

Nokia Ekranlı Kulaklık Seti HS-6 kullanım kılavuzu



9232426

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



© 2005 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasil olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9232426 / 1. Baskı

İçindekiler

1. Giriş	5
2. Kulaklıklı mikrofon setinin parçaları	6
3. Temel işlevler ve arama işlevleri.....	8
Tuşları kilitleme.....	8
Kulaklığın ses seviyesini ayarlama.....	8
Gelen mesajlara bakma.....	8
Saati görüntüleme.....	9
Arama yapma.....	9
Tekrar arama	9
Aramaları cevaplama ve sonlandırma.....	9
Birden çok aramayı yönetme.....	10
Aramayı reddetme	10
Sesle arama	10
4. Radyo ve müzik işlevleri	11
Radyo veya müzik çaları açma ve kapatma	11
FM radyo işlevleri	11
MP3 müzik çalar işlevleri	12
Bakım ve onarım	13

1. Giriş

Nokia Ekranlı Kulaklık Seti HS-6, geçerli saati ve alınan kısa mesajların (SMS) ve multimedya mesajlarının (MMS) bildirimlerini görmeyizin yanı sıra, temel telefon aramaları yapmanızı, FM radyoyu ve müzik parçalarını dinlemenizi de sağlar.


Kulaklık setinin bazı özellikleri şebekeye bağlıdır.

Kulaklık seti uyumlu Nokia cep telefonlarına Pop-Port™ konektörü ile bağlanır. Nokia cep telefonunuzun uyumluluğunu kontrol etmek için, satış noktanıza veya Nokia destek birimine başvurun.

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Bu kullanım kılavuzunu, telefonunuza ait kullanım kılavuzunun yerine kullanmayın.

2. Kulaklıklı mikrofon setinin parçaları

Nokia Ekranlı Kulaklık Seti'nde aşağıdaki parçalar bulunur:

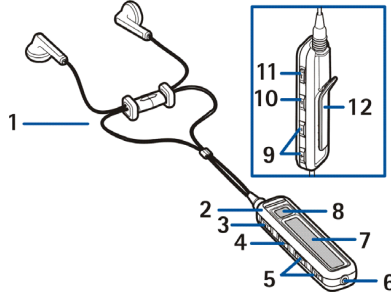

- Kulaklık (1).
- Boynunuzun arkasında kalan bir klips (2).
- Aramaları bitirmek ve reddetmek, MP3 müzik çalard müzik dinlemeyi durdurmak için kullanılan bitir/durdur düğmesi (3).
- MP3 müzik çalard müzik çalmak için kullanılan çalma düğmesi (4).
- Müzik parçaları veya kaydedilen radyo kanalları arasında hızla ilerlemek ya da yeni radyo kanalları bulmak için kullanılan hızlı geri sarma düğmesi (5).
- Müzik parçaları veya kaydedilen radyo kanalları arasında hızla ilerlemek ya da yeni radyo kanalları bulmak için kullanılan hızlı ileri sarma düğmesi (6).

- Kulaklık setini telefona bağlamak için kullanılan Pop-Port™ konektörü (7).
- Radyo kanallarını, müzik parçalarını, arayan kimliklerini veya numaralarını ve simgeleri görüntülemek için kullanılan ekran (8).
- Tekrar arama yapmak, aramaları yanıtlamak veya aramalar arasında geçiş yapmak ya da saati görüntülemek için kullanılan arama düğmesi (9).
- Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için kullanılan ses açma/kapatma düğmesi (10).
- FM radyoyu veya MP3 müzik çaları etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak ya da ikisi arasında geçiş yapmak için kullanılan müzik düğmesi (11).
- Kulaklık seti düğmelerini kilitlemek için kullanılan tuş kilidi anahtarı (12).
- Taşımak amacıyla kulaklık setini takmak için kullanılan klips (13).

3. Temel işlevler ve arama işlevleri

■ Tuşları kilitleme

Kulaklık seti düğmelerini kilitlemek veya düğmelerin kilidini açmak için tuş kilidi anahtarını kaydırın.

Kilitlendiğinde, tüm düğme basışları yok sayılır ve ekranda  simgesi görüntülenir. Düğmeler kilitli olsa bile gelen aramaları yanıtlamak için arama düğmesine, reddetmek içinse bitir/durdur düğmesine basın.

■ Kulaklığın ses seviyesini ayarlama

Kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için ses açma ve kapatma düğmelerine basın. Bu düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız, düğmeyi bırakana kadar ses seviyesi artmaya veya azalmaya devam eder.

Geçerli ses seviyesi ekranda görüntülenir.

■ Gelen mesajlara bakma

SMS veya MMS mesajları aldığınızda, arama düğmesinin yanında aşağıdaki simgeler görüntülenir:

 simgesi, telefonda görebileceğiniz en az bir okunmamış SMS mesajınız olduğunu belirtir.

 simgesi, telefonda görebileceğiniz en az bir okunmamış MMS mesajınız olduğunu belirtir.

■ Saati görüntüleme

Radyo veya müzik dinliyor ya da bir görüşme yapıyor olmadıkça, 5 saniye boyunca geçerli saati görüntülemek için arama düğmesine kısa bir süre için basın.

■ Arama yapma

Nokia Ekranlı Kulaklık Seti telefonunuza bağlı olduğunda, aramalarınızı telefonunuzu kullanarak her zamanki gibi gerçekleştirin.

■ Tekrar arama

En son aradığınız numarayı tekrar aramak için arama düğmesine iki kez basın.

■ Aramaları cevaplama ve sonlandırma

Bir arama geldiğinde, telefonunuzda seçili olan zil sesi duyulur ve ekranda arayanın kimliği ile  simgesi yanıp söner. Arayanın kimliği bilinmiyorsa, arayanın numarası veya bir not yanıp söner ya da ekranda yanıp sönen hiçbir şey olmaz. FM radyo veya müzik dinliyorsanız, gelen bir aramayı yanıtladığınızda kulaklık seti otomatik olarak radyo veya müziği durdurur ve aramayı bitirdiğinizde yeniden başlatır.

Aramaları yanıtlamak için arama düğmesine basın.

Etkin olan aramaları sonlandırmak için bitir/durdur düğmesine basın.

Aramaları her zaman telefonunuzdan da yanıtlayabilir ve sonlandırabilirsiniz.

■ Birden çok aramayı yönetme

Geçerli aramayı tamamlamadan yeni bir arama alırsanız, ekranda yeni arayanın kimliği yanıp söner. Geçerli aramayı beklemeye almak için arama düğmesine bir kez basın ve yeni aramayı yanıtlayın. İki arama arasında geçiş yapmak için arama düğmesine yeniden basın.

■ Aramayı reddetme

Aramayı yanıtlamak istemiyorsanız bitir/durdur düğmesine basın. Aramaları, telefonunuzu kullanarak da reddedebilirsiniz.

■ Sesle arama

Telefonunuzun modeline bağlı olarak, kulaklık setinizle aramayı sesle de yapabilirsiniz. Devam eden bir arama olmadığında, ekranda  simgesi görüntülenene kadar arama düğmesini basılı tutun. Ses etiketini söyleyin. Telefon ilgili numarayı arar.

4. Radyo ve müzik işlevleri

■ Radyo veya müzik çaları açma ve kapatma

FM radyoyu veya MP3 müzik çaları etkinleştirmek için müzik düğmesine basın. Telefonunuzda FM radyo ve MP3 müzik çaların ikisi de varsa, FM radyo çalmaya başlar. Radyo ve müzik arasında geçiş yapmak için müzik düğmesine kısa bir süre için basın.

FM radyoyu veya MP3 müzik çaları devre dışı bırakmak için müzik düğmesini basılı tutun.

Telefonunuzu kullanarak da FM radyoyu ve MP3 müzik çaları etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

■ FM radyo işlevleri

FM radyoyu kullanabilmeniz için önce, radyoyu, müzik düğmesini veya telefonunuzu kullanarak etkinleştirmelisiniz. Telefonunuzda önceden ayarlanmış radyo kanalı yoksa, ekranda, kullanılmakta olan radyo frekansı ve  simgesi görüntülenir.

Telefonunuzda önceden ayarlanmış radyo kanalları bulunuyorsa, ekranda geçerli kanalın adı ve  simgesi görüntülenir.

- Bir önceki veya sonraki kayıtlı radyo kanalına geçmek için, hızlı ileri veya geri sarma düğmesine basın.

Telefonunuzda önceden ayarlanmış yalnızca bir kanal varsa, aynı kanal çalmaya devam eder.

- Yeni kanalları otomatik olarak aramak için, hızlı ileri veya geri sarma düğmesini basılı tutun.

Bulunan kanal ekranda görüntülenir. Telefonunuzu kullanarak kanalı kaydedebilirsiniz.

■ MP3 müzik çalar işlevleri

MP3 müzik çaları kullanabilmeniz için önce, müzik çaları, müzik düğmesini veya telefonunuzu kullanarak etkinleştirmelisiniz. Telefonunuzda kayıtlı müzik parçası yoksa, ekranda  ? simgesi görüntülenir ve MP3 müzik çalar kapanır.

Telefonunuzda kayıtlı en az bir müzik parçası varsa, ekranda, geçerli MP3 müzik parçasının adı ve  simgesi görüntülenir.

- Müziği durdurmak için bitir/durdur düğmesine basın. Yeniden başlatmak içinse çalma düğmesine basın.
- Bir önceki veya sonraki müzik parçasına geçmek için, hızlı ileri veya geri sarma düğmesine basın.

Telefonunuza kayıtlı yalnızca bir müzik parçası varsa, aynı parçanın başlangıcına geçersiniz.

- Geçerli müzik parçasında ileri veya geri gitmek için hızlı ileri veya geri sarma düğmesini basılı tutun.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablolu cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.

Cihazınız gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.