

# Посібник користувача до гарнітури з дисплеєм Nokia HS-6

---



9232428  
Видання 1

## ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт HS-6 відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC.

Сертифікат відповідності знаходиться на сайті

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



Copyright ʼ 2005 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People та Pop-Port є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Обхід проти закону заборонений.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дільера компанії Nokia.

9232428 / Видання 1

# Зміст

---

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Вступ .....</b>                                           | <b>5</b>  |
| <b>2. Деталі гарнітури .....</b>                                | <b>6</b>  |
| <b>3. Дзвінки та основні функції.....</b>                       | <b>8</b>  |
| Блокування клавіш .....                                         | 8         |
| Регулювання гучності гарнітури.....                             | 8         |
| Перегляд отриманих повідомлень .....                            | 8         |
| Відображення часу.....                                          | 9         |
| Як робити дзвінки.....                                          | 9         |
| Повторний набір .....                                           | 9         |
| Відповідь на дзвінки та їх завершення.....                      | 9         |
| Робота з кількома дзвінками .....                               | 10        |
| Відхилення дзвінків.....                                        | 10        |
| Голосовий набір .....                                           | 10        |
| <b>4. Функції радіоприймача та музичного програвача .....</b>   | <b>11</b> |
| Вмикання і вимикання радіоприймача і музичного програвача ..... | 11        |
| Функції FM-приймача .....                                       | 11        |
| Функції програвача файлів MP3.....                              | 12        |
| <b>Догляд і технічне обслуговування.....</b>                    | <b>14</b> |

# 1. Вступ

---

Гарнітура з дисплеєм Nokia HS-6 дозволяє робити і приймати телефонні дзвінки, слухати радіо в діапазоні FM і музичні файли, а також переглядати поточний час і сповіщення про отримані текстові (SMS) і мультимедійні повідомлення (MMS). Деякі функції вимагають роботи в мережі.


Гарнітура приєднується до сумісних навушників Nokia з роз'ємом Pop-Port™. Щоб перевірити сумісність вашого телефону Nokia, зверніться до вашого дилера або до служби підтримки Nokia.

Перш ніж користуватися гарнітурою, уважно прочитайте цей посібник користувача. Не використовуйте цей посібник замість посібника користувача до вашого телефону.

## 2. Деталі гарнітури

---

Гарнітура з дисплеєм Nokia складається з таких частин:

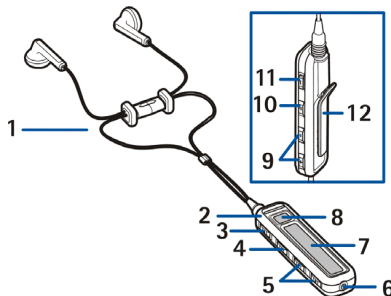

- Навушники (1)
- Кліпса, що закріплюється на потилиці (2)
- Кнопка завершення для завершення і відхилення дзвінків, а також для зупинення програвання музики на програвачі файлів MP3 (3).
- Кнопка програвання музики на програвачі файлів MP3 (4).
- Кнопка швидкого переміщення назад для переміщення між музичними файлами чи збереженими радіоканалами або для пошуку нових радіоканалів (5).

- Кнопка швидкого переміщення вперед для переміщення між музичними файлами чи збереженими радіоканалами або для пошуку нових радіоканалів (6).
- Роз'єм Pop-Port™ для приєднання гарнітури до телефону (7).
- Дисплей для відображення радіоканалів, назв музичних файлів, номерів caller ID , а також номерів телефонів і піктограм (8).
- Кнопка дзвінка для повторного дзвінка, відповіді або перемикання між дзвінками, а також для відображення часу (9).
- Кнопки збільшення і зменшення гучності (10).
- Кнопка програвання музики для вмикання або вимикання радіоприймача FM-діапазону або програвача файлів MP3, а також для перемикання між ними (11).
- Перемикач блокування кнопок гарнітури (12).
- Кліпса для кріплення гарнітури для зручного носіння (13).

### 3. Дзвінки та основні функції

---

#### ■ Блокування клавіш

Пересуньте перемикач блокування і розблокуйте кнопки гарнітури.

При блокуванні натискання кнопок буде ігноруватися, і на дисплеї з'являтиметься піктограма . Кнопка завершення використовується для відповіді або відхилення вхідних дзвінків навіть при блокуванні клавіш.

#### ■ Регулювання гучності гарнітури

Кнопки збільшення і зменшення гучності використовуються для регулювання гучності гарнітури. При натисканні й утримуванні будь-якої з кнопок гучність продовжуватиме збільшуватись або зменшуватись, поки ви не відпустите кнопку.

Поточний рівень гучності відображається на дисплеї.

#### ■ Перегляд отриманих повідомлень

При отриманні повідомлень SMS або MMS біля кнопки дзвінка з'являються такі піктограми:



– означає, що у вас є принаймні одне непрочитане повідомлення SMS, яке ви можете переглянути на телефоні;



– означає, що у вас є принаймні одне непрочитане повідомлення MMS, яке ви можете переглянути на телефоні.

## ■ Відображення часу

Коротке натискання кнопки дзвінка використовується для відображення поточного часу протягом 5 секунд окрім випадків, коли ви слухаєте радіо чи музику або розмовляєте по телефону.

## ■ Як робити дзвінки

Коли гарнітуру з дисплеєм Nokia з'єднано з Вашим телефоном, ви можете робити дзвінок зі свого телефону у звичайний спосіб.

## ■ Повторний набір

Подвійне натискання кнопки дзвінка використовується для повторного набору останнього набраного номеру.

## ■ Відповідь на дзвінки та їх завершення

При отриманні дзвінка звучить сигнал дзвінка, вибраний у вашому телефоні, а на дисплеї блимає номер caller ID і піктограма . Якщо номер caller ID невідомий, то на дисплеї відображується номер абонента, примітка або не відображується нічого. Якщо ви прослуховуєте радіо або музику, гарнітура автоматично зупиняє програвання радіо або музики при відповіді на дзвінок і відновлює програвання при завершенні дзвінка.

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть кнопку дзвінка.

Щоб завершити активні дзвінки, натисніть кнопку завершення.

Відповісти на дзвінок або завершити його завжди можна за допомогою телефону.

## ■ Робота з кількома дзвінками

Якщо ви отримали новий дзвінок перед тим, як ви встигли завершити поточний, на дисплеї почне блимати номер caller ID . Натисніть кнопку дзвінка один раз, щоб перевести поточний дзвінок у режим очікування і відповісти на новий. Для перемикання між двома дзвінками знову двічі натисніть кнопку дзвінка.

## ■ Відхилення дзвінків

Якщо Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, натисніть кнопку завершення. Відхилити дзвінок можна також за допомогою телефону.

## ■ Голосовий набір

В залежності від моделі вашого телефону, у вас може бути можливість робити дзвінок з гарнітури за допомогою голосового набору. Коли немає активних дзвінків, натисніть і утримуйте кнопку дзвінка, доки на дисплеї не з'явиться піктограма  . Вимовте голосову позначку. Телефон почне набір відповідного телефонного номеру.

## 4. Функції радіоприймача та музичного програвача

---

### ■ Вмикання і вимикання радіоприймача і музичного програвача

Кнопка програвання використовується для вмикання FM-приймача або програвача файлів MP3. Якщо ваш телефон обладнаний як FM-приймачем, так і програвачем файлів MP3, увімкнеться радіоприймач. Для перемикання між радіо і музикою коротко натисніть кнопку програвання. Для вимикання FM-приймача або програвача файлів MP3 натисніть і утримуйте кнопку програвання.

Вмикати і вимикати FM-приймач і програвач файлів MP3 можна також за допомогою свого телефону.

### ■ Функції FM-приймача

Перед тим, як ви зможете використовувати FM-приймач, необхідно активувати його за допомогою кнопки програвання. Якщо в радіоприймачі відсутні попередньо налаштовані радіоканали, на дисплеї відображується піктограма .

Якщо в радіоприймачі є попередньо налаштовані радіоканали, на дисплеї відображуються назва поточного каналу і піктограма .

- Щоб пропустити поточний канал і перейти до наступного або попереднього збереженого радіоканалу, натисніть кнопку переміщення вперед або назад.  
Якщо у вашому телефоні попередньо встановлений тільки один канал, буде тривати програвання одного і того самого каналу.
- Щоб виконати автоматичний пошук нових каналів, натисніть і утримуйте кнопку переміщення вперед або назад.  
На дисплеї відобразиться знайдений канал. Цей канал можна зберегти за допомогою телефону.

## ■ Функції програвача файлів MP3

Перед тим, як ви зможете використовувати програвач файлів MP3, необхідно активувати його за допомогою кнопки програвання. Якщо на вашому телефоні відсутні музичні файли, на дисплеї з'явиться піктограма  ? , а програвач файлів MP3 буде вимкнено.

Якщо на вашому телефоні є хоча б один музичний файл, на дисплеї з'явиться назва поточного файлу MP3 і піктограма .

- Щоб зупинити музику, натисніть кнопку завершення. Щоб знову почати відтворення музики, натисніть кнопку відтворення.
- Щоб пропустити поточний файл і перейти до наступного або попереднього збереженого файлу, натисніть кнопку переміщення вперед або назад.

Якщо у вашому телефоні збережено тільки один музичний файл, відбувається перехід у початок одного і того самого файлу.

- Щоб виконати переміщення назад або вперед всередині поточного музичного файлу, натисніть і утримуйте кнопку переміщення вперед або назад.

# Догляд і технічне обслуговування

---

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати деформацію або розплавлення деяких пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні схеми.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не вдаряйте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Користуйтесь лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.

Якщо ваш пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.