

Албум за изображения

**Ръководство за
потребителя**

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION, декларираме на своя лична отговорност, че изделието PD-1 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 470

Copyright © 2004 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia и Nokia Connecting People са регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Издание 2 BG

9232639

За вашата безопасност



Прочетете тези прости указания. Нарушаването на правилата може да бъде опасно или противозаконно. В настоящото ръководство е дадена допълнителна подробна информация.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира и ремонтира оборудването.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари. Не свързвайте несъвместими продукти.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато се свързвате с някое друго устройство, прочетете указанията за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.



ПРАВЕНЕ НА РЕЗЕРВНИ КОПИЯ

Не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни.



ВЕНТИЛАЦИЯ

Осигурете за Албума за изображения достатъчна вентилация. Не покривайте Албума за изображения.



Не поставяйте Албума за изображения върху уред, който излъчва топлина. Не поставяйте върху Албума за изображения източници на открит пламък, например запалени свещи.



ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩОТО УСТРОЙСТВО ОТ МРЕЖАТА

Изваждайте щепсела на захранващото устройство от контакта само след изключване на Албума за изображения и светване на лампичката за готовност в червено.

Съдържание

1. Увод.....	6
Албум за изображения.....	6
Дистанционно управление	8
Въвеждане на текст с дистанционното управление	9
2. Начални стъпки.....	9
Свързване на Албума за изображения към телевизор.....	9
Включване на Албума за изображения	11
3. Използване на Албума за изображения	12
Съхранение на файлове от мобилен телефон	12
Съхранение на файлове от цифрова камера.....	13
Съхранение на файлове от карта с памет	14
Разглеждане на файлове	15
Редактиране на изображения	16
Организиране на Албума за изображения	18
Създаване на нова папка.....	18
Преместване и копиране на файлове в нова папка	18
Подреждане на файлове и папки	18
Преименуване на файлове и папки.....	19
Премахване на файлове и папки.....	19
Търсене на файлове и папки	19
Проверка на подробните данни на файл или папка	20
Добавяне на коментари към изображенията	20
Настройка на слайдшоу.....	20
Архивиране на файлове на компактдиск	20
Изпращане на файлове от Албума за изображения към мобилен телефон.....	21
За връзките с Bluetooth	23
Отпечатване на изображения.....	24
Свързване към компютър.....	24
4. Задаване на настройките.....	25
5. Приложения за телефон	27
Инсталиране на приложение за телефона.....	27
Използване на телефона като дистанционно управление.....	28
Използване на приложение за съхранение на съобщения.....	28
Деинсталиране на приложенията за телефона	29

6. Отстраняване на неизправности	29
7. Грижи и поддръжка	33
8. Технически спецификации.....	35

1. Увод


С Албума за изображения можете да съхранявате цифрови изображения, видеоклипове и съобщения от своя съвместим мобилен телефон или цифрова камера, да ги редактирате и организирате, както и да ги гледате на телевизора си. За поддържаните устройства и файлови формати вж. Технически спецификации на стр. 35.

Комплектът на Албума за изображения съдържа:

- Албум за изображения
- Дистанционно управление
- Батерии тип AAA за дистанционното управление
- Захранващо устройство
- RCA кабел
- SCART адаптер
- Това ръководство за потребителя

■ Албум за изображения

На лицевия панел на Албума за изображения има:

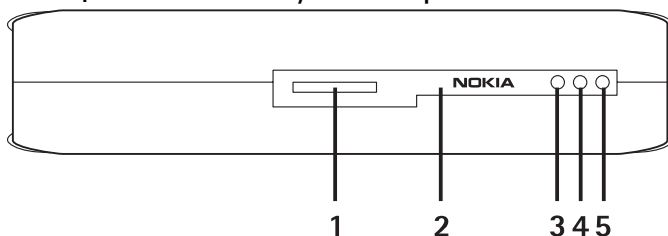


фиг. 1

- Слот за карта с памет (1)
- Инфрочервен порт за връзка с дистанционното управление (2)
- Инфрочервен порт за връзка с инфрочервени телефони (3)

- Лампичка за готовност (4)
- Бутон за включване (5)


На задния панел на Албума за изображения има:

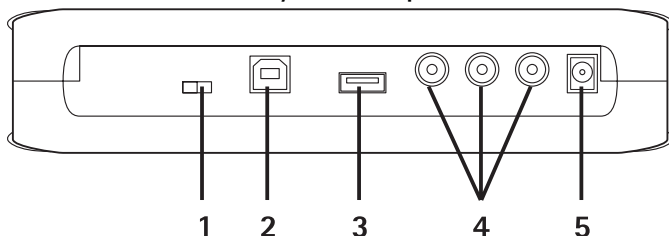

фиг. 2

- Превключвател NTSC/PAL за избор на вашия телевизионен стандарт (1)
- Съединител за USB устройство за свързване на компютър (2)
- Съединител за USB хост за свързване на цифрова камера, CD записващо устройство, външна памет или четец на карти, както и друго USB устройство за външна памет (3)
- RCA съединител (4)
- Съединител за захранване (5)

На страничния панел на Албума за изображения има:

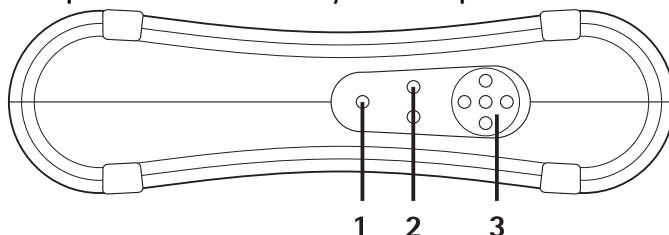


фиг. 3

- Бутон за меню (1) – отваряне на главния изглед.
- Бутони за избор (2) – избор на командата, показана в долния ляв или десен ъгъл на екрана.

- Бутони за превъртане (3) – навигиране по екрана, отваряне или избор на елементи.

■ Дистанционно управление

Използвайте Албума за изображения с дистанционното управление, приложено в комплекта.

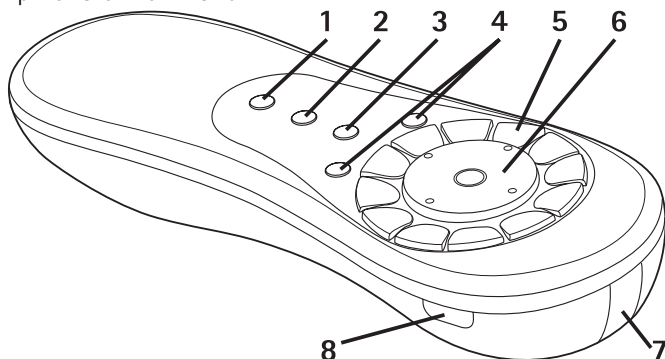

фиг. 4

- Бутон за маркиране (1) – маркиране на файлове и папки или отваряне на менюто за въвеждане на текст.
- Бутон за меню (2) – отваряне на главния изглед.
- Бутон за изчистване (3) – премахване на файлове, папки или текст.
- Бутони за избор (4) – избор на командата, показана в долния ляв или десен ъгъл на екрана.
- Бутони за букви и цифри (5) – въвеждане на текст.
- Бутон за превъртане (6) – навигиране по екрана, натиснете за отваряне или избор.
- Инфрочервен порт (7) – насочете към инфрочервения порт на Албума за изображения, когато използвате дистанционното управление.
- Бутон за включване (8) – включване и изключване на Албума за изображения.

За да заключите бутоните на дистанционното управление, натиснете левия бутон за избор, а после бутона *. За да ги отключите, натиснете левия бутон за избор, а после бутона *.

Въвеждане на текст с дистанционното управление

Натиснете бутон за знак неколкократно, докато се появи желаният знак. Отбележете, че за един цифров бутон има налични повече знаци, отколкото са означени върху бутона.

Ако следващата буква се намира на същия бутон, както и настоящата, изчакайте да се появи курсорът, а след това въведете буквата.

Ако направите грешка, натиснете бутона за изчистване, за да премахнете сгрешения знак.

За да въведете главна буква, натиснете бутона за маркиране и изберете **Upper case mode** (Режим главни букви). За да въведете малка буква, натиснете бутона за маркиране отново и изберете **Lower case mode** (Режим малки букви). За да въведете цифра, натиснете бутона за маркиране и изберете **Number mode** (Режим цифри).

За да въведете интервал, натиснете бутона **0**.

Най-често срещаните препинателни знаци се намират на бутона **1**.

Натиснете бутона *, за да отворите списък със специални знаци. Превъртете до желания знак и натиснете **Select** (Избор).

2. Начални стъпки

■ Свързване на Албума за изображения към телевизор



Забележка: Преди свързване или превключване на кабелите винаги изключвайте устройството и го изваждайте от захранването.


- 1 Свържете RCA кабела към RCA съединителя на задния панел на Албума за изображения. Вж. фиг. 5 на стр. 10.

Включете жълтия видео съединител на кабела към жълтия видео съединител на Албума за изображения, а червения и белия аудио съединители на кабела към червения и белия аудио съединители на Албума за изображения.

- 2 Включете другия край на RCA кабела в RCA съединителя на вашия телевизор или, ако е необходимо, използвайте SCART адаптера, за да свържете RCA кабела към SCART съединителя на телевизора.

Включете жълтия видео съединител на кабела към видео съединителя на телевизора, а червения и белия аудио съединители на кабела към аудио съединителите на телевизора. За инструкции вж. ръководството за потребителя на вашия телевизор.

- 3 Свържете източника на захранване към съединителя на Албума за изображения и го включете в контакт на мрежата.

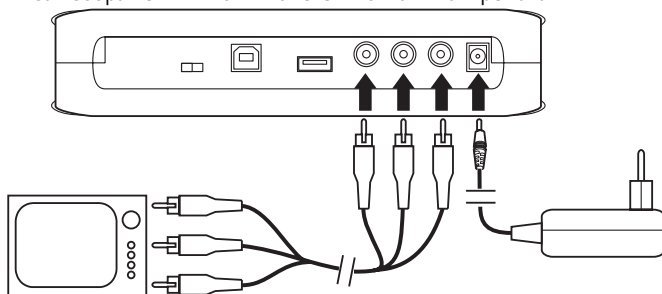

фиг. 5

- 4 Лампичката за готовност мига в зелено. Изчакайте, докато Албумът за изображения е в режим на готовност и лампичката за готовност свети в червено.
- 5 Включете телевизора и изберете правилния входен източник. За инструкции вж. ръководството за потребителя на вашия телевизор.

■ Включване на Албума за изображения

- 1 Поставете батериите в дистанционното управление.
- 2 Натиснете бутона за включване върху дистанционното управление, за да включите Албума за изображения. Лампичката за готовност мига в зелено, докато Албумът за изображения се включи.
- 3 С помощта на бутона за превъртане изберете език от списъка и натиснете **OK** с левия бутон за избор.
- 4 С помощта на бутоните за букви и цифри на дистанционното управление задайте текущата дата и натиснете **OK**.
- 5 С помощта на бутоните за букви и цифри на дистанционното управление задайте текущата дата и натиснете **OK**.

Албумът за изображения е готов за употреба.

Ако качеството на телевизионната картина е лошо, проверете дали положението на превключвателя NTSC/PAL на задния панел на Албума за изображения съответства на вашия телевизионен стандарт, вж. фиг. 2 на стр. 7. Ако трябва да смените положението на ключа, рестартирайте Албума за изображения след смяната.

За да изключите Албума за изображения, натиснете бутона за включване. Лампичката за готовност започва да мига в зелено и преминава в червено, за да покаже, че Албумът за изображения е в режим на готовност.



Важно: Изваждайте щепсела от контакта само след изключване на Албума за изображения и светване на лампичката за готовност в червено. Ако извадите щепсела от контакта по време на операция, файловете могат да се повредят, а при следващото включване на Албума за изображения той трябва да направи проверка на файловата система.

3. Използване на Албума за изображения

■ Съхранение на файлове от мобилен телефон

Можете да съхранявате файлове, видео клипове и аудио клипове от съвместим мобилен телефон в Албума за изображения. Можете също да съхранявате текстови съобщения и мултимедийни съобщения от телефони Nokia 6630, Nokia 6670, Nokia 3650, Nokia 3660, Nokia 6600, Nokia 7610 и Nokia 7650, както и например от устройство за игри Nokia N-Gage.

Поради защитата на авторското право, някои изображения и друго съдържание може да не е разрешено да се копира, модифицира, прехвърля или предава.

За предаване на файлове към Албума за изображения чрез инфрачервения порт:

- 1 Проверете дали инфрачервеният порт на телефона е насочен към инфрачервения порт на Албума за изображения.
- 2 От телефона изберете файловете, които искате да изпратите към Албума за изображения.
- 3 Изпратете файловете по инфрачервената връзка. Предадените файлове се съхраняват в папката Inbox (Входящи) на Албума за изображения.

Отбележете, че ако предаването на файла е неуспешно, трябва да прекъснете инфрачервената връзка от мобилния телефон и да опитате отново.

За предаване на файлове към Албума за изображения чрез безжичната технология Bluetooth:

- 1 В Албума за изображения се уверете, че Bluetooth е включено.
Ако използвате Bluetooth за пръв път, натиснете **Options** > **Advanced** (Разширени) > **Settings** (Настройки) и изберете

Bluetooth. Изберете **Bluetooth > Change** (Промяна) и включете Bluetooth с **On**.

Изберете **Passcode > (Парола) Change** (Промяна) и въведете 4-цифрена парола за Албума за изображения. Предварително настроената парола е 1234.

- 2 От телефона изберете файловете, които искате да изпратите към Албума за изображения, и изпратете файловете чрез Bluetooth.
- 3 От списъка на наличните Bluetooth устройства, изберете Nokia Image Album и въведете паролата на Албума за изображения при запитване. Предадените файлове се съхраняват в папката Inbox (Входящи) на Албума за изображения.

Отбележете, че в даден момент може да има само една връзка с Bluetooth. Връзката с Bluetooth прекъсва автоматично, когато данните бъдат изпратени или получени.

■ Съхранение на файлове от цифрова камера

В Албума за изображения можете да съхранявате изображения, видео клипове и аудио клипове от съвместима цифрова камера или друго съвместимо USB устройства за външна памет.



Забележка: Преди свързване или превключване на кабелите винаги изключвайте устройството и го изваждайте от захранването.

- 1 Свържете USB адаптера на камерата към USB съединителя на Албума за изображения, вж. фиг. 2 на стр. 7.
- 2 Включете камерата. Сега съдържанието на камерата може да се види в папка USB в главния изглед на Албума за изображения.
- 3 Превъртете до папката USB и натиснете бутона за превъртане, за да я отворите.
- 4 Изберете файла, който искате да съхраните в Албума за изображения. Ако искате да съхраните няколко файла, превъртете до всеки файл и натиснете бутона за маркиране.
- 5 Натиснете **Options** (Опции) > **Organise** (Организиране) > **Copy to folder** (Копиране в папка).

- 6 Отворете папката, в която искате да копирате избраните файлове, превъртете до **Copy here** (Копирай тук) и натиснете **Copy** (Копирай). Отбележете, че времето на обработка зависи от размера на файловете.

Ако искате да създадете нова папка за файловете, изберете **New folder** (Нова папка), въведете име за папката с бутоните за букви и цифри, превъртете до **Copy here** (Копирай тук) и натиснете **OK > Copy** (Копирай).



Важно: Не изваждайте камерата или USB устройството с външна памет от USB съединителя, докато файловата операция не завърши. Ако извадите камерата или USB устройството с външна памет по време на операция, файловете ви може да се повредят.


Вж. ръководството за потребителя на камерата или USB устройството с външна памет за повече информация за употребата на устройството и свързването му с други устройства.

■ Съхранение на файлове от карта с памет

Можете да съхранявате файлове, видео клипове и аудио клипове от съвместима карта с памет в Албума за изображения. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди картата, а също и устройството, а данните, съхранени на несъвместима карта, може да се повредят. За информация за съвместими карти с памет вж. Технически спецификации на стр. 35.

Албумът за изображения може да се използва със съвместим външен четец на карти с памет. Свържете и използвайте четеца на външна карта с памет, както е описано в Съхранение на файлове от цифрова камера на стр. 13.

- 1 Поставете картата с памет в слота за карти с памет на лицеия панел на Албума за изображения. Внимавайте скосеният ъгъл на картата с памет да е отясно.

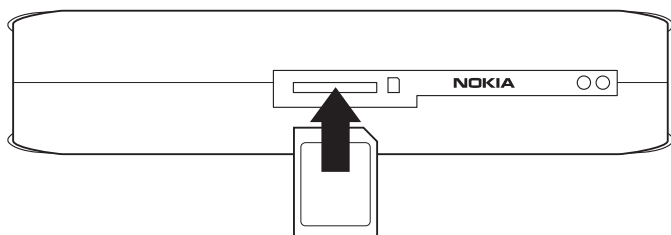

фиг. 6

Сега съдържанието на картата с памет може да се види в папка Memory Card в главния изглед на Албума за изображения.

- 2 Превъртете до папката Memory Card и натиснете бутона за превъртане, за да я отворите.
- 3 Изберете файла, който искате да съхраните в Албума за изображения. Ако искате да съхраните няколко файла, превъртете до всеки файл и натиснете бутона за маркиране.
- 4 Натиснете **Options** (Опции) > **Organise** (Организиране) > **Copy to folder** (Копиране в папка).
- 5 Отворете папката, в която искате да копирате избраните файлове, превъртете до **Copy here** (Копирай тук) и натиснете **Copy** (Копирай).

Ако искате да създадете нова папка за файловете, изберете **New folder** (Нова папка), въведете име за папката с бутоните за букви и цифри, превъртете до **Copy here** (Копирай тук) и натиснете **OK** > **Copy** (Копирай).



Важно: Не изваждайте картата с памет от Албума за изображения, докато файловата операция не е завършила. Ако извадите картата с памет, докато се извършва операция, файловете ви може да се повредят.

■ Разглеждане на файлове

- 1 Превъртете до папката, където се намира файлът, и натиснете бутона за превъртане, за да я отворите.

- Изберете файла и натиснете бутона за превъртане, за да го отворите. Можете да отворите следващия или предишния файл в папката, като натиснете бутона за превъртане надясно или наляво.

Когато отворите файл с изображение, Албумът за изображения подготвя изображението за разглеждане. Това може да отнеме известно време и се извършва само когато се отваря изображение или папка за пръв път.

Мултимедийните съобщения могат да съдържат много страници. Следващата страница се отваря с натискане на бутона за превъртане надолу. Ако мултимедийното съобщение съдържа приложения, натиснете **Options** (Опции) > **View attachments** (Изглед на приложения).

Отбележете, че когато даден файл е отворен на телевизионния екран, командните текстове изчезват от екрана след известно време. Командите обаче все още са налични, като можете да използвате бутоните за избор, за да действате с Албума за изображения.

Минва известно време, докато Албумът за изображения обработи видео клиповете MJPEG до формат, който може да се показва. Можете да направите пауза в обработката, без да загубите вече обработени данни. Иконата на видео клип показва състоянието на обработка.

■ Редактиране на изображения

Когато имате отворено изображение, натиснете **Options** (Опции), за да отворите списък с опциите на редактиране. Изберете опция и натиснете бутона за превъртане.

Отбележете, че когато редактирате изображения, тяхната разделителна способност е по-ниска от тази на оригинала. За да избегнете загуба на оригиналното изображение с висока разделителна способност, запишете редактираното изображение под ново име: натиснете **Options** > **Save as** (Запиши като) и въведете новото име с бутоните за букви и цифри на дистанционното управление.

Rotate (Завърти) – завъртане на изображението наляво или надясно. Можете също да завъртате с бутоните за букви и цифри **0** и **#**.

Zoom – увеличаване на изображението. Натиснете **Options > Zoom out** (Намаляване), за да намалите изображението. Можете също да мащабирате с бутоните за букви и цифри ***** и **1**. Когато сте увеличили едно изображение, натиснете **Edit** (Редактиране) > **Crop** (Орязване), ако искате да запишете намаленото изображение отделно.

Edit (Редактиране) – изберете желаната опция:

- **Auto adjust** (Авто настройка) – настройва изображението автоматично.
- **Brightness/Contrast** (Яркост/контраст) – с използване на бутона за превъртане настройте яркостта и контраста и натиснете **OK**.
- **Sharpness** (Рязкост) – с използване на бутона за превъртане настройте рязкостта и натиснете **OK**.
- **Red eye removal** (Премахване на червени очи) – с използване на бутона за превъртане преместете курсора на червеното око и натиснете **Select** (Избор). С левия и десния бутон за превъртане оградете червеното око и натиснете **Select** (Избор).

Add (Добавяне) – изберете желаната опция:

- **Add frame** (Добави рамка) – изберете рамката за изображението и натиснете бутона за превъртане.
- **Add text** (Добави текст) – напишете текст към изображението със знаците с букви и цифри или дистанционното управление. Натиснете **Next** (Напред) и изберете размера и цвета за текста, а след това натиснете **Finish** (Готово).

Add comments (Добавяне на коментар) – добавете коментари към изображението. За да видите коментарите, натиснете **Options > View comments** (Изглед на коментари) или натиснете бутона за букви и цифри **9**.

■ Организиране на Албума за изображения

Създаване на нова папка

- 1 Натиснете **Options** > **New folder** (Нова папка).
- 2 Въведете име за папката с бутоните за букви и цифри на дистанционното управление и натиснете **OK**.

Преместване и копиране на файлове в нова папка

- 1 Превъртете до файла, който искате да преместите. Ако искате да преместите няколко файла, превъртете до всеки файл и натиснете бутона за маркиране.
- 2 Натиснете **Options** (Опции) > **Organise** (Организиране) > **Move to folder** (Преместване в папка). Ако искате да копирате избраните файлове в друга папка, изберете **Copy to folder** (Копиране в папка).
- 3 Отворете папката, в която искате да копирате избраните файлове, превъртете до **Move here** (Премести тук)/**Copy here** (Копирай тук) и натиснете **Move** (Премести)/**Copy** (Копирай).

Ако искате да създадете нова папка за файловете, изберете **New folder** (Нова папка), въведете име за папката с бутоните за букви и цифри, превъртете до **Move here/Copy here** и натиснете **OK** > **Move/Copy**.

Отбележете, че не може да премествате файлове, които са на компактдиск или на цифрова камера, която използва Протокола за пренасяне на изображения.

Подреждане на файлове и папки

- 1 Натиснете **Options** > **Sort** (Подреждане).
- 2 Изберете за подреждане на файлове и папки:
 - **по дата** - подреждане от най-старите към най-новите.
 - **по име** - подреждане по азбучен ред.
 - **по тип** - групиране на различните типове файлове.

- **ръчно** – изберете файл или папка, с помощта на бутона за превъртане преместете курсора на желаното място и натиснете **ОК**.

Преименуване на файлове и папки

- 1 Изберете файл или папка и натиснете **Options > Organise > Rename** (Преименуване).
- 2 Въведете новото име с бутоните за букви и цифри и натиснете **ОК**.

Отбележете, че не може да преименувате файлове, които са на компактдиск или на цифрова камера, която използва Протокола за пренасяне на изображения.

Премахване на файлове и папки

- 1 Изберете файла или папката, които искате да премахнете. Ако искате да премахнете няколко файла едновременно, превъртете до всеки файл и натиснете бутона за маркиране.
- 2 Натиснете **Options > Organise > Delete** (Изтриване).
- 3 При запитването за потвърждение натиснете **Yes**.

Отбележете, че не може да премахвате файлове, които са на компактдиск или на цифрова камера, която използва Протокола за пренасяне на изображения.

Търсене на файлове и папки

- 1 Натиснете **Options > Search** (Търсене).
- 2 Въведете ключовите думи и/или датата на файла и натиснете **ОК**.

Албумът за изображения търси ключови думи в имената на файлове и папки, полетата за коментар и съдържанието на съобщения. При търсенето не се различават малки и главни букви. Можете да въвеждате и части от думи.

В полето за дата можете да въведете само годината, ако искате да търсите файлове с дата от определена година, или месеца и годината, а също да въведете само начална или крайна дата.

Проверка на подробните данни на файл или папка

Изберете файл или папка и натиснете **Options > Advanced > View details** (Преглед детайли).

Добавяне на коментари към изображенията

- 1 Изберете желаното изображение и натиснете **Options > Advanced > Add comments** (Добавяне коментари).
- 2 Въведете коментара с бутоните за букви и цифри и натиснете **OK**.
За да видите коментара, натиснете **Options > Advanced > View comments** (Преглед коментари).

■ Настройка на слайдшоу

Можете да показвате файловете си като слайдшоу.

- 1 Отворете папката, съдържанието на която искате да представите в слайдшоуто.
- 2 Натиснете **Options > Advanced > Slide show** (Слайдшоу).

Албумът за изображения започва да показва съдържанието на папката. За пауза в слайдшоуто, натиснете **Options > Pause slide show** (Пауза в слайдшоу). За да спрете слайдшоуто, натиснете **Stop** (Стоп).

За да зададете времето, за което даден файл се показва в слайдшоу, вж. Задаване на настройките на стр. 25.

■ Архивиране на файлове на компактдиск

Можете да правите резервни копия на файловете от Албума за изображения на компактдиск със съвместимо CD записващо устройство.



Забележка: Преди свързване или превключване на кабелите винаги изключвайте устройството и го изваждайте от захранването.

- 1 Свържете съвместимо CD записващо устройство към USB съединителя на задния панел на Албума за изображения, вж. фиг. 2 на стр. 7.
- 2 Натиснете **Options > Advanced > Create CD** (Създаване CD).
- 3 Натиснете **Start**, превъртете до желаните файлове или папки и натиснете **Options > Add** (Добавяне) за всеки файл или папка.
- 4 Натиснете **Options > Confirm selected items** (Потвърждаване на избраните) и проверете съдържанието, което сте избрали за компактдиска. Ако искате да промените съдържанието, натиснете **Options > Change selected items** (Промяна на избраните).
- 5 Когато съдържанието е готово, натиснете **Options > Write CD** (Записване CD).

Преди да премахнете файлове от Албума за изображения, се уверете, че файловете са архивирани на компактдиска успешно.

За да видите съдържанието на компактдиска, свържете записващото устройство за компактдискове към USB съединителя на Албума за изображения, след което отворете папката USB на Албума за изображения. Отбележете, че не може да редактирате или премахвате съдържанието на компактдиска с Албума за изображения.

Отбележете, че ако папката USB е отворена в Албума за изображения, компактдискът може да не може да се извади от записващото устройство за компактдискове. За да се уверите, че папката USB е затворена, натиснете бутона за менюто на дистанционното управление.

■ Изпращане на файлове от Албума за изображения към мобилен телефон

Отбележете, че когато изпращате текстови или мултимедийни съобщения от Албума за изображения към мобилен телефон,

можете да отворите съобщенията само на този телефон, от който първоначално са изпратени към Албума за изображения.

За предаване на файлове към мобилен телефон чрез инфрачервения порт:

- 1 Уверете се, че инфрачервеният порт на телефона е обърнат към инфрачервения порт на Албума за изображения, вж. фиг. 1 на стр. 6, и включете инфрачервената връзка на телефона си.
- 2 От Албума за изображения изберете файла, който искате да изпратите към телефона. Ако искате да предадете няколко файла, превъртете до всеки файл и натиснете бутона за маркиране.
- 3 Натиснете **Options > Send** (Изпращане) и изберете изпращане на файла чрез инфрачервена връзка.

Може да получите въпрос дали искате да намалите размера на изображението. Изберете **Yes**, ако искате да изпратите файла от мобилния телефон като мултимедийно съобщение. Мултимедийните съобщения не могат да съдържат много големи изображения.

За предаване на файлове към мобилен телефон чрез безжичната технология Bluetooth:

- 1 От Албума за изображения изберете файла, който искате да изпратите към телефона. Ако искате да предадете няколко файла, превъртете до всеки файл и натиснете бутона за маркиране.
- 2 Натиснете **Options > Send** (Изпращане) и изберете изпращане на файла чрез Bluetooth.
- 3 Албумът за изображения започва да търси устройства в обсега. Устройствата, използващи безжичната технология Bluetooth, които са в обсега, се появяват на екрана едно по едно.

Ако сте търсили устройства с Bluetooth преди това, първо се показва списък с устройствата, които са били намерени преди. За да започнете ново търсене, натиснете **More devices** (Още устройства).

4 Изберете желаня телефон и натиснете **Select** (Избор).

5 Ако получите въпрос, въведете паролата на телефона.

Може да получите въпрос дали искате да намалите размера на изображението. Изберете **Yes**, ако искате да изпратите файла от мобилния телефон като мултимедийно съобщение.

Мултимедийните съобщения не могат да съдържат много големи изображения.

Отбележете, че в даден момент може да има само една връзка с Bluetooth. Връзката с Bluetooth се прекъсва автоматично след изпращането или получаването на данните.

За връзките с Bluetooth

Безжичната технология Bluetooth позволява безжични връзки между електронни устройства в максимален обхват от 10 метра.

Тъй като устройствата, използващи безжичната технология Bluetooth, комуникират с използване на радиовълни, Албумът за изображения и другите устройства не се нуждаят от пряка видимост помежду си.

Двете устройства само трябва да са в рамките на максимум 10 метра едно от друго, въпреки че връзката може да се смущава от наличието на стени или други електронни устройства.

За свързване в двойка на устройство с Bluetooth:

Свързване в двойка означава удостоверяване. Потребителите на устройствата, използващи безжичната технология Bluetooth, трябва да приемат помежду си парола и да използват една и съща парола, за да свържат устройствата в двойка.

- 1 Натиснете **Options > Advanced > Settings** (Настройки), изберете **Bluetooth > Paired devices** (Устройства в двойка).
- 2 Натиснете **Options > New paired device** (Ново устройство в двойка). Албумът за изображения започва да търси устройства в обсега. Ако сте търсили устройства преди това, първо се показва списък с устройства, които са били намерени преди. За да започнете ново търсене, изберете **More devices** (Още устройства).

- 3 Превъртете до устройството, с което искате да се свържете в двойка и натиснете **Select** (Избор).
- 4 При запитване въведете паролата на устройството. Устройството се добавя към списъка устройства в двойка.

За да присвоите кратко име за устройство в двойка:

Определете кратко име, което да ви помогне да разпознавате определено устройство. Това име се съхранява в паметта на Албума за изображения и не може да се вижда от други потребители на устройства.

- 1 Натиснете **Options > Advanced > Settings** (Настройки), изберете **Bluetooth > Paired devices** (Устройства в двойка).
- 2 Натиснете **Change** (Промяна), изберете устройството в двойка от списъка, натиснете **Options > Assign short name** (Присвояване на кратко име). Напишете краткото име и натиснете **OK**.

■ Отпечатване на изображения

Можете да отпечатвате изображения със съвместим принтер, позволяващ Bluetooth връзка.

- 1 Отворете изображение и натиснете **Options > Print** (Печат).
- 2 Албумът за изображения започва да търси устройства в обсега. Устройствата, използващи безжичната технология Bluetooth, които са в обсега, започват да се появяват на дисплея едно по едно.

Ако сте търсили устройства с Bluetooth преди това, първо се показва списък с устройствата, които са били намерени преди. За да започнете ново търсене, натиснете **More devices** (Още устройства).

- 3 Изберете желания принтер и натиснете **Select** (Избор).
- 4 Ако получите въпрос, въведете паролата на принтера.

■ Свързване към компютър

Можете да свързвате Албума за изображения към съвместим компютър и да правите резервни копия на файловете си.

- 1 Уверете се, че Албумът за изображения е включен и лампичката за готовност свети в зелено.
- 2 Свържете USB кабела на съвместим компютър към USB съединителя на Албума за изображения, вж. фиг. 2 на стр. 7.
- 3 За да се уверите, че в Албума за изображения не се провежда проверка на файловата система, натиснете десния бутон за превъртане.

Сега Албумът за изображения се вижда като устройство със сменяеми носители на компютъра.

Отбележете, че не може да използвате Албума за изображения, докато е свързан към компютър.

4. Задаване на настройките

Натиснете **Options > Advanced > Settings** (Настройки) и получавате следния списък настройки:

Bluetooth – конфигуриране на настройките за вашите връзки с Bluetooth:

- **Bluetooth** – изберете **On**, ако искате да използвате безжичната технология Bluetooth. Ако изберете **Off**, всички активни връзки с Bluetooth се затварят и безжичната технология Bluetooth не може да се използва за изпращане или получаване на данни.
- **My device's visibility** (Видимост на моето устройство) – изберете **Shown to all** (Показване на всички), ако искате Албумът за изображения да бъде намиран от другите устройства по време на търсене на устройства. Изберете **Hidden** (Скрит), ако искате да скриете Албума за изображения от другите устройства.
- **My device's name** (Име на моето устройство) – въведете име за Албума за изображения. След като сте включили Bluetooth и сте променили **My device's visibility** на **Shown to all**, това име може да се вижда от другите устройства.

- **Paired devices** (Устройства в двойка) – виждате устройствата с Bluetooth, свързани в двойка с Албума за изображения. За да свържете в двойка ново устройство, натиснете **Options > New paired device** (Ново устройство в двойка). Вж. За свързване в двойка на устройство с Bluetooth: на стр. 23.
- **Passcode** (Парола) – въведете 4-цифрена парола за Албума за изображения. Предварително настроената парола е 1234.

General settings (Общи настройки) – конфигурирайте показването на Албума за изображения:

- **Slide show delay** (Забавяне в слайдшоу) – въведете броя секунди, в продължение на който искате един файл да се появява в слайдшоу.
- **Language** (Език) – задаване на езика за Албума за изображения.
- **Time & date format** (Формат на час и дата) – задаване на текущите час и дата и определяне на формата, в който се показват.
- **Factory settings** (Фабрични настройки) – премахване на текущите настройки и възстановяване на фабричните настройки на Албума за изображения. Отбележете, че възстановяването на фабричните настройки не премахва никакви файлове или папки от Албума за изображения.

Phone application installation (Инсталиране на приложения за телефон) – вж. Приложения за телефон на стр. 27.

System information (Системна информация) – проверка на данните за Албума за изображения:

- **Disk report** (Отчет на диска) – преглед на данните за паметта за съхранение. Отбележете, че проверката на отчета на диска може да отнеме известно време, в зависимост от обема на съхраняваните данни.
- **Product information** (Информация за продукта) – показване на версията на софтуера и хардуера.

5. Приложения за телефон

Албумът за изображения съдържа две приложения, които може да изтеглите в мобилен телефон:

- Дистанционно управление – използване на мобилния телефон като дистанционно управление за Албума за изображения чрез безжичната технология Bluetooth.
- Съхранение на съобщения – изпращане на текстови и мултимедийни съобщения от мобилния телефон към Албума за изображения.

Приложенията са съвместими с телефони Nokia 6630, Nokia 6670, Nokia 3650, Nokia 3660, Nokia 6600, Nokia 7610 и Nokia 7650 както и например с устройство за игри с Nokia N-Gage.

■ Инсталиране на приложение за телефона

- 1 Включете Bluetooth или инфрачервена връзка на телефона. За подробности вж. ръководството за потребителя на телефона.
- 2 В Албума за изображения, натиснете **Options > Advanced > Settings > Phone application installation** (Инсталиране на приложения за телефон) > **Install Remote control/Install Message storage** (Инсталиране на дистанционно управление/Инсталиране на съхранение на съобщения).
- 3 Изберете дали искате да изпратите приложението до телефона с Bluetooth, или с инфрачервена връзка и натиснете **OK**.

Ако изберете Bluetooth, Албумът за изображения започва да търси устройства в обсег. Устройствата, използващи безжичната технология Bluetooth, които са в обсег, се появяват на екрана едно по едно.

Ако сте търсили устройства с Bluetooth преди това, първо се показва списък с устройства, които са били намерени преди. За да започнете ново търсене, натиснете **More devices** (Още устройства). Изберете желания телефон и натиснете **Select** (Избор). Ако получите въпрос, въведете паролата на телефона.

- 4 Отидете във Входящи на телефона и отворете файла на приложението.
- 5 Изберете езика за приложението и дали да инсталирате приложението в телефона, или на карта с памет, ако телефонът има карта с памет.

■ Използване на телефона като дистанционно управление

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включено в Албума за изображения, вж. Задаване на настройките на стр. 25.
- 2 Отидете в главното меню и приложението Remote control (Дистанционно управление). Приложението започва да търси устройства с Bluetooth.
- 3 С помощта на бутоните на телефона използвайте Албума за изображения. Функциите на бутоните са подобни на тези на дистанционното управление на Албума за изображения, вж. Дистанционно управление на стр. 8.

За да спрете да използвате телефона като дистанционно управление, натиснете бутона за завършване на повикване на телефона.

Ако получите входящо повикване, когато използвате телефона като дистанционно управление, приложението за дистанционно управление спира. Ако искате да продължите да използвате телефона като дистанционно управление след разговора, рестартирайте приложението.

Отбележете, че в даден момент може да има само една връзка с Bluetooth. Когато използвате телефона като дистанционно управление, не можете да предавате файлове от телефона към Албума за изображения посредством безжичната технология Bluetooth.

■ Използване на приложение за съхранение на съобщения

- 1 Отидете в главното меню и приложението Message storage (Съхранение на съобщения).

- 2 Изберете папката, в която се намира желаното съобщение, и натиснете **Options** (Опции) > **Open** (Отваряне).
- 3 Изберете съобщението, което искате да съхраните в Албума за изображения, и натиснете **Send** (Изпращане).
- 4 Изберете дали искате да изпратите съобщението с Bluetooth, или с инфрачервена връзка. Ако изберете Bluetooth, проверете дали Bluetooth е включено в Албума за изображения, вж. Задаване на настройките на стр. 25.

Предадените съобщения се съхраняват в папката Inbox (Входящи) на Албума за изображения.

Отбележете, че ако съхранявате текстови или мултимедийни съобщения в Албума за изображения от мобилен телефон, а след това ги изпратите от Албума за изображения обратно към телефона, може да отворите съобщенията само на този телефон, от който първоначално са били изпратени към Албума за изображения.

■ Деинсталиране на приложенията за телефона

- 1 Отидете на Application Manager (Управление на приложения) на телефона.
- 2 Изберете приложението, което искате да премахнете, и натиснете **Options** (Опции) > **Remove** (Премахване).

6. Отстраняване на неизправности

Качеството на телевизионната картина е лошо или няма картина на телевизионния екран

Ако лампичката за готовност свети в червено:

- Албумът за изображения е в режим на готовност. Натиснете бутона за включване на дистанционното управление.

Ако лампичката за готовност свети в зелено:

- Проверете дали всички кабели са свързани правилно.



Забележка: Преди свързване или превключване на кабелите винаги изключвайте устройството и го изваждайте от захранването.

- Проверете дали положението на превключвателя NTSC/PAL на задния панел отговаря на вашия телевизионен стандарт, вж. фиг. 2 на стр. 7. Ако трябва да смените положението на ключа, рестартирайте Албума за изображения след смяната.
- Проверете дали сте избрали правилния видео вход за вашия телевизор. За инструкции вж. ръководството за потребителя на вашия телевизор.

Дистанционното управление не работи

- Уверете се, че насочвате правилно дистанционното управление.
- Уверете се, че нищо не пречи на лицевия панел на Албума за изображения и че слънцето не свети в инфрачервения порт.
- Сменете батериите в дистанционното управление.
- Уверете се, че Албумът за изображения не е свързан към компютър.
- Рестартирайте Албума за изображения и опитайте отново.

Другото устройство не се показва на моето устройство, когато се установява връзка с Bluetooth.

- Уверете се, че сте включили безжичната технология Bluetooth и на двете устройства и че няма други включени Bluetooth връзки.
- Уверете се, че сте в рамките на 10 метра от Албума за изображения и че няма стени или други прегради между вас и Албума за изображения.
- Уверете се, че настройката за видимост на другото устройство е зададена на **Shown to all** (Показвано за всички) и че знаете името на устройството.
- Уверете се, че няма смущения от друга апаратура.
- Уверете се, че Албумът за изображения не е свързан към компютър.
- Потърсете Bluetooth устройства отново.
- Рестартирайте Албума за изображения и опитайте отново.

Връзката с Bluetooth не работи

- Уверете се, че устройствата са съвместими. Вж. Технически спецификации на стр. 35 за съвместими версии и профили на Bluetooth.
- Уверете се, че сте в рамките на 10 метра от Албума за изображения и че няма стени или други прегради между вас и Албума за изображения.
- Уверете се, че няма смущения от друга апаратура.
- Уверете се, че Албумът за изображения не е свързан към компютър.
- Изключете Албума за изображения и извадете щепсела на захранващото устройство от контакта. След това включете захранващото устройство в контакта и рестартирайте Албума за изображения.

Инфракчервената връзка не работи

- Уверете се, че инфрачервеният порт на телефона е насочен към правилния инфрачервен порт на Албума за изображения, вж. фиг. 1 на стр. 6.
- Уверете се, че сте в рамките на 30 см от Албума за изображения.
- Уверете се, че устройствата са съвместими. Вж. Технически спецификации на стр. 35.
- Уверете се, че Албумът за изображения не е свързан към компютър.
- Прекъснете инфрачервената връзка от мобилния телефон и опитайте отново.
- Изключете Албума за изображения и извадете щепсела на захранващото устройство от контакта. След това включете захранващото устройство в контакта и рестартирайте Албума за изображения.

Свързаното USB устройство не е показано като папка USB в Албума за изображения

- Уверете се, че търсите папката на правилното място: натиснете бутона за меню, за да отворите главния изглед. Папката USB се намира до папката Inbox (Входящи).
- Уверете се, че USB устройството е включено.
- Уверете се, че сте включили правилния кабел в правилния съединител.
- Уверете се, че устройствата са съвместими. Вж. Технически спецификации на стр. 35.

Не може да се отвори файл

- Файловият формат може да е неподходящ. Вж. Технически спецификации на стр. 35 за съвместимите файлови формати.
- Файлът може да е повреден. Проверете целостта на оригиналния файл и се опитайте да го съхраните отново в Албума за изображения.
- Ако въпросният файл е изображение или видеоклип, прегледайте подробните данни на файла и се уверете, че разделителната способност на файла не е твърде висока. Вж. Технически спецификации на стр. 35.

Картата с памет не се показва като папка Memory Card

- Уверете се, че картата с памет е съвместима. Вж. Технически спецификации на стр. 35.
- Уверете се, че сте поставили картата правилно, вж. фиг. 6 на стр. 15.
- Извадете картата и се опитайте отново да я поставите.
- Рестартирайте Албума за изображения и опитайте отново.

Не се вижда съдържанието на компактдиска в записващото устройство за компактдискове

- Проверете дали всички кабели са свързани правилно.
- Затворете папката USB и опитайте отново.

Отбележете, че ако папката USB е отворена в Албума за изображения, компактдискът може да не може да се извади от записващото устройство за компактдискове. За да се уверите, че папката USB е затворена, натиснете бутона за менюто на дистанционното управление.

Предупреждение за проверка на файловата система и отчет на диска

Изпълнението на проверката на файловата система или отчета на диска може да отнеме известно време, в зависимост от обема на съхраняваните данни.

7. Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с превъзходен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията, изложени по-долу, ще ви помогнат да изпълните задълженията по гаранцията и да се радвате на този продукт в продължение на много години.

- Пазете устройството и всички негови части и аксесоари далеч от обсега на малки деца.
- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да изкривят или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството се загрее (до нормалната си температура), във вътрешността може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.

- Не се опитвайте да отваряте устройството. Манипулации, извършвани от неспециалист, могат да го повредят.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните компоненти.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни детергенти за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да блокират подвижните части и да попречат на нормалната работа.

Всичко, казано по-горе, се отнася както за вашето устройство, така и за всеки аксесоар. Ако някое устройство не работи правилно, занесете го в най-близкия квалифициран сервиз. Персоналът ще ви помогне и, ако е необходимо, ще организира поправката.

8. Технически спецификации

Телевизионен стандарт	Честота на сканиране	PAL: 50 Hz NTSC: 60 Hz
Видео показатели	Ц-А преобразувател	10 бита / 80 MHz
	Видео изход	1 VP-p / 75 Ohm
Съединители на лицева панел	Слот за карта с памет	Слот за мултимедийна карта (MMC) и карта с памет SD
Съединители на задния панел	Видео изход	RCA съединител (жълт)
	Аудио изход ляво/дясно	RCA съединител (бяло/червено)
	USB хост контролер	• USB кабел (стандарт A) • USB 1.1
	Съединител за USB устройство	• USB кабел (стандарт B) • USB 1.1
	Захранване	Стандарт с 1 извод
Захранващо устройство	Тип	AC-1000
	Вход	• AC 100 V ~ 240 V • 50-60 Hz
	Изход	DC 12 V, 1,35 A
Общи положения	Потребление на електроенергия	7,3 W

	Мощност на потребление в готовност	4,8 W
	Размери (Д/Ш/В)	200 * 158 * 41 мм
	Нето тегло	455 г
	Работна температура	5°C до 35°C
	Работна влажност	5% до 90%
	Температура на съхранение	-40°C до 65°C
Дистанционно управление	Разстояние на предаване	7 м ± 30°
	Размери (Д/Ш/В)	141 * 49 * 21 мм
	Нето тегло	54 г
	Тип на батериите	AAA
Bluetooth	Bluetooth стандарт	Версия 1.1
	Обхват на комуникация	Линия на видимост, приблизително 10 м
	Честотна лента	2,4 GHz (2,4000 GHz ~ 2,4835 GHz)
	Профили	• SPP • OPP • BIP • BPP
Инфрачервена връзка	Разстояние на предаване	0,3 м ± 30°
	Протоколи	• IrOBEX версия 1.3
Съхранение	Твърд диск	40 GB

Съвместими файлови формати	Файлове на изображения	• JPEG (постепенни JPEG файлове не се поддържат) • GIF (постепенни или анимирани GIF файлове не се поддържат)
	Филмови файлове	• MJPEG • MPEG4, прост профил • H.263
	Аудио файлове	AMR-NB
Съвместими цифрови камери	Камери, поддържащи устройства за съхранение USB клас или Протокол за пренасяне на изображения (PTP)	
Съвместими CD записващи устройства	SCSI-3 съвместими записващи устройства за компактдискове с USB порт. За повече подробности се обърнете към доставчика на вашето устройство.	
Съвместими принтери	Принтери с Bluetooth, поддържащи профил BPP	

Изисквания за връзка с компютър	Операционна система	• Windows Millennium Edition • Windows 2000 Professional • Windows XP Home Edition • Windows XP Professional • Red Hat 8.0 • Mac OS v 10.1.2+
---------------------------------------	---------------------	--

Информацията за съвместимост с базира на продуктите, които се предлагат на пазара сега, като може да се промени след пускането на нови продукти. За най-новата информация вж. www.nokia.com.