

Album za slike

Uputstvo za korisnika

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod PD-1 usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 470

Copyright © 2004 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia i Nokia Connecting People su zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati „kao što jesu“. Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

2. izdanje SR

9232675

Za vašu bezbednost



Pročitajte ove jednostavne smernice. Kršenje pravila može da bude opasno ili protivzakonito. Dodatne detaljne informacije su date u ovom Uputstvu.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Samo kvalifikovane osobe smeju popravljati opremu.



PRIBOR I BATERIJE

Upotrebljavajte samo odobreni pribor. Ne priključujte nekompatibilne uređaje.



PRIKLJUČIVANJE NA DRUGE UREĐAJE

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte njegovo uputstvo za upotrebu radi bezbednosnih instrukcija. Ne priključujte nekompatibilne uređaje.



OTPORNOST NA VODU

Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.



REZERVNE KOPIJE

Ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka.



VENTILACIJA

Obezbedite da Album za slike ima dovoljnu ventilaciju. Ne prekrivajte Album za slike.



Ne postavljajte Album za slike na uređaje koji emituju toplotu.

Ne postavljajte izvore otvorenog plamena, kao što su sveće, na Album za slike.



ISKLJUČIVANJE NAPAJANJA

Isključite napajanje tek kada isključite Album za slike i lampica za pasivni režim je crvena.

Sadržaj

1. Uvod	6
Album za slike	6
Daljinski upravljač.....	8
Unošenje teksta pomoću daljinskog upravljača	9
2. Prvi koraci.....	9
Povezivanje Albuma za slike sa TV-om	9
Uključivanje Albuma za slike	10
3. Korišćenje Albuma za slike	11
Čuvanje datoteka sa mobilnog telefona.....	11
Čuvanje datoteka sa digitalnog fotoaparata.....	12
Čuvanje datoteka sa memorijske kartice.....	13
Pregledanje datoteka	14
Izmena slika	15
Organizovanje Albuma za slike	16
Kreiranje novog foldera	16
Premeštanje i kopiranje datoteka u novi folder	16
Sortiranje datoteka i foldera.....	17
Preimenovanje datoteka i foldera.....	17
Uklanjanje datoteka i foldera	17
Pretraživanje datoteka i foldera.....	17
Proveravanje detalja datoteke ili foldera	18
Dodavanje komentara slikama	18
Podešavanje prikaza slika u nizu	18
Pravljenje rezervnih kopija datoteka na CD-u	18
Slanje datoteka iz Albuma za slike na mobilni telefon	19
Bluetooth veze	20
Štampanje slika.....	21
Povezivanje sa PC računarom	22
4. Prilagođavanje podešavanja	22
5. Telefonske aplikacije	23
Instaliranje telefonske aplikacije	24
Korišćenje telefona kao daljinskog upravljača.....	24
Korišćenje aplikacije Message storage.....	25
Deinstaliranje telefonskih aplikacija.....	25

6. Rešavanje problema	26
7. Čuvanje i održavanje.....	29
8. Tehničke specifikacije.....	30

1. Uvod


Pomoću Albuma za slike možete čuvati digitalne slike, video klipove i poruke sa kompatibilnih mobilnih telefona ili digitalnih fotoaparata, a možete ih i menjati, organizovati ili pregledati na svom TV-u. Za podržane uređaje i formate datoteka pogledajte „Tehničke specifikacije“ na strani 30.

Prodajni paket Albuma za slike sadrži:

- Album za slike
- daljinski upravljač
- AAA tip baterije za daljinski upravljač
- napajanje
- RCA kabl
- SCART adapter
- ovo uputstvo za korisnika

■ Album za slike

Na prednjem delu Albuma za slike nalaze se:

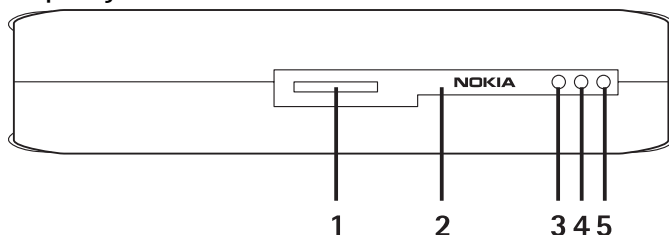


Slika 1

- Ležište za memorijsku karticu (1)
- Infracrveni port za povezivanje sa daljinskim upravljačem (2)
- Infracrveni port za povezivanje sa telefonima koji imaju tu mogućnost (3)

- Lampica za pasivni režim (4)
- Glavni prekidač (5)


Na zadnjem delu Alsuma za slike nalaze se:

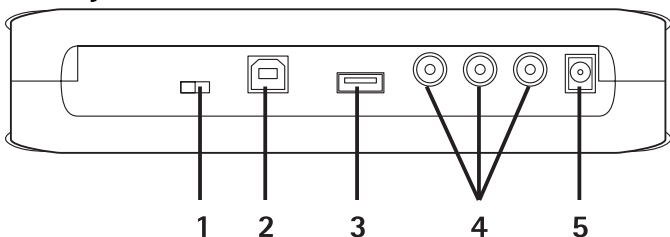

Slika 2

- NTSC/PAL prekidač za izbor odgovarajućeg TV standarda (1)
- USB izlazni priključak za povezivanje na PC računar (2)
- USB ulazni priključak za priključivanje digitalnih fotoaparata, CD pisača, spoljnog čitača memorijskih kartica i ostalih USB uređaja masovne memorije (3)
- RCA priključak (4)
- Priključak za napajanje (5)

Na bočnom delu Alsuma za slike nalaze se:

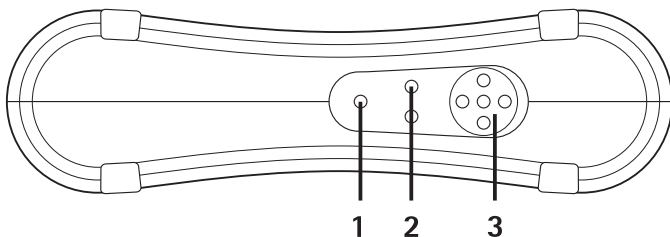


Slika 3

- Taster Meni (1) – otvara glavni prikaz.
- Tasteri za izbor (2) – biranje komande prikazane u donjem levom, odnosno desnom delu ekrana.
- Tasteri za pretragu (3) – navigacija na ekranu, otvaranje ili biranje stavki.

■ Daljinski upravljač

Koristite Album za slike pomoću daljinskog upravljača koji se nalazi u okviru prodajnog paketa.

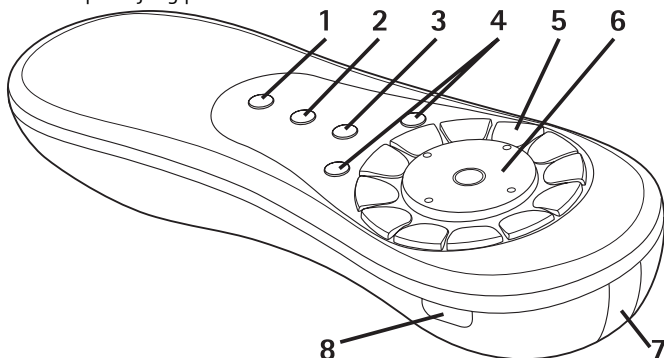

Slika 4

- Taster za označavanje (1) - označava datoteke i foldere, odnosno otvara meni za unos teksta.
- Taster Meni (2) - otvara glavni prikaz.
- Taster za brisanje (3) - uklanja datoteke, foldere ili tekst.
- Tasteri za izbor (4) - biranje komande prikazane u donjem levom, odnosno desnom delu ekrana.
- Tasteri za znakove (5) - unošenje teksta.
- Taster za pretragu (6) - navigacija na ekranu i pritisak za otvaranje ili biranje.
- Infracrveni port (7) - usmerite ka infracrvenom portu Albuma za slike kada koristite daljinski upravljač.
- Glavni prekidač (8) - uključivanje i isključivanje Albuma za slike.

Da biste blokirali tastere daljinskog upravljača, pritisnite levi taster za izbor, a zatim taster *. Da biste ih odblokirali, pritisnite levi taster za izbor, a zatim taster *.

Unošenje teksta pomoću daljinskog upravljača

Pritiskajte taster za znak potreban broj puta sve dok se ne pojavi željeni znak. Imajte na umu da na tasteru ima više znakova nego što je na njemu prikazano.

Ako se sledeće slovo nalazi na istom tasteru kao i postojeće, sačekajte dok se ne pojavi kursor, a zatim unesite slovo.

Ako pogrešite, pritisnite taster za brisanje da biste uklonili pogrešno unet znak.

Da biste uneli veliko slovo, pritisnite taster za označavanje i izaberite **Upper case mode**. Da biste uneli malo slovo, pritisnite ponovo taster za označavanje i izaberite **Lower case mode**. Da biste uneli broj, pritisnite taster za označavanje i izaberite **Number mode**.

Za razmak pritisnite taster **0**.

Najčešći znaci interpunkcije se nalaze na tasteru **1**.

Pritisnite taster ***** da biste otvorili listu posebnih znakova. Dođite do željenog znaka i pritisnite **Select**.

2. Prvi koraci

■ Povezivanje Albuma za slike sa TV-om



Napomena: Uvek isključite uređaj i izvucite utikač iz električne mreže pre povezivanja ili menjanja kablova.


- 1 Povežite RCA kabl sa RCA priključkom na zadnjem delu Albuma za slike. Pogledajte „Slika 5” na strani 10.

Utaknite žuti video priključak kabla u žuti video priključak Albuma za slike, a crveni i beli audio priključak sa kablova u crveni i beli audio priključak Albuma za slike.

- 2 Priključite drugi kraj RCA kabla sa RCA priključkom na TV-u ili, ako je to potrebno, upotrebite SCART adapter da biste priključili RCA kabl na SCART priključak TV-a.

Utaknite žuti video priključak kablova u žuti video priključak TV-a, a crveni i beli audio priključak sa kablova u odgovarajuće audio priključke TV-a. Pogledajte korisničko uputstvo TV aparata za detaljnije instrukcije.

- 3 Priključite kabl napajanja (ispravljača) u odgovarajući priključak Aluma za slike, a sam ispravljač u utičnicu za struju.

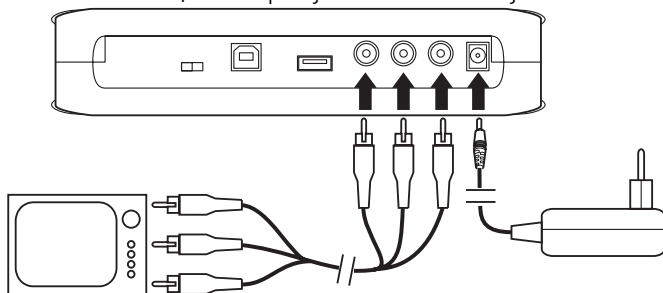

Slika 5

- 4 Lampica za pasivni režim trepti zeleno. Sačekajte dok je Album za slike u pasivnom režimu i lampica za pasivni režim je crvena.
- 5 Uključite TV i pronađite odgovarajući kanal. Pogledajte korisničko uputstvo TV aparata za detaljnije instrukcije.

■ Uključivanje Aluma za slike

- 1 Stavite baterije u daljinski upravljač.
- 2 Pritisnite glavni prekidač na daljinskom upravljaču da biste uključili Album za slike. Lampica za pasivni režim trepti zeleno dok je uključen Album za slike.
- 3 Koristite taster za pretragu da biste izabrali svoj jezik sa liste i pritisnite **OK** pomoću levog tastera za izbor.
- 4 Upotrebite tastere za znakove na daljinskom upravljaču da biste podesili tekući datum i pritisnite **OK**.
- 5 Upotrebite tastere za znakove na daljinskom upravljaču da biste podesili tekuće vreme i pritisnite **OK**.

Album za slike je sada spreman za korišćenje.

Ako je kvalitet TV slike loš, proverite da li se NTSC/PAL prekidač na zadnjem delu Albuma za slike nalazi u odgovarajućem položaju u odnosu na vaš TV standard. Pogledajte „Slika 2“ na strani 7. Ako je potrebno da pomerite prekidač, ponovo pokrenite Album za slike nakon pomeranja.

Da biste isključili Album za slike pritisnite glavni prekidač. Lampica za pasivni režim trepti zeleno i prelazi u crveno da bi pokazala da je Album za slike u pasivnom režimu.



Važno: Izvucite napajanje tek kada isključite Album za slike i lampica za pasivni režim je crvena. Ako izvučete napajanje u toku rada, vaše datoteke se mogu oštetiti, a Album za slike mora da obavi proveru sistema datoteka kada ga sledeći put uključite.

3. Korišćenje Albuma za slike

■ Čuvanje datoteka sa mobilnog telefona

U Albumu za slike možete čuvati slike, video klipove i audio klipove iz kompatibilnih mobilnih telefona. Takođe, možete da čuvate tekstualne poruke i multimedija poruke sa Nokia 6630, Nokia 6670, Nokia 3650, Nokia 3660, Nokia 6600, Nokia 7610 i Nokia 7650 telefona, kao i Nokia N-Gage konzole za igru.

Zaštita autorskih prava može da spreči kopiranje, menjanje, prenošenje ili prosleđivanje određenih slika i drugog sadržaja.

Da biste prebacili datoteke u Album za slike preko infracrvene veze:

- 1 Proverite da li je infracrveni port telefona usmeren prema infracrvenom portu Albuma za slike.
- 2 Na telefonu izaberite datoteke koje želite da pošaljete Albumu za slike.

- 3 Pošaljite datoteke preko infracrvene veze. Prenete datoteke se čuvaju u folderu „Inbox” Albuma za slike.

Obratite pažnju na to da ako ne uspe prebacivanje datoteka treba da prekinete infracrvenu vezu sa mobilnim telefonom i pokušate ponovo.

Da biste prebacili datoteke u Album za slike preko Bluetooth bežične tehnologije:

- 1 Proverite da li je Bluetooth uključen na Albumu za slike.

Ako koristite Bluetooth prvi put, pritisnite **Options > Advanced > Settings** i izaberite **Bluetooth**. Izaberite **Bluetooth > Change** i podesite Bluetooth na **On**.

Izaberite **Passcode > Change** i unesite četvorocifrenu lozinku za Album za slike. Fabrički podešena lozinka je 1234.

- 2 Na telefonu izaberite datoteke koje želite da pošaljete Albumu za slike i pošaljite ih preko Bluetooth veze.
- 3 Na listi dostupnih Bluetooth uređaja izaberite Nokia Album za slike i unesite lozinku za Album za slike ako vam bude zatražena. Prenete datoteke se čuvaju u folderu „Inbox” Albuma za slike.

Imajte na umu da možete imati samo jednu aktivnu Bluetooth vezu. Bluetooth veza se automatski prekida kada se podaci pošalju ili prime.

■ Čuvanje datoteka sa digitalnog fotoaparata

U Albumu za slike možete čuvati slike, video klipove i audio klipove iz kompatibilnih digitalnih fotoaparata ili drugih kompatibilnih USB uređaja masovne memorije.



Napomena: Uvek isključite uređaj i izvucite utikač iz električne mreže pre povezivanja ili menjanja kablova.

- 1 Priključite USB adapter fotoaparata u USB priključak Albuma za slike. Pogledajte „Slika 2” na strani 7.
- 2 Uključite fotoaparat. Sadržaj fotoaparata se sada može videti u USB folderu na glavnom prikazu Albuma za slike.
- 3 Dodite do USB foldera i pritisnite taster za pretragu da biste ga otvorili.

- 4 Izaberite datoteku koju želite da smestite u Album za slike. Ako želite da sačuvate više datoteka, dođite do svake datoteke posebno i pritisnite taster za označavanje.
- 5 Pritisnite **Options > Organise > Copy to folder**.
- 6 Otvorite folder u koji želite da kopirate izabrane datoteke, dođite do **Copy here** i pritisnite **Copy**. Imajte na umu da vreme obrade zavisi od veličine datoteka.

Ako želite da kreirate novi folder za datoteke, izaberite **New folder**, unesite ime foldera pomoću tastera za znakove, dođite do **Copy here** i pritisnite **OK > Copy**.



Važno: Ne izvlačite fotoaparat ili USB uređaj masovne memorije iz USB priključka dok se rad sa datotekama ne završi. Ako izvučete fotoaparat ili USB uređaj masovne memorije u toku rada, vaše datoteke se mogu oštetiti.


Proverite korisničko uputstvo fotoaparata, odnosno USB uređaja masovne memorije za dodatne informacije o načinu korišćenja i povezivanju sa drugim uređajima.

■ Čuvanje datoteka sa memorijske kartice

U Albumu za slike možete čuvati slike, video klipove i audio klipove iz kompatibilnih memorijskih kartica. Korišćenje nekompatibilne memorijske kartice može izazvati njeno oštećenje, kao i oštećenje samog uređaja i podataka sačuvanih na memorijskoj kartici. Za informacije o kompatibilnim memorijskim karticama pogledajte „Tehničke specifikacije“ na strani 30.

Album za slike se može koristiti sa kompatibilnim spoljnim čitačem memorijskih kartica. Priključite i koristite spoljni čitač memorijskih kartica na način opisan u „Čuvanje datoteka sa digitalnog fotoaparata“ na strani 12.

- 1 Ubacite memorijsku karticu u ležište na prednjem delu Albuma za slike. Uverite se da je zasečeni ugao memorijske kartice sa desne strane.

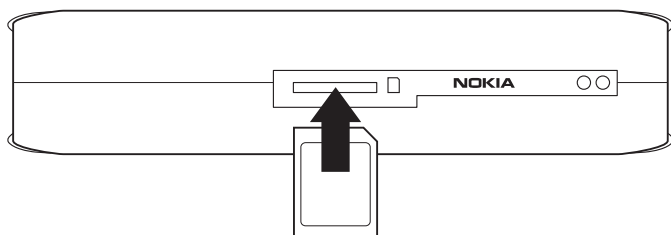

Slika 6

Sadržaj memorijske kartice se sada može videti u folderu „Memory Card” na glavnom prikazu Albuma za slike.

- 2 Dodajte do foldera Memory Card i pritisnite taster za pretragu da biste ga otvorili.
- 3 Izaberite datoteku koju želite da smestite u Album za slike. Ako želite da sačuvate više datoteka, dodajte do svake datoteke posebno i pritisnite taster za označavanje.
- 4 Pritisnite **Options > Organise > Copy to folder**.
- 5 Otvorite folder u koji želite da kopirate izabrane datoteke, dodajte do **Copy here** i pritisnite **Copy**.

Ako želite da kreirate novi folder za datoteke, izaberite **New folder**, unesite ime foldera pomoću tastera za znakove, dodajte do **Copy here** i pritisnite **OK > Copy**.



Važno: Ne izvlačite memorijsku karticu iz Albuma za slike dok se rad sa datotekama ne završi. Ako izvučete memorijsku karticu u toku rada, vaše datoteke se mogu oštetiti.

■ Pregledanje datoteka

- 1 Dodajte do foldera u kome se nalazi datoteka i pritisnite taster za pretragu da biste ga otvorili.
- 2 Izaberite datoteku i pritisnite taster za pretragu da biste je otvorili. Prethodnu, odnosno sledeću datoteku u folderu možete otvoriti tako što ćete taster za pretragu pritisnuti nalevo, odnosno nadesno.

Kada otvorite datoteku slike, Album za slike priprema sliku za prikaz. Ovo može da potraje neko vreme i događa se samo kada po prvi put otvarate sliku ili folder.

Multimedija poruke mogu da sadrže nekoliko strana. Sledeću stranu otvarate tako što pritisnite taster za pretragu nadole. Ako multimedija poruka sadrži priloge, pritisnite **Options > View attachments**.

Imajte na umu da, kada je otvorena datoteka prikazana na ekranu TV-a, tekst komandi nestaje sa ekrana posle izvesnog vremena. Međutim, komande su i dalje dostupne, i možete koristiti tastere za izbor da biste radili sa Albumom za slike.

Može biti potrebno izvesno vreme dok Album za slike obradi MJPEG video klipove u format za prikaz. Obradu možete pauzirati bez gubljenja već obrađenih podataka. Ikona video klipa prikazuje status obrade.

■ Izmena slika

Dok je otvorena slika pritisnite **Options** da biste pristupili listi opcija za izmene. Izaberite opciju i pritisnite taster za pretragu.

Imajte na umu da je prilikom izmene slika njihova rezolucija manja od originalne. Da biste izbegli gubitak originalne slike visoke rezolucije, sačuvajte izmenjenu sliku pod novim imenom: pritisnite **Options > Save as** i unesite novo ime pomoću tastera za znakove na daljinskom upravljaču.

Rotate – rotira sliku nalevo ili nadesno. Rotiranje možete izvršiti i pomoću tastera za znakove **0** i **#**.

Zoom – uveličanje slike. Pritisnite **Options > Zoom out** za umanj enje slike. Zumiranje možete izvršiti i pomoću tastera za znakove ***** i **1**. Kada uveličate sliku, pritisnite **Edit > Crop** ako želite da posebno sačuvate smanjenu sliku.

Edit – izaberite željenu opciju:

- **Auto adjust** – automatsko podešavanje slike.
- **Brightness/Contrast** – koristite taster za pretragu da biste podesili osvetljenost i kontrast i pritisnite **OK**.
- **Sharpness** – koristite taster za pretragu da biste podesili oštrinu i pritisnite **OK**.

- **Red eye removal** – koristite taster za pretragu da biste došli do crvenog oka, a zatim pritisnite **Select**. Pomoću levog i desnog tastera za pretragu, obeležite crveno oko i pritisnite **Select**.

Add – izaberite željenu opciju:

- **Add frame** – izaberite okvir za sliku i pritisnite taster za pretragu.
- **Add text** – napišite tekst za sliku pomoću tastera za znakove na daljinskom upravljaču. Pritisnite **Next** i izaberite veličinu i boju teksta, a zatim pritisnite **Finish**.

Add comments – dodajte slici komentare. Da biste videli komentare, pritisnite **Options** > **View comments** ili pritisnite taster sa brojem **9**.

■ Organizovanje Albuma za slike

Kreiranje novog foldera

- 1 Pritisnite **Options** > **New folder**.
- 2 Unesite ime foldera pomoću tastera za znakove na daljinskom upravljaču i pritisnite **OK**.

Premeštanje i kopiranje datoteka u novi folder

- 1 Dođite do datoteke koju želite da premestite: Ako želite da premestite više datoteka, dođite do svake datoteke posebno i pritisnite taster za označavanje.
- 2 Pritisnite **Options** > **Organise** > **Move to folder**. Ako želite kopiju izabranih datoteka u drugom folderu, izaberite **Copy to folder**.
- 3 Otvorite folder u koji želite da kopirate izabrane datoteke, dođite do **Move here/Copy here** i pritisnite **Move/Copy**.

Ako želite da kreirate novi folder za datoteke, izaberite **New folder**, unesite ime foldera pomoću tastera za znakove, dođite do **Move here/Copy here** i pritisnite **OK** > **Move/Copy**.

Obratite pažnju na to da ne možete da premeštate datoteke koje su na CD-u ili na digitalnom fotoaparatu koji koristi protokol za prenos slika.

Sortiranje datoteka i foldera

- 1 Pritisnite **Options > Sort**.
- 2 Izaberite datoteke i foldere koje želite da sortirate:
 - **by date** - sortira od najstarijeg ka najnovijem.
 - **by name** - sortira po abecedi.
 - **by type** - grupiše datoteke prema različitim tipovima.
 - **manually** - izaberite datoteku ili folder, pomoću tastera za pretragu pomerite kursor do željenog mesta, i pritisnite **OK**.

Preimenovanje datoteka i foldera

- 1 Izaberite datoteku ili folder i pritisnite **Options > Organise > Rename**.
- 2 Unesite novo ime pomoću tastera za znakove i pritisnite **OK**.

Obratite pažnju na to da ne možete da preimenujete datoteke koje su na CD-u ili na digitalnom fotoaparatu koji koristi protokol za prenos slika.

Uklanjanje datoteka i foldera

- 1 Izaberite datoteku ili folder koji želite da uklonite. Ako želite da uklonite više datoteka, dođite do svake datoteke posebno i pritisnite taster za označavanje.
- 2 Pritisnite **Options > Organise > Delete**.
- 3 Kada vam bude zatraženo da potvrdite, pritisnite **Yes**.

Obratite pažnju na to da ne možete da uklonite datoteke koje su na CD-u ili na digitalnom fotoaparatu koji koristi protokol za prenos slika.

Pretraživanje datoteka i foldera

- 1 Pritisnite **Options > Search**.
- 2 Unesite ključne reči i/ili datum datoteke i pritisnite **OK**.

Album za slike će prema ključnim rečima pretražiti imena datoteka i foldera, polja sa komentarima i sadržaje poruka. Sortiranje ne zavisi od malih i velikih slova. Možete uneti i delove reči.

U polju za datum možete uneti samo godinu (ako želite da pronađete datoteke koje potiču od određene godine), mesec i godinu ili početni i krajnji datum.

Proveravanje detalja datoteke ili foldera

Izaberite željenu datoteku ili folder i pritisnite **Options > Advanced > View details**.

Dodavanje komentara slikama

- 1 Izaberite željenu sliku i pritisnite **Options > Advanced > Add comments**.
- 2 Unesite komentar pomoću tastera za znakove i pritisnite **OK**.
Da biste videli komentar, pritisnite **Options > Advanced > View comments**.

■ Podešavanje prikaza slika u nizu

Datoteke možete prikazati u obliku niza slika.

- 1 Otvorite folder sadržaja koji želite da predstavite nizom slika.
- 2 Pritisnite **Options > Advanced > Slide show**.

Album za slike će započeti prikaz sadržaja foldera. Da biste pauzirali prikaz slika u nizu, pritisnite **Options > Pause slide show**. Da biste zaustavili prikaz slika u nizu, pritisnite **Stop**.

Da biste podesili vreme koliko će datoteka biti prikazana prilikom projekcije niza slika, pogledajte „Prilagođavanje podešavanja“ na strani 22.

■ Pravljenje rezervnih kopija datoteka na CD-u

Rezervne kopije datoteka iz Albuma za slike možete smestiti na CD-ROM pomoću kompatibilnog CD pisača.



Napomena: Uvek isključite uređaj i izvucite utikač iz električne mreže pre povezivanja ili menjanja kablova.

- 1 Povežite kompatibilni CD pisač sa USB priključkom na zadnjem delu Albuma za slike. Pogledajte „Slika 2“ na strani 7.

- 2 Pritisnite **Options > Advanced > Create CD**.
- 3 Pritisnite **Start**, dođite do željenih datoteka ili foldera i pritisnite **Options > Add** za svaku datoteku ili folder.
- 4 Pritisnite **Options > Confirm selected items** i proverite sadržaj koji ste izabrali na CD-u. Ako želite da promenite sadržaj, pritisnite **Options > Change selected items**.
- 5 Kada je sadržaj spreman, pritisnite **Options > Write CD**.

Pre uklanjanja bilo kakvih datoteka iz Albuma za slike, uverite se da su njihove rezervne kopije uspešno smeštene na CD.

Da biste pregledali sadržaj CD-a, povežite CD pisač sa USB priključkom Albuma za slike, a zatim otvorite USB folder u Albumu za slike. Obratite pažnju na to da ne možete da uređujete ili uklanjate sadržaj CD-a Albuma za slike.

Obratite pažnju na to da možda nećete moći da izvadite CD iz CD pisača ako je u Albumu za slike otvoren USB folder. Da biste se uverili da je USB folder zatvoren, na daljinskom upravljaču pritisnite taster Meni.

■ Slanje datoteka iz Albuma za slike na mobilni telefon

Imajte na umu prilikom slanja tekstualnih ili multimedija poruka iz Albuma za slike na mobilni telefon, da poruke možete otvoriti samo na telefonu sa kog su one prvobitno poslate u Album za slike.

Da biste prebacili datoteke na mobilni telefon preko infracrvene veze:

- 1 Proverite da li je infracrveni port telefona usmeren prema infracrvenom portu Albuma za slike (pogledajte „Slika 1“ na strani 6) i uključite IC vezu na telefonu.
- 2 Iz Albuma za slike izaberite datoteke koje želite da pošaljete telefonu. Ako želite da prebacite više datoteka, dođite do svake datoteke posebno i pritisnite taster za označavanje.
- 3 Pritisnite **Options > Send** i izaberite slanje poruke preko IC veze.

Možda će vam biti ponuđeno da smanjite veličinu slike. Izaberite **Yes** ako želite da pošaljete datoteku sa mobilnog telefona kao multimedija poruku. Multimedija poruke ne mogu da sadrže vrlo velike slike.

Da biste prebacili datoteke na mobilni telefon preko Bluetooth bežične tehnologije:

- 1 Iz Albuma za slike izaberite datoteke koje želite da pošaljete telefonu. Ako želite da prebacite više datoteka, dođite do svake datoteke posebno i pritisnite taster za označavanje.
- 2 Pritisnite **Options** > **Send** i izaberite slanje poruke preko Bluetooth veze.
- 3 Album za slike počinje da traži uređaje u dometu. Uređaji koji koriste Bluetooth bežičnu tehnologiju koji se nalaze u dometu će se pojaviti na ekranu jedan za drugim.
Ako ste već ranije tražili Bluetooth uređaje prvo se pojavljuje lista prethodno nađenih uređaja. Da biste započeli novu pretragu, pritisnite **More devices**.
- 4 Izaberite željeni telefon i pritisnite **Select**.
- 5 Unesite lozinku za telefon ako vam bude zatražena.

Možda će vam biti ponuđeno da smanjite veličinu slike. Izaberite **Yes** ako želite da pošaljete datoteku sa mobilnog telefona kao multimedija poruku. Multimedija poruke ne mogu da sadrže vrlo velike slike.

Imajte na umu da možete imati samo jednu aktivnu Bluetooth vezu. Bluetooth veza se automatski raskida po slanju ili prijemu podataka.

Bluetooth veze

Bluetooth bežična tehnologija omogućava bežičnu vezu između elektronskih uređaja na uzajamnom rastojanju od maksimalno 10 metara.

Pošto uređaji koji koriste Bluetooth bežičnu tehnologiju komuniciraju putem radio talasa, Album za slike i drugi uređaji ne moraju biti u direktnom vidnom polju.

Dva uređaja se samo moraju nalaziti na međusobnom rastojanju od najviše 10 metara, mada vezu mogu ometati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Uparivanje sa Bluetooth uređajem:

Uparivanje znači prepoznavanje tj. utvrđivanje identiteta. Korisnici uređaja sa Bluetooth bežičnom tehnologijom bi trebali da se međusobno dogovore oko lozinke koju bi koristili za oba uređaja da bi ih uparili.

- 1 Pritisnite **Options > Advanced > Settings** i izaberite **Bluetooth > Paired devices**.
- 2 Pritisnite **Options > New paired device**. Album za slike počinje da traži uređaje u dometu. Ako ste već ranije tražili uređaje prvo se pojavljuje lista prethodno nađenih uređaja. Da biste započeli novu pretragu, izaberite **More devices**.
- 3 Dodite do uređaja sa kojim želite da se uparite i pritisnite **Select**.
- 4 Unesite lozinku za uređaj kada vam bude zatražena. Uređaj se dodaje na listu uparenih uređaja.

Da biste uparenom uređaju dodelili kratko ime:

Kratko ime možete odrediti da bi lakše prepoznali određeni uređaj. To ime se čuva u memoriji Albuma za slike i ne mogu ga videti korisnici drugih uređaja.

- 1 Pritisnite **Options > Advanced > Settings** i izaberite **Bluetooth > Paired devices**.
- 2 Pritisnite **Change**, izaberite upareni uređaj sa liste i pritisnite **Options > Assign short name**. Napišite kratko ime i pritisnite **OK**.

■ Štampanje slika

Slike možete da štampate pomoću štampača sa ugrađenom Bluetooth tehnologijom.

- 1 Otvorite sliku i pritisnite **Options > Print**.
- 2 Album za slike počinje da traži uređaje u dometu. Uređaji koji koriste Bluetooth bežičnu tehnologiju koji se nalaze u dometu će se pojaviti na ekranu jedan za drugim.

Ako ste već ranije tražili Bluetooth uređaje prvo se pojavljuje lista prethodno nađenih uređaja. Da biste započeli novu pretragu, pritisnite **More devices**.

- 3 Izaberite željeni štampač i pritisnite **Select**.
- 4 Unesite lozinku za štampač ako vam bude zatražena.

■ Povezivanje sa PC računarom

Album za slike možete povezati sa kompatibilnim PC računarom da biste napravili rezervne kopije svojih datoteka.

- 1 Proverite da li je Album za slike uključen i da li je lampica za pasivni režim zelena.
- 2 Priključite USB kabl kompatibilnog PC računara u USB priključak Albuma za slike. Pogledajte „Slika 2“ na strani 7.
- 3 Da biste se uverili da nije u toku provera sistema datoteka u Albumu za slike, pritisnite desni taster za pretragu.

Album za slike je sada na PC računaru predstavljen kao prenosna disk jedinica.

Imajte na umu da ne možete koristiti Album za slike dok je povezan sa PC računarom.

4. Prilagođavanje podešavanja

Pritisnite **Options > Advanced > Settings** i dobićete sledeću listu podešavanja:

Bluetooth – konfiguriše podešavanja vaših Bluetooth veza:

- **Bluetooth** – izaberite **On** ako želite da koristite Bluetooth bežičnu tehnologiju. Ako izaberete **Off**, sve aktivne Bluetooth veze se prekidaju i Bluetooth bežična tehnologija se ne može koristiti za slanje ili primanje podataka.
- **My device's visibility** – izaberite **Shown to all** ako želite da Album za slike mogu da pronađu drugi uređaji kada vrše pretragu. Izaberite **Hidden** ako želite da sakrijete Album za slike od ostalih uređaja.

- **My device's name** – unesite ime Albuma za slike. Kada uključite Bluetooth i promenite opciju **My device's visibility** u **Shown to all**, ovo ime će biti prikazano ostalim uređajima.
- **Paired devices** – pregledanje Bluetooth uređaja uparenih sa Albumom za slike. Da biste uparili novi uređaj, pritisnite **Options > New paired device**. Pogledajte „Uparivanje sa Bluetooth uređajem:“ na strani 21.
- **Passcode** – unesite četvorocifrenu lozinku za Album za slike. Fabrički podešena lozinka je 1234.

General settings – konfigurirše izgled i ponašanje Albuma za slike:

- **Slide show delay** – unesite broj sekundi za vreme koje želite da se datoteka pojavljuje prilikom prikazivanja niza slika.
- **Language** – podesite jezik Albuma za slike.
- **Time & date format** – podesite tekuće vreme i datum i definišite format u kom će biti prikazani.
- **Factory settings** – uklanja trenutna podešavanja i vraća fabrički podešena podešavanja Albuma za slike. Imajte na umu da vraćanje fabričkih podešavanja ne uklanja datoteke ili foldere iz Albuma za slike.

Phone application installation – pogledajte „Telefonske aplikacije“ na strani 23.

System information – proverite detalje Albuma za slike:

- **Disk report** – vidite detalje o prostoru za skladištenje. Obratite pažnju na to da provera diska može da potraje neko vreme, u zavisnosti od količine sačuvanih podataka.
- **Product information** – vidite verziju softvera i hardvera.

5. Telefonske aplikacije

Album za slike sadrži dve aplikacije koje možete preuzeti na mobilni telefon:

- Remote control – koristite mobilni telefon kao daljinski upravljač Albuma za slike preko Bluetooth bežične tehnologije.
- Message storage – pošaljite tekstualne i multimedija poruke sa mobilnog telefona u Album za slike.

Aplikacije su kompatibilne sa Nokia 6630, Nokia 6670, Nokia 3650, Nokia 3660, Nokia 6600, Nokia 7610 i Nokia 7650 telefonima, kao i sa Nokia N-Gage konzolom za igru.

■ Instaliranje telefonske aplikacije

- 1 Uključite Bluetooth ili infracrvenu vezu na telefonu. Pogledajte korisničko uputstvo telefona za detalje.
- 2 U Albumu za slike, pritisnite **Options > Advanced > Settings > Phone application installation > Install Remote control/Install Message storage**.

- 3 Izaberite da li želite da pošaljete aplikaciju na telefon preko Bluetooth ili infracrvenih veze i pritisnite **OK**.

Ako izaberete Bluetooth, Album za slike počinje da traži uređaje u dometu. Uređaji koji koriste Bluetooth bežičnu tehnologiju koji se nalaze u dometu će se pojaviti na ekranu jedan za drugim.

Ako ste već ranije tražili Bluetooth uređaje prvo se pojavljuje lista prethodno nađenih uređaja. Da biste započeli novu pretragu, pritisnite **More devices**. Izaberite željeni telefon i pritisnite **Select**. Unesite lozinku za telefon ako vam bude zatražena.

- 4 Idite u folder „Primljeno“ na telefonu i otvorite programsku datoteku.
- 5 Izaberite jezik aplikacije i odaberite gde želite da instalirate aplikaciju – na telefonu ili memorijskoj kartici (ako telefon ima memorijsku karticu).

■ Korišćenje telefona kao daljinskog upravljača

- 1 Proverite da li je uključen Bluetooth na Albumu za slike. Pogledajte „Prilagođavanje podešavanja“ na strani 22.
- 2 Idite u glavni meni telefona i otvorite aplikaciju Remote control. Aplikacije započinje pretragu za Bluetooth uređajima.

- 3 Koristite tastere na telefonu da biste upravljali Albumom za slike. Funkcije tastera su slične onima na daljinskom upravljaču Albuma za slike. Pogledajte „Daljinski upravljač“ na strani 8.

Da biste prestali da koristite telefon kao daljinski upravljač, pritisnite taster za poziv na telefonu.

Ako primite poziv dok koristite telefon kao daljinski upravljač, aplikacija Remote Control će prekinuti sa radom. Ponovo pokrenite aplikaciju ako želite da nastavite korišćenje telefona kao daljinskog upravljača nakon poziva.

Imajte na umu da možete imati samo jednu aktivnu Bluetooth vezu. Kada koristite telefon kao daljinski upravljač, ne možete da prebacujete datoteke sa telefona u Album za slike preko Bluetooth bežične tehnologije.

■ Korišćenje aplikacije Message storage

- 1 Idite u glavni meni telefona i otvorite aplikaciju „Message storage“.
- 2 Izaberite folder u kome se nalazi željena poruka i pritisnite **Opcije > Otvori**.
- 3 Izaberite poruku koju želite da smestite u Album za slike i pritisnite **Pošalji**.
- 4 Izaberite da li želite da pošaljete poruku preko Bluetooth ili infracrvene veze. Ako izaberete Bluetooth vezu, proverite da li je uključen Bluetooth na Albumu za slike. Pogledajte „Prilagođavanje podešavanja“ na strani 22.

Prenete poruke se čuvaju u folderu „Inbox“ Albuma za slike.

Imajte na umu da ćete, ako skladištite tekstualne ili multimedija poruke sa mobilnog telefona u Album za slike, a zatim ih pošaljete iz Albuma za slike nazad u telefon, poruke moći da otvorite samo na telefonu sa kog su one prvobitno poslate u Album za slike.

■ Deinstaliranje telefonskih aplikacija

- 1 Idite u „Menadžer aplikacija“ telefona.
- 2 Izaberite aplikaciju koju želite da uklonite i pritisnite **Opcije > Ukloni**.

6. Rešavanje problema

Kvalitet TV slike je slab ili nema slike na ekranu TV-a

Ako je lampica za pasivni režim crvena:

- Album za slike je u pasivnom režimu. Pritisnite glavni prekidač na daljinskom upravljaču.

Ako je lampica za pasivni režim zelena:

- Proverite da li su svi kablovi dobro povezani.



Napomena: Uvek isključite uređaj i izvucite utikač iz električne mreže pre povezivanja ili menjanja kablova.

- Proverite da li pozicija NTSC/PAL prekidača na zadnjem delu odgovara vašem TV standardu. Pogledajte „Slika 2“ na strani 7. Ako je potrebno da pomerite prekidač, ponovo pokrenite Album za slike nakon pomeranja.
- Proverite da li ste izabrali odgovarajući video kanal na TV-u. Pogledajte korisničko uputstvo TV aparata za detaljnije instrukcije.

Daljinski upravljač ne radi

- Proverite da li ste ispravno usmerili daljinski upravljač.
- Proverite da ništa ne blokira prednji deo Albuma za slike i da sunce ne obasjava infracrveni port.
- Promenite baterije u daljinskom upravljaču.
- Proverite da Album za slike nije povezan sa PC računarom.
- Ponovo uključite Album za slike i probajte opet.

Drugi uređaj nije prikazan na mom uređaju prilikom uspostavljanja Bluetooth veze

- Proverite da li ste uključili Bluetooth bežičnu tehnologiju na oba uređaja i da nije ostvarena neka druga Bluetooth veza.
- Proverite da li se nalazite na manje od 10 metara od Albuma za slike i da nema zidova i drugih prepreka između vas i Albuma za slike.

- Proverite da li je vidljivost uređaja na drugom uređaju podešena na **Shown to all** i da znate ime uređaja.
- Proverite da nema smetnji od druge opreme.
- Proverite da Album za slike nije povezan sa PC računarom.
- Izvršite traženje Bluetooth uređaja ponovo.
- Ponovo uključite Album za slike i probajte opet.

Bluetooth veza ne radi

- Uverite se da su uređaji kompatibilni. Pogledajte „Tehničke specifikacije“ na strani 30 za kompatibilne Bluetooth verzije i specifikacije.
- Proverite da li se nalazite na manje od 10 metara od Albuma za slike i da nema zidova i drugih prepreka između vas i Albuma za slike.
- Proverite da nema smetnji od druge opreme.
- Proverite da Album za slike nije povezan sa PC računarom.
- Isključite Album za slike i isključite napajanje. Zatim uključite napajanje i ponovo pokrenite Album za slike.

Infracrvena veza ne radi

- Proverite da li je infracrveni port telefona ili daljinskog upravljača usmeren prema infracrvenom portu Albuma za slike. Pogledajte „Slika 1“ na strani 6.
- Proverite da li se nalazite na manje od 30 cm od Albuma za slike.
- Proverite da li su uređaji kompatibilni. Pogledajte „Tehničke specifikacije“ na strani 30.
- Proverite da Album za slike nije povezan sa PC računarom.
- Prekinite infracrvenu vezu sa mobilnim telefonom i pokušajte ponovo.
- Isključite Album za slike i isključite napajanje. Zatim uključite napajanje i ponovo pokrenite Album za slike.

Priključeni USB uređaj nije prikazan kao USB folder na Albumu za slike

- Proverite da li tražite folder na pravom mestu: pritisnite taster Meni da biste otvorili glavni prikaz. USB folder se nalazi pored foldera Inbox.
- Proverite da li je USB uređaj uključen.
- Proverite da li ste priključili pravi kabl u pravi priključak.
- Proverite da li su uređaji kompatibilni. Pogledajte „Tehničke specifikacije“ na strani 30.

Datoteka ne može da se otvori

- Možda je format datoteke pogrešan. Pogledajte „Tehničke specifikacije“ na strani 30 za kompatibilne formate datoteka.
- Datoteka je možda oštećena. Proverite integritet originalne datoteke i probajte da je ponovo uskladištite u Album za slike.
- Ako je u pitanju datoteka slike ili video klipa, pogledajte detalje datoteke i proverite da rezolucija nije prevelika. Pogledajte „Tehničke specifikacije“ na strani 30.

Memorijska kartica nije prikazana u folderu Memory Card

- Proverite da li je memorijska kartica kompatibilna. Pogledajte „Tehničke specifikacije“ na strani 30.
- Proverite da li ste ispravno ubacili karticu. Pogledajte „Slika 6“ na strani 14.
- Izvadite karticu i probajte da je ponovo ubacite.
- Ponovo uključite Album za slike i probajte opet.

Sadržaj CD-a se ne vidi dok se on nalazi u CD pisaču

- Proverite da li su svi kablovi dobro povezani.
- Zatvorite USB folder i probajte opet.

Obratite pažnju na to da možda nećete moći da izvadite CD iz CD pisača ako je u Albumu za slike otvoren USB folder. Da biste se uverili da je USB folder zatvoren, na daljinskom upravljaču pritisnite taster Meni.

Provera sistema datoteka i obaveštenje o proveri diska

Pokretanje provere sistema datoteka ili provere diska može da potraje neko vreme, u zavisnosti od količine sačuvanih podataka.

7. Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Dole dati saveti će Vam pomoći da ispunite obaveze koje su date u garanciji i da uživate u ovom proizvodu dugi niz godina.

- Držite uređaj, sve njegove delove i pribor van dohvata dece.
- Održavajte ga suvim. Atmosferske padavine i vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu sadržati minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Ne upotrebljavajte i ne držite uređaj na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje (do svoje normalne temperature), u unutrašnjosti se može pojaviti vlaga koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvorite uređaj. Nestručno rukovanje može da ga ošteti.
- Čuvajte uređaj od padova, potresa ili udaraca. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih komponenata.
- Za čišćenje uređaja nemojte da upotrebljavate jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente.
- Ne bojte uređaj. Boja može da blokira pokretne delove aparata i da omete pravilan rad.

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na uređaj i sav pribor. Ukoliko neki od njih ne funkcioniše ispravno odnesite ga u najbliži kvalifikovani servis. Osoblje servisa će Vam pomoći i, ukoliko je potrebno, obaviti servisiranje.

8. Tehničke specifikacije

TV standard	Frekvencija osvežavanja	PAL: 50 Hz NTSC: 60 Hz
Video karakteristike	DA pretvarač	10 bit / 80 MHz
	Video izlaz	1 VP-p / 75 Om
Priključci na prednjem delu	Ležište za memorijsku karticu	Ležište za multimedijску karticu (MMC) i SD memorijsku karticu
Priključci na zadnjem delu	Video izlaz	RCA priključak (žuti)
	Levi/Desni audio izlaz	RCA priključak (beli/crveni)
	USB ulazni priključak	• USB kabl (standard A) • USB 1.1
	USB izlazni priključak	• USB kabl (standard B) • USB 1.1
	Napajanje	1-pinsko standardno
Napajanje (ispravljač)	Tip	AC-1000
	Ulaz	• AC 100 V ~ 240 V • 50-60 Hz
	Izlaz	DC 12 V, 1,35 A
Opšte karakteristike	Potrošnja energije	7,3 W
	Potrošnja energije u pasivnom režimu	4,8 W
	Dimenzije (D/Š/V)	200 * 158 * 41 mm

	Neto težina	455 g
	Radna temperatura	5°C do 35°C
	Vlažnost vazduha prilikom rada	5 % do 90 %
	Temperatura skladištenja	-40°C do 65°C
Daljinski upravljač	Razdaljina emitovanja	7m ± 30°
	Dimenzije (D/Š/V)	141 * 49 * 24 mm
	Neto težina	54 g
	Tip baterije	AAA
Bluetooth	Bluetooth standard	Verzija 1,1
	Komunikacioni opseg	Linija vidljivosti, približno 10 m
	Opseg frekvencije	2,4 GHz (2,4000 GHz ~ 2,4835 GHz)
	Specifikacije	• SPP • OPP • BIP • BPP
Infracrveni zruci	Razdaljina emitovanja	0,3m ± 30°
	Protokoli	• IrOBEX verzija 1.3
Skladištenje	Čvrsti disk	40 GB
Kompatibilni formati datoteka	Datoteke slika	• JPEG (progresivni JPEG nije podržan) • GIF (progresivni ili animirani GIF nije podržan)

	Datoteke filmova	• MJPEG • MPEG4, jednostavan profil • H.263
	Audio datoteke	AMR-NB
Kompatibilni digitalni fotoaparati	Fotoaparati koji podržavaju klasu USB uređaja za masovno skladištenje ili protokol za prenos slika (PTP)	
Kompatibilni CD pisači	SCSI-3 kompatibilni CD pisači sa USB portom. Za detaljnije informacije obratite se prodavcu uređaja.	
Kompatibilni štampači	Štampači sa ugrađenom Bluetooth tehnologijom koji podržavaju BPP specifikaciju	
Sistemske zahteve za povezivanje sa PC računarom	Operativni sistem	• Windows Millennium Edition • Windows 2000 Professional • Windows XP Home Edition • Windows 2000 Professional • Red Hat 8.0 • Mac OS v 10.1.2+

Informacije o kompatibilnosti su zasnovane na osnovu proizvoda koji se trenutno nalaze na tržištu i podložne su promeni sa pojavom novih proizvoda. Za najnovije informacije posetite www.nokia.com.