


Instrukcja obsługi

Wyświetlacza obrazów Nokia SU-7

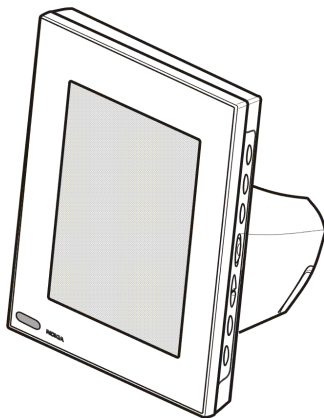

9311069

Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt SU-7 spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Kopię „Deklaracji zgodności” znajdziesz pod adresem

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym także – lecz nie tylko – dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Nokia SU-7 posiada moduł terminala Nokia 30 dla przesyłania wiadomości multimedialnych MMS.

Spis treści

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA	4
Wprowadzenie	7
Zasilanie	7
Dane techniczne	8
Format obrazu	9
1. Opis urządzenia	10
2. Rozpoczęcie pracy	14
Konfigurowanie Wyświetlacza obrazów Nokia	14
Włączanie i wyłączanie	16
Wprowadzanie kodu PIN	16
Konfigurowanie ustawień MMS	17
Wiadomość OTA	18
Wiadomości SMS	18
3. Korzystanie z Wyświetlacza obrazów Nokia	21
Wyświetlanie obrazów	21
Edytowanie obrazów	22
Włączanie i wyłączanie wygaszacza ekranu	23
Zmiana jasności ekranu	23
Wysyłanie obrazów z Wyświetlacza obrazów Nokia	24
Odbieranie obrazów za pomocą Wyświetlacza obrazów Nokia	24
Odbieranie obrazów za pośrednictwem wiadomości MMS w Wyświetlaczu obrazów Nokia	27
Eksploatacja i konserwacja	29
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	31

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się uważnie z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegółowe informacje znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



Nie podłączaj Wyświetlacza obrazów Nokia do sieci komórkowej w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.



ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Wszystkie urządzenia są podatne na zakłócenia radiowe, które wpływają na poprawność ich działania.



NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA NA TERENIE SZPITALA

Stosuj się do obowiązujących przepisów i zasad. Nie podłączaj Wyświetlacza obrazów Nokia do sieci komórkowej w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ SAMOCHÓD

Nie podłączaj Wyświetlacza obrazów Nokia do sieci komórkowej na stacjach benzynowych ani w pobliżu składów paliw lub chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Nie podłączaj Wyświetlacza obrazów Nokia do sieci komórkowej w rejonie odpalania ładunków wybuchowych. Zwróć baczność uwagę na wszystkie ograniczenia i stosuj się do obowiązujących przepisów.



UŻYWAJ Z ROZWAGĄ

Używaj tylko w położeniu normalnym. Unikaj niepotrzebnego dotykania anteny.



KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW

Instalacje i naprawy Wyświetlacza obrazów Nokia zlecaj wyłącznie specjalistom.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Podłączając urządzenie do innego urządzenia, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa w jego instrukcji obsługi. Nie podłączaj do niezgodnych produktów.



KOPIE ZAPASOWE

Pamiętaj o konieczności robienia kopii zapasowych wszystkich ważnych danych.



WODOODPORNOŚĆ

Wyświetlacz obrazów Nokia nie jest wodoodporny. Chroń go przed wilgocią.



WAŻNE:

Ładowarek należy używać w suchym otoczeniu. Urządzenia nie wolno ładować, kiedy samo urządzenie, ładowarka lub ich części są wilgotne albo mokre. Jeżeli urządzenie poddano działaniu słonej wody, należy szybko umyć je szmatką zmoczoną czystą wodą, aby uniknąć korozji. Następnie urządzenie trzeba dokładnie wytrzeć do sucha.

Nie kieruj wiązki promieni podczerwonych (IR) w stronę oczu.

Nie dopuszczaj do zakłóceń pracy innych urządzeń wykorzystujących promieniowanie podczerwone. Urządzenie spełnia wymagania normy „Class 1 Laser Product”.

■ Usługi sieciowe

Wyświetlacz obrazów Nokia opisany w tej instrukcji został zatwierdzony do użytku w sieci EGSM 900 i GSM1800.

Szereg funkcji omówionych w tej instrukcji określa się wspólną nazwą „Usługi sieciowe”. Są to wyspecjalizowane usługi świadczone przez operatora sieci. Aby móc z nich korzystać, musisz najpierw wykupić abonament na żądane usługi u ich dostawcy, który przy tej okazji udzieli ci odpowiednich instrukcji.



Uwaga: Niektóre sieci komórkowe mogą nie obsługiwać pewnych funkcji i (lub) specyficznych dla jakiegoś języka znaków.

Wprowadzenie

Wyświetlacz obrazów Nokia SU-7 jest produktem z rodziny akcesoriów umożliwiających wyświetlanie obrazów cyfrowych wykonanych lub odebranych przez telefon Nokia z łączem podczerwieni lub inne kompatybilne urządzenia. Wyświetlacz obrazów Nokia można podłączać do urządzeń przez jego port podczerwieni. Po włożeniu karty SIM do Wyświetlacza obrazów Nokia można także odbierać nowe obrazy jako wiadomości MMS.

Wyświetlacz obrazów Nokia można postawić na stole i przeglądać obrazy pojedynczo lub jako pokaz slajdów. Wyświetlacz obrazów Nokia zawiera trzy obrazy standardowe. Nowe obrazy można łatwo dodać z kompatybilnego urządzenia, a stare — usunąć.

Zanim zaczniesz korzystać z Wyświetlacza obrazów Nokia, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi.

■ Zasilanie

Zanim użyjesz jakiegś ładowarki służącej do zasilania tego urządzenia, sprawdź numer jej modelu. Dla Wyświetlacza obrazów Nokia jest przeznaczona ładowarka ACW-5A.



Ostrzeżenie! Korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez producenta do użytku z danymi akcesoriami. Stosowanie urządzeń innego typu spowoduje unieważnienie gwarancji na Wyświetlacz obrazów Nokia, a może być również niebezpieczne dla użytkownika.

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać informacje o dostępności zatwierdzonych do użytku ładowarek.

Gdy odłączasz przewód zasilający dowolne urządzenie elektryczne, zawsze chwytaj za wtyczkę – nigdy za przewód.

■ Dane techniczne

- Waga: 570 g
- Długość (maks.)/Szerokość (maks.)/Grubość (maks.):
170 mm/129 mm/123 mm
- Ekran: Podświetlany i przepuszczający światło wyświetlacz kolorowy LCD typu STN, o przekątnej 5,1 cala i rozdzielczości 320 x 240 w orientacji poziomej, 4096 kolorów. Rozdzielczość obrazu w tych materiałach może wydawać się inna.
- Temperatura działania: 0°C do 40°C
- Zgodność: Wyświetlacz obrazów Nokia SU-7 jest zgodny z telefonami i innymi urządzeniami, które umożliwiają przysyłanie obrazów przez podczerwień (IrDA). Jeżeli wysyłanie obrazów przez podczerwień nie można aktywować w telefonie, Wyświetlacz obrazów Nokia może je z tego telefonu pobrać po uaktywnieniu w telefonie łącza podczerwieni. Wyświetlacz obrazów Nokia może także odbierać obrazy za pośrednictwem wiadomości MMS z większości telefonów z funkcjami wiadomości MMS.
- Standardy IrDA: IrOBEX 1.3 odbiór/wysyłanie, IrTranP odbiór
- Format obrazów: JPEG i GIF (ale nie animowany GIF)
- Rozmiar obrazów: Maksymalnie 1024 * 768, do 200 KB. Ze względu na różne techniki przetwarzania obrazu nawet do 1 MB.


■ Format obrazu

Wyświetlacz obrazów Nokia konwertuje wszystkie odebrane obrazy na format JPEG o rozdzielczości 320 x 240. Jeśli rozdzielczość odebranego obrazu jest inna, Wyświetlacz obrazów Nokia skaluje obraz, tak aby dopasować go optymalnie do ekranu.

Obrazy przesyłane z Wyświetlacza obrazów Nokia są w formacie JPEG, ponieważ Wyświetlacz obrazów Nokia nie przechowuje odebranych obrazów w formatach oryginalnych. Należy zatem pamiętać o wykonywaniu kopii zapasowych obrazów oryginalnych.


1. Opis urządzenia

Wyświetlacz obrazów Nokia ma następujące części:

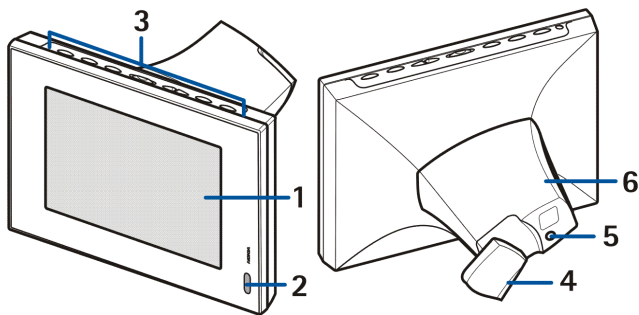

1. Ekran
2. Port podczerwieni (IR)
3. Przyciski sterujące
4. Podpórka na stół
5. Złącze ładowarki
6. Pokrywa tylna

Wyświetlacz obrazów Nokia używa się za pomocą przycisków sterujących znajdujących się na górze urządzenia. Przyciski sterujące to:

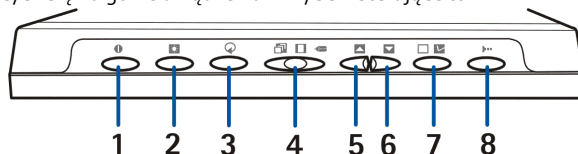

1. Włącznik/wyłącznik
2. Przycisk wyświetlania/jasności
3. Przycisk obrotu
4. Przełącznik trzypozycyjny:
 - Tryb pokazu slajdów 
 - Tryb wyświetlania obrazu 
 - Tryb edycji 
5. Przycisk „w górę”
6. Przycisk „w dół”
7. Przycisk zaznaczania
8. Przycisk IrDA

Istnieją trzy sposoby naciskania przycisków. Są one następujące:

- **Naciśnij krótko** – naciśnij przycisk na krócej niż sekundę
- **Naciśnij** – naciśnij przycisk na dłużej niż sekundę
- **Naciśnij i przytrzymaj** – naciśnij i przytrzymaj przycisk przez przynajmniej trzy sekundy

Wskaźniki na ekranie



Ten wskaźnik pokazuje, że dany obraz został zaznaczony do wyświetlania.



Pamięć w Wyświetlaczu obrazów Nokia zappełniła się; w Wyświetlaczu obrazów Nokia zapisano 50 obrazów. Jeśli pamięć zappełni się w połowie przesyłania obrazu, pozostałe obrazy są odrzucone.



Wyświetlacz obrazów Nokia obraca obraz o 90° zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.



Wyświetlacz obrazów Nokia przechodzi do następnego obrazu.



Wyświetlacz obrazów Nokia przechodzi do poprzedniego obrazu.



Ten wskaźnik potwierdza, że obraz został usunięty.



Ten wskaźnik miga, kiedy Wyświetlacz obrazów Nokia nawiązuje połączenie przez podczerwień. Po nawiązaniu połączenia i rozpoczęciu wysyłania lub odbierania obrazu przez Wyświetlacz obrazów Nokia ten wskaźnik jest wyświetlany w sposób ciągły.



Ten wskaźnik potwierdza, że obraz został odebrany lub przesłany (urządzenie odbierające potwierdziło odbiór obrazów).



Wyświetlacz obrazów Nokia nie może wyświetlić danego obrazu. Jest on na przykład za duży lub w niezgodnym formacie.



W czasie przesyłania obrazu wystąpił błąd.



Ten wskaźnik miga, kiedy Wyświetlacz obrazów Nokia pobiera przychodzącą wiadomość MMS. Po zapisaniu wiadomości w Wyświetlaczu obrazów Nokia wskaźnik jest wyświetlany w sposób ciągły do momentu sprawdzenia wiadomości oraz jej przyjęcia lub usunięcia.



Nawiązano połączenie z siecią. Jeśli połączenie nie zostało nawiązane, na ikonie znajduje się znak /.



Usługa GPRS jest dostępna. Jeśli usługa jest niedostępna, na ikonie znajduje się znak /.



Ten wskaźnik pokazuje, ile obrazów zaznaczono do wyświetlania i ile obrazów łącznie zostało zapisanych. Maksymalna liczba zapisanych obrazów to 50.



Pasek postępu jest wyświetlany w czasie przetwarzania przez Wyświetlacz obrazów Nokia odebranych obrazów.


2. Rozpoczęcie pracy

■ Konfigurowanie Wyświetlacza obrazów Nokia




Ostrzeżenie! Aby uniknąć zniszczenia karty SIM, nie instaluj, nie przesuwaj ani nie wyjmuj karty SIM, jeśli zasilacz jest podłączony do gniazda zasilania sieciowego.

1. Aby móc odbierać obrazy za pośrednictwem wiadomości MMS, do Wyświetlacza obrazów Nokia należy włożyć kartę SIM.

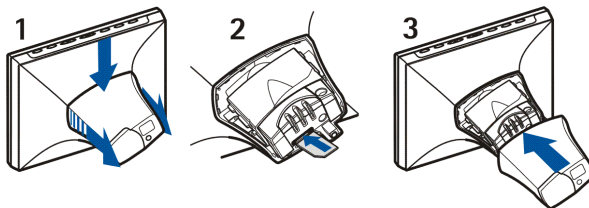

1. Trzymając Wyświetlacz obrazów Nokia z ekranem skierowanym w swoją stronę, zdejmij pokrywę z tyłu Wyświetlacza obrazów Nokia, naciskając ją w dół ku przodowi.
2. Włóż kartę SIM do uchwytu karty SIM, tak aby powierzchnia kontaktowa karty SIM znajdowała się na górze, a ścięty róg karty znajdował się z prawej strony i był skierowany w stronę przeciwną do Ciebie.
3. Załóż z powrotem pokrywę Wyświetlacza obrazów Nokia.

2. Podłącz kabel ładowarki do gniazda z tyłu Wyświetlacza obrazów Nokia (1).
3. Ładowarkę podłącz do gniazdka sieciowego prądu przemiennego.
4. Postaw Wyświetlacz obrazów Nokia na stole, tak aby przyciski sterujące znajdowały się na górze. Jeśli większość obrazów jest wykonana w pozycji pionowej, Wyświetlacz obrazów Nokia można postawić w pionie, tak aby przyciski sterujące znajdowały się z prawej strony ekranu.

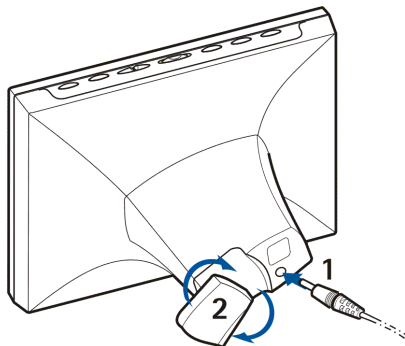

Uwaga: Wszystkie urządzenia transmitujące dane na częstotliwościach radiowych przesyłają sygnały mogące zakłócać pracę różnych urządzeń elektronicznych (komputer, telewizor itd.). Aby uniknąć zakłóceń, Wyświetlacz obrazów postaw w odpowiedniej odległości od innych urządzeń elektronicznych.

Podpórkę na stół znajdującą się z tyłu można obrócić, aby zmienić kąt nachylenia Wyświetlacza obrazów Nokia (2).

■ Włączanie i wyłączanie

Naciśnij przycisk , aby włączyć Wyświetlacz obrazów Nokia.

Jeśli karta SIM została włożona przed włączeniem Wyświetlacza obrazów, Wyświetlacz obrazów automatycznie łączy się z siecią komórkową. Nie włączaj Wyświetlacza obrazów z włożoną kartą SIM, jeśli użytkowanie urządzeń bezprzewodowych (takich jak telefony komórkowe) jest zabronione.

Naciśnij przycisk , aby wyłączyć zasilanie.

Jeśli karta SIM jest pełna, może minąć minuta, zanim Wyświetlacz obrazów Nokia włączy się i wyświetli pierwszy obraz.

Odłącz Wyświetlacz obrazów Nokia od zasilania, kiedy nie jest on używany.

■ Wprowadzanie kodu PIN

Jeśli na karcie SIM włączono funkcję pytania o kod PIN, Wyświetlacz obrazów Nokia po włączeniu zasilania wyświetla pytanie o kod PIN.



Uwaga: Aby wyłączyć pytanie o kod PIN, włóż kartę SIM do telefonu i wyłącz pytanie o kod PIN zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi telefonu.

1. Naciskaj krótko przycisk  lub , dopóki nie zostanie podświetlona pierwsza poprawna cyfra kodu PIN.
2. Naciśnij krótko przycisk  , aby wybrać cyfrę.
Na ekranie pojawia się znak * wskazujący wybranie pierwszej cyfry.
3. Wybierz pozostałe cyfry tak jak w krokach 1 i 2.

4. Jeśli kod PIN jest poprawny, na Wyświetlaczu obrazów Nokia wyświetlona zostanie ikona . Jeśli kod PIN jest niepoprawny, wyświetlona zostanie ikona , a kod PIN należy wprowadzić ponownie.

■ Konfigurowanie ustawień MMS

Jeśli ustawienia MMS są wstępnie załadowane w Wyświetlaczu obrazów Nokia, można pominąć tę część instrukcji, o ile nie zachodzi potrzeba ponownego skonfigurowania ustawień MMS. Zapytaj sprzedawcę, czy ustawienia MMS zostały wstępnie załadowane. Jeśli ustawienia nie zostały wstępnie załadowane, a chcesz odbierać obrazy za pośrednictwem wiadomości MMS, możesz skonfigurować ustawienia MMS za pośrednictwem wiadomości OTA (over-the-air) lub wiadomości SMS.

Wielu operatorów oferuje także internetową usługę OTA, dokonującą automatycznych ustawień MMS. Sprawdź u operatora, czy ta usługa jest dostępna.

Jeśli konfiguracja jest poprawna, na Wyświetlaczu obrazów Nokia wyświetlana jest ikona . Jeśli konfiguracja jest niepoprawna, wyświetlana jest ikona , a wiadomości konfiguracyjne należy przesłać ponownie.

Wiadomość OTA

Ustawienia MMS można skonfigurować wiadomością OTA, jeśli operator zapewnia taką usługę.



Uwaga: Przed odbiorem ustawień ustaw tryb edycji Wyświetlacza obrazów Nokia, przesuwając przełącznik trzypozycyjny w położenie .

Prześlij wiadomość tekstową **91 <numer_usługi>**
<tekst_ustalony_przez_operatora> z telefonu komórkowego pod numerem telefonu karty SIM włożonej do Wyświetlacza obrazów Nokia. Na przykład:
91 12345 mms. Aby uzyskać właściwą treść komunikatu, należy skontaktować się z operatorem.

W Wyświetlaczu obrazów Nokia ta wiadomość służy do przesłania kolejnej wiadomości do usługi OTA operatora. Po otrzymaniu przez Wyświetlacz obrazów Nokia odpowiedzi zawierającej ustawienia MMS zostają one automatycznie zapisane.

Wiadomości SMS

Jeśli operator nie oferuje usługi OTA, można samodzielnie przesłać ustawienia do Wyświetlacza obrazów przy użyciu wiadomości SMS.



Uwaga: Przed wysłaniem ustawień ustaw tryb edycji Wyświetlacza obrazów Nokia, przesuwając przełącznik trzypozycyjny w położenie .

Wymienione poniżej polecenia SMS należy przesłać pod numer telefonu karty SIM włożonej do Wyświetlacza obrazów Nokia. Aby uzyskać właściwe wartości potrzebne w tych poleceniach, należy skontaktować się z usługodawcą.

- **31 <nazwa_punktu_dostępu>**
To polecenie służy do ustawiania nazwy punktu dostępu GPRS.
- **32 <adres_URL>**
To polecenie służy do ustawiania adresu centrum wiadomości MMS.
- **41 <nazwa_uzytkownika>**
To polecenie służy do ustawiania nazwy użytkownika połączenia MMS.
- **42 <hasło>**
To polecenie służy do ustawiania hasła połączenia MMS.
- **33 <adres_IP>**
To polecenie służy do ustawiania adresu IP bramki.
- **27 <numer>**
To polecenie służy do ustawiania numeru centrum wiadomości SMS.
- **43 <on_lub_off>**
To polecenie służy do włączania (on) lub wyłączania (off) pytania o hasło.
- **45 <on_lub_off>**
To polecenie służy do włączania (on) lub wyłączania (off) zabezpieczania połączenia.
- **44 <1_lub_2>**
To polecenie służy do ustawiania metody uwierzytelniania połączenia. Istnieją dwie metody: normalna (1) lub bezpieczna (2).

- **46 <1_lub_2>**

To polecenie służy do ustawiania trybu sesji. Istnieją dwa tryby: tymczasowy (1) lub stały (2).

- **22 <on_lub_off>**

To polecenie służy do włączania (on) lub wyłączania (off) pytania o kod PIN.

- **99**

To polecenie służy do przywracania ustawień fabrycznych. Wyświetlacz obrazów Nokia domyślnie nie ma żadnych ustawień MMS.

- **9**

To polecenie służy do sprawdzania bieżących ustawień. Wyświetlacz obrazów Nokia wysła ustawienia z powrotem pod numer, z którego wysłano polecenie.

Polecenia można wysłać pojedynczo lub połączyć kilka w jednej wiadomości. Łącząc polecenia, oddzielaj każde z nich przecinkiem (bez spacji).

Na przykład: **31 APN1,43 on,44 1**.

W razie wysłania błędnych poleceń można je przesłać ponownie z właściwymi wartościami. Jeśli ustawienia są poprawne, lecz Wyświetlacz obrazów Nokia nie odbiera obrazów za pośrednictwem wiadomości MMS, skontaktuj się z operatorem w celu rozwiązania problemu.

3. Korzystanie z Wyświetlacza obrazów Nokia

■ Wyświetlanie obrazów

Jeśli w Wyświetlaczu obrazów Nokia jest tylko jeden obraz, jest on wyświetlany po włączeniu zasilania. Jeśli w Wyświetlaczu obrazów Nokia jest więcej obrazów, można ustawić Wyświetlacz tak, aby wyświetlany był tylko jeden obraz lub kilka obrazów po kolei jak w pokazie slajdów.

Ustawianie Wyświetlacza obrazów Nokia tak, aby był wyświetlany jeden obraz:

1. Przesuń przełącznik trzypozycyjny w położenie .
2. Naciskaj krótko przycisk  lub , aby przewijać obrazy, i wybierz obraz, który ma zostać wyświetlony. Po przyśnięciu i przytrzymaniu przycisku  lub  obrazy są przewijane automatycznie co trzy sekundy.

Można przewijać wszystkie zaznaczone obrazy. Aby uzyskać informacje o zaznaczaniu obrazów, zobacz [Edytowanie obrazów](#) na stronie 22.

Ustawianie Wyświetlacza obrazów Nokia tak, aby był wyświetlany pokaz slajdów:

- Przesuń przełącznik trzypozycyjny w położenie .
Wyświetlacz obrazów Nokia będzie wyświetlać wszystkie zaznaczone obrazy po kolei, a każdy obraz będzie widoczny za każdym razem przez 30 sekund. Aby uzyskać informacje o zaznaczaniu obrazów, zobacz [Edytowanie obrazów](#) na stronie 22.

■ Edytowanie obrazów

Po włączeniu zasilania i uruchomieniu trybu edycji można usuwać obrazy oraz zaznaczać obrazy do wyświetlania.

Usuwanie obrazów:

Pamiętaj o tworzeniu kopii zapasowych obrazów — można na przykład wysłać je do innego kompatybilnego urządzenia i tam je zapisać.

1. Przesuń przełącznik trzypozycyjny w położenie .
2. Naciskaj krótko przyciski  lub , aż na Wyświetlaczu obrazów Nokia wyświetli się obraz, który ma zostać usunięty.
3. Naciśnij i przytrzymaj przyciski  i , aż wyświetlona zostanie ikona .

Zaznaczanie obrazów do wyświetlania:

1. Przesuń przełącznik trzypozycyjny w położenie .
2. Naciskaj krótko przyciski  lub , aby przewijać obrazy.
3. Aby móc wyświetlić obraz, zaznacz go, naciskając krótko przycisk   w czasie wyświetlania obrazu. Wyświetlacz obrazów Nokia wyświetla ikonę  dla wszystkich zaznaczonych obrazów.
Aby usunąć zaznaczenie obrazu, naciśnij krótko przycisk  , kiedy wyświetlany jest zaznaczony obraz.

Nowe obrazy, odbierane przez Wyświetlacz obrazów Nokia, są zaznaczane automatycznie. Jeśli nie chcesz wyświetlać nowych obrazów, usuń ich zaznaczenie w sposób opisany powyżej.

Obracanie obrazów:

Obrazy można obracać w trybie edycji oraz w czasie wyświetlania obrazów.

Kiedy wyświetlany jest obraz, który ma zostać obrócony, naciśnij przycisk , aby obrócić go o 90° zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Wyświetlacz obrazów Nokia zapisze orientację obrazu i użyje jej podczas wyświetlania obrazu po raz kolejny.

■ Włączanie i wyłączanie wygaszacza ekranu

Wygaszacz ekranu można włączyć, jeśli ekran ma zostać wyłączony bez wyłączania całego urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć wygaszacz ekranu. Jeśli w Wyświetlaczu obrazów Nokia są niesprawdzone obrazy MMS, ikona  jest nadal wyświetlana mimo włączenia wygaszacza ekranu. Jeśli nowy obraz MMS zostanie pobrany w czasie, kiedy włączony jest wygaszacz ekranu, ikona  pojawi się na ekranie.

Ekran można włączyć ponownie, naciskając dowolny przycisk sterujący.

Wygaszacz ekranu Wyświetlacza obrazów Nokia jest włączany automatycznie, jeśli przez 18 godzin nie były naciskane żadne przyciski.

■ Zmiana jasności ekranu

Po włączeniu zasilania można zmienić jasność ekranu, naciskając krótko przycisk . Jest pięć poziomów jasności, a przy każdym naciśnięciu przycisku  poziom jest podnoszony o jeden. Kiedy zostanie użyty najwyższy poziom jasności, to po naciśnięciu przycisku  Wyświetlacz obrazów Nokia powraca do najniższego poziomu jasności.

■ Wysyłanie obrazów z Wyświetlacza obrazów Nokia

Po włączeniu zasilania wybierz na ekranie Wyświetlacza obrazów Nokia obraz, który ma być wysłany.

1. W razie potrzeby włącz port podczerwieni urządzenia, do którego obraz ma być wysłany.
2. Ustaw naprzeciwko siebie porty podczerwieni Wyświetlacza obrazów Nokia oraz kompatybilnego urządzenia odbiorczego tak, aby między nimi nie było żadnych przeszkód. Maksymalna dopuszczalna odległość wynosi 1,5 m, natomiast kąt transmisji – 15°.
3. Naciśnij przyciski   i , aby wysłać obraz. Podczas nawiązywania przez Wyświetlacz obrazów Nokia połączenia z urządzeniem odbierającym miga ikona . Podczas przesyłania obrazu ikona  przestaje migać. Po poprawnym przesłaniu obrazu na Wyświetlaczu obrazów Nokia wyświetlana jest ikona .

■ Odbieranie obrazów za pomocą Wyświetlacza obrazów Nokia

Po włączeniu zasilania Wyświetlacz obrazów Nokia może odbierać obrazy. Wyświetlacz obrazów Nokia konwertuje odebrane obrazy w celu ich wyświetlenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Format obrazu](#) na stronie 9.

Procedura odbierania obrazu zależy od urządzenia wysyłającego. Jeśli urządzenie wysyłające może wysyłać obrazy w podczerwieni, można wysłać wybrane obrazy z tego urządzenia, kiedy Wyświetlacz obrazów Nokia jest w trybie pasywnego

odbioru podczerwieni. Jeśli wysyłania obrazu nie można włączyć w urządzeniu wysyłającym, Wyświetlacz obrazów Nokia może pobrać wszystkie obrazy z domyślnego folderu obrazów urządzenia wysyłającego w trybie aktywnego odbioru podczerwieni.

Odbieranie obrazów w podczerwieni:

1. Jeśli obrazy w Wyświetlaczu obrazów Nokia mają być przechowywane w określonej kolejności, naciśnij krótko przyciski  lub , aby przewinąć listę do obrazu, za którym mają się znaleźć nowe obrazy.
2. Ustaw naprzeciwko siebie porty podczerwieni Wyświetlacza obrazów Nokia oraz kompatybilnego urządzenia wysyłającego tak, aby między nimi nie było żadnych przeszkód. Maksymalna dopuszczalna odległość wynosi 1,5 m, natomiast kąt transmisji – 15°.
3. Kiedy urządzenie wysyłające zaczyna wysyłanie obrazów, Wyświetlacz obrazów Nokia przechodzi w tryb pasywnego odbioru podczerwieni i wyświetlana jest ikona . Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak rozpocząć wysyłanie z drugiego urządzenia, skorzystaj z jego instrukcji obsługi.
4. W czasie przesyłania obrazów na Wyświetlaczu obrazów Nokia wyświetlana jest ikona  oraz kolejne odbierane obrazy.
5. Po odebraniu obrazów Wyświetlacz obrazów Nokia wraca do poprzedniego trybu, a obrazy są zapisywane jako kolejne po aktualnie wyświetlonym obrazie. Aby edytować nowe obrazy, zobacz [Edytowanie obrazów](#) na stronie 22.

Pobieranie obrazów w podczerwieni:

Wyświetlacz obrazów Nokia pobiera wszystkie obrazy z domyślnego katalogu urządzenia źródłowego obrazów. Maksymalną liczbą obrazów w Wyświetlaczu obrazów Nokia jest 50. Jeśli ten limit zostanie osiągnięty w czasie przesyłania obrazów, przesyłanie zostaje zakończone, aby w Wyświetlaczu obrazów Nokia zostało zapisanych tylko 50 obrazów.

1. Jeśli obrazy w Wyświetlaczu obrazów Nokia mają być przechowywane w określonej kolejności, naciśnij krótko przyciski  lub , aby przewinąć listę do obrazu, za którym mają się znaleźć nowe obrazy.
2. Ustaw naprzeciwko siebie porty podczerwieni Wyświetlacza obrazów Nokia oraz kompatybilnego urządzenia źródłowego obrazów, tak aby między nimi nie było żadnych przeszkód. Maksymalna dopuszczalna odległość wynosi 1,5 m, natomiast kąt transmisji – 15°.
3. Włącz łącze podczerwieni urządzenia źródłowego obrazów.
Aby uzyskać więcej informacji, jak to zrobić, skorzystaj z instrukcji obsługi tego urządzenia.
4. Naciśnij przycisk , aby włączyć tryb aktywnego odbioru podczerwieni. Na Wyświetlaczu obrazów Nokia wyświetlana jest ikona .
5. Podczas przesyłania obrazów na Wyświetlaczu obrazów Nokia wyświetlana jest ikona  oraz kolejne odbierane obrazy.
6. Po odebraniu wszystkich obrazów Wyświetlacz obrazów Nokia wraca do poprzedniego trybu, a obrazy są zapisywane jako kolejne po aktualnie wyświetlanym obrazie.

Aby edytować nowe obrazy, zobacz [Edytowanie obrazów](#) na stronie 22.

■ Odbieranie obrazów za pośrednictwem wiadomości MMS w Wyświetlaczu obrazów Nokia



Uwaga: Wyświetlacz obrazów Nokia musi być podłączony do sieci komórkowej, aby móc korzystać z tej funkcji. Nie podłączaj Wyświetlacza obrazów Nokia do sieci komórkowej w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

Po włączeniu zasilania i podłączeniu Wyświetlacza obrazów Nokia do sieci komórkowej może on odbierać obrazy za pośrednictwem wiadomości MMS. Wyświetlacz obrazów Nokia konwertuje odebrane obrazy w celu ich wyświetlenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Format obrazu](#) na stronie 9. Jeśli przychodząca wiadomość MMS zawiera dźwięk lub tekst, zapisany zostanie tylko obraz.

Nadejście obrazu powoduje, że Wyświetlacz obrazów Nokia przechodzi w tryb odbioru wiadomości MMS i wyświetlana jest ikona

Po pobraniu obrazu miga ikona , a obraz na ekranie nie zmienia się, nawet jeśli Wyświetlacz obrazów Nokia jest w trybie pokazu slajdów.

Po zakończeniu pobierania ikona , przestaje migać. Jeśli w czasie pobierania obrazu zostanie wyłączone zasilanie Wyświetlacza obrazów Nokia, wszystkie niecałkowicie pobrane obrazy zostaną odrzucone.

Pobrany obraz nie jest wyświetlany, zanim nie zostanie sprawdzony. Ikona , wyświetlana jest do momentu sprawdzenia oraz akceptacji lub usunięcia obrazu. Jeśli pobrano wiele obrazów, ich liczba widoczna jest obok ikony.

Sprawdzanie obrazów:

1. Jeśli obrazy w Wyświetlaczu obrazów Nokia mają być przechowywane w określonej kolejności, naciśnij krótko przyciski  lub , aby przewinąć listę do obrazu, za którym mają się znaleźć nowe obrazy.
2. Naciśnij krótko przycisk , aby wyświetlić najstarszy niesprawdzony obraz w pamięci. Jeśli numer telefonu nadawcy jest znany, wyświetla się on na ekranie wraz z pobranym obrazem.
3. Aby zapisać ten obraz, naciśnij krótko przycisk . Obraz jest zapisywany jako kolejny za poprzednio wyświetlanym obrazem. Numer telefonu nie jest zapisywany.

Aby natychmiast usunąć obraz, naciśnij i przytrzymaj przyciski  i  do momentu  wyświetlenia ikony.

Eksplatacja i konserwacja

Wyświetlacz obrazów Nokia należy do szczytowych osiągnięć nowoczesnej techniki i wymaga umiejętnej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni spełnienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia przez wiele lat.

- Przechowuj akcesoria w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Chroni Wyświetlacz obrazów Nokia przed wilgocią. Opady, duża wilgotność i ciecze zawierające związki mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj Wyświetlacza obrazów Nokia w miejscach brudnych i zapylnych. Może to bowiem spowodować uszkodzenie jego ruchomych części.
- Nie przechowuj Wyświetlacza obrazów Nokia w wysokiej temperaturze. Skraca ona żywotność baterii i podzespołów elektronicznych, może spowodować odkształcenia, a nawet stopienie elementów plastikowych.
- Nie przechowuj Wyświetlacza obrazów Nokia w niskiej temperaturze. Gdy podczas pracy urządzenie ogrzewa się (do normalnej temperatury), w jego wnętrzu gromadzi się wilgoć, co może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie otwieraj obudowy Wyświetlacza obrazów Nokia. Niefachowa ingerencja może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj Wyświetlacza obrazów Nokia. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Do czyszczenia Wyświetlacza obrazów Nokia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj i nie lakieruj Wyświetlacza obrazów Nokia. Farba lub lakier mogą skleić ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia.

Jeśli stwierdzisz usterki w działaniu Wyświetlacza obrazów Nokia, dostarcz go do najbliższego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwiązaniu problemu i w ewentualnej naprawie.

Aby przekazać urządzenie do recyklingu, skontaktuj się z miejscowym punktem serwisowym firmy Nokia lub zapoznaj się z lokalnymi przepisami na ten temat.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

■ Zasilanie

Zasilacz ACW-5A Wyświetlacza obrazów przekształca sieciowy prąd przemienny na prąd stały o niskim napięciu.

Uwaga: Gniazdo zasilania powinno być łatwo dostępne i nie może być przykryte. Izolacja zasilacza jest klasy 2.

Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie! Nie otwieraj obudowy pod pokrywą tylną.

Uwaga: Ten zasilacz jest przeznaczony tylko do użytku w pomieszczeniach! Nie narażaj go na działanie wody, deszczu ani kurzu.

Zasilacz należy odłączyć od gniazda, kiedy urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres lub kiedy zasilacz nie jest podłączony do urządzenia.

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze odłączaj Wyświetlacz obrazów Nokia od sieci komórkowej, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Wyświetlacza obrazów Nokia używaj tylko w jego normalnych położeniach roboczych.

Nie kładź w pobliżu Wyświetlacza obrazów Nokia kart kredytowych ani innych nośników magnetycznych, ponieważ zapisane w nich informacje mogą zostać wymazane.

■ Urządzenia elektroniczne

W większości nowoczesne urządzenia elektroniczne są dobrze ekranowane od wpływu sygnałów o częstotliwości radiowej (RF). Spotyka się jednak i takie, które nie są dostatecznie zabezpieczone przed sygnałami radiowymi (RF) Wyświetlacza obrazów Nokia.

Odległość między stymulatorem serca i ręcznym telefonem komórkowym powinna być nie mniejsza niż 20 cm. Jest to zalecana przez producentów tych urządzeń odległość minimalna, która zabezpiecza stymulator przed potencjalnymi zakłóceniami. Zalecenie to jest zgodne z wynikami badań prowadzonych niezależnie przez Wireless Technology Research. Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- między podłączonym do sieci komórkowej Wyświetlaczem obrazów Nokia a stymulatorem utrzymywać odległość nie mniejszą niż 20 cm;
- natychmiast wyłączyć Wyświetlacz obrazów Nokia, jeśli zachodzi podejrzenie wystąpienia zakłóceń.

Aparaty słuchowe

Niektóre telefony bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z serwisem, jeśli stwierdzone zostaną takie zakłócenia.

Inne aparaty medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również Wyświetlacza obrazów Nokia) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Odłączaj Wyświetlacz obrazów Nokia od sieci komórkowej we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. W szpitalach i innych placówkach zdrowia korzysta się często z aparatury, która jest niezwykle czuła na fale radiowe emitowane ze źródeł zewnętrznych.

Urządzenia oznakowane

Odłącz Wyświetlacz obrazów Nokia od sieci komórkowej zawsze wtedy, gdy napotkasz plakat czy napis z takim wymaganiem.

■ Warunki fizyko-chemiczne grożące eksplozją

Odłącz Wyświetlacz obrazów Nokia od sieci komórkowej, jeśli znajdziesz się w pomieszczeniu, w którym warunki fizyko-chemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Zastosuj się wtedy do wszystkich poleceń i instrukcji. W takiej sytuacji jedna iskra może spowodować eksplozję, w jej rezultacie uszkodzenie ciała, a nawet śmierć.

Zaleca się odłączenie Wyświetlacza obrazów Nokia od sieci komórkowej na terenie stacji benzynowych. Należy też pamiętać o zakazie używania sprzętu radiowego w rejonach składowania i dystrybucji paliw, w sąsiedztwie zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów.

Miejsca, w których może dojść do wybuchu, są często (ale nie zawsze) odpowiednio oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania i przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (propan, butan), tereny, których powietrze zawiera chemikalia bądź pyły metali albo kurz pochodzący z ziaren roślin zbożowych, a także wszystkie inne miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa silnik samochodu należałoby wyłączyć.