


Nokia Görüntü Çerçevesi SU-7 Kullanım Kılavuzu

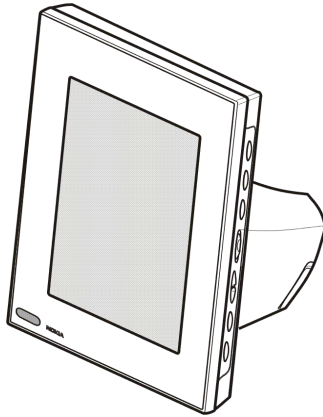

9310661

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere SU-7 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 168

© 2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılama hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	4
Giriş	7
Güç kaynağı.....	7
Teknik veriler.....	8
Resim biçimi.....	9
1. Genel bakış	10
2. Başlarken	14
Nokia Görüntü Çerçevesi Ayarları	14
Açma ve kapatma	15
PIN kodunun girilmesi	16
MMS ayarlarını yapılandırma.....	17
Şebeke mesajı.....	17
SMS mesajları	18
3. Nokia Görüntü Çerçevesini kullanma.....	21
Resimleri görüntüleme.....	21
Resimleri düzenleme.....	22
Ekran koruyucuyu açma ve kapatma	23
Ekran parlaklığını değiştirme.....	23
Nokia Görüntü Çerçevesinden resim gönderme	24
Nokia Görüntü Çerçevesiyle resim alma	24
MMS üzerinden Nokia Görüntü Çerçevesiyle resim alma.....	27
Bakım ve Onarım.....	29
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	31

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda Nokia Görüntü Çerçevesini cep telefonu şebekesine bağlamayın.



GİRİŞİM

Tüm cihazlar, performansı düşüren girişime neden olabilir.



HASTANELERDE CİHAZI KAPATIN

Her türlü düzenleme ve kurala uyun. Nokia Görüntü Çerçevesini tıbbi cihazların yakınında cep telefonu şebekesine bağlamayın.



BENZİN İSTASYONLARINDA CİHAZI KAPATIN

Nokia Görüntü Çerçevesini benzin istasyonları yakınında cep telefonu şebekesine bağlamayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE CİHAZI KAPATIN

Nokia Görüntü Çerçevesini patlama yapılan yerlerin yakınında cep telefonu şebekesine bağlamayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

**YETKİLİ SERVİS**

Nokia Görüntü Çerçevesi cihazını yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.

**DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA**

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.

**YEDEK KOPYALAR**

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

**SUYA DAYANIKLILIK**

Nokia Görüntü Çerçevesi, suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.

**ÖNEMLİ:**

Şarj cihazlarını yalnızca ıslak olmayan koşullarda kullanın. Cihaz veya parçaları ıslak veya nemliyse cihaza şarj cihazıyla güç vermeyin. Cihaz tuzlu suya maruz kalırsa, paslanmasını önlemek için temiz suyla ıslatılmış nemli bir bezle hemen silin. Bu işlemin ardından cihaz özenle kurulanmalıdır.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu aygıt, Sınıf 1 Lazer ürünüdür.

■ Şebeke Hizmetleri

Bu kılavuzda açıklanan Nokia Görüntü Çerçevesi, EGSM 900 ve GSM1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir . Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

Giriş

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-7, IrDA özellikli Nokia telefonları veya diğer uyumlu cihazların çektiği veya aldığı dijital resimleri görüntülemenize yarayan bir donanım ürünüdür. Nokia Görüntü Çerçevesini diğer cihazlara kızılötesi bağlantı noktalarını kullanarak bağlayabilirsiniz. Nokia Görüntü Çerçevesine bir SIM kart takarsanız, yeni resimleri MMS mesajı olarak da alabilirsiniz.

Nokia Görüntü Çerçevesini bir masaya yerleştirip resimlerinizi tek tek veya slayt gösterisi olarak izleyebilirsiniz. Nokia Görüntü Çerçevesi önceden yüklenmiş üç resimle gelir ve siz bunlara uyumlu bir cihazdan yeni resimler ekleyebilir veya eski resimleri silebilirsiniz.

Nokia Görüntü Çerçevesini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.

■ Güç kaynağı

Güç sağlamak için bu cihazla birlikte kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Nokia Görüntü Çerçevesi, ACW-5A şarj cihazıyla birlikte kullanım için tasarlanmıştır.



Uyarı! Bu özel donanım ile birlikte yalnızca, kullanılması imalatçısı tarafından onaylanan şarj cihazlarını kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, donanım için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı şarj cihazlarını edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir donanımın elektrik kablosunu prizden çekerken kablodan değil, fişten tutarak çekin.

■ Teknik veriler

- Ağırlık: 570 gr
- Genişlik (maks.) / yükseklik (maks.) / derinlik (maks.):
170 mm / 129 mm / 123 mm
- Ekran: 5,1" arkadan ışıklandırılmış geçirgen STN renkli LCD 320 x 240 yatay, 4096 renk. Bu malzemelerdeki görüntü çözünürlüğü farklı görünebilir.
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C - 40 °C
- Uyumluluk: Nokia Görüntü Çerçevesi SU-7, kızılötesi (IrDA) üzerinden resim göndermeyi destekleyen telefonlar ve diğer cihazlarla uyumludur. Resim gönderme telefonda etkinleştirilemiyorsa (IrDA Gönder özelliği), Nokia Görüntü Çerçevesi, kızılötesi bağlantısı etkinleştirilmiş uyumlu Nokia telefonlarından kendisi resim alabilir. Nokia Görüntü Çerçevesi ayrıca MMS üzerinden, MMS özellikli telefonların çoğundan resim alabilir.
- IrDA standartları: IrOBEX 1.3 alma/gönderme, IrTranP alma
- Desteklenen resim biçimi: JPEG ve GIF (animasyonlu GIF dışında)
- Desteklenen resim boyutu: maks 1024 * 768, en çok 200 kB.
Resim işleme tekniklerindeki farklılıklar nedeniyle, bazı durumlarda en fazla 1 MB.


■ Resim biçimi

Nokia Görüntü Çerçevesi, alınan resimlerin tümünü 320 x 240 piksel çözünürlüklü JPEG biçimine dönüştürür. Alınan resmin çözünürlüğü bu değerle aynı değilse, Nokia Görüntü Çerçevesi resmi ekrana en iyi şekilde sığması için ölçeklendirir.

Nokia Görüntü Çerçevesi, alınan resimlerin orijinal biçimlerini kaydetmediğinden resimleri JPEG biçiminde gönderir. Bu nedenle orijinal resimlerinizin yedek kopyalarını almayı unutmayın.


1. Genel bakış

Nokia Görüntü Çerçevesi aşağıdaki parçalara sahiptir:

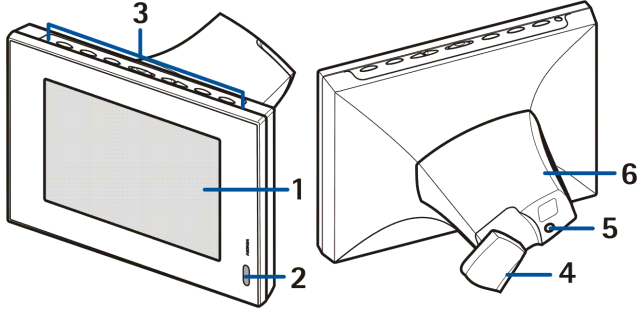

1. Ekran
2. Kızılötesi bağlantı noktası
3. Kumanda tuşları
4. Masa desteği
5. Şarj cihazı konektörü
6. Arka kapak

Nokia Görüntü Çerçevesini cihazın üst tarafındaki kumanda tuşları ile kullanabilirsiniz. Kumanda tuşları arasında şunlar vardır:

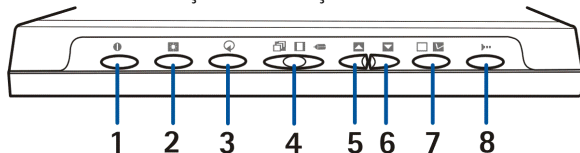

1. Açma/Kapatma Tuşu
2. Göster/Parlaklık tuşu
3. Döndürme tuşu
4. Üç konumlu düğme:
 - Slayt gösterisi modu 
 - Resim izleme modu 
 - Düzenleme modu 
5. Yukarı tuşu
6. Aşağı tuşu
7. İşaretleme tuşu
8. IrDA tuşu

Tuşlara basmanın üç yolu vardır. Bu yollar şunlardır:

- **Kısaca basma** - bir tuşa bir saniyeden kısa süreyle basma
- **Basma** - bir tuşa en az bir saniye süreyle basma
- **Basma ve tutma** - tuşa basma ve tuşu en az üç saniye boyunca basılı tutma

Ekrandaki göstergeler



Bu gösterge, resmin görüntülenmek üzere işaretlendiğini gösterir.



Nokia Görüntü Çerçevesinin hafızası dolu, Nokia Görüntü Çerçevesine 50 resim kaydedilmiş. Resim aktarımı sırasında hafıza dolarsa resimlerin kalan bölümü alınmaz.



Nokia Görüntü Çerçevesi, resmi saat yönünde 90° döndürüyor.



Nokia Görüntü Çerçevesi, bir sonraki resme geçiyor.



Nokia Görüntü Çerçevesi, bir önceki resme geçiyor.



Resmin başarıyla silindiğini onaylar.



Nokia Görüntü Çerçevesi, IrDA bağlantısı kurmaya çalıştığında bu gösterge yanıp sönmeye başlar. Bağlantı kurulduğu zaman, Nokia Görüntü Çerçevesi resim alırken veya gönderirken göstergenin ışığı sürekli olarak yanar.



Resimlerin başarıyla alındığını veya gönderildiğini gösterir (alan cihaz resmin alındığını onaylar).



Nokia Görüntü Çerçevesi resmi desteklemiyor. Çok büyük veya uyumlu bir biçime sahip değil.



Resim aktarımı sırasında bir sorun oluştu.



Nokia Görüntü Çerçevesi, gelen MMS mesajını indirirken bu gösterge yanıp sönmeye başlar. Mesaj Nokia Görüntü Çerçevesine kaydedildikten sonra, siz mesajı denetleyip kabul edene ya da silene kadar gösterge sürekli olarak yanmaya devam eder.



Şebeke bağlantısı kuruldu. Bağlantı kurulmadığı zaman, simgenin üzerinde / işareti görünür.



GPRS hizmeti kullanılabiliyor. Hizmet kullanılmadığı zamanlarda simgenin üzerinde / işareti görünür.



Gösterge, görüntülenmek üzere işaretlenen resimlerin ve kaydedilmiş resimlerin toplam sayısını gösterir. Kaydedilebilecek maksimum resim sayısı 50'dir.



Nokia Görüntü Çerçevesi alınan resimleri işlerken ilerleme çubuğu gösterilir.


2. Başlarken

■ Nokia Görüntü Çerçevesi Ayarları




Uyarı! SIM kartın hasar görmemesi için, güç kaynağı duvardaki prize takılıyken kartı yerinden oynatmayın veya çıkartmayın.

1. MMS üzerinden resim alabilmek için SIM kartı Nokia Görüntü Çerçevesine takmanız gerekir.

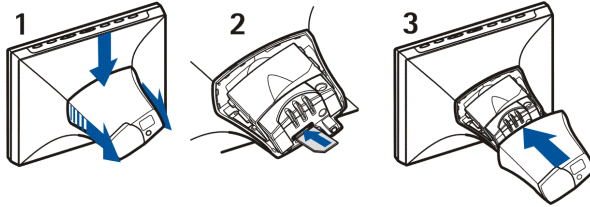

1. Nokia Görüntü Çerçevesinin ekranı size doğru bakarken, Nokia Görüntü Çerçevesinin arka tarafındaki kapağı aşağı ve öne doğru iterek çıkarın.
2. SIM kartı, bağlantı yüzeyi yukarıya ve kesik köşesi sağ tarafta ve size doğru bakacak şekilde SIM kart tutucusuna yerleştirin.
3. Nokia Görüntü Çerçevesinin kapağını yerine takın.

2. Şarj cihazının bağlantı ucunu Nokia Görüntü Çerçevesinin arka tarafındaki yuvaya takın (1).
3. Şarj cihazını duvar prizine takın.
4. Masa üzerindeki Nokia Görüntü Çerçevesini üst taraftaki kontrol tuşlarıyla ayarlayın. Resimlerinizin çoğu dikeyse Nokia Görüntü Çerçevesini kontrol tuşları ekranın sağ tarafına gelecek şekilde çevirebilirsiniz.

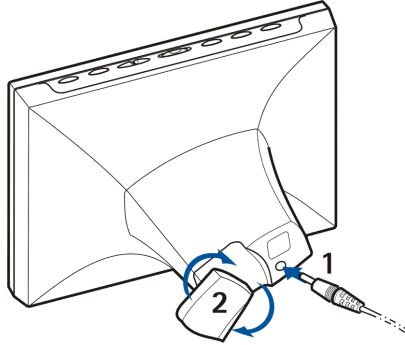

Not: Radyo dalgası yayan cihazların tümü farklı elektronik cihazlarda girişime neden olabilecek sinyaller gönderebilir (PC, televizyon vs.). Girişimi engellemek için Görüntü Çerçevesini elektronik cihazdan olabildiğinde uzağa yerleştirin.

Nokia Görüntü Çerçevesinin konum açısını değiştirmek için arka taraftaki masa desteğini döndürebilirsiniz (2).

■ Açma ve kapatma

Nokia Görüntü Çerçevesini açmak için ❶ düğmesine basın.

SIM kart takılıyken Görüntü Çerçevesini açarsanız cihaz otomatik olarak cep telefonu şebekesine bağlanır. Cep telefonlarının (ya da benzeri cihazların)

kullanımının yasak olduğu yerlerde SIM kart takılıyken Görüntü Çerçevesini açmayın.

Kapatmak için  tuşuna basın.

SIM kart doluyken Nokia Görüntü Çerçevesinin açılması ve ilk resmi göstermesi bir dakika kadar sürebilir.

Kullanmadığınız zamanlarda Nokia Görüntü Çerçevesini fişten çekin.

■ PIN kodunun girilmesi

SIM kartta PIN kodu sorma etkinse, cihaz açıldığında Nokia Görüntü Çerçevesi PIN kodu sorusunu görüntüler.



Not: PIN kodu sormayı devreden çıkartmak isterseniz SIM kartı telefonunuza takın ve PIN kodu sormayı telefonun kullanma kılavuzunda gösterildiği gibi devreden çıkarın.

1. PIN kodunun ilk numarası vurgulanana kadar  veya  tuşlarına basın.
2. Numarayı seçmek için   tuşuna kısa bir süre basın.
İlk numaranın seçildiğini göstermek üzere ekranda * karakteri görüntülenir.
3. Diğer numaraları adım 1 ve adım 2'de gösterildiği gibi seçin.
4. PIN kodu doğruysa Nokia Görüntü Çerçevesi,  simgesini görüntüler. PIN kodu hatalıysa  simgesi görüntülenir, bu durumda PIN kodunu yeniden girmeniz gerekir.

■ MMS ayarlarını yapılandırma

Nokia Görüntü Çerçevesine MMS ayarları önceden yüklenmişse, MMS ayarlarını yeniden yapılandırmak istemiyorsanız bu bölümü atlayabilirsiniz. MMS ayarlarının önceden yüklenmiş olup olmadığını denetlemek için satış noktanıza başvurun. Ayarlar önceden yüklenmemişse ve MMS üzerinden resim almak isterseniz, MMS ayarlarınızı aşağıda açıklandığı gibi Şebeke mesajları veya SMS mesajları olarak yapılandırabilirsiniz.

Operatörlerin çoğunun MMS ayarları için ayrıca bir web tabanlı Şebeke servisi sağladığını unutmayın. Bu servisin mevcut olup olmadığını öğrenmek için operatörünüze danışın.

Yapılandırma başarılı olursa Nokia Görüntü Çerçevesi,  simgesini görüntüler. Yapılandırma başarılı olmazsa  simgesi görüntülenir; bu durumda yapılandırma mesajlarını yeniden göndermeniz gerekir.

Şebeke mesajı

Operatörünüz bu servisi sağlıyorsa MMS ayarlarını bir Şebeke mesajı ile yapılandırabilirsiniz.



Not: Ayarları almadan önce Nokia Görüntü Çerçevesini üç konumlu düğmeyi kaydırarak düzenleme moduna ayarlayın .

Cep telefonunuzdan Nokia Görüntü Çerçevesine taktığınız SIM kartın telefon numarasına metin mesajı gönderin **91 <servis_no> <operatöre_özel_metin>**. Örneğin, **91 12345 mms**. Mesajın içeriği için operatörünüze danışın.

Nokia Görüntü Çerçevesi, operatörün Şebeke Servisine bir başka mesaj göndermek için bu mesajı kullanır. Nokia Görüntü Çerçevesi, ayarları içeren bir yanıt aldığı anda bunları otomatik olarak kaydeder.

SMS mesajları

Operatörünüz Şebeke Servisini desteklemiyorsa, ayarları SMS mesajları kullanarak Nokia Görüntü Çerçevesine kendiniz gönderebilirsiniz.



Not: Ayarları göndermeden önce Nokia Görüntü Çerçevesini üç konumlu düğmeyi  konumuna kaydırarak düzenleme moduna ayarlayın.

Aşağıda sıralanan SMS komutlarını Nokia Görüntü Çerçevesine taktığınız SIM kartın telefon numarasına göndermelisiniz. Komutlarda kullanılması gereken ifadeleri servis sağlayıcınıza sorabilirsiniz.

- **31 <erişim_noktası_adı>**
GPRS erişim noktası adını ayarlama komutları.
- **32 <URL_adresi>**
MMS Merkezi adreslerini ayarlama komutları.
- **41 <kullanıcıadı>**
MMS bağlantısının kullanıcı adını ayarlama komutu.
- **42 <parola>**
MMS bağlantısı için parola ayarlama komutu.
- **33 <IP_adresi>**
Güvenlik duvarı IP adresini ayarlama komutu.

- **27 <numara>**
SMS Merkezi numarasını ayarlama komutu.
- **43 <on_veya_off>**
Parola istemeyi açık veya kapalı olarak ayarlama komutu.
- **45 <on_veya_off>**
Bağlantı güvenliğini açık veya kapalı olarak ayarlama komutu.
- **44 <1_veya_2>**
Bağlantı için kimlik doğrulama yöntemini ayarlama komutu. Yöntem, normal (1) veya güvenli (2) olabilir.
- **46 <1_veya_2>**
Oturum modunu ayarlama komutu. Yöntem, geçici (1) veya sürekli (2) olabilir.
- **22 <on_veya_off>**
PIN kodu sormayı etkinleştirme veya devre dışına alma.
- **99**
Fabrika ayarlarını geri yükleme komutu. Nokia Görüntü Çerçevesi varsayılan olarak MMS ayarına sahip değildir.
- **9**
Geçerli ayarları denetleme komutu. Nokia Görüntü Çerçevesi, ayarları komutun gönderildiği numaraya geri gönderir.

Komutları tek tek veya birden fazlasını bir mesaj içinde birleştirilmiş olarak gönderebilirsiniz. Komutları birleştirirseniz komutları virgülle (ara vermeden) birbirinden ayırın. Örneğin, **31 APN1,43 on,44 1**.

Hatalı bir komut göndermişseniz doğru değerli komutu yeniden gönderebilirsiniz. Ayarlar doğru olduğu halde Nokia Görüntü Çerçevesi MMS üzerinden resim alamıyorsa, sorun giderme bilgileri için operatörünüze başvurun.

3. Nokia Görüntü Çerçevesini kullanma

■ Resimleri görüntüleme

Nokia Görüntü Çerçevesinde tek bir resim varsa, cihazı açtığınız zaman bu resim görüntülenir. Nokia Görüntü Çerçevesinde birden fazla resim varsa, Nokia Görüntü Çerçevesini tek bir resmi veya birden fazla resmi slayt gösterisi olarak sırayla gösterebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Nokia Görüntü Çerçevesini bir resim gösterecek şekilde ayarlama:

1. Üç konumlu düğmeyi  konumuna getirin.
2. Resimler üzerinde gezinmek ve görüntülemek istediğiniz resmi seçmek için  veya  tuşuna kısa bir süre için basın.  veya  tuşuna basar ve tuşu basılı tutarsanız resimler otomatik olarak 3 saniyelik aralıklarla kayar.

İşaretili resimlerin tümünü kaydırabilirsiniz. Resimleri işaretleme hakkında daha fazla bilgi için bkz: [Resimleri düzenleme](#), sayfa 22.

Nokia Görüntü Çerçevesini slayt gösterisi yapacak şekilde ayarlama:

- Üç konumlu düğmeyi  konumuna getirin.
- Nokia Görüntü Çerçevesi, işaretili resimlerin tümünü, her biri 30 saniye süreyle görünecek şekilde dönüşümlü olarak görüntüler. Resimleri işaretleme hakkında daha fazla bilgi için bkz: [Resimleri düzenleme](#), sayfa 22.

■ Resimleri düzenleme

Cihaz açıldığında ve düzenleme modu etkinleştirildiğinde resimleri silebilir ve istediğiniz resimleri izlemek için işaretleyebilirsiniz.

Resimleri silme:

Resimlerinizi, örneğin, başka bir uyumlu cihaza gönderip kaydederek yedek kopyalarını almayı unutmayın.

1. Üç konumlu düğmeyi  konumuna getirin.
2. Nokia Görüntü Çerçevesi, silmek istediğiniz resmi görüntüleyene kadar  veya  tuşlarına kısa bir süre basın.
3.  simgesi görüntülenene kadar  ve  tuşlarına basın ve tuşları basılı tutun

Resimleri görüntülemek için işaretleme:

1. Üç konumlu düğmeyi  konumuna getirin.
2. Resimler üzerinde ilerlemek için  veya  tuşuna kısa bir süre basın.
3. Bir resmi görüntülemek isterseniz, resim görüntülenirken   tuşuna basarak resmi işaretleyin. Nokia Görüntü Çerçevesi, işaretli resimlerin tümü için  simgesini görüntüler. Bir resmin işaretini kaldırıyorsanız, işaretli resim görüntülenirken   tuşuna kısa bir süre basın.

Nokia Görüntü Çerçevesi, yeni bir resim aldığı anda resmi otomatik olarak işaretler. Görüntülemek istemediğiniz yeni resimlerin işaretlerini yukarıda anlatılan şekilde kaldırabilirsiniz.

Resimleri döndürme:

Resimleri hem düzenleme modunda hem de görüntülerken döndürebilirsiniz.

Döndürmek istediğiniz resim ekrandayken 90° saat yönünde döndürmek için  tuşuna basın. Nokia Görüntü Çerçevesi, resmin yönünü kaydeder ve resmi bir daha görüntülediğinde yeni yönü kullanır.

■ Ekran koruyucuyu açma ve kapatma

Ekranı, cihazı kapatmadan kapatmak isterseniz ekran koruyucuyu etkinleştirebilirsiniz. Ekran koruyucuyu etkinleştirmek için  tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Nokia Görüntü Çerçevesinde işaretli MMS mesajları varsa, ekran koruyucu etkinleştirildiğinde bile  simgesi görüntülenmeye devam eder. Ekran koruyucu açıkken yeni bir MMS resmi indirilse de ekranda  simgesi görüntülenmeye devam eder.

Ekranı kontrol tuşlarının herhangi birine basarak yeniden açabilirsiniz.

Nokia Görüntü Çerçevesi, tuşlardan hiçbirine 18 saat süreyle basılmazsa ekran koruyucuyu otomatik olarak etkinleştirir.

■ Ekran parlaklığını değiştirme

Cihaz açıkken ekran parlaklığını  tuşuna kısa bir süre basarak değiştirebilirsiniz. Beş parlaklık düzeyi vardır;  tuşuna her basışınızda düzey bir artar. En yüksek parlaklık düzeyi kullanılırken  tuşuna basıldığında Nokia Görüntü Çerçevesi en düşük parlaklık düzeyine döner.

■ Nokia Görüntü Çerçevesinden resim gönderme

Cihaz açıkken Nokia Görüntü Çerçevesinin ekranında göndermek istediğiniz resmi seçin.

1. Gerekirse resmi göndermek istediğiniz cihazın kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirin.
2. Nokia Görüntü Çerçevesinin ve alıcı uyumlu cihazın kızılötesi bağlantı noktalarını birbirlerine yöneltin ve cihazlar arasında hiçbir engel bulunmadığından emin olun. İzin verilen maksimum uzaklık 1,5 m ve geçirme açısı 15° olabilir.
3. Resmi göndermek için  ve  tuşuna basın. Nokia Görüntü Çerçevesi alıcı cihazla bağlantı kurmaya çalışırken  simgesi yanıp söner. Resim aktarımı sırasında  simgesinin yanıp sönmesi durur. Resim güvenli bir şekilde gönderildikten sonra Nokia Görüntü Çerçevesi  simgesini görüntüler.

■ Nokia Görüntü Çerçevesiyle resim alma

Cihaz açıkken Nokia Görüntü Çerçevesi resim alabilir. Nokia Görüntü Çerçevesinin aldığı resimleri görüntülemek üzere dönüştürdüğünü unutmayın. Daha fazla bilgi için bkz: [Resim biçimi](#), sayfa 9.

Resim alma yordamı gönderen cihaza göre farklılık gösterir. Gönderen cihaz resimleri kızılötesi bağlantı üzerinden gönderebiliyorsa, seçili resimleri Nokia Görüntü Çerçevesi pasif kızılötesi alma modundayken cihazdan gönderebilirsiniz. Resim gönderme, gönderen cihazdan etkinleştirilemiyorsa Nokia Görüntü Çerçevesi, aktif Kızılötesi alma modunu kullanarak gönderen cihazın varsayılan resim klasöründen tüm resimleri kendisi alabilir.

Kızılötesi üzerinden resim alma:

1. Nokia Görüntü Çerçevesindeki resimlerin belirli bir sırada olmasını isterseniz,  veya  tuşlarına, yeni resmi arkasına kaydetmek istediğiniz resme ilerlemek için kısa bir süre basın.
2. Nokia Görüntü Çerçevesinin ve uyumlu gönderen cihazın kızılötesi bağlantı noktalarını birbirlerine yöneltin ve cihazlar arasında bir engel bulunmadığından emin olun. İzin verilen maksimum uzaklık 1,5 m ve geçirme açısı 15° olabilir.
3. Gönderen cihaz resim göndermeye başladığında, Nokia Görüntü Çerçevesi pasif Kızılötesi alma moduna geçer ve  simgesini görüntüler. Gönderme işleminin başka bir cihazdan nasıl başlatılabileceği hakkında daha fazla bilgi için, söz konusu cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
4. Aktarım sırasında Nokia Görüntü Çerçevesi,  simgesini ve alınan resimleri tek tek gösterir.
5. Resimler alındıktan sonra Nokia Görüntü Çerçevesi önceki moda döner ve resimler görüntülenmekte olan resimden sonraki resim olarak kaydedilir. Yeni resimleri düzenlemek isterseniz bkz: [Resimleri düzenleme](#), sayfa 22.

Kendi kendine kızılötesi üzerinden resim alma:

Nokia Görüntü Çerçevesi, resim kaynağı cihazın varsayılan dizinindeki tüm resimleri kendisi alır. Nokia Görüntü Çerçevesindeki maksimum resim sayısı 50'dir. Bu sınıra resim aktarımı sırasında ulaşılması durumunda aktarım sonlandırılır ve Nokia Görüntü Çerçevesi içine yalnızca 50 resim kaydedilir.

1. Nokia Görüntü Çerçevesindeki resimlerin belirli bir sırada olmasını isterseniz,  veya  tuşlarına, yeni resmi arkasına kaydetmek istediğiniz resme ilerlemek için kısa bir süre basın.
2. Nokia Görüntü Çerçevesinin ve uyumlu resim kaynağı cihazın kızılötesi bağlantı noktalarını birbirlerine yöneltin ve cihazlar arasında bir engel bulunmadığından emin olun. İzin verilen maksimum uzaklık 1,5 m ve geçirme açısı 15° olabilir.
3. Resim kaynağı cihazın kızılötesi bağlantısını etkinleştirin. Bunun nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi için, söz konusu cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
4. Aktif kızılötesi alma moduna girmek için  tuşuna basın. Nokia Görüntü Çerçevesi,  simgesini görüntüler.
5. Aktarım sırasında Nokia Görüntü Çerçevesi,  simgesini ve alınan resimleri tek tek gösterir.
6. Tüm resimler alındıktan sonra Nokia Görüntü Çerçevesi önceki moda döner ve resimler görüntülenmekte olan resimden sonraki resim olarak kaydedilir. Yeni resimleri düzenlemek isterseniz bkz: [Resimleri düzenleme](#), sayfa 22.

■ MMS üzerinden Nokia Görüntü Çerçevesiyle resim alma



Not: Bu işlevi kullanabilmesi için Nokia Görüntü Çerçevesi cep telefonu şebekesine bağlanmış olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda Nokia Görüntü Çerçevesi'ni cep telefonu şebekesine bağlamayın.

Cihaz açıkken ve Nokia Görüntü Çerçevesi cep telefonu şebekesine bağlıyken MMS üzerinden resim alabilirsiniz. Nokia Görüntü Çerçevesinin aldığı resimleri görüntülemek üzere dönüştürdüğünü unutmayın. Daha fazla bilgi için bkz: [Resim biçimi](#), sayfa 9. Gelen MMS mesajları ses veya metin içeriyorsa yalnızca resimler kaydedilir.

Gelen resim, Nokia Görüntü Çerçevesinin MMS alma moduna girmesini ve  simgesini görüntülemesini sağlar. Resim indirilirken  simgesi yanıp sönmeye başlar ekrandaki resim Nokia Görüntü Çerçevesi slayt gösterisi modunda olsa dahi değişmez. İndirme işlemi tamamlandığında  simgesinin yanıp sönmesi durur. Nokia Görüntü Çerçevesini gücünü görüntü indirilirken kapatırsanız, eksik olarak indirilmiş resimlerin tümü silinir.

İndirilen resim, siz resmi denetlemeden önce görüntülenmez.  simgesi, silinen resmi kabul edene veya reddedene kadar görüntülenir. Birden fazla resim indirilmişse, indirilen resim sayısı simgenin yanında görüntülenir.

Resimleri denetleme:

1. Nokia Görüntü Çerçevesindeki resimlerin belirli bir sırada olmasını isterseniz,  veya  tuşlarına, yeni resmi arkasına kaydetmek istediğiniz resme ilerlemek için kısa bir süre basın.
2. Hafızadaki en eski denetlenmemiş resmi görüntülemek için  tuşuna kısaca basın. Gönderenin telefon numarası bilinmiyorsa indirilen resimle birlikte ekranda görüntülenir.
3. Resmi kaydetmek isterseniz  tuşuna kısa bir süre basın. Resim önceden görüntülenen resmin arkasına kaydedilir. Telefon numarası kaydedilmez. Resmi hemen silmek isterseniz,  simgesi görüntülenen kadar  ve  tuşlarına basın ve tuşları basılı tutun.

Bakım ve Onarım

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-7, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Tüm donanımları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Nokia Görüntü Çerçevesini ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Nokia Görüntü Çerçevesini kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Nokia Görüntü Çerçevesini sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Nokia Görüntü Çerçevesini soğuk yerlerde tutmayın. Normal sıcaklığına ulaştığında, içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Nokia Görüntü Çerçevesini açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi kulaklıklılı mikrofon setine zarar verebilir.
- Nokia Görüntü Çerçevesini düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Nokia Görüntü Çerçevesini silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Nokia Görüntü Çerçevesini boyamayın. Boya, hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.

Nokia Görüntü Çerçevesi düzgün çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

Çevreye duyarlı bir geri dönüşüm yöntemi için, bölgenizdeki Nokia servis noktasına başvurun ve evde kullanılan elektronik cihazların atılması konusunda ilgili yerel mevzuata bakın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Güç kaynağı

Görüntü Çerçevesi ACW-5A güç kaynağı şebeke gücünü düşük voltaj doğru akıma dönüştürür.

Not: Güç kaynağının yuvası kolay erişebileceğiniz bir yerde olmalı ve üzeri örtülü olmamalıdır. Güç kaynağı yalıtım sınıf-2 örtülüdür.

Uyarı! Tehlikeli Akım. Arka kapağın altındaki bölmeyi açmaya çalışmayın.

Not: Güç kaynağı yalnızca kapalı mekanlarda kullanılabilir! Birimi su, yağmur veya toza maruz bırakmayın.

Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa veya güç kaynağının cihaza bağlı olmadığı zamanlarda güç kaynağı yuvadan ayrılmalıdır.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde Nokia Görüntü Çerçevesini cep telefonu şebekesine bağlamayın.

Nokia Görüntü Çerçevesini yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Kredi kartı veya diğer manyetik depolama ortamlarını Nokia Görüntü Çerçevesinin yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak bazı elektronik aletler Nokia Görüntü Çerçevesinden çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Nokia Görüntü Çerçevesi cep telefonu şebekesine bağlıyken, Nokia Görüntü Çerçevesini düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdır.
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa Nokia Görüntü Çerçevesini hemen kapatın.

İşitme cihazları

Bazı telsiz dijital telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisimize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Nokia Görüntü Çerçevesi dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, Nokia Görüntü Çerçevesinin cep telefonu şebekesiyle bağlantısını bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Levhalar

Nokia Görüntü Çerçevesinin cep telefonu şebekesiyle bağlantısını kapatmanızı isteyen levhaların bulunduğu yerlerde bu uyarılara uyun.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda Nokia Görüntü Çerçevesinin cep telefonu şebekesiyle bağlantısını kesin ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcıklar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken Nokia Görüntü Çerçevesinin cep telefonu şebekesiyle olan bağlantısını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.