


Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5

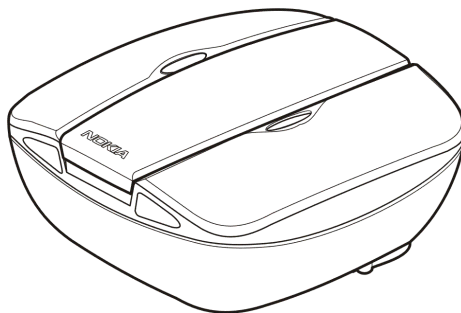

9356196

1. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Indhold

SIKKERHED.....	4
Introduktion.....	5
Tekniske data	5
1. Oversigt	8
2. Sådan gør du første gang, du bruger Nokia Billedfremviser.....	12
Sådan tænder og slukker du Nokia Billedfremviser.....	15
3. Brug af Nokia Billedfremviser	15
Hukommelse og billedformater i Nokia Billedfremviser.....	15
Inden ibrugtagning af Nokia Billedfremviser	16
Valg af hukommelse	17
Visning af billeder.....	18
Rotering af billeder	19
Lagring af billeder	19
Sletning af billeder.....	20
Vedligeholdelse.....	20

SIKKERHED

Følg nedenstående retningslinjer. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Brugervejledningen indeholder flere oplysninger.



SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK

Nokia Billedfremviser bør installeres og repareres af fagfolk.



TILSLUTNING AF ANDET USTYR

Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Nokia Billedfremviser er ikke vandtæt. Sørg derfor for, at enheden altid holdes tør.



VIGTIGT!

Ret ikke den infrarøde stråle mod øjnene, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Enheden er et Klasse 1-laserprodukt.

OPLADER OG BATTERIER

Kontrollér modelnummeret på en eventuel oplader, inden enheden tages i brug. Nokia Billedfremviser skal have strøm fra følgende opladere: ACP-8, ACP-9 eller ACP-12 og almindelige AAA-batterier.



Advarsel! Brug kun batterier og opladere, som af producenten er godkendt til brug sammen med denne specielle enhed. Brug af andre typer kan være farligt og vil medføre, at en eventuel godkendelse af og garanti på enheden bortfalder.



VIGTIGT!

Brug kun opladere i tørre omgivelser. Oplad aldrig enheden, når enheden eller opladeren er fugtig eller våd, eller når nogle af enhedens eller opladerens dele er fugtige eller våde.

Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batterierne.

Brænd aldrig de brugte batterier!

Brugte batterier skal indleveres til genbrug eller destrueres i henhold til gældende regler. Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Introduktion

Med Nokia Billedfremviser kan du få vist et enkelt billede eller et sæt billeder på en tv-skærm eller en kompatibel videofremviser. Nokia Billedfremviser kan vise billeder, som du har gemt på en kompatibel telefon eller på et valgfrit MMC-kort.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager Nokia Billedfremviser i brug. Der er flere detaljerede oplysninger om telefonens funktioner i brugervejledningen til din telefon. Du finder også vigtige oplysninger om sikkerhed og vedligeholdelse i brugervejledningen til telefonen. Se desuden brugervejledningen til tv'et for at få oplysninger om, hvordan du tilslutter det til en ekstern enhed.

■ Tekniske data

- Vægt med batterier: 220 g
- Hovedenhedens mål:

- Længde: 95 mm
- Bredde: 94 mm
- Tykkelse: 48 mm
- Fjernbetjeningens mål:
 - Længde: 95 mm
 - Bredde: 33 mm
 - Tykkelse: 11 mm
- Driftstid:
 - Hovedenhed med AAA-batterier: op til 2 timer (dette er et estimat og er gældende for batterierne i salgspakken. Anvendes der andre batterier, afhænger driftstiden af de anvendte batteriers kvalitet).
 - Fjernbetjening med knapbatteri: op til 50 uger (anvendt 3 gange om ugen, 250 tryk om dagen)
- Driftstemperatur: -5°C til 55°C
- Kompatibilitet med billedvisningsenheder: Nokia Billedfremviser er kompatibel med PAL- og NTSC-standarderne. Du kan også tilslutte Nokia Billedfremviser til en kompatibel videofremviser via AV-stikket.
 Til brug sammen med tv'er med standarden SECAM skal der anvendes en særlig adapter, som ikke er inkluderet i salgspakken. SECAM-adapteren kan købes i en forretning med elartikler.
- Kompatibilitet med telefoner: Nokia Billedfremviser er kompatibel med de fleste af Nokias MMS-kompatible telefoner med et Pop-Port™-stik. Via MMC-

kortet er Nokia Billedfremviser kompatibel med telefoner, der har et MMC-kort, f.eks. Nokia 9210.

- Strømforsyning: 4 AAA-batterier eller en af Nokia-opladerne ACP-8, ACP-9 eller ACP-12

Når Nokia Billedfremviser er tilsluttet til en oplader, bruger den ikke batterier, og batterierne genoplades ikke.

Når der bruges batterier som strømkilde, skifter Nokia Billedfremviser automatisk til standbytilstand efter 10 minutter, hvis der ikke er blevet trykket på nogen kontrolknapper. Når batterierne er ved at løbe tør for strøm, vises der et ikon for lavt batteriniveau på tv-skærmen, og Nokia Billedfremviser slukker 3 minutter senere. Du kan aktivere Nokia Billedfremviser ved at trykke på en vilkårlig kontrolknop på hovedenheden eller fjernbetjeningen.

- Tilslutning: RCA-stik til tv, Pop-Port™-stik til telefoner, MMC-kortlæser til MMC-kortet og en IR-forbindelse til fjernbetjeningen.
- Understøttede billedformater: JPEG og GIF (ikke animeret GIF)
- Understøttet billedstørrelse: maks. 1600 x 1200 pixel
- Størrelse på intern buffer: 4,5 MB (der kan gemmes op til 150 billeder, størrelse på 30 KB hver, mens Nokia Billedfremviser er tændt. Det maksimale antal billeder afhænger af billedernes størrelse, og alle billederne i bufferhukommelsen fjernes, når enheden slukkes. Husk, at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data).

1. Oversigt

Nokia Billedfremviser består af følgende dele:


1. Hovedenhed
2. Fjernbetjening
3. Tænd/sluk-knap 
4. Fremad/Skift hukommelse-knap 
5. Slet-knap 
6. Roter/Diasshow-knap 
7. Gem-knap 
8. Strømindikator (rød)

Indikatoren lyser rødt, når Nokia Billedfremviser er tændt. Lyset blinker, når Nokia Billedfremviser overfører billeder fra en tilsluttet telefon.

9. Indikator for oplader (grøn)


Indikatoren lyser grønt, når Nokia Billedfremviser bruger opladeren i stedet for batterierne som strømforsyning.

10. IR-port

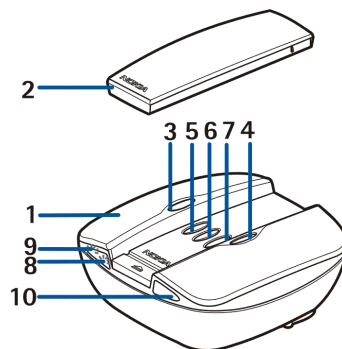

Fjernbetjeningen består af følgende dele:

1. IR-port
2. Roter-knap 
3. Diasshow-knap 
4. Tilbage-knap 
5. Fremad-knap 
6. Gem-knap 
7. Skift hukommelse-knap 
8. Slet-knap 

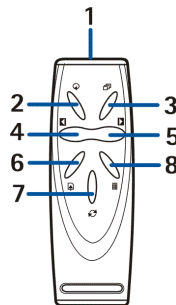

Det er muligt at trykke på knapperne på to forskellige måder.

- Trykke – tryk ned på en knap, og slip den med det samme
- Trykke og holde nede – tryk på en knap, og hold den nede i mindst tre sekunder

Indikatorer på displayet



Tænder/slukker.



Nokia Billedfremviser kunne ikke finde standardmappen til billeder på telefonen.



Standardmappen til billeder på telefonen er tom.



Behandler billede.



MMC-hukommelsen er valgt.



Intet MMC-kort indsat.



Telefonhukommelsen er valgt.



Der er ikke mere plads på MMC-kortet.



MMC-kortet er ikke kompatibelt.



Et eller flere billeder er blevet gemt på MMC-kortet.



Vises, hvis der trykkes kort på diasshowknappen, når der ikke vises et diasshow.



Billederne i diasshowet skifter hvert 4. sekund.



Billederne i diasshowet skifter hvert 8. sekund.



Diasshowet er sat på pause.



Batteriniveauet er lavt.



Batteriniveauet er kritisk lav. Udskift batterierne, eller tilslut Nokia Billedfremviser til opladeren.



Inkompatibel oplader.



Bekræft sletning – slet ved at holde knappen nede i mindst tre sekunder



Billedet blev slettet fra Nokia Billedfremviser eller på MMC-kortet, afhængigt af hvilken hukommelse der er valgt.



Der er opstået en fejl.



Handlingen er fuldført.


2. Sådan gør du første gang, du bruger Nokia Billedfremviser

1. Åbn hovedenheden ved at trykke udløserknappen ind (1).



Bemærk! Du skal altid slukke for strømmen og afbryde forbindelsen mellem enheden og opladeren eller andet ekstraudstyr, før du åbner enheden.

2. Løft hovedenhedens cover (2).

3. Frigør RCA-stikkablet fra batteridækslet (3). Fjern batteridækslet ved at skubbe det opad, som vist med pilen.

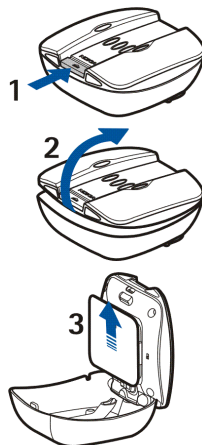


4. Indsæt AAA-batterierne (4), og skub dækslet på plads igen.
5. Kontrollér, at NTSC/PAL-omskifteren (5) er i den korrekte position.
6. Indsæt MMC-kortet (6) i slidsen med kontaktfladen mod hovedenhedens top (der hvor knapperne er). Fastgør kortet ved at skubbe det ind. Skub kortet let ind for at løsne det igen.
7. Kontrollér, at RCA-kablet er sat fast i den tilhørende rille (7), og luk hovedenheden.
8. Indsæt fjernbetjeningsbatteriet som vist på billedet nedenfor.

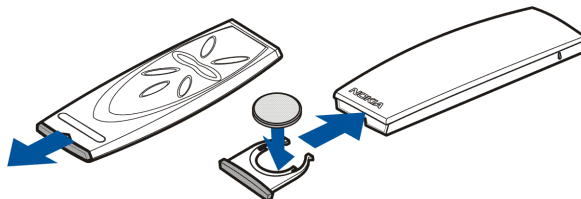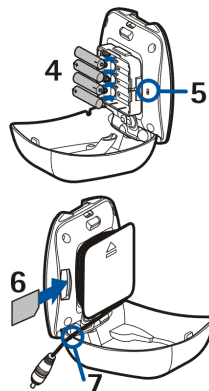

Nokia Billedfremviser anvender det medfølgende knapbatteri CR2032, som strømforsyning. Hvis batteriet i fjernbetjeningen er løbet tør for strøm, kan du betjene Nokia Billedfremviser ved hjælp af kontrolknapperne på hovedenheden.

9. Tilslut ledningen fra opladeren til stikket bag på Nokia Billedfremviser, og tilslut opladeren til en stikkontakt i væggen.
10. Tryk på og hold **1** på hovedenheden nede for at tænde Nokia Billedfremviser.

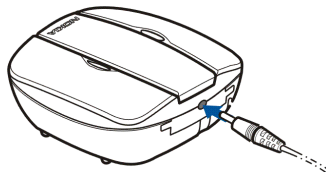

11. Tilslut RCA-stikket fra Nokia Billedfremviser til et tv.

Hvis dit tv ikke har et RCA-stik, skal du købe en RCA/SCART-adapter i en forretning med elartikler. Hvis du har et bredformats-tv, skal tv-skærmen indstilles til forholdet 4:3.

12. Find og indstil tv'ets RCA-inputkanal. Nokia-logoet vises på tv-skærmen, når den rigtige kanal er indstillet.
13. Frigør Pop-Port™-stikket fra bunden af hovedenheden, og tilslut det til Pop-Port™-stikket på den compatible telefon. Kontrollér, at telefonen er tændt.

Der vises en statuslinje på tv'et, mens billederne overføres fra telefonen. Så længe statuslinjen vises, har det ikke nogen effekt, hvis du trykker på knapperne på hovedenheden eller fjernbetjeningen. Hvis der ikke vises en statuslinje, skal du slukke telefonen og tænde den igen.

Bemærk, at når Nokia Billedfremviser har overført billederne på telefonen til billedfremviserens egen interne hukommelse, kan du fjerne telefonen fra Pop-Port™-stikket og stadig fortsætte med at se billederne. Når du tilslutter en telefon til Pop-Port™-stikket igen, slettes billeder, der tidligere er overført.

■ Sådan tænder og slukker du Nokia Billedfremviser

Tryk på og hold **1** på hovedenheden nede for at tænde Nokia Billedfremviser.

Tryk på og hold **1** nede for at slukke Nokia Billedfremviser.

Bemærk, at du ikke kan tænde eller slukke Nokia Billedfremviser ved hjælp af fjernbetjeningen.

3. Brug af Nokia Billedfremviser

■ Hukommelse og billedformater i Nokia Billedfremviser

Nokia Billedfremviser understøtter JPEG- og GIF-billedformaterne på op til 1600 x 1200 pixel. Nokia Billedfremviser skalerer billederne, så de passer optimalt til tv-skærmen.

Nokia Billedfremviser kan vise billeder, der enten er gemt på et MMC-kort eller på en tilsluttet telefon. Når telefonhukommelsen er valgt, overfører Nokia Billedfremviser billederne fra mappen **SU-5** på telefonen. Hvis denne mappe ikke findes, overføres billederne fra telefonens standardmappe til billeder. Afhængigt af, hvilken telefonmodel du har, og hvilket sprog, du har valgt på telefonen, kan navnet på og placeringen af denne standardmappe på telefonen variere. Se brugervejledningen til telefonen for at få yderligere oplysninger om navnet på og placeringen af standardmappen til billeder. Når MMC-hukommelsen er valgt, overfører Nokia Billedfremviser billederne fra rodmappen, fra mappen **Images** og fra mappen **DCF** på MMC-kortet. Når du gemmer billeder fra en telefon på MMC-kortet i Nokia Billedfremviser, gemmes billederne i mappen **Images**, eller, hvis

denne mappe ikke findes, i rodmappen. Selvom Nokia Billedfremviser skalerer billederne, inden de vises, gemmes billederne på MMC-kortet i deres oprindelige format.

Når du vil have vist billeder fra en telefon, overfører Nokia Billedfremviser billederne fra telefonen og gemmer dem i en intern bufferhukommelse. Hvis der ikke er plads til alle billederne i bufferhukommelsen, genbruger Nokia Billedfremviser automatisk alle billederne i bufferhukommelsen. Det betyder, at alle billederne på telefonen kan blive vist, selvom de ikke alle sammen kan gemmes i bufferhukommelsen på samme tid. Hvis forbindelsen til telefonen afbrydes, kan du stadig fortsætte med at se de billeder, der er gemt i bufferhukommelsen, indtil forbindelsen til en telefon genoprettes, eller Nokia Billedfremviser slukkes. Alle billederne i bufferhukommelsen annulleres, når billedfremviseren slukkes, eller når der tilsluttes en telefon.

■ Inden ibrugtagning af Nokia Billedfremviser

Inden du begynder at bruge Nokia Billedfremviser, skal du kontrollere følgende på tv'et, telefonen og Nokia Billedfremviser:

Tv:

1. At tv'et er tændt, og at du har valgt RCA-inputkanalen.
2. Hvis du har et bredformats-tv, skal tv-skærmen indstilles til forholdet 4:3.
3. At RCA-kablet til Nokia Billedfremviser er forbundet til RCA-stikket på tv'et.

Telefon:

1. At telefonen er tændt.
2. At Nokia Billedfremviser er tilsluttet til Pop-Port™-stikket på den kompatible telefon.

Hver gang du tilslutter en telefon til Nokia Billedfremviser, vises der en statuslinje på tv'et, mens billederne overføres fra telefonen. Så længe statuslinjen vises, har det ikke nogen effekt, hvis du trykker knapperne på hovedenheden eller fjernbetjeningen.

Nokia Billedfremviser:

1. At Nokia Billedfremviser er tændt, og at Nokia-logoet vises på tv-skærmen.
2. Hvis du bruger fjernbetjeningen, må der højst være 7 meter mellem fjernbetjeningen og hovedenheden, og der må ikke være nogen hindringer mellem IR-portene på hovedenheden og fjernbetjeningen.

■ Valg af hukommelse

Ikonet nederst til venstre på tv-skærmen viser, hvilken hukommelse der er valgt. Er telefonhukommelsen valgt () , betyder det, at du kan få vist billederne på den tilsluttede telefon. Er MMC-hukommelsen valgt () , betyder det, at du kan få vist billederne på det MMC-kort, der er indsat i Nokia Billedfremviser.

Når du tænder Nokia Billedfremviser, vælges telefonhukommelsen som standard. Hvis der ikke er tilsluttet en telefon, forsøger Nokia Billedfremviser at skifte til MMC-hukommelsen. Hvis der ikke er indsat noget MMC-kort i billedfremviseren, og der ikke er tilsluttet nogen telefon, vises ikonet .

Hvis du vil ændre, hvilken hukommelse der anvendes, skal du trykke på  på fjernbetjeningen eller trykke på og holde  på hovedenheden nede.

■ Visning af billeder

Du kan få vist et billede ad gangen eller en serie af billeder i form af et diasshow.

Visning af et billede ad gangen:

1. Hvis et diasshow er aktiveret, kan du afbryde det ved at trykke på  på fjernbetjeningen eller ved at trykke på og holde  på hovedenheden nede.
2. Tryk på  eller  på fjernbetjeningen for at rulle gennem billederne og vælge det billede, du vil have vist. Hvis du trykker på  eller  og holder den nede, skifter billederne automatisk.

Hvis du bruger hovedenheden, skal du trykke på  for at rulle fremad.

Bemærk, at hvis du trykker på og holder  nede, ruller billederne ikke. I stedet skiftes der hukommelse.

Visning af et diasshow:

1. Hvis du vil starte et diasshow, skal du trykke på  på fjernbetjeningen eller trykke på eller holde  på hovedenheden nede.
2. Billederne i diasshowet skifter hvert 4. eller 8. sekund. Hvis du vil ændre intervallet, skal du trykke på og holde  på fjernbetjeningen nede. Intervallet kan ikke ændres fra hovedenheden.
3. Tryk på  på fjernbetjeningen, eller tryk på og hold  på hovedenheden nede for at afbryde diasshowet.

■ Roterung af billeder

Du kan rotere det billede, der vises på tv-skærmen. Hvis der er aktiveret et diasshow skal du vente til det billede, du vil rotere, vises. Hvis der ikke er aktiveret noget diasshow, skal du trykke på  or  på fjernbetjeningen eller på  på hovedenheden, indtil billedet vises.

Hvis du vil rotere det billede, der vises på tv-skærmen 90° med uret, skal du trykke på  på fjernbetjeningen eller hovedenheden.

■ Lagring af billeder

Når telefonhukommelsen er valgt, kan du gemme billeder på telefonen på det MMC-kort, der er indsat i Nokia Billedfremviser.

Sådan gemmer du et billede:

Hvis der er aktiveret et diasshow, skal du vente til det billede, du vil gemme, vises. Hvis der ikke er aktiveret noget diasshow, skal du trykke på  or  på fjernbetjeningen eller på  på hovedenheden, indtil billedet vises.

Tryk på  på fjernbetjeningen eller hovedenheden for at gemme billedet.

Sådan gemmer du et helt diasshow:

Tryk på og hold  på fjernbetjeningen eller hovedenheden nede for at gemme alle billederne i diasshowet. Bemærk, at diasshowet skal være aktiveret. Hvis diasshowet ikke er aktiveret, er det kun det viste billede, der gemmes.

Inden billederne gemmes, kontrollerer Nokia Billedfremviser, om der er plads til billederne på MMC-kortet. Hvis der ikke er plads til hele diasshowet, vises ikonet , og ingen af billeder bliver gemt.

■ Sletning af billeder

Når telefonhukommelsen er valgt, kan du kun slette et billede fra den interne bufferhukommelse i Nokia Billedfremviser, ikke fra telefonen. Når billedet er slettet fra bufferhukommelsen, vises det ikke længere.

Når MMC-hukommelsen valgt, kan du slette et billede direkte på det MMC-kort, der er indsat i Nokia Billedfremviser.

Hvis der er aktiveret et diasshow, skal du vente til det billede, du vil slette, vises.

Hvis der ikke er aktiveret noget diasshow, skal du trykke på  or  på fjernbetjeningen eller på  på hovedenheden, indtil billedet vises.

Tryk på og hold  på fjernbetjeningen eller hovedenheden nede, indtil ikonet  vises.

Vedligeholdelse

Nokia Billedfremviser skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for at få glæde af produktet i mange år fremover.

- Opbevar Nokia Billedfremviser, alle dele og alt ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Nokia Billedfremviser må kun anvendes indendørs.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb.
- Rengør aldrig Nokia Billedfremviser med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.

Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med Nokia Billedfremviser.