

Korisnički priručnik za Nokia prikazivač slika SU-5



9311073

1. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod SU-5 usklađen s odredbama direktive: 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave. Nokia pridržava pravo izmjena ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo koje doba, bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite to kod Vama najbližeg prodavača Nokije.

Sadržaj

ZA VAŠU SIGURNOST	4
Uvod	5
Tehnički podaci.....	5
1. Pregled	8
2. Prva uporaba Nokia prikazivača slika	12
Uključivanje i isključivanje uređaja	15
3. Uporaba Nokia prikazivača slika	15
Memorija i formati slike za Nokia prikazivač slika	15
Prije uporabe Nokia prikazivača slika	16
Odabir memorije	17
Prikazivanje slika	18
Zakretanje slika	19
Spremanje slika	19
Brisanje slika	20
Čuvanje i održavanje.....	20

ZA VAŠU SIGURNOST

Pročitajte ove jednostavne upute. Nepoštovanje pravila može biti opasno ili protuzakonito. Više pojedinosti naći ćete u ovom korisničkom priručniku.



OVLAŠTENI SERVIS

Popravak Nokia prikazivača za slike smije obaviti samo ovlaštena osoba.



POVEZIVANJE S DRUGIM UREĐAJIMA

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem, u priručniku dotičnog proizvoda proučite sve važne upute. Ne spajajte međusobno neuskладive proizvode.



VODOOTPORNOST

Vaš Nokia prikazivač slika nije voodootporan. Držite ga na suhom.



VAŽNO:

Ne usmjeravajte IC (infracrvene) zrake prema očima i pazite da ne izazovete smetnje na drugim IC uređajima. Daljinski upravljač spada u grupu laserskih proizvoda klase 1.

Punjači i baterije

Uvijek provjerite broj modela punjača prije nego što ga počnete koristiti s ovim uređajem. Nokia prikazivač slika koristi se s sljedećim punjačima: ACP-8, ACP-9 i ACP-12 i sa standardnim AAA baterijama.



Upozorenje! Koristite samo one baterije i punjače, koji su za ovaj dodatak odobreni od proizvođača dodatka. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za dodatni pribor, a osim toga to može biti i opasno.

**VAŽNO:**

Punjače koristite samo u suhim uvjetima. Nikad ne puniti uređaj kada su punjač ili njegovi dijelovi vlažni ili mokri.

Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije.

Pazite da na bateriji ne napravite kratki spoj.

Ne bacajte baterije u vatru!

Baterije odložite u skladu s odgovarajućim propisima (npr. recikliranje). Ne bacajte ih u smeće.

Uvod

Nokia prikazivač slika SU-5 omogućuje prikazivanje pojedinačne slike ili niza slika na TV zaslonu ili kompatibilnom videoprojektoru. Nokia prikazivač slika prikazuje slike spremljene u kompatibilnom telefonu ili neobaveznoj MMC kartici.

Prije uporabe Nokia prikazivača slika pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Više pojedinosti o funkcijama telefona naći ćete u korisničkom priručniku telefona. U njemu potražite važne informacije o sigurnosti i održavanju. Osim toga, u korisničkom priručniku televizora proučite upute o spajanju vanjskih uređaja.

■ Tehnički podaci

- Masa s baterijama: 220 g

- Mjere glavne jedinice:
 - Duljina: 95 mm
 - Širina: 94 mm
 - Debljina: 48 mm
- Mjere daljinskog upravljača:
 - Duljina: 95 mm
 - Širina: 33 mm
 - Debljina: 11 mm
- Vrijeme rada:
 - Glavna jedinica s AAA baterijama: do 2 sata (to je procjena i odnosi se na baterije u prodajnom paketu; vrijeme rada s bilo kojim drugim baterijama ovisi o kvaliteti baterije.)
 - Daljinski upravljač s okruglom baterijom: do 50 tjedana (uz korištenje 3 puta tjedno, 250 klikanja dnevno)
- Radna temperatura: -5° C do 55° C
- Kompatibilnost s uređajima za prikaz slika: Nokia prikazivač slika kompatibilan je s PAL i NTSC standardima. Pomoću AV priključka možete ga spojiti i na kompatibilan videoprojektor.


Za televizore koji rade na standardu SECAM potreban je posebni prilagodnik koji se ne nalazi u prodajnom paketu. Prilagodnik za SECAM moguće je kupiti u prodavaonicama električnog pribora.

- Kompatibilnost s telefonima: Nokia prikazivač slika kompatibilan je s većinom Nokijinih telefona s omogućenim MMS-om i priključkom Pop Port™. Pomoću MMC kartice prikazivač slika kompatibilan je s telefonima koji imaju MMC karticu (kao što je Nokia 9210).
- Napajanje: 4 AAA baterije ili Nokijini punjači ACP-8, ACP-9 ili ACP-12.
Kad je spojen na punjač, Nokia prikazivač slika ne koristi i ne puni baterije.
Prilikom korištenja baterija kao izvora energije, Nokia prikazivač slika automatski prelazi u stanje mirovanja ako deset minuta nije pritisnuta nijedna tipka. Kad se zalihe energije u bateriji približe kraju, simbol prazne baterije prikazat će se na zaslonu televizora, a Nokia prikazivač slika isključit će se nakon 3 minute. Da biste prekinuli stanje mirovanja Nokia prikazivača slika, pritisnite bilo koju kontrolnu tipku ili daljinski upravljač.
- Spajanje: fiksni RCA priključak za TV, fiksni Pop-Port™ priključak za telefone, čitač MMC kartice i IC veza za daljinski upravljač.
- Podržani formati slika: JPEG i GIF (neanimirani GIF)
- Podržana veličina slika: do 1600*1200 piksela
- Veličina memorijskog međuspremnika: 4.5 MB. Dok je Nokia prikazivač slika uključen, moguće je spremati 150 slika, od kojih je svaka veličine 30 kB. Maksimalni broj slika ovisi o veličini slike, a sve slike u memorijskom međuspremniku izgubit će se ako isključite prikazivač slika. Ne zaboravite napraviti pričuvne kopije svih važnih podataka.

1. Pregled

Nokia prikazivač slika sastoji se od sljedećih dijelova:

1. Glavna jedinica
2. Daljinski upravljač
3. Tipka Uključi/Isključi 
4. Tipka Naprijed/Promijeni memoriju 
5. Tipka Briši 
6. Tipka Zakreni/Slideshow 
7. Tipka Spremi 
8. Indikatorsko svjetlo za uključeno (crveno)
9. Indikatorsko svjetlo punjača (zeleno)
10. IC sučelje

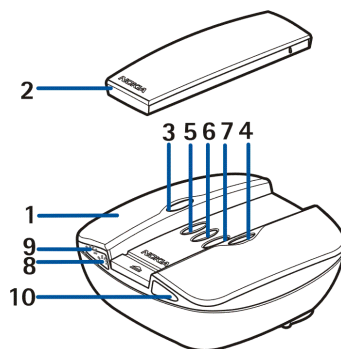

Crveno svjetlo prikazuje se kad je Nokia prikazivač slika uključen. Svjetlo treperi kad Nokia prikazivač slika prenosi slike sa spojenog telefona.


9. Indikatorsko svjetlo punjača (zeleno)

Zeleno svjetlo prikazuje se kad Nokia prikazivač slika umjesto baterija kao izvor energije koristi punjač.

10. IC sučelje

Daljinski upravljač sastoji se od sljedećih dijelova:

1. IC sučelje
2. Tipka Zakreni 
3. Tipka Slideshow 
4. Tipka Nazad 
5. Tipka Naprijed 
6. Tipka Spremi 
7. Tipka Promijeni memoriju 
8. Tipka Briši 

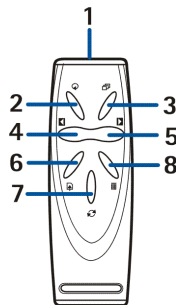

Tipke je moguće pritisnuti na dva načina:

- **Pritisnite** - pritisnite tipku i odmah je pustite
- **Pritisnite i držite** - pritisnite i držite tipku barem tri sekunde

Oznake na zaslonu



Uključivanje/isključivanje.



U telefonu nije moguće pronaći zadanu mapu za slike.



Zadana je mapa za slike prazna.



Obrada slike.



Odabrana je MMC memorija.



MMC kartica nije umetnuta.



Odabrana je memorija telefona.



MMC kartica je puna.



MMC kartica nije kompatibilna.



Slika ili slike uspješno su spremljene na MMC karticu.



Ukoliko se slideshow ne izvodi, pojavi se ovaj indikator, kad se kratko pritisne tipka za slideshow.



Slike u slideshowu mijenjaju se svake 4 sekunde.



Slike u slideshowu mijenjaju se svakih 8 sekundi.



Slideshow privremeno zaustavljen.



Baterija će se uskoro isprazniti.



Razina energije baterije kritično je niska. Promijenite baterije ili spojite Nokia prikazivač slika na punjač.



Punjač nije kompatibilan.



Potvrdite brisanje – da biste izbrisali držite gumb duže od tri sekunde.



Slika je uspješno izbrisana iz Nokia prikazivača slika ili s MMC kartice, ovisno o odabranoj memoriji.



Pojavila se pogreška.



Akcija uspjela.


2. Prva uporaba Nokia prikazivača slika

1. Otvorite glavnu jedinicu pritiskom na polugu za otpuštanje (1).


Napomena: uvijek isključite uređaj i odspojite punjač ili bilo koji drugi dodatak prije nego što otvorite jedinicu.

2. Podignite pokrov glavne jedinice (2).

3. Razmotajte kabel RCA priključka s pokrova baterije (3). Uklonite pokrov baterije tako da ga pritisnete u smjeru strelice.

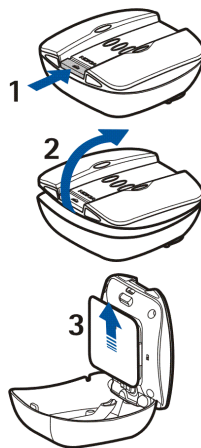

4. Umetnite AAA baterije (4) i vratite pokrov na mjesto.
5. Provjerite je li NTSC/PAL prekidač (5) u pravom položaju.

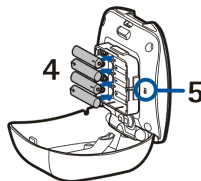


6. Umetnite MMC karticu (6) u utor tako da je kontaktna površina okrenuta prema gornjem dijelu glavne jedinice (gdje su tipke).

Zaključajte karticu tako da je gurnete unutra. Da biste je oslobodili, ponovno je lagano pritisnite prema unutra.




7. Provjerite je li RCA kabel u za to predviđenom utoru (7) i zatvorite glavnu jedinicu.

8. Umetnite bateriju daljinskog upravljača kao što je prikazano na slici dolje.

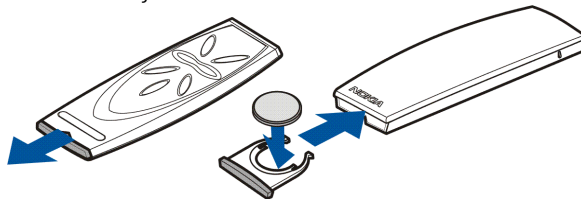

Daljinski upravljač Nokia prikazivača slika kao izvor energije koristi CR2032 okruglu bateriju. Ako se baterija daljinskog upravljača ispraznila, Nokia prikazivač slika koristite pritiskom na kontrolne tipke glavne jedinice.

9. Izvod punjača spojite u utičnicu na stražnjoj strani Nokia prikazivača slika (9), a punjač uključite u zidnu utičnicu.
10. Pritisnite i držite **1** na glavnoj jedinici da biste uključili Nokia prikazivač slika.
11. Spojite RCA priključak iz Nokia prikazivača slika u TV uređaj.

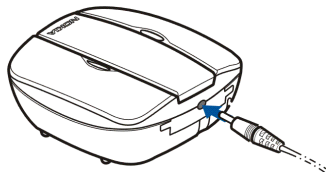

Ako vaš televizor nema RCA priključak, potreban vam je RCA/SCART prilagodnik, koji možete nabaviti u prodavaonicama električnog pribora. Ako koristite televizor sa širokim zaslonom, zaslon bi trebao biti postavljen na omjer 4/3.

12. Otvorite RCA ulazni kanal na TV uređaju. Kad se otvori pravi kanal, na TV zaslonu prikazat će se Nokijin znak.
 13. Razmotajte priključak Pop-Port™ s dna glavne jedinice i spojite ga s kompatibilnim telefonom koji ima Pop-Port™. Provjerite je li telefon uključen.
- Na televizoru će se tijekom prijenosa slika iz telefona prikazati traka aktivnosti. Dok je prikazana traka aktivnosti, pritisak na bilo koju od tipki glavne jedinice ili daljinskog upravljača neće imati nikakvog učinka. Ako se nije prikazala traka aktivnosti, isključite telefon i pokušajte ponovno.

Nakon što je Nokia prikazivač slika prenio slike s telefona u vlastitu unutarnju memoriju, telefon možete isključiti iz priključka Pop-Port™ i nastaviti prikazivati slike. Kad telefon ponovno spojite na priključak Pop-Port™, brišu se prethodno prenesene slike u unutarnjoj memoriji.

■ Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili Nokia prikazivač slika, pritisnite i držite **1** na glavnoj jedinici.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite **1**.

Uređaj nije moguće isključiti pomoću daljinskog upravljača.

3. Uporaba Nokia prikazivača slika

■ Memorija i formati slike za Nokia prikazivač slika

Nokia prikazivač slika podržava JPEG i GIF formate slika, maksimalne veličine 1600*1200 piksela. Nokia prikazivač slika prilagođava slike tako da optimalno stanu na TV zaslon.

Nokia prikazivač slika pokazuje slike spremljene na MMC kartici ili na spojenom telefonu. Ako je odabrana memorija telefona, Nokia prikazivač slika prenosi slike iz mape telefona koja se zove **SU-5**, a ako nema takve mape, onda iz zadane mape slika telefona. Ovisno o modelu telefona i odabranom jeziku telefona, zadana mapa se na telefonu različito prikazuje. Pronađite u korisničkom priručniku telefona točno ime i mjesto zadane mape slika. Ako je odabrana MMC memorija, Nokia prikazivač slika prenosi slike iz korijenskog direktorija iz mape **"Images"** i iz mape **"DCF"** na MMC kartici. Prilikom spremanja slika iz telefona i MMC kartice u Nokia prikazivač slika, slike se spremaju u mapu **"Images"**, a ako nema takve mape, onda u korijenski direktorij. Iako Nokia prikazivač slika prilagođava slike prije nego što ih prikaže, one su na MMC kartici spremljene u svome izvornom formatu.

Ako želite gledati slike s telefona, Nokia prikazivač slika prenosi slike s telefona i sprema ih u unutrašnji memorijski međuspremnik. Ako u memorijski međuspremnik ne stanu sve slike, Nokia prikazivač slika automatski reciklira slike u memorijskom međuspremniku. To znači da je moguće prikazati sve slike u telefonu, čak i ako ih nije moguće sve istovremeno spremiti u memorijski međuspremnik. Ako telefon nije spojen, možete nastaviti gledati slike spremljene u memorijskom međuspremniku dok se telefon ponovno ne spoji ili dok se ne isključi Nokia prikazivač slika. Sve će se slike u memorijskom međuspremniku izgubiti ako isključite prikazivač slika ili spojite telefon.

■ Prije uporabe Nokia prikazivača slika

Prije nego što započnete koristiti Nokia prikazivač slika, provjerite na vašem televizoru, telefonu i Nokia prikazivaču slika sljedeće:

Televizor:

1. Televizor mora biti uključen i postavljen na odgovarajući RCA ulazni kanal.
2. Ako koristite televizor sa širokim zaslonom, zaslon bi trebao biti postavljen na omjer 4/3.
3. RCA kabel Nokia prikazivača slika spaja se s RCA priključkom televizora.

Telefon:

1. Telefon mora biti uključen.
2. Nokia prikazivač slika spaja se s priključkom Pop-Port™ kompatibilnog telefona.

Svaki put kada telefon spojite s Nokia prikazivačem slika, na televizoru se prikazuje traka aktivnosti dok se slike prenose s telefona. Dok je prikazana traka aktivnosti, pritisak na bilo koju od tipki glavne jedinice ili daljinskog upravljača neće imati nikakvog učinka.

Nokia prikazivač slika:

1. Nokia prikazivač slika mora biti uključen, a Nokijin logotip prikazan na zaslonu televizora.
2. Ako koristite daljinski upravljač, on smije biti najviše 7 metara od glavne jedinice, a između IC priključaka glavne jedinice i daljinskog upravljača ne smije biti prepreka.

■ Odabir memorije

Ikona u donjem lijevom kutu TV zaslona pokazuje koju ste memoriju odabrali. Memorija telefona () znači da možete prikazivati slike sa spojenog telefona. MMC memorija () znači da možete prikazivati slike s MMC kartice umetnute u Nokia prikazivač slika.

Kad uključite Nokia prikazivač slika, on po zadanom odabire memoriju telefona. Ako telefon nije spojen, Nokia prikazivač slika pokušava se prebaciti na MMC memoriju. Ako u prikazivač slika nije umetnuta MMC kartica, a telefon još uvijek nije spojen, prikazuje se ikona .

Da biste promijenili memoriju, pritisnite  na daljinskom upravljaču ili pritisnite i držite  na glavnoj jedinici.

■ Prikazivanje slika

Moguće je prikaz pojedinačne slike ili više slika u obliku slajdshowa.

Prikazivanje pojedinačne slike:

1. Ako je uključen slajdshow, zaustavite ga pritiskom na  na daljinskom upravljaču ili pritisnite i držite  na glavnoj jedinici.
2. Pritisnite  ili  na daljinskom upravljaču da biste se pomicali kroz slike i odabrali sliku koju želite prikazati. Ako pritisnete i držite  ili , kroz slike se pomičete automatski.

Ako koristite glavnu jedinicu, pritisnite  da biste se pomicali prema naprijed. Ako pritisnete i držite , nema pomicanja kroz slike jer se, umjesto toga, promijenila memorija.

Prikazivanje slajdshowa:

1. Da biste započeli slajdshow, pritisnite  na daljinskom upravljaču ili pritisnite i držite  na glavnoj jedinici.
2. Slike u slajdshowu mijenjaju se svake 4 ili svakih 8 sekundi. Da biste promijenili interval, pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču. Interval nije moguće promijeniti s glavne jedinice.
3. Da biste započeli slajdshow, pritisnite  na daljinskom upravljaču ili pritisnite i držite  na glavnoj jedinici.

■ Zakretanje slika

Slike prikazane na TV zaslonu moguće je zakretati. Ako je uključen slideshow, pričekajte dok se ne prikaže slika koju želite zakrenuti. Ako nije uključen slideshow, pritisnite  ili  na daljinskom upravljaču ili  na glavnoj jedinici dok se slika ne prikaže.

Da biste zakrenuli sliku za 90° u smjeru kazaljke na satu, pritisnite  na daljinskom upravljaču ili glavnoj jedinici.

■ Spremanje slika

Ako je odabrana memorija telefona, slike s telefona možete spremiti na MMC karticu umetnutu u Nokia prikazivač slika.

Spremanje jedne slike:

Ako je uključen slideshow, pričekajte dok se ne prikaže slika koju želite spremiti. Ako nije uključen slideshow, pritisnite  ili  na daljinskom upravljaču ili  na glavnoj jedinici dok se slika ne prikaže.

Pritisnite  na daljinskom upravljaču ili glavnoj jedinici da biste spremili sliku.

Spremanje čitavog slideshowa:

Pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču ili glavnoj jedinici da biste spremili sve slike u slideshowu. Slideshow mora biti uključen. Ako slideshow nije uključen, spremit će se samo prikazana slika.

Prije spremanja slika, Nokia prikazivač slika provjerava ima li na MMC kartici mjesta za njih. Ako na MMC karticu ne stane cijeli slideshow, prikazuje se ikona  te nijedna od slika neće biti spremljena.

■ Brisanje slika

Ako je odabrana memorija telefona, sliku možete izbrisati iz memorijskog međuspremnik Nokia prikazivača slika, a ne iz telefona. Nakon što je slika izbrisana iz memorijskog međuspremnik, više se ne prikazuje.

Ako je odabrana MMC memorija, sliku možete izbrisati izravno s MMC kartice umetnute u Nokia prikazivač slika.

Ako je uključen slideshow, pričekajte dok se ne prikaže slika koju želite izbrisati. Ako nije uključen slideshow, pritisnite  ili  na daljinskom upravljaču ili  na glavnoj jedinici dok se slika ne prikaže.

Pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču ili glavnoj jedinici dok se ne prikaže ikona .

Čuvanje i održavanje

S Nokia prikazivačem slika postupajte pažljivo. Upute koje slijede pomoći će vam da ovim proizvodom budete zadovoljni mnogo godina.

- Držite dodatni pribor na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Koristite Nokia prikazivač slika samo u zatvorenim prostorima
- Pazite da vam Nokia prikazivač slika ne ispadne te ga čuvajte od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti unutarnje elektroničke pločice.
- Za čišćenje Nokia prikazivača slika izbjegavajte jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.

Ako Nokia prikazivač slika ne radi kako treba, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis.