


Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5

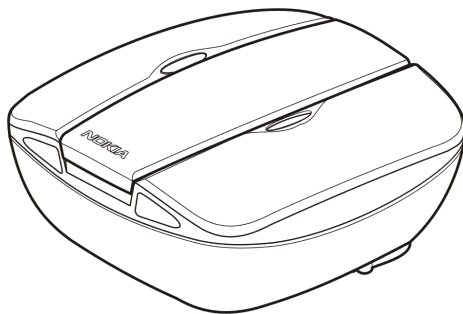

9356196

1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	4
Innledning	5
Tekniske data	5
1. Oversikt	8
2. Bruke Nokia Image Viewer for første gang	12
Slå enheten på og av	15
3. Bruke Nokia Image Viewer	15
Minne og bildeformater for Nokia Image Viewer	15
Før du bruker Nokia Image Viewer	16
Velge minnet	17
Vise bilder	17
Rotere bilder	18
Lagre bilder	19
Slette bilder	19
Stell og vedlikehold	20

FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan reparere Nokia Image Viewer.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Nokia Image Viewer tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



VIKTIG:

Ikke rett den infrarøde strålen mot øynene til noen eller la den forstyrre andre IR-enheter. Fjernkontrollen er et laserprodukt i klasse 1.

LADERE OG BATTERIER

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Nokia Image Viewer er beregnet for bruk med følgende ladere: ACP-8, ACP-9 og ACP-12, samt med standard AAA-batterier.



Advarsel! Bruk bare batterier og ladere som er godkjent av produsenten for bruk sammen med dette ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning eller garanti som gjelder ekstrautstyret, og kan være farlig.



VIKTIG:

Ladere må bare brukes i tørre omgivelser. Koble aldri enheten til en strømforsyning når enheten, laderen eller tilhørende deler er fuktige eller våte.

Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke kortslett batteriet.

Ikke brenn opp batteriene!

Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter (for eksempel resirkulering).

Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Innledning

Med Nokia Image Viewer SU-5 kan du vise ett enkelt bilde eller en serie bilder på en TV-skjerm eller en kompatibel videoprojektor. Nokia Image Viewer kan vise bilder som du har lagret i en kompatibel telefon eller på et MMC-kort (ekstraustyr).

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker Nokia Image Viewer. Du finner ytterligere informasjon om telefonens funksjoner i brukerhåndboken for telefonen. Se telefonens brukerhåndbok for viktig sikkerhets- og vedlikeholdsinformasjon. I tillegg bør du se i brukerhåndboken for TV-apparatet for instruksjoner om hvordan du kobler til eksterne enheter.

■ Tekniske data

- Vekt med batterier: 220 g
- Hovedenhetsens mål:

- Lengde: 95 mm
- Bredde: 94 mm
- Tykkelse: 48 mm
- Fjernkontrollens mål:
 - Lengde: 95 mm
 - Bredde: 33 mm
 - Tykkelse: 11 mm
- Driftstid:
 - Hovedenhet med AAA-batterier: opptil 2 timer (dette er et estimat som gjelder for batteriene som fulgte med i esken. Driftstiden med andre batterier avhenger av batterienes kvalitet.)
 - Fjernkontroll med CR2032-batteri: opptil 50 uker (ved bruk tre ganger i uken, 250 klikk om dagen).
- Driftstemperatur: -5 °C til 55 °C
- Kompatibilitet med bildevisningsenheter: Nokia Image Viewer er kompatibel med PAL- og NTSC-standarder. Du kan også koble Nokia Image Viewer til en kompatibel videoprojektor ved hjelp av en AV-kontakt.
 SECAM TV-apparater krever en spesialadapter. Denne følger ikke med i esken. SECAM-adapteren kan du kjøpe i en elektronikkforretning.
- Kompatibilitet med telefoner: Nokia Image Viewer er kompatibel med de fleste av Nokias MMS-kompatible telefoner med Pop-Port™-kontakt. Bruker du

MMC-kortet, er Nokia Image Viewer kompatibel med telefoner som har MMC-kort (for eksempel Nokia 9210).

- Strømforsyning: 4 AAA-batterier eller ladere av typen Nokia ACP-8, ACP-9 eller ACP-12.

Når Nokia Image Viewer er koblet til en lader, bruker den ikke strøm fra batteriene. Batteriene lades heller ikke opp.


Når du bruker batterier som strømkilde, går Nokia Image Viewer automatisk inn i standby-modus dersom du ikke har trykket på noen kontrollknapper i løpet av 10 minutter. Når batteriene nesten er tomme, vises et ikon for lavt batterinivå på TV-skjermen, og Nokia Image Viewer slås av etter 3 minutter. Du kan slå Nokia Image Viewer på igjen ved å trykke på en hvilken som helst kontrollknapp på hovedenheten eller fjernkontrollen.

- Tilkobling: RCA-kontakt for TV-apparater, Pop-Port™-kontakt for telefoner, MMC-kortleser for MMC-kort og en IR-tilkobling for fjernkontrollen.
- Støttede bildeformater: JPEG og GIF (ikke animerte GIF-bilder)
- Støttet bildestørrelse: maks. 1600 x 1200 piksler
- Størrelse på intern buffer: 4,5 MB (opptil 150 bilder på 30 kB hver kan lagres mens Nokia Image Viewer er slått på. Maksimalt antall bilder avhenger av bildestørrelsen, og alle bilder i bufferminnet går tapt når enheten slås av. Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.)

1. Oversikt

Nokia Image Viewer består av følgende deler:

1. Hovedenhet
2. Fjernkontroll
3. På/av-knapp 
4. Fremover- / Bytt minne-knapp 
5. Slett-knapp 
6. Roter-/Fremvisning-knapp 
7. Lagre-knapp 
8. Strømindikator (rød)
9. Laderindikator (grønn)
10. IR-port

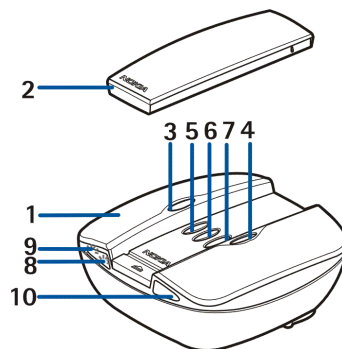

Det røde lyset lyser når Nokia Image Viewer er på. Lyset blinker når Nokia Image Viewer overfører bilder fra en tilkoblet telefon.


9. Laderindikator (grønn)

Det grønne lyset lyser når Nokia Image Viewer drives av laderen i stedet for batteriene.

10. IR-port

Fjernkontrollen består av følgende deler:

1. IR-port
2. Roter-knapp 
3. Fremvisning-knapp 
4. Tilbake-knapp 
5. Fremover-knapp 
6. Lagre-knapp 
7. Bytt minne-knapp 
8. Slett-knapp 

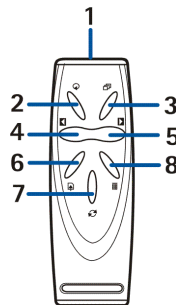

Knappene kan betjenes på to måter.

- Trykk - Trykk ned knappen og slipp umiddelbart.
- Hold nede - Trykk ned knappen og hold den inne i minst tre sekunder.

Indikatorer som kan vises



Enheten slås på/av.



Nokia Image Viewer finner ikke standard bildemappe i telefonen.



Standard bildemappe i telefonen er tom.



Behandler bilde.



MMC-minnet er valgt.



MMC-kort ikke satt inn.



Telefonminnet er valgt.



MMC-kortet er fullt.



MMC-kortet er ikke kompatibelt.



Nokia Image Viewer har lagret ett eller flere bilder på MMC-kortet.



Vises når du trykker kort på fremvisningsknappen og en fremvisning ikke kjører.



Bildene i fremvisningen endres hvert 4. sekund.



Bildene i fremvisningen endres hvert 8. sekund.



Fremvisning satt på pause.



Lite strøm igjen på batteriet.



Batteriet er nesten tomt. Bytt batterier eller koble Nokia Image Viewer til laderen.



Lader er ikke kompatibel.



Bekreft sletting. Hold nede knappen i mer enn tre sekunder for å slette.



Bildet ble slettet fra Nokia Image Viewer eller MMC-kortet, avhengig av hvilket minne som er valgt.




Det oppstod en feil.





Handling fullført.

2. Bruke Nokia Image Viewer for første gang

1. Åpne hovedenheten ved å trykke på utløseren (1).
Merk! Slå alltid av strømmen og koble enheten fra laderen eller annet utstyr før du åpner enheten.
2. Løft opp dekselet på hovedenheten (2).
3. Frigjør RCA-tilkoblingskabelen, som er viklet rundt batteridekselet, fra batteridekselet (3). Fjern batteridekselet ved å skyve det oppover som pilen viser.

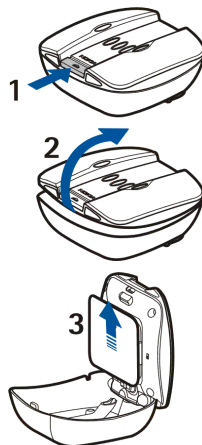

4. Sett inn AAA-batteriene (4) og skyv dekselet tilbake på plass.
5. Kontroller at NTSC/PAL-bryteren (5) er satt til riktig posisjon.
6. Sett inn MMC-kortet (6) i sporet, med kontaktflaten vendt opp (mot toppen av enheten, der knappene er).
Lås kortet på plass ved å skyve det inn. Trykk kortet litt inn igjen for å frigjøre det.
7. Kontroller at RCA-kabelen er plassert i sporet (7), og lukk hovedenheten.
8. Sett inn batteriet i fjernkontrollen som vist på bildet nedenfor.

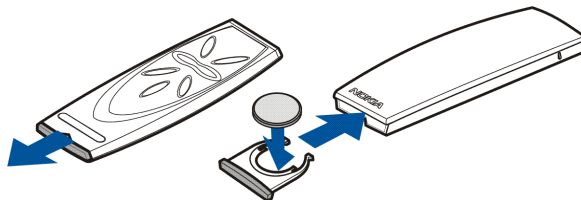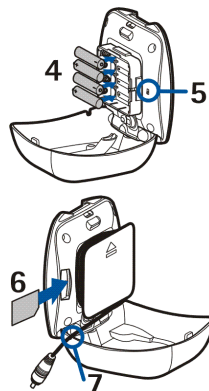

Fjernkontrollen for Nokia Image Viewer drives av det medfølgende CR2032-batteriet. Hvis batteriet i fjernkontrollen er tomt, kan du bruke Nokia Image Viewer ved å trykke på kontrollknappene på hovedenheten.

9. Koble ledningen fra laderen til kontakten på baksiden av Nokia Image Viewer, og koble laderen til en stikkontakt.

10. Hold nede **I** på hovedenheten for å slå på Nokia Image Viewer.

11. Koble RCA-kabelen fra Nokia Image Viewer til et TV-apparat.


Hvis TV-apparatet ikke har en RCA-kontakt, trenger du en RCA/SCART-adapter, som du kan kjøpe i elektronikkforretninger. Hvis du bruker en widescreen-TV, stiller du inn apparatet til visningsformatet 4:3.

12. Velg TV-apparatets kanal for RCA-inndata. Nokia-logoen vises på TV-skjermen når du har valgt riktig kanal.

13. Frigjør Pop-Port™-kabelen fra bunnen av hovedenheten, og koble den til Pop-Port™-kontakten på den kompatible telefonen. Kontroller at telefonen er slått på.

En fremdriftsindikator vises på TV-skjermen mens bildene overføres fra telefonen. Så lenge fremdriftsindikatoren vises, vil ikke knappene på hovedenheten og fjernkontrollen ha noen effekt. Hvis det ikke vises noen fremdriftsindikator, slår du telefonen av og på.

Vær oppmerksom på at når Nokia Image Viewer har overført bildene i telefonen til det interne minnet, kan du koble telefonen fra Pop-Port™-kontakten og likevel fortsette å vise bildene. Når du kobler en telefon til Pop-Port™-kontakten igjen, slettes de tidligere overførte bildene i det interne minnet.

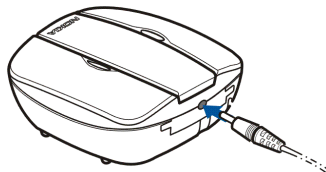

■ Slå enheten på og av

Hold nede **1** på hovedenheten for å slå på Nokia Image Viewer.

Hold nede **1** for å slå av enheten.

Vær oppmerksom på at du ikke kan slå enheten på eller av med fjernkontrollen.

3. Bruke Nokia Image Viewer

■ Minne og bildeformater for Nokia Image Viewer

Nokia Image Viewer støtter bilder i formatene JPEG og GIF, med en maksimumsstørrelse på 1600 x 1200 piksler. Nokia Image Viewer skalerer bildene, slik at de tilpasses TV-skjermen.

Nokia Image Viewer kan vise bilder som er lagret enten på et MMC-kort eller i en tilkoblet telefon. Når telefonminnet er valgt, overfører Nokia Image Viewer bildene fra mappen SU-5 i telefonen. Hvis Nokia Image Viewer ikke finner denne mappen, overføres bildene fra standardbildemappen i telefonen. Denne standardmappen vises forskjellig i ulike telefoner, avhengig av telefonmodell og det valgte språket for telefonen. Se telefonens brukerhåndbok for riktig navn og plassering for standardbildemappen. Når MMC-minnet er valgt, overfører Nokia Image Viewer bildene fra rotmappen, fra mappen **Images**, og fra DCF-mappen i MMC-minnet. Når du lagrer bilder fra en telefon på MMC-kortet i Nokia Image Viewer, lagres bildene i mappen **Images**, eller, hvis Nokia Image Viewer ikke finner denne mappen, i rotmappen. Selv om Nokia Image Viewer skalerer bilder før de vises, lagres bilder på MMC-kortet i opprinnelig format.

Når du vil vise bilder fra en telefon, overfører Nokia Image Viewer bilder fra telefonen og lagrer dem i et internt bufferminne. Hvis bufferminnet ikke har plass til alle bildene, erstatter Nokia Image Viewer automatisk bildene i bufferminnet etter hvert som du viser dem. Dette betyr at du kan vise alle bildene i telefonen, selv om alle bildene ikke får plass i bufferminnet samtidig. Hvis telefonen kobles fra, kan du fortsatt vise bildene som er lagret i bufferminnet, helt til en telefon kobles til igjen eller Nokia Image Viewer slås av. Alle bildene i bufferminnet slettes når Nokia Image Viewer slås av eller en telefon kobles til.

■ Før du bruker Nokia Image Viewer

Før du begynner å bruke Nokia Image Viewer, kontrollerer du følgende for TV-en, telefonen og Nokia Image Viewer:

TV:

1. TV-en er slått på, og du har valgt kanalen for RCA-inndata.
2. Hvis du har en widescreen-TV, stiller du inn apparatet til visningsformatet 4:3.
3. RCA-kabelen fra Nokia Image Viewer skal kobles til RCA-kontakten på TV-en.

Telefon:

1. Telefonen er slått på.
2. Nokia Image Viewer skal kobles til Pop-Port™-kontakten på den kompatible telefonen.

Hver gang du kobler en telefon til Nokia Image Viewer, vises en fremdriftsindikator på TV-skjermen mens bildene overføres fra telefonen. Så

lenge fremdriftsindikatoren vises, vil ikke knappene på hovedenheten og fjernkontrollen ha noen effekt.

Nokia Image Viewer:

1. Nokia Image Viewer er slått på, og Nokia-logoen vises på TV-skjermen.
2. Hvis du bruker fjernkontrollen, må den ikke befinne seg mer enn 7 meter fra hovedenheten, og det må ikke finnes hindringer mellom IR-portene på hovedenheten og fjernkontrollen.

■ Velge minnet

Ikonet i nederste venstre hjørne på TV-skjermen viser hvilket minne som er valgt. Telefonminnet () betyr at du kan vise bildene i den tilkoblede telefonen. MMC-minnet () betyr at du kan vise bildene på MMC-kortet som er satt inn i Nokia Image Viewer.

Når du slår på Nokia Image Viewer, velges telefonminnet som standard. Hvis ingen telefon er tilkoblet, prøver Nokia Image Viewer å bytte til MMC-minnet. Hvis det ikke er satt inn noe MMC-kort i Nokia Image Viewer, og det fremdeles ikke er koblet til noen telefon, vises ikonet .

Hvis du vil bytte minne, trykker du på  på fjernkontrollen eller holder nede  på hovedenheten.

■ Vise bilder

Du kan vise ett bilde om gangen eller lage en bildefremvisning med flere bilder.

Vise ett bilde om gangen:

1. Hvis du har en aktiv fremvisning, stopper du den ved å trykke på  på fjernkontrollen eller ved å holde nede  på hovedenheten.
2. Trykk på  eller  på fjernkontrollen for å bla gjennom bildene og velge bildet du vil vise. Hvis du holder nede  eller , blar du automatisk gjennom bildene.

Hvis du bruker hovedenheten, trykker du på  for å bla fremover. Vær oppmerksom på at dersom du holder nede , vil du ikke bla gjennom bildene, men bytte minne.

Vise en fremvisning:

1. Hvis du vil starte en fremvisning, trykker du på  på fjernkontrollen eller holder nede  på hovedenheten.
2. Bildene i fremvisningen endres hvert fjerde eller åttende sekund. Hvis du vil endre intervallet, holder du nede  på fjernkontrollen. Du kan ikke endre intervallet ved hjelp av hovedenheten.
3. Hvis du vil stoppe en fremvisning, trykker du på  på fjernkontrollen eller holder nede  på hovedenheten.

■ Rotere bilder

Du kan rotere bildene som vises på TV-skjermen. Hvis du har en aktiv fremvisning, venter du til bildet du vil rotere, vises. Hvis du ikke har en aktiv fremvisning, trykker du på  eller  på fjernkontrollen eller på  på hovedenheten til bildet vises.

Hvis du vil rotere bildet 90° med klokken, trykker du på  på fjernkontrollen eller hovedenheten.

■ Lagre bilder

Når telefonminnet er valgt, kan du lagre bilder fra en telefon på MMC-kortet som er satt inn i Nokia Image Viewer.

Lagre ett bilde:

Hvis du har en aktiv fremvisning, venter du til bildet du vil lagre, vises. Hvis du ikke har en aktiv fremvisning, trykker du på  eller  på fjernkontrollen eller på  på hovedenheten til bildet vises.

Trykk på  på fjernkontrollen eller hovedenheten for å lagre bildet.

Lagre en hel fremvisning:

Hold nede  på fjernkontrollen eller hovedenheten for å lagre alle bildene i fremvisningen. Vær oppmerksom på at du må ha en aktiv fremvisning. Hvis en fremvisning ikke er aktivert, lagres bare det bildet som vises.

Før bildene lagres, kontrollerer Nokia Image Viewer om det er plass til bildene på MMC-kortet. Hvis hele fremvisningen ikke får plass på MMC-kortet, vises ikonet  og ingen av bildene lagres.

■ Slette bilder

Når telefonminnet er valgt, kan du slette et bilde fra Nokia Image Viewers interne bufferminne, men ikke fra telefonen. Når bildet er slettet fra bufferminnet, vises det ikke lenger.

Når MMC-minnet er valgt, kan du slette et bilde direkte fra MMC-kortet som er satt inn i Nokia Image Viewer.

Hvis du har en aktiv fremvisning, venter du til bildet du vil slette, vises. Hvis du ikke har en aktiv fremvisning, trykker du på  eller  på fjernkontrollen eller på  på hovedenheten til bildet vises.

Hold nede  på fjernkontrollen eller hovedenheten til ikonet  vises.

Stell og vedlikehold

Nokia Image Viewer må behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar alt ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
 - Nokia Image Viewer må bare brukes innendørs.
 - Du må ikke slippe, dunke eller riste Nokia Image Viewer. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
 - Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler til å rengjøre Nokia Image Viewer.
- Hvis ikke Nokia Image Viewer fungerer som den skal, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicedsted.