


Instrukcja obsługi Przeglądarki zdjęć Nokia SU-5

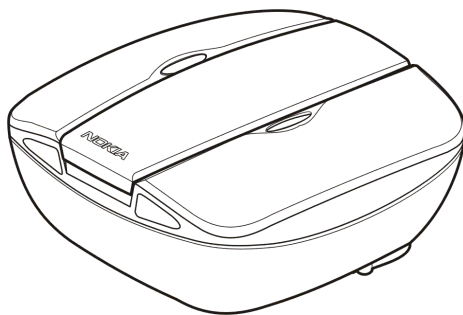

9311073

Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że urządzenie SU-5 spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Kopię „Deklaracji zgodności” znajdziesz pod adresem
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Spis treści

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA	4
Wstęp	5
Dane techniczne	6
1. Opis urządzenia	8
2. Korzystanie z Przeglądarki zdjęć Nokia po raz pierwszy	12
Włączanie i wyłączanie.....	15
3. Korzystanie z Przeglądarki zdjęć Nokia.....	15
Pamięć i formaty zdjęć Przeglądarki zdjęć Nokia.....	15
Przygotowanie Przeglądarki zdjęć Nokia do pracy	16
Wybieranie pamięci	18
Wyświetlanie zdjęć	18
Obracanie zdjęć.....	19
Zapisywanie zdjęć	19
Usuwanie zdjęć	20
Eksploatacja i konserwacja	21

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się uważnie z poniższymi zaleceniami. Nieprzestrzeganie zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegółowe informacje znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW

Naprawy Przeglądarki zdjęć Nokia zlecaj wyłącznie specjalistom.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym urządzeniem.



WODOODPORNOŚĆ

Przeglądarka zdjęć Nokia nie jest wodoodporna. Chroni ją przed wilgocią.



WAŻNE:

Nie kieruj wiązki promieni podczerwonych (IR) w stronę oczu. Nie dopuszczaj do zakłóceń pracy innych urządzeń wykorzystujących promieniowanie podczerwone. Pilot zdalnego sterowania spełnia wymagania normy „Class 1 Laser Product”.

ŁADOWARKI I BATERIE

Zanim użyjesz jakiegś ładowarki, sprawdź numer jej modelu. Do pracy z Przeglądarką zdjęć Nokia przeznaczone są następujące ładowarki: ACP-8, ACP-9 i ACP-12 oraz zwykłe baterie AAA.



Ostrzeżenie! Korzystaj wyłącznie z baterii i ładowarek zatwierdzonych przez producenta do użytku z danymi akcesoriami. Stosowanie urządzeń innego typu spowoduje unieważnienie gwarancji, a może być również niebezpieczne dla użytkownika.



WAŻNE:

Ładowarek należy używać w suchym otoczeniu. Urządzenia nie wolno podłączać do źródła zasilania, kiedy samo urządzenie, ładowarka lub ich części są wilgotne albo mokre.

Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie należy zwierać przeciwnych biegunów baterii.

Baterii nie należy wrzucać do ognia!

Zużyte baterie należy wyrzucać zgodnie z lokalnym prawem (np. w celu odzyskania surowców wtórnych). Nie należy wyrzucać ich razem z domowymi odpadami.

Wstęp

Przeglądarka zdjęć Nokia SU-5 wyświetla jedno zdjęcie lub zestaw zdjęć na ekranie telewizora lub kompatybilnego projektora wideo. Przeglądarka zdjęć Nokia może wyświetlać zdjęcia przechowywane w kompatybilnym telefonie lub na opcjonalnej karcie MMC.

Zanim zaczniesz korzystać z Przeglądarki zdjęć Nokia, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Bardziej szczegółowe informacje o funkcjach telefonu znajdują się w instrukcji obsługi telefonu. Zapoznaj się z informacjami o bezpieczeństwie i konserwacji zawartymi w instrukcji obsługi telefonu. Oprócz tego przeczytaj wskazówki dotyczące podłączania urządzeń zewnętrznych znajdujące się w instrukcji obsługi posiadanego telewizora.

■ Dane techniczne

- Waga z bateriami: 220 g
- Wymiary jednostki głównej:
 - Długość: 95 mm
 - Szerokość: 94 mm
 - Grubość: 48 mm
- Wymiary pilota zdalnego sterowania:
 - Długość: 95 mm
 - Szerokość: 33 mm
 - Grubość: 11 mm
- Czas działania:
 - Główna jednostka z bateriami AAA: Do 2 godzin (Jest to szacunkowy czas i dotyczy baterii zawartych w opakowaniu. Czas działania z innymi bateriami zależy od ich jakości).
 - Pilot zdalnego sterowania z baterią pastylkową: Do 50 tygodni (Używany 3 razy w tygodniu, 250 kliknięć dziennie).
- Temperatura działania: od -5°C do 55°C
- Kompatybilność z urządzeniami wyświetlającymi obrazy: Przeglądarka zdjęć Nokia jest kompatybilna ze standardami PAL i NTSC. Przeglądarkę zdjęć Nokia można także podłączyć do kompatybilnego projektora wideo przez złącze AV.

Do telewizorów SECAM jest potrzebna specjalna przystawka, która nie znajduje się w opakowaniu. Przystawkę do telewizorów SECAM można nabyć w sklepie RTV.

- Kompatybilność z telefonami: Przeglądarka zdjęć Nokia jest kompatybilna z większością telefonów Nokia ze złączem Pop-Port™ i funkcją MMS. Za pośrednictwem karty MMC przeglądarka zdjęć jest kompatybilna z telefonami zawierającymi kartę MMC (takimi jak Nokia 9210).
- Zasilanie: 4 baterie AAA lub ładowarki Nokia ACP-8, ACP-9 i ACP-12
Po podłączeniu do ładowarki Przeglądarka zdjęć Nokia nie korzysta z baterii ani nie ładuje ich.

Gdy baterie stanowią źródło zasilania, Przeglądarka zdjęć Nokia automatycznie wchodzi w tryb uśpienia, jeśli przez 10 minut nie były naciśnięte żadne przyciski sterujące. Kiedy baterie wyczerpują się, na ekranie telewizora wyświetla się ikona wyczerpania baterii, a Przeglądarka zdjęć Nokia wyłącza się po 3 minutach. Pracę Przeglądarki zdjęć Nokia można wznowić, naciśkając dowolny przycisk sterujący na jednostce głównej lub na pilocie zdalnego sterowania.


- Połączenie: Stałe złącze RCA do telewizora, stałe złącze Pop-Port™ do telefonów, czytnik kart MMC na karty MMC i połączenie podczerwieni z pilotem zdalnego sterowania.
- Format zdjęć: JPEG i GIF (ale nie animowany GIF)
- Rozmiar zdjęć: maksymalnie 1600 x 1200 pikseli

- Rozmiar wewnętrznego buforu: 4,5 MB (We włączonej Przeglądarce zdjęć Nokia można zapisać do 150 zdjęć o wielkości 30 kB. Maksymalna liczba zdjęć zależy od rozmiaru zdjęcia; po wyłączeniu zasilania wszystkie zdjęcia znajdujące się w buforze pamięci są tracone. Pamiętaj o konieczności robienia kopii zapasowych wszystkich ważnych danych).

1. Opis urządzenia

Przeglądarka zdjęć Nokia ma następujące części:

1. Jednostka główna
2. Pilot zdalnego sterowania
3. Włącznik/wyłącznik 
4. Przycisk Dalej/Zmiana pamięci 
5. Przycisk Usuń 
6. Przycisk Obróć/Pokaz slajdów 
7. Przycisk Zapisz 
8. Lampka kontrolna zasilania (czerwona)

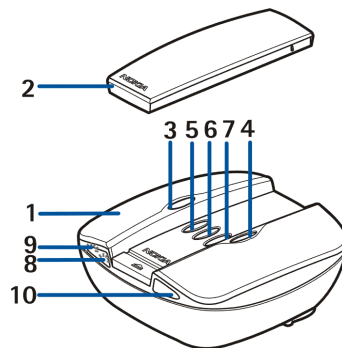

Czerwona lampka świeci się, gdy Przeglądarka zdjęć Nokia jest włączona. Lampka miga, gdy Przeglądarka zdjęć Nokia odbiera zdjęcia z podłączonego telefonu.


9. Lampka kontrolna ładowarki (zielona)

Zielona lampka świeci się, gdy Przeglądarka zdjęć Nokia jako źródło zasilania wykorzystuje ładowarkę zamiast baterii.

10. Port podczerwieni (IR)

Pilot zdalnego sterowania ma następujące części:

1. Port podczerwieni (IR)
2. Przycisk Obróć
3. Przycisk Pokaz slajdów
4. Przycisk Wstecz
5. Przycisk Dalej
6. Przycisk Zapisz
7. Przycisk Zmiana pamięci
8. Przycisk Usun

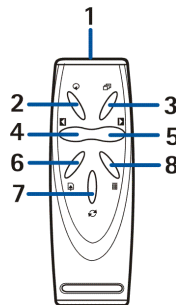

Istnieją dwa sposoby naciskania przycisków.

- **Naciśnij** – naciśnij przycisk i od razu zwolnij
- **Naciśnij i przytrzymaj** – naciśnij i przytrzymaj klawisz przez przynajmniej trzy sekundy

Wskaźniki na ekranie



Włączenie lub wyłączenie.



Przeglądarka zdjęć Nokia nie może znaleźć domyślnego folderu w telefonie.



Domyślny folder zdjęć w telefonie jest pusty.



Przetwarzanie obrazu.



Wybrano pamięć MMC.



Nie włożono karty MMC.



Wybrano pamięć telefonu.



Karta MMC jest pełniona.



Karta MMC jest niekompatybilna.



Przeglądarka zdjęć Nokia zapisała zdjęcie lub zdjęcia na karcie MMC.



Pojawia się po krótkim naciśnięciu przycisku Pokaz slajdów (jeżeli pokaz slajdów właśnie się nie odbywa).



Zdjęcia w pokazie slajdów zmieniają się co 4 sekundy.



Zdjęcia w pokazie slajdów zmieniają się co 8 sekund.



Pokaz slajdów wstrzymany.



Niski poziom naładowania baterii.



Za niski poziom naładowania baterii. Wymień baterie lub podłącz Przeglądarkę zdjęć Nokia do ładowarki.



Niekompatybilna ładowarka.



Potwierdzenie usunięcia. Aby usunąć, przytrzymaj przycisk ponad trzy sekundy.



Zdjęcie usunięto z Przeglądarki zdjęć Nokia lub z karty MMC, w zależności od wybranej pamięci.



Wystąpił błąd.



Czynność zakończona powodzeniem.


2. Korzystanie z Przeglądarki zdjęć Nokia po raz pierwszy

1. Otwórz jednostkę główną, naciskając zapadkę zwalniającą (1).



Uwaga: Przed otwarciem urządzenia zawsze wyłączaj zasilanie i odłączaj urządzenie od ładowarki oraz od wszelkich innych akcesoriów.

2. Podnieś pokrywę jednostki głównej (2).

3. Odwiń kabel złącza RCA, znajdujący się wokół pokrywy baterii (3). Wyjmij pokrywę baterii, wysuwając ją do góry zgodnie z kierunkiem strzałki.

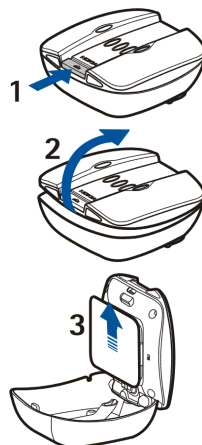


4. Włóż baterie AAA (4) i wsuń pokrywę z powrotem na miejsce.
5. Sprawdź, czy przełącznik NTSC/PAL (5) jest we właściwym położeniu.
6. Włóż kartę MMC (6) do gniazda powierzchni kontaktową skierowaną w stronę górnej części jednostki głównej (na górze znajdują się przyciski).
Zablokuj kartę, dociskając ją. Aby zwolnić kartę, ponownie ją lekko naciśnij.
7. Sprawdź, czy kabel RCA znajduje się w odpowiednim otworze (7), i zamknij jednostkę główną.
8. Włóż baterię pilota zdalnego sterowania zgodnie z poniższym rysunkiem.

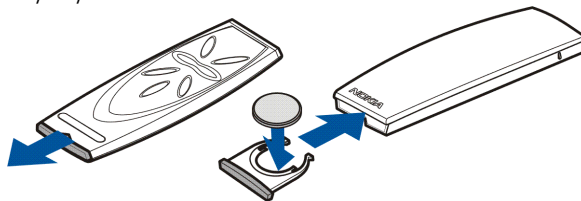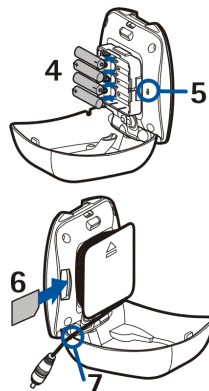

Źródłem zasilania pilota zdalnego sterowania Przeglądarki zdjęć Nokia jest dostarczona razem z nim bateria pastylkowa CR2032. Jeśli bateria pilota

zdalnego sterowania wyczerpie się, Przeglądarkę zdjęć Nokia można obsługiwać, naciskając przyciski sterujące na jednostce głównej.

9. Podłącz wtyk kabla ładowarki do gniazda z tyłu Przeglądarki zdjęć Nokia i podłącz ładowarkę do gniazda sieci elektrycznej.

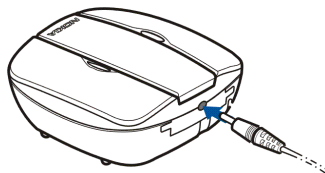

10. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **1** na jednostce głównej, aby włączyć Przeglądarkę zdjęć Nokia.

11. Podłącz złącze RCA Przeglądarki zdjęć Nokia do telewizora.

Jeśli telewizor nie ma złącza RCA (zwanego też złączem CINCH), jest potrzebna przejściówka RCA/SCART, dostępna w sklepach ze sprzętem RTV. Jeśli używany jest telewizor szerokoekranowy, należy ustawić współczynnik 4/3 na ekranie telewizora.

12. Otwórz kanał wejściowy RCA w telewizorze. Logo Nokia pojawi się na ekranie telewizora po otwarciu poprawnego kanału.

13. Odwiń złącze Pop-Port™ z dolnej części jednostki głównej i podłącz je do złącza Pop-Port™ kompatybilnego telefonu. Pamiętaj o włączeniu telefonu.

W czasie przesyłania zdjęć z telefonu na telewizorze zostanie wyświetlony pasek postępu. Kiedy wyświetlany jest pasek postępu, naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku na jednostce głównej lub pilocie nie będzie miało żadnych skutków. Jeśli nie widać paska postępu, wyłącz telefon i włącz go ponownie.

Pamiętaj, że po przesłaniu zdjęć z telefonu przez Przeglądarkę zdjęć Nokia do jej pamięci wewnętrznej można odłączyć telefon od złącza Pop-Port™ i nadal przeglądać zdjęcia. Po ponownym podłączeniu telefonu do złącza Pop-Port™ poprzednio przesłane zdjęcia są usuwane z pamięci wewnętrznej.

■ Włączanie i wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **1** na jednostce głównej, aby włączyć Przeglądarkę zdjęć Nokia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **1**, aby wyłączyć zasilanie.

Pamiętaj, że pilotem zdalnego sterowania nie można włączyć ani wyłączyć zasilania.

3. Korzystanie z Przeglądarki zdjęć Nokia

■ Pamięć i formaty zdjęć Przeglądarki zdjęć Nokia

Przeglądarka zdjęć Nokia rozpoznaje formaty zdjęć JPEG i GIF w rozdzielczości do 1600 x 1200 pikseli. Przeglądarka zdjęć Nokia skaluje zdjęcia tak, aby były optymalnie dopasowane do ekranu telewizora.

Przeglądarka zdjęć Nokia może wyświetlać zdjęcia zapisane na karcie MMC lub w podłączonym telefonie. Gdy jest wybrana pamięć telefonu, Przeglądarka zdjęć Nokia pobiera zdjęcia z folderu telefonu o nazwie **SU-5**, a jeśli takiego folderu nie ma, z domyślnego folderu obrazów w telefonie. Zależnie od modelu telefonu i wybranego języka, folder domyślny jest różnie wyświetlany po stronie telefonu.

Aby się dowiedzieć, jaka jest dokładna nazwa i lokalizacja domyślnego foldera obrazów, należy zobaczyć instrukcję obsługi telefonu. Gdy jest wybrana karta pamięci MMC, Przeglądarka zdjęć Nokia pobiera obrazy z folderu „**Images**” i z folderu „DCF”, znajdujących się w katalogu głównym na karcie MMC. Zdjęcia z telefonu zapisywane na karcie MMC znajdującej się w Przeglądarce zdjęć Nokia są umieszczane w folderze „**Images**”, a jeśli takiego folderu nie ma, w katalogu głównym. Choć Przeglądarka zdjęć Nokia skaluje zdjęcia przed wyświetleniem, zapisuje je na karcie MMC w formacie oryginalnym.

Kiedy użytkownik chce obejrzeć zdjęcia z telefonu, Przeglądarka zdjęć Nokia odbiera zdjęcia z telefonu i zachowuje je w wewnętrznym buforze pamięci. Jeśli w pamięci buforu nie mieszczą się wszystkie zdjęcia, Przeglądarka zdjęć Nokia cyklicznie usuwa zdjęcia z buforu pamięci. Oznacza to, że można wyświetlić wszystkie zdjęcia z telefonu, nawet jeśli nie można ich wszystkich zapisać jednocześnie w buforze pamięci. Jeśli telefon zostanie odłączony, zdjęcia zapisane w buforze pamięci można nadal przeglądać do momentu ponownego podłączenia telefonu lub wyłączenia Przeglądarki zdjęć Nokia. Wszystkie zdjęcia w buforze pamięci są usuwane, gdy przeglądarka zdjęć zostanie wyłączona lub zostanie podłączony telefon.

■ Przygotowanie Przeglądarki zdjęć Nokia do pracy

Przed użyciem Przeglądarki zdjęć Nokia należy sprawdzić, czy następujące warunki są spełnione przez telewizor, telefon i Przeglądarkę zdjęć Nokia.

Telewizor:

1. Telewizor jest włączony i wybrano kanał wejściowy RCA.

2. Jeśli telewizor jest szerokoekranowy, współczynnik ekranu powinien być ustawiony na 4/3.
3. Kabel RCA Przeglądarki zdjęć Nokia jest podłączony do złącza RCA w telewizorze.

Telefon:

1. Telefon jest włączony.
2. Przeglądarka zdjęć Nokia jest podłączona do złącza Pop-Port™ kompatybilnego telefonu.

Po każdym podłączeniu telefonu do Przeglądarki zdjęć Nokia w czasie przesyłania zdjęć z telefonu na telewizorze zostanie wyświetlony pasek postępu. Kiedy wyświetlany jest pasek postępu, naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku na jednostce głównej lub pilocie zdalnego sterowania nie będzie miało żadnego skutku.

Przeglądarka zdjęć Nokia:

1. Przeglądarka zdjęć Nokia jest włączona, a na ekranie telewizora wyświetlane jest logo Nokia.
2. Jeśli korzystasz z pilota zdalnego sterowania, musi się on znajdować w maksymalnej odległości 7 metrów od jednostki głównej, a między portami podczerwieni jednostki głównej i pilota nie mogą występować żadne przeszkody.

■ Wybieranie pamięci

Ikona w dolnym lewym rogu ekranu telewizora przedstawia wybraną pamięć. Pamięć telefonu () oznacza, że można wyświetlać zdjęcia z podłączonego telefonu. Pamięć MMC () oznacza, że można wyświetlać zdjęcia z karty MMC włożonej do Przeglądarki zdjęć Nokia.

Po włączeniu Przeglądarki zdjęć Nokia pamięć telefonu jest wybierana automatycznie. Kiedy telefon nie jest podłączony, Przeglądarka zdjęć Nokia próbuje przełączyć się na pamięć MMC. Jeśli do przeglądarki zdjęć nie włożono karty MMC, a nie został podłączony telefon, wyświetla się ikona .

Aby zmienić używaną pamięć, naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania lub naciśnij i przytrzymaj przycisk  na jednostce głównej.

■ Wyświetlanie zdjęć

Zdjęcia można wyświetlać pojedynczo lub zbiorowo w ramach pokazu slajdów.

Wyświetlanie zdjęć pojedynczo:

1. Jeśli włączony jest pokaz slajdów, zakończ go, naciskając przycisk  na pilocie zdalnego sterowania lub naciskając i przytrzymując przycisk  na jednostce głównej.
2. Naciskaj przycisk  lub  na pilocie, aby przewijać listę zdjęć i wybierz zdjęcie, które ma zostać wyświetlone. Po przyciśnięciu i przytrzymaniu przycisku  lub  zdjęcia są przewijane automatycznie.

Jeśli korzystasz z jednostki głównej, naciśnij przycisk , aby przewijać zdjęcia do przodu. Pamiętaj, że po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku  zdjęcia nie są przewijane, lecz zmienia się wykorzystywana pamięć.

Wyświetlanie pokazu slajdów:

1. Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania lub naciśnij i przytrzymaj przycisk  na jednostce głównej.
2. Zdjęcia w pokazie slajdów zmieniają się co 4 lub 8 sekund. Aby zmienić ten interwał, naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie zdalnego sterowania. Interwału nie można zmienić na jednostce głównej.
3. Aby zakończyć pokaz slajdów, naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania lub naciśnij i przytrzymaj przycisk  na jednostce głównej.

■ Obracanie zdjęć

Zdjęcie wyświetlane na ekranie telewizora można obrócić. Jeśli włączony jest pokaz slajdów, poczekaj na wyświetlenie zdjęcia, które ma zostać obrócone. Jeśli pokaz slajdów nie jest włączony, naciśnij przycisk  i lub  na pilocie lub przycisk  na jednostce głównej tyle razy, aż wyświetli się dane zdjęcie.

Aby obrócić zdjęcie o 90° w kierunku obrotu wskazówek zegara, naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania lub na jednostce głównej.

■ Zapisywanie zdjęć

Kiedy wybrana jest pamięć telefonu, można zapisać zdjęcia z telefonu na karcie MMC włożonej do Przeglądarki zdjęć Nokia.

Zapisywanie jednego zdjęcia:

Jeśli włączony jest pokaz slajdów, poczekaj na wyświetlenie zdjęcia, które ma zostać zapisane. Jeśli pokaz slajdów nie jest włączony, naciśnij przycisk  i lub  na pilocie lub przycisk  na jednostce głównej tyle razy, aż wyświetli się dane zdjęcie.

Naciśnij przycisk  na pilocie lub na jednostce głównej, aby zapisać zdjęcie.

Zapisywanie całego pokazu slajdów:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie lub na jednostce głównej, aby zapisać wszystkie zdjęcia w pokazie slajdów. Pamiętaj, że pokaz slajdów musi być włączony. Jeśli pokaz slajdów nie jest włączony, tylko wyświetlane zdjęcie zostanie zapisane.

Przed zapisaniem zdjęć Przeglądarka zdjęć Nokia sprawdza, czy zmieszczą się one na karcie MMC. Jeśli cały pokaz slajdów nie mieści się na karcie MMC, wyświetla się ikona  i żadne zdjęcie nie jest zapisywane.

■ Usuwanie zdjęć

Kiedy wybrana jest pamięć telefonu, zdjęcia można usunąć z wewnętrznego buforu pamięci Przeglądarki zdjęć Nokia, a nie z telefonu. Kiedy zdjęcie zostanie usunięte z buforu pamięci, nie jest ono już wyświetlane.

Kiedy wybrana jest pamięć MMC, zdjęcia można usunąć bezpośrednio z karty MMC włożonej do Przeglądarki zdjęć Nokia.

Jeśli włączony jest pokaz slajdów, poczekaj na wyświetlenie zdjęcia, które ma zostać usunięte. Jeśli pokaz slajdów nie jest włączony, naciśnij przycisk  i lub 

na pilocie lub przycisk  na jednostce głównej tyle razy, aż wyświetli się dane zdjęcie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na pilocie lub jednostce głównej, aż wyświetli się ikona .

Eksplatacja i konserwacja

Przeglądarkę zdjęć Nokia należy obsługiwać ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni bezawaryjną pracę urządzenia przez wiele lat.

- Przechowuj akcesoria w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Z Przeglądarki zdjęć Nokia korzystaj tylko w pomieszczeniach.
- Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj Przeglądarki zdjęć Nokia. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Do czyszczenia Przeglądarki zdjęć Nokia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.

Jeśli stwierdzisz usterki w działaniu Przeglądarki zdjęć Nokia, dostarcz ją do najbliższego autoryzowanego serwisu.