


Priročnik za uporabo Pregledovalnika slik Nokia SU-5

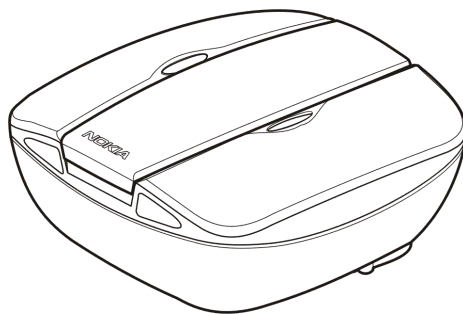

9311073

1. izdaja

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek SU-5 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC. Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

Vsebina

ZA VAŠO VARNOST	4
Uvod	5
Tehnični podatki.....	5
1. Pregled	8
2. Prva uporaba Pregledovalnika slik Nokia	12
Vklop in izklop	15
3. Uporaba Pregledovalnika slik Nokia.....	15
Vrste pomnilnika in slik v Pregledovalniku slik Nokia.....	15
Pred uporabo Pregledovalnika slik Nokia.....	16
Izbira pomnilnika.....	17
Pregledovanje slik	17
Sukanje slik.....	18
Shranjevanje slik.....	19
Brisanje slik	20
Nega in vzdrževanje	20

ZA VAŠO VARNOST

Preberite ta preprosta navodila. Kršenje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije so navedene v tem priročniku.



STROKOVNI SERVIS

Pregledovalnik slik Nokia sme popravljati samo strokovno servisno osebje.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katerokoli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš Pregledovalnik slik Nokia ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



POMEMBNO:

Ne usmerjajte IR (infrardečega) žarka v oči oseb in ne dovolite, da bi motil druge IR-naprave. Daljinski upravljalnik je laserski izdelek prvega razreda.

Polnilniki in baterije

Preden to napravo uporabite, vedno preverite številko modela polnilnika. Delovanje Pregledovalnika slik Nokia omogoča napajanje napajalnikov: ACP-8, ACP-9 in ACP-12 in s standardnimi baterijami AAA.



Opozorilo! Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je odobril proizvajalec prav za to dodatno opremo. Uporaba kakšnih drugih tipov izniči soglasja ali garancijo za dodatno napravo in je lahko nevarna.

**POMEMBNO:**

Polnilnike uporabljajte samo v suhih pogojih. Naprave nikoli ne povežite s polnilnikom, če so naprava ali polnilnik ali njuni deli mokri oz. vlažni.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterij ne izpostavljajte kratkemu stiku.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj!

Baterije zavrzite v skladu s predpisi (recikliranje). Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Uvod

Pregledovalnik slik Nokia SU-5 vam omogoča ogled ene ali več slik na televizijskem zaslonu ali združljivem video projektorju. Pregledovalnik slik Nokia lahko prikaže slike, ki ste jih shranili v pomnilnik združljivega telefona ali pa na dodatno pomnilniško kartico MMC.

Pred uporabo Pregledovalnika slik Nokia natančno preberite ta priročnik za uporabo. Bolj podrobne informacije o možnostih telefona lahko najdete v uporabniškem priročniku za vaš telefon. Priročnik za uporabo telefona vsebuje pomembne informacije o varnosti in vzdrževanju. Poleg tega, preberite tudi navodila za televizor, kjer dobite informacije o priključevanju zunanjih naprav.

■ Tehnični podatki

- Teža z baterijami: 220 g

- Mere glavne enote:
 - Dolžina: 95 mm
 - Širina: 94 mm
 - Debelina: 48 mm
- Mere daljinskega upravljalnika:
 - Dolžina: 95 mm
 - Širina: 33 mm
 - Debelina: 11 mm
- Čas delovanja:
 - Glavna enota z baterijami AAA: do 2 uri (To je ocena in velja za baterije, ki so del prodajnega paketa. Čas delovanja z drugimi baterijami je odvisen od kakovosti baterij.)
 - Daljinski upravljalnik z gumbno baterijo: do 50 tednov (pri uporabi 3-krat na teden z 250 pritiski na dan)
- Temperatura delovanja: -5° C do 55° C
- Združljivost z napravami za prikaz slike: Pregledovalnik slik Nokia je združljiv s standardoma PAL in NTSC. Pregledovalnik slik Nokia lahko s pomočjo AV-konektorja priključite na združljiv video projektor.
Televizorji SECAM potrebujejo poseben pretvornik, ki ni vključen v prodajni paket. Pretvornik SECAM lahko kupite v trgovini z elektronsko opremo.
- Združljivost s telefoni: Pregledovalnik slik Nokia je združljiv z večino telefonov Nokia, ki podpirajo MMS in imajo priključek Pop-Port™. Prek kartice MMC je

Pregledovalnik slik združljiv tudi s telefoni, ki imajo kartico MMC (npr. s telefonom Nokia 9210).

- Napajanje: 4 baterije AAA ali polnilniki Nokia ACP-8, ACP-9 ali ACP-12

Ko je Pregledovalnik slik Nokia povezan s polnilnikom, ne uporablja baterij njih jih ne polni.

Ko uporabljate kot vir napajanja baterije, Pregledovalnik slik Nokia samodejno preide v stanje mirovanja, če 10 minut ne pritisnete nobene tipke. Ko so baterije že skoraj prazne, se bo na televizorju prikazala ikona nizkega stanja baterije, Pregledovalnik slik Nokia pa se bo izklopil po treh minutah.

Pregledovalnik slik Nokia ponovno vklopite tako, da na daljinskem upravljalniku ali na glavni enoti pritisnete katero koli tipko.

- Povezava: fiksni priključek RCA za televizor, fiksni priključek Pop-Port™ za telefone, čitalnik kartic MMC za kartice MMC in IR-povezava za daljinski upravljalnik.
- Podprta vrsta slike: JPEG in GIF (ne animiran GIF)
- Podprta velikost slike: največ 1600 * 1200 pik
- Velikost notranjega medpomnilnika: 4,5 MB (Ko je Pregledovalnik slik Nokia vklopljen, lahko vanj shranite do 150 slik velikost 30 kB. Število slik je odvisno od njihove velikosti. Ko napravo izklopite se vse slike, ki so v medpomnilniku, izgubijo. Ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.)


1. Pregled

Pregledovalnik slik Nokia je sestavljen iz teh delov:

1. Glavna enota
2. Daljinski upravljalnik
3. Tipka za vklop/izklop 
4. Tipka za naprej/zamenjavo pomnilnika 
5. Tipka za brisanje 
6. Tipka za zasuk/prikaz zaporedja slik 
7. Tipka za shranjevanje 
8. Lučka stanja vklopa (rdeča)
9. Indikatorska lučka polnilnika (zelena)
10. IR vmesnik


Rdeča lučka sveti, ko je Pregledovalnik slik Nokia vklopljen. Lučka utripa, ko Pregledovalnik slik Nokia prenaša slike iz povezanega telefona.

Zelena lučka sveti, ko Pregledovalnik slik Nokia kot vir napajanja uporablja polnilnik in ne baterij.

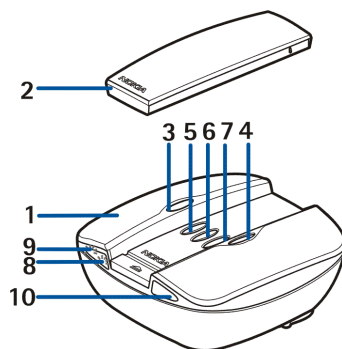

Daljinski upravljalnik je sestavljen iz teh delov:

1. IR vmesnik
2. Tipka za zasuk 
3. Tipka za prikaz zaporedja slik 
4. Tipka za nazaj 
5. Tipka za naprej 
6. Tipka za shranjevanje 
7. Tipka za zamenjavo pomnilnika 
8. Tipka za brisanje 

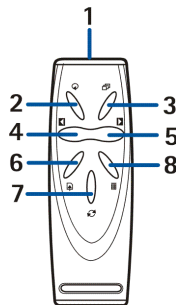

Tipke lahko pritisnete na dva načina.

- **Pritisnite** – pritisnite tipko in jo takoj spustite.
- **Za dalj časa pritisnite** – tipko držite pritisnjeno vsaj tri sekunde.

Znaki na zaslonu



Vklapljanje/izklapljanje.



Pregledovalnik slik Nokia ni našel privzete slikovne mape v telefonu.



Privzeta slikovna mapa v telefonu je prazna.



Slika se obdeluje.



Izbrana je pomnilniška kartica MMC.



Kartica MMC ni vstavljena.



Izbran je pomnilnik telefona.



Kartica MMC je polna.



Kartica MMC ni združljiva.



Pregledovalnik slik Nokia je uspešno shranil slike na kartico MMC.



Če se zaporedje slik ne prikazuje, se ta znak prikaže, ko na kratko pritisnete tipko za prikaz zaporedja slik.



Slike v prikazu zaporedja slik se menjajo vsake 4 sekunde.



Slike v prikazu zaporedja slik se menjajo vsakih 8 sekund.



Prikaz zaporedja slik začasno ustavljen.



Baterija je skoraj prazna.



Baterija je prazna. Zamenjajte baterijo ali priključite Pregledovalnik slik Nokia na polnilnik.



Nezdružljiv polnilnik.



Potrdite brisanje – za brisanje pritisnite tipko za več kot tri sekunde.



Slika je bila uspešno izbrisana iz Pregledovalnika slik Nokia ali s kartice MMC, odvisno od tega, kateri polnilnik ste izbrali.



Prišlo je do napake.



Dejanje uspešno.


2. Prva uporaba Pregledovalnika slik Nokia

1. Odprite glavno enoto tako, da pritisnete tipko za sprostitvev (1).


Opomba: Preden odprete enoto, vedno ugasnite napravo in jo izklopite iz napajalnika ali katerega koli drugega priključka.

2. Dvignite pokrov glavne enote (2).


3. Odvijte povezovalni kabel RCA, ki je navit okoli pokrova za baterije (3). Odstranite pokrov za baterije tako, da ga premaknete v smeri puščice.

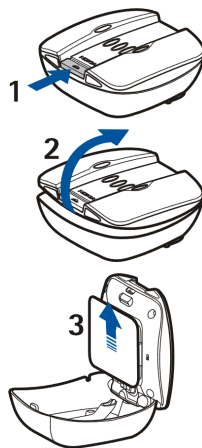

4. Vstavite baterije velikosti AAA (4) in potisnite pokrov nazaj.
5. Preverite, ali je stikalo NTSC/PAL (5) v pravem položaju.
6. Vstavite kartico MMC (6) v režo tako, da je stikalna ploskev obrnjena proti glavni enoti (kjer so tipke). Potisnite kartico, dokler se ne zaskoči. Če jo želite sprostiti, jo še enkrat narahlo potisnite noter.
7. Preverite, ali je kabel RCA v zarezi (7) in nato zaprite glavno enoto.

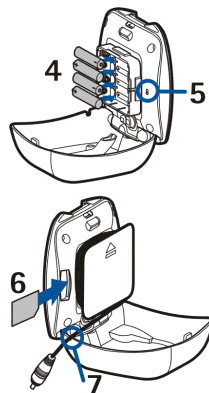


8. Vstavite baterijo v daljinski upravljalnik, kot vidite na spodnji sliki.

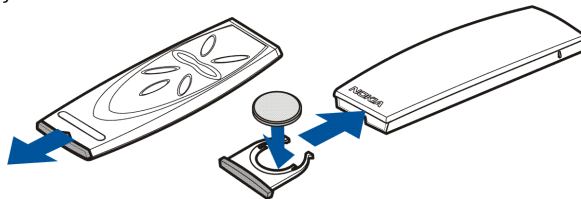

Daljinski upravljalnik Pregledovalnika slik Nokia kot vir napajanja uporablja priloženo gumbno baterijo CR2032. Če je baterija daljinskega upravljalnika prazna, lahko Pregledovalnik slik Nokia upravljate prek tipk na glavni enoti.

9. Povežite vrstico iz napajalnika v vtičnico na zadnji strani Pregledovalnika slik Nokia in priključite napajalnik v zidno vtičnico z izmenično napetostjo.
10. Če želite vklopiti Pregledovalnik slik Nokia, za dalj časa pritisnite **1**.

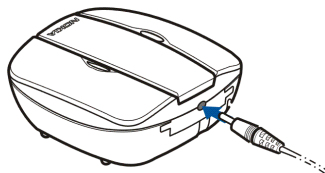

11. Povežite RCA priključek iz Pregledovalnika slik Nokia s televizorjem. Če vaš televizor nima vtičnice RCA, boste potrebovali pretvornik RCA/SCART, ki ga lahko dobite v trgovini z elektronsko opremo. Če uporabljate širokozasloni televizor, nastavite zaslon na razmerje 4/3.
12. Nastavite vhodni kanal RCA na televizorju. Če nastavite pravi kanal, se bo na televizijskem zaslonu prikazal logotip Nokia.
13. Odvijte priključek Pop-Port™, ki je na dnu glavne enote, in ga povežite z vtičnico Pop-Port™ na združljivem telefonu. Poskrbite, da bo telefon vključen.

Medtem ko se slike prenašajo iz telefona, je na televizorju prikazana vrstica poteka. Dokler je prikazana vrstica poteka, pritiskanje na tipke na glavni enoti ali daljinskem upravljalniku nima učinka. Če vrstica poteka ni prikazana, izklopite telefon in ga ponovno vklopite.

Ko Pregledovalnik slik Nokia prenese slike iz telefona v svoj notranji pomnilnik, lahko telefon izključite iz vtičnice Pop-Port™ in si še vedno ogledujete slike. Ko telefon ponovno priključite v vtičnico Pop-Port™, se prej prenesene slike izbrišejo iz notranjega pomnilnika.

■ Vklop in izklop

Če želite vklopiti Pregledovalnik slik Nokia, za dalj časa pritisnite ❶.

Če ga želite izklopiti, za dalj časa pritisnite ❶.

Naprave ne morete vklopiti ali izklopiti z daljinskim upravljalnikom.

3. Uporaba Pregledovalnika slik Nokia

■ Vrste pomnilnika in slik v Pregledovalniku slik Nokia

Pregledovalnik slik Nokia podpira slikovna zapisa JPEG in GIF do velikosti 1600 * 1200 pik. Pregledovalnik slik Nokia spremeni velikost slik, da se prilegajo TV zaslonu.

Pregledovalnik slik Nokia lahko prikaže slike, shranjene na kartici MMC ali v povezanem telefonu. Če izberete pomnilnik telefona, Pregledovalnik slik Nokia prenese slike iz telefonske mape, imenovane **SU-5**, oz. iz telefonove privzete mape za slike, če ne najde mape SU-5. Odvisno od modela telefona in izbranega jezika v telefonu, je lahko ta mapa v njem prikazana različno. Ime in mesto privzete mape za slike poiščite v priročniku za uporabo telefona. Če izberete pomnilnik MMC, Pregledovalnik slik Nokia prenese slike iz korenskega imenika, iz mape **Images** in mape DCF, ki sta na kartici MMC. Ko shranite slike iz telefona v kartico MMC v Pregledovalniku slik Nokia, se slike shranijo v mapo **Images** oziroma v korensko mapo, če mapa Images ni na voljo. Čeprav Pregledovalnik slik Nokia spremeni velikost slik, preden jih prikaže, jih na kartico MMC shrani v prvotni obliki.

Ko si želite ogledati slike iz telefona, jih Pregledovalnik slik Nokia prenese iz telefona in shrani v notranji medpomnilnik. Če je medpomnilnik premajhen za vse slike, Pregledovalnik slik Nokia samodejno izmenjuje slike v medpomnilniku. To pomeni, da lahko prikaže vse slike v telefonu, tudi če ne more hkrati shraniti vseh v medpomnilniku. Če povezavo s telefonom prekinete, si lahko ogledujete slike, ki so shranjene v medpomnilniku, dokler telefona ponovno ne povežete oz. dokler ne izklopите Pregledovalnika slik Nokia. Ko Pregledovalnik slik izklopíte ali ko z njim povežete telefon, so vse slike v medpomnilniku zavržene.

■ Pred uporabo Pregledovalnika slik Nokia

Preden začnete uporabljati Pregledovalnik slik Nokia, na televizorju, telefonu in Pregledovalniku slik Nokia preverite tole:

Televizor:

1. Televizor je vklopljen, izbrali ste vhodni kanal RCA.
2. Če imate širokozaslonski televizor, nastavite zaslon na razmerje 4/3.
3. Kabel RCA Pregledovalnika slik Nokia je povezan z vtičnico RCA na vašem televizorju.

Telefon:

1. Telefon je vklopljen.
2. Pregledovalnik slik Nokia je povezan z vtičnico Pop-Port™ na združljivim telefonu.

Vsakič ko povežete telefon s Pregledovalnikom slik Nokia, je na televizorju prikazana vrstica poteka, medtem ko se slike prenašajo iz telefona. Dokler je

prikazana vrstica poteka, pritiskanje na tipke na glavni enoti ali daljinskem upravljalniku nima učinka.

Pregledovalnik slik Nokia:

1. Pregledovalnik slik Nokia je vklopljen, Nokiin logotip pa je prikazan na televizijskem zaslonu.
2. Če uporabljate daljinski upravljalnik, je lahko največ 7 metrov oddaljen od glavne enote, med IR vmesnikom glavne enote in daljinskim upravljalnikom pa ne sme biti ovir.

■ Izbira pomnilnika

Ikona v spodnjem levem delu TV zaslona kaže, kateri pomnilnik je izbran. Pomnilnik telefona () pomeni, da si lahko ogledate slike iz povezanega telefona. Pomnilnik MMC () pomeni, da si lahko ogledate slike s kartice MMC, ki je vstavljena v Pregledovalnik slik Nokia .

Ko vklopite Pregledovalnik slik Nokia, vedno izbere pomnilnik telefona. Če telefon ni povezan, skuša Pregledovalnik slik Nokia preklopiti na pomnilnik MMC. Če v Pregledovalnik slik ni vstavljena kartica MMC in telefon ni povezan, se prikaže ikona .

Če želite zamenjati uporabljeni pomnilnik, na daljinskem upravljalniku pritisnite  ali pa na glavni enoti za dalj časa pritisnite .

■ Pregledovanje slik

Prikažete lahko vsako sliko posebej ali pa skupino slik prikažete v zaporedju.

Prikaz vsake slike posebej:

1. Če poteka prikaz zaporedja slik, ga ustavite tako, da na daljinskem upravljalniku pritisnete  ali pa na glavni enoti za dalj časa pritisnete .
2. Pritisnite  ali  na daljinskem upravljalniku in se tako pomikajte med slikami ter izberite sliko, ki jo želite pogledati. Če za dalj časa pritisnete  ali , se bodo slike pomikale samodejno.

Če uporabljate glavno enoto, pritisnite  za premik naprej. Če za dalj časa pritisnete , se slike ne bodo pomikale, ampak boste zamenjali pomnilnik.

Prikaz zaporedja slik:

1. Če želite začeti prikaz zaporedja slik, na daljinskem upravljalniku pritisnite  ali pa na glavni enoti za dalj časa pritisnite .
2. Slike v prikazu zaporedja slik se menjajo vsake 4 ali vsakih 8 sekund. Če želite spremeniti interval, na daljinskem upravljalniku za dalj časa pritisnite . Intervala ni mogoče spremeniti na glavni enoti.
3. Če želite ustaviti prikaz zaporedja slik, na daljinskem upravljalniku pritisnite  ali pa na glavni enoti za dalj časa pritisnite .

■ Sukanje slik

Sliko na TV zaslonu lahko zasukate. Če poteka prikaz zaporedja slik, počakajte, da se prikaže slika, ki jo želite zasukati. Če prikaz zaporedja slik ni vklopljen, na daljinskem upravljalniku pritiskajte  oziroma  ali na glavni enoti pritiskajte , dokler se ne prikaže zelena slika.

Če želite sliko zasukati za 90° v smeri urnega kazalca, na daljinskem upravljalniku ali na glavni enoti pritisnite .

■ Shranjevanje slik

Ko je izbran pomnilnik telefona, lahko slike iz telefona shranite na kartico MMC, vstavljeno v Pregledovalnik slik Nokia.

Shranjevanje ene slike:

Če poteka prikaz zaporedja slik, počakajte, da se prikaže slika, ki jo želite shraniti.

Če prikaz zaporedja slik ni vklopljen, na daljinskem upravljalniku pritisnite  oziroma  ali na glavni enoti pritisnite , dokler se ne prikaže zelena slika.

Sliko shranite s pritiskom na tipko  na daljinskem upravljalniku ali na glavni enoti.

Shranjevanje celotnega zaporedja slik:

Če želite shraniti vse slike v zaporedju slik, na daljinskem upravljalniku ali glavni enoti za dalj časa pritisnite . Pri tem mora potekati prikaz zaporedja slik.

Če prikaz zaporedja slik ni vklopljen, bo shranjena samo prikazana slika.

Preden Pregledovalnik slik Nokia shrani slike, preveri, ali je na kartici MMC dovolj prostora. Če na kartici MMC ni dovolj prostora za celoten prikaz zaporedja slik, se prikaže ikona  in se ne shrani nobena slika.

■ **Brisanje slik**

Ko je izbran pomnilnik telefon, lahko izbrišete sliko iz notranjega medpomnilnika Pregledovalnika slik Nokia, ne iz telefona. Ko izbrišete sliko iz medpomnilnika, ni več prikazana.

Ko je izbran pomnilnik MMC, lahko izbrišete sliko neposredno s kartice MMC, vstavljene v Pregledovalnik slik Nokia.

Če poteka prikaz zaporedja slik, počakajte, da se prikaže slika, ki jo želite izbrisati.

Če prikaz zaporedja slik ni vklopljen, na daljinskem upravljalniku pritisčajte  oziroma  ali na glavni enoti pritisčajte , dokler se ne prikaže zelena slika.

Za dalj časa pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku ali na glavni enoti, da se prikaže ikona .

Nega in vzdrževanje

S Pregledovalnikom slik Nokia morate ravnati skrbno. Upoštevanje naslednjih predlogov vam bo pomagalo, da boste ta izdelek z užitkom uporabljali dolga leta.

- Dodatna oprema naj ne bo v dosegu majhnih otrok.
- Pregledovalnik slik Nokia je namenjen uporabi v notranjih prostorih.
- Varujte Pregledovalnik slik Nokia pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
- Za čiščenje Pregledovalnika slik Nokia ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.

Če Pregledovalnik slik Nokia ne deluje dobro, ga odnesite v najbližji usposobljeni servis.