


Nokia Resim Görüntüleyici SU-5

Kullanım Kılavuzu

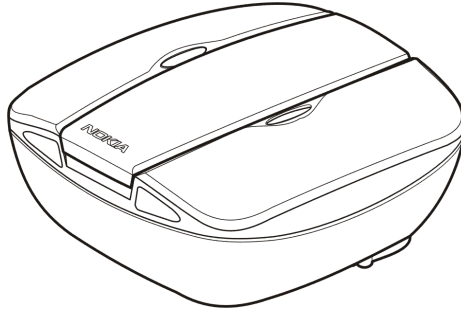

9356197

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere, SU-5 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



© 2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	4
Giriş	5
Teknik veriler	5
1. Genel bakış	8
2. Nokia Resim Görüntüleyici'yi ilk defa kullanma	12
Cihazı açma ve kapatma	15
3. Nokia Resim Görüntüleyici'yi Kullanma	15
Nokia Resim Görüntüleyici hafızası ve resim biçimleri	15
Nokia Resim Görüntüleyici'yi kullanmadan önce	16
Hafıza seçme	17
Resimleri görüntüleme	18
Resimleri döndürme	19
Resimleri kaydetme	19
Resimleri silme	20
Bakım ve Onarım	20

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kitapçıkta daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



YETKİLİ SERVİS

Nokia Resim Görüntüleyici yalnızca uzman personel tarafından onarılabilir.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumlu olmayan ürünleri birbirine bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Nokia Resim Görüntüleyici suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



ÖNEMLİ:

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne tutmayın ve diğer kızılötesi cihazlarla girişime yol açmasına izin vermeyin. Uzaktan kumanda Sınıf 1 Lazer ürünüdür.

ŞARJ CİHAZLARI VE BATARYALAR

Şarj cihazını bu cihazla birlikte kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Nokia Resim Görüntüleyici şu şarj cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır: ACP-8, ACP-9 ve ACP-12 ve standart AAA bataryaları.



Uyarı! Yalnızca, üretici tarafından bu özel donanımın kullanımı onaylanmış batarya ve şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya ve şarj cihazlarının kullanılması, bu donanım için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılar ve tehlikeli olabilir.

**ÖNEMLİ:**

Şarj cihazlarını yalnızca kuru ortamlarda kullanın. Nokia cihazı veya şarj cihazı ya da bunların parçaları nemli ya da ıslakken asla güç kaynağına bağlamayın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryalara kısa devre yaptırmayın.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Giriş

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5, tek bir resmi veya bir resim grubunu TV ekranında veya uyumlu bir video projektöründe görüntülemenizi sağlar. Nokia Resim Görüntüleyici, uyumlu bir telefonda veya isteğe bağlı bir MMC kartında sakladığınız resimleri görüntüleyebilir.

Nokia Resim Görüntüleyiciyi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Telefon özellikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi, telefonunuzun kullanım kılavuzunda verilmiştir. Önemli güvenlik ve bakım bilgileri için telefonunuzun kılavuzuna bakın. Ayrıca, harici cihazları bağlamayla ilgili talimatlar için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

■ Teknik veriler

- Bataryalar takılıyken ağırlık: 220 gr
- Ana birimin boyutları:

- Uzunluk: 95 mm
- Genişlik: 94 mm
- Kalınlık: 48 mm
- Uzaktan kumandanın boyutları:
 - Uzunluk: 95 mm
 - Genişlik: 33 mm
 - Kalınlık: 11 mm
- Çalışma süresi:
 - AAA bataryalarla ana birim: en fazla iki saat (Bu tahmini bir değerdir ve satış paketindeki piller için geçerlidir. Başka piller kullanıldığında, çalışma süresi pil kalitesine bağlı olarak değişir.)
 - Düğme pille uzaktan kumanda: en fazla 50 hafta (günde 250 basış ve haftada üç defa kullanımla)
- Çalışma sıcaklığı: -5°C - 55°C arası
- Resim görüntüleme cihazlarıyla uyumluluk: Nokia Resim Görüntüleyici, PAL ve NTSC standartlarıyla uyumludur. Nokia Resim Görüntüleyiciyi AV konektörü aracılığıyla uyumlu bir video cihazına da bağlayabilirsiniz.

SECAM televizyonlar, satış paketine dahil olmayan özel bir adaptör gerektirir. SECAM adaptörü elektrik malzemeleri satan bir mağazadan satın alınabilir.

- Telefonlarla uyumluluk: Nokia Resim Görüntüleyici, Pop-Port™ konektörü bulunan, MMS özellikli Nokia telefonların çoğuyla uyumludur. MMC kartıyla, resim görüntüleyici MMC kartına sahip (Nokia 9210 gibi) telefonlarla uyumludur.
- Güç kaynağı: 4 AAA pil veya Nokia ACP-8, ACP-9 ya da ACP-12 şarj cihazları Nokia Resim Görüntüleyici şarj cihazı bağlıyken pilleri kullanmaz veya şarj etmez.


Güç kaynağı olarak piller kullanılırken, 10 dakika içinde hiçbir düğmeye basılmazsa Nokia Resim Görüntüleyici otomatik olarak uyku moduna geçer. Pillerin gücü azaldığında, televizyon ekranında zayıf pil simgesi görünür ve Nokia Resim Görüntüleyici 3 dakika sonra kapanır. Ana birimdeki veya uzaktan kumandadaki herhangi bir düğmeye basarak Nokia Resim Görüntüleyici'yi tekrar açabilirsiniz.

- Bağlantı: Televizyon için sabit RCA konektörü, telefonlar için sabit Pop-Port™ konektörü, MMC kart için MMC kart okuyucusu ve uzaktan kumanda için bir IR (kızılötesi) bağlantısı.
- Desteklenen resim biçimleri: JPEG ve GIF (animasyonlu GIF değil)
- Desteklenen resim boyutları: maks. 1600 * 1200 piksel
- Dahili arabellek boyutu: 4,5 MB (Nokia Resim Görüntüleyici açıkken, her biri 30 kB olan 150 resim depolanabilir. Maksimum resim sayısı resim boyutuna bağlıdır ve cihaz kapatıldığında arabellekteki tüm resimler kaybolur. Tüm önemli verilerinizin yedek kopyalarını almayı unutmayın.)

1. Genel bakış

Nokia Resim Görüntüleyici aşağıdaki parçalardan oluşur:

1. Ana birim
 2. Uzaktan kumanda
 3. Açma/kapatma tuşu 
 4. İleri/Hafıza Değiştirme tuşu 
 5. Sil tuşu 
 6. Döndür/Slayt Gösterisi tuşu 
 7. Kaydet tuşu 
 8. Güç durumu gösterge ışığı (kırmızı)
- Nokia Resim Görüntüleyici açık olduğunda kırmızı yanar. Nokia Resim Görüntüleyici bağlı bir telefondan görüntü aktarırken bu ışık yanıp söner.
9. Şarj cihazı gösterge ışığı (yeşil)
- Nokia Resim Görüntüleyici güç kaynağı olarak pil yerine şarj cihazını kullanırken yeşil ışık yanar.
10. IR (kızılötesi) bağlantı noktası

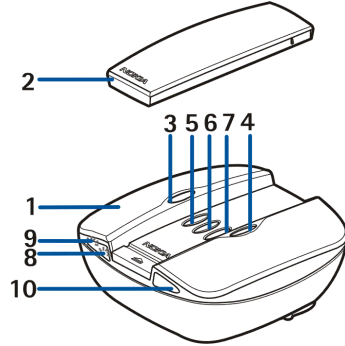

Uzaktan kumanda aşağıdaki parçalardan oluşur:

1. IR (kızılötesi) bağlantı noktası
2. Döndür tuşu 
3. Slayt Gösterisi tuşu 
4. Geri tuşu 
5. İleri tuşu 
6. Kaydet tuşu 
7. Hafıza Değiştir tuşu 
8. Sil tuşu 

Tuşlara basmanın iki yolu vardır.

- **Basma** - tuşa basıp hemen serbest bırakma
- **Basma ve basılı tutma** - bir tuşa bastıktan sonra en az üç saniye süreyle basılı tutma

Ekrandaki göstergeler




Açma/kapatma.



Nokia Resim Görüntüleyici telefonda varsayılan resim klasörünü bulamadı.



Telefondaki varsayılan resim klasörü boş.

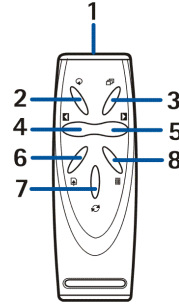



Resim işleniyor.



MMC hafızası seçildi.



Takılı MMC kartı yok.



Telefon hafızası seçildi.



MMC kartı dolu.



MMC kartı uyumsuz.



Nokia Resim Görüntüleyici, resim veya resimleri MMC kartına başarıyla kaydetti.



Slayt gösterisi çalışmıyorsa, slayt gösterisi tuşuna kısaca basıldığında görünür.



Slayt gösterisindeki resimler her 4 saniyede bir değişir.



Slayt gösterisindeki resimler her 8 saniyede bir değişir.



Slayt gösterisi duraklatıldı.



Pil güç düzeyi düşük.



Pil güç düzeyi çok düşük. Pilleri değiştirin veya Nokia Resim Görüntüleyici'yi şarj cihazına bağlayın.



Uyumsuz şarj cihazı.



Silme işlemi onayı – silmek için düğmeyi üç saniyeden uzun bir süre basılı tutun



Seçilmiş olan hafızaya bağlı olarak, resim Nokia Resim Görüntüleyici'den veya MMC kartından başarıyla silindi.



Bir hata oluştu.



İşlem başarılı.


2. Nokia Resim Görüntüleyici'yi ilk defa kullanma

1. Serbest bırakma çubuğunu (1) bastırarak ana birimi açın.


Not: Birimi açmadan önce daima cihazı kapatın ve cihazın şarj cihazıyla veya diğer cihazlarla olan bağlantısını kesin.

2. Ana birimin kapağını kaldırın (2).


3. RCA konektör kablosunu pil kapağının (3) etrafından çıkarın. Pil kapağını, okla gösterildiği şekilde yukarı doğru kaydırarak çıkarın.

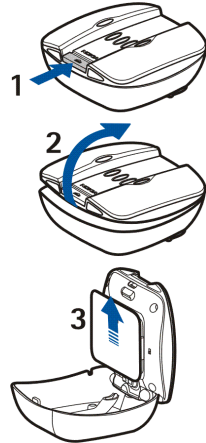

4. AAA pilleri (4) takın ve kapağı tekrar kaydırarak yerine takın.
5. NTSC/PAL anahtarının (5) doğru konumda olup olmadığını kontrol edin.
6. MMC kartını (6), temas yüzeyi ana birimin üst kısmına (tuşların bulunduğu bölüme) doğru gelecek şekilde yuvaya yerleştirin.
Kartı içeri doğru iterek yerine oturtun. Kartı yerinden çıkarmak için yavaşça yeniden itin.
7. RCA kablosunun ilgili yuvadan (7) geçtiğinden emin olun ve ana birimi kapatın.

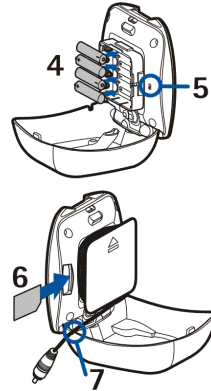


8. Uzaktan kumandanın pilini, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi takın.

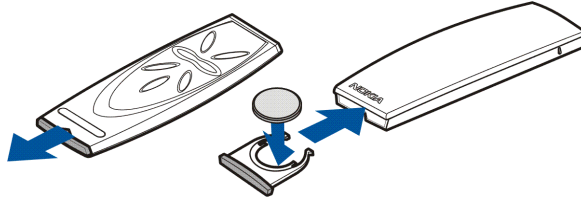

Nokia Resim Görüntüleyici uzaktan kumandası güç kaynağı olarak, birlikte verilen CR2032 düğme pili kullanır. Uzaktan kumandanın pili biterse, Nokia Resim Görüntüleyici cihazını ana birimdeki tuşlara basarak kullanabilirsiniz.

9. Şarj cihazının kablosunu Nokia Resim Görüntüleyici'nin arkasındaki yuvaya takın ve şarj cihazını prize takın.
10. Nokia Resim Görüntüleyici cihazını açmak için ana birimdeki **1** tuşunu basılı tutun.

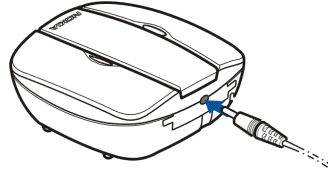

11. Nokia Resim Görüntüleyici RCA konektörünü bir televizyona bağlayın.
Televizyonunuzun RCA konektörü yoksa, elektrik malzemeleri satan bir mağazadan satın alabileceğiniz RCA/SCART adaptörü edinmeniz gerekir. Geniş ekranlı bir televizyon kullanıyorsanız, televizyon ekranı 4/3 oranına ayarlanmalıdır.
12. Televizyondaki RCA giriş kanalını açın. Doğru kanal açıldığında, televizyon ekranında Nokia amblemi görünür.
13. Pop-Port™ konektörünü ana birimin alt bölümünden çözün ve uyumlu telefonun Pop-Port™ birimine takın. Telefonun açık olduğundan emin olun.
Resimler telefondan aktarılırken televizyon ekranında bir ilerleme durum çubuğu görüntülenir. İlerleme durum çubuğu görüntülenirken, ana birimdeki veya uzaktan kumandadaki tuşlara basmanın hiçbir etkisi olmayacaktır. İlerleme durumu çubuğu görüntülenmezse, telefonu kapatıp tekrar açın.
Nokia Resim Görüntüleyici telefondaki resimleri kendi dahili hafızasına aktardıktan sonra, telefonun Pop-Port™ bağlantısını kestiğinizde de resimleri görüntülemeye devam edebileceğinizi unutmayın. Pop-Port™ konektörüne yeniden bir telefon bağladığınızda, dahili hafızadaki daha önce aktarılmış resimler silinir.

■ Cihazı açma ve kapatma

Nokia Resim Görüntüleyici'yi açmak için ana birimdeki **1** tuşunu basılı tutun.

Cihazı kapatmak için **1** tuşunu basın ve basılı tutun.

Uzaktan kumandayı kullanarak cihazı açıp kapatamayacağınızı unutmayın.

3. Nokia Resim Görüntüleyici'yi Kullanma

■ Nokia Resim Görüntüleyici hafızası ve resim biçimleri

Nokia Resim Görüntüleyici, 1600 * 1200 piksele kadar olan JPEG ve GIF resim biçimlerini destekler. Nokia Resim Görüntüleyici resimleri, televizyon ekranında en iyi görüntüyü verecek şekilde ölçekler.

Nokia Resim Görüntüleyici MMC kartına veya bağlı bir telefona kaydedilen resimleri görüntüleyebilir. Telefon hafızası seçildiğinde Nokia Resim Görüntüleyici resimleri **SU-5** adlı bir telefon klasöründen aktarır ve böyle bir klasör bulunamazsa, telefonunuzun varsayılan resim klasöründen aktarır. Telefonunuzun modeline ve seçili olan dile bağlı olarak, bu varsayılan klasör ekranın yan tarafında farklı görünebilir. Klasörün ismi ve konumu hakkında kesin bilgi almak için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. MMC hafızası seçildiğinde Nokia Resim Görüntüleyici resimleri, MMC kartının kök dizininden, **"Images"** klasöründen ve MMC'nin **"DCF"** klasöründen aktarır. Bir telefondaki resimleri Nokia Resim Görüntüleyici'deki MMC kartına depoladığınızda, resimler **"Images"** klasöründe saklanır veya böyle bir klasör yoksa kök dizinde saklanır. Nokia Resim

Görüntüleyici resimleri görüntülemeden önce ölçeklese de, MMC kartına orijinal biçimlerinde kaydeder.

Bir telefondaki resimleri görüntülemek istediğinizde, Nokia Resim Görüntüleyici resimleri telefondan aktarır ve bunları bir dahili ara bellekte depolar. Ara bellek tüm resimleri alamıyorsa, Nokia Resim Görüntüleyici resimleri ara bellekte, otomatik olarak sırayla döndürür. Diğer bir deyişle, ara bellekte aynı anda depolanamamasalar bile telefondaki tüm resimler görüntülenebilir. Telefonun bağlantısı kesilirse, ara bellekte depolanan resimleri yeniden bir telefon bağlanana kadar veya Nokia Resim Görüntüleyici kapatılana kadar görüntülemeye devam edebilirsiniz. Resim görüntüleyici kapatıldığında veya telefon bağlandığında ara bellekteki tüm resimler silinir.

■ Nokia Resim Görüntüleyici'yi kullanmadan önce

Nokia Resim Görüntüleyici'yi kullanmaya başlamadan önce televizyonunuzda, telefonunuzda ve Nokia Resim Görüntüleyici'de aşağıdaki kontrolleri yapın.

Televizyon:

1. Televizyonunuz açık ve RCA giriş kanalı seçili.
2. Geniş ekranlı bir televizyonunuz varsa, televizyon ekranı 4/3 oranına ayarlanmalıdır.
3. Nokia Resim Görüntüleyici'nin RCA kablosu televizyonunuzdaki RCA konektörüne bağlı.

Telefon:

1. Telefonunuz açık.

2. Nokia Resim Görüntüleyici, uyumlu telefonunuzun Pop-Port™ konektörüne bağlı.

Nokia Resim Görüntüleyici cihazına her telefon bağlayışınızda, resimler telefondan aktarılırken televizyon ekranında bir ilerleme durum çubuğu görüntülenir. İlerleme durum çubuğu görüntülenirken, ana birimdeki veya uzaktan kumandadaki tuşlara basmanın hiçbir etkisi olmayacaktır.

Nokia Resim Görüntüleyici:

1. Nokia Resim Görüntüleyici açık ve televizyonunuzun ekranında Nokia amblemi görüntüleniyor.
2. Uzaktan kumandayı kullanırken, kumanda ana birimden en çok 7 metre uzaklıkta olmalı ve ayrıca ana birimin ve uzaktan kumandanın kızıltötesi bağlantı noktalarının arasında hiçbir engel bulunmamalıdır.

■ Hafıza seçme

Televizyon ekranının sol alt köşesindeki simge hangi hafızanın seçildiğini gösterir. Telefon hafızası simgesi (), bağlı telefondaki resimleri görüntüleyebileceğiniz anlamına gelir. MMC hafızası simgesi (), Nokia Resim Görüntüleyici cihazına takılı MMC kartındaki resimleri görüntüleyebileceğiniz anlamına gelir.

Nokia Resim Görüntüleyici açıldığında, cihaz varsayılan olarak telefon hafızasını seçer. Bağlı telefon yoksa, Nokia Resim Görüntüleyici MMC hafızasına geçmeye çalışır. Cihaza takılı MMC kartı yoksa ve bağlı bir telefon da yoksa  simgesi görüntülenir.

Kullanacağınız hafızayı değiştirmek için, uzaktan kumandadaki  tuşuna basın veya ana birimdeki  tuşuna basılı tutun.

■ Resimleri görüntüleme

Resimleri tek tek veya slayt gösterisi şeklinde bir resim grubu olarak görüntüleyebilirsiniz.

Bir defada tek bir resim görüntüleme:

1. Bir slayt gösterisi devam ediyorsa, uzaktan kumandadaki  tuşuna basarak veya ana birimdeki  tuşuna basıp, basılı tutarak durdurun.
2. Resimler arasında ilerlemek ve görüntülemek istediğiniz resmi seçmek için uzaktan kumandadaki  veya  tuşuna basın.  veya  tuşunu basılı tutarsanız resimler otomatik olarak kaydırılır.

Ana birimi kullanıyorsanız, ileri doğru gitmek için  tuşuna basın. Unutmayın,  tuşunu basılı tutarsanız resimler kaydırılmaz, bunun yerine hafıza değişir.

Slayt gösterisini görüntüleme:

1. Bir slayt gösterisini başlatmak için, uzaktan kumandadaki  tuşuna basın veya ana birimdeki  tuşunu basılı tutun.
2. Slayt gösterisindeki resimler her 4 veya 8 saniyede bir değişir. Bu değerler arasında geçiş yapmak için, uzaktan kumandadaki  tuşunu basılı tutun. Bu değeri ana birimden değiştiremezsiniz.
3. Bir slayt gösterisini durdurmak için, uzaktan kumandadaki  tuşuna basın veya ana birimdeki  tuşunu basılı tutun.

■ Resimleri döndürme

Televizyon ekranında görüntülenen resmi döndürebilirsiniz. Bir slayt gösterisi açıksa, döndürmek istediğiniz resim görüntülenene kadar bekleyin. Cihaz slayt gösterisi modunda değilse, uzaktan kumandadaki  veya  tuşuna veya ana birimdeki  tuşuna resim görüntülenene kadar basın.

Resmi 90° saat yönünde döndürmek için, uzaktan kumandadaki veya ana birimdeki  tuşuna basın.

■ Resimleri kaydetme

Telefon hafızası seçiliyse, telefondaki resimleri Nokia Resim Görüntüleyici cihazına takılı MMC kartına kaydedebilirsiniz.

Tek bir resmi kaydetme:

Bir slayt gösterisi açıksa, kaydetmek istediğiniz resim görüntülenene kadar bekleyin. Cihaz slayt gösterisi modunda değilse, uzaktan kumandadaki  veya  tuşuna veya ana birimdeki  tuşuna resim görüntülenene kadar basın.

Resmi kaydetmek için uzaktan kumandadaki veya ana birimdeki  tuşuna basın.

Slayt gösterisinin tamamını kaydetme:

Slayt gösterisindeki tüm resimleri kaydetmek için, uzaktan kumandadaki veya ana birimdeki  tuşunu basılı tutun. Slayt gösterisinin açık olması gerektiğini unutmayın. Cihaz slayt gösterisi modunda değilse yalnızca görüntülenen resim kaydedilir.

Nokia Resim Görüntüleyici resimleri kaydetmeden önce MMC kartında resimler için yer olup olmadığını denetler. Slayt gösterisinin tamamı MMC kartına sığmıyorsa,  simgesi görüntülenir ve resimlerin hiçbiri kaydedilmez.

■ Resimleri silme

Telefon hafızası seçiliyken, bir resmi telefonda değil Nokia Resim Görüntüleyici cihazının dahili ara belleğinden silebilirsiniz. Resim ara bellekten silindiğinde, artık görüntülenmez.

MMC hafızası seçiliyse, bir resmi Nokia Resim Görüntüleyici cihazına takılı MMC kartından doğrudan silebilirsiniz.

Bir slayt gösterisi açıksa, kaydetmek istediğiniz resim görüntülenene kadar bekleyin. Cihaz slayt gösterisi modunda değilse, uzaktan kumandadaki  veya  tuşuna veya ana birimdeki  tuşuna resim görüntülenene kadar basın.

Uzaktan kumandadaki veya ana birimdeki  tuşunu,  simgesi görüntülenene kadar basılı tutun.

Bakım ve Onarım

Nokia Resim Görüntüleyici'ye özen gösterin. Aşağıdaki öneriler bu ürünü uzun yıllar keyifle kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Tüm donanımları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Nokia Resim Görüntüleyici'yi yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.
- Nokia Resim Görüntüleyici'yi düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Nokia Resim Görüntüleyici'yi silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.

Nokia Resim Görüntüleyici düzgün çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün.