


Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullanım kılavuzu

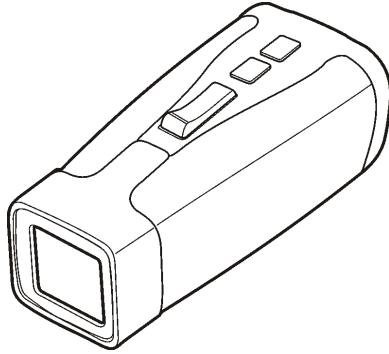

9311543

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RX-11 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz (Council Directive: 1999/5/EC).

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



© 2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9311543 / 1. Baskı

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	4
Giriş	6
Teknik özellikler	6
1. Genel bakış	8
Parçalar	8
Tuşları kullanmanın üç yolu	9
Ekran göstergeleri	9
Taşıma kayışını takma	12
Uyumlu bir MMC kartı takma	13
2. Nokia Kaleidoscope I'i kullanma	14
Bataryanın şarj edilmesi	14
Açma ve kapatma	14
Resimleri görüntüleme	15
Görüntüleme modunda resimler arasında gezinme	15
Listeden resim seçme	15
Nokia Kaleidoscope I'den resim gönderme	16
Nokia Kaleidoscope I ile resim alma	17
Nokia Kaleidoscope I'den resim silme	18
Hafıza ve batarya durumunu denetleme	18
3. Batarya bilgileri	19
Şarj etme ve şarjı boşaltma	19
Bakım ve onarım	21

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ve yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



DiĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Nokia Kaleidoscope I suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.

Kızılötesi (IR) ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın veya diğer kızılötesi cihazlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 Lazer Ürünü'dür.

Bu cihazla yalnızca uygun Multimedya Kartları'nı (MMC) kullanın. Güvenli Dijital (DS) kartlar gibi diğer hafıza kartları MMC kart yuvasına sığmaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartı kullanmak cihaza ve hafıza kartına zarar verebilir ve uyumlu olmayan kart üzerinde saklanan veriler bozulabilir.

■ Şarj cihazları ve bataryalar



Uyarı! Bataryayı çıkarmayı denemeyin. Bataryayı değiştirmek gerektiğinde yetkili servis personeline başvurun.

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Nokia Kaleidoscope I, aşağıdaki şarj cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır: ACP-8 ve ACP-12.



Uyarı! Bu özel donanım ile birlikte yalnızca, kullanılması imalatçısı tarafından onaylanan bataryalar ve şarj cihazlarını kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, donanım için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı batarya ve şarj cihazlarını edinmek için bayiinize başvurun.

Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

Giriş

Nokia Kaleidoscope I, sık kullandığınız uyumlu tam renkli resimleri görüntülemenize veya bunları arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmanıza olanak tanıyan yeni bir görüntüleme ürünüdür. 'Sanal Ekranı', resimlerinizi cihazın üst tarafında bulunan ve büyüten küçük bir mercek aracılığıyla kullanmanıza izin verir.

Nokia Kaleidoscope I küçük ve sade tasarımıyla resimlerinizi her zaman yanınızda taşımanıza olanak tanır. Nokia Kaleidoscope I, önceden kaydedilmiş üç resimle birlikte gelir. Kızılötesi bağlantıyı kullanarak, uyumlu telefonlardan veya PC'den yeni resimler ekleyebilirsiniz.

Nokia Kaleidoscope I, ek saklama alanı sağlayan uyumlu Multimedya Kartı (MMC) hafıza kartlarıyla birlikte de kullanılabilir. Örneğin, uyumlu dijital kamerasıyla çekip kaydettiğiniz resimleri görüntüleyebilirsiniz.

Nokia Kaleidoscope I'i kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. MMC kartıyla ilgili bilgiler için birlikte gelen belgelere bakın.

■ Teknik özellikler


- Ağırlık: yaklaşık 75 gr
- Boyutlar: uzunluk 80 mm / genişlik 37 mm / kalınlık 35 mm
- Ekran: çözünürlük 266 * 225 piksel, en çok 32768 rengi destekler
- Çalışma süresi: 50 dakikaya kadar etkin görüntü izleme

- Çalışma sıcaklığı: -15°C - 55°C
- Uyumlu telefonlar ve PC'ler: Nokia Kaleidoscope l'in satış paketine bakın. En yeni uyumluluk listesi Nokia web sitesinde bulunabilir.
- Uyumlu hafıza kartları: tam boy (32 x 24 x 1,4 mm) Multimedya Kartları (MMC)
- IrDA standardı: IrOBEX1.3 (gönderme ve alma)
- MMC kartı için desteklenen dosya sistemi: FAT16, dosya adlarının 8, dosya uzantılarının ise 3 karakterden oluşmasına olanak tanır (örneğin resim_01.jpg)
- Desteklenen resim biçimleri: JPEG, GIF ve PNG biçim türlerinin çoğu
- Desteklenen resim boyutu: Dahili hafızayla VGA (640 * 480 piksel), maksimum çözünürlük MMC kartla 1600 * 1200 piksel
- Dahili hafızadaki saklama alanı: en fazla 24 resim

1. Genel bakış

■ Parçalar

Nokia Kaleidoscope I aşağıdaki parçalardan oluşur:

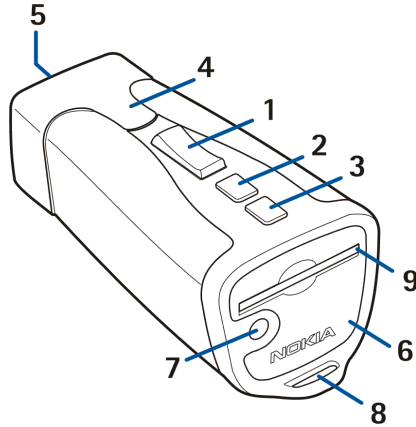

1. Bu kullanım kılavuzunda (1) ile gösterilen tuş.
2. (2) ile gösterilen kızılötesi düğmesi
3. (3) ile gösterilen açma/kapatma tuşu

4. Gösterge ışığı
5. Görüntüleme merceği
6. Kızılötesi (IR) bağlantı noktası
7. Şarj cihazı konektörü
8. Taşıma kayışı tutucusu
9. MMC kartı yuvası

Tuşları kullanmanın üç yolu

- **Kısa süreyle basın:** Bir tuşa bir saniyeden kısa süreyle basın
- **Basın:** Bir tuşa bir saniyeden uzun süreyle basın
- **Basılı tutun:** Tuşu basılı tutun (geçerli işlem, tuş bırakılıncaya kadar etkin kalır)

■ Ekran göstergeleri



Bu gösterge, Nokia Kaleidoscope I bir başka cihaza bağlanmaya başladığında kadar gösterilir. Birkaç saniye sonra gösterge kaybolur ve ekran grileşir. Ayrıca bkz: [Nokia Kaleidoscope I'den resim gönderme](#), sayfa 16.

Animasyon, bağlantıyı Nokia Kaleidoscope I'den yaparken sağa, Nokia Kaleidoscope I'e bağlantı yapılırken sola doğrudur.



Resimler başarıyla gönderildi, alındı veya silindi.



Kızılötesi bağlantı kesildi veya bağlantı kurulamadı.



Nokia Kaleidoscope I başlatılıyor veya görüntülenecek resim açılıyor.



Nokia Kaleidoscope I resim silmeye hazır.



Bataryanın ve kullanılan hafızanın geçerli durumunu gösterir (dahili hafıza veya MMC kartı).



Batarya şarj ediliyor.



Nokia Kaleidoscope I'e aktarmak istediğiniz resim çok büyük olduğundan görüntülenemiyor.



Nokia Kaleidoscope I'in dahili hafızası dolu. Kızılötesi bağlantısı sonlandırıldı.



Nokia Kaleidoscope I'e takılan MMC kartı dolu.



Nokia Kaleidoscope I'e takılan hafıza kartı uyumlu bir MMC kartı değil veya başka bir nedenle okunamıyor.




Resim, Nokia Kaleidoscope I tarafından desteklenmiyor. Resim dosyası bozuk veya uyumlu olmayan bir biçimde olabilir. Kızılötesi bağlantısı sonlandırıldı.



Bir sistem hatası oluştu. Nokia Kaleidoscope I'i kapatın ve açın.

■ Taşıma kayışını takma


Kayışı resimde gösterildiği gibi takın ve sonra sıkılaştırın.

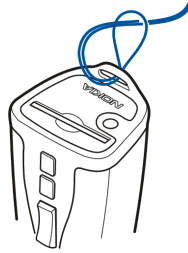

■ Uyumlu bir MMC kartı takma

MMC kartını, konektör alanı aşağıya bakacak şekilde, Nokia Kaleidoscope l'in kart yuvasına yerleştirin.

Hafıza kartını çıkartmak için, kart yuvadan dışarı çıkana kadar karta basın ve daha sonra dışarı çekin.

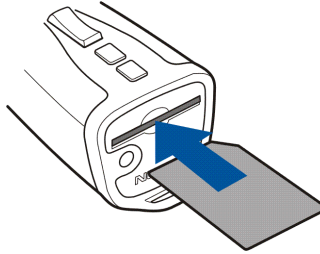


2. Nokia Kaleidoscope I'i kullanma

■ Bataryanın şarj edilmesi

1. Şarj cihazını Nokia Kaleidoscope I'in alt tarafındaki yuvaya bağlayın.
2. Şarj cihazını bir elektrik prizine takın.

Animasyonlu  göstergesi 5 saniye süreyle görüntülenir, ardından ekran kapanır. Şarj sırasında, sarı gösterge ışığı sürekli olarak görüntülenir. Nokia Kaleidoscope I'i ilk kez şarj ederken, batarya dolana kadar şarj edin. Nokia Kaleidoscope I, batarya şarj edilirken kullanılamaz.

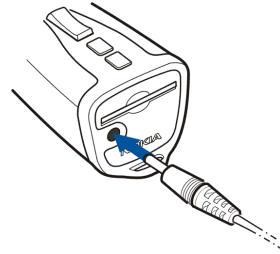

Batarya tümüyle şarj edildikten sonra  göstergesi 5 saniye süreyle yanar ve sarı gösterge ışığı kapanır.

Nokia Kaleidoscope I'i uzun bir süre kullanmadıysanız, cihazı kullanmadan önce en az 20 dakika boyunca şarj etmeniz gerektiğini unutmayın.

■ Açma ve kapatma

Nokia Kaleidoscope I'i açmak için **(3)** tuşuna basın.

Nokia Kaleidoscope I, bir dakika boyunca kullanılmazsa otomatik olarak kapanır.

Cihazı açtığınızda, ekranda en son görüntülenene resim gösterilir.

■ Resimleri görüntüleme

Nokia Kaleidoscope l'in dahili hafızasındaki veya cihaza takılan uyumlu bir MMC kartındaki resimleri görüntüleyebilirsiniz.

Bir MMC kartı takılıysa yalnızca kartta saklanan resimleri görüntüleyebilirsiniz.

Bir MMC kartı takılı değilse yalnızca cihazın dahili hafızasında saklanan resimleri görüntüleyebilirsiniz.

Görüntüleme modunda resimler arasında gezinme

- Resimler arasında gezinmek için **(1)** tuşunun uçlarından birine basın. Resim açılırken kum saati göstergesi görüntülenir.
- Nokia Kaleidoscope l'i resimleri sırayla göstermesi için ayarlamak üzere **(1)** tuşunun uçlarından birini basılı tutun.

Listeden resim seçme

1. Bir resim görüntülediğinde veya ekran griyken **(1)** tuşunun orta bölümüne basın. Dahili hafıza veya MMC kartında saklanan resimlerin listesi görüntülenir.
2. İstenen resme gitmek için **(1)** tuşunun uçlarından birine, resmi görüntülemek için **(1)** tuşunun orta bölümüne basın.

Resim listesini görüntülerken **(1)** tuşunun uçlarından birini basılı tuttuğunuzda, listede 11'den fazla resim varsa, listenin bir önceki veya bir sonraki sayfası gösterilir.

MMC kartında birden fazla klasör varsa, bunların arasında aşağıdaki şekilde ilerleyebilirsiniz: İstediğiniz klasöre gitmek için **(1)** tuşunun uçlarından birine, klasörü görüntülemek için **(1)** tuşunun orta bölümüne basın. Önceki klasöre dönmek için, listenin başındaki mavi oka gidin ve **(1)** tuşunun orta bölümüne basın.

■ Nokia Kaleidoscope I'den resim gönderme

Cihaz açıkken, Nokia Kaleidoscope I'in ekranında görüntülenmekte olan resmi gönderebilirsiniz.

1. Nokia Kaleidoscope I ve uyumlu alıcı cihazın kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine bakmasına ve aralarında herhangi bir engelleyici nesnenin olmamasına dikkat edin.
2. Nokia Kaleidoscope I'in kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek ve resim göndermek için **(2)** tuşuna basın.

Bağlantı kurulurken, yeşil gösterge ışığı yanıp söner. Bağlantı kurulduktan sonra, yeşil gösterge ışığı sürekli olarak yanar.

Resim gönderilirken ekran kapanır. Resim gönderildikten sonra ekranda animasyonlu  göstergesi görüntülenir.

Bağlantı sırasında bir hata oluşmuşsa ekranda  göstergesi görüntülenir ve kırmızı gösterge ışığı üç kez yanıp söner. **(1)** tuşuna basın.

■ Nokia Kaleidoscope I ile resim alma

Nokia Kaleidoscope I açıkken uyumlu resimleri alabilir.

MMC kartı takılı değilse, alınan resimler cihazın dahili hafızasına kaydedilir. Nokia Kaleidoscope I, kaydetmek ve görüntülemek için alınan resimlerin boyutlarını değiştirebilir veya kırabilir. Telif hakkı korumaları bazı resimlerin aktarılmasına engel olabileceğini unutmayın.

Bir MMC kartı takılıysa, alınan resimler RESİMLER klasörüne kaydedilir. Böyle bir klasör yoksa, Nokia Kaleidoscope I söz konusu klasörü otomatik olarak oluşturur.

1. Nokia Kaleidoscope I ve uyumlu gönderen cihazın kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine bakmasına ve aralarında herhangi bir engelleyici nesnenin olmamasına dikkat edin.
2. Resim dosyaları listesinin **gösterilmediğinden** emin olun.
3. Nokia Kaleidoscope I'in kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek ve resim almak için **(2)** tuşuna kısa süreyle basın.

Bağlantı kurulurken, yeşil gösterge ışığı yanıp söner.

4. Diğer cihazın kullanıcısı resmi göndermeye başlayabilir. Diğer cihazdan resim gönderme hakkında daha fazla bilgi için, söz konusu cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Bağlantı kurulduktan sonra, yeşil gösterge ışığı sürekli olarak yanar.

Resim alındığında ekran kapanır. Resim alındıktan sonra ekranda animasyonlu

✓ göstergesi görüntülenir.

Bağlantı sırasında bir hata oluşmuşsa ekranda  göstergesi görüntülenir ve kırmızı gösterge ışığı üç kez yanıp söner. (1) tuşuna basın.

Dikey bir resim alırsanız, resim otomatik olarak 90 derece döndürülür. Dikey resimlere cihazı çevirerek doğru yönden bakabilirsiniz.

■ Nokia Kaleidoscope I'den resim silme

Cihaz açıkken, silmek istediğiniz resme ilerleyin.

Resmi silmeye başlamak için (1) ve (2) tuşlarına aynı anda basın.  göstergesi resmi silmek üzere olduğunuzu gösterir.

Resmi silmek için, üç saniye içinde yeniden (1) ve (2) tuşlarına aynı anda basın. Aksi durumda, resim silinmez. Resim yaklaşık üç saniye içinde kaybolur.

Cihazın dahili hafızasında saklanan resimlerin yedeğini almayı unutmayın; örneğin, resimleri saklamak üzere uyumlu bir cihaza gönderin. MMC kartınızdaki resimlerin yedeğini alın, örneğin uyumlu bir PC'ye kopyalayın.

■ Hafıza ve batarya durumunu denetleme

Etkin hafızadaki (dahili hafıza veya MMC kartı) kullanılabilir alanı ve bataryada kalan şarj miktarını görmek için (3) tuşuna kısa süreyle basın. Durum 5 saniye süreyle gösterilir.

3. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve şarjı boşaltma

Nokia Kaleidoscope I, güç kaynağı olarak şarj edilebilir bir batarya kullanır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve şarjı boşaltmadan sonra sağlanır!

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi normalden daha kısa sürüyorsa yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Gereğinden fazla şarj etmek pilin ömrünü kısaltır. Kullanılmazsa, tam olarak şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyebilir.

Bataryayı yalnızca üretildiği amaç için kullanın.

Zarar görmüş batarya veya şarj cihazlarını asla kullanmayın.

Nokia Kaleidoscope I'ı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı Nokia Kaleidoscope I, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile, geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Nokia Kaleidoscope I'i ateşe maruz bırakmayın!

Belirli bir nedenle bataryayı çıkarmak veya deęiřtirmeniz gerekirse, bu iři yerinize yapması iin yetkili bir servis personeline bařvurun. Kendiniz yapmayı denemeyin. Cihazın řarjının evre koruma ilkelerine gre bořaltılması iin, blgenizdeki Nokia servis noktasına bařvurun veya yerel mevzuatı inceleyin.

Bakım ve onarım

Nokia Kaleidoscope I, ileri teknoloji ve işçilik kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Tüm donanımları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Nokia Kaleidoscope I'i kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Nokia Kaleidoscope I'i kirli, tozlu alanlarda kullanmayın veya saklamayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Nokia Kaleidoscope I'i sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Nokia Kaleidoscope I'i soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz normal sıcaklığına ulaştığında, içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Nokia Kaleidoscope I'i açmayı denemeyin. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi cihazı bozabilir.
- Nokia Kaleidoscope I'i düşürmeyin, üstüne vurmayın veya sallamayın. Cihazın sert kullanımı iç devre kartlarını kırabilir.
- Nokia Kaleidoscope I'i silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri veya kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Nokia Kaleidoscope I'i boyamayın. Boya, hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.

Nokia Kaleidoscope I düzgün çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.