



مكبرات الصوت المصغرة Nokia MD-8



9209474 ar

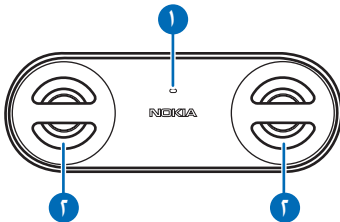

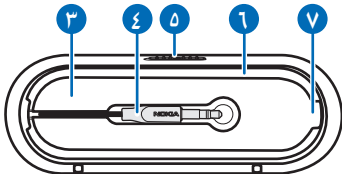

حقوق النشر والطبع © Nokia 2008. كافة الحقوق محفوظة.

تعد Nokia، وNokia Connecting People، وشعار Nokia Original Accessories علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia.

مقدمة

تهانينا لشرائك هذا المنتج. مع مكبرات الصوت المصغرة Nokia MD-8، يمكنك الاستماع للموسيقى من هاتف متوافق أو جهاز تشغيل موسيقى والاستمتاع بجودة صوت عالية. تحتوي مكبرات الصوت على موصل صوت مقاس ٣,٥ مم. ويستخدم كابل مكبر الصوت كهوائي لراديو FM أيضاً.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام مكبرات الصوت. يرجى أيضاً قراءة دليل مستخدم الهاتف الذي تقوم بتوصيله بمكبرات الصوت. حيث أنه يوفر معلومات هامة تتعلق بالسلامة والصيانة.

يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

الأجزاء

تحتوي مكبرات الصوت على الأجزاء الموضحة في بداية هذا الدليل: المؤشر الضوئي (١)، وعناصر مكبر الصوت (٢)، وغطاء البطارية (٣)، وكابل مكبر الصوت مع قابس صوت (٤)، مفتاح الطاقة (٥)، وملف لكابل مكبر الصوت (٦)، وجوييف لفتح غطاء البطارية (٧).

بعض أجزاء مكبرات الصوت ممغنطة. قد تجذب مكبرات الصوت المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب مكبرات الصوت لأن المعلومات المخزنة عليها قد تملح.

تركيب البطاريات

يتم تشغيل مكبرات الصوت بثلاث بطاريات مقاس AAA. استخدم البطاريات القلوية فقط. لفتح غطاء البطارية، ارفعه من التجويف. لتركيب البطاريات، أدخلها كما هو

موضح في التجويف الخاص بالبطاريات. لغلّق غطاء البطاريات، أدخل الماسكات الموجودة على الغطاء في الفتحات المتوافقة على مكبرات الصوت. ثم اضغط الغطاء باتجاه مكبرات الصوت حتى يستقر في مكانه.

لإخراج البطاريات، افتح غطاء البطاريات. ثم اسحب البطاريات من التجويف الخاص بها. أثناء الفترات الطويلة عند عدم استخدام مكبرات الصوت، فك البطاريات لحمايتها من التلف بواسطة التسرب.

استخدام مكبرات الصوت

ارفع قابس الصوت من الفتحة الموجودة بمؤخرة مكبرات الصوت. ثم فك التفاف كابل مكبر الصوت.

لتوصيل مكبرات الصوت بهاتف Nokia متوافق يحتوي على موصل صوت وفيديو من Nokia بمقاس ٣,٥ مم، أو بجهاز متوافق (مثل الكمبيوتر أو مشغل موسيقى) يحتوي على موصل صوت قياسي مقاس ٣,٥ مم، أدخل قابس الصوت في الموصل الموجود بالجهاز.

لتوصيل مكبرات الصوت بهاتف Nokia متوافق يحتوي على موصل صوت وفيديو من Nokia بمقاس ٢.٥ مم. صل المهائي المناسب (إذا كان مرفقاً) بالهاتف وقابس الصوت بالمهائي.

لتشغيل مكبرات الصوت، حرك مفتاح الطاقة لليمين. يتم تشغيل المؤشر الضوئي الأبيض. لإيقاف التشغيل، حرك مفتاح الطاقة لليسار. يتم إيقاف تشغيل المؤشر الضوئي.

للاستماع للموسيقى عندما تكون مكبرات الصوت موصلة بالجهاز المتوافق، ابدأ تشغيل الموسيقى على الجهاز.

لضبط مستوى الصوت، استخدم مفاتيح التحكم في مستوى الصوت الموجودة بالجهاز. في حالة انخفاض مستوى صوت مكبرات الصوت بشدة، غير البطاريات.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.



لحمل مكبرات الصوت، أوقف تشغيل مكبرات الصوت، ولف كابل مكبر الصوت، ثم أدخل الكابل في الفتحة الموجودة بالملف.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل. قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية. قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بألواح الدوائر الإلكترونية.

- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تطل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- في حال تعطل الجهاز، اعرضه على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص من المنتج



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم جمعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوافر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج. وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لشركة Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على www.nokia.com.