



## Nokia Mini-Lautsprecher MD-8



9209474/1

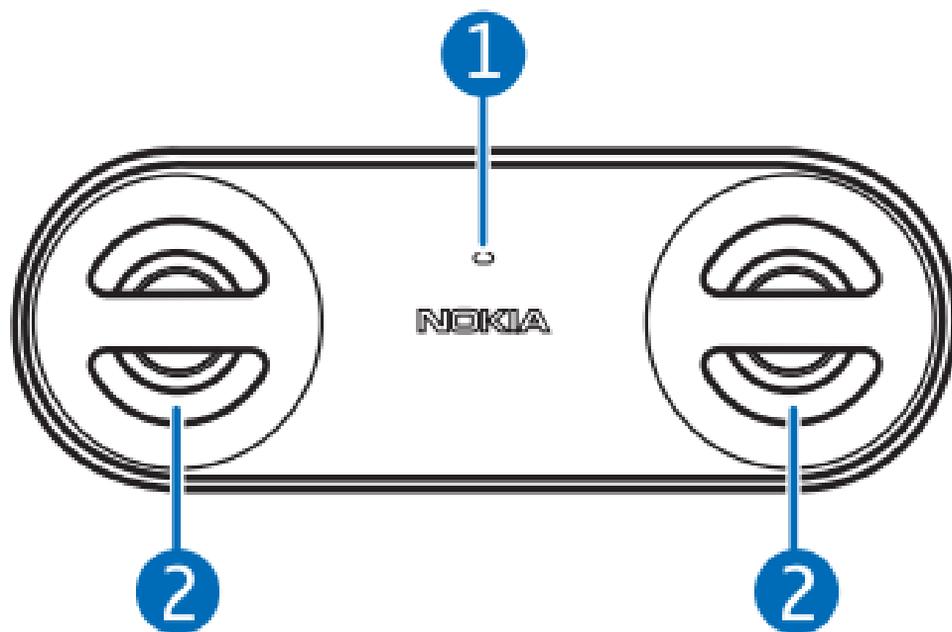

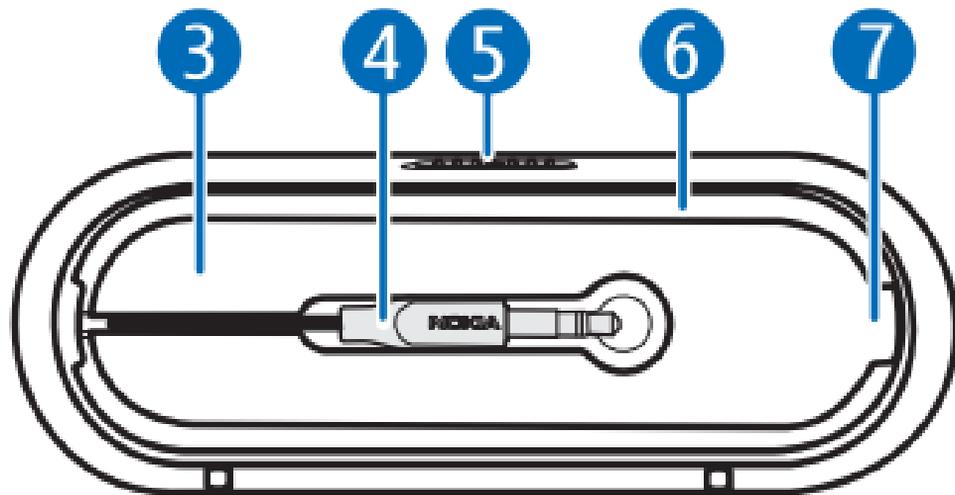

© 2008 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People und das Logo für Nokia Original-Zubehör sind Marken bzw. eingetragene Marken der Nokia Corporation.

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Produkts! Mit den Nokia Mini-Lautsprechern MD-8 können Sie die auf Ihrem kompatiblen Mobiltelefon oder Musik-Player gespeicherte Musik in hoher Audioqualität genießen. Die Lautsprecher verfügen über einen 3,5-mm-Standardaudioanschluss. Das Lautsprecherkabel dient gleichzeitig als UKW-Antenne.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Mini-Lautsprecher verwenden. Lesen Sie zusätzlich auch die

Bedienungsanleitung des Geräts, das Sie an die Mini-Lautsprecher anschließen möchten. Sie enthält wichtige Sicherheits- und Wartungshinweise.

Dieses Produkt kann Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

## Komponenten

Die Mini-Lautsprecher umfassen die in der Abbildung zu Beginn dieser Anleitung dargestellten Komponenten: Statusanzeige (1), Lautsprecher (2), Batteriefachabdeckung (3), Lautsprecherkabel mit Audio-Klinkenstecker (4), Ein-/Aus-Schalter (5), Wickeldorn für das Lautsprecherkabel (6) und Nase zum Öffnen der Batteriefachabdeckung (7).

Teile der Lautsprecher sind magnetisch. Metallteile können somit von den Lautsprechern angezogen werden. Legen Sie keine Kreditkarten oder magnetische Speichermedien in die Nähe der Lautsprecher, da die gespeicherten Daten gelöscht werden können.

## Einlegen der Batterien

Die Mini-Lautsprecher werden von drei AAA-Batterien gespeist. Verwenden Sie ausschließlich Alkali-Batterien. Um das Batteriefach zu öffnen, heben Sie die Abdeckung an der Nase an. Legen Sie die Batterien entsprechend der Abbildung im Batteriefach ein. Setzen Sie die Abdeckung auf, indem Sie die Nasen der Abdeckung mit den entsprechenden Schlitzten der Lautsprecher ausrichten und auf die Abdeckung drücken, bis sie einrastet.

Um die Batterien zu entnehmen, öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und heben die Batterien heraus.

Wenn Sie die Mini-Lautsprecher über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, nehmen Sie die Batterien heraus, um eine Beschädigung der Mini-Lautsprecher durch ausgelaufene Batterien zu vermeiden.

## Verwenden der Mini-Lautsprecher

Ziehen Sie den Audio-Klinkenstecker aus der Vertiefung auf der Rückseite der Mini-Lautsprecher heraus und wickeln Sie das Kabel ab.

Um die Mini-Lautsprecher an ein kompatibles Nokia Gerät, das über einen Nokia 3,5-mm-AV-Anschluss verfügt, oder ein anderes kompatibles Gerät (wie z. B. einen PC oder einen Musik-Player) mit einem 3,5-mm-Standard-Audioanschluss anzuschließen, stecken Sie den Audio-Klinkenstecker in die Anschlussbuchse Ihres Geräts.

Um die Mini-Lautsprecher an ein kompatibles Nokia Gerät mit Nokia 2,5-mm-AV-Anschluss anzuschließen, verbinden Sie den Adapter (sofern im Lieferumfang enthalten) mit dem Gerät und den Audio-Klinkenstecker mit dem Adapter.

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter zum Einschalten des Geräts nach rechts. Die weiße Statusanzeige leuchtet auf. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter zum Ausschalten des Geräts nach links. Die Statusanzeige erlischt.

Nachdem die Verbindung zwischen den Mini-Lautsprechern und dem Musikwiedergabegerät hergestellt ist, können Sie die Musikwiedergabe auf dem Gerät starten.

Verwenden Sie die Lautstärkeregler an Ihrem Gerät, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Lässt die Lautstärke der Mini-Lautsprecher stark nach, tauschen Sie die Batterien aus.



**Warnung:** Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden.

Um die Mini-Lautsprecher zu transportieren, schalten Sie diese aus. Wickeln Sie dann das Kabel auf und stecken Sie den Audio-Klinkenstecker in die Vertiefung auf der Rückseite der Mini-Lautsprecher.

## Pflege und Wartung

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie die Batterien heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie die Batterien wieder einlegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.

- Bewahren Sie die Mini-Lautsprecher nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.



### Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Dies gilt in der Europäischen Union und in anderen Ländern und Regionen, in denen Systeme der getrennten Müllsammlung existieren. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll.

Durch die Rückgabe dieser Produkte an den Sammelstellen vermeiden Sie die unkontrollierte Müllbeseitigung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Weitere Informationen erhalten Sie über den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, von regionalen Abfallunternehmen, staatlichen Behörden für die Einhaltung der erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen Nokia Vertreter. Hinweise zur Eco Declaration oder Richtlinien für die Rückgabe alter Produkte finden Sie in den landesspezifischen Informationen unter [www.nokia.com](http://www.nokia.com).