# Minialtavoces Nokia MD-8

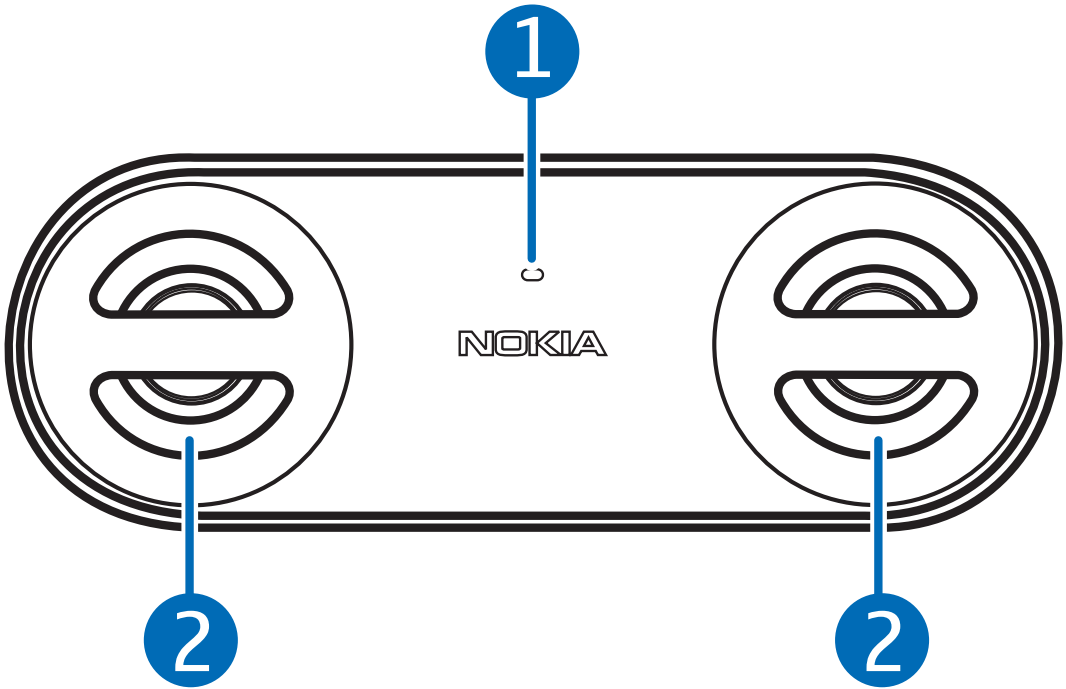


9209474/1

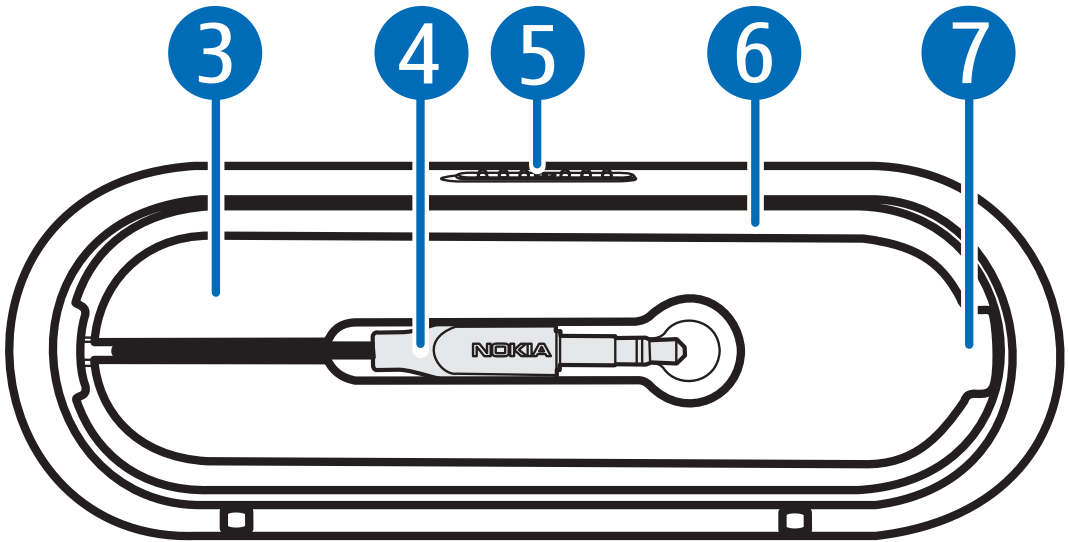
3
4
5
6
7
NOKIA

CE

© 2008 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia, Nokia Connecting People y el logotipo Nokia Original Accessories son marcas comerciales o marcas registradas de Nokia Corporation.

## Introducción

Felicidades por su compra. Con los minialtavoces Nokia MD-8 puede escuchar música desde su teléfono móvil o un dispositivo de música compatible y disfrutar de audio de alta calidad. Los altavoces disponen de un conector de audio estándar de 3,5 mm. El cable de los altavoces también sirve como antena de radio FM.

Lea atentamente esta guía de usuario antes de utilizar los altavoces. Lea también la guía de usuario del dispositivo que desee conectar a los altavoces, encontrará información importante sobre seguridad y mantenimiento.

Este producto puede contener piezas pequeñas. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

## Piezas

Los altavoces contienen las piezas que se muestran al inicio de la guía: indicador luminoso (1), altavoces (2), tapa de las pilas (3), cable de los altavoces con una clavija de audio (4), tecla de encendido (5), bobina para el cable de los altavoces (6), y pestaña para abrir la tapa de las pilas (7).

Algunos componentes de los altavoces son magnéticos. Los altavoces pueden atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios de almacenamiento magnéticos cerca de los altavoces, ya que la información guardada en éstos podría borrarse.

## Instalación de las pilas

Los altavoces funcionan con tres pilas AAA. Utilice sólo pilas alcalinas. Para abrir la tapa de las pilas, levántela usando la pestaña. Para instalar las pilas, introdúzcalas de la manera indicada en su compartimento. Para

cerrar la tapa de las pilas, introduzca las pestañas de la tapa en las ranuras correspondientes de los altavoces y empújela hacia los altavoces para colocarla en su sitio.

Para quitar las pilas, abra la tapa y tire de las mismas para sacarlas del compartimento.

Si no usa los altavoces durante mucho tiempo, quite las pilas para evitar fugas.

## Uso de los altavoces

Levante la clavija de audio de la ranura situada en la parte trasera de los altavoces y desenrolle el cable de los altavoces.

Para conectar los altavoces a un dispositivo Nokia compatible con un conector Nokia AV de 3,5 mm o un dispositivo compatible (como un PC o un reproductor de música) con un conector estándar de audio de 3,5 mm, introduzca la clavija de audio en el conector del dispositivo.

Para conectar los altavoces a un dispositivo Nokia compatible con un conector AV Nokia de 2,5 mm, conecte el adaptador apropiado al dispositivo (si ha sido suministrado) y la clavija de audio al adaptador.

Para encender los altavoces, deslice la tecla de encendido a la derecha. El indicador luminoso blanco se enciende. Para apagarlo, deslice la tecla de encendido a la izquierda. El indicador luminoso se apaga.

Para escuchar música cuando los altavoces estén conectados a un dispositivo compatible, inicie el reproductor de música del dispositivo.

Para ajustar el volumen, use los controles de volumen del dispositivo. Si el sonido de los altavoces es muy bajo, cambie las pilas del altavoz.

**Aviso:** Escuche música a un volumen moderado. La exposición continua a un volumen muy alto puede perjudicar su capacidad de audición.

Para transportar los altavoces, apáguelos, enrolle el cable del altavoz e introduzca la clavija de audio en la ranura de la bobina.

## Cuidado y mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias siguientes le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, extraiga las pilas y espere a que el dispositivo se seque por completo para sustituirlas.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las pilas y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.

- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

Si el producto no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.

**Eliminación**

El contenedor con ruedas tachado en el producto, la documentación o el paquete de ventas significa que todos los productos electrónicos y eléctricos, las pilas y los acumuladores deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Este requisito se aplica a la Unión Europea y a aquellos

lugares donde están disponibles sistemas de recogida por separado. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar.

Al devolver los productos para que se recojan, contribuye a evitar el desecho de residuos incontrolado y a la reutilización de los recursos materiales. Para obtener información más detallada, consulte con el distribuidor, las autoridades locales, las empresas de gestión de residuos o su representante local de Nokia. Para acceder a la declaración de producto respetuoso u obtener más instrucciones sobre cómo devolver productos obsoletos, visite la información específica para su país en www.nokia.com.