



Nokia minihøytalere MD-8



9209477/1

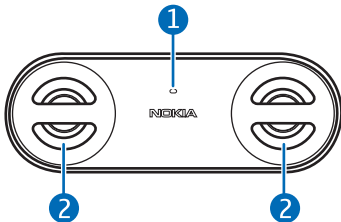

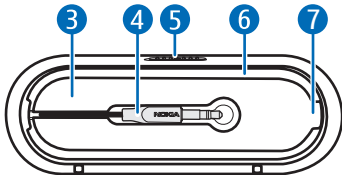

© 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation.

Innledning

Gratulerer med valget av høyttalere. Med Nokia minihøyttalere MD-8 kan du lytte til musikk fra en kompatibel telefon eller musikkenhet og nyte lyd med høy kvalitet. Høyttalerne har en standard 3,5 mm lydkontakt. Høyttalerkabelen fungerer også som en FM-radioantenne.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker høyttalerne. Les også brukerhåndboken for enheten du kobler til høyttalerne. Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold.

Dette produktet kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

Deler

Høytalerne inneholder delene som vist i begynnelsen av denne brukerhåndboken: indikatorlampe (1), høyttalerelementer (2), batterideksel (3), høyttalerkabel med lydplugg (4), av/på-tast (5), spole for høyttalerkabelen (6) og tapp for åpning av batteridekselet (7).

Deler av høytalerne er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot høytalerne. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av høytalerne ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Sette i batteriene

Høytalerne får strøm fra tre AAA-batterier. Bruk kun alkaliske batterier. Du åpner batteridekselet ved å løfte det fra tappen. Batteriene installeres ved å sette dem inn som indikert i batteridekselet. Du lukker batteridekselet ved å sette inn hakene på dekslet inn i tilsvarende spor på høytalerne, og skyve dekslet mot høytalerne for å låse det på plass.

Du tar ut batteriene ved å åpne batteridekselet og løfte batteriene ut av batterirommet.

Hvis høyttalerne ikke brukes i en lang periode, bør batteriene tas ut for å unngå at batterilekkasjer fører til skader.

Bruke høyttalerne

Løft lydpluggen fra sporet på baksiden av høyttalerne og vikle ut høyttalerkabelen

Du kobler høyttalerne til en kompatibel Nokia-enhet som har Nokia 3,5-mm AV-kontakt eller en kompatibel enhet (for eksempel en PC eller musikkspiller) som har standard 3,5-mm lydkontakt, ved å koble lydpluggen til kontakten på enheten.

Du kobler høyttalerne til en kompatibel Nokia-enhet som har en Nokia AV-kontakt på 2,5 mm, ved å koble en egnet adapter (hvis den følger med) til enheten og lydpluggen til adapteren.

Du slår på høyttalerne ved å skyve av/på-tasten til høyre. Det lyser i den hvite indikatorlampen. Du slår dem av ved å skyve av/på-tasten til venstre. Indikatorlampen slukkes.

Hvis du vil lytte til musikk når høyttalerne er koblet til en kompatibel enhet, starter du musikkavspilling på enheten.

Du justerer volumet ved hjelp av volumkontrollene på enheten. Hvis lydnivået i høyttalerne blir for lavt, bytter du batteriene i høyttalerne.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Når du skal ta med deg høyttalerne, slår du dem av, vikler opp høyttalerkabelen og kobler lydpluggen inn i sporet på spolen.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriene og lar enheten tørke helt før du setter dem på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.

- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Hvis produktet ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.



Kassering

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og andre steder der det finnes et system for separat innsamling. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert kassering og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner

mer detaljert informasjon hos leverandøren, lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokia-representant På www.nokia.com finner du produktets miljøerklæring og instruksjoner for avhending av produktet for hvert enkelt land.