



Minigłośniki Nokia MD-8



9209478/1

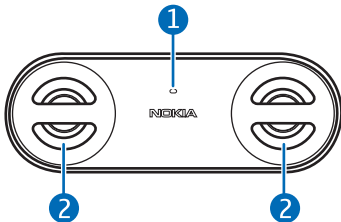

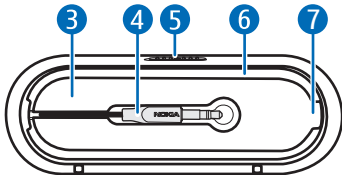

© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Wprowadzenie

Gratulujemy udanego zakupu. Przez Minigłośniki Nokia MD-8 można słuchać muzyki z kompatybilnego telefonu komórkowego lub urządzenia muzycznego, ciesząc ucho wysoką jakością dźwięku. Głośniki te mają standardowe złącze audio o średnicy 3,5 milimetra. Kabel głośników służy również jako antena radia FM.

Zanim zaczniesz używać głośników, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zajrzyj też do instrukcji obsługi urządzenia, które

chcesz podłączyć do głośników. Są w niej omówione ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z użytkowaniem i konserwacją urządzenia.

Ten produkt może zawierać drobne elementy. Nie pozwól dzieciom bawić się nim.

Części

Głośniki składają się z części pokazanych na początku niniejszej instrukcji: wskaźnik świetlny (1), elementy głośnikowe (2), pokrywa baterii (3), kabel głośnikowy z wtyczką audio (4), klawisz wyłącznika (5), wypustka do nawijania kabla głośnikowego (6), zatrzask pokrywy baterii (7).

Niektóre elementy głośników są namagnesowane. Mogą one przyciągać metalowe przedmioty. W pobliżu głośników nie trzymaj kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Instalowanie baterii

Głośniki zasilane są z trzech baterii AAA. Używaj wyłącznie baterii alkalicznych. Aby otworzyć pokrywę komory na baterie, zwolnij zatrzask tej pokrywy. Aby zainstalować baterie, włóż je do komory zgodnie z zamieszczonym w niej schematem. Aby zamknąć pokrywę komory na baterie, włóż zaczepy tej pokrywy do odpowiednich otworów w głośnikach i naciśnij na pokrywę, żeby ją zatrzasknąć.

Aby wyjąć baterie, otwórz pokrywę komory na baterie, podważ je i wyjmij z komory.

Jeśli nie zamierzasz używać głośników przez dłuższy czas, wyjmij z nich baterie, żeby nie dopuścić do uszkodzeń, które mogłyby spowodować wyciekający elektrolit.

Obsługa głośników

Wyjmij wtyczkę audio z gniazda z tyłu głośników i rozwiń kabel głośnikowy.

Aby podłączyć głośniki do kompatybilnego urządzenia Nokia, które ma 3,5-milimetrowe złącze Nokia AV, lub do innego kompatybilnego urządzenia (np. komputera lub odtwarzacza muzyki) ze standardowym złączem audio o średnicy 3,5 mm, włóż wtyczkę audio do złącza w urządzeniu.

Aby podłączyć głośniki do kompatybilnego urządzenia Nokia, które ma 2,5-milimetrowe złącze Nokia AV, podłącz do urządzenia odpowiedni adapter (jeśli dostarczony), a do adaptera podłącz wtyczkę audio.

Aby włączyć głośniki, przesun klawisz wyłącznika w prawo. Zapali się białe światło wskaźnika. Aby głośniki wyłączyć, przesun klawisz wyłącznika w lewo. Światło wskaźnika zgaśnie.

Aby posłuchać muzyki, gdy głośniki są już podłączone do kompatybilnego urządzenia, wystarczy w tym urządzeniu uruchomić odtwarzacz muzyczny.

Do ustawiania siły głosu użyj regulatorów głośności w swoim urządzeniu. Jeśli dźwięk płynący z głośników stanie się za cichy, wymień baterie w głośnikach.



Ostrzeżenie: muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Aby nosić głośniki ze sobą, wyłącz je, zwiń kabel głośnikowy i włóż wtyczkę audio do otworu w wypustce do nawijania tego kabla.

Eksplotacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku

zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterie i nie wkładaj ich z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować

uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.

- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli głośniki nie działają prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Pozbywanie się urządzenia

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.