



Mini Altifalantes Nokia MD-8



9209474/1

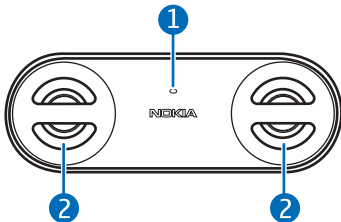

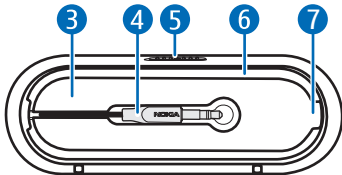

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting people e o logótipo dos Acessórios Originais Nokia são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation.

Introdução

Parabéns pela sua compra. Os Mini Altifalantes Nokia MD-8 permitem-lhe ouvir música, a partir de um telemóvel ou dispositivo de música compatível, e desfrutar de um som de alta qualidade. Os altifalantes têm um conector de áudio standard de 3,5 mm. O cabo dos altifalantes também funciona como antena de rádio FM.

Antes de utilizar os altifalantes, leia atentamente este manual do utilizador. Leia também o manual do utilizador do dispositivo que ligar aos altifalantes, que faculta informações importantes sobre segurança e manutenção.

Este produto pode conter componentes pequenos. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Componentes

Os altifalantes contêm os componentes apresentados no início deste manual: luz indicadora (1), elementos dos altifalantes (2), tampa do compartimento das pilhas (3), cabo dos altifalantes com uma ficha de áudio (4), tecla de alimentação (5), bobina para o cabo dos altifalantes (6) e ranhura para abrir a tampa do compartimento das pilhas (7).

Os componentes dos altifalantes são magnéticos. Os altifalantes poderão atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto dos altifalantes, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Instalar as pilhas

Os altifalantes são alimentados por três pilhas AAA. Utilize apenas pilhas alcalinas. Para abrir a tampa do compartimento das pilhas, levante-a pela

ranhura. Para instalar as pilhas, introduza-as conforme indicado no respectivo compartimento. Para fechar a tampa do compartimento das pilhas, introduza as patilhas da tampa nas ranhuras correspondentes dos altifalantes e pressione a tampa contra os altifalantes, para encaixá-la no devido lugar.

Para remover as pilhas, abra a respectiva tampa e retire-as do compartimento.

Durante longos períodos sem utilizar os altifalantes, remova as pilhas para evitar os danos provocados por fugas nas pilhas.

Utilizar os altifalantes

Retire a ficha de áudio da ranhura, na parte posterior dos altifalantes, e desenrole o cabo dos altifalantes.

Para ligar os altifalantes a um dispositivo Nokia compatível que possua um conector AV Nokia de 3,5 mm ou a um dispositivo compatível (como

um PC ou leitor de música) que possua um conector de áudio standard de 3,5 mm, introduza a ficha de áudio no conector do dispositivo.

Para ligar os altifalantes a um dispositivo Nokia compatível que possua um conector AV Nokia de 2,5 mm, ligue o adaptador apropriado (caso seja fornecido) ao dispositivo e a ficha de áudio ao adaptador.

Para ligar a alimentação dos altifalantes, desloque a tecla de alimentação para a direita. A luz indicadora branca acende-se. Para desligar a alimentação, desloque a tecla de alimentação para a esquerda. A luz indicadora apaga-se.

Para ouvir música quando os altifalantes estão ligados a um dispositivo compatível, inicie a reprodução de música no dispositivo.

Para definir o volume, utilize os controlos do volume do dispositivo. Se o nível do som dos altifalantes se tornar muito baixo, substitua as pilhas.



Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

Para transportar os altifalantes consigo, desligue a alimentação, enrole o cabo e introduza a ficha de áudio na ranhura da bobina.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire as baterias e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-las.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.

- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Se o produto não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.



Eliminação

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, nos documentos ou na embalagem lembra que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia e a outros locais onde estão disponíveis os sistemas de recolha selectiva. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem.

Ao entregar os produtos nos pontos de recolha ajuda a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reutilização dos recursos materiais. Informações mais detalhadas estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Para consultar a Eco-declaração do produto ou instruções para entrega de produtos obsoletos, aceda às informações específicas de cada país em www.nokia.com.