



Mini zvočnika Nokia MD-8



9209481/1

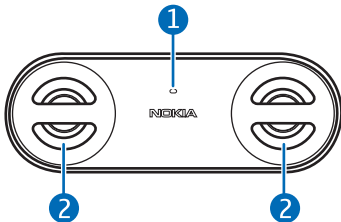

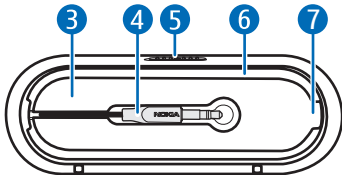

© 2008 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting people in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation.

Uvod

Čestitamo vam ob nakupu. Z mini zvočnikoma Nokia MD-8 lahko poslušate glasbo, ki se predvaja v združljivem mobilnem telefonu ali glasbeni napravi, in uživate v kakovostnem zvoku. Zvočnika imata standardni 3,5-milimetrski zvočni priključek. Kabel zvočnikov se uporablja tudi kot antena za UKV-radio.

Pred uporabo zvočnikov natančno preberite ta priročnik. Preberite tudi priročnik za napravo, ki jo boste povezali z njima. V njem so pomembne informacije o varnosti in vzdrževanju.

Izdelek morda vsebuje majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Deli naprave

Zvočnika vsebujeta dele, prikazane na začetku tega priročnika: lučko (1), zvočnika (2), pokrovček baterij (3), kabel z zvočnim vtičem (4), tipko za vklop/izklop (5), prostor za navitje kabla (6) in zavihek za odpiranje pokrovčka baterij (7).

Deli zvočnikov so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino zvočnikov ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko zbrišejo informacije, shranjene na njih.

Vstavljanje baterij

Zvočnika napajajo tri baterije vrste AAA. Uporabljajte samo alkalne baterije. Pokrovček baterij odprete tako, da ga dvignete pri zavihku. Vstavite baterije, kot je označeno v razdelku zanje. Pokrovček baterij zaprete tako, da vstavite zatiča na njem v ustrezni vodili na zvočnikih in pritisnete pokrovček na zvočnika, da se zaskoči.

Baterije odstranite tako, da odprete pokrovček in dvignete baterije iz predela zanje.

Če zvočnikov dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije, da se naprava ne bi poškodovala, če bi puščale.

Uporaba zvočnikov

Dvignite zvočni vtič iz reže na hrbtni strani zvočnikov in odvijte kabel.

Zvočnika z združljivo napravo Nokia, ki ima 3,5-milimetrski AV-priključek Nokia, ali z združljivo napravo (na primer računalnikom ali

predvajalnikom glasbe), ki ima standardni 3,5-milimetrski zvočni priključek, povežite tako, da vstavite zvočni vtič v priključek na napravi.

Zvočnika z združljivo napravo Nokia, ki ima 2,5-milimetrski AV-priključek Nokia, povežite tako, da na napravo priklopite ustrezni adapter (če je priložen), zvočni vtič pa na adapter.

Zvočnika vklopite tako, da potisnete tipko za vklop/izklop na desno. Prižge se bela lučka. Zvočnika izklopite tako, da potisnete tipko za vklop/izklop na levo. Lučka ugasne.

Ko sta zvočnika povezana z združljivo napravo, poslušate glasbo tako, da zaženete predvajanje v napravi.

Glasnost nastavljate z ustreznima tipkama na napravi. Če postane zvok pretih, zamenjajte baterije v zvočnikih.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Če morate zvočnika kam nesti, ju izklopite, navijte kabel in vstavite zvočni vtič v režo v prostoru za navitje kabla.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterije in pustite, da se popolnoma posuši, preden baterije znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike.

- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Če izdelek ne deluje pravilno, ga odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.



Odstranjevanje

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na ovojni pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji in drugod,

kjer so na voljo sistemi ločenega zbiranja odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Odnesite jih na zbirališče, da preprečite škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudite sonaravno ponovno uporabo materialnih virov. Podrobnejše informacije lahko dobite pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Okoljsko deklaracijo izdelka ali navodila za odstranitev neuporabnega izdelka lahko preberete v razdelkih za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.