



Nokia minihögtalare MD-8



9209477/1

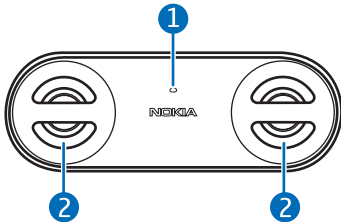

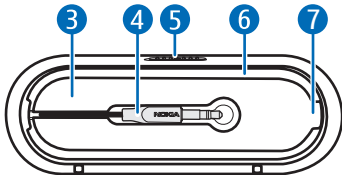

© 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation.

Inledning

Hjärtliga lyckönskningar till ditt köp. Med minihögtalarna från Nokia MD-8 kan du lyssna på musik från en kompatibel Nokia-telefon eller musikenhet och njuta av ljud med hög kvalitet. Högtalarna har en 3,5 mm stereoljudkontakt av standardtyp. Högtalarkabeln fungerar också som FM-radioantenn.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda högtalarna. Läs också användarhandboken för enheten du ansluter till högtalarna. Den innehåller viktig information om säkerhet och underhåll.

Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Delar

Högtalarna innehåller följande delar som visas på bild i handbokens början: indikatorlampa (1), högtalarelement (2), batterilucka (3), högtalarkabel med ljudkontakt (4), strömbrytare (5), slinga för högtalarkabeln (6) och flik för att öppna batteriluckan (7).

Delar av högtalarna är magnetiska. Högtalarna kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära högtalarna, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Installera batterierna

Högtalarna får ström från tre R03-batterier (AAA). Använd endast alkaliska batterier. Öppna batteriluckan genom att lyfta den från fliken. Sätt i batterierna i batterifacket enligt anvisningarna. Stäng batteriluckan genom att sätta in flikarna på luckan i motsvarande fästen på högtalarna. Tryck sedan luckan mot högtalarna tills den snäpper på plats.

Ta bort batterierna genom att öppna batteriluckan och lyfta ut batterierna från facket.

Om du inte använder högtalarna under en längre tid bör du ta ut batterierna för att förhindra skador från läckande batterier.

Använda högtalarna

Lyft ljudkontakten från platsen på baksidan av högtalarna och rulla upp högtalarkabeln.

Om du vill ansluta högtalarna till en kompatibel Nokia-enhet som har en Nokia 3,5 mm AV-kontakt eller till en kompatibel enhet (t.ex. en dator

eller musikspelare) som har en vanlig 3,5 mm-ljudkontakt, sätter du in ljudkontakten i uttaget på enheten.

Om du vill ansluta högtalarna till en kompatibel Nokia-enhet som har en Nokia 2,5 mm AV-kontakt, ansluter du en lämplig adapter (om den medföljer) till enheten och ljudkontakten till adaptern.

Du slår på högtalarna genom att skjuta strömbrytaren åt höger. Den vita indikatorn börjar lysa. Stäng av högtalarna genom att skjuta strömbrytaren åt vänster. Indikatorlampan släcks.

Om du vill lyssna på musik när högtalarna är anslutna till en kompatibel musikenhet startar du musikuppspelningen på enheten.

Ställ in volymen med volymreglagen på ljudenheten. Om högtalarnas ljudvolym blir för låg byter du batterier i högtalarna.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Om du vill ta med dig högtalarna stänger du av dem, rullar upp högtalarkabeln och sätter in ljudkontakten i platsen på rullen.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batterierna och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka dem.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.

- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om produkten inte fungerar som den ska tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.



Avfallshantering

Den överkorsade soptunnan på produkter, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kravet gäller i EU

och andra länder med separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Genom att lämna produkterna till insamling hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant. Produktens eko-deklaration eller information om hur du returnerar en uttjänt produkt finns i den landsspecifika informationen på www.nokia.com.