



Nokia Mini Hoparlör MD-8



9209481/1

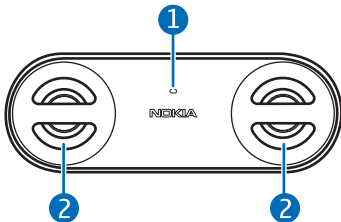

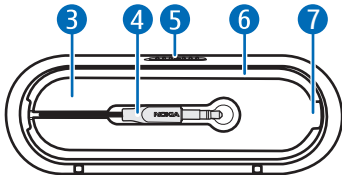

© 2008 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Giriş

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nokia Mini Hoparlör MD-8 ile uyumlu cep telefonunuzdan veya müzik cihazından müzik dinleyebilir ve yüksek kalitede ses keyfini yaşayabilirsiniz. Hoparlörün standart 3,5 mm'lik ses konektörü vardır. Hoparlörün kablosu aynı zamanda FM radyo anteni işlevi de görür.

Hoparlörü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun. Hoparlör bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun. Önemli güvenlik ve bakım bilgileri sağlanır.

Bu ürün küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Parçalar

Hoparlör kılavuzun başlangıcında gösterilen parçaları içerir: Gösterge ışığı (1), hoparlör birimleri (2), pil kapağı (3), ses fişiyle hoparlör kablosu (4), açma/kapatma tuşu (5), hoparlör kablosunu sarma halkası (6) ve pil kapağını açmak için etiket (7).

Hoparlörün parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler hoparlöre çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını hoparlörün yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Pilleri takma

Hoparlör üç AAA pille çalışır. Sadece alkalin pilleri kullanın. Pil kapağını açmak için kapağı etiketten kaldırın. Pilleri takmak için, pilleri gösterildiği şekilde pil bölmesine yerleştirin. Pil kapağını kapatmak için, kapaktaki

kancaları hoparlördeki ilgili yuvalara takın ve kapağı yerine oturması için hoparlöre doğru bastırın.

Pilleri çıkarmak için, pil kapağını açın ve pilleri yuvadan yukarı kaldırın.

Hoparlör uzun süre kullanılmayacaksa, pilin akıp hasar vermesini önlemek için pilleri çıkarın.

Hoparlörü kullanma

Ses fişini hoparlörün arkasındaki yuvadan kaldırın ve hoparlör kablosunu açın.

Hoparlörü Nokia 3,5 mm AV Konektörü olan uyumlu Nokia cihazına veya standart 3,5 mm ses konektörü olan uyumlu cihaza (örneğin PC veya müzik seti) bağlamak için, ses fişini cihazınızdaki konektöre takın.

Hoparlörü Nokia 2,5 mm AV Konektörü olan uyumlu bir Nokia cihazına bağlamak için, uygun adaptörünü (sağlanmışsa) cihaza, ses fişini de adaptöre takın.

Hoparlörü açmak için açma/kapatma tuşunu sağa kaydırın. Beyaz gösterge ışığı yanar. Kapatmak için, açma/kapatma tuşunu sola kaydırın. Gösterge ışığı söner.

Hoparlör uyumlu cihaza bağlandığında müzik dinlemek için cihazdaki müzik çalmayı başlatın.

Ses seviyesini ayarlamak için, cihazınındaki ses denetimlerini kullanın. Hoparlörün ses seviyesi çok düşükse hoparlör pillerini değiştirin.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Hoparlörü yanınıza almak için, hoparlörü kapatın, hoparlör kablosunu sarın ve ses fişini halkadaki yuvaya yerleştirin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, pilleri çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurummasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.

- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Ürün gerektiği gibi çalışmıyorsa, servis için en yakın yetkili servise götürün.



Çöpe atma

Élinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nin tamamında ve ayrı toplama sistemleri bulunan

yerlerde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri toplama noktalarına ulaştırarak denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanılmasının teşvik edilmesine yardımcı olursunuz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Ürün Eko-Bildirimi veya eski ürününüzü toplama noktasına ulaştırma talimatları için www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.