



Mini głośnik Nokia MD-9



9217493/1

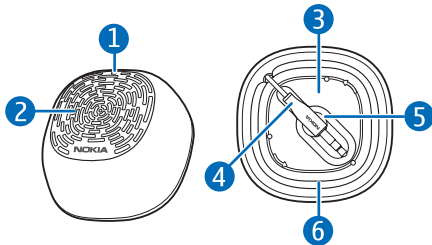

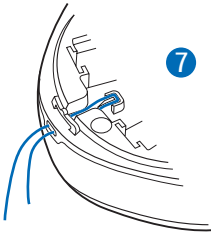

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Wprowadzenie

Mini głośnik Nokia MD-9 umożliwia słuchanie muzyki za pomocą kompatybilnego telefonu komórkowego lub odtwarzacza muzyki, zapewniając wysoką jakość dźwięku. Głośnik ten ma standardowe złącze audio o średnicy 3,5 milimetra. Kabel głośnika służy również jako antena radia FM.

Zanim zaczniesz używać głośnika, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się również z instrukcją obsługi urządzenia, które chcesz podłączyć do głośnika.

Ten produkt może zawierać drobne elementy. Przechowuj produkt w miejscach niedostępnych dla małych dzieci. Wtyczka może zawierać śladowe ilości niklu. Wskutek długiego kontaktu skórniego z wtyczką, u osób uczulonych na nikiel mogą wystąpić związane z alergią objawy.

Części

Głośnik składa się z części wymienionych na początku niniejszej instrukcji: wskaźnik świetlny (1), element nośny głośnika (2), pokrywa baterii (3), kabel głośnikowy z wtyczką audio (4), klawisz wyłącznika (5, pod wtyczką audio) i wypustka do nawijania kabla głośnikowego (6).

Niektóre elementy głośnika są namagnesowane. Mogą one przyciągać metalowe przedmioty. W pobliżu głośnika nie trzymaj kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Instalowanie baterii

Głośniki zasilane są dwiema bateriami AAA. Aby otworzyć pokrywę baterii, wyjmij wtyczkę audio z gniazda u dołu głośnika, rozwiń kabel głośnikowy, przekręć pokrywę w kierunku wskazanym przez strzałki i podnieś pokrywę. Aby zainstalować baterie, włóż je do komory zgodnie z zamieszczonym w niej schematem. Aby zamknąć pokrywę baterii, wyrównaj gniazdo z boku pokrywy do kabla głośnika, naciśnij na pokrywę i przekręć ją w przeciwnym kierunku.

Aby wyjąć baterie, otwórz pokrywę na baterie, podważ je i wyjmij z komory.

Jeśli nie zamierzasz używać głośnika przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie, żeby nie dopuścić do uszkodzeń, które mogłyby spowodować wyciekający elektrolit.

Obsługa głośnika

Wyjmij wtyczkę audio z gniazda u dołu głośnika i rozwiń kabel głośnikowy.

Aby podłączyć głośnik do kompatybilnego urządzenia Nokia, które ma 3,5-milimetrowe złącze Nokia AV, lub do innego kompatybilnego urządzenia (np. komputera lub odtwarzacza muzyki) ze standardowym złączem audio o średnicy 3,5 mm, włóż wtyczkę audio do złącza w urządzeniu.

Aby podłączyć głośnik do kompatybilnego urządzenia Nokia, które ma 2,5-milimetrowe złącze Nokia AV, podłącz do urządzenia odpowiedni adapter (jeśli dostarczony), a do adaptera podłącz wtyczkę audio.

Aby włączyć głośnik, ustaw klawisz wyłącznika w pozycji ON. Zapali się światło wskaźnika. Aby głośnik wyłączyć, ustaw klawisz wyłącznika w pozycji OFF. Światło wskaźnika zgaśnie.

Aby posłuchać muzyki, gdy głośnik jest podłączony do kompatybilnego urządzenia, wystarczy w tym urządzeniu uruchomić odtwarzacz muzyczny.

Do ustawiania głośności użyj regulatorów w swoim urządzeniu. Jeśli dźwięk płynący z głośnika stanie się za cichy lub zamieni się w sygnał ciągły, wymień w nim baterie.



Ostrzeżenie: muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Aby zamocować pasek, otwórz pokrywę baterii, przewlecż pasek przez otwór znajdujący się z boku głośnika tak, aby pętla okręciła mały bolec (7), naciągnij pasek i zamknij pokrywę.

Aby nosić głośnik ze sobą, wyłącz go, zwiń kabel głośnikowy i włóż wtyczkę audio do gniazda u dołu urządzenia.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterie i nie wkładaj ich z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zakurzonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli głośnik nie działa prawidłowo, oddaj go do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Recykling

Umieszczony na produkcie, w jego dokumentacji lub na opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w oddzielnym, specjalnie do tego przystosowanym punkcie. Wymaganie to dotyczy krajów Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno wyrzucać jak nieposortowanych odpadów komunalnych. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące środowiska, należy zapoznać się z dokumentem Eco-Declaration pod adresem www.nokia.com/environment.

Zawsze oddawaj produkty elektroniczne, baterie i opakowania do wyznaczonego do tego celu punktu zbiórki. Dzięki temu przyczynisz się do ograniczenia niekontrolowanego pozbywania się odpadów i zaczniesz promować inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.

O prawidłowym składowaniu takich produktów można się dowiedzieć od sprzedawców, w urzędach ochrony środowiska, w krajowych organizacjach producentów lub od lokalnego przedstawiciela

firmy Nokia. Sprawdź, w jaki sposób przetwarzać produkty firmy Nokia na stronie www.nokia.com/werecycle, lub w przeglądarce telefonicznej pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.