



Nokia minihögtalare MD-9



9217492/1

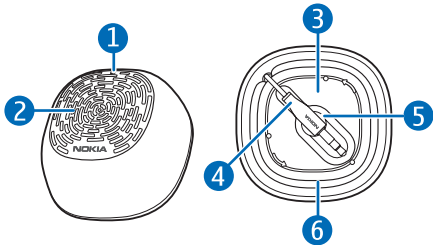

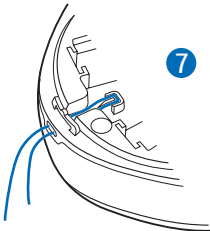

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation.

Inledning

Med minihögtalaren Nokia MD-9 kan du lyssna på musik från en kompatibel Nokia-telefon eller musikspelare och njuta av ljud med hög kvalitet. Högtalaren har en 3,5 mm stereoljudkontakt av standardtyp. Högtalarkabeln fungerar också som FM-radioantenn.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda högtalaren. Läs också användarhandboken för enheten du ansluter till högtalaren.

Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn. Enhetens kontakt kan innehålla en mindre mängd nickel. Personer som är känsliga mot nickel kan få symptom om kontakten vidrör huden en längre tid.

Delar

Högtalaren innehåller följande delar som visas på bild i handbokens början: indikatorlampa (1), högtalarelement (2), batterilucka (3), högtalarkabel med ljudkontakt (4), strömbrytare (5, visas under ljudkontakten) och slinga för högtalarkabeln (6).

Delar av högtalaren är magnetiska. Högtalaren kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära högtalaren, eftersom information som lagrats på den kan raderas.

Installera batterierna

Högtalaren får ström från två R03-batterier (AAA). Öppna batteriluckan genom att lyfta ljudkontakten från platsen på baksidan av högtalaren,

rulla ut högtalarkabeln, vrid luckan mot riktningen som anges av pilarna och ta bort luckan. Sätt i batterierna i batterifacket enligt anvisningarna. Stäng batteriluckan genom att lägga luckan så att platsen på sidan av luckan passar med högtalarkabeln, tryck luckan mot högtalaren och vrid luckan i motsatt riktning.

Ta bort batterierna genom att öppna batteriluckan och lyfta ut batterierna från facket.

Om du inte använder högtalaren under en längre tid bör du ta ut batterierna för att förhindra skador från läckande batterier.

Använda högtalaren

Lyft ljudkontakten från platsen på undersidan av högtalaren och rulla upp högtalarkabeln.

Om du vill ansluta högtalaren till en kompatibel Nokia-enhet som har en Nokia 3,5 mm AV-kontakt eller till en kompatibel enhet (t.ex. en dator

eller musikspelare) som har en vanlig 3,5 mm-ljudkontakt, sätter du in ljudkontakten i uttaget på enheten.

Om du vill ansluta högtalaren till en kompatibel Nokia-enhet som har en Nokia 2,5 mm AV-kontakt, ansluter du en lämplig adapter (om den medföljer) till enheten och ljudkontakten till adaptern.

Du slår på högtalaren genom att skjuta strömbrytaren i ON-position. Indikatorlampan tänds. Stäng av högtalaren genom att skjuta strömbrytaren i OFF-position. Indikatorlampan släcks.

Om du vill lyssna på musik när högtalaren är anslutna till en kompatibel musikenhet startar du musikuppspelningen på enheten.

Ställ in volymen med volymreglagen på ljudenheten. Byt batterier om högtalarens ljudnivå är för låg eller om du hör ett kontinuerligt pip från högtalaren.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln.

Om du vill fästa en rem öppnar du batteriluckan, för remmen genom hålet på sidan av högtalaren så att slingan fästs runt den lilla fliken (7), dra åt remmen och stäng luckan.

Om du vill ta med dig högtalaren stänger du av den, rullar upp högtalarkabeln och sätter in ljudkontakten i platsen på undersidan av enheten.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batterierna och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka dem.

- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om produkten inte fungerar som den ska tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.



Återvinning

Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kravet gäller i EU.

Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Se produktens eko-deklaration på www.nokia.com/environment för mer miljöinformation.

Lämna alltid dina använda elektroniska produkter, batterier och paketeringsmaterial till en återvinningscentral. På så sätt hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främjar återvinning av material. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant. Se hur du återvinner dina Nokia-produkter på www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle om du använder en mobil enhet.