

NOKIA

Nseries



Nokia N70 Music Edition
Nokia N70-1

لتبدأ


Nokia و Nokia Connecting People و Pop-Port هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

المفاتيح والأجزاء



- مفتاح التشغيل (١)
- منفذ مكبر الصوت (٢)
- المستشعر الضوئي (٣) يراقب ظروف الإضاءة بصورة مستمرة. قد يؤدي إلى إحدث وميض خافت في الشاشة ولوحة المفاتيح.
- مفاتيح الاختيار (٤) لتحديد الأوامر والعناصر
- مفتاح الاتصال (٥)
- مفتاح التنقل ذو الخمس اتجاهات (٦) للتنقل بين القوائم. اضغط على مفتاح التنقل من المنتصف (●) لتحديد أو القبول أو التنشيط.
- يقوم مفتاح القائمة (٧) بفتح القائمة الرئيسية.
- يقوم مفتاح التحرير (٨) بفتح قائمة الأوامر عند تحرير نص. الميكروفون (٩)
- اضغط مع الاستمرار على 0 (١٠) كصيغة اختصار لاتصال الويب.
- يقوم مفتاح المسح (١١) بمسح النص والعناصر.
- مفتاح الوصول إلى الموسيقى (١٢) وهو عبارة عن اختصار لتطبيقات الموسيقى.
- مفتاح الإنهاء (١٣)
- مفتاح غالق الكاميرا (١٤) لالتقاط الصور الثابتة باستخدام الكاميرا الخلفية
- فتحة بطاقة الذاكرة (١٥)
- الكاميرا الأمامية (١٦) يتم استخدامها في مكالمات الفيديو (ذات مستوى دقة أقل من مستوى دقة الكاميرا الخلفية).

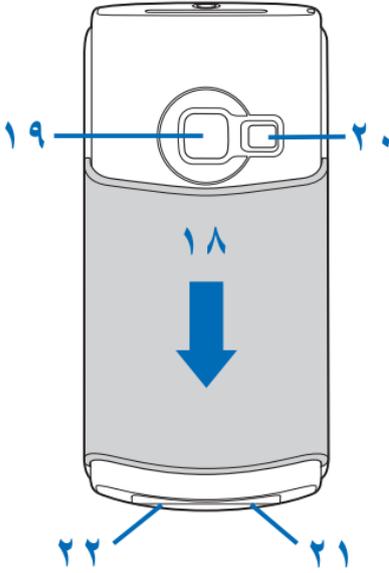

- سماعة الأذن (١٧)
- افتح غلاف عدسة الكاميرا (١٨) لتنشيط الكاميرا الخلفية.
- الكاميرا الخلفية (١٩) لالتقاط الصور بمستوى دقة أعلى أو تسجيل الفيديو
- مصباح فلاش (٢٠)
- منفذ توصيل الشاحن (٢١)
- منفذ توصيل Pop-Port™ (٢٢) لكبل بيانات USB متوافق ووحدة التحكم عن بعد وغير ذلك من الملحقات الإضافية


إدراج بطاقة SIM (U) والبطارية

مسرّد: تُعتبر بطاقة USIM إصدارًا محسّنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف UMTS المحمولة.


احفظ بطاقة SIM بعيدًا عن متناول الأطفال.

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.


- ١ وظهر الجهاز يتجه إليك، اضغط على زر تحرير الغطاء (١)، وارفع الغطاء في اتجاه السهم (٢).
- ٢ ارفع الغطاء (٣).

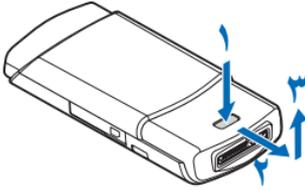


- ٣ لتحرير حامل بطاقة (U)SIM، ارفع الحامل إلى أعلى (٤).

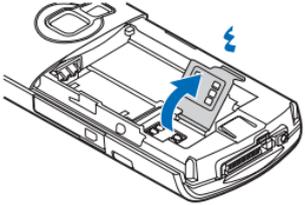

- ٤ أدخل بطاقة (U)SIM (٥). تأكد من أن منطقة الالتماس في البطاقة تواجه الموصلات في الجهاز، وأن الركن المشطوف في البطاقة يواجه قاعدة الجهاز.
- ٥ أغلق الحامل وأعد إحكامه في موضعه.

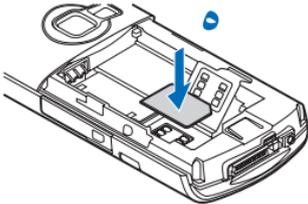

- ٦ قم بإدراج البطارية (٦).
- ٧ استبدل الغطاء الخلفي.

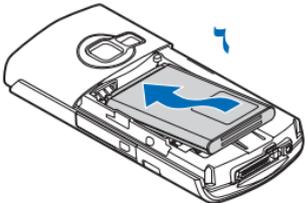

إدراج بطاقة الذاكرة

استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة صغيرة الحجم (RS-MMC) المعتمدة من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستفيد Nokia من معايير الصناعة المعتمدة لبطاقات الذاكرة ولكن قد لا تعمل جميع العلامات التجارية الأخرى بطريقة صحيحة أو قد لا تكون متوافقة تمامًا مع هذا الجهاز.

استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة صغيرة الحجم (RS-MMC) المتوافقة مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة الأخرى، مثل بطاقات الحماية الرقمية (SD) لا تتناسب مع فتحة بطاقة الذاكرة وهي غير متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة.

استخدم بطاقة ذاكرة متوافقة للحفاظ على ذاكرة الجهاز. يمكنك أيضًا عمل نسخ احتياطية للمعلومات من الجهاز إلى بطاقة ذاكرة متوافقة مثلًا:




- بطاقة الوسائط المتعددة صغيرة الحجم (RS-MMC) بطاقة الذاكرة




- مهايئ MMC (بطاقة الوسائط المتعددة) لن تحتاج المهايئ عند استخدام بطاقة الذاكرة RS-MMC في هاتف Nokia N70 Music Edition. يمكنك المهايئ من استخدام بطاقة الذاكرة RS-MMC في جهاز آخر متوافق به فتحة MMC كاملة.

ربما تم بالفعل إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.


- 1 لإدراج بطاقة الذاكرة، افتح الباب الخاص بفتحة بطاقة الذاكرة (٧). ضع إصبعك في الفجوة الموجودة أعلى الباب، ثم ارفع الباب.

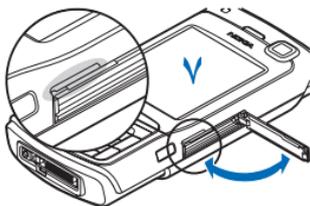

٢ أدخل بطاقة ذاكرة متوافقة في الفتحة (٨). تأكد أن منطقة تلامس البطاقة تتجه لأعلى وأن الركن المشطوف في اتجاه قاعدة الجهاز.

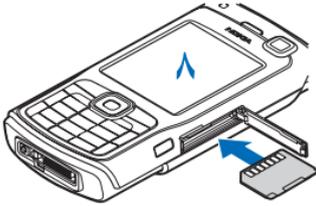

٣ ادفع البطاقة داخل الفتحة (٩). يمكنك سماع صوت نكّة عند استقرار البطاقة في موضعها.

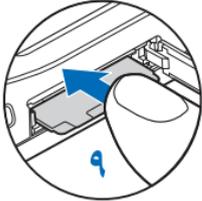

٤ أغلق الباب. لا يمكن استخدام بطاقة الذاكرة والباب مفتوح.

إخراج بطاقة الذاكرة


١ افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة.

٢ اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.


٣ أخرج بطاقة الذاكرة. إذا كان الجهاز في وضع التشغيل؛ فحدد موافق.

⚠️ هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف العملية أثناء الوصول إلى البطاقة.

قد تؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

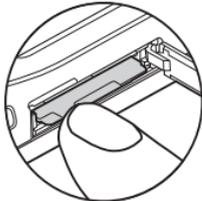

شحن البطارية

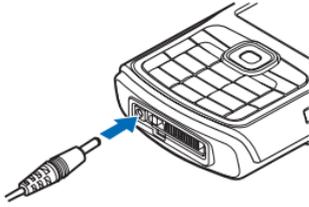

- ١ صل جهاز الشحن المتوافق بمصدر تيار متردد.
- ٢ صل كبل الطاقة بالجهاز. يبدأ شريط مؤشر البطارية في التمرير. يمكن استخدام الجهاز أثناء شحنه. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد تمر بضعة دقائق قبل ظهور مؤشر الشحن على الشاشة.
- ٣ عند شحن البطارية بشكل كامل، يتوقف الشريط عن التمدد. افصل جهاز الشحن عن الجهاز أولاً ثم افصله عن مصدر التيار المتردد.

السماعة ووحدة التحكم عن بعد



يمكنك استخدام السماعة وإجراء مكالمات والاستماع إلى الموسيقى على جهاز Nokia N70 Music Edition.

أدخل قابس السماعة في منفذ توصيل السماعة الخاص بوحدة التحكم عن بعد. أدخل قابس Pop-Port الخاص بوحدة التحكم عن بعد في منفذ التوصيل الموجود بجهازك. السماعة الآن جاهزة للاستخدام.


لإجراء مكالمات، أدخل الرقم على لوحة المفاتيح كما تفعل عندما تكون وحدة التحكم عن بعد غير موصلة بجهازك. أثناء المكالمات، تكلم في الميكروفون الخاص بوحدة التحكم عن بعد. للرد وإنهاء المكالمات الهاتفية، اضغط على .

للتحكم في مشغل الموسيقى، استخدم مفاتيح الوسائط الخاصة بوحدة

التحكم عن بعد. لضبط مستوى صوت سماعة الرأس، اضغط على مفتاح مستوى الصوت الموجود على جانب وحدة التحكم عن بعد. لقفل مفاتيح التحكم عن بعد، حرّك مفتاح القفل الموجود على جانب وحدة التحكم عن بعد.

تشغيل الجهاز

اضغط مع الاستمرار على (1).

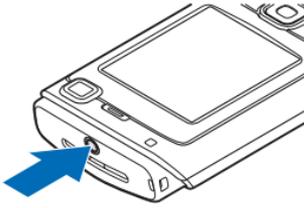

إذا طالبك الجهاز بإدخال رمز PIN، أو رمز UPIN، أو رمز القفل، فاكتب الرمز (يظهر في شكل ****)، واختر **موافق**. عادةً ما يتم توفير رمز (U)PIN مع بطاقة (U)SIM. ويكون ضبط المصنع لرمز القفل هو 12345. لمزيد من المعلومات حول رموز الوصول، انظر دليل مستخدم الجهاز.

يشتمل الجهاز على هوائي داخلي.



ملاحظة: كما هو الحال مع أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي دون داع إذا كان الجهاز في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الجهاز يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين متوسط عمر البطارية.

عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى، قد يطلب منك تحديد المعلومات التالية:

اختيار المدينة الحالية: والوقت: والتاريخ: استخدم مفتاح التمرير (⌵) ومفاتيح الأرقام. للعثور على المدينة، اكتب الأحرف الأولى من اسم المدينة. تكون المدينة التي تحدها أساسًا لإعداد المنطقة الزمنية الخاصة بساعة الجهاز.

اضغط على **9** لفتح القائمة الرئيسية.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون الجهاز قد تم أيضًا تهيئته خصيصًا. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

حول الشاشة

تخلص من الطبقات البلاستيكية الواقية التي تغطي الشاشة والكاميرا الأمامية.

ولذا قد يظهر عدد قليل من النقاط المفقودة أو متغيرة اللون أو البراقة على الشاشة. هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأً.

ضبط رسائل MMS وإنترنت الهاتف

عادةً ما يتم تكوين ضبط رسائل MMS وGPRS والتدفق وإنترنت الهاتف في جهاز Nokia N70 Music Edition آليًا، حسب معلومات مزود الخدمة أو معلومات مشغل الشبكة.

المؤشرات الأساسية

📶 جار استخدام الجهاز في شبكة GSM.

3G (خدمة الشبكة) جاري استخدام الجهاز في شبكة UMTS.

✉️ لقد استلمت رسالة واحدة أو عدة رسائل في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

📁 توجد رسائل في انتظار الإرسال في الحافظة صندوق الحفظ.

📧 توجد لديك مكالمات لم يرد عليها.

🔔 يظهر هذا الخيار في حالة ضبط نوع الرنين على صامت ونغمة التنبيه للرسائل ونغمة التنبيه للردشة ونغمة تنبيه البريد الإلكتروني على إيقاف.

🔒 لوحة مفاتيح الهاتف مغلقة.

🕒 تم تنشيط ساعة التنبيه.

2 (خدمة شبكة) خط الهاتف الثاني قيد الاستخدام.

➡ يتم تحويل كل المكالمات الواردة للجهاز إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطا هاتف، سيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو **1** وللخط الثاني هو **2**.

📞 تم توصيل سماعة أذن بالجهاز.

🔊 تم توصيل طقم السمع بالجهاز.

📶 تم فقد الاتصال بسماعة الرأس التي تعمل بدعم تقنية توصيل Bluetooth.

D توجد مكالمات بيانات نشطة.

📶 يتاح اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE.

📶 اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE في وضع التنشيط.

📶 اتصال حزم البيانات GPRS أو EDGE قيد الانتظار.

📶 يتاح اتصال حزم البيانات UMTS.

📶 اتصال حزم البيانات UMTS في وضع التنشيط.

📶 توجد حزمة بيانات UMTS قيد الانتظار.

📶 اتصال Bluetooth في وضع تنشيط.

📶 البيانات الجاري نقلها تستخدم تقنية توصيل Bluetooth.

🔌 اتصال USB نشط.

📶 لديك بريد إلكتروني تمت قراءته قيد الانتظار حتى يتم استرداده إلى الجهاز مرة أخرى.

📶 لديك بريد إلكتروني لم تتم قراءته قيد الانتظار حتى يتم جلبه إلى الجهاز مرة أخرى.

قفّل لوحة المفاتيح (واقى المفاتيح)

استخدم قفّل لوحة المفاتيح لمنع الضغط غير المقصود على المفاتيح.

للقفّل: في وضع الاستعداد، اضغط على **⏏**، ثم * . عندما يتم إقفال المفاتيح، تظهر **⏏** على شاشة العرض.

لإلغاء القفل: اضغط على **⏏**، ثم * .

عندما تكون ميزة رمز قفل لوحة المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في الجهاز.

يؤدي فتح غطاء عدسة الكاميرا إلى إلغاء تنشيط قفل لوحة المفاتيح، إذا كان نشطاً. كما يستتبع إغلاق غطاء عدسة الكاميرا رجوع الجهاز إلى الوضع السابق، بالإضافة إلى إعادة تنشيط قفل لوحة المفاتيح إذا كان في وضع التشغيل.

لتشغيل ضوء الشاشة أثناء تشغيل قفل لوحة المفاتيح، اضغط على **(i)**.

الاختصارات في وضع الاستعداد

- للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على **⏏**. قد يغلق الجهاز بعض التطبيقات في حالة امتلاء الذاكرة. يحفظ الجهاز أية بيانات لم يتم حفظها قبل إغلاق التطبيق. يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.
- لتغيير الوضع، اضغط **(i)**، وحدد أحد الأوضاع.
- لبدء اتصال بالويب، اضغط مع الاستمرار على **⏏**. للحصول على مزيد من المعلومات حول الويب، انظر دليل مستخدم الجهاز.
- للتعرف على مزيد من الاختصارات المتاحة في وضع الاستعداد، انظر دليل مستخدم الجهاز.



تلميحات حول الاستخدام الفعال

- عند النقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، عليك أن تضغط على **⏏** لبدء إرسال العنصر كرسالة وسائل متعددة. لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي يتم حفظها بتنسيق mp4. في رسالة الوسائط المتعددة.
 - لإرسال الرسالة بعد كتابتها، اضغط على **⏏**.
 - في وضع الاستعداد، اضغط على **⏏** لفتح قائمة آخر أرقام تم الاتصال بها.
 - للانتقال بين وضعي **عام** و**صامت** اضغط مع الاستمرار على **#**. إذا كان لديك خطي هاتف، فسوف ينتقل هذا الإجراء بين الخطين.
- للتعرف على مزيد من الاختصارات، انظر دليل مستخدم الجهاز.

نقل محتوى من جهاز آخر

لكي تستخدم تطبيق **النقل**، انظر دليل مستخدم الجهاز.

- استخدم Nokia Content Copier المتاح ضمن Nokia PC Suite لنسخ المحتوى من هاتف Nokia متوافق. انظر القرص المضغوط المرفق مع الجهاز. يدعم Nokia Content Copier العديد من طرز هواتف Nokia. لمزيد من المعلومات حول الأجهزة التي تدعمها Nokia PC Suite، راجع صفحات الموقع www.nokia.com/pcsuite.

تعليمات

يشتمل الجهاز على وظيفة تعليمات، والتي تمنحك تعليمات ومعلومات عند استخدام الجهاز. للوصول إلى التعليمات من أي تطبيق، حدد **الخيارات > تعليمات**.

🔍 **مثال:** لعرض تعليمات عن كيفية إنشاء بطاقة اسم، ابدأ بإنشاء بطاقة اسم، وحدد **الخيارات > تعليمات**؛ أو في القائمة الرئيسية، حدد **الأدوات > تعليمات** لفتح التعليمات المتوفرة عن **الأسماء**. أثناء قراءة التعليمات يمكنك التبديل بين **تعليمات** والتطبيق المفتوح في الخلفية من خلال الضغط مع الاستمرار على **⏏**.

دليل المستخدم

اقرأ دليل المستخدم للتعرف أكثر على الهاتف Nokia N70 Music Edition.

توجد تفاصيل إضافية في دليل المستخدم المستقل. لا تستخدم دليل "لتبدأ" هذا بدلاً من دليل المستخدم الكامل، والذي يشتمل على معلومات مهمة عن السلامة والصيانة.

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتتريلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.