

NOKIA

Nseries



Kom godt i gang

Nokia N70 Music Edition
Nokia N70-1

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.


Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

9251825, 2. udgave DA


Modelnummer: Nokia N70-1. Herefter kaldet Nokia N70 Music Edition.

Taster og dele

- ① Tænd/sluk-tast (1)
- Højtalerudgang (2)
- Lysføler (3) overvåger hele tiden lysforholdene. Den kan få skærmen og tastaturet til at blinke ved lavt lys.
- ⏮ ⏭ Valgtaster (4) til at vælge kommandoer og elementer
- 📞 Opkaldstast (5)
- ⦿ En 5-vejs-navigeringstast (6) til at navigere i menuerne med. Tryk midt på navigeringstasten (⦿) for at vælge, acceptere eller aktivere.
- 📁 Menutasten (7) bruges til at åbne hovedmenuen.
- ✎ Redigeringstasten (8) bruges til at åbne en liste over kommandoer, når du redigerer tekst.
- 🎤 Mikrofon (9)
- Tryk på 0 (10), og hold den nede som en genvej til en forbindelse til internettet.
- ✖ Sletningstasten (11) bruges til at slette tekst og elementer.
- 🎵 Musikadgangstasten (12) er en genvej til musikprogrammer.
- 📶 Afslutningstast (13)
- 📷 Kameralukkertast (14) til at tage stillbilleder med bagkameraet
- 📄 Slids til hukommelseskort (15)
- 📷 Frontkamera (16) til videoopkald (lavere opløsning end bagkameraet).

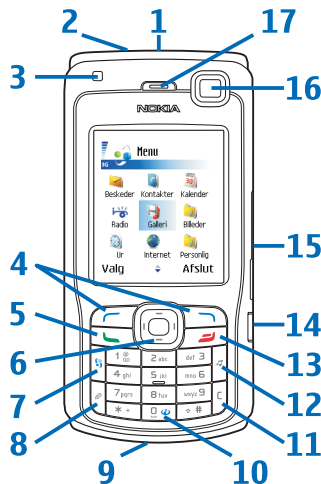

- Højtaler (17)
- Åbn dækslet til kameralinsen (18) for at aktivere bagkameraet.
- Bagkamera (19) til optagelse af billeder og video med høj opløsning
- LED-blitz (20)
- Stik til oplader (21)
- Pop-Port™-stik (22) til et kompatibelt USB-datakabel, en kompatibel fjernbetjening og andet kompatibelt ekstraudstyr.

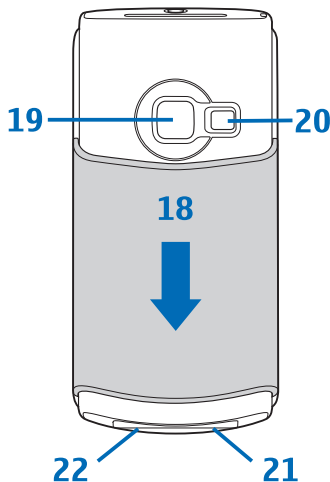


Indsætning af (U)SIM-kortet og batteriet

Ordliste: USIM-kortet er en forbedret version af SIM-kortet, og det understøttes af UMTS-mobiltelefoner.


Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.


- 1 Hold enheden med bagsiden mod dig, tryk låsemekanismen (1) ind, og skub coveret i pilens retning (2).
- 2 Løft coveret (3).

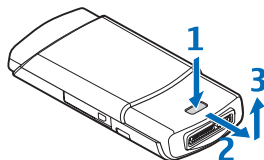


- 3 Du åbner (U)SIM-kortholderen ved at skubbe den op (4).

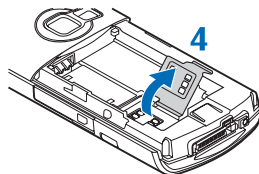

- 4 Indsætning af (U)SIM-kortet (5). Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender mod enhedens stik, og at det afskårne hjørne på kortet vender mod enhedens bund.
- 5 Luk kortholderen, og lås den fast.

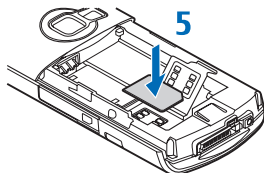

- 6 Indsæt batteriet (6).
- 7 Sæt bagcoveret på igen.

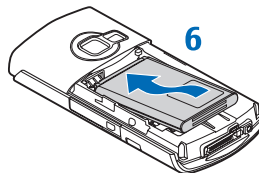

Indsætning af hukommelseskortet

Brug kun kompatible RS-MMC-kort (multimediekort i reduceret størrelse), der er godkendt af Nokia til brug sammen med denne enhed. Nokia benytter de godkendte branchestandarder til hukommelseskort. Nogle andre mærker fungerer muligvis ikke korrekt eller er ikke fuldt kompatible med denne enhed.

Brug kun kompatible RS-MMC-kort (multimediekort i reduceret størrelse) sammen med denne enhed. Andre hukommelseskort, f.eks. SD-kort (Secure Digital), passer ikke i hukommelseskortholderen og er ikke kompatible med denne enhed. Hvis der bruges et ikke-kompatibelt hukommelseskort, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og data, der gemmes på det ikke-kompatible kort, kan blive ødelagt.

Brug et kompatibelt hukommelseskort for at spare på enhedens hukommelse. Du kan f.eks. også oprette sikkerhedskopier af oplysninger fra enheden på et kompatibelt hukommelseskort.

- RS-MMC-hukommelseskort (multimediekort i reduceret størrelse)




- MMC-adapter




Adapteren skal ikke bruges, når du bruger RS-MMC-kortet i din Nokia N70 Music Edition. Med adapteren kan du bruge RS-MMC-kortet i en anden kompatibel enhed, der har en MMC-slids til MMC-kort i fuld størrelse.

Der er muligvis allerede indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.


- 1 Når du vil indsætte et hukommelseskort, skal du åbne dækslet til slidsen til hukommelseskortet (7). Sæt fingeren ind i fordybningen øverst på dækslet, og løft dækslet af.

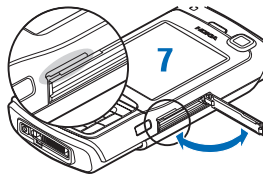

- 2 Indsæt et kompatibelt hukommelseskort i slidsen (8). Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender opad, og at det afskårne hjørne på kortet vender mod enhedens bund.

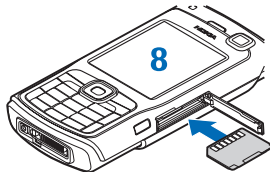


- 3 Skub kortet ind (9). Kortet er på plads, når du hører et klik.
4 Luk dækslet. Du kan ikke bruge hukommelseskortet, når dækslet er åbent.

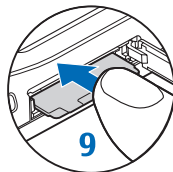

Udtagning af hukommelseskortet


- 1 Åbn dækslet til slidsen til hukommelseskortet.
2 Tryk på hukommelseskortet for at frigøre det fra slidsen.
3 Tag hukommelseskortet ud. Hvis enheden er tændt, skal du vælge **OK**.

 **Vigtigt!** Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der oprettes adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.

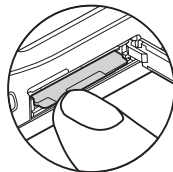

Opladning af batteriet

- 1 Sæt en kompatibel oplader i en stikkontakt i væggen.
- 2 Tilslut ledningen til enheden. Søjlen i batteriikonet begynder at bevæge sig. Enheden kan bruges, mens den lader op. Hvis batteriet er helt brugt op, kan det vare et par minutter, før opladningsikonet vises.
- 3 Når batteriet er fuldt opladet, bevæger ikonet sig ikke mere. Tag først opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

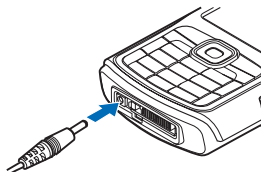


Headset og fjernbetjening

Du kan bruge headsettet til at håndtere opkald og lytte til musik på Nokia N70 Music Edition-enheden.

Tilslut headsettet til fjernbetjeningens headsetstik. Indsæt fjernbetjeningens Pop-Port-stik i enhedens Pop-Port-stik. Headsettet er nu klar til brug.

Hvis du vil foretage et opkald, skal du indtaste telefonnummeret ved hjælp af enhedens tastatur på samme måde, som du gør, når fjernbetjeningen ikke er tilsluttet til enheden. Tal i fjernbetjeningens mikrofon under opkaldet. Hvis du vil besvare og afslutte telefonopkald, skal du trykke på .

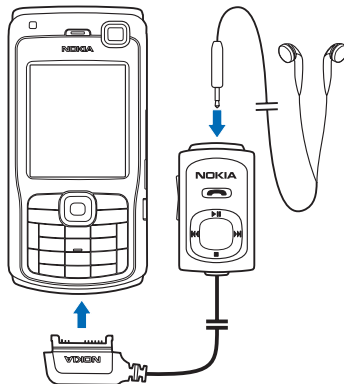


Du kan betjene musikafspilleren ved hjælp af fjernbetjeningens medietaster. Du kan justere lydstyrken for enhedens højttaler ved at trykke på lydstyrketasten på siden af fjernbetjeningen. Du kan låse fjernbetjeningens taster ved at skubbe til låsekontakten på siden af fjernbetjeningen.

Sådan tændes enheden

Tryk på **(i)**, og hold den nede.

Hvis du bliver bedt om at angive en PIN-kode, UPIN-kode eller låsekode, skal du indtaste koden (vises som ****) og vælge **OK**. (U)PIN-koden følger normalt med (U)SIM-kortet. Låsekoden er fra fabrikken sat til **12345**. Yderligere oplysninger om adgangskoderne finder du i brugervejledningen til enheden.

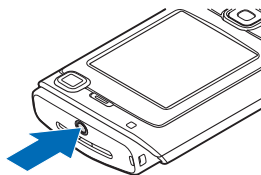

Enheden har en indvendig antenne.

Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.



Når du tænder enheden for første gang, bliver du muligvis bedt om at angive følgende oplysninger: **Vælg aktuel by:**, **Tid:** og **Dato:**. Brug navigeringstasten **(⊙)** og taltasterne. Indtast de første bogstaver i byens navn for at finde byen. Den by, du vælger, definerer også tidszonen i enhedens ur.

Tryk på **(f)** for at åbne hovedmenuen.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt. Denne konfiguration kan indeholde ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Om skærmen

Fjern beskyttelsesplastikken fra skærmen og frontkameraet.

Der kan være et lille antal manglende, misfarvede eller lyse pletter på skærmen.

Det er karakteristisk for denne type skærm. Nogle skærme kan indeholde pixel eller punkter, som hele tiden er tændt eller slukket. Det er ikke en fejl, men helt normalt.

Indstillinger for MMS og det mobile internet

Normalt er indstillinger for MMS, GPRS, streaming og det mobile internet automatisk konfigureret på Nokia N70 Music Edition-enheden. Indstillingerne er baseret på oplysninger fra din tjenesteudbyder eller netværksoperatør.

Vigtige ikoner og indikatorer

 Enheden bruges i et GSM-netværk.

3G Enheden bruges i et UMTS-netværk (netværkstjeneste).

 Du har modtaget en eller flere beskeder i mappen [Indbakke](#) i [Beskeder](#).

 Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen [Udbakke](#).

 Du har ubesvarede opkald.

 Viser, hvis **Ringetype** er sat til **Lydløs**, og **Tone ved besked**, **Chatbeskedsignal** og **Tone ved e-mail** er sat til **Fra**.

 Telefonens tastatur er låst.

 Du har en aktiv alarm.

2 Den anden telefonlinje er i brug (netværkstjeneste).

 Alle opkald til enheden stilles om til et andet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, er omstillingsikonet for den første linje **1**  og **2**  for den anden linje.

 Et headset er tilsluttet enheden.

 En teleslynge er tilsluttet enheden.

 Forbindelsen til et Bluetooth-headset er blevet afbrudt.

D Et dataopkald er aktivt.

 En GPRS- eller EDGE-pakkeforbindelse er tilgængelig.

 En GPRS- eller EDGE-pakkeforbindelse er aktiv.

 En GPRS- eller EDGE-pakkeforbindelse er i venteposition.

 En UMTS-pakkeforbindelse er tilgængelig.

 En UMTS-pakkeforbindelse er aktiv.

 En UMTS-pakkeforbindelse er i venteposition.

 Bluetooth er aktiveret.

 Der overføres data via en Bluetooth-forbindelse.

 En USB-forbindelse er aktiv.

 En e-mail, der er læst, venter på at blive hentet til enheden.

 En e-mail, der ikke er læst, venter på at blive hentet til enheden.

Tastaturlås (tastelås)

Brug tastaturlåsen til at forhindre, at der utilsigtet trykkes på en tast.

Sådan låser du tastaturet: Tryk på  og derefter på * i standbytilstand. Når tastene er låst, vises  på skærmen.

Sådan låser du tastaturet op: Tryk på  og derefter på * .

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.


Når du åbner dækslet til kameralinsen, deaktiveres tastaturlåsen, hvis den er slået til.

Når du lukker dækslet til kameralinsen, sættes enheden tilbage til den tidligere tilstand, og tastaturlåsen aktiveres igen, hvis den var slået til.

Tryk på  for at tænde skærmens lys, når tastaturlåsen er slået til.

Genveje i standbytilstand

- Hvis du vil skifte mellem åbne programmer, skal du trykke på og holde  nede. Hvis der mangler hukommelse, lukker enheden muligvis nogle programmer. Enheden gemmer alle ikke-gemte data, før et program lukkes. Når der kører programmer i baggrunden, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres.
- Hvis du vil skifte profil, skal du først trykke på  og derefter vælge en profil.
- Hvis du vil starte en forbindelse til internettet, skal du trykke på  og holde den nede. Yderligere oplysninger om brug af internettet finder du i brugervejledningen til enheden.



Du finder yderligere oplysninger om genveje, der er tilgængelige i standbytilstand, i brugervejledningen til enheden.

Tip til effektiv brug

- Når du tager et billede eller optager en video, kan du trykke på  for at sende elementet i en MMS-besked. Du kan ikke sende videoklip, der er gemt i .mp4-format, i en MMS-besked.
- Tryk på  for at sende den besked, du er ved at skrive.
- Tryk på  i standbytilstand for at åbne listen over de seneste udgående opkald.
- Hvis du vil skifte mellem profilerne **Normal** og **Lydløs**, skal du trykke på **#** og holde den nede. Hvis du har to telefonlinjer, skifter denne handling mellem de to linjer.

Yderligere oplysninger om genveje finder du i brugervejledningen til enheden.

Overførsel af indhold fra en anden enhed

Du finder oplysninger om, hvordan du bruger programmet **Flyt data**, i brugervejledningen til enheden.

Nokia Content Copier er tilgængelig i Nokia PC Suite til kopiering af indhold fra en kompatibel Nokia-telefon. Se den cd-rom, der blev leveret sammen med enheden. Nokia Content Copier understøtter en række Nokia-telefoner. Yderligere oplysninger om, hvilke enheder der understøttes af hver version af Nokia PC Suite, finder du på siderne for PC Suite på adressen www.nokia.com/pcsuite.

Hjælp

Enheden har en hjælpefunktion, der giver dig vejledning og oplysninger, når du bruger enheden. Du kan få adgang til funktionen fra et program ved at vælge **Valg > Hjælp**.

 **Eksempel:** Hvis du vil have vist en vejledning i, hvordan du opretter et kontaktkort, skal du starte med at oprette et kontaktkort og vælge **Valg > Hjælp**. Du kan også vælge **Værktøjer > Hjælp** i hovedmenuen for at åbne vejledningen for **Kontakter**. Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem **Hjælp** og det program, der er åbent i baggrunden, ved at trykke på  og holde den nede.

Brugervejledning

Læs brugervejledningen for at få kendskab til, hvordan din Nokia N70 Music Edition-enhed fungerer.

Den separate brugervejledning indeholder flere detaljerede oplysninger. Brug ikke denne vejledning i stedet for den komplette brugervejledning, som indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og vedligeholdelse.

Besøg www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.