

NOKIA

Nseries



Alustamine

Nokia N70 Music Edition
Nokia N70-1

© 2007 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.


Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

9251829, 2. Väljaanne ET


Mudeli number: Nokia N70-1. Edaspidi viidatakse sellele mudelile nimega Nokia N70 Music Edition.

Seadme klahvid ja osad

- ① Toitenupp (1)
- Valjuhääldi väljund (2)
- Valgusandur (3) jälgib pidevalt valgustingimusi. Vähesel valgusel korral võib põhjustada ekraani ja klavistiku taustvalguse vilkumist.
-  Valikuklahvid (4) – käskude ja elementide valimiseks
-  Helistamisklahv (5)
-  Viiesuunaline juhtnupp (6) – menüüdes liikumiseks. Valimiseks, nõustumiseks või aktiveerimiseks vajutage juhtnupu keskele (●)
-  Menüüklahv (7) – põhimenüü avamiseks
-  Redigeerimisklahv (8) – teksti redigeerimisel käsuloendi avamiseks
- Mikrofon (9)
- Veebiühenduse loomiseks kiirmeetodil hoidke all klahvi  (10).
-  Kustutusklahv (11) – teksti ja muude elementide kustutamiseks
-  Muusikaklahv (12) – otsetee muusikarakenduste avamiseks
-  Lõpetamisklahv (13)
- Kaamera päästik ehk katikunupp (14) – pildistamiseks seadme tagaküljel asuva nn tagakaamera

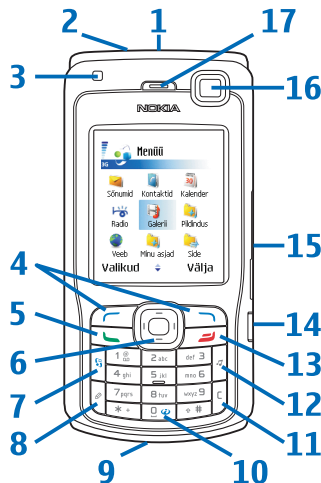

- Mälukaardipesa (15)
- Esikaamera (16) – videokõnede tegemiseks (väiksema eraldusvõimega kui tagakaamera).
- Kuular (17)
- Tagakaamera aktiveerimiseks avage kaamera objektiivikate (18).
- Tagakaamera (19) – suure eraldusvõimega fotode või videote tegemiseks
- LED-välg (20)
- Laadijaliides (21)
- Pop-Port™-liides (22) ühilduva USB-andmesidekaabli, kaugjuhtimispuldi ja muude lisaseadmete ühendamiseks

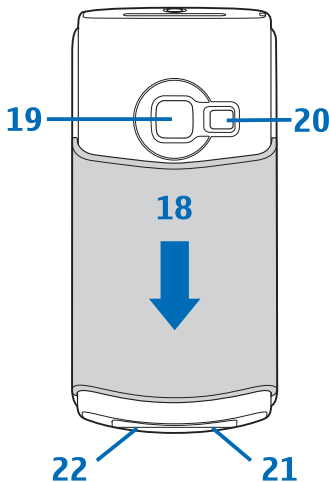


(U)SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Mõistete seletused. USIM-kaart on SIM-kaardi parendatud versioon. Seda toetavad UMTS-mobiiltelefonid.

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

- 1 Pöörake seadme tagakülg enda poole, vajutage lukustusnuppu (1) ning lükake kaant noolega näidatud suunas (2).
- 2 Tõstke kaas üles (3).
- 3 (U)SIM-kaardi hoidiku vabastamiseks tõstke see üles (4).
- 4 Paigaldage (U)SIM-kaart (5). Jälgige, et kaardi kontaktid jääksid seadme klemmide poole ja SIM-kaardi kaldnurk oleks suunaga seadme allserva poole.
- 5 Sulgege hoidik ja lukustage see oma kohale.
- 6 Paigaldage aku (6).
- 7 Pange tagakaas oma kohale tagasi.

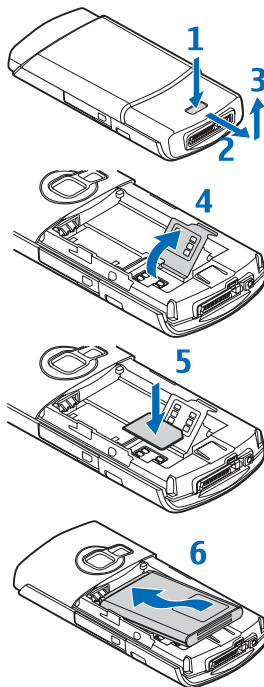

Mälukaardi paigaldamine

Kasutage seadmes ainult väikseid MMC-mälukaarte (RS-MMC – Reduced Size MultiMediaCard), mis on saanud Nokia heakskiidu selles seadmes kasutamiseks. Nokia järgib mälukaartide puhul vastavas valdkonnas heakskiidetud standardeid, kuid mitte iga tootja mälukaardid ei pruugi õigesti toimida ega selle seadmega täielikult ühilduda.

Kasutage seadmes vaid ühilduvaid väikseid MMC-mälukaarte (RS-MMC Reduced Size MultiMediaCard). Muud mälukaardid, näiteks kaart Secure Digital (SD), ei mahu mälukaardipessa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.


Ühilduvat mälukaarti kasutades säästate seadme mälu. Samas saate oma seadmesse kogunenud andmeid varundada ühilduvalle mälukaardile, nt:

- väike mälukaart (RS-MMC) 
- MMC-kaardi adapter 


Kui kasutate telefonis Nokia N70 Music Edition väikest RS-MMC-kaarti, pole adapterit tarvis. Adapter võimaldab RS-MMC-kaarti kasutada teises ühilduvas seadmes, millel on normaalsuuruses MMC-kaardi pesa.

Võimalik, et ühilduv mälukaart on juba teie seadmesse sisestatud.


- 1 Mälukaardi sisestamiseks avage mälukaardipesa luuk (7). Asetage sõrm luugil asuvasse õnarusse ja tõmmake luuk lahti.

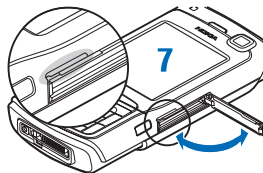

- 2 Asetage ühilduv mälukaart kaardipesa (8). Jälgige, et kaardi kontaktid jääksid ülespoole ja kaardi kaldnurk seadme allserva poole.

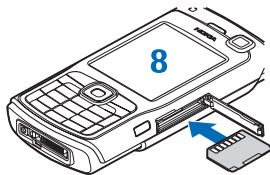


- 3 Lükake kaart pesa (9). Kui kaart kohale kinnitub, kuulete klõpsatust.
4 Sulgege luuk. Avatud luugiga ei saa mälukaarti kasutada.

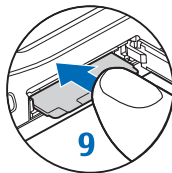


Mälukaardi väljutamine

- 1 Avage mälukaardipesa luuk.
2 Mälukaardi pesast vabastamiseks suruge kaarti.
3 Eemaldage mälukaart. Kui telefon on sisse lülitatud, valige **OK**.
 **NB!** Ärge eemaldage mälukaarti ajal, mil sellelt loetakse või sinna kirjutatakse andmeid. Kaardi eemaldamine sellise toiminguga ajal võib rikkuda nii mälukaarti kui ka seadme ning kaardile salvestatud andmed.

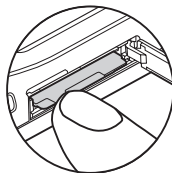

Aku laadimine

- 1 Ühendage ühilduv laadija vooluvõrku.
- 2 Ühendage toitejuhe seadmega. Ekraanil hakkab edasi-tagasi liikuma aku laadimistähis. Laadimise ajal saab seadet kasutada. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimistähise ilmumine paar minutit aega võtta.
- 3 Kui aku on täielikult laetud, lõpetab laadimistähis edasi-tagasi liikumise. Eraldage laadija kõigepealt seadmest ja siis vooluvõrgust.

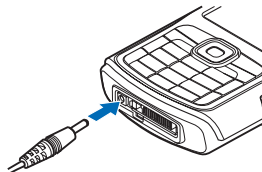


Peakomplekt ja kaugjuhtimispuult

Mudeliga Nokia N70 Music Edition koos peakomplekti kasutades saate helistada ja kõnesid vastu võtta ning muusikat kuulata.

Sisestage peakomplekti pistik kaugjuhtimispuuldi vastavasse pistikupessa. Sisestage kaugjuhtimispuuldi Pop-Port-pistik oma seadme Pop-Port-liidesse. Peakomplekt on nüüd kasutusvalmis.

Helistamiseks sisestage soovitud number seadme klahvide abil samamoodi nagu siis, kui kaugjuhtimispuult pole seadmega ühendatud. Kõne ajal rääkige kaugjuhtimispuuldi mikrofoni. Kõnele vastamiseks või kõne lõpetamiseks vajutage .

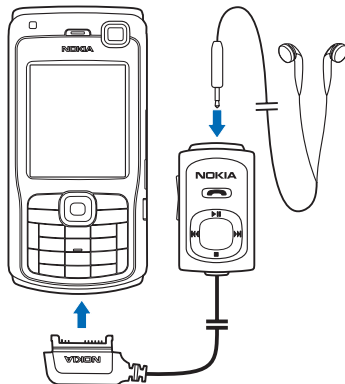


Muusikapleierit saate kasutada kaugjuhtimispuldi meediumiklahvide abil. Kuulari helitugevuse muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldi küljel asuvat helitugevusnuppu. Kaugjuhtimispuldi nuppude lukustamiseks lükake kaugjuhtimispuldi küljel asuv lukustusnupp teise asendisse.

Seadme sisselülitamine

Vajutage klahvi  ja hoidke seda all.

Kui seade küsib PIN-koodi, UPIN-koodi või lukukoodi, sisestage kood (kuvatakse tärnidena: ****) ja vajutage **OK**. (U)PIN-kood antakse tavaliselt koos (U)SIM-kaardiga. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**. Pääsukoodide kohta lugege lähemalt seadme kasutusjuhendist.

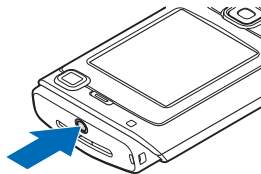

Seadmel on sisseehitatud antenn.

 **Märkus.** Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.



Kui lülitate telefoni esmakordselt sisse, võib see nõuda järgmise teabe sisestamist: **Vali asukohalinn;** **Kellaaeg;** ja **Kuupäev.** Kasutage juhtnuppu () ja numbriklahve. Linna otsimiseks sisestage linna nime esimesed tähed. Valitud linn määrab ka telefoni kella ajavööndi.

Põhimenüü avamiseks vajutage klahvi .

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Seadme ekraan

Eemaldage ekraani ja esikaamerat kaitsev kattekile.

Seadme ekraanil võib olla mõni puuduv, värvitu või ere punkt. See on sellist tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil võib olla piksleid või punkte, mis jäävad kas sisse- või väljalülitatuks. See on normaalne nähe, mitte rike.

MMS-i ja mobiilsideseadmete Interneti-ühenduse seaded

Seadme Nokia N70 Music Edition puhul on MMS-i, GPRS-i, voogesituse ja Interneti seaded vastavalt teie teenusepakkujalt või võrguoperaatorilt saadud teabele tavaliselt juba automaatselt konfigureeritud.

Tähtsamad tähised

 – seadet kasutatakse GSM-võrgus.

3G (võrguteenus) – seadet kasutatakse UMTS-võrgus.

 – menüü **Sõnumid** kaustas **Saabunud** on vähemalt üks uus sõnum.

 – kaustas **Saatmiseks** on saatmist ootavaid sõnumeid.

 – vastamata kõne.

 – kuvatakse, kui funktsiooni **Helina tüüp** seadeks on valitud **Hääletu** ja funktsioonide **Sõnumi signaal**, **Vestluse märguanne** ning **E-kirja signaal** seadeks on määratud **Välja lülitatud**.

 – telefoni klahvistik on lukus.

 – äratus on sisse lülitatud.

2 – kasutusel on teine kõneliin (see teenus on võrguteenus).

 – kõik kõned on teisele numbrile ümber suunatud. Kahe abonentnumbri korral tähistab esimese liini ümbersuunamist **1** ning teise liini ümbersuunamist **2**.

 – seadmega on ühendatud peakomplekt.

 – seadmega on ühendatud silmusvõimendi (kuuldeaparaat).

 – ühendus Bluetooth-peakomplektiga on katkenud.

D – andmesidekõne on aktiivne.

 – GPRS- või EDGE-pakettandmeside ühendus on kasutatav.

 – GPRS- või EDGE-pakettandmeside ühendus on aktiveeritud.

 – GPRS- või EDGE-pakettandmeside ühendus on ootel.

 – UMTS-pakettandmeside ühendus on kasutatav.

 – UMTS-pakettandmeside ühendus on aktiveeritud.

 – UMTS-pakettandmeside ühendus on ootel.

 – Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.

 – Bluetoothi kaudu saadetakse andmeid.

-  – USB-ühendus on aktiivne.
-  – teil on loetud e-kiri, mis ootab seadmesse allalaadimist.
-  – teil on lugemata e-kiri, mis ootab seadmesse allalaadimist.

Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Klahvilukku kasutatakse juhuslike klahvivajutuste vältimiseks.

Lukustamiseks vajutage ooterežiimis  ja  . Kui klahvistik on lukus, kuvatakse ekraanil tähis .

Vabastamiseks vajutage  ja .

Kui klahvistik on lukus, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädabinumbril.

Kaamera objektiivi katte avamisel desaktiveeritakse klahvilukk (kui see oli aktiveeritud).

Kaamera objektiivi katte sulgemisel naaseb seade eelmisse režiimi ning klahvilukk aktiveeritakse uuesti (kui see oli eelnevalt aktiveeritud).

Ekraanivalgustuse sisselülitamiseks lukustatud klahvistikult vajutage klahvi .

Ooterežiimi otseteed

- Avatud rakenduste valimiseks vajutage ja hoidke all klahvi . Kui mälu napib, võib telefon mõne rakenduse ise sulgeda. Enne rakenduse sulgemist salvestab seade seni salvestamata andmed.
Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.
- Profiili vahetamiseks vajutage  ja valige soovitud profiil.
- Interneti-ühenduse loomiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.
Interneti-ühenduse kohta leiate lisateavet seadme kasutusjuhendist.



Muude ooterežiimis saadaolevate otseteede kohta leiate lisateavet seadme kasutusjuhendist.

Nõuandeid seadme tõhusaks kasutamiseks

- Pildistamisel või video salvestamisel vajutage foto või video saatmise alustamiseks multimeediumsõnumina klahvi . MMS-sõnumiga ei saa saata mp4-vormingus salvestatud videoklippe.
- Kirjutatava sõnumi saatmiseks vajutage klahvi .
- Viimatalitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis klahvi .
- Profiili **Tavaline** või **Hääletu** valimiseks vajutage klahvi **#** ja hoidke seda all. Kahe abonentnumbri korral aktiveerib see toiming vaheldumisi kas ühe või teise liini.

Otseteede kohta lugege lisateavet seadme kasutusjuhendist.

Sisu ülekanndmine teisest seadmest

Rakenduse **Edastus** kasutamise kohta leiate teavet seadme kasutusjuhendist.

Nokia PC Suite'i rakenduse Nokia Content Copier abil saab ühilduvast Nokia telefonist sisu kopeerida. Vaadake seadme müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i. Nokia Content Copieri saab kasutada paljude Nokia telefonimudelite puhul. Lisateavet selle kohta, milliseid seadmeid erinevad Nokia PC Suite'i versioonid toetavad, leiate veebisaidilt www.nokia.com/pcsuite.

Abi

Seadme kasutamist käsitlevate juhiste või teabe vaatamiseks on teie seadmel funktsioon Abi. Selle avamiseks mis tahes rakendusest valige **Valikud** > **Abi**.

 **Näide.** Kontaktikaardi koostamise juhiste vaatamiseks alustage kontaktikaardi koostamist ja valige **Valikud** > **Abi**. Samuti võite valida põhimenüüs **Vahendid** > **Abi** ning avada menüü **Kontaktid** juhised. Funktsiooni **Abi** ja taustal avatud rakenduse vaheldumisi kasutamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.

Kasutusjuhend

Et telefoni Nokia N70 Music Edition põhjalikult tundma õppida, tutvuge kasutusjuhendiga.

Üksikasjaliku teabe leiate vastava telefonimudeli täispikast kasutusjuhendist. Ärge kasutage käesolevat lühijuhendit olulist ohutus- ja hooldusalast teavet sisaldava täieliku kasutusjuhendi asemel.

Käesoleva juhendi värskema versiooni, lisateavet, allalaaditavaid faile ja oma Nokia tootega seostuvaid teenuseid leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.