


NOKIA

Nseries

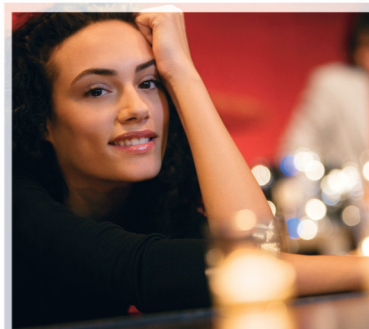

Käytön aloittaminen

Nokia N70 Music Edition
Nokia N70-1

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.


Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

9251830, 2. painos FI


Mallinumero: Nokia N70-1, josta jatkossa käytetään nimeä Nokia N70 Music Edition.

Näppäimet ja osat

- ① Virtanäppäin (1)
- Kaiuttimen ulostulo (2)
- Valoisuuden tunnistin (3) tarkkailee jatkuvasti valaistusoloja. Se voi saada näytön ja näppäimistön välkkymään hämärässä valaistuksessa.
-   Valintanäppäimet (4), joilla valitaan komentoja ja kohteita
-  Soittonäppäin (5)
-  Viisisuuntainen selausnäppäin (6) valikoissa liikkumiseen. Valinta, hyväksyntä tai aktivointi tehdään painamalla selausnäppäimen keskiosaa (●).
-  Valikkonäppäin (7), jolla avataan päävalikko.
-  Muokkausnäppäin (8) avaa komentoluettelon, kun muokkaat tekstiä.
- Mikrofoni (9)
- 0 -näppäimen (10) pitäminen alaspainettuna avaa kätevästi Web-yhteyden.
-  Poistonäppäin (11), jolla poistetaan tekstiä ja kohteita.
-  Musiikkinäppäin (12) on musiikkisovellusten pikanäppäin.
-  Lopetusnäppäin (13)
- Kameran suljinnäppäin (14), jolla otetaan valokuvia takakameralla.
- Muistikorttipaikka (15)
- Etukamera (16) videopuheluja varten (pienempi tarkkuus kuin takakamerassa).

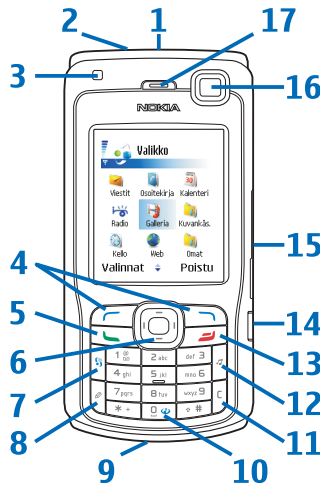

- Kuuloke (17)
- Voit ottaa takakameran käyttöön avaamalla kameran linssin suojuksen (18).
- Takakamera (19), jolla voi ottaa suuritarkkuuksisia kuvia tai tallentaa videota.
- LED-salama (20)
- Laturin liitin (21)
- Pop-Port™-liitin (22) yhteensopivaa USB-datakaapelia, kaukosäädintä ja muita lisälaitteita varten.

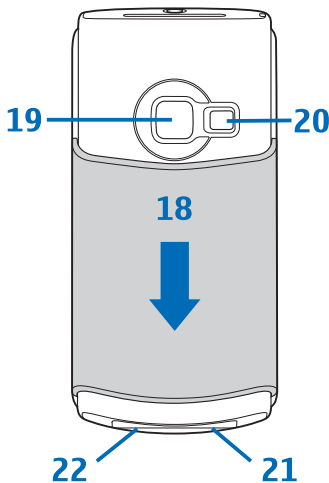


(U)SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen

Sanasto: USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, jota UMTS-matkapuhelimet tukevat.

Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

- 1 Aseta laite siten, että sen takaosa on itseäsi kohti. Paina vapautussalpaa (1) ja liu'uta kantta nuolen osoittamaan suuntaan (2).
- 2 Nosta kansi pois (3).
- 3 Vapauta (U)SIM-kortin pidike nostamalla se ylös (4).
- 4 Aseta (U)SIM-kortti paikalleen (5). Varmista, että kortin liittimet ovat laitteen liittimiä kohti ja että kortin viisto kulma on laitteen pohjaa kohti.
- 5 Sulje pidike ja lukitse se paikalleen.
- 6 Aseta akku paikalleen (6).
- 7 Aseta takakansi paikalleen.

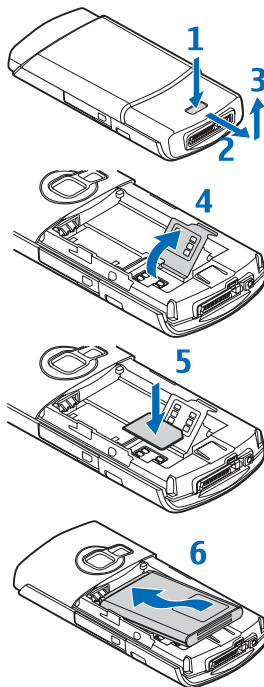

Muistikortin asettaminen paikalleen

Käytä vain Nokian tässä laitteessa tapahtuvaa käyttöä varten hyväksymiä pienikokoisia multimediamuistikortteja (RS-MMC). Nokia käyttää hyväksyttyjä teollisuusstandardeja muistikorteille, mutta kaikki muiden yritysten tuotteet eivät ehkä toimi oikein tai ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa.

Käytä vain tämän laitteen kanssa yhteensopivia pienikokoisia MultiMediaCard-kortteja (RS-MMC-kortteja). Muut muistikortit, kuten Secure Digital (SD) -kortit, eivät sovi muistikorttipaikkaan eivätkä ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman muistikortin käyttö voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja yhteensopimattomalle kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Voit säästää laitteen muistia yhteensopivaa muistikorttia käyttämällä.

Voit myös varmuuskopioida laitteessa olevat tiedot esimerkiksi muistikortille.

- Pienikokoinen MultiMediaCard (RS-MMC) -muistikortti






- MultiMediaCard (MMC) -sovitin



Sovitinta ei tarvita, kun RS-MMC-korttia käytetään Nokia N70 Music Edition -puhelimessa. Sovittimen avulla RS-MMC-korttia voi käyttää toisessa yhteensopivassa laitteessa, jossa on täysikokoinen MMC-korttipaikka.

Yhteensopiva muistikortti on ehkä jo asettu laitteeseen.


- 1 Jos haluat asettaa muistikortin paikalleen, avaa muistikorttipaikan luukku (7). Aseta sormesi luukun yläosassa olevaan syvennykseen ja vedä luukku ulos.
- 2 Aseta yhteensopiva muistikortti korttipaikkaan (8). Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin ja että viisto kulma on laitteen pohjaa kohti.
- 3 Työnnä kortti sisään (9). Kun kortti lukittuu paikalleen, kuuluu napsahdus.
- 4 Sulje luukku. Muistikorttia ei voi käyttää, jos luukku on auki.

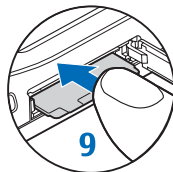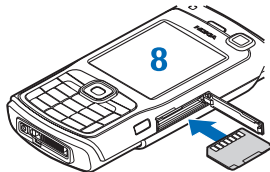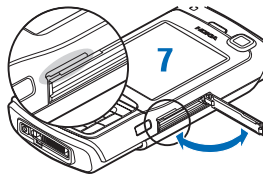

Muistikortin poistaminen


- 1 Avaa muistikorttipaikan luukku.
- 2 Vapauta muistikortti korttipaikasta painamalla sitä.
- 3 Poista muistikortti. Jos laitteessa on virta, valitse **OK**.

 **Tärkeää:** Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

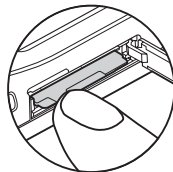

Akun lataaminen

- 1 Kytke yhteensopiva laturi seinäpistorasiaan.
- 2 Kytke virtajohto laitteeseen. Akun symbolipalkki alkaa rullata. Laitetta voi käyttää latauksen aikana. Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, voi kestää muutaman minuutin, ennen kuin lataussymboli tulee näkyviin.
- 3 Kun akku on latautunut täyteen, palkki lakkaa rullaamasta. Irrota laturi ensin laitteesta ja sitten seinäpistorasiasta.

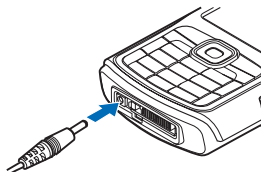


Kuuloke ja kaukosäädin

Kuuloketta käyttämällä voit soittaa ja vastaanottaa puheluita sekä kuunnella musiikkia Nokia N70 Music Edition -laitteella.

Työnnä kuulokkeen liitin kaukosäätimen kuulokeliittimeen. Työnnä kaukosäätimen Pop-Port-liitin laitteen Pop-Port-liittimeen. Voit nyt käyttää kuuloketta.

Jos haluat soittaa puhelun, näppäile numero laitteen näppäimistöllä samalla tavalla kuin silloin, kun kaukosäädin ei ole liitettyä laitteeseen. Käytä puhelun aikana kaukosäätimen mikrofonia. Voit vastata puheluihin ja lopettaa ne painamalla  -näppäintä.

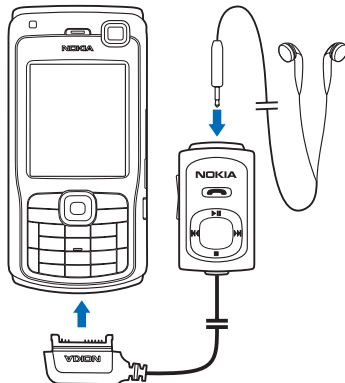


Voit ohjata soitinta kaukosäätimen medianäppäimillä. Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta kaukosäätimen sivulla olevilla äänenvoimakkuusnäppäimillä. Voit lukita kaukosäätimen ohjausnäppäimet kaukosäätimen sivulla olevalla lukituskytkimellä.

Virran kytkeminen puhelimeen

Pidä ⓘ-näppäintä painettuna.

Jos puhelin kysyy PIN-koodia, UPIN-koodia tai suojakoodia, anna koodi (näytössä näkyvät merkit ****) ja valitse OK. (U)PIN-koodi toimitetaan tavallisesti (U)SIM-kortin mukana. Suojakoodin tehdasasetus on 12345. Lisätietoja tunnusluvuista on laitteen käyttöoppaassa.

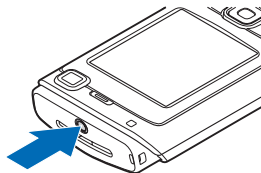

Laitteessa on sisäinen antenni.

 **Huom!** Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun laitteeseen on kytketty virta. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten olisi tarpeen. Kun vältetään antennin alueen koskettamista laitetta käytettäessä, antenni toimii mahdollisimman hyvin ja akun käyttöikä pitenee.



Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, laite voi pyytää määrittämään seuraavat tiedot: **Valitse nyk. kaup.:**, **Kellonaika:** ja **Päivämäärä:**. Käytä selausnäppäintä (⌂) ja numeronäppäimiä. Etsi kaupunki näppäilemällä kaupungin nimen ensimmäiset kirjaimet. Myös laitteen kellon aikavyöhyke määrittyy valitun kaupungin mukaan.

Avaa päävalikko painamalla ⚙-näppäintä.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin ne eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on myös voitu määrittää erityisasetuksia, Nämä asetukset voivat muuttaa valikoiden nimiä ja järjestystä sekä kuvakkeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Tietoja näytöstä

Poista näyttöä ja etukameran linssiä suojaavat muovikalvot.

Näytössä voi näkyä vähäinen määrä puuttuvia, haalistuneita tai kirkkaita pisteitä. Tämä on tyypillistä tämän tyyppiselle näytölle. Joissakin näytöissä voi olla pikseleitä tai pisteitä, jotka ovat koko ajan toiminnassa tai poissa toiminnasta. Tämä on normaalia; se ei ole vika.

MMS- ja Internet-asetukset

Nokia N70 Music Edition -puhelimessa ovat tavallisesti MMS-, GPRS- ja suoratoistoasetukset ja langattoman Internetin asetukset valmiiksi määritettyinä palveluntarjoajan tai verkko-operaattorin tietojen mukaan.

Tärkeimmät symbolit

 Laitetta käytetään GSM-verkossa.

3G (verkkopalvelu) Laitetta käytetään UMTS-verkossa.

 Olet saanut vähintään yhden viestin **Saapuneet**-sovelluksen **Viestit**-kansioon.

 **Lähtevät**-kansiossa on lähettämistä odottavia viestejä.

 Puheluja on jäänyt vastaamatta.

 Näkyy, jos **Soittoäänityyppi**-kohtaan on määritetty asetukseksi **Äänetön** ja jos **Viestin merkkiääni**-, **Chat-merkkiääni**- ja **S-postin merkkiääni** -kohtiin on määritetty asetukseksi **Ei käytössä**.

 Puhelimen näppäimistö on lukittu.

 Kellon hälytys on käytössä.

2 (verkkopalvelu) Toinen puhelulinja on käytössä.

 Kaikki laitteeseen tulevat puhelut on siirretty toiseen numeroon. Jos käytössäsi on kaksi puhelulinjaa, ensimmäisen linjan soitonsiirron symboli on **1** ja toisen **2**.

 Laitteeseen on kytketty kuuloke.

 Laitteeseen on kytketty induktiosilmukka.

 Yhteys Bluetooth-kuulokkeeseen on katkennut.

D Datapuhelu on aktiivisena.

 GPRS- tai EDGE-pakettidatayhteys on käytettävissä.

 GPRS- tai EDGE-pakettidatayhteys on aktiivisena.

 GPRS- tai EDGE-pakettidatayhteys on pidossa.

 UMTS-pakettidatayhteys on käytettävissä.

 UMTS-pakettidatayhteys on aktiivisena.

 UMTS-pakettidatayhteys on pidossa.

 Bluetooth-yhteys on käytössä.

 Tiedonsiirto on meneillään Bluetooth-yhteyden kautta.

 USB-yhteys on aktiivisena.

 Sähköpostiviesti, jonka olet lukenut, odottaa hakemista puhelimeen.

 Sähköpostiviesti, jota et ole lukenut, odottaa hakemista puhelimeen.

Näppäinlukko

Näppäinlukon avulla voit estää tahattomat näppäinpainallukset.

Lukitseminen: Paina valmiustilassa  -näppäintä ja sitten * -näppäintä. Kun näppäimet ovat lukittuina, näytössä näkyy  -symboli.

Avaaminen: Paina  -näppäintä ja sitten * -näppäintä.

Kun näppäinlukko on käytössä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

Kameran linssin suojuksen avaaminen avaa näppäimistön lukituksen, jos se on käytössä. Kameran linssin suojuksen sulkeminen palauttaa laitteen aiemmin käytössä olleeseen tilaan ja näppäimistö lukittuu uudelleen, jos lukitus oli aiemmin käytössä.

Kun näppäinlukko on käytössä ja haluat sytyttää näytön valon, paina  -näppäintä.

Valmiustilan oikeavalinnat

- Voit siirtyä avoinna olevasta sovelluksesta toiseen pitämällä  -näppäintä painettuna. Jos muisti on vähissä, laite voi sulkea joitakin sovelluksia. Laite tallentaa mahdolliset tallentamattomat tiedot ennen sovelluksen sulkemista. Sovellusten jättäminen avoimiksi taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.
- Voit vaihtaa profiilia painamalla  -näppäintä ja valitsemalla profiilin.
- Voit muodostaa Web-yhteyden pitämällä  -näppäintä alaspainettuna. Lisätietoja Webin käyttämisestä on laitteen käyttöoppaassa.



Lisätietoja muista valmiustilassa käytettävissä olevista pikanäppäimistä on laitteen käyttöoppaassa.

Tehokasta käyttöä koskevia vihjeitä

- Kun otat kuvan tai tallennat videota, voit aloittaa kuvan tai videon lähetyksen multimediaviestinä painamalla  -näppäintä. Et voi lähettää .mp4-muodossa olevia videoleikkeitä multimediaviestissä.
- Jos haluat lähettää kirjoittamasi viestin, paina  -näppäintä.
- Kun laite on valmiustilassa, voit avata soitettujen numeroiden luettelon painamalla  -näppäintä.
- Voit vaihtaa **Yleinen**-profiilista **Äänetön**-profiiliin ja takaisin pitämällä **#** -näppäintä painettuna. Jos sinulla on kaksi puhelinlinjaa, tämä toiminto vaihtaa näiden linjojen välillä.

Lisätietoja pikanäppäimistä on laitteen käyttöohjeessa.

Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta

Lue [Siirto](#)-sovelluksen käyttöohjeet laitteen käyttöoppaasta.

Nokia Content Copier on Nokia PC Suiten sovellus, jolla voidaan kopioida sisältöä yhteensopivasta Nokia-puhelimesta. Katso laitteen mukana toimitettua CD-ROM-levyä. Nokia Content Copier tukee useita Nokian puhelinmalleja. Lisätietoja eri Nokia PC Suite -sovellusten tukemista laitteista on osoitteesta www.nokia.com/pcsuite löytyvillä sivuilla.

Ohjeet

Laitteessa on ohjetoiminto, joka antaa laitteen käyttämistä koskevia ohjeita ja tietoja. Siihen pääsee sovelluksista valitsemalla [Valinnat](#) > [Ohjeet](#).

 **Esimerkki:** Jos haluat nähdä osoitekortin luontiohjeet, aloita osoitekortin luominen ja valitse [Valinnat](#) > [Ohjeet](#) tai avaa valitse päävalikosta [Työkalut](#) > [Ohjeet](#) ja avaa [Osoitekirja](#)-sovelluksen ohjeet. Kun luet ohjeita, voit siirtyä [Ohjeet](#)-toiminnon ja taustalla avoinna olevan sovelluksen välillä pitämällä -näppäintä alaspainettuna.

Käyttöopas

Tutustu Nokia N70 Music Edition -laitteeseen lukemalla käyttöopas.

Lisäohjeita on erillisessä käyttöoppaassa. Älä käytä pelkästään tätä aloitusopasta käyttöoppaan sijasta, koska käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja ja huolto-ohjeita.

Käyttöoppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.