


NOKIA

Nseries

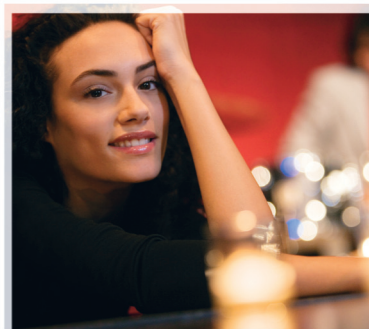

Kezdő lépések

Nokia N70 Music Edition
Nokia N70-1

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.


A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

9251834, 2. kiadás HU


Típuszám: Nokia N70-1. A továbbiakban Nokia N70 Music Edition.

A készülék gombjai és részei

-  Bekapcsolás gomb (1)
- Hangszóró (2)
- Fényérzékelő (3), amely folyamatosan figyeli a környezeti fényviszonyokat. Gyenge fény mellett a kijelző és a billentyűzet megvilágítása villoghat.
-   Választógombok (4) parancsok és menüelemek kiválasztásához
-  Hívás gomb (5)
-  5 irányú vezérlőgomb (6) a menükben való navigáláshoz. A vezérlőgombot középen (⬇) megnyomva kijelölés, jóváhagyás vagy aktiválás hajtható végre.
-  Menü gomb (7) a főmenü megnyitásához.
-  Szerkesztés gomb (8) a szövegszerkesztés közben elérhető opciók listájának megnyitásához.
- Mikrofon (9)
- A  gomb (10) megnyomásával és nyomva tartásával közvetlenül csatlakozhatunk az internethez.
-  Törlés gomb (11) szöveg és tételek törléséhez.
-  Zene gomb (12) zenei alkalmazások eléréséhez.
-  Befejezés gomb (13)
- A kamera exponálógombja (14), amellyel állóképek rögzíthetők a hátsó kamerával
- Memóriakártya-foglalat (15)

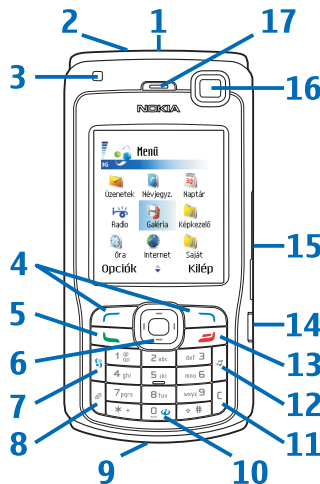

- Elülső kamera (16) videóhívások lebonyolításához (az elülső kamera kisebb felbontású, mint a hátsó kamera).
- Hangszóró (17)
- A hátsó kamera bekapcsolásához nyissuk ki a kamera objektívvédőjét (18).
- Hátsó kamera (19) nagy felbontású képek vagy videófelvételek készítéséhez
- LED vaku (20)
- Töltőcsatlakozó (21)
- Pop-Port™ csatlakozó (22) kompatibilis USB-adatkábel, távvezérlő egység és egyéb tartozékok számára

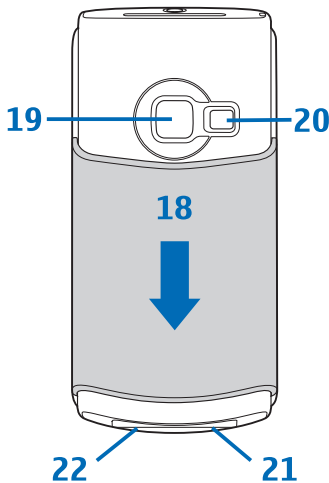


Az (U)SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szómagyarázat: Az USIM-kártya a SIM-kártyák egy továbbfejlesztett típusa, amely UMTS rendszerű mobiltelefonokhoz használható.

A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermek számára nem elérhető helyen.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

- 1 A készülék hátoldalát magunk felé tartva nyomjuk meg a kioldógombot (1), és csúsztassuk a hátlapot a nyíl irányába (2).
- 2 Emeljük fel a hátlapot (3).
- 3 Az (U)SIM-kártyatartó kioldásához emeljük fel a kártyatartót (4).
- 4 Helyezzük be az (U)SIM-kártyát (5). Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezőfelülete a készülék csatlakozói felé néz, a SIM-kártya ferdén levágott sarka pedig a készülék alsó része felé néz.
- 5 Hajtsuk vissza és rögzítsük a tartót.
- 6 Helyezzük be az akkumulátort (6).
- 7 Helyezzük vissza a hátlapot.

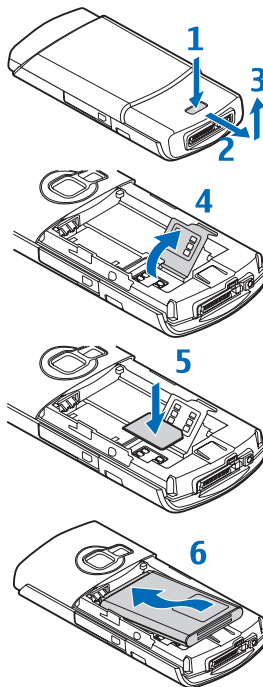

A memóriakártya behelyezése

Csak a Nokia által jóváhagyott csökkentett méretű multimédia kártyát (RS-MMC) használjunk ehhez a telefonhoz. A Nokia a memóriakártyáknál a jóváhagyott ipari szabványokat alkalmazza, ennek ellenére nem minden

kártyatípus kompatibilis a készülékkel, illetve nem mindegyik működik megfelelően a készülékben.

A készülékhez csak kompatibilis csökkentett méretű multimédia kártyát (RS-MMC) használjunk. Más memóriakártyák (például a Secure Digital (SD) kártyák) nem kompatibilisek a készülékkel, és nem is helyezhetők be a memóriakártya tartójába. Egy nem kompatibilis memóriakártya használata kárt okozhat a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a nem kompatibilis kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

Kompatibilis memóriakártya használatával takarékoskodhatunk a készülék saját memóriájával. Emellett kompatibilis memóriakártyára biztonsági másolatot készíthetünk adatainkról. Ilyenek a következők:

- csökkentett méretű multimédia kártya (RS-MMC)




- a memóriakártya (MMC) adaptere




Ha a Nokia N70 Music Edition készülékben az RS-MMC kártyát használjuk, az adapterre nincs szükség. Az adapter segítségével az RS-MMC memóriakártyát más kompatibilis eszközökben is használhatjuk, amelyek normál méretű MMC-kártyahellyel rendelkeznek.

Előfordulhat, hogy egy kompatibilis memóriakártya már a készülékben van.


- 1 A memóriakártya behelyezéséhez nyissuk ki a kártyafoglalat fedelét (7). Ujjunkat a fedél tetején található horonyba helyezve nyissuk ki a fedelet.

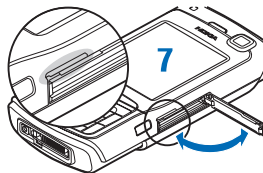

- 2 Helyezzük egy kompatibilis memóriakártyát a nyílásba (8). Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezőfelülete felfelé néz, és hogy a kártya ferdén levágott sarka a készülék alsó része felé mutat.

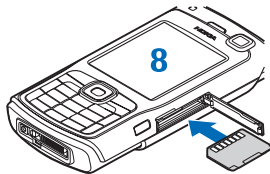


- 3 Toljuk be a kártyát (9). Amikor a kártya rögzített helyzetbe kerül, egy kattánás hallható.
4 Csukjuk be a fedelet. Ha a fedél nyitva van, a kártya nem használható.

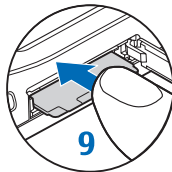

A memóriakártya kivétele


- 1 Nyissuk ki a kártyafoglalat fedelét.
2 Nyomjuk be a kártyát, hogy a rögzítés kioldjon.
3 Húzzuk ki a memóriakártyát. Ha a készülék be van kapcsolva, válasszuk az **OK** gombot.

 **Fontos:** Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

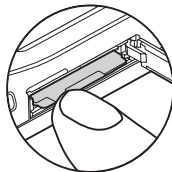

Az akkumulátor töltése

- 1 Csatlakoztassuk a kompatibilis töltőt egy fali csatlakozóaljzathoz.
- 2 Csatlakoztassuk a készülékhez a töltőkábelt. Az akkumulátor töltésjelzője mozogni kezd. A készülék töltés közben is használható. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, előfordulhat, hogy a töltésjelző csak néhány perc elteltével jelenik meg.
- 3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltésjelző mozgása abbamarad. Húzzuk ki a töltőt először a készülékből, majd a fali csatlakozóaljzathoz.

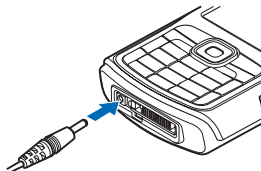


Fülhallgató és távvezérlő egység

A fülhallgató segítségével kezelhetjük a hívásokat és zenét hallgathatunk a Nokia N70 Music Edition készüléken.

Helyezzük a fülhallgató csatlakozóját a távvezérlő egység fülhallgatóaljzatába. Helyezzük a távvezérlő egység Pop-Port csatlakozóját a készülék Pop-Port-aljzatába. A fülhallgató ezzel használatra kész.

Hívás kezdeményezéséhez írjuk be a számot a készülék billentyűzetén ugyanúgy, mintha a távvezérlő egység nem lenne csatlakoztatva

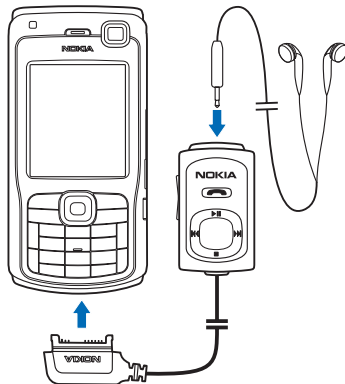

a készülékhez. A hívás alatt beszéljünk a távvezérlő egység mikrofonjába. Hívások fogadásához és befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

A zenelejátszó kezeléséhez használjuk a távvezérlő egység gombjait. A fülhallgató hangerejének beállításához használjuk a távvezérlő egység oldalán lévő hangerő gombot. A távvezérlő gombjainak lezárásához toljuk el a távvezérlő oldalán lévő lezáró kapcsolót.

A készülék bekapcsolása

Tartsuk lenyomva a  gombot.


Ha a készülék a PIN-kódot, az UPIN-kódot vagy a biztonsági kódot kéri, írjuk be a kódot (a kijelzőn csak csillagok – **** – fognak megjelenni), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az (U)PIN-kódot általában az (U)SIM-kártyával együtt kapjuk meg. A biztonsági kód gyári beállítása: **12345**. A hozzáférési kódokra vonatkozó tudnivalókat lásd a készülék felhasználói útmutatójában.

A készülék belső antennával rendelkezik.

 **Megjegyzés:** Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érnünk a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék működtetése közben nem érünk az antenna környékéhez, optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.

Az első bekapcsolás után a készülék a következő adatok megadását kérheti: **Jelenlegi város;** **Idő;** és **Dátum:**. Az adatok megadásához használjuk a lapozógombot () , illetve

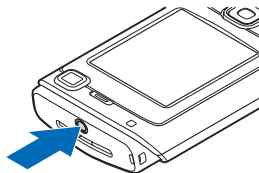

a számgombokat. A város megkereséséhez írjuk be a városnév első néhány betűjét. A kiválasztott város egyúttal a készülék órája által használt időzónát is meghatározza.

A főmenü megnyitásához nyomjuk meg a  gombot.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék az általánostól eltérő módon lett beállítva. Ez érintheti a menüelemek neveit, azok sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Néhány szó a kijelzőről

Távolítsuk el a kijelzőt és az elülső kamera lencséjét védő műanyag fóliát.

Előfordulhat, hogy a kijelzőn néhány képpont hiányosan, nem megfelelő színnel vagy fényesen jelenik meg. Ez ennek a kijelzőtípusnak a sajátossága. Egyes kijelzők olyan képpontokat tartalmazhatnak, amelyek mindig be vagy ki vannak kapcsolva. Ez normális jelenség, nem hiba.

MMS- és internetbeállítások

A Nokia N70 Music Edition készülék általában a szolgáltató vagy a hálózati üzemeltető információi alapján automatikusan konfigurálja az MMS, a GPRS, az adatfolyamos média és az internet beállításait.

Alapvető ikonok

 A készüléket GSM-hálózatban használjuk.

3G (hálózati szolgáltatás) A készüléket UMTS-hálózatban használjuk.

 Az **Üzenetek** alkalmazás **Bejövő** mappájába egy vagy több új üzenet érkezett.

 A **Kimenő** mappában üzenetek várakoznak elküldésre.

 Nem fogadott hívásaink vannak.

 Akkor jelenik meg, ha a **Csengés típusa** beállítás értéke **Néma**, valamint az **Üzenetjelző hang**, a **Csev. figyelm.hangja** és az **E-mail figyelm. hang** beállítás értéke **Ki**.

 A készülék billentyűzára be van kapcsolva.

 Ébresztést állítottunk be.

2 (hálózati szolgáltatás) A második telefonvonal használatban van.

 Minden bejövő hívást másik számra irányítottunk át. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányításjelzője az **1** , a második vonalé pedig a **2** .

 Fülhallgató van csatlakoztatva a készülékhez.

 Hurokkészlet van csatlakoztatva a készülékhez.

 Megszakadt a kapcsolat a Bluetooth-fülhallgatóval.

D Adathívás van folyamatban.

 Elérhető GPRS vagy EDGE alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 Aktív GPRS vagy EDGE alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 Tartásban lévő GPRS vagy EDGE alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 Elérhető UMTS alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 Aktív UMTS alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 Tartásban lévő UMTS alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 A Bluetooth szolgáltatás be van kapcsolva.

 A Bluetooth-kapcsolaton keresztül adatátvitel folyik.

 Aktiv USB-kapcsolat van folyamatban.

 Egy elolvasott e-mail üzenet várakozik arra, hogy letöltsük a készülékre.

 Egy olvasatlan e-mail üzenet várakozik arra, hogy letöltsük a készülékre.

Billentyűzár

A billentyűzár használatával megakadályozható a gombok véletlen lenyomása.

A billentyűzár bekapcsolása: Készenléti állapotban nyomjuk meg a , majd a  gombot. Ha a billentyűzár aktív, a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

A billentyűzár feloldása: Nyomjuk meg a , majd a  gombot.

A készülékbe előre beprogramozott segélyhívószám esetleg bekapcsolt billentyűzár mellett is felhívható.

A kamera objektívvédőjének kinyitása kikapcsolja a billentyűzárat. A kamera objektívvédőjének visszacsukásakor a készülék a védőlap kinyitása előtti állapotba áll vissza; ha a billentyűzár be volt kapcsolva, ilyenkor újra bekapcsol.

Ha lezárt billentyűzet mellett szeretnénk bekapcsolni a billentyűzetvilágítást, nyomjuk meg a  gombot.

Funkciógombok készenléti állapotban

- A megnyitott alkalmazások közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. Ha a memória kezd megtelni, a készülék bezárhat néhány alkalmazást. Ilyen esetben az alkalmazás bezárása előtt a készülék menti a még nem mentett adatokat.
Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.
- Az üzemmód módosításához nyomjuk meg a  gombot, és válasszuk ki a kívánt üzemmódot.
- Internetkapcsolat létrehozásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. Az internetről a készülék felhasználói útmutatójából olvashatunk bővebben.



A készenléti állapotban elérhető további funkciógombokról lásd a készülék felhasználói útmutatóját.

Tippek a hatékony használathoz

- Kép vagy videofelvétel készítésekor a  gomb megnyomásával az elemet elküldhetjük MMS-üzenetben. Multimédia üzenetben nem küldhetünk .mp4 formátumban mentett videofájlokat.
- Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a  gombot.
- Készenléti állapotban a legutóbb tárcsázott számok listájának megnyitásához nyomjuk meg a  gombot.
- Az **Általános** és a **Néma** üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot. Ha két telefonvonalunk van, ezzel a vonalak között tudunk váltani.

A további billentyűparancsokról lásd a készülék felhasználói útmutatóját.

Tartalom átvitele másik készülékről

A **Másoló** alkalmazás használatáról lásd a készülék felhasználói útmutatóját.

A Nokia Content Copier a Nokia PC Suite programcsomag egyik alkalmazása, amellyel adatok másolhatók át egy kompatibilis Nokia készülékről. Lásd a készülékhez mellékelt CD-lemezt. A Nokia Content Copier több Nokia telefontípussal is használható. Arról, hogy a Nokia PC Suite programcsomag egyes verziói mely készüléktípusokkal működnek együtt, a www.nokia.com/pcsuite oldalon találhatunk további információt.

Súgó

A készülék beépített súgóval rendelkezik, amely útmutatásokkal és információkkal segíti a készülék használatát. Bármely alkalmazásból elérhetjük a súgót az **Opciók** > **Súgó** lehetőséget választva.

 **Példa:** Ha a névjegykártyák létrehozásával kapcsolatban van szükségünk segítségre, kezdjük el a névjegykártya létrehozását, és a **Névjegyz.** alkalmazáshoz tartozó súgó megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Súgó**, vagy a főmenüből az **Eszközök** > **Súgó** lehetőséget. Miközben az útmutatásokat olvassuk, a  gomb lenyomásával és nyomva tartásával válthatunk a **Súgó** és a háttérben megnyitott alkalmazás között.

Felhasználói útmutató

A Nokia N70 Music Edition jobb megismerése érdekében olvassuk el a felhasználói útmutatót.

Részletesebb információ a külön használati utasításban található. A kezdő lépések útmutatója nem használható a részletes felhasználói útmutató helyett, amely fontos biztonsági és karbantartási információkat is tartalmaz.

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információkon, a letöltéseken és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatásokon kívül megtalálhatjuk e kézikönyv legújabb változatát is.