


NOKIA

Nseries

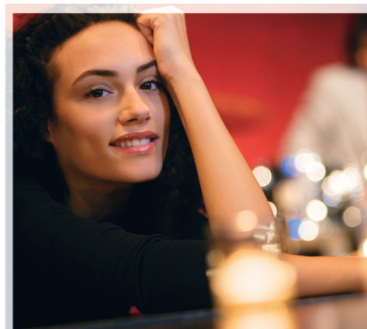

Darba sākšana

Nokia N70 Music Edition
Nokia N70-1

© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

"Nokia", "Nokia Connecting People" un Pop-Port ir "Nokia Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.


Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

9251838 2. izdevums LV


Modeļa numurs: Nokia N70-1. Turpmāk saukts Nokia N70 Music Edition.

Taustiņi un detaļas

-  Ieslēgšanas taustiņš (1)
-  Skaļruņa ligzda (2)
-  Gaismas sensors (3) nepārtraukti seko līdzi apgaismojumam. Var izraisīt displeja un tastatūras mirgošanu vājā apgaismojumā.
-  Izvēles taustiņi (4) ļauj izvēlēties komandas un iespējas.
-  Zvanišanas taustiņš (5)
-  Piecvirzienu ritināšanas taustiņš (6) ļauj pārvietoties izvēlnēs. Nospiediet ritināšanas taustiņu centrā () lai izvēlētos, akceptētu vai aktivizētu.
-  Izvēlnes taustiņš (7) atver galveno izvēlni.
-  Rediģēšanas taustiņš (8) teksta rediģēšanas laikā atver komandu sarakstu.
-  Mikrofons (9)
- Nospiediet un turiet  (10) kā īsceļu Web savienojuma izveidei.
-  Dzešanas taustiņš (11) dzēš tekstu un objektus.
-  Mūzikas piekļuves taustiņš (12) ir īsceļš uz mūzikas programmām.
-  Beigu taustiņš (13)
-  Kameras aizslēga taustiņš (14) ļauj fotografēt ar tālruņa aizmugurē esošo kameru.
-  Atmiņas kartes slots (15)

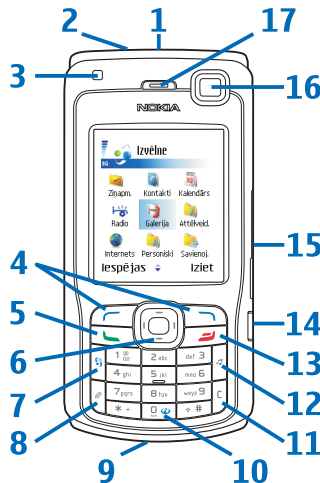

- Priekšējā kamera (16) ļauj veikt videozvanus (tai ir zemāka izšķirtspēja nekā aizmugurē esošajai kamerai).
- Klausule (17)
- Atveriet objektīva vāciņu (18), lai aktivizētu aizmugurējo kameru.
- Aizmugurējā kamera (19) ļauj uzņemt augstas izšķirtspējas attēlus un videoklipus.
- Zibspuldze (20)
- Lādētāja savienotājs (21)
- Pop-port™ savienotājs (22) saderīgam USB datu kabelim, tālvadības ierīcei un citām papildierīcēm

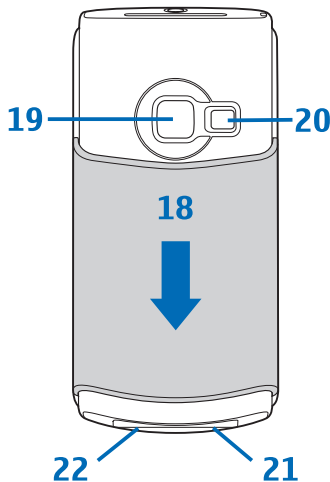

(U)SIM kartes un akumulatora ievietošana


Skaidrojums. USIM karte ir uzlabota SIM kartes versija un tā ir piemērota UMTS mobilajiem tālruņiem.

SIM kartes glabājiēt maziem bērniem nepieejamās vietās.


Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

1 Turot ierīci pavērstu ar aizmuguri pret sevi, nospiediet atbrīvošanas pogu (1) un bīdīet vāciņu bultiņas (2) virzienā.

2 Paceliet vāciņu (3).

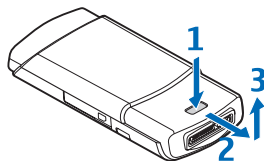


3 Lai atbrīvotu (U)SIM kartes turētāju, paceliet to uz augšu (4).

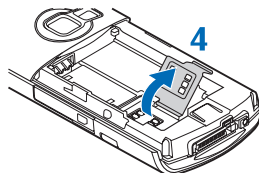


4 Ievietojiet (U)SIM karti (5). Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti pret savienotājiem ierīcē un kartes nošķeltais stūris ir vērsts uz ierīces apakšpusi.

5 Aizveriet turētāju un nostipriniet to vietā.

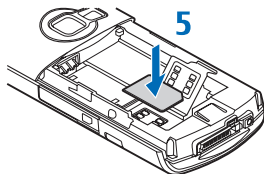

6 Ievietojiet akumulatoru (6).

7 Uzlieciet aizmugurējo vāciņu.

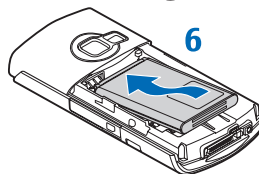

Atmiņas kartes ievietošana

Šajā ierīcē izmantojiet tikai saderīgas mazizmēra multivides kartes (Reduced Size MultiMediaCard – RSMMC), kuras Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Nokia ievēro atmiņas karšu ražošanas nozares standartus, tomēr iespējams, ka ne visu ražotāju kartes darbosies pareizi vai būs pilnībā saderīgas ar šo ierīci.

Šajā ierīcē izmantojiet tikai saderīgas mazizmēra multivides kartes (Reduced Size MultiMediaCard – RS-MMC). Citas atmiņas kartes, piem., Secure Digital (SD) kartes, nav piemērotas atmiņas kartes slotam un nav saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, bet nesaderīgajā kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Izmantojiet saderīgu atmiņas karti, lai taupītu vietu savā ierīces atmiņā. Saderīgā atmiņas kartē varat arī izveidot tālrunī saglabātās informācijas dublējumkopiju, piemēram,

- mazizmēra multivides kartes (RS-MMC) atmiņas karte




- multivides kartes (MultiMediaCard – MMC) adapteris




Adapteris nav nepieciešams, ja tālrunī Nokia N70 Music Edition lietojat atmiņas karti RS-MMC. Adapteris ļauj izmantot RS-MMC karti citā saderīgā ierīcē, kurā ir pilna formāta MMC kartes slots.

Iespējams, ka saderīga atmiņas karte jau ir ievietota ierīcē.


- 1 Lai ievietotu atmiņas karti, atveriet atmiņas kartes slotas durtiņas (7). Novietojiet pirkstu padziļinājumā virs durtiņām un paceliet durtiņas uz augšu.

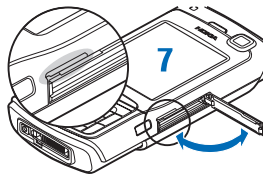

- 2 Ievietojiet saderīgu atmiņas karti slotā (8). Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz augšu un nošķeltais stūris ir vērsts uz ierīces apakšpusi.

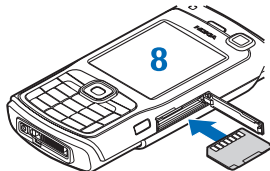


- 3 Iebīdiet karti (9). Kartei nofiksējoties vietā, atskan klikšķis.
- 4 Aizveriet durtiņas. Ja durtiņas ir atvērtas, atmiņas karti nevar lietot.

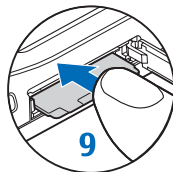

Atmiņas kartes izņemšana


- 1 Atveriet atmiņas kartes slotas durtiņas.
- 2 Piespiediet atmiņas karti, lai to atbrīvotu no slotas.
- 3 Izņemiet atmiņas karti. Ja ierīce ir ieslēgta, izvēlieties **Labi**.

 **Svarīgi!** Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus.

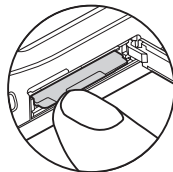

Akumulatora uzlādēšana

- 1 Savienojiet saderīgu lādētāju ar strāvas kontaktligzdu.
- 2 Pievienojiet strāvas kabeli ierīcei. Akumulatora indikatora stabiņš sāk mainīt garumu. Ierīci lādēšanas laikā drīkst lietot. Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, iespējams, ka lādēšanas indikators tiek parādīts tikai pēc dažām minūtēm.
- 3 Ja akumulators ir pilnībā uzlādēts, stabiņš vairs nepārvietojas. Atvienojiet lādētāju vispirms no ierīces un pēc tam no kontaktligzdas.

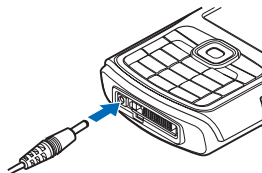


Austiņas un tālvadības ierīce

Austiņas var izmantot, lai ar ierīci Nokia N70 Music Edition veiktu un saņemtu zvanus un klausītos mūziku.

Ievietojiet austiņu spraudni tālvadības ierīces austiņu savienotājā. Ievietojiet tālvadības ierīces Pop-Port spraudni ierīces Pop-Port savienotājā. Austiņas ir gatavas lietošanai.

Lai veiktu zvanu, izmantojot ierīces tastatūru, ievadiet numuru tāpat, kā tad, kad tālvadības ierīce nav savienota ar ierīci. Zvana laikā runājiert tālvadības ierīces mikrofonā. Lai atbildētu un pārtrauktu zvanus, nospiediet .

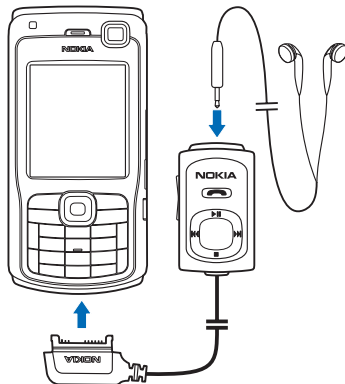


Lai vadītu mūzikas atskaņotāju, lietojiet tālvadības ierīces multivides taustiņus. Lai pielāgotu klausules skaļumu, tālvadības ierīces sānā nospiediet skaļuma taustiņu. Lai bloķētu tālvadības ierīces taustiņus, pabīdīet tālvadības ierīces bloķēšanas slēdzi.

Ierīces ieslēgšana

Nospiediet un turiet nospiešanu .

Ja tālrunis pieprasa ievadīt PIN kodu, UPIN kodu vai atslēgas kodu, ievadiet to (tiek parādīts kā ****) un izvēlieties **Labi**. (U)PIN kods parasti tiek izsniegts kopā ar (U)SIM karti. Atslēgas koda rūpnīcas uzstādījums ir **12345**. Plašāku informāciju par piekļuves kodiem sk. Jūsu ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

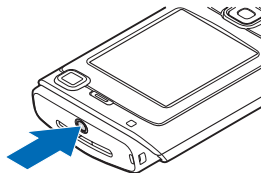

Šai ierīcei ir iekšējā antena.

 **Piezīme.** Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztikšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairoties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek optimizēta antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.



Kad pirmoreiz ieslēdzat ierīci, tā var pieprasīt ievadīt šādu informāciju: **Pašreiz. pils. izvēle:**, **Laiks:** un **Datums:**. Izmantojiet ritināšanas taustiņu () un ciparu taustiņus. Lai atrastu pilsētu, ievadiet pilsētas nosaukuma pirmos burtus. Izvēlēta pilsēta ierīcē nosaka arī pulksteņa laika joslu.

Nospiediet , lai atvērtu galveno izvēlni.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Iespējams arī, ka ierīce ir īpaši konfigurēta. Šī konfigurācija var ietvert izmaiņas izvēlņu nosaukumos, izvēlņu secībā, kā arī ikonās. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Par displeju

Noņemiet aizsargplēves, kuras pārklāj displeju un priekšējo kameru.

Displejā var parādīties neliels daudzums trūkstošu, bojātas krāsas vai spilgtu punktu. Tas ir raksturīgi šāda veida displejiem. Dažos displejos iespējami tādi pikseli jeb punkti, kuri paliek aktivizēti vai deaktivizēti. Tas ir normāli un nav uzskatāms par defektu.

MMS un mobilā interneta uzstādījumi

Tālrunī Nokia N70 Music Edition MMS, GPRS, straumēšanas un mobilā interneta uzstādījumi parasti ir konfigurēti automātiski, ņemot vērā pakalpojumu sniedzēja nodrošināto informāciju.

Svarīgi indikatori

 – ierīce tiek lietota GSM tīklā.

3G (tīkla pakalpojums) – ierīce tiek lietota UMTS tīklā.

 – esat saņēmis vienu vai vairākas ziņas programmas **Ziņapm.** mapē **Iesūtne**.

 – mapē **Izsūtne** ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.

 – jums ir neatbildēti zvani.

 – tiek parādīts, ja iespējas **Zvana veids** uzstādījums ir **Bez skaņas** un **Ziņas signāls**, **Tērēšanas signāls** un **E-pasta saņ. signāls** ir **Izslēgts**.

 – tālruņa tastatūra ir bloķēta.

 – ir ieslēgts modinātājs.

2 – tiek izmantota otrā tālruņa līnija (tīkla pakalpojums).

 – visi zvani uz ierīci tiek pāradresēti uz citu numuru. Ja jums ir divas tālruņu līnijas, pirmās līnijas pāradresācijas indikators ir **1**, bet otrās – **2**.

 – ierīcei ir pievienotas austiņas.

 – ierīcei ir pievienota induktīvās saites ierīce.

 – ir zaudēts savienojums ar Bluetooth austiņām.

D – ir aktīvs datu zvans.

 – ir pieejams GPRS vai EDGE pakešdatu savienojums.

 – ir aktīvs GPRS vai EDGE pakešdatu savienojums.

 – GPRS vai EDGE pakešdatu savienojums ir aizturēts.

 – ir pieejams UMTS pakešdatu savienojums.

 – ir aktīvs UMTS pakešdatu savienojums.

 – UMTS pakešdatu savienojums ir aizturēts.

 – ir ieslēgts Bluetooth savienojums.

 – tiek pārsūtīti dati, izmantojot Bluetooth savienojumu.

 – ir aktīvs USB savienojums.

 – ielādi ierīcē gaida lasīta e-pasta ziņa.

 – ielādi ierīcē gaida nelasīta e-pasta ziņa.

Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Izmantojiet taustiņslēgu, lai novērstu nejaušu taustiņu nospiešanu.

Lai bloķētu: gaidīšanas režīmā nospiediet  un pēc tam * . Ja taustiņi ir bloķēti, displejā ir redzams .

Lai atbloķētu: nospiediet  un pēc tam * .


Ja tastatūra ir bloķēta, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

Kameras objektīva vāciņa atvēršana izslēdz taustiņslēgu, ja tas ir ieslēgts. Aizverot kameras objektīva vāciņu, ierīce atgriežas iepriekšējā režīmā, un taustiņslēgs atkal tiek ieslēgts, ja tas bijis ieslēgts iepriekš.

Lai ieslēgtu displeja apgaismojumu, kamēr ir bloķēta tastatūra, nospiediet .

Īsceļi gaidīšanas režīmā

- Lai pārslēgtos no vienas atvērtas programmas uz citu, nospiediet un turiet . Ja pietrūkst atmiņas, ierīce var aizvērt dažas programmas. Pirms programmas aizvēršanas ierīce saglabā visus nesaglabātos datus. Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās akumulatora ekspluatācijas laiks.
- Lai mainītu profilu, nospiediet  un izvēlieties profilu.
- Lai izveidotu Web savienojumu, nospiediet un turiet  . Papildinformāciju par internetu sk. ierīces lietotāja rokasgrāmatā.



Citus gaidīšanas režīmā pieejamos īsceļus sk. Ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Ierīces efektīvas lietošanas padomi

- Kad uzņemts attēls vai ierakstīts videoklips, nospiediet , lai nosūtītu objektu multizīņā. .mp4 formātā saglabātos videoklipus nevar nosūtīt multizīņā.
- Lai nosūtītu uzrakstītu ziņu, nospiediet .
- Gaidīšanas režīmā nospiediet , lai atvērtu pēdējo zvanīto numuru sarakstu.
- Lai pārslēgtos no profila **Vispārīgs** uz profilu **Bez skaņas** un pretēji, nospiediet un turiet **#**.
Ja jums ir divas tālruņa līnijas, šī darbība pārslēdz līniju.

Plašāku informāciju par īsceļiem sk. ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Satura pārsūtīšana no citas ierīces

Informāciju par programmas **Pārnese** izmantošanu sk. ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Datorprogrammatūras komplektā Nokia PC Suite pieejama programma Nokia Content Copier, kas nodrošina iespēju kopēt saturu no saderīga Nokia tālruņa. Skatiet ierīces komplektācijā ietilpstošo kompaktdisku. Programma Nokia Content Copier ir piemērota vairākiem Nokia tālruņu modeļiem. Plašāku informāciju par katrai programmas Nokia PC Suite versijai piemērotajiem tālruņu modeļiem skatiet Web vietas www.nokia.com/pcsuite lapās.

Palīdzība

Ierīcē ir palīdzības funkcija, kas sniedz norādījumus un informāciju par tālruņa lietošanu. Tai var piekļūt no jebkuras programmas, izvēloties **Iespējas** > **Palīdzība**.

 **Piemērs.** Lai apskatītu norādījumus par kontakta kartītes izveidi, sāciet veidot kontakta kartīti un izvēlieties **Iespējas** > **Palīdzība** vai arī galvenajā izvēlnē izvēlieties **Rīki** > **Palīdzība**; tiek atvērta kataloga **Kontakti** pamācība. Kad lasāt pamācību, varat pārslēgties no funkcijas **Palīdzība** uz programmu, kas ir atvērta fonā, un pretēji, nospiežot un turot .

Lietotāja rokasgrāmata

Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu, lai iepazītu savu ierīci Nokia N70 Music Edition.

Plašāku informāciju sk. atsevišķajā lietotāja rokasgrāmatā. Nelietojiet šo pamācību lietotāja rokasgrāmatas pilnās versijas vietā, kurā sniegta svarīga informācija par drošību un apkopi.

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia izstrādājumu.