

NOKIA

Nseries



Kom i gang

Nokia N70 Music Edition
Nokia N70-1

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.


Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

9251840, 2. utgave NO


Modellnummer: Nokia N70-1. Heretter referert til som Nokia N70.

Taster og deler

-  På/av-tast (1)
-  Høytaleruttak (2)
- Lyssensor (3) kontrollerer lysforholdene kontinuerlig. Kan forårsake at displayet og tastaturet blinker ved dårlige lysforhold.
-  Valgtaster (4) for å velge kommandoer og elementer
-  Anropstast (5)
-  5-veis blatast (6) for å navigere i menyene Trykk midt på (●) blatasten for å velge, bekrefte eller aktivere.
-  Menyttast (7) åpner hovedmenyen.
-  Rediger-tast (8) åpner en liste med kommandoer når du redigerer tekst.
- Mikrofon (9)
- Trykk på og hold nede  (10) som en snarvei for Web-tilkobling.
-  Slettetast (11) sletter tekst og elementer.
-  Musikktilgangstasten (12) er en snarvei til musikkprogrammer.
-  Avslutt-tast (13)
- Kameralukkertast (14) for stillbildefotografering med kameraet bak
- Minnekortspor (15)
- Kamera foran (16) for videosamtaler (lavere oppløsning enn kameraet bak).

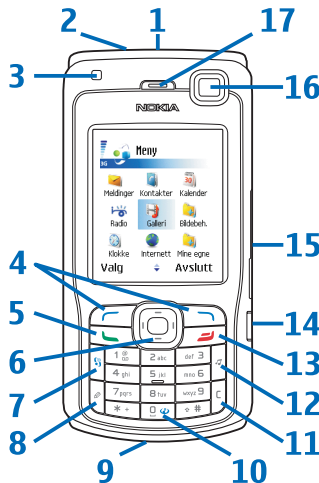

- Øretelefon (17)
- Åpne dekkelet for kameralinsen (18) for å aktivere kameraet bak.
- Kamera bak (19) for høyoppløselig bildefotografering eller videoopptak
- LED-blits (20)
- Laderkontakt (21)
- Pop-Port™-kontakt (22) for kompatibel USB-datakabel, fjernkontroll og annet kompatibelt ekstrautstyr

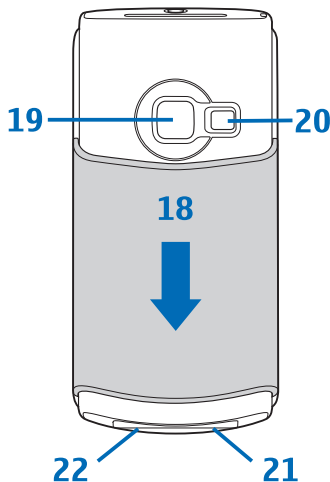


Sette inn (U)SIM-kortet og batteriet

Ordforklaring: USIM-kortet er en forbedret versjon av SIM-kortet og støttes av UMTS-mobiltelefoner.


Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner batteriet.


- 1 Trykk på utløserknappen (1) mens baksiden av enheten vender mot deg, og skyv dekselet i pilens retning (2).
- 2 Løft dekselet (3).

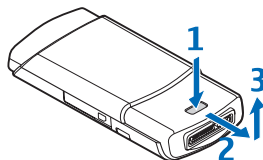

- 3 Løft opp holderen for å løse ut (U)SIM-kortholderen (4).

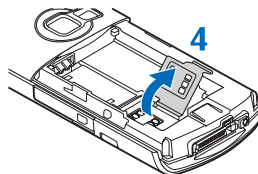


- 4 Sett inn (U)SIM-kortet (5). Kontroller at kontaktområdet på kortet er vendt mot kontaktene i enheten og at det avskårne hjørnet på kortet vender mot bunnen i enheten.

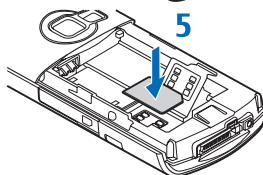

- 5 Lukk holderen, og lås den på plass.

- 6 Sett inn batteriet (6).
- 7 Sett på dekselet igjen.

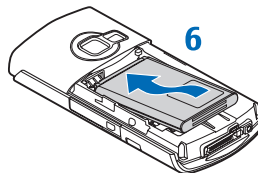

Sette inn minnekortet

Bruk bare RS-MMC-multimediekort (Reduced Size MultiMediaCards) som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan hende at andre merker ikke virker på riktig måte eller er fullstendig kompatible med denne enheten.

Bruk bare kompatible reduserte multimediekort (RS-MMC) med denne enheten. Andre minnekort, for eksempel SD-kort (Secure Digital), passer ikke i sporet for MMC-kort og er ikke kompatible med denne enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade både minnekortet og enheten, og data som er lagret på det inkompatible kortet, kan bli ødelagt.


Bruk et kompatibelt minnekort til å frigjøre RS-minneplass på enheten. Du kan også legge sikkerhetskopier av informasjon i enheten på for eksempel et kompatibelt minnekort.

- RS-MMC-minnekort (Reduced Size MultiMediaCard) 
- adapter til multimediekort (MMC-kort) 


Du trenger ikke adapteren når du bruker RS-MMC-kortet i Nokia N70 Music Edition. Med adapteren kan du bruke RS-MMC-kortet i en annen kompatibel enhet som har et MMC-spor i full-størrelse.

Et kompatibelt minnekort er kanskje allerede satt inn i enheten.


- 1 Når du skal sette inn minnekortet, åpner du først luken til minnekortsporet (7). Plasser fingeren i sporet oppå luken, og løft luken ut.

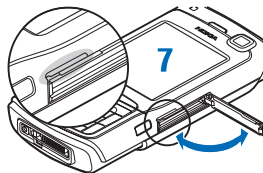

- 2 Sett det kompatible minnekortet i sporet (8). Kontroller at kontaktområdet på kortet vender opp og at det avskårne hjørnet vender mot bunnen i enheten.

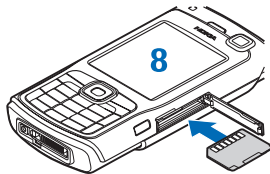


- 3 Skyv kortet inn (9). Du hører et klikk når kortet låses på plass.
4 Lukk luken. Du kan ikke bruke minnekortet hvis luken er åpen.

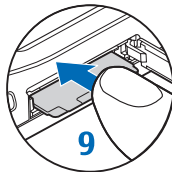

Løse ut minnekortet


- 1 Åpne luken til minnekortsporet.
2 Trykk på minnekortet for å løse det ut fra sporet.
3 Fjern minnekortet. Hvis enheten er slått på, velger du **OK**.

 **Viktig:** Du må ikke ta ut MMC-kortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt.

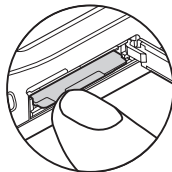

Lade batteriet

- 1 Koble en kompatibel lader til et strømuttak.
- 2 Koble strømledningen til enheten. Batteriindikatorlinjen begynner å rulle. Enheten kan brukes under lading. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises.
- 3 Når batteriet er fulladet, slutter linjen å rulle. Koble laderen først fra enheten og deretter fra strømuttaket.

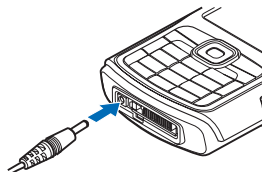


Hodetelefon og fjernkontroll

Du kan bruke hodetelefonen til å håndtere anrop og høre på musikk på Nokia N70 Music Edition.

Sett kontakten på hodetelefonen inn i kontakten for hodetelefoner på fjernkontrollen.

Sett Pop-Port-kontakten på fjernkontrollen inn i Pop-Port-kontakten på enheten. Hodetelefonen er nå klar til bruk.

Når du skal ringe, bruker du tastaturet til å taste inn nummeret, på samme måte som når fjernkontrollen ikke er koblet til enheten. Under samtalen snakker du inn i mikrofonen på fjernkontrollen. Når du besvare et anrop eller avslutte en samtale, trykker du på .

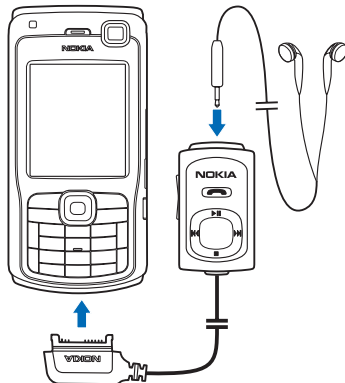


Bruk medietastene på fjernkontrollen til å betjene musikkspilleren. Når du skal justere volumet i hodetelefonen, trykker du på volumtasten på siden av fjernkontrollen. Når du skal låse tastene på fjernkontrollen, skyver du låsebryteren på siden av fjernkontrollen.

Slå enheten på

Hold nede (i).

Hvis du blir bedt om å oppgi en PIN-kode, UPIN-kode eller låskode, taster du inn koden (vises som ****) og trykker på **OK**. (U)PIN-koden leveres vanligvis med (U)SIM-kortet. Fabrikkinnstillingen for låskoden er **12345**. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgangskoder, ser du i brukerhåndboken for enheten.

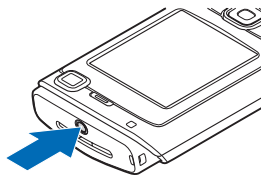

Enheden har en innebygd antenne.

 **Merk:** Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet.



Når du slår på enheten for første gang, kan du bli bedt om å angi følgende informasjon: **Velg gjeldende by;** **Tid:** og **Dato:**. Bruk blatasten (⌂) og nummertastene. Tast inn de første bokstavene i stedsnavnet for å finne stedet. Stedet du velger, angir også tidssonen for klokken på enheten.

Trykk på  for å åpne hovedmenyen.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises de ikke på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten er spesialkonfigurert. Denne konfigurasjonen kan inkludere endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Om displayet

Fjern den beskyttende plastfilmen som dekker displayet og kameraet foran.

Et lite antall manglende, misfargede eller lyse punkter kan vises på displayet. Dette er karakteristisk for denne typen display. Noen display kan inneholde piksler eller punkter som forblir på eller av. Dette er normalt, og ikke en feil.

Innstillinger for MMS og mobilt Internett

Innstillingene for MMS, GPRS, streaming og mobilt Internett er vanligvis automatisk konfigurert på Nokia N70 Music Edition, basert på informasjon fra tjenesteleverandøren og nettverksoperatøren.

Viktige indikatorer

 Enheten brukes i et GSM-nettverk.

3G (nettverkstjeneste) Enheten brukes i et UMTS-nettverk.

 Du har mottatt én eller flere meldinger i **Innboks**-mappen i **Meldinger**.

 Det finnes meldinger som ikke er sendt, i **Utboks**-mappen.

 Du har ubesvarte anrop.

 Viser hvis **Ringetype** er satt til **Lydløs** og **Varseltone meld.**, **Varseltone for Chat** og **Varseltone e-post** er satt til **Av**.

 Telefonens tastatur er låst.

 En klokkealarm er aktiv.

2 (nettverkstjeneste) Den andre telefonlinjen er i bruk.

 Alle anrop til enheten viderekobles til et annet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, er **1**  viderekoblingsindikatoren for den første linjen og **2**  for den andre.

 En hodetelefon er koblet til enheten.

 Et slyngesett er koblet til enheten.

 Tilkoblingen til en Bluetooth-hodetelefon er brutt.

D Et dataanrop er aktivt.

 En GPRS- eller EDGE-pakke-datatilkobling er tilgjengelig.

 En GPRS- eller EDGE-pakke-datatilkobling er aktiv.

 En GPRS- eller EDGE-pakke-datatilkobling er på vent.

 En UMTS-pakke-datatilkobling er tilgjengelig.

 En UMTS-pakke-datatilkobling er aktiv.

 En UMTS-pakke-datatilkobling er satt på venting.

 Bluetooth-tilkobling er på.

 Data overføres ved hjelp av Bluetooth-tilkobling.

 En USB-tilkobling er aktiv.

 En e-postmelding som er lest, venter på å bli hentet til enheten.

 En e-postmelding som ikke er lest, venter på å bli hentet til enheten.

Tastelås

Bruk tastelåsen for å hindre at du utilsiktet trykker på tastene.

Låse: Trykk på  og deretter * i ventemodus. Når tastene er låst, vises  på displayet.

Låse opp: Trykk på  og deretter * .


Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Når du åpner dekselet for kameralinsen, deaktiveres tastelåsen hvis den er på. Når du lukker dekselet for kameralinsen, går enheten tilbake til forrige modus, og tastelåsen aktiveres på nytt hvis den var på.

Hvis du vil slå på tastaturlyset når tastelåsen er på, trykker du på .

Snarveier i ventemodus

- Hvis du vil bytte mellom åpne programmer, trykk på og hold nede .
Hvis du har lite minne, kan det hende at telefonen lukker noen programmer.
Enheten lagrer data som ikke er lagret, før et program lukkes.
Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.
- Hvis du vil endre profilen, trykker du på  og velger en profil.
- Hvis du vil starte en tilkobling til Internett, trykker du på og holder nede  .
Du finner mer informasjon om Internett i brukerhåndboken til enheten.



Hvis du vil vite mer om snarveier som er tilgjengelige i ventemodus, ser du i brukerhåndboken til enheten.

Tips for effektiv bruk

- Når du tar et bilde eller spiller inn en video, trykker du på  for å starte sending av elementet som en multimediemelding. Du kan ikke sende videoklipp som er lagret i MP4-format, i en multimediemelding.
- Trykk på  for å sende meldingen du skriver.
- I ventemodus trykker du på  for å åpne listen over de sist oppringte numrene.
- Hvis du vil veksle mellom profilene **Generell** og **Lydløs**, trykker du på og holder nede # . Hvis du har to telefonlinjer, vil denne handlingen veksle mellom de to linjene.

Hvis du vil vite mer om snarveier, ser du i brukerhåndboken til enheten.

Overføre innhold fra en annen enhet

Hvis du vil bruke programmet **Overføring**, ser du i brukerhåndboken til enheten.

Nokia Content Copier er tilgjengelig i Nokia PC Suite for å kopiere innhold fra en kompatibel Nokia-telefon. Se CD-ROM-platen som fulgte med enheten. Nokia Content Copier støtter flere forskjellige Nokia-telefoner. Hvis du vil vite mer om enhetene som støttes av Nokia PC Suite, kan du se på sidene på www.nokia.com/pcsuite.

Hjelp

Enheten har en hjelpefunksjon som gir deg instruksjoner og informasjon når du bruker enheten. Hvis du vil ha tilgang til den fra et program, velger du **Valg > Hjelp**.

 **Eksempel:** Hvis du vil vise instruksjoner for hvordan du oppretter et kontaktkort, begynner du med å opprette et kontaktkort. Velg deretter **Valg > Hjelp** eller **Verktøy > Hjelp** på hovedmenyen. Åpne deretter instruksjonene for **Kontakter**. Når du leser instruksjonene, kan du bytte mellom **Hjelp** og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å trykke på og holde nede .

Brukerhåndbok

Les brukerhåndboken for å gjøre deg kjent med din Nokia N70 Music Edition.

Du finner mer detaljert informasjon i den separate brukerhåndboken. Ikke bruk håndboken Komme i gang som erstatning for den komplette brukerhåndboken, som inneholder viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold.

Se i www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde for å finne den nyeste versjonen av denne brukerhåndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia-produktet.