


NOKIA

Nseries

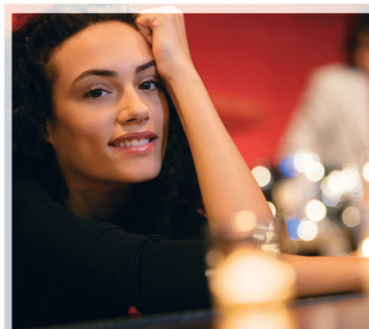

Szybki start

Nokia N70 Music Edition
Nokia N70-1

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.


Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

9251841, Wydanie 2 PL


Numer modelu: Nokia N70-1. W dalszej części broszury: Nokia N70 Music Edition.

Klawisze i części

- ❶ Klawisz wyłącznika (1)
- Wyjście głośnika (2)
- Czujnik światła (3) reagujący na zmianę warunków oświetlenia. Przy słabym świetle może włączyć podświetlenie klawiatury i wyświetlacza.
- ➔ ➔ Klawisze wyboru (4) do wybierania poleceń i pozycji
- ➤ Klawisz połączeń (5)
- ⦿ 5-kierunkowy klawisz przewijania (6) do poruszania się po menu. Naciskając środkową część klawisza przewijania (⦿), aby wybrać, zaakceptować lub uaktywnić daną funkcję.
- Ⓜ Klawisz Menu (7) do otwierania menu głównego
- Ⓜ Klawisz edycji (8) do otwierania listy poleceń podczas edycji tekstu
- Mikrofon (9)
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz 0 (10) jako skrót połączenia z internetem.
- ⓪ Klawisz usuwania (11) tekstu i pozycji
- Ⓜ Klawisz dostępu do muzyki (12) jest skrótem do aplikacji muzycznych.
- ➤ Klawisz zakończenia (13)
- Klawisz migawki aparatu (14) do robienia zdjęć tylną kamerą
- Gniazdo karty pamięci (15)
- Przednia kamera (16) do połączeń video (o mniejszej rozdzielczości niż tylna kamera).

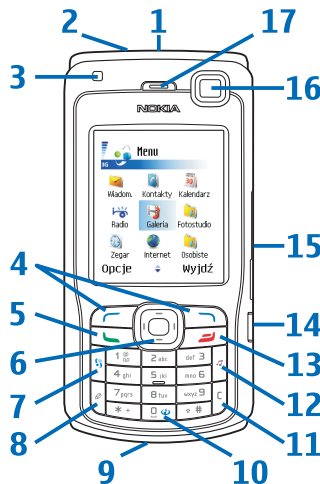

- Słuchawka (17)
- Otwórz osłonę obiektywu (18), aby uaktywnić tylną kamerę.
- Tylna kamera (19) do robienia zdjęć o wysokiej rozdzielczości i nagrywania plików wideo
- Lampa błyskowa LED (20)
- Złącze ładowarki (21)
- Złącze Pop-Port™ (22) do podłączania kompatybilnego kabla USB do transmisji danych, jednostki zdalnego sterowania i innych kompatybilnych akcesoriów

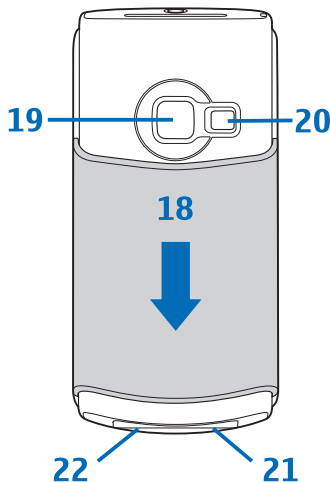


Instalacja karty (U)SIM i wkładanie baterii

Słowniczek: karta USIM to udoskonalona wersja karty SIM, przeznaczona do użytku w telefonach UMTS.


Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.


- 1 Odwróć urządzenie tyłem do siebie, naciśnij przycisk zwalniający (1) i przesunij obudowę w kierunku strzałki (2).
- 2 Zdejmij obudowę (3).

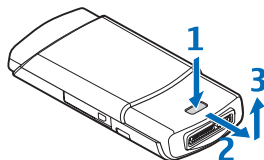

- 3 Aby odblokować uchwyt karty (U)SIM (4), podnieś go.

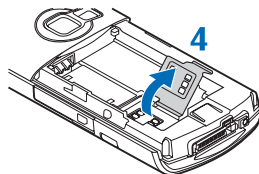


- 4 Włóż kartę (U)SIM (5). Styki na karcie muszą być skierowane w stronę styków w urządzeniu, a jej ścięty róg — ku dołowi urządzenia.

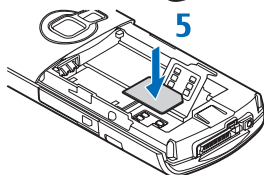

- 5 Zamknij uchwyt i zablokuj go.

- 6 Włóż baterię (6).
- 7 Załóż tylną pokrywę.

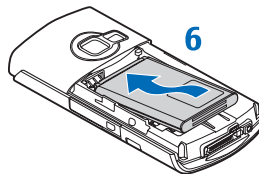

Instalacja karty pamięci

Należy używać tylko takich pomniejszonych kart multimedialnych (RS-MMC), które firma Nokia zatwierdziła jako zgodne z tym urządzeniem. Produkty firmy Nokia spełniają wszelkie przyjęte normy branżowe

dotyczące kart pamięci, ale niektóre karty pamięci innych firm mogą działać niepoprawnie lub mogą nie być w pełni zgodne z tym urządzeniem.

W tym urządzeniu można używać tylko kompatybilnych pomniejszonych kart multimedialnych (RS-MMC). Inne karty pamięci, na przykład karty Secure Digital (SD), nie pasują do złącza kart pamięci i nie są kompatybilne z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie karty i samego urządzenia oraz uszkodzenie danych zapisanych na takiej niekompatybilnej karcie.

Aby oszczędzać pamięć urządzenia, należy używać kompatybilnych kart pamięci. Można również utworzyć kopię zapasową danych urządzenia na kompatybilnej karcie pamięci urządzenia, takiej jak.

- karta pamięci Reduced Size MultiMediaCard (RS-MMC)




- adapter kart MMC (MultiMediaCard)




Adapter nie jest potrzebny, gdy w urządzeniu Nokia N70 Music Edition używana jest karta pamięci RS-MMC. Adapter umożliwia korzystanie z karty RS-MMC w innym kompatybilnym urządzeniu z pełnowymiarowym gniazdem MMC.

Kompatybilna karta pamięci może już być włożona do urządzenia.


- 1 Aby włożyć kartę pamięci, otwórz drzwiczki (7) jej gniazda. Włóż palec we wgłębienie nad drzwiczkami i otwórz je.

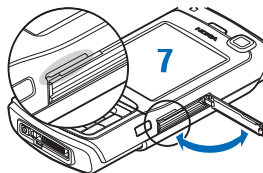

- 2 Włóż kompatybilną kartę pamięci do jej gniazda (8). Styki karty muszą być skierowane w górę, a jej ścięty róg – ku dołowi urządzenia.

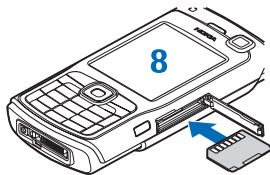


- 3 Wepchnij kartę do gniazda (9). Usłyszysz kliknięcie, gdy karta zatrzaśnie się na swoim miejscu.
- 4 Zamknij drzwiczki. Nie można używać karty pamięci, gdy drzwiczki jej gniazda są otwarte.

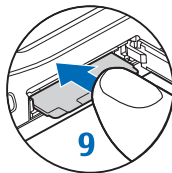


Wyjmowanie karty pamięci

- 1 Otwórz drzwiczki gniazda karty pamięci.
- 2 Naciśnij na kartę, aby zwolnić jej zatrzask.
- 3 Wyjmij kartę pamięci. Jeśli urządzenie jest włączone, wybierz **OK**.
-  **Ważne:** nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie karty w takim momencie może spowodować uszkodzenie samej karty pamięci, jak również urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane.

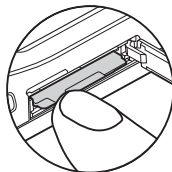

Ładowanie baterii

- 1 Kompatybilną ładowarkę podłącz do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Przewód ładowarki podłącz do urządzenia. Wskaźnik ładowania baterii zacznie się przesuwac. Podczas ładowania baterii można korzystać z urządzenia. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania.
- 3 Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wskaźnik przestanie się przesuwac. Odłącz ładowarkę najpierw od urządzenia, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

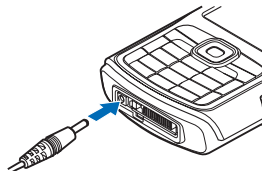


Zestaw słuchawkowy i jednostka zdalnego sterowania

Do prowadzenia rozmów i słuchania muzyki za pomocą urządzenia Nokia N70 Music Edition można używać zestawu słuchawkowego.

Włóż wtyczkę zestawu słuchawkowego do złącza tego zestawu w jednostce zdalnego sterowania. Włóż wtyczkę Pop-Port jednostki zdalnego sterowania do złącza Pop-Port w urządzeniu. Zestaw słuchawkowy jest teraz gotowy do użycia.

Aby nawiązać połączenie, za pomocą klawiatury urządzenia wprowadź numer telefonu, postępując tak jak wtedy, gdy jednostka zdalnego sterowania nie jest podłączona do urządzenia. Podczas połączenia mów do mikrofonu jednostki zdalnego sterowania. Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij .


Do sterowania odtwarzaczem muzycznym używaj klawiszy multimedialnych znajdujących się na jednostce zdalnego sterowania. Aby wyregulować głośność słuchawki, naciśnij klawisz głośności z boku jednostki zdalnego sterowania. Aby zablokować klawisze jednostki zdalnego sterowania, przesuń przełącznik znajdujący się z boku tej jednostki.

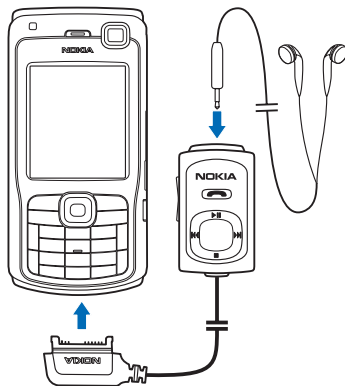

Włączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj .

Na żądanie podania kodu PIN, kodu UPIN lub kodu blokady wprowadź odpowiedni kod (będzie wyświetlany jako ****) i wybierz **OK**. Kod (U)PIN zazwyczaj jest dostarczany z kartą (U)SIM. Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest ciąg cyfr **12345**. Więcej informacji o kodach dostępu można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

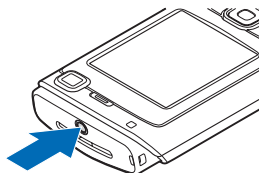

Urządzenie to ma antenę wewnętrzną.

 **Uwaga:** tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny włączonego urządzenia. Dotykanie anteny niekorzystnie wpływa na jakość połączeń i może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii. Unikanie kontaktu z anteną podczas korzystania z urządzenia pozwala w sposób optymalny wykorzystać parametry anteny i żywotność baterii.



Gdy urządzenie zostanie włączone po raz pierwszy, może pojawić się żądanie podania następujących informacji: **Wyb. miasto pobytu:**, **Godzina:** i **Data:**. Użyj klawisza przewijania () i klawiszy numerycznych. Aby znaleźć miasto, wprowadź kilka pierwszych liter jego nazwy. Wybór miasta to jednocześnie wybór strefy czasowej zegara w urządzeniu.

Naciśnij , aby otworzyć menu główne.

Usługodawca może zablokować pewne funkcje lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może też być specjalnie skonfigurowane. Taka konfiguracja może polegać na zmianie nazw i kolejności pozycji

w menu oraz na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Kilka słów o wyświetlaczu

Usuń folie chroniące wyświetlacz i przednią kamerę.

Na ekranie może być widocznych kilka bezbarwnych lub jaśniejszych punktów, może też brakować kilku punktów. Jest to charakterystyczna cecha tego typu wyświetlaczy. Na niektórych wyświetlaczach są widoczne stale świecące się lub stale zgaszone punkty. Jest to normalne i nie uważa się tego za wadę.

Ustawienia MMS i mobilnego internetu

Zazwyczaj urządzenie Nokia N70 Music Edition ma automatycznie skonfigurowane ustawienia MMS, GPRS, mobilnego internetu i transmisji strumieniowej na podstawie informacji udostępnionych przez usługodawcę lub operatora sieci.

Najważniejsze wskaźniki

 Urządzenie jest używane w sieci GSM.

3G (usługa sieciowa) Urządzenie jest używane w sieci UMTS.

 W folderze **Sk. odbiorcza** menu **Wiadom.** jest co najmniej jedna wiadomość.

 W folderze **Sk. nadawcza** są wiadomości czekające na wysłanie.

 Masz nieodebrane połączenia.

 Wskaźnik wyświetlany, gdy **Rodzaj dzwonka** jest ustawiony na **Milczący**, a **Sygnał odbioru wiad.**, **Sygnał czatu** i **Alert e-mail** są ustawione na **Nie**.

 Klawiatura jest zablokowana.

 Budzik jest włączony.

2 (usługa sieciowa) W użyciu jest druga linia telefoniczna.

 Wszystkie połączenia są przekazywane na inny numer. Przy dwóch liniach telefonicznych wskaźnikiem pierwszej jest **1**, a drugiej **2**.

 Do urządzenia jest podłączony zestaw słuchawkowy.

 Do urządzenia jest podłączona pętla indukcyjna.

 Połączenie z zestawem słuchawkowym w technologii Bluetooth zostało przerwane.

D Jest aktywna transmisja danych.

 Połączenie pakietowe GPRS lub EDGE jest dostępne.

 Połączenie pakietowe GPRS lub EDGE jest aktywne.

 Połączenie pakietowe GPRS lub EDGE jest zawieszone.

 Połączenie pakietowe UMTS jest dostępne.

 Połączenie pakietowe UMTS jest aktywne.

 Połączenie pakietowe UMTS jest zawieszone.

 Moduł Bluetooth jest włączony.

 Trwa transmisja danych przez połączenie Bluetooth.

 Połączenie USB jest aktywne.

 Na pobranie do urządzenia czeka przeczytana wiadomość e-mail.

 Na pobranie do urządzenia czeka nieprzeczytana wiadomość e-mail.

Blokada klawiatury

Blokada klawiatury zapobiega skutkom przypadkowych naciśnięć klawiszy.

Blokowanie: w trybie gotowości naciśnij , a potem *****. O zablokowaniu klawiatury informuje wskaźnik .

Odblokowywanie: naciśnij , a potem *****.


Gdy klawiatura jest zablokowana, można się połączyć z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Jeśli klawiatura jest zablokowana, otwarcie osłony obiektywu powoduje jej odblokowanie. Zamknięcie osłony obiektywu powoduje przywrócenie poprzedniego trybu urządzenia: jeśli klawiatura była zablokowana, następuje jej ponowne zablokowanie.

Aby przy zablokowanej klawiaturze włączyć podświetlenie wyświetlacza, naciśnij .

Skróty w trybie gotowości

- Aby przełączyć się między otwartymi aplikacjami, naciśnij i przytrzymaj . Gdy zaczyna brakować pamięci, urządzenie może samo zamknąć niektóre aplikacje. Przed zamknięciem aplikacji wszystkie niezapisane dane zostaną zapisane. Aplikacje działające w tle podczas korzystania z innych funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię baterii i skracają jej żywotność.
- Aby zmienić profil, naciśnij  i wybierz profil.
- Aby nawiązać połączenie z internetem, naciśnij i przytrzymaj . Więcej informacji o sieci Web można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.



Więcej informacji o skrótach dostępnych w trybie gotowości zawiera instrukcja obsługi urządzenia.

Kilka praktycznych wskazówek

- Aby zrobione zdjęcie lub nagrany plik wideo wysłać jako wiadomość MMS, naciśnij  .
Plików wideo zapisanych w formacie .mp4 nie można wysłać w wiadomościach MMS.
- Aby wysłać wiadomość, będąc w trybie edycji, naciśnij  .
- Aby w trybie gotowości otworzyć listę ostatnio wybieranych numerów, naciśnij  .
- Aby zmienić profil **Ogólny** na profil **Milczący** lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj **#** . Jeśli masz dwie linie telefoniczne, ta czynność powoduje przełączenie na drugą linię.

Więcej informacji o skrótach zawiera instrukcja obsługi urządzenia.

Przesyłanie materiałów z innego urządzenia

Informacje na temat korzystania z aplikacji **Transfer** zawiera instrukcja obsługi urządzenia.

Kopiowanie danych z kompatybilnych telefonów Nokia umożliwia aplikacja Nokia Content Copier, która stanowi część pakietu Nokia PC Suite. Szczegóły znajdziesz na dysku CD-ROM dostarczonym z urządzeniem. Aplikacja Nokia Content Copier współpracuje z wieloma modelami telefonów Nokia. O urządzeniach, które współpracują z pakietem Nokia PC Suite, dowiesz się pod adresem www.nokia.com/pcsuite.

Pomoc

Urządzenie jest wyposażone w funkcję pomocy, która udostępnia instrukcje i informacje dotyczące korzystania z urządzenia. Aby z dowolnej aplikacji otworzyć tekst pomocy, wybierz **Opcje > Pomoc**.

 **Przykład:** aby zobaczyć instrukcje dotyczące tworzenia kart kontaktów, zacznij tworzyć taką kartę, a następnie wybierz **Opcje > Pomoc**; możesz też w menu głównym wybrać

Narzędzia > **Pomoc** i wyświetlić instrukcje dotyczące menu **Kontakty**. Aby przełączyć się między funkcją **Pomoc** a działającą w tle aplikacją, naciśnij i przytrzymaj .

Instrukcja obsługi

Aby lepiej poznać funkcje urządzenia Nokia N70 Music Edition, przeczytaj instrukcję obsługi.

Dalsze szczegóły podane są w oddzielnej instrukcji obsługi. Niniejsza broszura „Szybki start” w żadnej mierze nie zastąpi pełnej instrukcji obsługi, w której zawarte są ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa, a także eksploatacji i konserwacji urządzenia.

Odwiedź witrynę www.nokia.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowszą wersję instrukcji obsługi, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.