

NOKIA

Nseries



Na úvod

Nokia N70 Music Edition
Nokia N70-1

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.


Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.


9251845 VYDANIE 2. SK

Tlačidlá a súčasti

- ① Vypínač (1)
- Ústie reproduktora (2)
- Snímač osvetlenia (3) neustále sleduje svetelné podmienky. Môže aktivovať blikanie displeja a tlačidiel slabým svetlom.
-  Tlačidlá voľby (4) slúžiace na výber príkazov a položiek
-  Tlačidlo volania (5)
-  Päťsmerné navigačné tlačidlo (6) na pohyb v systéme menu. Stlačenie posúvacieho tlačidla uprostred () vyberá, prijíma a aktivuje.
-  Tlačidlo Menu (7) otvára hlavné menu.
-  Tlačidlo úprav (8) otvára zoznam príkazov na úpravu textu.
- Mikrofón (9)
- Stlačenie a pridrжание tlačidla  (10) funguje ako skratka pre pripojenie na Web.
-  Tlačidlo mazania (11) vymazáva text a položky.
-  Tlačidlo prístupu k hudbe (12) je skratkou k hudobným aplikáciám.
-  Tlačidlo Koniec (13)
- Tlačidlo uzávierky kamery (14) na nepretržité snimanie obrazu zadnou kamerou
- Otvor na pamäťovú kartu (15)
- Predná kamera (16) určená na video volania (nižšie rozlíšenie ako zadná kamera).

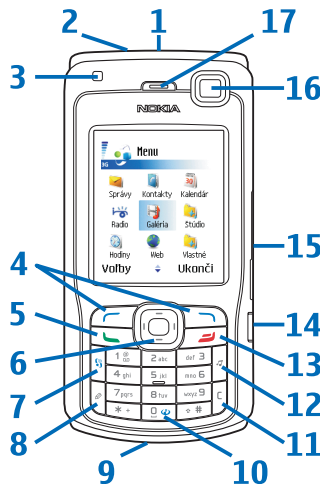

- SlúchadIELko (17)
- Ak chcete aktivovať zadnú kameru, otvorte kryt objektívu (18).
- Zadná kamera (19) určená na snímanie obrázkov s vysokým rozlíšením alebo záznam videa
- LED fotoblesk (20)
- Konektor pre nabíjačku (21)
- Konektor Pop-Port™ (22) pre kompatibilný dátový kábel USB, jednotka diaľkového ovládača a ďalšie kompatibilné doplnky

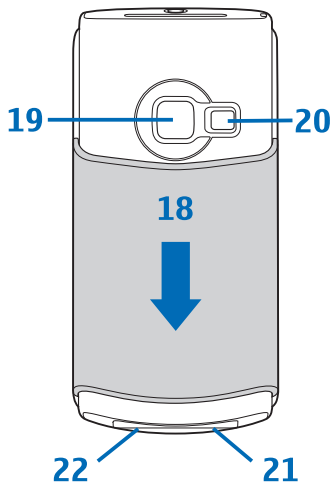


Vloženie (U)SIM karty a batérie

Výklad termínu: USIM karta je rozšírenou verziou SIM karty a podporujú ju mobilné telefóny určené pre siete UMTS.

Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

- 1 Otočte telefón zadnou stranou k sebe, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (1) a vysúvajte kryt v smere šípky (2).
- 2 Zdvihnite kryt (3).
- 3 Ak chcete uvoľniť držiak (U)SIM karty, zdvihnite ho smerom nahor (4).
- 4 Vložte (U)SIM kartu (5). Skontrolujte, či ploška s kontaktmi na karte smeruje ku konektorom prístroja a skosený roh karty smeruje k spodnej časti telefónu.
- 5 Uzatvorte držiak a ukotvite ho do správnej polohy.
- 6 Vložte batériu (6).
- 7 Znova nasad'te zadný kryt.

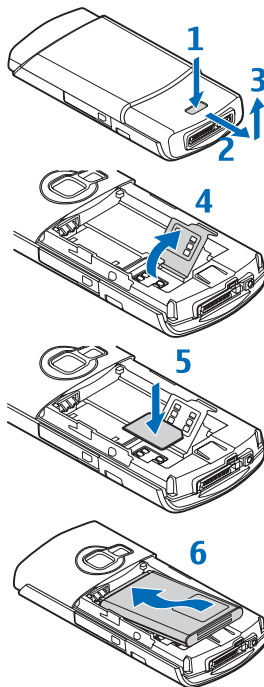

Vloženie pamäťovej karty

Používajte iba zmenšené multimediálne karty (RS-MMC) schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia používa schválené pamäťové karty v súlade s priemyselnými normami. Niektoré iné značky nemusia správne pracovať alebo nemusia byť plne kompatibilné s týmto zariadením.

Používajte iba zmenšené multimediálne karty (RS-MMC) kompatibilné s týmto prístrojom. Iné pamäťové karty, napríklad karty Secure Digital (SD), sa nehodia do slotu pre pamäťovú kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja a môže dôjsť k zničeniu dát uložených na nekompatibilnej karte.

Kompatibilnú pamäťovú kartu môžete využiť na ušetrenie pamäte v telefóne. Taktiež môžete zálohovať informácie z telefónu na kompatibilnú pamäťovú kartu, napríklad:

- pamäťová karta Zmenšená multimediálna karta (RS-MMC)




- adaptér multimediálnej karty (MMC)




Keď používate v telefóne Nokia N70 Music Edition pamäťovú kartu RS-MMC, adaptér nepotrebuje. Adaptér však umožňuje použiť pamäťovú kartu RS-MMC v inom kompatibilnom zariadení s otvorom na MMC kartu plnej-veľkosti.

Kompatibilná pamäťová karta je už možno vložená v telefóne.


- 1 Ak chcete vložiť pamäťovú kartu, otvorte dvierka (7) otvoru na pamäťovú kartu. Vložte prst do štrbiny v hornej časti dvierok a nadvihnite ich.

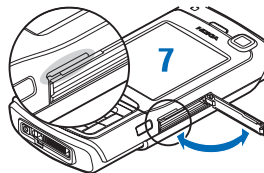

- 2 Vložte do otvoru kompatibilnú pamäťovú kartu (8). Skontrolujte, či ploška s kontaktmi na karte smeruje nahor a skosený roh smeruje k dolnej časti telefónu.

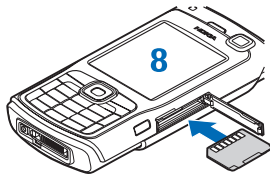


- 3 Zatlačte kartu dovnútra (9). Keď karta zapadne na miesto, budete počuť jemné cvaknutie.
- 4 Zatvorte dvierka. Pamäťovú kartu nemožno použiť, keď sú dvierka otvorené.

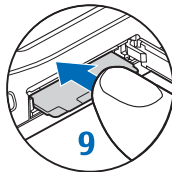

Vysunutie pamäťovej karty


- 1 Otvorte dvierka otvoru na pamäťovú kartu.
- 2 Potlačením uvoľníte pamäťovú kartu z otvoru.
- 3 Vytiahnite pamäťovú kartu. Ak je telefón zapnutý, vyberte možnosť **OK**.

 **Dôležité.** Nevyberajte pamäťovú kartu v priebehu operácie, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

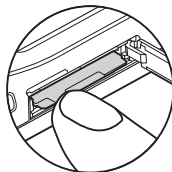

Nabitie batérie

- 1 Zapojte kompatibilnú nabíjačku do sieťovej zásuvky.
- 2 Zapojte šnúru z nabíjačky do telefónu. Stĺpec indikátora batérie začne rolovať. Počas nabíjania môžete telefón používať. Ak je batéria úplne vybitá, môže sa indikátor nabíjania zobraziť až po niekoľkých minútach.
- 3 Keď je batéria úplne nabitá, stĺpec prestane rolovať. Odpojte nabíjačku najskôr od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.

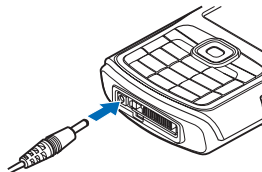


Headset a jednotka diaľkového ovládača

Pomocou headsetu môžete na zariadení Nokia N70 Music Edition telefonovať a počúvať hudbu.

Zástrčku headsetu vsuňte do konektora headsetu na jednotke diaľkového ovládača. Zástrčku Pop-Port jednotky diaľkového ovládača zapojte do konektora Pop-Port na zariadení. Teraz môžete headset používať.

Ak chcete zavolať, pomocou tlačidiel prístroja zadajte číslo, akoby jednotka diaľkového ovládača nebola pripojená k zariadeniu. Počas hovoru rozprávajte do mikrofónu na jednotke diaľkového ovládača. Na prijatie a ukončenie hovoru stlačte .

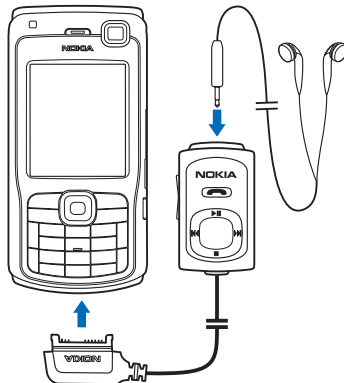

Na ovládanie prehrávača hudby používajte mediálne tlačidlá na jednotke diaľkového ovládača. Ak chcete nastaviť hlasitosť slúchadielka, stlačte tlačidlo hlasitosti naboku jednotky diaľkového ovládača. Ak chcete zablokovať tlačidlá diaľkového ovládača, posuňte blokovací prepínač naboku jednotky diaľkového ovládača.

Zapnutie telefónu

Stlačte a podržte **(i)**.


Ak si telefón vyžiada PIN kód, UPIN kód alebo blokovací kód, zadajte ho (zobrazí sa ako ****) a vyberte možnosť **OK**. (U)PIN kód sa spravidla dodáva spolu s (U)SIM kartou. Predvolene je blokovací kód nastavený na hodnotu **12345**. Viac sa o prístupových kódoch dozviete v návode na použitie zariadenia.

Tento telefón má vnútornú anténu.

 **Upozornenie.** Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

Keď telefón prvýkrát zapnete, vyžiada si od vás nasledujúce údaje: **Zvoliť aktuál. mesto:**, **Čas:** a **Dátum:**. Použite navigačné tlačidlo **(☺)** a číselné tlačidlá. Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte prvé písmená názvu mesta. Vybraté mesto definuje aj časové pásmo pre hodiny v telefóne.

Stlačením tlačidla  otvoríte hlavné menu.

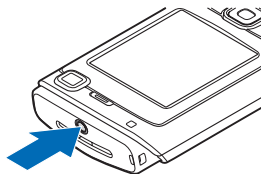

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Tento telefón tiež môže byť špeciálne nakonfigurovaný. Táto konfigurácia sa môže týkať zmien v názvoch položiek menu, ich poradia a ikon. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

O displeji

Snímte ochranné plastové fólie pokrývajúce displej a prednú kameru.

Na obrazovke sa môže vyskytnúť malý počet chýbajúcich, farebných alebo svietiacich bodov. Je to charakteristické pre tento typ displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

Nastavenia správ MMS a mobilného Internetu

Váš telefón Nokia N70 Music Edition má štandardne automaticky konfigurované nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, streaming a mobilný Internet podľa údajov o poskytovateľovi služieb alebo o operátorovi siete.

Základné indikátory

 Telefón sa používa v sieti GSM.

3G (služba siete) – Telefón sa používa v sieti UMTS.

 Dostali ste jednu alebo niekoľko správ do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**.

 V zložke **Na odoslanie** sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.

 Máte neprijaté hovory.

 Zobrazuje sa, ak je **Typ zvonenia** nastavený na možnosť **Tiché** a **Tón hlásenia správy**, **Tón hlásenia chatu** a **Tón hlásenia e-mailu** sú nastavené na možnosť **Vypnutý**.

 Tlačidlá telefónu sú zablokované.

 Budík je aktívny.

2 (služba siete) – Používa sa druhá telefónna linka.

 Všetky hovory na telefón sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude **1** a pre druhú linku **2**.

 K telefónu je pripojený headset.

 K telefónu je pripojená indukčná slučka.

 Došlo ku strate spojenia Bluetooth s headsetom.

D Prebieha dátový prenos.

 K dispozícii je paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE.

 Paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE je aktívne.

 Paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE je pozastavené.

 K dispozícii je paketové dátové spojenie cez UMTS.

 Paketové dátové spojenie cez UMTS je aktívne.

 Paketové dátové spojenie v sieti UMTS je pozastavené.

 Spojenie Bluetooth je zapnuté

 Prebieha prenos dát cez Bluetooth spojenie.

 Spojenie cez USB je aktívne.

 Máte prečítanú e-mailovú správu, ktorá čaká na načítanie do telefónu.

 Máte neprečítanú e-mailovú správu, ktorá čaká na načítanie do telefónu.

Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Zablokovaním tlačidiel môžete predísť ich náhodnému stláčaniu.

Zablokovanie. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  a potom . Keď sú tlačidlá zablokované, na displeji je ikona .

Odblokovanie. Stlačte tlačidlo  a potom .


Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom stroji.

Otvorenie krytu objektívu kamery deaktivuje blokovanie tlačidiel, ak je zapnuté. Uzatvorenie krytu objektívu kamery navráti telefón do predchádzajúceho režimu, čiže blokovanie tlačidiel sa znova aktivuje, ak bolo predtým zapnuté.

Ak chcete zapnúť osvetlenie displeja, keď sú tlačidlá zablokované, stlačte .

Skratky v pohotovostnom režime

- Medzi otvorenými aplikáciami môžete prechádzať stlačením a pridržením tlačidla . Keď nastane nedostatok pamäte, telefón môže niektoré aplikácie zavrieť. Pred zavretím aplikácie telefón uloží všetky neuložené dáta. Ak necháte aplikácie spustené na pozadí, zvyšuje sa spotreba energie batérie a znižuje sa jej životnosť.
 - Ak chcete zmeniť profil, stlačte tlačidlo  a vyberte niektorý profil.
 - Ak chcete otvoriť spojenie na Web, stlačte a pridržite tlačidlo .
- Ďalšie informácie o webe nájdete v návode na použitie zariadenia.



Informácie o ďalších skratkách v pohotovostnom režime nájdete v návode na použitie zariadenia.

Tipy na efektívne používanie

- Keď fotografujete alebo nahrávate video a chcete začať posilať položku ako multimediálnu správu, stlačte tlačidlo  . V multimediálnych správach nemôžete posilať videoklipy uložené vo formáte .mp4.
- Ak chcete odoslať správu, ktorú práve píšete, stlačte tlačidlo  .
- Ak chcete v pohotovostnom režime otvoriť zoznam posledných volaných čísel, stlačte tlačidlo  .
- Ak chcete prepínať medzi profilmi **Normál** a **Tichý**, stlačte a pridržte tlačidlo **#** . Ak máte dve telefónne linky, prepnete linky.

Viac informácií o skratkách nájdete v návode na použitie zariadenia.

Prenos obsahu z iného telefónu

Ak chcete používať aplikáciu **Prenos**, informácie nájdete v návode na použitie zariadenia.

Program Nokia Content Copier je k dispozícii v balíku Nokia PC Suite na kopírovanie obsahu z kompatibilného telefónu Nokia. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.

Nokia Content Copier podporuje niekoľko modelov telefónov Nokia. Ďalšie informácie o telefónoch podporovaných jednotlivými verziami balíka Nokia PC Suite nájdete na stránkach www.nokia.com/pcsuite.

Pomocník

Telefón je vybavený kontextovým pomocníkom, ktorý poskytuje pokyny a informácie na používanie telefónu. Z ľubovoľnej aplikácie ho otvoríte výberom možnosti **Vol'by** > **Pomocník**.

 **Príklad.** Ak chcete zobraziť návod, ako postupovať pri vytváraní karty kontaktu, začnite vytvárať kartu kontaktu a vyberte možnosť **Vol'by** > **Pomocník**; alebo v hlavnom menu vyberte možnosť **Nástroje** > **Pomocník**, čím otvoríte návod pre adresár **Kontakty**. Keď čítate návod, môžete prejsť z okna **Pomocník** do aplikácie otvorenej na pozadí stlačením a pridržaním tlačidla .

Návod na použitie

Prečítajte si Návod na použitie, aby ste sa oboznámili s telefónom Nokia N70 Music Edition.

Podrobnejšie informácie nájdete v osobitnom návode na použitie. Nepoužívajte tento stručný návod na obsluhu ako náhradu úplného návodu na použitie, ktorý obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti a údržbe.

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo stránky miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu návodu na použitie, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby týkajúce sa vášho výrobku Nokia.