

**NOKIA**  
Nseries



# Prvi koraki

# Nokia N70 Music Edition

## Nokia N70-1

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Nokia Corporation.


Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisanega dovoljenja družbe Nokia.


9251847, 2. izdaja SL

## Tipke in sestavni deli

- ① Tipka za vklop/izklop (1)
- Zvočnik (2)
- Svetlobni senzor (3) nenehno preverja svetlobne razmere. Lahko povzroči utripanje zaslona in tipkovnice.
- ↵ ↶ Izbirne tipke (4) za izbiranje ukazov in predmetov
- ↗ Tipka za klicanje(5)
- ⤿ 5-smerna tipka za pomikanje (6) omogoča premikanje med elementi menijev. Tipko za pomikanje pritisnite na sredini (⬇), da izberete, sprejmete ali vključite možnost ali predmet.
- 📁 Tipka Meni (7) odpre glavni meni.
- 📁 Tipka za urejanje (8) odpre seznam ukazov, ko urejate besedilo.
- Mikrofon (9)
- Pritisnite in držite tipko 0 (10) za bližnjico do spletne povezave.
- 🗑 Tipka za brisanje (11) izbriše besedilo in predmete.
- 🎵 Glasbena tipka (12) je bližnjica do glasbenih aplikacij.
- 🏠 Tipka Končaj (13)
- Sprožilec (14) za fotografiranje slik z zadnjo kamero
- Reža za pomnilniško kartico (15)
- Sprednja kamera (16) za videotelefonijo (nižja ločljivost kot zadnja kamera).

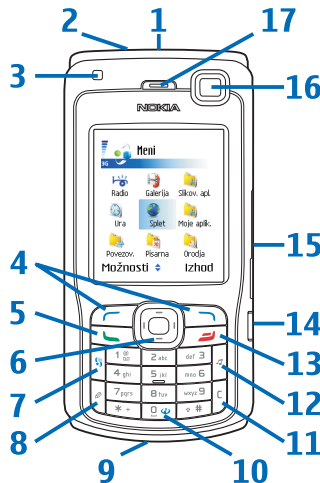

- Mikrofon (17)
- Premaknite pokrov objektiva kamere (18), da aktivirate zadnjo kamero.
- Zadnja kamera (19) za zajemanje slik ali snemanje videa z visoko ločljivostjo
- Bliskavica (20)
- Priključek za polnilnik (21)
- Priključek Pop-Port™ (22) za združljiv podatkovni kabel USB, enoto za daljinsko upravljanje in drugo dodatno opremo

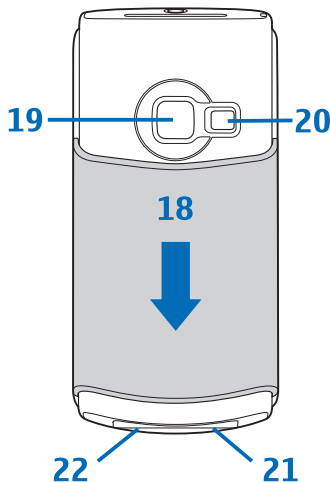


## Vstavljanje kartice (U)SIM in baterije

**Glosar:** Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS.

Vse kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

- 1 Napravo obrnite z zadnjo stranjo proti sebi, pritisnite gumb za sprostitev pokrovčka (1) in potisnite pokrovček v smeri puščice (2).
- 2 Dvignite pokrovček (3).
- 3 Dvignite držalo kartice (U)SIM, da ga sprostite (4).
- 4 Vstavite kartico (U)SIM (5). Poskrbite, da so kontakti na kartici obrnjeni proti priključkom naprave in da je prirezani vogal na kartici obrnjen proti spodnjemu delu naprave.
- 5 Zaprite držalo, da se zaskoči.
- 6 Vstavite baterijo (6).
- 7 Znova namestite zadnji pokrovček.

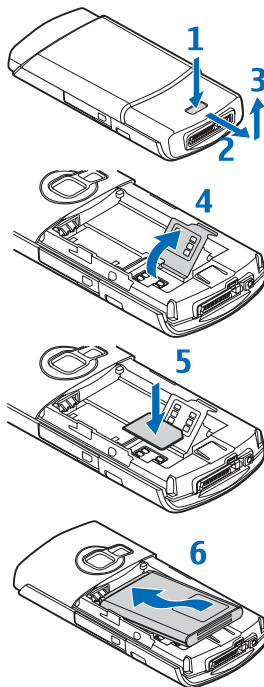

# Vstavljanje pomnilniške kartice

S to napravo uporabljajte samo pomanjšane pomnilniške kartice RS-MMC, ki jih je odobrila Nokia. Nokia upošteva odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo povsem združljivi s to napravo ali z njo ne bodo pravilno delovali.

S to napravo uporabljajte le pomanjšane pomnilniške kartice (RS-MMC). Druge pomnilniške kartice, kot so kartice Secure Digital (SD), se ne prilegajo v režo za pomnilniške kartice in niso združljive s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke.


Združljivo pomnilniško kartico uporabljajte, če želite varčevati s pomnilnikom v napravi. Podatke v napravi lahko tudi varnostno kopirate na združljivo pomnilniško kartico, na primer:

- pomanjšana pomnilniška kartica RS-MMC 
- adapter za bralnike pomnilniških kartic MMC 


Adapterja ne potrebujete, kadar kartico RS-MMC uporabljate v napravi Nokia N70 Music Edition. Adapter omogoča uporabo kartice RS-MMC v drugih združljivih napravah, ki imajo režo za kartice MMC običajne velikosti.

Združljiva pomnilniška kartica je morda že vstavljena v napravo.


- 1 Če želite vstaviti pomnilniško kartico, odprite vratca reže za pomnilniško kartico (7). Vtaknite prst v vdolbino na vrhu vratc in jih dvignite.

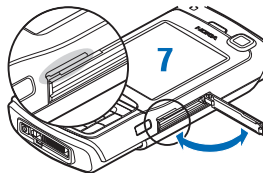

- 2 Vstavite združljivo pomnilniško kartico v režo (8). Poskrbite, da bodo priključki na kartici obrnjeni navzgor in da bo prirezani vogal obrnjen proti spodnjemu delu naprave.

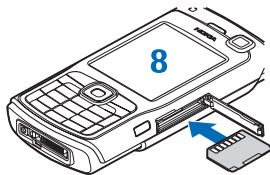


- 3 Potisnite kartico v režo (9). Slišali boste, kako se zaskoči.  
4 Zaprite vratca. Pomnilniške kartice ne morete uporabljati, če so vratca odprta.

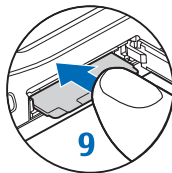

## Odstranjevanje pomnilniške kartice


- 1 Odprite vratca reže za pomnilniško kartico.  
2 Pritisnite kartico, da jo sprostite iz reže.  
3 Odstranite pomnilniško kartico. Če je naprava vklopljena, izberite **OK**.

 **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne smete odstraniti med delovanjem, ko je kartica v uporabi. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje vašo napravo, pomnilniško kartico in na njej shranjene podatke.

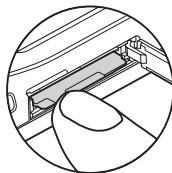

# Polnjenje baterije

- 1 Združljiv polnilnik priključite v električno vtičnico.
- 2 Napajalni kabel priključite v napravo. Kazalnik napolnjenosti baterije se začne pomikati. Med polnjenjem lahko napravo uporabljate. Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se prikaže kazalnik polnjenja.
- 3 Ko se baterija napolni, se kazalnik napolnjenosti ne pomika več. Polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa iz električne vtičnice.

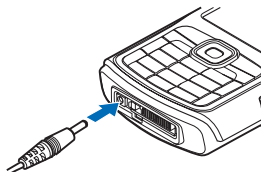


# Slušalke in enota za daljinsko upravljanje

S slušalkami lahko upravljate klice in poslušate glasbo, ki se predvaja v napravi Nokia N70 Music Edition.

Vtič na slušalkah vstavite v priključek za slušalke na enoti za daljinsko upravljanje. Vtič Pop-Port na enoti povežite s priključkom Pop-Port na napravi. Slušalka je zdaj pripravljena za uporabo.

Kličete tako, da s tipkovnico naprave vnesete številko (enako, kot če na napravo ne bi bila priključena enota za daljinsko upravljanje). Med klicem govorite v mikrofona na enoti. Klice sprejmete in končate tako, da pritisnete .

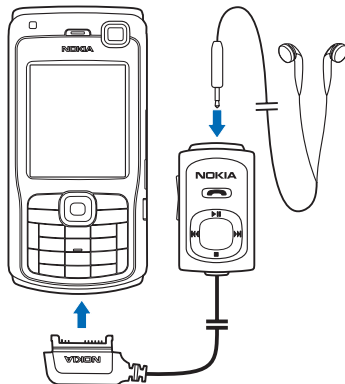


Predvajalnik glasbe nadzorujete s predstavnostnimi tipkami na enoti za daljinsko upravljanje. Glasnost slušalk nastavite s tipko za nastavljanje glasnosti ob strani enote. Tipke zaklenete tako, da premaknete stikalo na strani enote za daljinsko upravljanje.

## Vklop naprave

Pridržite tipko .

Če naprava zahteva kodo (U)PIN ali kodo za zaklepanje, jo vnesite (na zaslonu se izpiše \*\*\*\*) in pritisnite **OK**. Kodo (U)PIN običajno dobite s kartico (U)SIM. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. Več informacij o kodah za dostop preberite v priročniku za uporabo naprave.

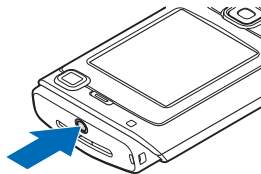

Naprava ima notranjo anteno.

 **Opomba:** Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene namreč vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Med uporabo naprave se ne dotikajte predela antene, sicer bo antena delovala slabše, pa tudi baterija se bo izpraznila hitreje.



Ko napravo vklopite prvič, lahko zahteva, da določite naslednje informacije: **Izberite tren. mesto;** **Čas;** in **Datum:**. Uporabite tipko za pomikanje () in številčne tipke. Če želite poiskati mesto, vpišite prve črke njegovega imena. Izbrano mesto določa tudi časovni pas za uro v napravi.

Glavni meni odprete tako, da pritisnete .

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju vaše naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila mogoče tudi posebej konfigurirana. Ta konfiguracija lahko vključuje spremembe v imenih menijev, vrstnem redu v menijih in ikonah. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

## O zaslonu

Odstranite zaščitno plastično prevleko, ki prekriva zaslon in sprednjo kamero.

Na zaslonu se lahko pojavi majhno število manjkajočih, nepravilno obarvanih ali svetlih pik. To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

## Nastavitve za večpredstavnostna sporočila in internet

Naprava Nokia N70 Music Edition je navadno na podlagi informacij, ki jih priskrbi ponudnik storitev ali mobilni operater, že nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, pretakanje vsebine in mobilno brskanje po internetu.

## Pomembni znaki

 Naprava se uporablja v omrežju GSM.

**3G** (storitev omrežja) Naprava se uporablja v omrežju UMTS.

 V mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila** ste prejeli eno ali več sporočil.

 Sporočila v mapi **V pošiljanju** čakajo na pošiljanje.

 Imate neodgovorjene klice.

 Prikazano, če je **Vrsta zvonjenja** nastavljen na **Tiho** ter **Opozor. na sporočilo**, **Opoz. ton pomenkov** in **Opozorilo na e-pošto** na **Izključen**.

 Tipkovnica telefona je zaklenjena.

 Budilka je vključena.

**2** (omrežna storitev) Uporablja se druga telefonska linija.

 Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko. Če imate dve telefonski liniji, je znak za preusmeritev na prvi liniji **1**, na drugi liniji pa **2**.

 Slušalke so priključene na napravo.

 Komplet za uporabnike slušnih aparatov je priključen na napravo.

 Povezava Bluetooth s slušalko se je prekinila.

**D** Podatkovni klic je aktiven.

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE je na voljo.

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE je aktivna.

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE je zadržana.

 Paketna podatkovna povezava UMTS je na voljo.

 Paketna podatkovna povezava UMTS je aktivna.

 Paketna podatkovna povezava UMTS je zadržana.

 Povezovanje prek Bluetootha je vključeno.

 Po povezavi Bluetooth se prenašajo podatki.

 Povezava USB je vzpostavljena.

- 🔒 Prebrano e-poštno sporočilo še ni naloženo v napravo.
- 🔒 Neprebrano e-poštno sporočilo še ni naloženo v napravo.

## Zaklepanje tipkovnice

Z zaklepanjem tipkovnice preprečite nenamerne pritiske na tipke.

Zaklepanje tipkovnice: V pripravljenosti pritisnite  in . Ko je tipkovnica zaklenjena, se na zaslonu prikaže znak .

Odklepanje tipkovnice: Pritisnite  in nato .

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v napravo.

Če odprete pokrovček objektiva kamere, se odklene tipkovnica, če je zaklenjena. Če pokrovček objektiva kamere zaprete, se naprava vrne v prejšnje stanje: če je bila tipkovnica odklenjena, se zdaj zaklene.

Če želite pri zaklenjeni tipkovnici vključiti osvetlitev zaslona, pritisnite .

## Bližnjice v pripravljenosti

- Med odprtimi aplikacijami preklapljate z daljšim pritiskom na . Če napravi začne zmanjkovati pomnilnika, bo samodejno zaprla nekatere aplikacije. Pred zapiranjem aplikacij se neshranjeni podatki samodejno shranijo. Če pustite, da aplikacije delujejo v ozadju, se poveča izraba baterije in skrajša njen čas delovanja.
- Če želite zamenjati profil, pritisnite  in izberite želeni profil.
- Povezavo s spletom vzpostavite z daljšim pritiskom na . Več informacij o brskalniku preberite v priročniku za uporabo naprave.



Več bližnjic, ki so na voljo v pripravljenosti, je opisanih v priročniku za uporabo naprave.

## Nasveti za učinkovito uporabo

- Ko fotografirate ali snemate video, pritisnite , če ga želite poslati kot večpredstavnostno sporočilo. V večpredstavnostnem sporočilu ne morete pošiljati video posnetkov, ki so shranjeni v formatu .mp4.
- Če želite poslati sporočilo, pritisnite .
- Če želite odpreti seznam zadnjih klicanih števil, v pripravljenosti pritisnite .
- Med profiloma **Splošno** in **Tiho** preklapljate tako, da pritisnete in držite **#**. Če imate dve telefonski liniji, lahko tako preklapljate med njima.

Več informacij o bližnjicah preberite v priročniku za uporabo naprave.

## Prenos vsebine iz druge naprave

Navodila za uporabo aplikacije **Prenos** so v priročniku za uporabo naprave.

Nokia Content Copier je na voljo v programskem paketu Nokia PC Suite in je namenjen kopiranju vsebine iz združljivega telefona Nokia. Paket je na CD-ju, ki ste ga dobili skupaj z napravo. Nokia Content Copier podpira več modelov telefonov Nokia. Več informacij o napravah, ki jih podpirajo različice programskega paketa Nokia PC Suite, najdete na straneh [www.nokia.com/pcsuite](http://www.nokia.com/pcsuite).

# Pomoč

Naprava ima funkcijo pomoči, ki vam med njeno uporabo pomaga z navodili in informacijami. Če jo želite uporabljati v aplikacijah, izberite **Možnosti** > **Pomoč**.

 **Primer:** Če želite videti navodila za izdelavo vizitke, začnite izdelovati vizitko in izberite **Možnosti** > **Pomoč**; ali v glavnem meniju izberite **Orodja** > **Pomoč** in odprite navodila za **Imenik**. Med branjem navodil lahko preklapljate med funkcijo **Pomoč** in aplikacijo, ki deluje v ozadju, tako, da pridržite tipko .

## Priročnik za uporabo

Preberite priročnik za uporabo, da se seznanimate z napravo Nokia N70 Music Edition.

Podrobnejše informacije so navedene v ločenem priročniku za uporabo. Kratki priročnik ne more nadomestiti celotnega priročnika za uporabo, saj ta vsebuje pomembne varnostne napotke in informacije o vzdrževanju.

Obiščite [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ali lokalno spletno stran Nokia, kjer najdete zadnjo različico priročnika za uporabo, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.