

NOKIA

Nseries



Kom igång

Nokia N70 Music Edition
Nokia N70-1

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.


Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisas till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.


9251849, Utgåva 2 SV

Knappar och delar

-  På-/av-knapp (1)
- Högtalarutgång (2)
- Ljussensorn (3) läser ständigt av ljusförhållandena. Kan göra att displayen och knapparna blinkar i svagt ljus.
-   Väljarknappar (4) för val av kommandon och objekt
-  Samtalsknapp (5)
-  Bläddringsknapp (6) med femvägsnavigering för menyerna. Tryck mitt på bläddringsknappen () för att välja, acceptera eller aktivera.
-  Menyknappen (7) öppnar huvudmenyn.
-  Redigeringsknappen (8) öppnar en lista med kommandon när du redigerar text.
- Mikrofon (9)
- Att trycka och hålla ned  (10) fungerar som en genväg till en Internet-anslutning.
-  Raderingsknappen (11) tar bort text och objekt.
-  Musikåtkomstknapp (12) är en genväg till musikprogram.
-  Slutknapp (13)
- Avtryckarknapp (14) för stillbilder med kameran på enhetens baksida
- Minneskortplats (15)

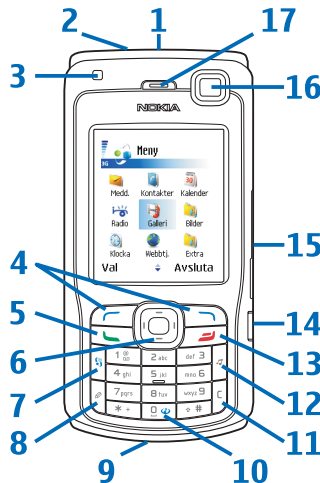

- Kamera på enhetens framsida (16) för videosamtal (lägre upplösning är kameran på enhetens baksida).
- Hörlur (17)
- Öppna linsskyddet (18) för att aktivera kameran på enhetens baksida.
- Kamera på enhetens baksida (19). Används för att ta bilder i hög upplösning och för att spela in videoklipp.
- Lysdiodsblit (20)
- Laddarkontakt (21)
- Pop-Port™-kontakt (22) för en kompatibel USB-kabel, fjärrkontrollenhet och andra tillbehör.

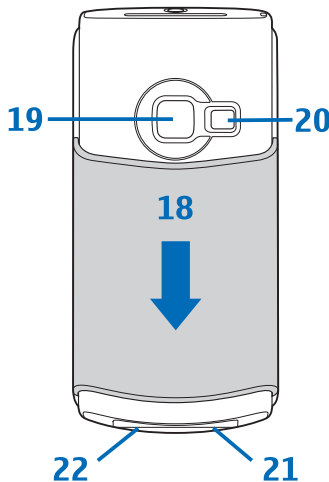


Sätta i (U)SIM-kortet och batteriet

Ordlista: USIM-kortet är en förbättrad version av SIM-kortet som stöds av UMTS-mobiltelefoner.


Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.


- 1 Vänd enhetens baksida mot dig. Tryck på låsspärren (1) och för skalet i pilens riktning (2).
- 2 Lyft skalet (3).

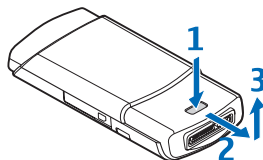


- 3 Öppna (U)SIM-korthållaren genom att lyfta hållaren (4).

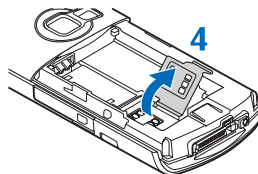

- 4 Sätt i (U)SIM-kortet (5). Kontrollera att kortets kontaktyta är vänd mot kontaktarna på enheten och att kortets snedskurna hörn pekar nedåt mot enhetens nedre del.
- 5 Stäng hållaren och lås den på plats.

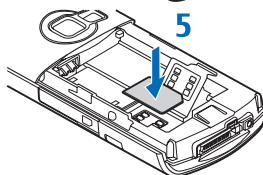

- 6 Sätt i batteriet (6).
- 7 Sätt tillbaka baksideskalet.

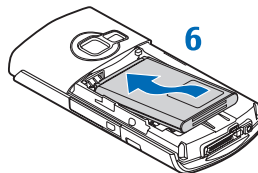

Sätta i minneskortet

Använd endast RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCards) som är godkända av Nokia med den här enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men alla andra märken fungerar kanske inte korrekt eller är helt kompatibla med den här enheten.

Använd endast RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCards) som är kompatibla med den här enheten. Andra minneskort, t ex SD-kort (Secure Digital), passar inte in i minneskortsplatsen och är inte kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan både minneskortet och enheten skadas, och data som lagrats på det inkompatibla kortet kan gå förlorade.

Använd ett kompatibelt minneskortet för att spara minnet på din enhet. Du kan också säkerhetskopiera information från din enhet till ett kompatibelt minneskortet, till exempel:

- RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCard)-minneskort




- MMC-adapter (MultiMediaCard)




Du behöver ingen adapter om du använder RS-MMC i din Nokia N70 Music Edition. Med adaptern kan du använda RS-MMC i andra kompatibla enheter med en MMC-plats i full storlek.

Ett kompatibelt minneskortet sitter kanske redan i enheten.


- 1 Öppna luckan (7) till minneskortsplatsen när du ska sätta i ett minneskort. Sätt fingret i fördjupningen längst upp på luckan och öppna luckan.

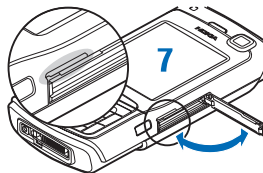

- 2 Placera ett kompatibelt minneskort i hållaren (8).
Kontaktytan på kortet ska vara vänd uppåt och det snedskurna hörnet måste vara vänt mot enhetens nedre del.

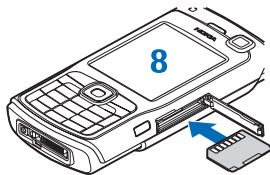


- 3 Tryck in kortet (9). Du hör ett klick när kortet sitter på plats.
4 Stäng luckan. Det går inte att använda minneskortet om luckan är öppen.

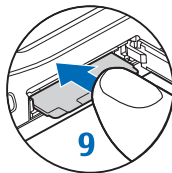

Mata ut minneskortet


- 1 Öppna luckan till minneskortshållaren.
2 Tryck på minneskortet för att lossa det från hållaren.
3 Ta bort minneskortet. Välj **OK** om enheten är påslagen.

 **Viktigt!** Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

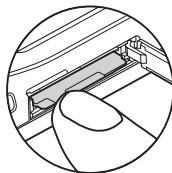

Ladda batteriet

- 1 Anslut en kompatibel laddare till ett nätuttag.
- 2 Anslut sladden till enheten. Indikatorstapeln i displayen börjar stiga. Enheten kan användas när den laddas. Om batteriet är helt tomt kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas.
- 3 Batteriet är helt fulladdat när indikatorn slutat stiga. Koppla först loss laddaren från enheten och sedan från nätuttaget.

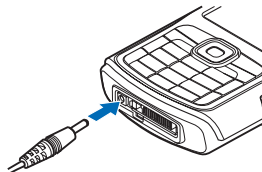


Headset och fjärrkontrollenhet

Du kan använda headsetet för att hantera samtal och lyssna på musik på din Nokia N70 Music Edition-enhet.

Sätt i headset-kontakten i fjärrkontrollenhetens headset-kontakt. Sätt i fjärrkontrollenhetens Pop-Port-kontakt i Pop-Port-kontakten på din enhet. Headsetet är nu klar att använda.

Om du vill ringa ett samtal anger du numret på enhetens knappsats på samma sätt som när fjärrkontrollenheten inte är ansluten till din enhet. Tala i fjärrkontrollenhetens mikrofon under samtalet. Tryck på  för att svara och avsluta samtal.

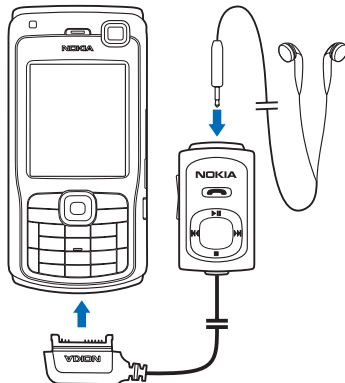


Använd fjärrkontrollenhetens medieknappar för att styra musikspelaren. Tryck på volymknappen på sidan av fjärrkontrollenheten om du vill justera hörlursvolymen. Skjut låsreglaget på sidan av fjärrkontrollenheten om du vill låsa fjärrkontrollknapparna.

Slå på enheten

Tryck och håll ned ⓘ.

Om du uppmanas att ange en PIN-kod, UPIN-kod eller låskod anger du koden (**** visas). Tryck sedan på **OK**. (U)PIN-koden följer vanligen med (U)SIM-kortet. Grundinställningen för låskoden är **12345**. Mer information om koder finns i användarhandboken för enheten.

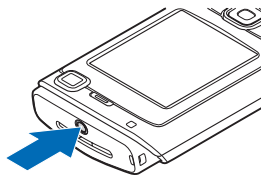

Enheten har en inbyggd antenn.

 **Obs!** Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att enheten förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika kroppskontakt med antennen när du använder enheten optimerar du antennens prestanda och batteriets livslängd.



När du slår på enheten för första gången kan du uppmanas att ange följande information:

Välj din stad:, **Tid:**, och **Datum:**. Använd bläddringsknappen (⌂) och sifferknapparna.

Ange de första bokstäverna i stadens namn så hittar du staden. Vilken stad du väljer definierar också tidszonen för enhetens klocka.

Tryck på  för att öppna huvudmenyn.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också vara specialkonfigurerad. Denna konfiguration kan omfatta ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Om displayen

Ta bort plastskydden som täcker displayen och kameran på enhetens framsida.

Det kan förekomma ett mindre antal missfärgade eller ljusa prickar på skärmen. Så är det med den här typen av display. Vissa displayer kan ha bildpunkter eller prickar som förblir på eller av. Det är helt normalt och är inte ett fel.

Inställningar för MMS och mobilt Internet

I din Nokia N70 Music Edition är normalt inställningarna för MMS, GPRS, direktuppspelning och mobilt Internet automatiskt konfigurerade i enlighet med informationen från din tjänstleverantör eller nätoperatör.

Viktiga indikatorer

 Enheten används i ett GSM-nät.

3G (nättjänst) Enheten används i ett UMTS-nät.

 Du har fått ett eller flera nya meddelanden i mappen **Inkorg** i **Medd..**

 Det finns meddelanden som väntar på att skickas i mappen **Utkorg**.

 Du har missade samtal.

 Visas om **Ringsignal** har ställts in på **Ringer ej** och **Ton för meddelanden, Sign. för chattmedd.** och **Ton för e-post** har ställts in på **Av**.

 Knapparna på enheten är låsta.

 En alarmsignal är inställd.

2 (nättjänst) Den andra telefonlinjen används.

 Alla samtal till enheten kopplas vidare. Om du har två telefonlinjer representeras vidarekopplingen av den första linjen av symbolen **1**, och den andra av **2**.

 Ett headset är anslutet till enheten.

 En slinga är ansluten till enheten.

 Anslutningen till ett Bluetooth-headset har förlorats.

D Ett datasamtal är aktivt.

 En GPRS- eller EDGE-paketdataanslutning finns tillgänglig.

 En GPRS- eller EDGE-paketdataanslutning är aktiv.

 En GPRS- eller EDGE-paketdataanslutning är parkerad.

 En UMTS-paketdataanslutning finns tillgänglig.

 En UMTS-paketdataanslutning är aktiv.

 En UMTS-paketdataanslutning är parkerad.

 Bluetooth-anslutning har aktiverats.

 Data överförs med hjälp av en Bluetooth-anslutning.

 En USB-anslutning är aktiv.

 Du har ett läst e-postmeddelande som ännu inte har hämtats till enheten.

 Du har ett oläst e-postmeddelande som ännu inte har hämtats till enheten.

Knapplås

Använd knapplåset för att undvika att knapparna trycks ned av misstag.

Så här låser du: I vänteläge trycker du på  och sedan *****. När knapparna är låsta visas .

Så här låser du upp: Tryck på  och sedan *****.

När knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

När du öppnar kamerans linsskydd inaktiveras knapplåset, om det är på. När du stänger linsskyddet återgår enheten till föregående läge, och knapplåset aktiveras på nytt (om det var på).

Om du vill aktivera displaybelysningen när tangenterna är låsta, trycker du på .

Genvägar i vänteläge

- Om du vill växla mellan öppna program håller du ned . Om minnet börjar ta slut, kan det hända att vissa program stängs automatiskt. All information som inte sparats, sparas automatiskt innan programmen stängs. Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.
- Tryck på  och välj profil om du vill ändra den.
- Om du vill upprätta en anslutning till Internet håller du ned . Mer information om Internet finns i användarhandboken för enheten.



Ytterligare genvägar som är tillgängliga i vänteläget finns beskrivna i användarhandboken för enheten.

Tips för effektivare användning

- När du har tagit en bild eller spelat in ett videoklipp kan du trycka på  om du vill skicka objektet som MMS. Videoklipp i .mp4-format kan inte skickas i ett MMS-meddelande.
- Om du vill skicka meddelandet som du skriver trycker du på .
- Tryck på  i vänteläget om du vill öppna en lista med de senast slagna numren.
- Om du vill växla mellan profilerna **Allmän** och **Ljudlös** håller du ned **#**. Om du har två telefonlinjer innebär den här åtgärden att du växlar mellan de två linjerna.

Fler genvägar finns i användarhandboken för enheten.

Överföra innehåll från en annan enhet

Mer information om hur du använder programmet **Överföring** finns i användarhandboken för enheten.

Du kan kopiera innehåll från en kompatibel Nokia-telefon med hjälp av Nokia Content Copier som ingår i Nokia PC Suite. Du hittar programmet på CD-skivan som medföljer enheten. Nokia Content Copier har stöd för många Nokia-telefonmodeller. Gå till www.nokia.com/pcsuite om du vill ha mer information om vilka enheter som har stöd av de olika Nokia PC Suite-versionerna.

Hjälp

Enheten har en hjälpfunktion som ger instruktioner och information när du använder enheten. Du kan öppna den från programmen. Välj **Val** > **Hjälp**.

 **Exempel:** Om du vill visa instruktioner för hur du skapar ett kontaktkort börjar du med att skapa kontaktkortet. Välj sedan **Val** > **Hjälp**, eller **Verktyg** > **Hjälp** på huvudmenyn, så öppnas instruktionerna för **Kontakter**. När du läser instruktionerna kan du växla mellan **Hjälp** och det öppna programmet i bakgrunden genom att hålla ned .

Användarhandbok

Läs användarhandboken för att bekanta dig med Nokia N70 Music Edition.

Mer detaljerad information finns i den separata användarhandboken. Använd inte guiden Snabbstart i stället för den fullständiga användarhandboken, som innehåller viktig information om säkerhet och skötsel.

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av användarhandboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.