

NOKIA

Nseries



Başlangıç

Nokia N70 Music Edition
Nokia N70-1

© 2007 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.


Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

9251850, 2. Baskı TR


Model numarası: Nokia N70-1. Bundan sonra Nokia N70 Music Edition olarak anılacaktır.

Tuşlar ve parçalar

- ① Açma/kapatma tuşu (1)
- Hoparlör çıkışı (2)
- Işık sensörü (3) ışık durumunu sürekli olarak algılar. Ekranın ve tuş takımının az ışıklı ortamlarda aydınlatılmasını sağlayabilir.
- 4 Seçim tuşları (4) komutları ve öğeleri seçmek için kullanılır
- 5 Arama tuşu (5)
- 6 Menülerde gezinmek için 5 yönlü kaydırma tuşu. Seçmek, kabul etmek veya etkinleştirmek için ortadaki kaydırma tuşuna (7) basın.
- 7 Menü tuşu (7) ana menüyü açar.
- 8 Düzenleme tuşu (8) metin düzenleme sırasında bir komut listesi açar.
- Mikrofon (9)
- Bir Web bağlantısı kısayolu için 0 tuşunu (10) basılı tutun.
- 11 Sil tuşu (11) metni ve öğeleri siler.
- 12 Müzik erişim tuşu (12) müzik uygulamalarına giden bir kısayoldur.
- 13 Bitirme tuşu (13)
- Kameranin deklanşör tuşu (14) arkadaki kamerayla fotoğraf çekmek için kullanılır
- Hafıza kartı yuvası (15)
- Ön kamera (16) video araması içindir (arka kameradan daha düşük çözünürlüğe sahiptir).

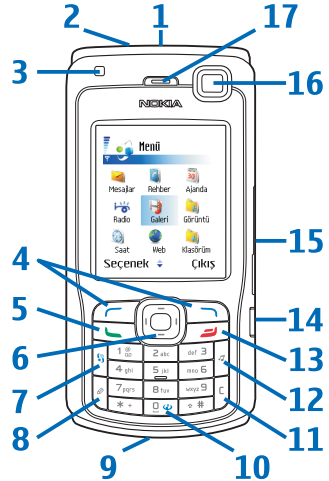

- Kulaklık (17)
- Arka kamerayı etkinleřtirmek iin kamera merceęinin kapaęını (18) aın.
- Arka kamera (19) yksek znrlkl fotoęraf ekmek veya video kaydetmek iindir
- LED flař (20)
- řarj cihazı konektr (21)
- Uyumlu bir USB veri kablosu, uzaktan kumanda birimi ve dięer donanımlar iin Pop-Port™ konektr (22).

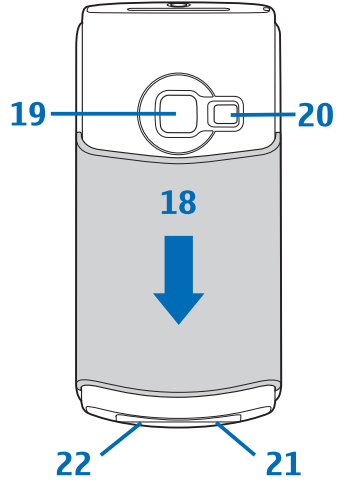


(U)SIM kartı ve bataryayı takma

Szlk: USIM kart, SIM kartın geliřmiř bir versiyonudur ve UMTS cep telefonları tarafından desteklenir.

Tm SIM kartları kk ocukların eriřiminden uzak tutun.

Bataryayı ıkarmadan nce daima cihazı kapatın ve řarj cihazının baęlantısını kesin.

- 1 Cihazı, arkası size dönük olacak şekilde çevirip serbest bırakma düğmesine (1) basın ve kapağı ok yönünde kaydırın (2).
- 2 Kapağı kaldırın (3).
- 3 (U)SIM kart tutucuyu serbest bırakmak için tutucuyu yukarı kaldırın (4).
- 4 (U)SIM kartı takın(5). Kartın üzerindeki temas bölgesinin, cihazdaki konektörlere dönük olduğundan ve kartın kesik köşesinin cihazın altına doğru olduğundan emin olun.
- 5 Tutucuyu kapatıp yerine bastırarak kilitleyin.
- 6 Bataryayı takın (6).
- 7 Arka kapağı yerine takın.

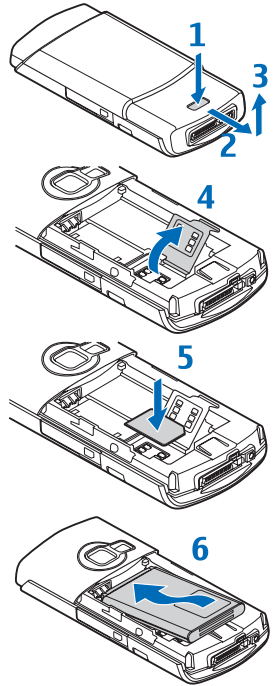

Hafıza kartını takma

Bu cihazda yalnızca Nokia'nın onayladığı Küçük Boyutlu Multimedya Kartlarını (RS-MMC) kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır; bununla birlikte diğer markaların bazıları düzgün çalışmayabilir veya bu cihazla tam uyumlu olmayabilir.

Bu cihazla yalnızca uyumlu Küçük Boyutlu MultiMedya Hafıza Kartları (RS-MMC) kullanın. Secure Digital (SD) gibi başka hafıza kartları hafıza kartı yuvasına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.

Cihazın hafızasında yer tasarrufu yapmak için uyumlu bir hafıza kartı kullanın. Ayrıca, cihazınızdaki bilgileri uyumlu bir hafıza kartına yedekleyebilirsiniz. Örneğin:

- Küçük Boyutlu Multimedya Hafıza Kartı (RS-MMC)




- Multimedya Hafıza Kartı (MMC) adaptörü




RS-MMC'yi Nokia N70 Music Edition cihazınızda kullanırken adaptör gerekmez. Adaptör, RS-MMC'yi tam boyutlu MMC yuvası olan uyumlu başka bir cihazda kullanmanıza olanak sağlar.

Uyumlu bir hafıza kartı cihaza zaten takılı olabilir.


- 1 Hafıza kartı takmak için hafıza kartı yuvasının kapağını açın (7). Parmağınızı kapağın üzerindeki girintiye yerleştirin ve kapağı çekerek kaldırın.

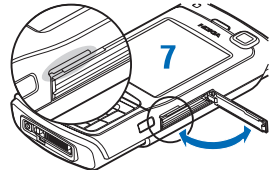

- 2 Uyumlu bir hafıza kartını yuvaya takın (8). Kartın temas bölgesinin yukarı baktığından ve kesik köşesinin cihazın altına doğru olduğundan emin olun.

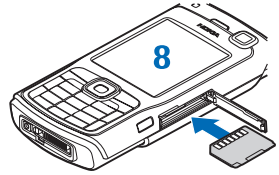


- 3 Kartı içeri itin (9). Kart yerine oturduğunda klik sesi duyabilirsiniz.
- 4 Kapağı kapatın. Kapak açıksa hafıza kartını kullanmazsınız.

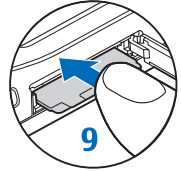

Hafıza kartını çıkarma


- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 Hafıza kartını bastırarak yuvadan çıkmasını sağlayın .
- 3 Hafıza kartını çıkarma Cihaz açıkça **Tamam**'ı seçin.

 **Önemli:** Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

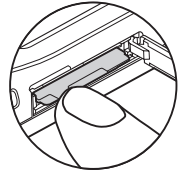

Bataryayı şarj etme

- 1 Uyumlu bir şarj cihazını prize takın.
- 2 Güç kablосunu cihaza takın. Batarya gösterge çubuğu aşağıdan yukarıya doğru hareket etmeye başlar. Cihaz, şarj edilirken kullanılabilir. Batarya tamamen boşalırsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi birkaç dakika alabilir.
- 3 Batarya tam olarak şarj edildiğinde, gösterge çubuğu durur. Şarj cihazını önce cihazdan, sonra elektrik prizinden çıkarın.

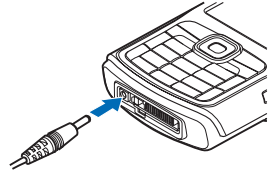


Kulaklıklılı mikrofon seti ve uzaktan kumanda birimi

Kulaklıklılı mikrofon setini Nokia N70 Music Edition cihazınızda aramaları yönetmek ve müzik dinlemek için kullanabilirsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon seti fişini uzaktan kumanda biriminin kulaklıklılı mikrofon seti konektörüne takın. Uzaktan kumanda biriminin Pop-Port fişini cihazınızın Pop-Port konektörüne takın. Kulaklıklılı mikrofon seti kullanıma hazırdır.

Arama yapmak için, uzaktan kumanda birimi cihazınıza takılı olmadığı zaman yaptığınız gibi cihazın tuş takımından numarayı girin..

Arama sırasında uzaktan kumanda birimindeki mikrofona konuşun. Aramaları cevaplamak ve bitirmek için  tuşuna basın.

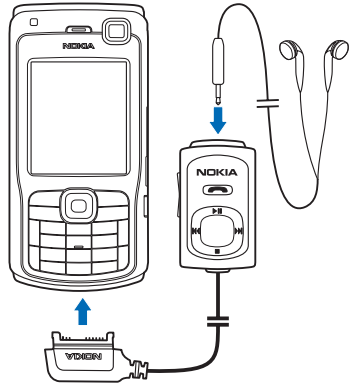


Müzik çalara kumanda etmek için, uzaktan kumanda birimindeki medya tuşlarını kullanın. Kulaklıktaki ses seviyesini ayarlamak için uzaktan kumanda biriminin yanındaki ses seviyesi tuşuna basın. Uzaktan kumanda birimi tuşlarını kilitlemek için, birimin yan tarafındaki anahtarı itin.

Cihazı açma

(i) tuşunu basılı tutun.

Cihaz PIN kodu, UPIN kodu veya kilit kodu isterse, kodu girin (**** olarak görüntülenir) ve **Tamam'** seçin. (U)PIN kodu genelde (U)SIM kart ile birlikte verilmektedir. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345** olarak belirlenmiştir. Giriş kodları hakkında daha fazla bilgi için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

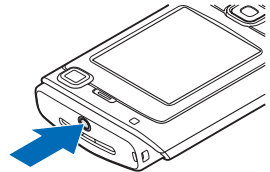

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.



Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.



Cihazı ilk açışınızda, aşağıdaki bilgileri ayaralamanız istenebilir: **Bulunulan şhr. seçin;** **Saat;** ve **Tarih;** seçeneklerini belirleyin. Kaydırma tuşunu (⌵) ve sayı tuşlarını kullanın. Şehri bulmak için, şehir adının ilk harflerini girin. Seçilen şehir, cihazınızdaki saatin saat dilimini de tanımlar.

Ana menüyü açmak için **(f)** tuşuna basın.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ekran hakkında

Ekranı ve ön kamerayı kaplayan koruyucu plastik filmi çıkarın.

Ekranı az sayıda eksik, renksiz veya parlak nokta belirebilir. Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

MMS ve mobil İnternet ayarları

Nokia N70 Music Edition cihazınızda normal koşullarda, servis sağlayıcı veya şebeke operatörü bilgilerini temel alan MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil İnternet ayarları otomatik olarak yapılandırılmış durumdadır.

Temel göstergeler


 Cihaz bir GSM şebekesinde kullanılıyor.


3G (şebeke servisi) Cihaz bir UMTS şebekesinde kullanılıyor.


 **Mesajlar** menüsündeki **Gelen Kutusu** klasörüne bir veya birkaç mesaj aldınız.

 **Giden Kutusu** klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.


 Cevapsız aramalarınız var.









2 İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).













D Etkin bir veri araması var.




























Tuş kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş kilidini kullanın.

Kilitlemek için: Bekleme modunda  tuşuna ve ardından * tuşuna basın. Tuşlar kilitliyen ekranda  görüntülenir.

Kilidi açmak için:  tuşuna, ardından da * tuşuna basın.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, tuş takımı kilidi devredeyken aranabilir.

Kameranin mercek kapağını açmak, tuş takımı kilidini devre dışı bırakır. Kameranin mercek kapağını kapatmak, cihazı önceki moduna döndürür ve tuş takımı kilidi yeniden etkinleştirilir.

Tuş takımı kilidi devredeyken ekran ışığını açmak için  tuşuna basın.

Bekleme modu kısayolları

- Açık olan uygulamalar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun. Hafızada yer azalırsa, cihaz bazı uygulamaları kapatabilir. Cihaz herhangi bir uygulamayı kapatmadan önce, kaydedilmemiş verileri kaydeder. Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.
- Tercihi değiştirmek için  tuşuna basın ve bir tercih seçin.
- Bir Web bağlantısı başlatmak için  tuşunu basılı tutun. Web hakkında daha fazla bilgi için, cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.



Bekleme modundaki diğer kısayollar hakkında bilgi edinmek için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Etkili kullanım için ipuçları

- Fotoğraf çektiğinizde veya video kaydettiğinizde, öğeyi multimedya mesaj olarak göndermeye başlamak için  tuşuna basın. .mp4 biçiminde kaydedilmiş video klipleri multimedya mesajında gönderemezsiniz.
- Yazdığınız mesajı göndermek için  tuşuna basın.
- Bekleme modunda, son aranan numaralar listesini açmak için  tuşuna basın.
- **Genel** ve **Sessiz** tercihleri arasında geçiş yapmak için **#** tuşunu basılı tutun. İki telefon hattına sahipseniz, bu işlem iki hat arasında geçiş yaptıracaktır.

Daha fazla kısayol bilgisi için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Başka bir cihazdan içerik aktarma

Aktarma uygulamasını kullanmak için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Uyumlu bir Nokia cep telefonundan içerik kopyalamak için Nokia PC Suite yazılımındaki Nokia Content Copier uygulaması kullanılabilir. Cihazla birlikte verilen CD-ROM'a bakın. Nokia Content Copier birçok Nokia cep telefonu modelini destekler. Her Nokia PC Suite yazılımı tarafından desteklenen cihazlar hakkında daha fazla bilgi almak için www.nokia.com/pcsuite sayfalarına bakın.

Yardım

Cihazınızda, cihazı kullanırken size talimatlar ve bilgiler sağlayan bir yardım işlevi bulunur. Yardım işlevine bir uygulamadan erişmek için **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

💡 **Örnek:** Kartvizit oluşturma hakkındaki talimatları görüntülemek için, kartvizit oluşturmaya başlayın ve **Seçenek** > **Yardım** veya ana menüde **Araçlar** > **Yardım** seçeneğini belirleyin ve **Rehber** ile ilgili talimatları açın. Talimatları okurken, **Yardım** ile artalanda açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.

Kullanım kılavuzu

Nokia N70 Music Edition cihazınızı tanımak için kullanım kılavuzunu okuyun.

Ayrıca verilen kullanım kılavuzunda daha ayrıntılı bilgi sunulmaktadır. Bu başlangıç kılavuzunu önemli güvenlik ve bakım bilgilerinin verildiği tam kullanım kılavuzunun yerine kullanmayın.

Kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.