


NOKIA
Nseries

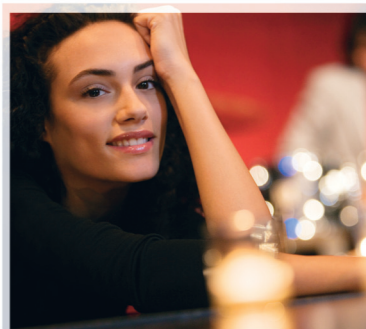

Початок роботи

Nokia N70 Music Edition
Nokia N70-1


© 2007 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників. Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.


9251851 Видання 2 UK

Клавіші та частини

- ① Клавіша живлення (1)
- Гніздо гучномовця (2)
- Світловий сенсор (3) постійно стежить за умовами освітлення. Він може змусити дисплей та клавіатуру блимати при слабкому освітленні.
- ⌂ Клавіші вибору (4) для вибору команд і об'єктів
- 📞 Клавіша дзвінка (5)
- ⤴ 5-стороння клавіша прокрутки (6) для навігації у меню. Натисніть клавішу прокрутки посередині (⦿), щоб вибрати, прийняти або активувати.
- ☰ Клавіша меню (7) відкриває головне меню.
- ✎ Клавіша редагування (8) відкриває список команд для редагування тексту.
- Мікрофон (9)
- Натисніть і потримайте 0 (10) для швидкого доступу до Веб-з'єднання.
- ⌫ Клавіша очищення (11) для видалення тексту та об'єктів.
- 🎵 Клавіша доступу до музики (12) – клавіша швидкого доступу до музичних програм.
- 📶 Клавіша закінчення (13)
- Клавіша затвору камери (14) для створення знімків із допомогою задньої камери.
- Гніздо картки пам'яті (15)
- Передня камера (16) для відеодзвінків (роздільна здатність нижча від роздільної здатності задньої камери).

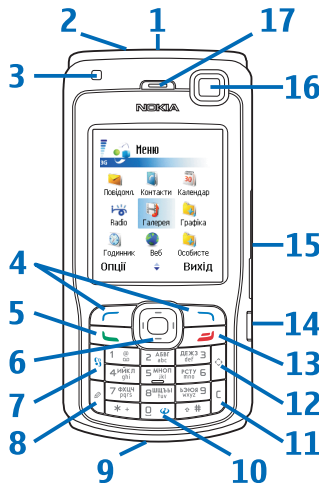

- Динамік (17)
- Відкрийте кришку об'єктива камери (18), щоб активувати задню камеру
- Задня камера (19) для знімків із високою роздільною здатністю чи відеозапису.
- Світлодіодний спалах (20)
- Гніздо зарядного пристрою (21)
- Гніздо Pop-Port™ (22) для сумісного кабелю даних USB, пристрою дистанційного керування та інших додаткових пристроїв

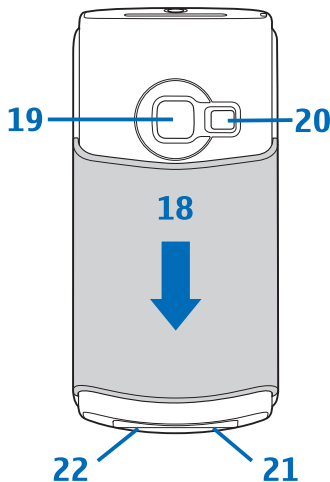


Вставлення (U)SIM-картки та акумулятора

Глосарій: USIM-картка – це розширена версія SIM-картки, яка підтримується мобільними телефонами стандарту UMTS.


Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.


- 1 Поверніть пристрій задньою частиною до себе, натисніть фіксатор (1) і посуньте кришку у напрямку стрілки (2).
- 2 Підніміть кришку (3).

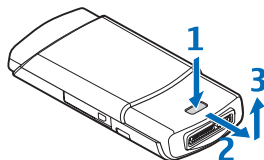

- 3 Щоб відкрити утримувач (U)SIM-картки, підніміть утримувач (4).

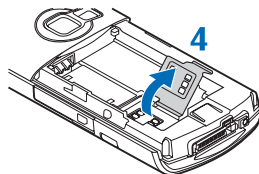


- 4 Вставлення (U)SIM-картки (5). Переконайтеся, що контактна поверхня картки повернута до контактів пристрою, а скошений кут на картці повернуто до нижньої частини пристрою.

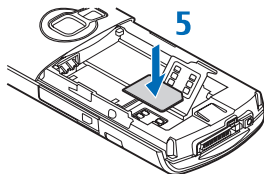

- 5 Опустіть утримувач і замкніть його на місце.

- 6 Вставте акумулятор (6).
- 7 Встановіть задню кришку на місце.

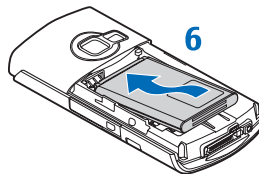


Встановлення картки пам'яті

Використовуйте лише мультимедійні картки зменшеного розміру (RS-MMC), схвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Nokia дотримується прийнятих галузевих стандартів щодо карт пам'яті, але не всі інші виробники можуть правильно працювати або бути повністю сумісними із цим пристроєм.

Використовуйте з пристроєм лише сумісні мультимедійні картки зменшеного розміру (RS-MMC). Інші картки пам'яті, зокрема Secure Digital (SD), неможливо встановити в гніздо картки пам'яті, і вони несумісні з цим пристроєм. Використання несумісної картки пам'яті може призвести до пошкодження картки пам'яті і пристрою, а також зіпсувати дані, збережені на несумісній картці.

Картка пам'яті використовується для економії пам'яті у пристрої. Сумісна картка пам'яті може також використовуватися для створення резервної копії даних із пристрою, наприклад:

- Мультимедійна картка пам'яті зменшеного розміру (Reduced Size MultiMediaCard,




- адаптер мультимедійної картки (MMC)




Адаптер не є необхідним, якщо у Вашому Nokia N70 Music Edition використовується RS-MMC (мультимедійна картка зменшеного розміру). Адаптер дозволяє використовувати RS-MMC в інших сумісних пристроях, що мають гніздо для повнорозмірних карток MMC.

Сумісна картка пам'яті може вже бути вставленою у пристрій.


- 1 Щоб вставити картку пам'яті, відкрийте кришку гнізда картки пам'яті (7). Покладіть палець на заглиблення на кришці і потягніть кришку назовні.

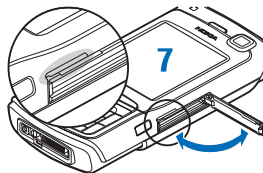

- 2 Вставте сумісну картку пам'яті в отвір (8). Переконайтеся, що контактна поверхня картки повернена догори, а скошений кут картки повернуто до нижньої частини пристрою.

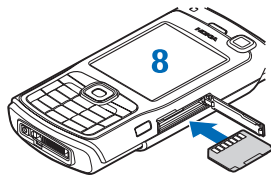


- 3 Вставте картку (9). Ви почуєте клацання, коли картка встане на місце.
- 4 Закрийте кришку. Ви не можете використовувати картку пам'яті при відкритій кришці.

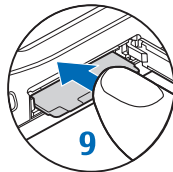

Виймання картки пам'яті


- 1 Відкрийте кришку отвору картки пам'яті.
- 2 Натисніть на картку пам'яті, щоб звільнити її з гнізда.
- 3 Вийміть картку пам'яті. Якщо Ваш пристрій увімкнено, виберіть **Добре**.

 **Важливо:** Не виймайте картку пам'яті в ході операції, коли здійснюється доступ до картки. Виймання картки пам'яті під час виконання операції може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть зіпсуватися.

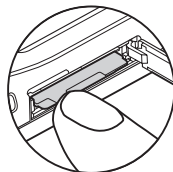

Заряджання акумулятора

- 1 Приєднайте сумісний зарядний пристрій до стінної розетки.
- 2 Приєднайте шнур живлення до пристрою. Шкала індикатора рівня заряду акумулятора почне переміщуватись. Під час заряджання пристроєм можна користуватися. Якщо акумулятор повністю розряджено, може знадобитися кілька хвилин, перш ніж відобразиться індикатор заряджання.
- 3 Коли акумулятор повністю зарядиться, шкала індикатора рівня заряду зупиниться. Від'єднайте зарядний пристрій спочатку від пристрою, а потім від стінної розетки.

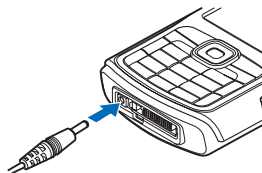


Гарнітура та пристрій дистанційного керування

Гарнітуру можна використовувати для здійснення дзвінків і прослуховування музики із пристрою Nokia N70 Music Edition.

Приєднайте штекер гарнітури до гнізда гарнітури пристрою дистанційного керування. Приєднайте штекер Pop-Port пристрою дистанційного керування до гнізда Pop-Port на Вашому пристрої. Тепер гарнітура готова до використання.

Щоб здійснити дзвінок, введіть номер з клавіатури пристрою так само, як і в випадку, коли пристрій дистанційного керування не приєднано до

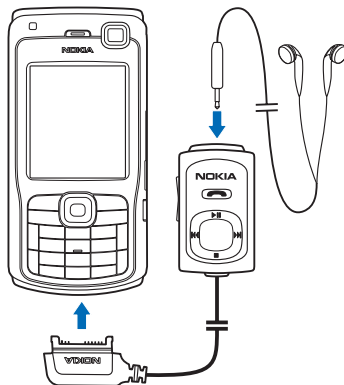


пристрою. Під час дзвінка говоріть у мікрофон пристрою дистанційного керування. Щоб відповісти й завершити дзвінок, натисніть .

Щоб керувати музичним плеєром, використовуйте мультимедійні клавіші пристрою дистанційного керування. Щоб регулювати гучність динаміка, натисніть клавішу гучності на боковій стороні пристрою дистанційного керування. Щоб заблокувати клавіші пристрою дистанційного керування, посуньте блокувальний перемикач на боковій стороні пристрою дистанційного керування.

Увімкнення пристрою

Натисніть та притримайте .

Якщо пристрій попросить ввести PIN-код, UPIN-код або код блокування, введіть код (відображається як ****) та виберіть **Добре**. (U)PIN-код зазвичай постачається разом із (U)SIM-карткою. На заводі код блокування встановлений на **12345**. Більш детальну інформацію про коди наведено у посібнику користувача Вашого пристрою.

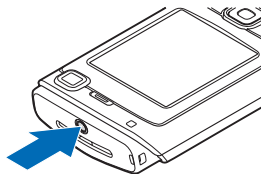

У Вашому пристрої є внутрішня антена.

 **Увага:** Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може призвести до більшого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти найбільшої ефективності антени та довшого терміну служби акумулятора.



При першому увімкненні пристрій може попросити Вас ввести наступну інформацію: **Вибер. поточ. місто;** **Час;** і **Дата:**. Використовуйте клавішу прокрутки (⌂) і цифрові клавіші. Введіть перші літери назви міста, щоб знайти його. Вибране місто також визначає часовий пояс для годинника на Вашому пристрої.

Натисніть , щоб відкрити головне меню.

Ваш постачальник послуг міг попросити вимкнути чи деактивувати окремі функції Вашого пристрою. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Ваш пристрій може також бути спеціально налаштований. Ця конфігурація може включати зміни в назвах та порядку елементів меню, а також у піктограмах. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Інформація про дисплей

Зніміть захисну пластикову плівку, що покриває дисплей та передню камеру.

На екрані можуть відображатися кілька безколірних або яскравих крапок, а кілька з них можуть бути відсутні. Це характерна риса цього типу дисплея. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або крапки, що постійно залишаються увімкненими або вимкненими. Це нормальне явище, яке не є дефектом.

Установки MMS та мобільного Інтернету

Ваш пристрій Nokia N70 Music Edition зазвичай має автоматично налаштовані установки MMS, GPRS, потокового вмісту та мобільного Інтернету на основі інформації від Вашого постачальника послуг або оператора мережі.

Важливі індикатори

 Пристрій використовується в мережі GSM.

3G (послуга мережі) Пристрій використовується у мережі UMTS.

 Ви отримали одне або кілька повідомлень у папку **Вхідні** в меню **Повідомл..**

 У папці **Вихідні** є повідомлення, що очікують надсилання.

 У Вас є пропущені дзвінки.

 Відображається, якщо **Тип сигналу дзв.** встановлено на **Без звуку**, а **Тон сигн. про повід., Тон сигналу чату** та **Тон сигн. ел. пошти** встановлені на **Вимк.**

 Клавiатура телефону заблокована.

 Будильник увімкнено.

2 (послуга мережі) Використовується друга телефонна лінія.

 Усі дзвінки на пристрій переадресовуються на інший номер. Якщо у Вас дві телефонні лінії, то перша лінія має індикатор переадресації **1**, а друга – **2**.

 До пристрою приєднано гарнітуру.

 До пристрою приєднано пристрій індуктивного зв'язку.

 З'єднання з гарнітурою Bluetooth було втрачено.

D Активний дзвінок даних.

 Доступне з'єднання пакетної передачі даних GPRS або EDGE.

 Активоване з'єднання пакетної передачі даних GPRS або EDGE.

 З'єднання пакетної передачі даних GPRS або EDGE знаходиться на утриманні.

3G  Доступне з'єднання пакетної передачі даних UMTS.

3G  Активне з'єднання пакетної передачі даних UMTS.

 З'єднання пакетної передачі даних UMTS знаходиться на утриманні.

 Увімкнено з'єднання Bluetooth.

 Дані передаються через з'єднання Bluetooth.

 Активне з'єднання USB.

 У Вас є прочитаний лист електронної пошти, що очікує завантаження на пристрій.

 У Вас є непрочитаний лист електронної пошти, що очікує завантаження на пристрій.

Блокування клавіатури

Використовуйте блокування клавіатури для запобігання випадковому натисканню клавіш.

Щоб заблокувати: в режимі очікування натисніть , а потім . Коли клавіатуру заблоковано, на дисплеї відображається .

Щоб розблокувати: натисніть , а потім .


Коли пристрій заблоковано, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Відкривання кришки об'єктива камери вимикає блокування клавіатури, якщо воно увімкнене. Закривання об'єктива камери повертає пристрій у попередній режим, а клавіатура знову блокується, якщо до цього вона була блокована.

Щоб увімкнути підсвічування дисплея при заблокованій клавіатурі, натисніть .

Прискорений доступ у режимі очікування

- Щоб переключатися між відкритими програмами, натисніть та утримуйте . Якщо пам'ять майже вичерпано, пристрій може закрити деякі програми. Перш ніж закрити програму, пристрій зберігає будь-які дані, що не були збережені. Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.
- Щоб змінити режим, натисніть  та виберіть режим.
- Щоб встановити з'єднання з Інтернетом, натисніть та утримуйте . Більш детальну інформацію про Інтернет наведено у посібнику користувача Вашого пристрою.



Щодо інших клавіш прискореного доступу в режимі очікування див. посібник користувача Вашого пристрою.

Поради для ефективного використання

- Коли Ви зробили знімок або записали відео, натисніть , щоб надіслати об'єкт як мультимедійне повідомлення. Відеокліпи, збережені у форматі .mp4, неможливо надіслати у мультимедійному повідомленні.
- Щоб надіслати повідомлення, яке Ви створили, натисніть .
- У режимі очікування, натисніть , щоб відкрити список останніх набраних номерів.
- Щоб переключатися між режимами **Загальний** і **Без звуку**, натискайте і утримуйте . Якщо у Вас є дві телефонні лінії, ця дія переключає між двома лініями.

Більш детальну інформацію про клавіші прискореного доступу наведено у посібнику користувача Вашого пристрою.

Перенесення вмісту з іншого пристрою

Щодо користування програмою **Передача** див. посібник користувача Вашого пристрою.

Nokia Content Copier (Копіювач вмісту Nokia) наявний у пакеті програм Nokia PC Suite для копіювання вмісту з сумісного телефону Nokia. Див. компакт-диск з комплекту поставки пристрою. Програма Nokia Content Copier (Копіювач вмісту Nokia) підтримується кількома моделями телефонів Nokia. Додаткову інформацію щодо пристроїв, підтримуваних кожним пакетом програм Nokia PC Suite, дивіться на сторінках сайту www.nokia.com/pcsuite.

Підказка

Ваш пристрій обладнаний функцією підказки, що містить необхідні вказівки та інформацію з використання пристрою. Щоб увійти до неї з будь-якої програми, виберіть **Опції** > **Підказка**.

 **Приклад:** Щоб переглянути інструкції щодо створення контактної картки, почніть створювати контактну картку та виберіть **Опції** > **Підказка**; або в головному меню виберіть **Інструмен.** > **Підказка** і відкрийте інструкції щодо роботи з програмою **Контакти**. Під час читання інструкцій Ви можете переключитися між програмою **Підказка** та відкритою у фоновому режимі програмою, натиснувши та утримуючи .

Посібник користувача

Прочитайте Посібник користувача, щоб ознайомитися з Вашим Nokia N70 Music Edition.

Детальна інформація наведена в окремому посібнику користувача. Не використовуйте цей короткий посібник замість повного посібника користувача, в якому наведено важливу інформацію щодо безпеки і технічного обслуговування.

Перевірте веб-адресу www.nokia.com/support або Ваш місцевий веб-сайт Nokia стосовно наявності останньої редакції цього посібника, додаткової інформації, завантажень та послуг, які відносяться до Вашого виробу Nokia.