

NOKIA N70



Nokia N70-1

CE 0434

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA CORPORATION
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-84 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ
ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης
είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επιστημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

© 2005-2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα «Nokia», «Nokia Connecting People», «Pop-Port» και «Visual Radio» είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

To Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιαδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπροσφυμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC / INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο (για παράδειγμα, κατά τη χρήση ενός τηλεφώνου κοντά σε εξοπλισμό λήψης).

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) ή η Industry Canada μπορεί να απαιτήσουν να διακόψετε τη χρήση του τηλεφώνου, αν δεν είναι δυνατή η εξάλειψη αυτής της παρεμβολής. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία σέρβις. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται την παρεμβολή που λαμβάνεται, περιλαμβανομένης της παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από τη Nokia θα μπορούσαν να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να χρησιμοποιήσει αυτό τον εξοπλισμό.

Τεύχος 4 EL, 9252838

Περιεχόμενα

Για την ασφαλεία σας	9	Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας	25
Συνδεθείτε	13	Λειτουργία ενεργής αναμονής	26
Το δικό σας Nokia N70	14	Πραγματοποίηση κλήσεων	27
Βοήθεια	14	Κλήσεις ομιλίας	27
Εκμάθηση	14	Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης	28
Χρήσιμες συντομεύσεις	15	Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου	28
Ρολόι	16	Φωνητική κλήση	28
Ρυθμίσεις ρολογιού	17	Κλήσεις βίντεο	29
Παγκόσμιο ρολόι	17	Κοινή προβολή βίντεο	31
Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου	18	Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο	31
Διαχείριση αρχείων	18	Ρυθμίσεις	32
Προβολή της κατανάλωσης μνήμης	19	Κοινή προβολή ζωντανού βίντεο	
Μνήμη σχεδόν πλήρης—ελεύθερη		και κλιπ βίντεο	32
μνήμη	19	Αποδοχή μιας πρόσκλησης	33
Εργαλείο κάρτας μνήμης	20	Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης	33
Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης	21	Απάντηση ή απόρριψη μιας	
Διαμόρφωση της συσκευής	22	κλήσης βίντεο	34
Προφίλ—ρύθμιση τόνων	23	Αναμονή κλήσεων	34
Προφίλ εκτός σύνδεσης	23	Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας	35
Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή	24	Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας	
		κλήσης βίντεο	35

Μητρώο	36
Πρόσφατες κλήσεις	36
Διάρκεια κλήσης	36
Πακέτα δεδομένων.....	36
Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας	37

Επαφές (Τηλεφωνικός κατάλογος)..... 39

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών.....	39
Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις.....	40
Αντιγραφή επαφών	40
Φάκελος SIM και άλλες υπηρεσίες της κάρτας SIM	41
Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές	42
Δημιουργία ομάδων επαφών	42
Αφαίρεση μελών από μια ομάδα.....	42

Κάμερα και Έκθεση 43

Κάμερα.....	43
Λήψη φωτογραφιών	43
Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών	45
Και εσείς στη φωτογραφία—Χρονόμετρο	45
Το φλας.....	45
Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας ακίνητων εικόνων	46

Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού	47
Λειτουργίες φωτογράφισης.....	47
Επεξεργασία εικόνων	48
Βιντεοσκόπηση.....	49
Επεξεργασία βίντεο κλιπ	51
Έκθεση.....	54
Προβολή εικόνων και βίντεο κλιπ	55
Εμφάνιση σλαϊντς.....	56
Συλλογές.....	56

Εικόνες και βίντεο58

Εκτύπωση εικόνων	58
Επιλογή εκτυπωτή.....	58
Προεπισκόπηση εκτύπωσης.....	58
Ρυθμίσεις εκτύπωσης.....	59
RealPlayer.....	59
Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ ή κλιπ ήχου	59
Δημιουργία λίστας κομματιών	60
Συνεχής ροή περιεχομένου over the air	60
Λήψη ρυθμίσεων RealPlayer	61
Σκηνοθεσία	62
Δημιουργία γρήγορου μινεε	62
Δημιουργία κλασικού μινεε	62

Μηνύματα.....65

Δημιουργία κειμένου	66
Παραδοσιακή μέθοδος	
εισαγωγής κειμένου	66
Έξυπνη δημιουργία κειμένου—Λεξικό	67
Αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο	69
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων.....	69
Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail	72
Εισερχόμενα—λήψη μηνυμάτων.....	72
Μηνύματα multimedia	73
Δεδομένα και ρυθμίσεις.....	73
Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης	74
Οι φάκελοί μου	74
Γραμματοκιβώτιο	75
Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου.....	75
Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail.....	75
Διαγραφή μηνυμάτων e-mail.....	76
Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο.....	77
Εξερχόμενα—μηνύματα σε αναμονή	
για αποστολή.....	78
Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM.....	78
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	79
Μηνύματα κειμένου	79
Μηνύματα multimedia	80
E-mail	81

Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης	83
Εκπομπή κυψέλης.....	83
Ρυθμίσεις Άλλο	84

Radio.....85

Ακρόαση ραδιοφώνου.....	86
Προβολή οπτικού περιεχομένου	86
Αποθηκευμένοι σταθμοί.....	87
Ρυθμίσεις	87

Ημερολόγιο.....88

Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου	88
Ρύθμιση μιας ειδοποίησης ημερολογίου.....	89
Προβολές ημερολογίου.....	89
Διαγραφή καταχωρίσεων ημερολογίου	90
Ρυθμίσεις ημερολογίου	90

Ιστός.....91

Πρόσβαση στον Ιστό	91
Λήψη ρυθμίσεων προγράμματος	
περιήγησης	91
Μη αυτόματη εισαγωγή των ρυθμίσεων	92
Προβολή σελιδοδεικτών.....	92
Μη αυτόματη προσθήκη σελιδοδεικτών.....	92
Αποστολή σελιδοδεικτών	93

Πραγματοποίηση σύνδεσης.....	93
Ασφάλεια σύνδεσης.....	93
Περιήγηση.....	94
Προβολή αποθηκευμένων σελίδων.....	95
Λήψη και αγορά στοιχείων.....	96
Τερματισμός σύνδεσης.....	96
Άδειασμα της προσωρινής μνήμης.....	96
Ρυθμίσεις ιστού.....	97

Δικά μου 99

Παιχνίδια.....	99
Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.....	99
Αναπαραγωγή μουσικής.....	99
Λίστες αναπαραγωγής.....	100
Μετάβαση—προσθήκη συντομεύσεων.....	100
Διαγραφή συντόμευσης.....	101
Συνομιλία.....	101
Λήψη ρυθμίσεων συνομιλίας.....	102
Σύνδεση σε διακομιστή συνομιλίας.....	102
Τροποποίηση των ρυθμίσεων συνομιλίας.....	102
Αναζήτηση για ομάδες και χρήστες συνομιλίας.....	103
Συμμετοχή και αποχώρηση από μια ομάδα συνομιλίας.....	103
Συνομιλία.....	103

Προβολή και έναρξη συζητήσεων.....	104
Επαφές συνομιλίας.....	105
Διαχείριση ομάδων συνομιλίας.....	105
Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας.....	105

Συνδεσιμότητα..... 106

Συνδεσιμότητα Bluetooth.....	106
Ρυθμίσεις σύνδεσης Bluetooth.....	107
Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth.....	107
Αξιόπιστες συσκευές.....	108
Λήψη δεδομένων με σύνδεση Bluetooth.....	110
Απενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth.....	110
Συνδέσεις με υπολογιστή.....	110
CD-ROM.....	110
Χρήση της συσκευής ως μόντεμ.....	110
Διαχείριση σύνδεσης.....	111
Προβολή των στοιχείων των συνδέσεων δεδομένων.....	111
Απομακρυσμένος συγχρονισμός.....	112
Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού.....	112
Συγχρονισμός δεδομένων.....	113
Διαχείριση συσκευών.....	114
Ρυθμίσεις προφίλ διακομιστών.....	114

Γραφείο..... 115

Αριθμομηχανή.....	115
Μετατροπέας	115
Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών.....	116
Υποχρεώσεις	116
Σημειώσεις	117
Εγγραφή	117

Εργαλεία..... 118

Πλήκτρο key (Nokia N70 (πρωτότυπη έκδοση))	118
Πλήκτρο πρόσβασης στη μουσική (Nokia N70 Music Edition)	118
Ρυθμίσεις	118
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	119
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	120
Ρυθμίσεις σύνδεσης	121
Ημερομηνία και ώρα.....	125
Ασφάλεια	125
Πρώθηση κλήσεων	129
Φραγή κλήσεων.....	129
Δίκτυο	130
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων	130

Φωνητικές εντολές.....	131
Διαχείριση εφαρμογών	131
Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού.....	132
Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού	133
Ρυθμίσεις εφαρμογών.....	134
Κλειδιά ενεργοποίησης—διαχειριστείτε αρχεία με προστατευμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.....	134

Αντιμέτωπιση προβλημάτων 136

Ερωτήσεις & Απαντήσεις.....	136
-----------------------------	-----

Πληροφορίες για τις μπαταρίες 140

Φόρτιση και αποφόρτιση.....	140
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia.....	141

Προφυλαξεις και συντήρηση..... 143

Προσθετα πληροφοριες για την ασφαλεια 144

Ευρετήριο 148

Για την ασφαλεία σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τηλεφώνου της συσκευής σας είναι ενεργοποιημένη και σε ετοιμότητα. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης όσες φορές απαιτείται ώστε να καθαρίσει η οθόνη και να επιστρέψετε στην οθόνη

εκκίνησης. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση μέχρις ότου σας δοθεί η άδεια.

Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό είναι εγκεκριμένη για χρήση με τα δίκτυα GSM 900, 1800, 1900 και UMTS 2100. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δίκτυα.

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις Internet και άλλες μεθόδους σύνδεσης. Όπως οι υπολογιστές, έτσι και η συσκευή σας ενδέχεται να κινδυνεύει από ιούς, κακόβουλα μηνύματα και εφαρμογές και άλλο βλαβερό περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί και να ανοίγετε μηνύματα, να αποδέχεστε αιτήσεις σύνδεσης, να κάνετε λήψη περιεχομένου και να δέχεστε την εγκατάσταση εφαρμογών μόνο εφόσον προέρχονται από αξιόπιστη πηγή. Για να αυξήσετε την ασφάλεια της συσκευής σας, καλό θα ήταν να εγκαταστήσετε ένα λογισμικό προστασίας από ιούς με υπηρεσία τακτικής ενημέρωσης και να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή τείχους προστασίας.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές

οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής, όπως η αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS, η περιήγηση, τα μηνύματα e-mail και η λήψη

περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για αυτές τις τεχνολογίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Εξαρτήματα, μπαταρίες και φορτιστές

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Ελέγχετε τον αριθμό του μοντέλου κάθε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με τη συσκευή αυτή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή DC-4, AC-3, και AC-4, και από φορτιστή AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 ή LCH-12 όταν χρησιμοποιείται με τον προσαρμογέα φορτιστή CA-44.

Το μοντέλο μπαταρίας που ενδείκνυται για αυτή τη συσκευή είναι το BL-5C.




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου

ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Συνδεθείτε

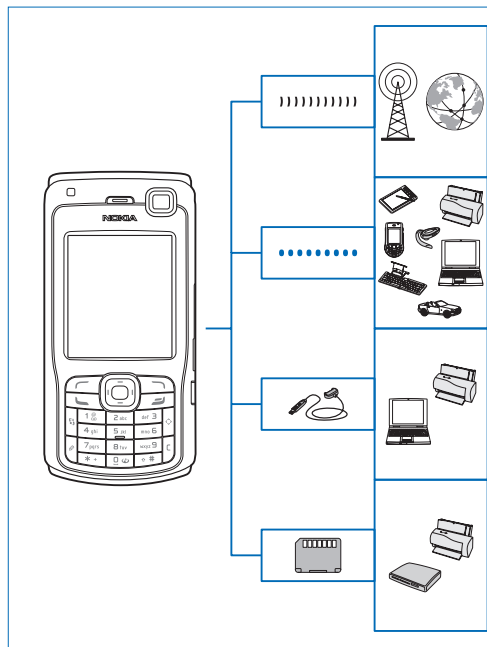

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας σε δίκτυα 2G και 3G. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πληροφοριο για τη συσκευή», σ. 10.

Χρησιμοποιήστε τεχνολογία Bluetooth για να μεταφέρετε αρχεία και να συνδέσετε συμβατά εξαρτήματα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 106.

Χρησιμοποιήστε συμβατό καλώδιο δεδομένων USB, για παράδειγμα το καλώδιο σύνδεσης Nokia CA-53, για να συνδέσετε συμβατές συσκευές, όπως εκτυπωτές και υπολογιστές.

Χρησιμοποιήστε συμβατή κάρτα μνήμης για μεταφορά δεδομένων ή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εργαλείο κάρτας μνήμης», σ. 20.

Το δικό σας Nokia N70

Αριθμός μοντέλου: Nokia N70-1.

Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N70. Εάν μια λειτουργία που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης διατίθεται μόνο στην πρωτότυπη έκδοση του Nokia N70 ή του Nokia N70 Music Edition, δηλώνεται στην ενότητα που περιγράφει εκείνη τη λειτουργία με την ένδειξη Nokia N70 (πρωτότυπη έκδοση) ή Nokia N70 Music Edition. Ελέγξτε τη συσκευασία της συσκευής σας για να δείτε εάν η συσκευή σας είναι η πρωτότυπη έκδοση Nokia N70 ή η έκδοση Nokia N70 Music Edition.



Βοήθεια

Η συσκευή σας διαθέτει βοήθεια που συνδέεται με το περιεχόμενο. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη βοήθεια από μια εφαρμογή ή από το κύριο μενού.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια για την τρέχουσα προβολή, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια**.



Παράδειγμα: Για να δείτε οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια κάρτας

επαφής, ξεκινήστε να δημιουργήσετε μια κάρτα επαφής, και επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια**.

Όταν διαβάσετε τις οδηγίες, για να μεταβαίνετε από τη Βοήθεια στην εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο και αντιστρόφως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Για να ανοίξετε τη βοήθεια από το κύριο μενού, επιλέξτε **Εργαλεία > Βοήθεια**. Επιλέξτε την εφαρμογή που επιθυμείτε για να εμφανίσετε μια λίστα με τα θέματα βοήθειας. Για να αναζητήσετε θέματα βοήθειας με τη χρήση λέξεων κλειδιών, επιλέξτε **Επιλογές > Αναζήτ. με λέξη-κλ..**

Όταν διαβάσετε μια θέμα βοήθειας, για να δείτε άλλα σχετικά θέματα, πατήστε  ή .



Εκμάθηση

Η εκμάθηση σας δίνει πληροφορίες σχετικά με ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας.

Για να προβάλετε την εκμάθηση, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, πιέστε  και

επιλέξτε **Δικά μου > Εκμάθηση** και την ενότητα που θέλετε να προβάλετε.

Χρήσιμες συντομεύσεις

Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις για να χρησιμοποιήσετε με τον καλύτερο τη συσκευή σας. Ανατρέξτε στις σχετικές ενότητες σε αυτόν τον οδηγό χρήσης για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες.

Λήψη φωτογραφιών

- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης της εικόνας προτού τη λήψη της φωτογραφίας, πατήστε .
- Μετά τη λήψη της φωτογραφίας, για να αποστείλετε την εικόνα, πιέστε  και επιλέξτε **Μέσω multimedia, Μέσω e-mail ή Μέσω Bluetooth**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες «Μηνύματα», σ. 65 και «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 106.
- Για να διαγράψετε μία εικόνα, πατήστε .
- Για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία, πατήστε  ή το πλήκτρο κλείστρου της κάμερας.

Εγγραφή βίντεο κλιπ

- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του βίντεο πριν την εγγραφή του βίντεο, πατήστε .
- Μετά την εγγραφή του βίντεο, για να αποστείλετε το βίντεο, πιέστε  και επιλέξτε **Μέσω**

multimedia, Μέσω e-mail ή Μέσω Bluetooth.

Δεν μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ τα οποία αποθηκεύονται σε μορφή .mp4 σε ένα μήνυμα multimedia. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες «Μηνύματα», σ. 65 και «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 106.

- Για να διαγράψετε ένα βίντεο κλιπ, πατήστε .

Επεξεργασία κειμένου και καταλόγων

- Για να επισημάνετε ένα στοιχείο σε μια λίστα, μεταβείτε στο στοιχείο και πατήστε  και  συγχρόνως.
- Για να επισημάνετε πολλά στοιχεία σε μια λίστα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και ταυτόχρονα πατήστε  ή . Για να τερματίσετε την επιλογή, απελευθερώστε το , και στη συνέχεια απελευθερώστε το .
- Για την αντιγραφή και επικόλληση κειμένου: Για την επιλογή γραμμάτων και λέξεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ταυτόχρονα, πατήστε  ή . Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, το κείμενο φωτίζεται. Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο , επιλέξτε **Αντιγρ..** Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και επιλέξτε **Επικόλλ..**

Κατάσταση αναμονής

- Για εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών που είναι ανοικτές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Αν η μνήμη δεν επαρκεί, η συσκευή ενδέχεται να κλείσει ορισμένες εφαρμογές. Η συσκευή αποθηκεύει όσα δεδομένα δεν έχουν αποθηκευτεί πριν από το κλείσιμο μιας εφαρμογής.

Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

- Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε το πλήκτρο ⓘ και επιλέξτε προφίλ.
- Για εναλλαγή μεταξύ των προφίλ **Γενικό** και **Αθόρυβο**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # . Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, με αυτήν την ενέργεια πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ των δύο γραμμών.
- Για να ανοίξετε τη λίστα με τους πιο πρόσφατα κληθέντες αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο ↵ .
- Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ↶ .
- Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στον **Ιστός**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0 . Ανατρέξτε στην ενότητα «Ιστός», σ. 91.

Για περισσότερες συντομεύσεις που είναι διαθέσιμες στη λειτουργία αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία ενεργής αναμονής», σ. 26.

Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

- Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ⏏ , και * .

- Για να ξεκλειδώσετε: Πατήστε ⏏ και * .
- Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης, όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε ⓘ .

Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.



Ρολόι

Πατήστε ⌚ και επιλέξτε **Ρολόι**.

Για να ορίσετε νέα αφύπνιση, πατήστε **Επιλογές** > **Ρύθμιση αφύπνισης**. Καταχωρίστε την ώρα και πατήστε **Εντάξει**. Όταν η αφύπνιση είναι ενεργή, εμφανίζεται η ένδειξη ⌚.

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**. Όταν ακουστεί ο ήχος αφύπνισης, επιλέξτε **Αναβολή** για να ακουστεί ξανά ο ήχος αφύπνισης έπειτα από πέντε λεπτά. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί μέχρι πέντε φορές.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι**, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ή **Ναι**, για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και

να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Ρολόι** > **Επιλογές** > **Απενεργ. αφύπνισης**.

Ρυθμίσεις ρολογιού

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ρολογιού, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** στην εφαρμογή ρολογιού.

Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, επιλέξτε **Ώρα** ή **Ημερομηνία**.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Τύπος ρολογιού** > **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.

Για να επιτρέψετε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να ενημερώνει την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου), μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρ. ώρας**. Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση **Αυτόμ. ενημέρ. ώρας**, γίνεται επανεκκίνηση του τηλεφώνου.

Για να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης, μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.

Για να αλλάξετε την κατάσταση της θερινής ώρας, μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Θερινή ώρα**.

Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να προσθέσετε μια ώρα στην ώρα που έχει ρυθμιστεί για την **Τρέχουσα πόλη μου**.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Παγκόσμιο ρολόι», σ. 17.

Όταν είναι ενεργή η θερινή ώρα, στην κύρια προβολή της εφαρμογής ρολογιού εμφανίζεται η ένδειξη :ζ΄.

Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση **Αυτόμ. ενημέρ. ώρας**.

Παγκόσμιο ρολόι

Ανοίξτε την εφαρμογή **Ρολόι** και πατήστε .

για να ανοίξετε την προβολή παγκόσμιου ρολογιού.

Στην προβολή παγκόσμιου ρολογιού μπορείτε να δείτε την ώρα σε διάφορες πόλεις.

Για να προσθέσετε πόλεις στη λίστα, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη πόλης**. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα της πόλης. Εμφανίζεται αυτόματα το πεδίο αναζήτησης και προβάλλονται οι πόλεις που ταιριάζουν. Επιλέξτε μια πόλη. Μπορείτε να προσθέσετε έως 15 πόλεις στη λίστα.

Για να ορίσετε την πόλη στην οποία βρίσκεστε, μεταβείτε σε μια πόλη και πατήστε **Επιλογές** > **Τρέχουσα πόλη μου**. Η πόλη εμφανίζεται στην κύρια προβολή της εφαρμογής ρολογιού, και η ώρα της συσκευής σας αλλάζει ανάλογα με την επιλεγμένη πόλη. Ελέγξτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε  ή .

Το ενσωματωμένο megafwno σας δίνει τη δυνατότητα να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε τη συσκευή στο αυτί σας. Οι εφαρμογές ήχου χρησιμοποιούν εξ' ορισμού το megafwno.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megafwno, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να χρησιμοποιήσετε το megafwno κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ξεκινήστε μια κλήση και πατήστε **Επιλογές > Ενεργοπ. megafwnov.**

Για να απενεργοποιήσετε το megafwno όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε **Επιλογές > Ενεργοπ. ακουστικού.**



Διαχείριση αρχείων

Πολλές λειτουργίες της συσκευής χρησιμοποιούν μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Σε αυτές τις λειτουργίες

συμπεριλαμβάνονται οι επαφές, τα μηνύματα, οι εικόνες, οι ήχοι κλήσης, οι σημειώσεις ημερολογίου και υποχρεώσεις, τα έγγραφα και οι ληφθείσες εφαρμογές. Η ελεύθερη μνήμη που παραμένει διαθέσιμη εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης για επιπλέον χώρο αποθήκευσης. Οι κάρτες μνήμης είναι επανεγγράψιμες και έτσι μπορείτε να διαγράφετε και να αποθηκεύετε δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης.

Για να περιηγηθείτε στα αρχεία και τους φακέλους στη μνήμη της συσκευής ή σε συμβατή κάρτα μνήμης (αν έχει τοποθετηθεί), πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Διαχ. αρχ..** Ανοίγει η προβολή της μνήμης της συσκευής (). Πατήστε  για να ανοίξετε την προβολή της κάρτας μνήμης (.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε αρχεία σε ένα φάκελο, πατήστε  και  ταυτόχρονα για να επισημάνετε ένα αρχείο και πατήστε **Επιλογές > Μετακίν. σε φάκελο** ή **Αντιγρ. στο φάκελο.**

Για να βρείτε ένα αρχείο, πατήστε **Επιλογές > Εύρεση** και επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θα γίνει η αναζήτηση και πληκτρολογήστε ένα κείμενο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα του αρχείου.



Συμβουλή! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Phone Browser που διατίθεται στο λογισμικό

Nokia PC Suite για να δείτε τις διάφορες μηνύες στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Προβολή της κατανάλωσης μνήμης

Για να δείτε τους τύπους δεδομένων που έχετε στη συσκευή και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφοροι τύποι δεδομένων, πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία μνήμης**. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή **Ελεύθ. μνήμη** για να προβάλετε το χώρο της ελεύθερης μνήμης στη συσκευή.

Για να δείτε την ποσότητα ελεύθερης μνήμης σε μια κάρτα μνήμης, αν έχετε τοποθετήσει συμβατή κάρτα στη συσκευή, πιέστε  για να ανοίξετε την προβολή της κάρτας μνήμης και πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία μνήμης**.

Μνήμη σχεδόν πλήρης—ελεύθερη μνήμη

Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η μνήμη της συσκευής ή της κάρτας μνήμης είναι σχεδόν πλήρης.

Για να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη της συσκευής, μεταφέρετε δεδομένα σε συμβατή κάρτα μνήμης στη διαχείριση αρχείων. Επισημάνετε τα αρχεία

που θα μετακινηθούν και επιλέξτε **Μετακίν. σε φάκελο > Κάρτα μνήμης** και ένα φάκελο.

 **Συμβουλή!** Για να απελευθερώστε μνήμη από τη συσκευή ή από μια κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε το Image Store που είναι διαθέσιμο στο Nokia PC Suite για να μεταφέρετε εικόνες και βίντεο κλιπ σε έναν συμβατό υπολογιστή. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Για να διαγράψετε δεδομένα και να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Διαχ. αρχ.** ή μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

- Μηνύματα από τους φακέλους **Εισερχόμενα**, **Πρόχειρα** και **Σταλθέντα** στην εφαρμογή **Μηνύματα**
- Τα ανακτημένα μηνύματα e-mail από τη μνήμη της συσκευής
- Τις αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Τις αποθηκευμένες εικόνες, βίντεο ή αρχεία ήχου
- Τις πληροφορίες επαφής
- Τις σημειώσεις ημερολογίου
- Τις ληφθείσες εφαρμογές. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Διαχείριση εφαρμογών», σ. 131.
- Οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον.



Εργαλείο κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιήστε μόνο κάρτες MultiMediaCards μειωμένου μεγέθους (RS-MMC) εγκεκριμένες από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά οι κάρτες άλλων κατασκευαστών ίσως να μην λειτουργούν σωστά ή να μην είναι πλήρως συμβατές με αυτήν τη συσκευή.

Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί μια κάρτα MultiMediaCard (RS-MMC) μειωμένου μεγέθους διπλής τάσης (1,8 ή 3V). Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα, χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες RS-MMC διπλής τάσης. Ελέγξτε τη συμβατότητα μιας κάρτας RS-MMC με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή της.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες MultiMediaCard (RS-MMC) μικρού μεγέθους με αυτή τη συσκευή. Άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες Secure Digital (SD), δεν προσαρμόζονται στην υποδοχή κάρτας μνήμης και δεν είναι συμβατές με αυτή τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από παιδιά.

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Μνήμη**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης για επιπλέον χώρο αποθήκευσης. Επίσης, είναι καλό να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών που βρίσκονται στη μνήμη της συσκευής σε μια συμβατή κάρτα μνήμης. Οι πληροφορίες μπορούν να αποκατασταθούν στη συσκευή αργότερα.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης αν η θύρα της υποδοχής της κάρτας μνήμης είναι ανοικτή.



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης, ενώ υπάρχει κάποια ενέργεια σε εξέλιξη και εκτελείται πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών από τη μνήμη της συσκευής σε μια συμβατή κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές** > **Αντίγρ. μνήμης τηλ.**

Για να επαναφέρετε πληροφορίες από μια συμβατή κάρτα μνήμης στη μνήμη της συσκευής, πατήστε **Επιλογές** > **Επαναφ. από κάρτα**.



Συμβουλή! Για να μετονομάσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Όνομα κάρτας μν.**

Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Κατά την επαναδιαμόρφωση μιας κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν χάνονται μόνιμα.

Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται ήδη διαμορφωμένες και άλλες πρέπει να διαμορφωθούν από το χρήστη.


Συμβουλευτείτε το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε την κάρτα μνήμης για να πληροφορηθείτε αν πρέπει να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης πριν να τη χρησιμοποιήσετε.

Για να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές > Μορφ/ση κάρτας μν..** Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα μνήμης και επιλέξτε **Εντάξει**.

Διαμόρφωση της συσκευής

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται επίσης να έχει ρυθμιστεί ειδικά για τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε. Αυτή η ρύθμιση παραμέτρων της συσκευής μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα μενού, στη σειρά των στοιχείων μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

- Για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αναμονής για γρήγορη πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία ενεργής αναμονής», σ. 26.
- Για να αλλάξετε την εικόνα φόντου σε κατάσταση αναμονής ή ό,τι εμφανίζεται στη λειτουργία εξοικονόμησης

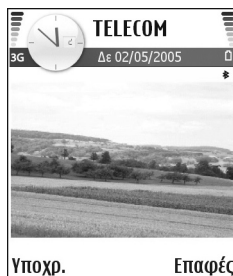

ενέργειας, ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας», σ. 25

- Για να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα «Προφίλ—ρύθμιση τόνων», σ. 23.
- Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις που έχουν αντιστοιχιστεί στα διάφορα πατήματα του πλήκτρου μετακίνησης και των αριστερών και δεξιών πλήκτρων επιλογής στην κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατάσταση αναμονής», σ. 119. Οι συντομεύσεις των πλήκτρων μετακίνησης δεν διατίθενται, όταν είναι ενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή.
- Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και επιλέξτε **Ρολόι > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Τύπος ρολογιού > Αναλογικό ή Ψηφιακό**.
- Για να αλλάξετε τον ήχο της αφύπνισης, πατήστε και επιλέξτε **Ρολόι > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ήχος αφύπνισης** και επιλέξτε έναν ήχο.
- Για να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης ημερολογίου, πατήστε και επιλέξτε **Ημερολόγ. > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ήχος ειδοπ. ημ/γίου** και επιλέξτε έναν ήχο.
- Για να αλλάξετε τη σημείωση υποδοχής σε κείμενο ή εικόνα, πατήστε και επιλέξτε

[Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Τηλέφωνο](#) > [Γενικές](#) > [Σημ. ή λογότ. υποδοχ.](#)

- Για να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης σε μια επαφή, πατήστε  και επιλέξτε [Επαφές](#). Ανατρέξτε στην ενότητα «Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές», σ. 42.
- Για να αντιστοιχίσετε μια ταχεία κλήση σε μια επαφή, πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής (το πλήκτρο **1** είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας) και πατήστε . Επιλέξτε [Ναι](#) και έπειτα επιλέξτε μια επαφή.
- Για να αλλάξετε τη διάταξη των στοιχείων μενού, στο κύριο μενού, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μετακίνηση](#), [Μετακίν. σε φάκελο](#) ή [Νέος φάκελος](#). Μπορείτε να μετακινήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε λιγότερο σε φακέλους και να τοποθετήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα στο κύριο μενού.



Προφίλ—ρύθμιση τόνων

Για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικές λειτουργίες, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών, πατήστε  και επιλέξτε [Εργαλεία](#) > [Προφίλ](#). Εάν το προφίλ που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι διαφορετικό από το [Γενικά](#), το όνομα

προφίλ εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης σε κατάσταση αναμονής.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε  σε κατάσταση αναμονής. Μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και επιλέξτε [Εντάξει](#).

Για να τροποποιήσετε ένα προφίλ, πατήστε  και επιλέξτε [Εργαλεία](#) > [Προφίλ](#). Μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διαμόρφωση](#). Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε  για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές. Οι ήχοι που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης δηλώνονται με την ένδειξη . Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα ήχων και να ακούσετε τον κάθε έναν πριν επιλέξετε έναν. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει ο ήχος.

 **Συμβουλή!** Στην λίστα των ήχων, η ρύθμιση [Λήψεις ήχων](#) εμφανίζει μια λίστα με σελιδοδείκτες. Μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη και να ξεκινήσετε μια σύνδεση με μια ιστοσελίδα για να λάβετε ήχους.

Για να δημιουργήσετε νέο προφίλ, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Δημιουργία νέου](#).

Προφίλ εκτός σύνδεσης

Το προφίλ [Εκτός σύνδεσης](#) σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο. Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ

Εκτός σύνδεσης, η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο απενεργοποιείται, όπως επισημαίνεται από το εικονίδιο ✕ στην περιοχή ένδειξης ισχύος του σήματος. Δεν γίνεται λήψη κανενός τηλεφωνικού σήματος του ασύρματου δικτύου από και προς τη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να στείλετε μηνύματα, τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων για να σταλούν αργότερα.

 **Προειδοποίηση:** Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε οποιοσδήποτε κλήσεις, εκτός όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης, ούτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες που απαιτούν κάλυψη από το δίκτυο. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Εάν η συσκευή έχει κλειδωθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Για να αλλάξετε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, πατήστε ① και επιλέξτε άλλο προφίλ. Η συσκευή ενεργοποιεί πάλι τη δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης (εφόσον η ισχύς του σήματος επαρκεί). Αν είχε ενεργοποιηθεί το Bluetooth πριν από την ενεργοποίηση του προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, θα απενεργοποιηθεί. Η σύνδεση Bluetooth ενεργοποιείται εκ νέου αυτόματα, όταν απενεργοποιηθεί το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις σύνδεσης Bluetooth», σ. 107.



Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή

Μπορείτε να αντιγράψετε επαφές, το ημερολόγιο, εικόνες, βίντεο και κλιπ ήχου μέσω της σύνδεσης Bluetooth, από μια συμβατή συσκευή Nokia S60.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia N70 χωρίς κάρτα SIM. Το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανάβει η συσκευή χωρίς κάρτα SIM. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την κάρτα SIM σε άλλη συσκευή.

Για να αποφύγετε διπλές καταχωρήσεις, μπορείτε να μεταφέρετε τον ίδιο τύπο πληροφοριών (για παράδειγμα, επαφές) από την άλλη συσκευή στο Nokia N70 μόνο μία φορά.

Προτού αρχίσετε τη μεταφορά, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth και στις δύο συσκευές. Σε κάθε συσκευή πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσμι. > Bluetooth**. Επιλέξτε **Bluetooth > Ενεργοποιημένο**. Δώστε ένα όνομα σε κάθε συσκευή.

Για μεταφορά περιεχομένου:

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Μεταφορά** στο Nokia N70. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

- 2 Η συσκευή αναζητά άλλες συσκευές με συνδεσιμότητα Bluetooth. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, επιλέξτε την άλλη συσκευή από τη λίστα.
- 3 Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στο Nokia N70. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 4 Η εφαρμογή **Μεταφορά** αποστέλλεται στην άλλη συσκευή με τη μορφή μηνύματος.
- 5 Ανοίξτε το μήνυμα για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **Μεταφορά** στην άλλη συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- 6 Από το Nokia N70, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αντιγράψετε από την άλλη συσκευή.

Το περιεχόμενο αντιγράφεται από τη μνήμη και την κάρτα μνήμης της άλλης συσκευής στο Nokia N70 και στην κάρτα μνήμης. Ο χρόνος αντιγραφής εξαρτάται από την ποσότητα των δεδομένων που θα μεταφερθούν. Μπορείτε να ακυρώσετε την αντιγραφή και να συνεχίσετε αργότερα. Η εφαρμογή **Μεταφορά** προστίθεται στο κύριο μενού της άλλης συσκευής.



Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας

Για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης, όπως την ταπετσαρία και τα εικονίδια, πατήστε  και επιλέξτε

Εργαλεία > Θέματα. Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με την ένδειξη . Στην εφαρμογή **Θέματα** μπορείτε να ομαδοποιήσετε στοιχεία από άλλα θέματα ή να επιλέξετε εικόνες από την εφαρμογή **Έκθεση** για να διαμορφώσετε ακόμα περισσότερο τα θέματα. Τα θέματα στην κάρτα μνήμης επισημαίνονται με την ένδειξη . Τα θέματα στην κάρτα μνήμης δεν είναι διαθέσιμα αν η κάρτα μνήμης δεν έχει εισαχθεί στη συσκευή. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα θέματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης χωρίς την κάρτα μνήμης, αποθηκεύστε τα πρώτα στη μνήμη της συσκευής.

Για να ανοίξετε μια σύνδεση προγράμματος περιήγησης και για να λάβετε περισσότερα θέματα, επιλέξτε **Λήψη θεμάτων**.

Για να ενεργοποιήσετε ένα θέμα, μεταβείτε σε αυτό και επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογή**.

Για να δείτε σε προεπισκόπηση ένα θέμα, μεταβείτε σε αυτό και επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**.

Για να επεξεργαστείτε ένα θέμα, μεταβείτε σε αυτό και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία** για να αλλάξετε τις παρακάτω επιλογές:

Ταπετσαρία—Η εικόνα που εμφανίζεται ως εικόνα φόντου στην κατάσταση αναμονής.

Εξοικονόμ. ενέργειας—Ο τύπος εξοικονόμησης ενέργειας στην οθόνη: ημερομηνία και ώρα ή ένα κείμενο που

γράψατε εσείς. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Προβολή», σ. 120.

Εικ. στη 'Μετάβαση'—Η εικόνα φόντου για την εφαρμογή **Μετάβαση**.

Για να επαναφέρετε το επιλεγμένο θέμα στις αρχικές του ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαναφ. αρχικ. θέμ.**, όταν επεξεργάζεστε ένα θέμα.

Λειτουργία ενεργής αναμονής

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αναμονής για γρήγορη πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές. Ως προεπιλογή, η λειτουργία ενεργής αναμονής είναι ενεργοποιημένη.

Πατήστε , επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Κατάσταση αναμονής** > **Ενεργή αναμονή** και πατήστε  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ενεργή αναμονή.

Η οθόνη ενεργής αναμονής εμφανίζει προεπιλεγμένες εφαρμογές στο επάνω μέρος της οθόνης.

Μετακινηθείτε σε μια εφαρμογή ή συμβάν και πατήστε .

Οι συντομεύσεις των βασικών πλήκτρων μετακίνησης που είναι διαθέσιμα στην κατάσταση αναμονής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ενεργής αναμονής.

Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις εφαρμογών:

- 1 Πατήστε , επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Κατάσταση αναμονής** > **Εφαρ. ενεργ. αναμον.** και πατήστε .
- 2 Επισημάνετε μια συντόμευση σε μια εφαρμογή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή**.
- 3 Επιλέξτε από τη λίστα μια νέα εφαρμογή και πατήστε .

Ορισμένες συντομεύσεις ενδέχεται να είναι σταθερές και να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.



Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις ομιλίας

💡 **Συμβουλή!** Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη της έντασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε ☺ ή ☹. Εάν έχετε ορίσει την ένταση στη **Σίγαση**, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση με το πλήκτρο κύλισης. Για να ρυθμίσετε την ένταση, επιλέξτε **Μικρόφ.**, και πατήστε ☺ ή ☹.

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής. Πατήστε **C** για να διαγράψετε έναν αριθμό.
Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές * για το χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
- 2 Πατήστε **↵** για να καλέσετε τον αριθμό.
- 3 Πατήστε **↵** για να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

Αν πατήσετε **↵** τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή κάποια άλλη εφαρμογή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τις **Επαφές**, πατήστε **☎** και επιλέξτε **Επαφές**. Μεταβείτε στο όνομα

που θέλετε ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης. Εμφανίζεται μία λίστα με τις επαφές που ταιριάζουν στο όνομα. Πατήστε **↵** για να καλέσετε. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης **Κλήση ομιλίας**.

Πρέπει να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στις **Επαφές** για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κλήση με αυτόν τον τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιγραφή επαφών», σ. 40.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή (υπηρεσία δικτύου), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Προώθηση κλήσεων», σ. 129.

💡 **Συμβουλή!** Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή, πατήστε **☎** και επιλέξτε **Εργαλεία > Μήν. ομιλ. > Επιλογές > Αλλαγή αριθμού**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να καλέσετε έναν πρόσφατα κληθέντα αριθμό σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **↵** για να εμφανίσετε μία λίστα με τους 20 τελευταίους αριθμούς που καλέσατε ή προσπαθήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε **↵** για να τον καλέσετε.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- 2 Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, πατήστε **Επιλογές > Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
- 3 Μόλις απαντηθεί η κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης, πατήστε **Επιλογές > Συνακρόαση**.
Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και πατήστε **Επιλογές > Συνακρόαση > Προσθήκη σε συνακρ..** Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.
Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Προσωπική**. Επιλέξτε ένα συμμετέχοντα και πατήστε **Προσωπ..** Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στην κλήση συνακρόασης. Μόλις ολοκληρώσετε την προσωπική συνομιλία, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη σε συνακρ.** για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης.

Για να αποβάλετε έναν από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές > Συνακρόαση > Αποβολή συμμετέχ.**, μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα, και επιλέξτε **Αποβολή**.

- 4 Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε **✖**.

Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, πατήστε **⚙**, και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Κλήση > Ταχεία κλήση > Ενεργοποιημένη**.

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (**2 – 9**), πατήστε **⚙** και επιλέξτε **Εργαλεία > Ταχ.κλήση**. Μεταβείτε στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, και επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός**. Το πλήκτρο **1** είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Για να καλέσετε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και το **⏸**.

Φωνητική κλήση

Η συσκευή σας υποστηρίζει προηγμένες φωνητικές εντολές. Οι προηγμένες φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή, έτσι ο χρήστης δεν ηχογραφεί φράσεις κλήσης εκ των προτέρων. Αντί γι' αυτό, η συσκευή

δημιουργεί μια φράση κλήσης για τις καταχωρήσεις επαφών, και τη συγκρίνει με τη φράση κλήσης που εκφέρεται. Η αναγνώριση ομιλίας στη συσκευή προσαρμόζεται στη φωνή του κύριου χρήστη για να αναγνωρίζει καλύτερα τις φωνητικές εντολές.

Η φράση κλήσης για μια επαφή είναι το όνομα ή το ψευδώνυμο που αποθηκεύεται στην κάρτα επαφής. Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, ανοίξτε μια κάρτα επαφής, και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αναπαρ. φράσης](#).

Πραγματοποίηση κλήσης με φράση κλήσης



Σημείωση: Η χρήση φράσεων κλήσης ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το μεγάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φράση κλήσης.

- 1 Για να ξεκινήσετε μία φωνητική κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Αν χρησιμοποιείτε συμβατά ακουστικά με πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο των ακουστικών για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.
- 2 Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη [Μιλήστε τώρα](#). Προφέρετε καθαρά το

όνομα ή το ψευδώνυμο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα επαφής.

- 3 Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Μετά από το χρονικό όριο του 1,5 δευτερολέπτου, η συσκευή καλεί τον αριθμό. Αν η αναγνωρισμένη επαφή δεν είναι σωστή, επιλέξτε [Επόμενο](#) για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις, ή [Έξοδος](#) για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση.

Αν για το ίδιο όνομα έχουν αποθηκευτεί πολλοί διαφορετικοί αριθμοί, η συσκευή επιλέγει τον προεπιλεγμένο αριθμό, εφόσον υπάρχει. Διαφορετικά η συσκευή επιλέγει τον πρώτο διαθέσιμο αριθμό από τα ακόλουθα: [Κινητό](#), [Κινητό \(οικίας\)](#), [Κινητό \(εργασίας\)](#), [Τηλέφωνο](#), [Τηλ. \(οικίας\)](#), και [Τηλ. \(εργασίας\)](#).

Κλήσεις βίντεο

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο, μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο-αμφίδρομη εικόνα μεταξύ εσάς και του παραλήπτη της κλήσης. Η ζωντανή εικόνα βίντεο, ή η εικόνα βίντεο που λαμβάνεται από την κάμερα της συσκευής σας εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε κάρτα USIM και να βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης ενός δικτύου UMTS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσης βίντεο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο μερών. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί προς ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο ή έναν πελάτη ISDN. Δεν είναι δυνατή η κλήση βίντεο, όταν είναι ενεργή μια άλλη κλήση ομιλίας, βίντεο ή δεδομένων.

Εικονίδια:

 Δεν πραγματοποιείται λήψη βίντεο (ο παραλήπτης δεν αποστέλλει βίντεο, είτε το δίκτυο δεν πραγματοποιεί μετάδοσή του).

 Έχετε απαγορεύσει την αποστολή βίντεο από τη συσκευή σας. Για να στείλετε ένα στιγμιότυπο αντί αυτού, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις κλήσεων», σ. 120.

- 1 Για να ξεκινήσετε μία κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής, ή επιλέξτε **Επαφές** και μία επαφή.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** > **Κλήση βίντεο**.

Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο. Εμφανίζεται η ειδοποίηση **Αναμονή εικόνας**. Αν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή του

παραλήπτη δεν είναι συμβατή), θα ερωτηθείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο εικόνες βίντεο και ακούτε τον ήχο από το μεγάφωνο. Ο παραλήπτης της κλήσης βίντεο μπορεί να απαγορεύσει την αποστολή βίντεο (). Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και να δείτε μια ακίνητη εικόνα ή ένα γκριζο γραφικό φόντου.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της προβολής βίντεο ή της εκπομπής μόνο ήχου, επιλέξτε **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση** > **Αποστολή βίντεο**, **Αποστολή ήχου** ή **Αποστ. ήχου Et βίντεο**.

Για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε τη δική σας εικόνα, επιλέξτε **Μεγέθυνση** ή **Σμίκρυνση**. Η ένδειξη μεγέθυνσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Για εναλλαγή των θέσεων των εικόνων του απεσταλμένου βίντεο στην οθόνη, επιλέξτε **Αλλαγ. σειράς εικόν..**

Ακόμα και αν έχετε απαγορεύσει την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση θα χρεωθεί και πάλι ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τις τιμές από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε .

Κοινή προβολή βίντεο

Χρησιμοποιήστε **Κοινή προβολή βίντεο** (υπηρεσία δικτύου) για να αποστείλετε ένα ζωντανό βίντεο ή ένα βίντεο κλιπ από το κινητό σας τηλέφωνο σε μια άλλη συμβατή κινητή συσκευή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας. Προσκαλέστε απλά έναν παραλήπτη για να δει το ζωντανό βίντεο, ή ένα κλιπ βίντεο το οποίο θέλετε να μοιραστείτε. Η κοινή προβολή ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.

Το megάφωνο είναι ενεργό όταν ενεργοποιείτε την **Κοινή προβολή βίντεο**. Στη διάρκεια της κοινής προβολής βίντεο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ακουστικά για να συνεχίσετε την κλήση ομιλίας σας. Όταν είναι ενεργή μία κλήση ομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Κοινή προβ. βίντεο > Ζωντανά ή Κλιπ**.

Για να τερματίσετε την κοινή προβολή βίντεο, επιλέξτε **Διακοπή** ή κλείστε το συρόμενο κάλυμμα της κάμερας. Η ή προβολή βίντεο τερματίζεται επίσης, αν τερματιστεί η ενεργή κλήση ομιλίας.

Απαιτήσεις κοινής προβολής βίντεο

Επειδή για τη λειτουργία **Κοινή προβολή βίντεο** απαιτείται σύνδεση 3G Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), η δυνατότητα να χρησιμοποιείτε την **Κοινή προβολή βίντεο** εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα δικτύου 3G. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών

σας αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα του δικτύου και το κόστος που αφορά τη χρήση αυτής της εφαρμογής. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Κοινή προβολή βίντεο** θα πρέπει να:

- Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει εγκατάσταση της **Κοινή προβολή βίντεο** στη συσκευή Nokia που διαθέτετε.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί για συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις», σ. 32.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS και βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις», σ. 32. Αν ξεκινήσετε την κοινή προβολή ενώ βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS και σημειωθεί μεταγωγή σε GSM, η κοινή προβολή διακόπτεται, αλλά η φωνητική σας κλήση συνεχίζεται. Δεν είναι δυνατή η έναρξη της **Κοινή προβολή βίντεο** όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS (για παράδειγμα, σε δίκτυο GSM).
- Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο UMTS. Αν προσκαλέσετε κάποιον σε κοινή προβολή και το τηλέφωνο του παραλήπτη είναι απενεργοποιημένο, είναι εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS ή δεν έχει εγκαταστημένη τη λειτουργία της Κοινής προβολής ή τις συνδέσεις από χρήστη σε χρήστη, ο παραλήπτης δεν γνωρίζει ότι στέλνετε πρόσκληση.

Ωστόσο, λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη

Μια σύνδεση από χρήστη σε χρήστη είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση Session Initiation Protocol (SIP). Οι ρυθμίσεις προφίλ SIP πρέπει να οριστούν στη συσκευή σας πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Κοινή προβολή βίντεο**. Η δημιουργία ενός προφίλ SIP σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ζωντανή σύνδεση από χρήστη σε χρήστη σε μία άλλη συμβατή συσκευή. Το προφίλ SIP πρέπει επίσης να ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει κοινή προβολή.

Απευθυνθείτε στον διαχειριστή του δικτύου σας ή στον φορέα παροχής υπηρεσιών σας για τις ρυθμίσεις προφίλ SIP, και αποθηκεύστε τις στη συσκευή σας. Ο διαχειριστής δικτύου ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας μπορεί να σας στείλει τις ρυθμίσεις ή να σας δώσει μια λίστα με τις απαιτούμενες παραμέτρους.

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP ενός παραλήπτη, μπορείτε να την πληκτρολογήσετε στην κάρτα επαφής σας για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ανοίξτε τις **Επαφές** από το κύριο μενού της συσκευής σας και ανοίξτε την κάρτα επαφής (ή δημιουργήστε μια νέα κάρτα

για το συγκεκριμένο πρόσωπο). Πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη στοιχείου** > **Διεύθυνση ιστού**.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP στη μορφή sip:username@domainname (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για ένα όνομα τομέα).

Κοινή προβολή ζωντανού βίντεο και κλιπ βίντεο

Για να κάνετε λήψη κοινής προβολής, ο παραλήπτης πρέπει να εγκαταστήσει τη λειτουργία **Κοινή προβολή βίντεο** και να ορίσει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις στο κινητό του τηλέφωνο. Τόσο εσείς όσο και ο παραλήπτης πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία πριν μπορέσετε να ξεκινήσετε την κοινή προβολή.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές** > **Κοινή προβ. βίντεο** > **Ζωντανά ή Κλιπ**.

Αν επιλέξατε **Κλιπ**, ανοίγει μια λίστα με τα διαθέσιμα κλιπ βίντεο. Επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. πρόσκλησης**.

- 2 Επιλέξτε τη διεύθυνση SIP του παραλήπτη στον οποίο θέλετε να αποστείλετε την πρόσκληση από τη λίστα με τις επαφές.
Αν η διεύθυνση SIP του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμη, εισαγάγετε μια διεύθυνση SIP.

- 3 Η κοινή προβολή ξεκινάει αυτομάτως όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση.
- 4 Επιλέξτε **Παύση** για να σταματήσετε για λίγο την κοινή προβολή. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχίσετε την κοινή προβολή. Αν κάνετε κοινή προβολή βίντεο κλιπ, μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα πίσω και προς τα εμπρός στο κλιπ.
- 5 Για να τερματίσετε την κοινή προβολή βίντεο, επιλέξτε **Διακοπή** ή κλείστε το συρόμενο κάλυμμα της κάμερας. Η κοινή προβολή βίντεο τερματίζεται επίσης, αν τερματιστεί η κλήση ομιλίας.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

Όταν κάποιος σας στέλνει μια πρόσκληση κοινής χρήσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα πρόσκλησης που δείχνει το όνομα ή τη διεύθυνση SIP του αποστολέα. Αν η συσκευή σας δεν είναι ρυθμισμένη στο **Αθόρυβο**, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση.

Εάν λάβετε μια πρόσκληση κοινής προβολής και η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη ή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS, δεν θα γνωρίζετε ότι λάβατε την πρόσκληση.

Όταν λάβετε μία πρόσκληση, ορίστε μία από τις εξής επιλογές:

Αποδοχή—για να ενεργοποιήσετε την κοινή προβολή.

Απόρριψη—για να απορρίψετε την πρόσκληση. Ο αποστολέας λαμβάνει ένα μήνυμα ότι απορρίψατε την πρόσκληση. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να απορρίψετε την κοινή προβολή και για να αποσυνδέσετε την κλήση ομιλίας.

Για να τερματίσετε την κοινή προβολή βίντεο, επιλέξτε **Διακοπή**. Η κοινή προβολή βίντεο τερματίζεται επίσης, αν τερματιστεί η κλήση ομιλίας.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μία κλήση, πατήστε **↵**.

Για σίγαση του ήχου κλήσης όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Αθόρυβο**.

 **Συμβουλή!** Αν στη συσκευή έχουν συνδεθεί συμβατά ακουστικά, απαντήστε και τερματίστε μια κλήση πατώντας το πλήκτρο των ακουστικών.

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε **↵** για να την απορρίψετε. Ο καλών θα ακούσει τον χαρακτηριστικό τόνο κατειλημμένης γραμμής.

Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Ρυθμ. πρώ-θης. κλήσεων** > **Εάν απασχολημένο** για την προώθηση κλήσεων, η απόρριψη συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προώθηση κλήσεων», σ. 129.

Όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση, μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα πληροφορώντας τον γιατί δεν μπορούσατε να απαντήσετε την κλήση. Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. σύντομου μην..** Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο πριν το στείλετε. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Απόρρ. κλήσ. με SMS**, σ. 120.

Αν απαντήσετε μια κλήση ομιλίας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση βίντεο τερματίζεται. Η **Αναμονή κλήσεων** δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λαμβάνετε μία κλήση βίντεο, εμφανίζεται η ένδειξη .

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για τις κλήσεις βίντεο. Πατήστε  και επιλέξτε **Προφίλ**.

Πατήστε  για να απαντήσετε σε μία κλήση βίντεο.

Για να ξεκινήσετε την αποστολή του βίντεο, η εικόνα ζωντανού βίντεο, το βίντεο κλιπ που έχετε εγγραφεί ή η εικόνα που λαμβάνεται από την κάμερα στη συσκευή σας εμφανίζεται στον καλούντα. Αν δεν ενεργοποιήσετε την κλήση βίντεο, δεν ενεργοποιείται η αποστολή βίντεο και θα ακούσετε έναν ήχο. Εμφανίζεται μια γκρι οθόνη

στη θέση του βίντεο. Για να αντικαταστήσετε αυτή τη γκρι οθόνη με ένα στιγμιότυπο, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις κλήσεων», **Εικόνα σε κλ. βίντεο**, σ. 120.

Ακόμα και αν έχετε απαγορέψει την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση θα χρεωθεί και πάλι ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τις τιμές από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε .

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, αν έχετε ενεργοποιήσει την **Αναμονή κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) στα **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Κλήση > Αναμονή κλήσεων**.

 **Συμβουλή!** Για να αλλάξετε τους ήχους της συσκευής ανάλογα με το περιβάλλον και την περίπτωση (για παράδειγμα, όταν θέλετε να είναι αθόρυβη η συσκευή σας), ανατρέξτε στην ενότητα «Προφίλ—ρύθμιση τόνων», σ. 23.

Για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε . Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλαγ..** Πατήστε **Επιλογές > Μεταφορά** για τη σύνδεση μιας εισερχόμενης κλήσης ή μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας αποσύνδεση από τις κλήσεις.

Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε .

Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Τερμ. όλων των κλ.**

Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Πατήστε **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να ορίσετε μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Σίγαση** ή **Μικρόφ.**, **Απάντηση**, **Απόρριψη**, **Εναλλαγή**, **Κράτηση** ή **Αναίρεση κράτησης**, **Ενεργοπ. ακουστικού**, **Ενεργοπ. μεγαφώνου** ή **Ενεργ. αν.συνομιλίας** (Αν έχουν συνδεθεί συμβατά ακουστικά με συνδεσιμότητα Bluetooth), **Τερματ. ενεργ. κλήσ.** ή **Τερμ. όλων των κλ.**, **Νέα κλήση**, **Συνακρόαση** και **Μεταφορά**. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αντικατάσταση—για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.

Αποστολή MMS (μόνο σε δίκτυα UMTS)—Για να στείλετε μια εικόνα ή ένα βίντεο μέσω μηνύματος πολυμέσων στον άλλο συμμετέχοντα της κλήσης. Μπορείτε να

επεξεργαστείτε το μήνυμα και να αλλάξετε τον παραλήπτη, προτού το στείλετε. Πατήστε  για να στείλετε το αρχείο σε μια συμβατή συσκευή (υπηρεσία δικτύου).

Αποστολή DTMF—για την αποστολή συμβολοσειρών ήχων DTMF (για παράδειγμα, έναν κωδικό πρόσβασης). Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις **Επαφές**. Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα αναμονής (**w**) ή έναν χαρακτήρα παύσης (**p**), πατήστε επανειλημμένα * . Επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε τη συμβολοσειρά.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να προσθέσετε ήχους DTMF στα πεδία **Αριθμός τηλεφώνου** ή **DTMF** μιας κάρτας επαφής.

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Πατήστε **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο για να ορίσετε μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Κράτηση** ή **Απενεργοποίηση** (βίντεο, ήχο ή και τα δύο), **Ενεργοπ. ακουστικού** (αν έχουν συνδεθεί ακουστικά με συνδεσιμότητα Bluetooth), **Ενεργοπ. μεγαφώνου**, ή **Ενεργ. αν.συνομιλίας** (μόνο αν έχουν συνδεθεί ακουστικά με συνδεσιμότητα Bluetooth), **Τερματ. ενεργ. κλήσ.**, **Αλλαγ. σειράς εικόν.**, **Μεγέθυνση/Σμίκρυνση**, και **Βοήθεια**.



Μητρώο

Πρόσφατες κλήσεις

Για να παρακολουθήσετε τους αριθμούς τηλεφώνων των αναπάντητων, ληφθείσων και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο > Πρόσφ. κλήσεις**. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνον εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

 **Συμβουλή!** Όταν σε κατάσταση αναμονής βλέπετε μια ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, επιλέξτε **Εμφάνιση** για να εμφανιστεί η λίστα με τις αναπάντητες κλήσεις. Για να καλέσετε κάποιον από αυτούς τους αριθμούς, μεταβείτε στο όνομα ή στον αριθμό και πατήστε .

Για να σβήσετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, πατήστε **Επιλογές > Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.** στην κύρια προβολή πρόσφατων κλήσεων. Για να σβήσετε ένα από τα μητρώα κλήσεων, ανοίξτε το μητρώο που θέλετε να σβήσετε και πατήστε **Επιλογές > Σβήσιμο λίστας**. Για να σβήσετε ένα μεμονωμένο συμβάν, ανοίξτε το μητρώο, μετακινηθείτε στο συμβάν που θέλετε και πατήστε .

Διάρκεια κλήσης

Για να παρακολουθήσετε την κατά προσέγγιση διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο > Διάρκεια κλήσ..**



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα διάρκειας κλήσεων, πατήστε **Επιλογές > Μηδεν. χρονόμετρων**. Για αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασφάλεια», «Τηλέφωνο και SIM», σ. 125.

Πακέτα δεδομένων

Για να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω συνδέσεων μεταφοράς πακέτων δεδομένων, πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο > Πακέτα δεδομ..** Για παράδειγμα, μπορεί να χρεώνεστε για τις συνδέσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων βάσει του όγκου των δεδομένων που στέλνει και λαμβάνει η συσκευή σας.

Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας


Εικονίδια στο **Μητρώο**:

↓ Εισερχόμενα

↑ Εξερχόμενα

↕ Αναπάντητα συμβάντα επικοινωνίας

Για να παρακολουθείτε όλες τις κλήσεις ομιλίας και βίντεο, τα μηνύματα κειμένου ή τις συνδέσεις δεδομένων που έχουν καταγραφεί από τη συσκευή, πατήστε  και επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο**, και πατήστε το πλήκτρο κύλισης στη δεξιά πλευρά για να ανοίξετε το γενικό μητρώο. Για κάθε συμβάν επικοινωνίας, μπορείτε να δείτε το όνομα του αποστολέα ή του παραλήπτη, τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών ή το σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να φιλτράρετε το γενικό μητρώο για να βλέπετε μόνο έναν τύπο συμβάντων και να δημιουργείτε νέες κάρτες επαφών με βάση τις πληροφορίες του μητρώου.

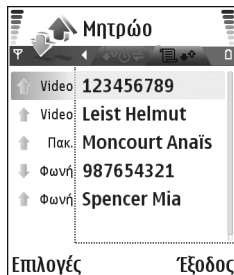

 **Συμβουλή!** Αν θέλετε να δείτε τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας στην κύρια οθόνη κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση διάρκ. κλ. > Ναι**.

 **Συμβουλή!** Για να δείτε μια λίστα με τα μηνύματα που στείλατε, πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα > Σταθθέντα**.

Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που αποστέλλθηκε σε πολλά άτομα και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων ή οι διευθύνσεις ιστού εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Για να φιλτράρετε το μητρώο, πατήστε **Επιλογές > Φίλτρο** και επιλέξτε ένα φίλτρο.

Για να διαγράψετε οριστικά τα περιεχόμενα του μητρώου, τη λίστα πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσιμο μητρώου**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Για να ρυθμίσετε τη **Διάρκεια μητρώου**, πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου**.

Τα συμβάντα του μητρώου παραμένουν στη μνήμη της συσκευής για ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών και μετά διαγράφονται αυτόματα προκειμένου να ελευθερωθεί μνήμη. Αν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα

του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται οριστικά.

Για να δείτε τα στοιχεία ενός συμβάντος επικοινωνίας, στην προβολή γενικού μητρώου μεταβείτε σε ένα συμβάν, και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

💡 **Συμβουλή!** Στην προβολή στοιχείων μπορείτε να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου στο πρόχειρο, και να τον επικολλήσετε, για παράδειγμα, σε ένα μήνυμα κειμένου. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αντιγραφή αριθμού](#).

Μετρητής κατάτμησης δεδομένων και χρονόμετρο σύνδεσης: Για να δείτε τον όγκο των δεδομένων που έχει μεταφερθεί σε kilobyte, καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, μετακινηθείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν που φέρει την ένδειξη [Πακ.](#) και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προβολή στοιχείων](#).



Επαφές (Τηλεφωνικός κατάλογος)

Πατήστε και επιλέξτε **Επαφές**. Στις **Επαφές** μπορείτε να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, που σας επιτρέπουν να στέλνετε μηνύματα κειμένου ή e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Μπορείτε να προσθέσετε στις επαφές τις πληροφορίες επαφών (προσωπικά στοιχεία) που λαμβάνετε. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 73. Στοιχεία επαφών μπορούν να σταλούν ή να ληφθούν μόνο από συμβατές συσκευές.

Συμβουλή! Τακτικά να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών της συσκευής σε συμβατή κάρτα μνήμης. Αργότερα, μπορείτε να επαναφέρετε αυτές τις πληροφορίες, όπως τις επαφές, στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εργαλείο κάρτας μνήμης», σ. 20. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των επαφών σας σε έναν συμβατό υπολογιστή. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή**.
- 2 Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.

Συμβουλή! Εάν χρησιμοποιείτε κοινή χρήση βίντεο (υπηρεσία δικτύου) με μια επαφή, αποθηκεύστε τη διεύθυνση πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP) της επαφής στο πεδίο **Διεύθυνση ιστού** της κάρτας επαφής. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP με τη μορφή sip:όνομα_χρήστη@όνομα_τομέα (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για το όνομα τομέα).

Για να επεξεργαστείτε τις κάρτες επαφών στις **Επαφές**, μεταβείτε στην κάρτα επαφής που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Για να διαγράψετε μια κάρτα επαφής από τις **Επαφές**, επιλέξτε την κάρτα και πατήστε . Για να διαγράψετε ταυτόχρονα πολλές κάρτες επαφών, πατήστε και για να επισημάνετε τις επαφές και πατήστε για να τις διαγράψετε.

 **Συμβουλή!** Για να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε κάρτες επαφής, χρησιμοποιήστε το λογισμικό Nokia Contacts Editor που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Για να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας σε μία κάρτα επαφής, ανοίξτε την κάρτα και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία > Επιλογές > Προσθ. μικρογραφ.**

Η μικρογραφία εμφανίζεται όταν δέξεστε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή.

 **Συμβουλή!** Για να στείλετε πληροφορίες επαφών, επιλέξτε την κάρτα που θέλετε να στείλετε. Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Με σύντομο μήνυμα, Μέσω multimedia ή Μέσω Bluetooth**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μηνύματα», σ. 65 και την ενότητα «Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth», σ. 107.

Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε προεπιλεγμένους αριθμούς ή διευθύνσεις σε μια κάρτα επαφής. Έτσι, αν μια επαφή έχει αρκετούς αριθμούς ή διευθύνσεις, μπορείτε εύκολα να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα στην επαφή σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ή διεύθυνση. Ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείται επίσης στη φωνητική κλήση.

1 Στις επαφές, επιλέξτε μια επαφή και πατήστε .

- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Προεπιλογές**.
- 3 Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και επιλέξτε **Ορισμός**.
- 4 Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.

Αντιγραφή επαφών

Αν έχετε αριθμούς τηλεφώνου αποθηκευμένους στην κάρτα SIM, αντιγράψτε τους στις **Επαφές**. Οι καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες μόνο στην κάρτα SIM δεν εμφανίζονται στον κατάλογο των επαφών, και για τις εισερχόμενες κλήσεις και μηνύματα, η συσκευή δεν μπορεί να αντιστοιχίσει τον αριθμό στο όνομα.

Όταν τοποθετήσετε μία νέα κάρτα SIM στη συσκευή και ανοίξετε τις **Επαφές** για πρώτη φορά, σας ζητείται αν θέλετε να αντιγράψετε τις καταχωρήσεις επαφών της κάρτας SIM στη μνήμη της συσκευής. Επιλέξτε **Ναι** για αντιγράψετε τις καταχωρήσεις στον κατάλογο επαφών σας.

Για να αντιγράψετε συγκεκριμένα ονόματα και αριθμούς από μία κάρτα SIM στη συσκευή σας, πατήστε , και επιλέξτε **Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Φάκελος SIM**. Επιλέξτε τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογές > Αντιγρ. στις Επαφές**.

Για να αντιγράψετε τις επαφές στην κάρτα SIM, πατήστε  , και επιλέξτε **Επαφές**. Επιλέξτε τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ. σε κατ. SIM**, ή **Επιλογές > Αντιγραφή > Στον κατάλογο SIM**. Αντιγράφονται μόνο τα πεδία της κάρτας επαφής που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές σας με ένα συμβατό υπολογιστή με το λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Φάκελος SIM και άλλες υπηρεσίες της κάρτας SIM

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας, ο διαχειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές > Επιλογές > Επαφές SIM > Φάκελος SIM** για να δείτε τα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM. Στο φάκελο SIM, μπορείτε να προσθέσετε,

να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε αριθμούς σε επαφές, καθώς και να κάνετε κλήσεις.

Για να δείτε τη λίστα των αριθμών επιτρεπόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Επαφές SIM > Επαφές επιτρ. κλήσ.** Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

Για να περιορίσετε τις κλήσεις από το τηλέφωνό σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. επιτρ. κλήσ.** Για να προσθέσετε νέους αριθμούς στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα επαφή SIM**. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για τις λειτουργίες αυτές.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Επιτρεπόμεν. κλήσεις**, δεν είναι δυνατή η σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων, εκτός όταν αποστέλλετε μηνύματα κειμένου μέσω σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων και ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή επιτρεπόμενων κλήσεων, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές

Όταν δέχεστε κλήση από μια επαφή ή από μέλος ομάδας, η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος αποστέλλεται με την κλήση και το τηλέφωνό σας τον αναγνωρίζει).

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε μια κάρτα επαφής ή μεταβείτε στη λίστα ομάδων και επιλέξτε μια ομάδα επαφών.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης**. Εμφανίζεται μια λίστα με ήχους κλήσης.
- 3 Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεμονωμένη επαφή ή την επιλεγμένη ομάδα

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Δημιουργία ομάδων επαφών

- 1 Στις **Επαφές**, πατήστε  για να εμφανιστεί η λίστα ομάδων.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** > **Νέα ομάδα**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.

- 4 Ανοίξτε την ομάδα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη μελών**.
- 5 Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε  για να την επισημάνετε. Για να προσθέσετε πολλά μέλη, επαναλάβετε την ενέργεια για όλες τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε.
- 6 Επιλέξτε **Εντάξει** για να προσθέσετε τις επαφές στην ομάδα.

Για να μετονομάσετε μια ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετονομασία**, πληκτρολογήστε το νέο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αφαίρεση μελών από μια ομάδα

- 1 Στη λίστα ομάδων, ανοίξτε την ομάδα που θέλετε να τροποποιήσετε.
 - 2 Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρ. από ομάδα**.
 - 3 Επιλέξτε **Ναι** για να αφαιρεθεί οριστικά η επαφή από την ομάδα.
-  **Συμβουλή!** Για να ελέγξετε σε ποιες ομάδες ανήκει μια επαφή, μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανήκει στις ομάδες**.

Κάμερα και Έκθεση



Κάμερα

Το τηλέφωνο Nokia N70 διαθέτει δύο κάμερες, μία κάμερα υψηλής ανάλυσης στο πίσω μέρος της συσκευής, και μία κάμερα μικρότερης ανάλυσης στο εμπρός μέρος της συσκευής. Και οι δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο.

Για να ενεργοποιήσετε την πίσω κάμερα, ανοίξτε το κάλυμμα του φακού της κάμερας στο πίσω μέρος της συσκευής. Η εφαρμογή **Κάμερα** εκκινεί όταν ενεργοποιηθεί μία κάμερα, και μπορείτε να δείτε την προβολή της εικόνας που λαμβάνετε. Για να χρησιμοποιήσετε την εμπρός κάμερα, επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση 2ης κάμερας**.

Στην **Κάμερα**, μπορείτε να τραβήξετε πληροφορίες και να τραβήξετε φωτογραφίες και βίντεο. Για μετακίνηση ανάμεσα σε ακίνητη εικόνα και λήψη βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Λειτουργία εικόνας** ή **Λειτουργία βίντεο**.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ αποθηκεύονται αυτόματα στην **Έκθεση**. Οι κάμερες δημιουργούν εικόνες .jpg, και τα βίντεο κλιπ εγγράφονται σε μορφή αρχείου 3GPP με την επέκταση αρχείου .3gp (λειτουργίες

ποιότητας βίντεο **Κανονική** και **Κοινή χρήση**) ή σε μορφή αρχείου .mp4 (λειτουργία ποιότητας βίντεο **Υψηλή**). Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις βίντεο», σ. 50. Μπορείτε επίσης να στείλετε εικόνες ή βίντεο με τη μορφή μηνύματος multimedia ως συνημμένο σε e-mail ή μέσω της σύνδεσης Bluetooth.

💡 **Συμβουλή!** Μπορείτε να εισάγετε εικόνα σε μία κάρτα επαφής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών», σ. 39.

Το τηλέφωνο Nokia N70 υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας έως 1600 x 1200 pixel χρησιμοποιώντας την πίσω κάμερα. Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Λήψη φωτογραφιών

Για να ρυθμίσετε το φωτισμό και το χρώμα, προτού τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές > Ρύθμιση εικόνας > Λειτ/γία λήψης, Φλας, Ισορροπία λευκού, ή Χρωματ. τόνος**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού», σ. 47 και την ενότητα «Λειτουργίες φωτογράφισης», σ. 47.

💡 **Συμβουλή!** Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο  ή να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο κλείστρου

της κάμερας (που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της συσκευής) για λήψη φωτογραφίας.

Οι ενδείξεις της λειτουργίας κάμερας δηλώνουν τα ακόλουθα:

- Οι ενδείξεις της μνήμης της συσκευής (📷) και της κάρτας μνήμης (📁) (1) δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύονται οι εικόνες.
- The images indicator (2) estimates how many images, depending on the selected image quality, can fit in the remaining memory of your device or a compatible memory card.
- Η ένδειξη λειτουργίας (3) δηλώνει τη λειτουργία που είναι ενεργή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργίες φωτογράφισης», σ. 47.
- Η ένδειξη του φλας (4) δηλώνει, αν το φλας έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Αυτόματη** (🔧), **Υποχρεωτικό** (🔧), ή **Απενεργοποίηση** (🔧).
- Η ένδειξη ανάλυσης (5) δηλώνει την ποιότητα της επιλεγμένης εικόνας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας ακίνητων εικόνων», σ. 46.



- Η ένδειξη διαδοχικής λειτουργίας (6) δηλώνει ότι η διαδοχική λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών», σ. 45.
- Η ένδειξη του χρονόμετρου (7) δηλώνει ότι το χρονόμετρο έχει ενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα «Και εσείς στη φωτογραφία—Χρονόμετρο», σ. 45.

Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεγέθους, φωτισμού ή χρώματος.

Όταν πραγματοποιείτε λήψη κάποιας φωτογραφίας, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε και τα δύο σας χέρια για να κρατήσετε ακίνητη την κάμερα.
- Για να τραβήξετε εικόνες ή για να κάνετε εγγραφή βίντεο σε διαφορετικά περιβάλλοντα, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη λειτουργία για κάθε περιβάλλον. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργίες φωτογράφισης», σ. 47.
- Η ποιότητα μιας μεγεθυμένης φωτογραφίας είναι κατώτερη από αυτή μιας κανονικής φωτογραφίας.
- Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας αν περάσει ένα σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε ⏻.

Μετά τη λήψη της εικόνας, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

- Αν δεν θέλετε να κρατήσετε την εικόνα, πατήστε ⏻.

- Για να στείλετε την εικόνα **Μέσω multimedia, Μέσω e-mail**, ή **Μέσω Bluetooth**, πατήστε  .
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες «Μηνύματα», σ. 65 και «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 106. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε μια ενεργή κλήση.
- Για να στείλετε μια φωτογραφία σε ένα άλλο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. σε καλούντα**.
- Για να επεξεργαστείτε την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επεξεργασία εικόνων», σ. 48.
- Για να εκτυπώσετε την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 58.

Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών

Για να ρυθμίσετε την κάμερα σε λήψη διαδοχικών φωτογραφιών με ένα μοναδικό πάτημα του πλήκτρου  ή του πλήκτρου του κλείστρου της κάμερας, επιλέξτε **Επιλογές > Διαδοχική λειτουργία**. Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο  ή το πλήκτρο κλείστρου της κάμερας, η λήψη εικόνας συνεχίζεται μέχρι να ελευθερώσετε το πλήκτρο. Μπορείτε να καταγράψετε μέχρι 100 εικόνες, ανάλογα με τη διαθέσιμη μνήμη.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία με το **Ενεργός χρονομ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα

«Και εσείς στη φωτογραφία—Χρονόμετρο», σ. 45. Αν το χρονόμετρο είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να τραβήξετε το πολύ έξι φωτογραφίες.

Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται αυτόματα στην **Έκθεση**.

Και εσείς στη φωτογραφία—Χρονόμετρο

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να καθυστερήσετε τη λήψη μιας φωτογραφίας ώστε να συμπεριλάβετε και τον εαυτό σας σε αυτήν. Για να ορίσετε την καθυστέρηση του-χρονομέτρου, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργός χρονομ. > 10 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα, ή 30 δευτερόλεπτα**. Για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, επιλέξτε **Ενεργ/ση**. Η ένδειξη του χρονομέτρου () αναβοσβήνει και παράγεται ένα ηχητικό σήμα, όταν λειτουργεί το χρονόμετρο. Η κάμερα θα τραβήξει τη φωτογραφία, αφού παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το **Ενεργός χρονομ.** στη διαδοχική λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών», σ. 45.

Το φλας

Όταν χρησιμοποιείτε το φλας θα πρέπει να φροντίζετε να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε ανθρώπους ή ζώα σε μικρή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας όταν τραβάτε φωτογραφίες.

Η κάμερα διαθέτει ένα φλας LED για συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες φλας: **Αυτόματο** (⚡), **Υποχρεωτικό** (⚡), και **Απενεργοποίηση** (⏏).

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρύθμιση εικόνας > Φλας > Υποχρεωτικό** για να χρησιμοποιήσετε το φλας.

Αν το φλας έχει ρυθμιστεί στο **Απενεργοποίηση** ή στο **Αυτόματο** σε φωτεινές συνθήκες, το φλας ακόμη εκπέμπει ένα χαμηλό φωτισμό, όταν έχει πραγματοποιηθεί λήψη μιας φωτογραφίας. Έτσι το υποκείμενο της φωτογραφίας μπορεί να δει τότε έγινε η λήψη της φωτογραφίας. Δεν χρησιμοποιείται φλας για τη λήψη της συγκεκριμένης φωτογραφίας.

Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας ακίνητων εικόνων

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων για την κάμερα ακίνητης εικόνας: **Ρύθμιση εικόνας** και κύριες ρυθμίσεις. Για να προσαρμόσετε τη **Ρύθμιση εικόνας** ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού», σ. 47. Οι ρυθμίσεις αυτές επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα, αλλά οι κύριες ρυθμίσεις παραμένουν οι ίδιες έως ότου τις αλλάξετε πάλι. Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές.

Ποιότητα εικόνας—Υψηλή—Εκτύπωση, Μεσαία—E-mail ή Χαμηλή—MMS. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας, τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη. Η ποιότητα μιας μεγεθυμένης φωτογραφίας είναι κατώτερη από αυτή μιας κανονικής φωτογραφίας. Αν θέλετε να εκτυπώσετε την εικόνα, επιλέξτε **Υψηλή—Εκτύπωση** (ανάλυση 1600x1200). Αν θέλετε να την αποστείλετε μέσω e-mail, επιλέξτε **Μεσαία—E-mail** (ανάλυση 1024x768). Για να αποστείλετε την εικόνα μέσω MMS, επιλέξτε **Χαμηλή—MMS** (ανάλυση 640x480).

 **Γλωσσάριο:** Η ανάλυση είναι ένα μέτρο της ευκρίνειας και της καθαρότητας μίας εικόνας. Η ανάλυση αναφέρεται στον αριθμό των pixels σε μία εικόνα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των pixels, τόσο πιο λεπτομερής είναι η φωτογραφία, και τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη.

Προσθήκη σε άλμπουμ—Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα σε μια συγκεκριμένη συλλογή στην έκθεση. Αν επιλέξετε **Ναι**, ανοίγει μια λίστα με τις διαθέσιμες συλλογές.

Εκτεταμένη μεγέθ.—Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**, αν θέλετε να επιτύχετε μέγιστο ζουμ, αλλά είστε προετοιμασμένοι να δεχθείτε χαμηλότερη ανάλυση εικόνας.

Προβολή εικόνας—Επιλέξτε **Ναι**, αν θέλετε να δείτε τη φωτογραφία, αφού την τραβήξετε ή **Όχι**, αν θέλετε να συνεχίσετε να τραβάτε αμέσως φωτογραφίες.

Προεπιλ. όν. εικόνας—Ορίστε ένα προεπιλεγμένο όνομα για τις εικόνες που πρόκειται να τραβήξετε. Μπορείτε να αντικαταστήσετε την ημερομηνία με το δικό σας κείμενο (για παράδειγμα, «Διακοπές_2004»).

Μνήμη σε χρήση—Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται οι εικόνες σας.

Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού

Για να είναι σε θέση η κάμερα να αναπαράγει με μεγαλύτερη ακρίβεια χρώματα και φωτισμό ή για να προσθέσετε εφέ στις φωτογραφίες ή τα βίντεό σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ρύθμιση εικόνας** ή **Ρύθμιση βίντεο** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Λειτ/γία λήψης—Επιλέξτε μια λειτουργία για το περιβάλλον στο οποίο τραβάτε φωτογραφίες. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργίες φωτογράφησης», σ. 47. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί ξεχωριστές ρυθμίσεις φωτισμού που έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο είδος περιβάλλοντος.

Φλας (εικόνες και πίσω κάμερα μόνο)—Ρυθμίστε το φλας στο **Αυτόματο**, **Υποχρεωτικό** ή **Απενεργοποίηση**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Το φλας», σ. 45.

Ισορροπία λευκού (πίσω κάμερα μόνο)—Επιλέξτε την τρέχουσα κατάσταση φωτισμού από τη λίστα. Έτσι η κάμερα είναι σε θέση να αναπαράγει χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Χρωματ. τόνος (πίσω κάμερα μόνο)—Επιλέξτε ένα χρωματικό εφέ από τη λίστα.

Η οθόνη αλλάζει βάσει των ρυθμίσεων που έγιναν, δείχνοντάς σας πώς οι αλλαγές επηρεάζουν τις φωτογραφίες ή τα βίντεο.

Οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όταν κλείνετε την κάμερα. Αν επιλέξετε μια νέα λειτουργία, οι ρυθμίσεις αντικαθίστανται από τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργίες φωτογράφησης», σ. 47. Αν, ωστόσο, θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, μπορείτε να τις αλλάξετε αφού πρώτα επιλέξετε μια λειτουργία.

Λειτουργίες φωτογράφησης

Οι λειτουργίες φωτογράφησης σας βοηθούν να βρίσκετε τις σωστές ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού για το τρέχον περιβάλλον. Επιλέξτε μια κατάλληλη λειτουργία για να τραβήξετε φωτογραφίες ή για να κάνετε εγγραφή βίντεο κλιπ από μια λίστα λειτουργιών. Οι ρυθμίσεις για κάθε λειτουργία έχουν οριστεί σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο στυλ ή περιβάλλον όπου γίνεται η λήψη των φωτογραφιών. Επιλέξτε **Επιλογές > Ρύθμιση εικόνας/Ρύθμιση βίντεο > Λειτ/γία λήψης**:

Λειτουργίες βίντεο

Κανονική () (προεπιλεγμένο)—Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία σε όλες τις συνθήκες.

Νύχτα (🌙)—Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Λειτουργίες εικόνας

Αυτόματη (📷) (προεπιλεγμένο)—Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία σε όλες τις συνθήκες.

Ορισμός χρήστη (👤) Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να δημιουργήσετε μια προσωπική σκηνή με τις ρυθμίσεις φλας, ισορροπίας λευκού και χρωματικού τόνου που εσείς έχετε ορίσει.

Πορτρέτο (👤) Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να κάνετε λήψη κατακόρυφων φωτογραφιών, όπως είναι η φωτογράφιση προσώπων και η φωτογράφιση ανθρώπων που κάθονται.

Τοπίο (🏞️) Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν φωτογραφίζετε αντικείμενα που βρίσκονται σε κάποια απόσταση από εσάς.

Νύχτα (🌙)—Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Σπορ (🏃) Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να φωτογραφίσετε αντικείμενα που κινούνται γρήγορα. Έχετε υπόψη σας ότι όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, η ανάλυση των εικόνων μειώνεται από 1600x1200 σε 800x600. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ποιότητα εικόνας**, 46.

Όταν κάνετε λήψη φωτογραφιών, η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι ρυθμισμένη στο **Αυτόματη**. Αν, ωστόσο, επιλέξετε τη λειτουργία **Ορισμός χρήστη**, ορίζεται ως η προεπιλεγμένη λειτουργία.

Για να καταστήσετε τη δική σας λειτουργία κατάλληλη για ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, επιλέξτε τη λειτουργία **Ορισμός χρήστη**. Στη λειτουργία χρήστη μπορείτε να προσαρμόσετε τις επιλογές **Με βάση τη λειτ.**, **Φλας**, **Ισορροπία λευκού**, **Χρωματικός τόνος**, και **Επαν. λειτ/γίας χρήστη**. Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μιας άλλης λειτουργίας, επιλέξτε **Με βάση τη λειτ.** και τη λειτουργία που επιθυμείτε.

Επεξεργασία εικόνων

Για να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες αφού τις τραβήξετε, ή τις φωτογραφίες που έχετε ήδη αποθηκεύσει στην **Έκθεση**, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Επιλέξτε **Εφαρμογή εφέ** για να περικόψετε και να περιστρέψετε την εικόνα. Προσαρμόστε τη φωτεινότητα, το χρώμα, την αντίθεση, τη συμπίεση και την ανάλυση και προσθέστε εφέ, κείμενο, clip art, ή ένα πλαίσιο στη φωτογραφία.

Για να περικόψετε μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογή εφέ > Περικοπή**. Επιλέξτε **Μη αυτόματα**, για να περικόψετε το μέγεθος της εικόνας με μη αυτόματο τρόπο ή να επιλέξετε έναν προκαθορισμένο λόγο

διαστάσεων από τη λίστα. Εάν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, εμφανίζεται ένας σταυρός στην επάνω αριστερή γωνία της εικόνας. Για να μετακινήσετε το σταυρό και να επιλέξετε την περιοχή που θα περικυκλωθεί, μετακινήστε το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε **Ορισμός**. Στην κάτω δεξιά γωνία εμφανίζεται ένας άλλος σταυρός. Επιλέξτε ξανά την περιοχή που θα περικυκλωθεί και επιλέξτε **Περιοχή**.

Για να προσθέσετε clip art σε μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογή εφέ > Εικόνες clip art**. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε από τη λίστα, και πατήστε **☉**. Για να μετακινήσετε και να περιστρέψετε ένα στοιχείο ή για να του αλλάξετε το μέγεθος, επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίνηση, Αλλαγή μεγέθους, ή Περιστροφή**.

Για να προσθέσετε κείμενο σε μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές > Εφαρμογή εφέ > Κείμενο**. Πληκτρολογήστε το κείμενο και επιλέξτε **Εντάξει**. Για να επεξεργαστείτε το κείμενο, επιλέξτε **Επιλογές > Μετακίνηση, Αλλαγή μεγέθους, Περιστροφή, ή Επιλογή χρώματος**.

Συντομεύσεις στην εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων:

- Για να εμφανίσετε μια εικόνα σε πλήρη οθόνη, πιέστε *****. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε ξανά *****.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε **5** και **0**.

Βιντεοσκοπήηση

Για μετακίνηση ανάμεσα σε ακίνητη εικόνα και λήψη βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Λειτουργία εικόνας ή Λειτουργία βίντεο**. Ανοίξτε τη **Λειτουργία βίντεο**.

Για να ρυθμίσετε το φωτισμό και το χρώμα πριν από την εγγραφή βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρύθμιση βίντεο > Λειτ/γία λήψης, Ισορροπία λευκού, ή Χρωματ. τόνος**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού», σ. 47.

Για να επιλέξετε μια λειτουργία, επιλέξτε **Επιλογές > Ρύθμιση βίντεο > Λειτ/γία λήψης**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργίες φωτογράφισης», σ. 47.

- 1 Πατήστε **☉** για έναρξη της εγγραφής. Εμφανίζεται το εικονίδιο εγγραφής **●**. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει και ενεργοποιείται ένα ηχητικό σήμα που δηλώνει ότι γίνεται εγγραφή βίντεο. Δεν χρησιμοποιείται φλας για τη λήψη του συγκεκριμένου βίντεο.
- 2 Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, επιλέξτε **Παύση**. Το εικονίδιο παύσης (**||**) αναβοσβήνει στην οθόνη. Η εγγραφή βίντεο σταματά αυτόματα, αν η εγγραφή έχει τεθεί σε παύση και περάσει ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο.
- 3 Επιλέξτε **Συνέχεια** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
- 4 Επιλέξτε **Διακοπή** για να σταματήσει η εγγραφή. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο

Εικόνες & βίντεο στην εφαρμογή **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Έκθεση», σ. 54.

Οι ενδείξεις του βίντεο δηλώνουν τα ακόλουθα:

- Οι ενδείξεις της μνήμης της συσκευής (📷) και της κάρτας μνήμης (💳) (1) δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύεται το βίντεο.
- Η ένδειξη της τρέχουσας διάρκειας βίντεο (2) δηλώνει τον χρόνο που έχει παρέλθει και τον υπολειπόμενο χρόνο.
- Η ένδειξη λειτουργίας (3) δηλώνει τη λειτουργία που είναι ενεργή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργίες φωτογράφισης», σ. 47.
- Η ένδειξη μικροφώνου (4) δηλώνει ότι έχει πραγματοποιηθεί σίγαση του μικροφώνου.
- Η ένδειξη ποιότητας βίντεο (5) δηλώνει την ποιότητα του επιλεγμένου βίντεο.



Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ:

- Για άμεση αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις βιντεοσκοπήσατε, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαραγωγή**.
- Αν δεν θέλετε να κρατήσετε το βίντεο, πατήστε **✕**.
- Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο και να βιντεοσκοπήσετε ένα νέο βίντεο, πατήστε **📷**.

- To send the video, press **📷**, and select **Μέσω multimedia**, **Μέσω e-mail**, or **Μέσω Bluetooth**.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες «Μηνύματα», σ. 65 και «Συνδεσιμότητα Bluetooth», σ. 106. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε μια ενεργή κλήση.

- Για να στείλετε ένα βίντεο κλιπ σε ένα άλλο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. σε καλούντα**.
- Για να επεξεργαστείτε το βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επεξεργασία βίντεο κλιπ», σ. 51.

Ρυθμίσεις βίντεο

Υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων για τη συσκευή εγγραφής βίντεο: **Ρύθμιση βίντεο** και κύριες ρυθμίσεις. Για να προσαρμόσετε τη **Ρύθμιση βίντεο** ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού», σελ. 47. Οι ρυθμίσεις αυτές επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα, αλλά οι κύριες ρυθμίσεις παραμένουν οι ίδιες έως ότου τις αλλάξετε πάλι. Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές.

Ηχογράφηση—Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** αν θέλετε να κάνετε εγγραφή εικόνας και ήχου.

Ποιότητα βίντεο—Ορίστε η ποιότητα του ήχου να είναι **Υψηλή**, **Κανονική** ή **Κοινή χρήση**. Αν επιλέξετε **Υψηλή**

ή **Κανονική**, η διάρκεια της εγγραφής βίντεο περιορίζεται, από τον διαθέσιμο χώρο στην κάρτα μνήμης σας, έως και στη μια ώρα ανά βίντεο κλιπ. Αν θέλετε να δείτε το βίντεο στην τηλεόραση ή στον υπολογιστή, επιλέξτε **Υψηλή** ποιότητα βίντεο, που έχει ανάλυση CIF (352x288) και μορφή αρχείου .mp4.

Δεν μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ τα οποία αποθηκεύονται σε μορφή .mp4 σε ένα μήνυμα multimedia. Αν θέλετε να δείτε το κλιπ μέσα από κινητό τηλέφωνο, επιλέξτε **Κανονική**, με ανάλυση QCIF (176x144) και μορφή αρχείου .3gp. Για να αποστείλετε το βίντεο κλιπ μέσω MMS, ή για να το αποστείλετε μέσω κοινόχρηστου βίντεο, επιλέξτε **Κοινή χρήση** (ανάλυση QCIF, μορφή αρχείου .3gp). Ανατρέξτε στην ενότητα «Κοινή προβολή βίντεο», σ. 31.

Το **Κανονική** βίντεο κλιπ περιορίζεται σε 300 kB (διάρκειας περίπου 20 δευτερόλεπτα) έτσι ώστε να μπορεί να αποσταλεί εύκολο ως μήνυμα multimedia σε μια συμβατή συσκευή. Ορισμένα δίκτυα, ωστόσο, μπορεί να υποστηρίζουν μόνο την αποστολή μηνυμάτων multimedia με μέγιστο μέγεθος 100kB. Απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών ή τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Προσθήκη σε άλμπουμ—Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε το βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει σε μια συγκεκριμένη συλλογή της **Έκθεσης**. Αν επιλέξετε **Ναι**, ανοίγει μια λίστα με τις διαθέσιμες συλλογές.

Προβολή βίντεο—Επιλέξτε αν θέλετε το βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει να παίζει αυτόματα αφού σταματήσει η εγγραφή.

Προεπιλ. όνομα βίντεο—Ορίστε ένα όνομα ή επιλέξτε την ημερομηνία.

Μνήμη σε χρήση—Ορίστε την προεπιλεγμένη μνήμη για αποθήκευση: Μνήμη συσκευής ή κάρτα μνήμης.

Επεξεργασία βίντεο κλιπ

Μπορείτε να επεξεργαστείτε βίντεο κλιπ στην **Έκθεση**.

Για να επεξεργαστείτε βίντεο κλιπ και για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ, μετακινηθείτε με κύλιση σε ένα βίντεο κλιπ και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσωπικά βίντεο κλιπ με το συνδυασμό και την περικοπή βίντεο κλιπ και προσθέτοντας εικόνες, κλιπ ήχου, μεταβάσεις, και εφέ. Οι μεταβάσεις είναι οπτικά εφέ που μπορείτε να προσθέσετε στην αρχή και το τέλος του βίντεο ή μεταξύ των βίντεο κλιπ.

Στον επεξεργαστή βίντεο μπορείτε να δείτε δύο λωρίδες χρόνου: τη λωρίδα χρόνου των βίντεο κλιπ και τη λωρίδα χρόνου του κλιπ ήχου. Αν προσθέσετε εικόνες, κείμενο ή μεταβάσεις σε ένα βίντεο κλιπ, αυτά εμφανίζονται στη λωρίδα χρόνου του βίντεο κλιπ. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των λωρίδων χρόνου, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να εναλλάσσετε

μεταξύ των λωρίδων χρόνου, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Επεξεργασία βίντεο, ήχου, εικόνας, κειμένου και μεταβάσεων

Για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ, μαρκάρετε και επιλέξετε ένα ή περισσότερα βίντεο κλιπ, και επιλέξετε **Επιλογές > Επεξεργασία**.

Πατήστε  και  για να μετακινηθείτε μεταξύ του βίντεο κλιπ και του κλιπ ήχου.

Για να τροποποιήσετε το βίντεο, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

Επεξεργ. κλιπ βίντεο:

Αποκοπή—Περικόπτει το βίντεο κλιπ στην προβολή Περικοπής βίντεο κλιπ.

Προσθ. εφέ χρώματος—Εισάγει εφέ χρώματος στο βίντεο κλιπ.

Χρήση αργής κίνησης—Μειώνει την ταχύτητα του βίντεο κλιπ.

Σίγαση/Αναίρεση σίγασης—Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί τον αρχικό ήχο του βίντεο κλιπ.

Μετακίνηση—Μετακινεί το βίντεο κλιπ στην επιλεγμένη θέση.

Διαγραφή—Διαγράφει το βίντεο κλιπ από το βίντεο.

Αντίγραφο—Δημιουργεί ένα αντίγραφο του επιλεγμένου βίντεο κλιπ.

Επεξεργ. κειμένου (εμφανίζεται μόνο αν έχετε προσθέσει κείμενο)—Για να μετακινήσετε, αφαιρέσετε ή αντιγράψετε κείμενο, για να αλλάξετε το χρώμα και το στυλ του κειμένου, για να ορίσετε το χρόνο παραμονής του στην οθόνη, και για να προσθέσετε εφέ στο κείμενο.

Επεξεργασία εικόνας (εμφανίζεται μόνο αν έχετε προσθέσει μια εικόνα)—Για να μετακινήσετε, αφαιρέσετε ή αντιγράψετε μια εικόνα, για να ορίσετε το χρόνο παραμονής της στην οθόνη, και για να ορίσετε ένα φόντο ή ένα εφέ χρώματος στην εικόνα.

Επεξεργ. κλιπ ήχου:

Αποκοπή—Περικόπτει το κλιπ ήχου στην προβολή Περικοπής κλιπ ήχου.

Μετακίνηση—Μετακινεί το κλιπ ήχου στην επιλεγμένη θέση.

Αφαίρεση—Αφαιρεί το κλιπ ήχου από το βίντεο.

Αντίγραφο—Δημιουργεί ένα αντίγραφο του επιλεγμένου κλιπ ήχου.

Ορισμός διάρκειας—Αλλάζει τη διάρκεια του κλιπ ήχου.

Επεξεργ. μετάβασης—

Υπάρχουν τρεις τύποι μετάβασης: στην αρχή του βίντεο, στο τέλος του βίντεο και μεταβάσεις μεταξύ βίντεο κλιπ. Μπορείτε να επιλέξετε την μετάβαση στην αρχή, όταν είναι ενεργή η πρώτη μετάβαση του βίντεο.

Εισαγωγή :

Κλιπ βίντεο—Εισάγει το επιλεγμένο βίντεο κλιπ. Η μικρογραφία του βίντεο κλιπ εμφανίζεται στην κύρια προβολή. Η μικρογραφία αποτελείται από την πρώτη μη-μαύρη προβολή του βίντεο κλιπ. Εμφανίζεται επίσης το όνομα και το μήκος του επιλεγμένου βίντεο κλιπ.

Εικόνα—Εισάγει την επιλεγμένη εικόνα. Η μικρογραφία της εικόνας εμφανίζεται στην κύρια προβολή.

Κείμενο—Εισάγει κείμενο στο βίντεο κλιπ. Μπορείτε να εισάγετε έναν τίτλο, υπότιτλο ή σημειώσεις.

Κλιπ ήχου—Εισάγει το επιλεγμένο κλιπ ήχου. Το όνομα και το μήκος του επιλεγμένου κλιπ ήχου εμφανίζεται στην κύρια προβολή.

Νέο κλιπ ήχου—Ηχογραφεί ένα νέο κλιπ ήχου στην επιλεγμένη θέση.



Ταινία—Για να δείτε σε προεπισκόπηση την ταινία σε πλήρη οθόνη ή σαν μικρογραφία, αποθηκεύστε ή αποστείλετε την ταινία, ή περικόψτε την ταινία ώστε να φτάσει στο κατάλληλο μέγεθος για να την αποστείλετε σε ένα μήνυμα multimedia.

💡 **Συμβουλή!** Για να πάρετε ένα στιγμιότυπο ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Λήψη στιγμιότυπου** στην προβολή προεπισκόπησης με μικρογραφίες ή στην προβολή περικοπής βίντεο.

Για να αποθηκεύσετε το βίντεο που έχετε εγγράψει, επιλέξτε **Επιλογές > Ταινία > Αποθήκευση**. Για να ορίσετε τη **Μνήμη σε χρήση**, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**. Η προεπιλεγμένη είναι η μνήμη της συσκευής.

💡 **Συμβουλή!** Στην προβολή για τις **Ρυθμίσεις** μπορείτε να ορίσετε **Προεπιλ. όνομα βίντεο**, **Προεπιλ. όν. εικόνας**, **Ανάλυση**, και **Μνήμη σε χρήση**.

Επιλέξτε **Αποστολή > Μέσω multimedia**, **Μέσω e-mail** ή **Μέσω Bluetooth**, αν θέλετε να αποστείλετε το βίντεο. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για λεπτομέρειες σχετικά με το μέγιστο μέγεθος μηνύματος multimedia που μπορείτε να στείλετε. Αν το βίντεο είναι πολύ μεγάλο για να σταλεί ως μήνυμα multimedia, θα εμφανιστεί το σύμβολο .

💡 **Συμβουλή!** Αν θέλετε να στείλετε ένα βίντεο κλιπ που υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος μηνύματος multimedia που επιτρέπεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών

δικτύου, μπορείτε να στείλετε το κλιπ μέσω Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth», σ. 107. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τα βίντεο μέσω Bluetooth σε υπολογιστή που υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth ή με τη χρήση μιας συσκευής ανάγνωσης κάρτας μνήμης (εξάρτημα).




Έκθεση

Για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τις εικόνες σας, τα βίντεο κλιπ, τα κλιπ ήχου, τις λίστες αναπαραγωγής και τους συνδέσμους συνεχούς ροής, πατήστε , και επιλέξτε **Έκθεση**. Για να ανοίξετε την έκθεση από την εφαρμογή **Κάμερα**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετάβαση σε έκθεση**. Στην **Κάμερα**, μόνο ο φάκελος **Εικόνες & βίντεο** είναι διαθέσιμος.

 **Συμβουλή!** Για εναλλαγή από την **Έκθεση** στην **κάμερα**, επιλέξτε **Κάμερα** από το φάκελο **Εικόνες & βίντεο**.

Επιλέξτε **Εικόνες & Βίντεο** , **Κομμάτια** , **Κλιπ ήχου** , **Σύνδεσμοι** , ή **Όλα τα αρχεία** , και πατήστε  για να το ανοίξετε.

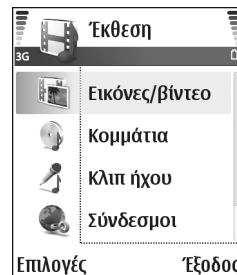

Μπορείτε να περιηγηθείτε και να ανοίξετε φακέλους καθώς και να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία στους φακέλους. Τα βίντεο κλιπ, τα αρχεία .ram και οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής ανοίγουν και αναπαράγονται με την εφαρμογή RealPlayer. Ανατρέξτε στην ενότητα «RealPlayer», σ. 59. Η αναπαραγωγή και η διαχείριση των μουσικών κομματιών γίνεται στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής», σ. 99.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες από τη συσκευή σας σε ένα συμβατό υπολογιστή με το Nokia Phone Browser που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία στην κάρτα μνήμης ή στη μνήμη συσκευής, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές > Οργάνωση > Αντιγρ. σε κάρτα μν./Μετακίν. σε κάρτ. μν. or Αντιγρ. στο τηλέφωνο/Μετακίν. στο τηλέφ..** Τα αρχεία που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης δηλώνονται με την ένδειξη .

Για τη λήψη αρχείων στην **Έκθεση** σε έναν από τους κύριους φακέλους που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Λήψεις γραφικ.**, ή **Λήψεις βίντεο**, **Λήψεις κομματ.**, ή **Λήψεις ήχου**. Ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης και μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη για την τοποθεσία από την οποία θα γίνει η λήψη.

Προβολή εικόνων και βίντεο κλιπ

Οι φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει με την κάμερα αποθηκεύονται στον φάκελο **Εικόνες & Βίντεο** στην **Έκθεση**. Η ποιότητα ενός βίντεο κλιπ δηλώνεται με ένα από τα ακόλουθα εικονίδια:  (Υψηλή),  (Κανονική), και  (Κοινόχρηστη). Μπορείτε επίσης να λάβετε εικόνες και βίντεο κλιπ μέσω μηνύματος multimedia, ως συνημμένες σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth. Για να μπορείτε να δείτε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ που έχετε λάβει στην έκθεση ή στην εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων,

πρέπει να τα αποθηκεύσετε στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης.

Ανοίξτε τον φάκελο **Εικόνες & Βίντεο** στην **Έκθεση**. Τα αρχεία εικόνων και βίντεο κλιπ βρίσκονται μέσα σε έναν βρόχο, και κατατάσσονται βάσει ημερομηνίας. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των αρχείων στην οθόνη. Για να περιηγηθείτε στα αρχεία, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Πατήστε και κρατήστε πατημένο  ή το  για περιήγηση στα αρχεία με συνεχόμενο τρόπο.

Για να επεξεργαστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ανοίγει μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων ή βίντεο.

Για να εξοικονομήσετε χώρο στη μνήμη έπειτα από την εκτύπωση ή την αποστολή των εικόνων σας, και να διατηρήσετε παρόλα αυτά μία μικρού μεγέθους έκδοση της εικόνας στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Σμίκρυνση**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μία συλλογή στην έκθεση, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη σε άλμπουμ**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Συλλογές», σ. 56.

Για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ, ή έναν αριθμό βίντεο κλιπ από την έκθεση και επιλέξτε **Επιλογές > Επεξεργασία**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επεξεργασία βίντεο κλιπ», σ. 51.

Για να εκτυπώσετε τις εικόνες σας σε εκτυπωτή που συνδέεται με τη συσκευή σας, ή για να τις αποθηκεύσετε στη συμβατή κάρτα μνήμης για εκτύπωση, πατήστε **Επιλογές** > **Εκτύπωση**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 58.

Για να μεγεθύνετε μια εικόνα, πατήστε **Επιλογές** > **Μεγέθυνση**. Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης δεν αποθηκεύεται μόνιμα.

Για να διαγράψετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ, πατήστε **C**.

Εμφάνιση σλάιντς

Χρησιμοποιήστε την **Προβ. διαφανειών** για να δείτε εικόνες και βίντεο κλιπ στη λειτουργία πλήρους οθόνης. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Έναρξη**—για έναρξη της εμφάνισης σλάιντς.
- **Αναπαραγωγή**—για άνοιγμα της εφαρμογής RealPlayer.
- **Παύση**—για παύση της εμφάνισης σλάιντς
- **Συνέχεια**—για συνέχιση της εμφάνισης σλάιντς
- **Τέλος**—για κλείσιμο της εμφάνισης σλάιντς.

Πατήστε **⏮** (γρηγορότερα) ή **⏪** (αργότερα) για να ρυθμίσετε το **Τέμπο**. Πατήστε **⏩** (προηγούμενο) ή **⏭** (επόμενο) για μετακίνηση στις μικρογραφίες.

Για να προσθέσετε ήχο στην εμφάνιση σλάιντς, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβ. διαφανειών** > **Ρυθμ. μουσικής** και από τα ακόλουθα:

- **Μουσική**—Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**, ή **Απενεργοποίηση**.
- **Κομμάτι**—Επιλέξτε ένα μουσικό αρχείο από τη λίστα.
- **Ένταση**—Πατήστε **⦿** για μείωση της έντασης του ήχου, ή **⦿** για αύξηση της έντασης.

Συλλογές

Με τις συλλογές σας μπορείτε εύκολα να διαχειρίζεστε τις εικόνες σας και τα βίντεο κλιπ σας. Για να δείτε τη λίστα με τις συλλογές, στον φάκελο **Εικόνες & βίντεο**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Άλμπουμ**. Οι συλλογές ταξινομούνται αλφαβητικά. Για να δείτε το περιεχόμενο μίας συλλογής, πατήστε **⦿**.

Για να δημιουργήσετε μια νέα συλλογή, πατήστε **Επιλογές** > **Νέο άλμπουμ**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συλλογή, και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε μία συλλογή στην έκθεση, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη σε άλμπουμ**. Εμφανίζεται μια λίστα με συλλογές. Επιλέξτε τη συλλογή στην οποία θέλετε να

προσθέσετε την εικόνα ή το βίντεο κλιπ, και πατήστε το πλήκτρο .

Για να αφαιρέσετε ένα αρχείο από μία συλλογή, πατήστε . Το αρχείο δεν διαγράφεται από τον φάκελο [Εικόνες](#) [Et Βίντεο](#) στην [Έκθεση](#).

Εικόνες και βίντεο

Εκτύπωση εικόνων

Για να εκτυπώσετε εικόνες με την εφαρμογή **Εκτύπ. εικόνας**, καθορίστε την επιλογή εκτύπωσης στην έκθεση, την κάμερα, την επεξεργασία εικόνας, ή την προβολή εικόνων.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Εκτύπ. εικόνας** για να τυπώσετε τις εικόνες σας χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο δεδομένων USB, συνδεσιμότητα Bluetooth ή συμβατή κάρτα μνήμης.

Μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο εικόνες που είναι σε μορφή .jpeg. Οι φωτογραφίες που τραβάτε με την κάμερα αποθηκεύονται αυτομάτως σε μορφή .jpg.

Για να πραγματοποιήσετε εκτύπωση σε έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge, καθορίστε την επιλογή εκτύπωσης προτού συνδέσετε το καλώδιο USB.

Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε και πατήστε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

Επιλογή εκτυπωτή

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Εκτύπ. εικόνας** για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένας κατάλογος διαθέσιμων

εκτυπωτών, αφού επιλέξετε την εικόνα. Επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ο εκτυπωτής ορίζεται ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής.

Αν έχετε συνδέσει έναν εκτυπωτή συμβατό με PictBridge χρησιμοποιώντας το συμβατό καλώδιο δεδομένων, για παράδειγμα το καλώδιο σύνδεσης Nokia CA-53, ο εκτυπωτής εμφανίζεται αυτόματα.

Αν ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής δεν είναι διαθέσιμος, εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές εκτύπωσης.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Η προβολή προεπισκόπησης εκτύπωσης ανοίγει μόνο όταν αρχίζετε να εκτυπώνετε μια εικόνα στη λειτουργία έκθεσης ή ενεργής αναμονής.

Οι εικόνες που έχετε επιλέξει εμφανίζονται με προκαθορισμένες διατάξεις. Για να αλλάξετε τη διάταξη, μετακινηθείτε αριστερά και δεξιά στις διαθέσιμες διατάξεις για τον επιλεγμένο εκτυπωτή. Αν οι εικόνες δεν χωρούν σε μία σελίδα, μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να εμφανίσετε τις επιπλέον σελίδες.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής εκτύπωσης που επιλέξατε.

Για να επιλέξετε μέγεθος χαρτιού, επιλέξτε **Μέγεθος χαρτιού**, επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού από τη λίστα και έπειτα πατήστε **Εντάξει**. Επιλέξτε **Ακύρωση** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή.



RealPlayer

Πατήστε και επιλέξτε **Εικ./Βίντεο > RealPlayer**.

Με το **RealPlayer**, μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο κλιπ, κλιπ ήχου και λίστες αναπαραγωγής ή αρχεία πολυμέσων συνεχούς ροής over the air. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής κατά την περιήγηση σε ιστοσελίδες ή να τον αποθηκεύσετε στη μνήμη της συσκευής ή σε συμβατή κάρτα μνήμης.

Το **RealPlayer** υποστηρίζει αρχεία με επέκταση .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 και .wav. Ωστόσο, το **RealPlayer** δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές τους. Για παράδειγμα, το **RealPlayer** θα επιχειρήσει να ανοίξει όλα τα αρχεία .mp4, αλλά ορισμένα αρχεία .mp4 μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που δεν είναι συμβατό με τα πρότυπα 3GPP και, επομένως, δεν υποστηρίζεται από αυτή τη συσκευή.

Συμβουλή! Μπορείτε να μεταφέρετε μουσικά αρχεία από τη συσκευή σας σε συμβατή κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας το Nokia Audio Manager που διατίθεται στο Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ ή κλιπ ήχου

- 1 Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη της συσκευής ή σε συμβατή κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές > Άνοιγμα** και από τα ακόλουθα:
Πρόσφατα κλιπ—για την αναπαραγωγή ενός από τα τελευταία έξι αρχεία που αναπαράχθηκαν στο **RealPlayer**.
Αποθηκευμένο κλιπ—για την αναπαραγωγή ενός αρχείου που είναι αποθηκευμένο στην εφαρμογή **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Έκθεση», σ. 54.
- 2 Μεταβείτε σε ένα αρχείο και πατήστε για την αναπαραγωγή του αρχείου.

Συμβουλή! Για να δείτε ένα βίντεο κλιπ σε πλήρη οθόνη, πατήστε **2**. Πατήστε το πάλι για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

Εικονίδια στο **RealPlayer**: —Επανάληψη, —Τυχαία σειρά —Επανάληψη και τυχαία σειρά, και —Σίγαση μεγαφώνου.

Δημιουργία λίστας κομματιών

Για να δημιουργήσετε μια λίστα κομματιών από τα μουσικά κομμάτια στη μνήμη της συσκευής σας ή σε συμβατή κάρτα μνήμης:

- 1 Πατήστε **Επιλογές** > **Νέα λίστα κομματιών**.
- 2 Επιλέξτε τη μνήμη από την οποία θέλετε να επιλέξετε τα μουσικά κομμάτια.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα κομματιών.
- 4 Επιλέξτε τα μουσικά κομμάτια που θέλετε να συμπεριληφθούν στη λίστα κομματιών.
- 5 Επιλέξτε **Πίσω**. Η αναπαραγωγή της λίστας κομματιών ξεκινά αυτόματα.

 **Συμβουλή!** Για να αφήσετε ανοικτή την εφαρμογή και να αναπαράγεται η μουσική στο παρασκήνιο, πατήστε δύο φορές  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Για να επιστρέψετε στην εφαρμογή, πατήστε  και επιλέξτε **RealPlayer**.

Συντομεύσεις στη διάρκεια της αναπαραγωγής:

- Για γρήγορη προώθηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- Για επαναφορά σε ένα αρχείο πολυμέσων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
- Για σίγαση του ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη . Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, πατήστε και κρατήστε

πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη .

Συνεχής ροή περιεχομένου over the air

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP.

Τα σημεία πρόσβασης μπορούν να οριστούν κατά την πρώτη χρήση της συσκευής σας.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Στο **RealPlayer**, μπορείτε να ανοίξετε μόνο διευθύνσεις URL με πρόθεμα rtsp://. Ωστόσο, το **RealPlayer** θα αναγνωρίσει ένα σύνδεσμο http με ένα αρχείο .ram.

Για τη συνεχή ροή περιεχομένου over the air, επιλέξτε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής που έχει αποθηκευτεί στην **Έκθεση**, σε μια ιστοσελίδα ή που έχει ληφθεί με μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia. Πριν από τη συνεχή ροή του ζωντανού περιεχομένου, η συσκευή σας θα συνδεθεί στην τοποθεσία και θα αρχίσει να φορτώνει το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν είναι αποθηκευμένο στη συσκευή.

Λήψη ρυθμίσεων RealPlayer

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις για το **RealPlayer** με τη μορφή ειδικού μηνύματος κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 73. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αλλαγή των ρυθμίσεων του RealPlayer

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Βίντεο—Για να πραγματοποιείτε αυτόματη επανάληψη των βίντεο κλιπ με το **RealPlayer**, μόλις ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή τους.

Ρυθμίσεις ήχου—Για να επιλέξετε αν θέλετε την επανάληψη της αναπαραγωγής της λίστας κομματιών και την αναπαραγωγή κλιπ ήχου σε μια λίστα κομματιών σε τυχαία σειρά.

Ρυθμίσεις σύνδεσης—Για να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή μεσολάβησης, για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και για να ορίσετε το χρονικό όριο σύνδεσης και το εύρος θύρας που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Ρυθμ. διακομ. μεσολάβησης:

Χρήση διακ. μεσολάβ.—Για να χρησιμοποιήσετε διακομιστή μεσολάβησης, επιλέξτε **Ναι**.

Διεύθ. διακ. μεσολάβ.—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακ. μεσ.—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

 **Γλωσσάριο:** Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ των διακομιστών πολυμέσων και των χρηστών τους. Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου τους χρησιμοποιούν για να παράσχουν πρόσθετη ασφάλεια ή για να επιταχύνουν την πρόσβαση σε σελίδες του προγράμματος περιήγησης που περιέχουν κλιπ ήχου ή βίντεο κλιπ.

Ρυθμίσεις δικτύου:

Προεπιλ. σημ. πρόσβ.—Μεταβείτε στο σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείτε για να συνδέστε στο Internet και πατήστε .

Χρόνος σε σύνδεση—Ορίστε το χρόνο που θα αποσυνδεθεί το **RealPlayer** από το δίκτυο, όταν έχετε διακόψει την αναπαραγωγή ενός κλιπ πολυμέσων μέσω σύνδεσης δικτύου, επιλέξτε **Ορίζ. από χρήστη** και πατήστε . Καταχωρήστε την ώρα και πατήστε **Εντάξει**.

Κατώτατη θύρα UDP—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της κατώτατης θύρας του εύρους θυρών των διακομιστών. Η ελάχιστη τιμή είναι 6970.

Ανώτατη θύρα UDP—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της ανώτατης θύρας του εύρους θυρών των διακομιστών. Η μέγιστη τιμή είναι 32000.

Πατήστε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να επεξεργαστείτε τις τιμές εύρους συχνοτήτων για διάφορα δίκτυα.



Σκηνοθεσία

Για να δημιουργήσετε μινεες, πατήστε  και επιλέξτε **Εικ./Βίντεο > Σκηνοθεσ..** Τα μινεες είναι σύντομα, επεξεργασμένα βίντεο κλιπ, τα οποία μπορεί να περιέχουν βίντεο, εικόνες, μουσική και κείμενο. Το **Γρήγορο μινεε** δημιουργείται αυτόματα από τη **Σκηνοθεσία** μόλις επιλέξετε το στυλ για το μινεε. Η **Σκηνοθεσία** χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη μουσική και το κείμενο που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο στυλ. Κάθε στυλ έχει το δικό του στυλ γραμματοσειράς, χρώμα, μουσική και ταχύτητα. Σε ένα **Κλασικό μινεε** μπορείτε να επιλέξετε τα δικά σας βίντεο κλιπ και τη μουσική, τις εικόνες και το στυλ, και να προσθέσετε μήνυμα έναρξης και τέλους. Μπορείτε να αποστείλετε μινεες μέσα σε μήνυμα multimedia.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Σκηνοθεσ.** και πατήστε  ή  για να μετακινηθείτε μεταξύ των προβολών  και . Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε στην κύρια προβολή από την προβολή  πατώντας **Εντάξει**.

Η προβολή  περιλαμβάνει μια λίστα με βίντεο κλιπ για τα οποία μπορείτε να επιλέξετε τις εξής ενέργειες: **Επανάληψη**, **Αποστολή**, **Μετονομασία**, και **Διαγραφή**.

Δημιουργία γρήγορου μινεε

- 1 Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Σκηνοθεσ.**, επιλέξτε **Γρήγορο μινεε**.
 - 2 Επιλέξτε ένα στυλ για το μινεε από την αντίστοιχη λίστα. Το μινεε που έχει δημιουργηθεί αποθηκεύεται στη λίστα μινεε της εφαρμογής **Σκηνοθεσία**. Το μινεε αναπαράγεται αυτόματα μετά από την αποθήκευση.
-  **Συμβουλή!** Για να λάβετε νέα στυλ στη συσκευή σας, επιλέξτε **Λήψεις στυλ** (υπηρεσία δικτύου) από την κύρια προβολή της εφαρμογής **Σκηνοθεσία**.

Δημιουργία κλασικού μινεε

- 1 Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Σκηνοθεσ.**, επιλέξτε **Κλασικό μινεε**.
- 2 Επιλέξτε τα κλιπ που θέλετε να συμπεριλάβετε στο μινεε σας στην εφαρμογή **Βίντεο**, **Εικόνα**, **Στυλ** ή **Μουσική**.

Αφού επιλέξετε βίντεο κλιπ και εικόνες, για να καθορίσετε τη σειρά αναπαραγωγής των αρχείων στο μιννε, πατήστε **Επιλογές > Προχωρημ. επιλογές**.

Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να μετακινήσετε, πατώντας το πλήκτρο μετακίνησης. Στη συνέχεια μεταβείτε στο αρχείο, κάτω από το οποίο θέλετε να τοποθετησετε το επισημασμένο αρχείο, και πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης.

Για να αποκόψετε βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογές > Επιλογή περιεχομ..** Ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογή περιεχομένου», σ. 63.

Στο **Μήνυμα** μπορείτε να προσθέσετε ένα κείμενο έναρξης και τέλους σε ένα μιννε.

- 3 Επιλέξτε **Νέο μιννε** και από τις ακόλουθες επιλογές: **Μήνυμα πολυμέσων**—Για να βελτιστοποιήσετε το μήκος του μιννε για αποστολή με μήνυμα πολυμέσων.

Αυτόματη επιλογή—Για να συμπεριλάβετε όλες τις επιλεγμένες φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ στο μιννε.

Όσο και η μουσική—Για να ορίσετε τη διάρκεια μιννε ίδια με τη διάρκεια του επιλεγμένου μουσικού κλιπ.

Ορίζ. από το χρήστη—Για να καθορίσετε το μήκος του μιννε.

- 4 Επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση**.

Για να δείτε σε προεπισκόπηση το κλασικό μιννε πριν το αποθηκεύσετε, στην προβολή **Προεπισκόπηση μιννε**, επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο κλασικό μιννε χρησιμοποιώντας τις ίδιες ρυθμίσεις στυλ, πατήστε **Επιλογές > Ανασύνθεση**.

Επιλογή περιεχομένου

Αφού επιλέξετε εικόνες και βίντεο κλιπ για το μιννε, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα επιλεγμένα βίντεο κλιπ. Πατήστε **Επιλογές > Προχωρημ. επιλογές > Επιλογή περιεχομ..** Μπορείτε να επιλέξετε εκείνα τα μέρη του βίντεο κλιπ που θέλετε να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε από το μιννε. Ένα ρυθμιστικό αυξομειώσης κάτω από την οθόνη βίντεο επισημαίνει με χρώματα τα μέρη που έχουν συμπεριληφθεί, εξαιρεθεί καθώς και τα ουδέτερα μέρη: με πράσινο χρώμα επισημαίνονται τα συμπεριλαμβανόμενα, με κόκκινο τα εξαιρούμενα και με γκρι τα ουδέτερα μέρη.

Για να συμπεριλάβετε ένα μέρος του βίντεο κλιπ στο μιννε, μεταβείτε στο αντίστοιχο μέρος και επιλέξτε **Επιλογές > Προσθήκη**.

Για να εξαιρέσετε ένα μέρος του βίντεο κλιπ, μεταβείτε στο αντίστοιχο μέρος και επιλέξτε **Επιλογές > Εξαίρεση**.

Για να ρυθμίσετε τη **Σκηνοθεσία** ώστε να συμπεριλαμβάνει ή να εξαιρεί τυχαία ένα μέρος του βίντεο κλιπ, μεταβείτε στο αντίστοιχο μέρος και πατήστε **Επιλογές > Ουδέτερο**.

Για να εξαιρέσετε ένα στιγμιότυπο από το βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Εξαίρεση πλάνου**.

Για να ρυθμίσετε τη **Σκηνοθεσία** ώστε να συμπεριλαμβάνει ή να εξαιρεί τυχαία μέρη του βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές > Όλα ουδέτερα**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να επεξεργαστείτε τις ακόλουθες επιλογές:

Μνήμη σε χρήση—Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται τα μινεες.

Ανάλυση—Επιλέξτε την ανάλυση για τα μινεες.

Προεπιλεγμένο όνομα—Ορίστε ένα προεπιλεγμένο όνομα για τα μινεες.



Μηνύματα

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα**. Στην εφαρμογή **Μηνύματα**, μπορείτε να δημιουργήσετε, να στείλετε, να λάβετε, να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να οργανώσετε τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia, τα μηνύματα e-mail και τα ειδικά μηνύματα κειμένου που περιέχουν δεδομένα. Επιπλέον, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα και δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης, μηνύματα εκπομπής κυψέλης, καθώς και να στέλνετε εντολές υπηρεσίας.

Μόνο οι συσκευές με συμβατά χαρακτηριστικά μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν μηνύματα multimedia. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή **Μηνύματα**, βλέπετε τη λειτουργία **Νέο μήνυμα** και μια λίστα με φακέλους:

 **Εισερχόμενα**—Περιλαμβάνει τα ληφθέντα μηνύματα εκτός από μηνύματα e-mail και εκπομπής κυψέλης. Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο **Γραμ/κιβώτ..**

 **Φάκελοί μου**—Για την οργάνωση των μηνυμάτων σας σε φακέλους.

 **Γραμ/κιβώτ.**—Στην εφαρμογή **Γραμ/κιβώτ.** μπορείτε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για να ανακτήσετε τα νέα μηνύματα e-mail που έχετε λάβει ή να προβάλετε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που ανακτήσατε προηγουμένως. Ανατρέξτε στην ενότητα «E-mail», σ. 81.

 **Πρόχειρα**—Εδώ αποθηκεύονται πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.

 **Σταλθέντα**—Εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία 20 μηνύματα που έχουν αποσταλεί εκτός από όσα έχουν αποσταλεί μέσω σύνδεσης Bluetooth. Για να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που αποθηκεύονται, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις Άλλο», σ. 84.

 Τα **Εξερχόμενα** είναι ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.

 **Αναφορές**—Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου). Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.

 **Συμβουλή!** Όταν έχετε ανοίξει κάποιον από τους προεπιλεγμένους φακέλους, υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στους φακέλους πατώντας  ή .

Για να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές > Εντολή υπηρεσίας** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**.

Η εφαρμογή **Εκπομπή κυψέλης** (υπηρεσία δικτύου) σας δίνει τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων για διάφορα θέματα, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**, επιλέξτε **Επιλογές > Εκπομπή κυψέλης**. Στην κύρια προβολή μπορείτε να δείτε την κατάσταση ενός θέματος, τον αριθμό θέματος, το όνομα και αν έχει επισημανθεί (►) για παρακολούθηση.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS. Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Δημιουργία κειμένου

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Τα στοιχεία **ABC**, **abc**, και **Abc** υποδεικνύουν την επιλεγμένη λειτουργία χαρακτήρων. Το στοιχείο **123** υποδεικνύει την αριθμητική λειτουργία.

Το στοιχείο  εμφανίζεται όταν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου.


- Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (**1** - **9**) μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Σε ένα αριθμητικό πλήκτρο δεν αναγράφονται όλοι οι χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από αυτό.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
- Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαβητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.
- Αν ο επόμενος χαρακτήρας βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο δρομέας (ή πατήστε  για να λήξει η περίοδος αναμονής) και πληκτρολογήστε τον χαρακτήρα.

- Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε  . Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο **1** . Πατήστε **1** επανειλημμένα για να φθάσετε στο σημείο στίξης που θέλετε. Πατώντας το πλήκτρο ***** εμφανίζεται μια λίστα ειδικών χαρακτήρων. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να μετακινηθείτε στη λίστα και να επιλέξετε έναν χαρακτήρα.
- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το **0** . Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, πατήστε **0** τρεις φορές.
- Για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών χαρακτήρων, πατήστε **#** .

Έξυπνη δημιουργία κειμένου—Λεξικό

Μπορείτε να εισαγάγετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα των πλήκτρων. Η λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες λέξεις. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η τελευταία λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε  και επιλέξτε **Με λεξικό**. Με αυτή την ενέργεια ενεργοποιείται η λειτουργία της έξυπνης δημιουργίας κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας στη συσκευή. Το στοιχείο  εμφανίζεται όταν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου.
- 2 Για να γράψετε τη λέξη που θέλετε, πατήστε τα πλήκτρα **2** — **9** . Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη "Nokia", αν έχετε επιλέξει το Αγγλικό λεξικό, πατήστε **6** για το N, **6** για το o, **5** για το k, **4** για το i και **2** για το a.

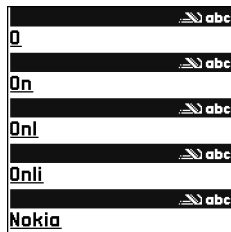

- Η λέξη που σας προτείνει μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.
- 3 Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστή, επιβεβαιώστε πατώντας , ή πατήστε **0** για να προσθέσετε ένα κενό.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε ***** επανειλημμένα για να δείτε τη λίστα των αντιστοιχιών που σας προτείνει για τη λέξη το λεξικό μία ή πατήστε  και επιλέξτε **Λεξικό > Αντιστοιχίες**.

Αν εμφανίζεται μετά από τη λέξη ο χαρακτήρας ?, σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.

4 Πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

☀ **Συμβουλή!** Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο # .

Συμβουλές για την έξυπνη δημιουργία κειμένου

Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε **⌫**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **⌫** για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες.

Για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών χαρακτήρων, πατήστε **#**. Αν πατήσετε το πλήκτρο **#** γρήγορα δύο φορές, η έξυπνη δημιουργία κειμένου απενεργοποιείται.

☀ **Συμβουλή!** Η έξυπνη δημιουργία κειμένου προσπαθεί να μαντέψει ποιο από τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης (.,?!') χρειάζεται. Η σειρά και η διαθεσιμότητα των σημείων στίξης εξαρτάται από τη γλώσσα του λεξικού.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαριθμητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο **1**. Πατήστε **1** και στη συνέχεια * επανειλημμένα για να αναζητήσετε το σημείο στίξης που θέλετε.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * για να εμφανιστεί μια λίστα ειδικών χαρακτήρων.

Πατήστε * επανειλημμένα για να δείτε τη λίστα των αντιστοιχιών που σας προτείνει για τη λέξη το λεξικό μία-μία.

Πατήστε **✎**, επιλέξτε **Λεξικό** και πατήστε **🔍** για να επιλέξετε ένα από τα εξής:

Αντιστοιχίες—Για να εμφανιστεί μια λίστα με τις λέξεις που αντιστοιχούν στα πλήκτρα που πατάτε.

Εισαγωγή λέξης—Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.

Επεξεργασία λέξης—Για να επεξεργαστείτε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη αν η λέξη είναι ενεργή (υπογραμμισμένη).

 **Συμβουλή!** Όταν πατάτε το πλήκτρο , εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές (ανάλογα με την επιλεγμένη κατάσταση επεξεργασίας): **Λεξικό** (έξυπνη δημιουργία κειμένου), **Αλφαριθμητική λειτ.** (παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου), **Αριθμοί**, **Αποκοπή** (αν έχει επιλεγεί κείμενο), **Αντιγραφή** (αν έχει επιλεγεί κείμενο), **Επικόλληση** (όταν έχει προηγηθεί αποκοπή ή αντιγραφή κειμένου), **Εισαγωγή αριθμού**, **Εισαγωγή συμβόλου** και **Γλώσσα γραφής:** (αλλάζει τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας της συσκευής).

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Γράψτε το πρώτο μισό μιας σύνθετης λέξης και για να την επιβεβαιώσετε πατήστε . Γράψτε το τελευταίο μέρος της σύνθετης λέξης. Για να ολοκληρώσετε τη σύνθετη λέξη πατήστε  για να προσθέσετε ένα κενό.

Απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Πατήστε  και επιλέξτε **Λεξικό > Απενεργοποίηση**. για να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας στη συσκευή.

Αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο

- 1 Για την επιλογή γραμμάτων και λέξεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ταυτόχρονα, πατήστε  ή . Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, το κείμενο φωτίζεται.
- 2 Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο , επιλέξτε **Αντιγραφή**.
- 3 Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και επιλέξτε **Επικόλληση** ή πατήστε  μία φορά και επιλέξτε **Επικόλληση**. Για να επιλέξετε γραμμές κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Ταυτόχρονα, πατήστε  ή . Για να διαγράψετε το επιλεγμένο κείμενο, πατήστε το πλήκτρο .

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Η εμφάνιση ενός μηνύματος multimedia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, αρχεία μουσικής (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσης) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται

από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

☀ **Συμβουλή!** Μπορείτε να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός μηνύματος από μια εφαρμογή που έχει την επιλογή **Αποστολή**. Επιλέξτε ένα αρχείο (εικόνας ή κειμένου) το οποίο θα προστεθεί στο μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail», σ. 72 και την ενότητα «E-mail», σ. 81.

Το σύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίσει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Αν η εισαγόμενη εικόνα υπερβαίνει το καθορισμένο όριο, η συσκευή μπορεί να περιορίσει το μέγεθος της εικόνας, ώστε να μπορεί να αποσταλεί μέσω MMS.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**. Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές.
Σύντομο μήνυμα—για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου.
Μήνυμα multimedia—για να στείλετε ένα μήνυμα multimedia (MMS).
E-mail—για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail. Αν δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε.

- 2 Πατήστε  για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τις επαφές, ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Πατήστε * για να προσθέσετε ερωτηματικό (;) που διαχωρίζει τους παραλήπτες. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση από το πρόχειρο.

☀ **Συμβουλή!** Μετακινήθείτε σε μια επαφή και πατήστε  για να την επισημάνετε. Μπορείτε να επισημάνετε περισσότερους παραλήπτες ταυτόχρονα.

- 3 Πατήστε  για να μετακινήθείτε στο πεδίο του μηνύματος.
- 4 Γράψτε το μήνυμα.
- 5 Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγ. αντικείμενου > Εικόνα, Κλιπ ήχου ή Κλιπ βίντεο**. Όταν προστίθεται ήχος, εμφανίζεται η ένδειξη .
 Δεν είναι δυνατή η αποστολή βίντεο κλιπ που έχουν αποθηκευτεί σε μορφή .mp4 σε μήνυμα multimedia. Για να αλλάξετε τη μορφή στην οποία αποθηκεύονται τα εγγεγραμμένα βίντεο, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις βίντεο», σ. 50.

- 6 Για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία ή για να εγγράψετε έναν ήχο ή ένα βίντεο για ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή νέου > Εικόνα, Κλιπ ήχου ή Κλιπ βίντεο**. Για να εισαγάγετε μια νέα διαφάνεια στο μήνυμα, επιλέξτε **Διαφάνεια**.



- Επιλέξτε **Επιλογές > Προεπισκόπηση** για να δείτε την προεπισκόπηση του μηνύματος multimedia.
- 7 Για να προσθέσετε συνημμένο σε μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή > Εικόνα, Ηχητικό κλιπ, Βίντεο κλιπ ή Σημείωση**. Τα συνημμένα των μηνυμάτων e-mail επισημαίνονται με την ένδειξη  στη γραμμή πλοήγησης.
-  **Συμβουλή!** Για να στείλετε ως συνημμένα άλλα αρχεία, εκτός από ήχους και σημειώσεις, ανοίξτε την κατάλληλη εφαρμογή και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω e-mail**, αν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή.
- 8 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή** ή πατήστε .

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το όριο χαρακτήρων ενός μόνο μηνύματος. Τα μακροσκελή μηνύματα αποστέλλονται ως αλληλουχία δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Η χρέωση από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου πραγματοποιείται αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους ή λοιπά στοιχεία και οι χαρακτήρες από ορισμένες επιλογές γλωσσών, όπως τα κινέζικα, απαιτούν περισσότερο χώρο περιορίζοντας τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να αποσταλούν σε ένα μόνο μήνυμα. Στη γραμμή πλοήγησης μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που εκτελεί αντίστροφη μέτρηση. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10 (2) σημαίνει ότι μπορείτε ακόμα να προσθέσετε 10 χαρακτήρες στο κείμενο για να αποσταλεί ως δύο μηνύματα.

Τα μηνύματα e-mail τοποθετούνται αυτόματα στο φάκελο **Εξερχόμενα** μέχρι να αποσταλούν. Αν η αποστολή δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, το μήνυμα e-mail παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα** με ένδειξη κατάστασης **Απέτυχε**.

 **Συμβουλή!** Στην εφαρμογή **Μηνύματα** μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε παρουσιάσεις και να τις στείλετε σε ένα μήνυμα multimedia. Στην προβολή εφαρμογής επεξεργασίας μηνυμάτων multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα παρουσίαση** (εμφανίζεται μόνο, όταν η επιλογή **Λειτ. δημιουργ. MMS** έχει ρυθμιστεί σε **Καθοδηγούμενη** ή **Ελεύθερη**). Ανατρέξτε στην ενότητα «Μηνύματα multimedia», σ. 80.

 **Συμβουλή!** Όταν στέλνετε ένα μήνυμα multimedia σε μια διεύθυνση e-mail ή σε συσκευή που υποστηρίζει τη λήψη μεγάλων εικόνων, χρησιμοποιήστε το μεγαλύτερο μέγεθος εικόνας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τη συσκευή λήψης ή αν το δίκτυο δεν υποστηρίζει την αποστολή μεγάλων αρχείων, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μικρότερο μέγεθος εικόνας ή κλιπ ήχου που δεν υπερβαίνει τα 15 δευτερόλεπτα. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia > Μέγεθος εικόνας** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**.

Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις με τη μορφή μηνύματος κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 73.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Μη αυτόματη εισαγωγή ρυθμίσεων μηνυμάτων MMS:

- 1 Επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης** και ορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης μηνυμάτων multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις σύνδεσης», σ. 121.

- 2 Επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia > Σημ. πρόσβ. σε χρήση** και το σημείο πρόσβασης που δημιουργήσατε, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως προτιμώμενη σύνδεση. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Μηνύματα multimedia», σ. 80.

Για να στείλετε, να λάβετε, να ανακτήσετε, να απαντήσετε και να προωθήσετε e-mail, πρέπει να:

- Διαμορφώσετε σωστά ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις σύνδεσης», σ. 121.
- Ορίσετε σωστά τις ρυθμίσεις για το δικό σας e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα «E-mail», σ. 81. Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας και ο φορέας παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.



Εισερχόμενα—λήψη μηνυμάτων

Εικονίδια στα **Εισερχόμενα**:  —μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα**,  —μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου,  —μη αναγνωσμένο μήνυμα multimedia,  —τα δεδομένα λαμβάνονται μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, η ένδειξη  και το κείμενο **1 νέο μήνυμα** εμφανίζονται στην οθόνη στην κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Εμφάνιση** για να ανοίξει το μήνυμα. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στα **Εισερχόμενα**, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε .

Μηνύματα multimedia



Σημαντικό: Όταν ανοίγετε τα μηνύματα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν επιβλαβές λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Μπορεί να λάβετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για τη λήψη ενός μηνύματος multimedia που έχει αποθηκευτεί στο κέντρο μηνυμάτων multimedia. Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων για να ανακτήσετε το μήνυμα στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση**.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα multimedia () , μπορείτε να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα και ταυτόχρονα να ακούσετε έναν ήχο από το μεγάφωνο (η ένδειξη  εμφανίζεται αν στο μήνυμα περιλαμβάνεται ήχος). Κάντε κλικ στο βέλος του εικονιδίου για να ακούσετε τον ήχο.

Για να δείτε τα είδη αντικειμένων πολυμέσων που έχουν περιληφθεί σε ένα μήνυμα multimedia, ανοίξτε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογές > Αντικείμενα**. Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο με αντικείμενο πολυμέσων στη συσκευή σας ή να το στείλετε, για παράδειγμα, μέσω σύνδεσης Bluetooth, σε άλλη συμβατή συσκευή.

Για να προβάλετε τις λαμβανόμενες παρουσιάσεις multimedia, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπ. παρουσίασης**.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, αρχεία μουσικής (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσης) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Δεδομένα και ρυθμίσεις

Η συσκευή σας μπορεί να λάβει πολλά είδη μηνυμάτων κειμένου που περιέχουν δεδομένα () , τα οποία ονομάζονται επίσης και μηνύματα over-the-air (OTA).

Μήνυμα διαμόρφωσης—Μπορείτε να λάβετε έναν αριθμό υπηρεσίας μηνυμάτων κειμένου, τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Internet, ρυθμίσεις δέσμης εντολών έναρξης σύνδεσης σε σημείο πρόσβασης, ή ρυθμίσεις

e-mail από το διαχειριστή δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση όλων**.

Προσωπικά στοιχεία—Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες στις **Επαφές**, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθ. προσωπ. στοιχ.** Τα πιστοποιητικά ή τα αρχεία ήχου που είναι συννημένα στα προσωπικά στοιχεία δεν αποθηκεύονται.

Ήχος κλήσης—Για να αποθηκεύσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση**.

Λογότυπο χειριστή—Για να εμφανιστεί το λογότυπο χειριστή στην κατάσταση αναμονής στη θέση των στοιχείων αναγνώρισης του διαχειριστή δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση**.

Καταχώριση ημερολογίου—Για να αποθηκεύσετε την πρόσκληση, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκ. στο Ημ/γιο**.

Μήνυμα Ιστού—Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στην εφαρμογή περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. σε σ/δείκτες**. Αν το μήνυμα περιέχει τόσο ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης όσο και σελιδοδείκτες, για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση όλων**.

Ειδοποίηση e-mail—Σας ενημερώνει πόσα νέα μηνύματα e-mail έχετε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας. Μια αναλυτική ειδοποίηση μπορεί να περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

💡 **Συμβουλή!** Αν λάβετε ένα αρχείο vCard με συνημμένη εικόνα, η εικόνα αποθηκεύεται στις επαφές.

Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Τα μηνύματα υπηρεσίας περιήγησης (📄) είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή έναν σύνδεσμο. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.



Οι φάκελοί μου

Στο φάκελο **Φάκελοί μου**, μπορείτε να οργανώσετε τα μηνύματά σας σε φακέλους, να δημιουργήσετε νέους φακέλους, καθώς και να μετονομάσετε και να διαγράψετε φακέλους.

💡 **Συμβουλή!** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κείμενα στο φάκελο προτύπων για να εξοικονομήσετε χρόνο αποφεύγοντας να γράφετε από την αρχή μηνύματα που στέλντε συχνά.



Γραμματοκιβώτιο

Αν επιλέξετε **Γραμ/κιβώτ.** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Ανατρέξτε στην ενότητα «E-mail», σ. 81. Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή **Γραμ/κιβώτ.** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, μπορείτε να διαλέξετε αν θέλετε να προβάλετε τα μηνύματα e-mail που έχετε ανακτήσει προηγουμένως και τις επικεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση ή να συνδεθείτε στο διακομιστή e-mail.

Όταν μετακινηθείτε στο γραμματοκιβώτιο και πατήσετε  η συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να πραγματοποιηθεί **Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο**.

Επιλέξτε **Ναι** για να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο, και να ανακτήσετε νέες επικεφαλίδες e-mail ή μηνύματα. Κατά την προβολή μηνυμάτων με σύνδεση, είστε συνδεδεμένοι συνεχώς σε ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο μέσω μιας σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Ρυθμίσεις σύνδεσης», σ. 121.

Επιλέξτε **Όχι** για να προβάλετε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως. Όταν προβάλετε τα μηνύματα e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, επιλέξτε **Επιλογές > Σύνδεση** για να συνδεθείτε σε ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Σημαντικό: Όταν ανοίγετε τα μηνύματα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν επιβλαβές λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

- 1 Όταν έχετε ενεργή σύνδεση με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση e-mail**.

Νέα—για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα e-mail στη συσκευή σας.

Επιλεγμένα—για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα e-mail που είναι επιλεγμένα.

Όλα—για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα που βρίσκονται στο γραμματοκιβώτιο.

Για να ακυρώσετε την ανάκτηση των μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.

- 2 Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα e-mail, μπορείτε να συνεχίσετε την προβολή τους σε κατάσταση σύνδεσης, ή να επιλέξετε **Επιλογές > Αποσύνδεση** για να τερματίσετε τη σύνδεση και να συνεχίσετε την προβολή των μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση.

Εικονίδια κατάστασης e-mail:

 Νέο μήνυμα e-mail (σε λειτουργία εκτός σύνδεσης ή σύνδεσης): το περιεχόμενο δεν έχει ανακτηθεί στη συσκευή σας.

 Νέο μήνυμα e-mail: το περιεχόμενο έχει ανακτηθεί στη συσκευή σας.

 Το μήνυμα e-mail έχει αναγνωσθεί.

 Η επικεφαλίδα μηνύματος e-mail έχει αναγνωσθεί και το περιεχόμενο του μηνύματος έχει διαγραφεί από τη συσκευή.

- 3 Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, πατήστε . Αν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί (το βέλος στο εικονίδιο είναι στραμμένο προς τα έξω) και βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Για να προβάλετε συνημμένα μηνυμάτων e-mail, ανοίξτε ένα μήνυμα με την ένδειξη συνημμένου  και πατήστε **Επιλογές > Συνημμένα**. Αν η ένδειξη στο συνημμένο είναι θαμπή, δεν έχει ανακτηθεί από τη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση**. Στην προβολή **Συνημμένα**

μπορείτε να ανακτήσετε, να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε ή να αφαιρέσετε συνημμένα. Μπορείτε επίσης να στείλετε συνημμένα μέσω της σύνδεσης Bluetooth.

 **Συμβουλή!** Αν το γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IMAP4, μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των μηνυμάτων που θα ανακτήσει και αν πρέπει να ανακτήσει επίσης και τα συνημμένα. Ανατρέξτε στην ενότητα «E-mail», σ. 81. Με το πρωτόκολλο POP3 έχετε τις δυνατότητες **Μόνο τίτλοι**, **Εν μέρει (kB)**, ή **Μην. & συνημμέν..**

Αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Για αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις e-mail > Αυτόματη ανάκτηση > Ανάκτηση κεφαλίδων**. Επιλέξτε **Πάντα ενεργοπ.**, ή **Οικείο δίκτ. μόνο**, και ορίστε πότε και πόσο συχνά θέλετε να γίνεται ανάκτηση των μηνυμάτων.

Η αυτόματη ανάκτηση e-mail μπορεί να αυξήσει το κόστος κλήσεων λόγω της κίνησης των δεδομένων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος e-mail από τη συσκευή χωρίς να διαγραφεί από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**. Στην επιλογή **Διαгр. μηνύμ. από:**, επιλέξτε **Μόνο τηλέφωνο**.

Η συσκευή αντιγράφει τις κεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Παρόλο που διαγράφετε το περιεχόμενο του μηνύματος, η επικεφαλίδα του μηνύματος e-mail παραμένει στη συσκευή σας. Αν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει πρώτα να διαγράψετε το μήνυμα e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ύστερα να πραγματοποιήσετε σύνδεση από τη συσκευή σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και πάλι για να ενημερώσετε την κατάσταση.

💡 **Συμβουλή!** Για να αντιγράψετε ένα e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο σε ένα φάκελο του φακέλου **Φάκελοι μου**, επιλέξτε **Επιλογές > Αντιγρ. σε φάκελο**, επιλέξτε ένα φάκελο από τη λίστα και, στη συνέχεια, **Εντάξει**.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από τη συσκευή και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή**. Στην επιλογή **Διαγρ. μηνύμ. από:**, επιλέξτε **Τηλέφ. και διακομ.**.

Σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, το e-mail διαγράφεται πρώτα από τη συσκευή σας. Στη διάρκεια της επόμενης σύνδεσης με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, θα διαγραφεί αυτόματα και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα που έχουν επισημανθεί για διαγραφή διαγράφονται, αφού τερματίσετε τη σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Για να αναιρέσετε τη διαγραφή ενός e-mail και από τη συσκευή και από το διακομιστή, μεταβείτε σε ένα μήνυμα e-mail που έχει επισημανθεί για διαγραφή στην επόμενη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο (☒) και επιλέξτε **Επιλογές > Αναίρεση διαγραφής**.

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Σε λειτουργία σύνδεσης, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση** για να τερματιστεί η σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

💡 **Συμβουλή!** Αν αφήσετε ανοικτή τη σύνδεση του γραμματοκιβωτίου σας, τα νέα e-mail (με την επιλογή **Μόνο τίτλοι** ως προεπιλογή) θα ανακτώνται αυτόματα από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο στη συσκευή σας (μόνο αν η λειτουργία IMAP IDLE υποστηρίζεται από το διακομιστή σας). Για να αφήσετε ανοικτή την εφαρμογή μηνυμάτων στο παρασκήνιο, πατήστε δύο φορές . Αν αφήσετε ανοικτή τη σύνδεση, ενδέχεται το κόστος των κλήσεων σας να αυξηθεί λόγω κίνησης δεδομένων.

Προβολή μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση

Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το **Γραμ/κιβώτ.** και θα θελήσετε να προβάλετε και να διαβάσετε τα μηνύματα e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, απαντήστε **Όχι** στην ερώτηση **Σύνδεση με το γραμματοκι-βώτιο:**.

Μπορείτε να συνεχίσετε την ανάγνωση των επικεφαλίδων των μηνυμάτων e-mail και των μηνυμάτων e-mail που ανακτήσατε προηγουμένως ή και των δύο. Μπορείτε επίσης να συντάξετε ένα νέο μήνυμα e-mail, να απαντήσετε σε ένα μήνυμα ή να το προωθήσετε, ώστε να σταλεί την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο.



Εξερχόμενα—μηνύματα σε αναμονή για αποστολή

Τα **Εξερχόμενα** είναι ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.

Η κατάσταση των μηνυμάτων στα **Εξερχόμενα**:

Αποστολή...—Πραγματοποιείται σύνδεση και αποστολή του μηνύματος.

Αναμονή.../Σε αναμονή—Το μήνυμα θα αποσταλεί, όταν αποσταλούν τα προηγούμενα μηνύματα παρόμοιου τύπου.

Νέα αποστολή στις ... (ώρα)—Η συσκευή θα προσπαθήσει να στείλει ξανά το μήνυμα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή** για να ξεκινήσει αμέσως η νέα αποστολή.

Αναβλήθηκε—Μπορείτε να ορίσετε να αναβληθεί η αποστολή ορισμένων μηνυμάτων, ενώ βρίσκονται

στα **Εξερχόμενα**. Μετακινηθείτε σε ένα μήνυμα που αποστέλλεται και επιλέξτε **Επιλογές > Αναβολή αποστολής**.

Απέτυχε—Συμπληρώθηκε ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών επανάληψης της αποστολής. Η αποστολή απέτυχε. Αν πρόκειται για μήνυμα κειμένου, ανοίξτε το μήνυμα και βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές αποστολής είναι σωστές.

 **Παράδειγμα:** Τα μηνύματα τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων, όταν, για παράδειγμα, η συσκευή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου. Μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή των μηνυμάτων e-mail την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Για να προβάλετε τα μηνύματα της κάρτας SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στη συσκευή σας.

- 1 Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**, επιλέξτε **Επιλογές > Μηνύματα SIM**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή ή Επιλογή όλων** για να επισημάνετε τα μηνύματα που θέλετε.

- 3 Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντιγραφή**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους.
- 4 Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε **Εντάξει** για να ξεκινήσει η αντιγραφή. Ανοίξτε το φάκελο για να προβάλετε τα μηνύματα.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Μηνύματα κειμένου

Επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύντομο μήνυμα**.

Κέντρα μηνυμάτων—Εμφανίζει σε λίστα όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.

Κέντρο μην. σε χρήση—Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.

Λήψη αναφοράς—Για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στέλνει αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων σας (υπηρεσία δικτύου). Αν έχετε επιλέξει **Όχι**, στο μητρώο εμφανίζεται μόνο η κατάσταση **Εστάλη**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μητρώο», σ. 36.

Διάρκεια μηνύματος—Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων κειμένου.

Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. **Μέγιστος χρόνος** είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το δίκτυο.

Μήνυμα αποστέλλ. ως—Αλλάζει την επιλογή αυτή μόνο, όταν είστε βέβαιοι ότι το κέντρο μηνυμάτων σας έχει τη δυνατότητα μετατροπής των μηνυμάτων κειμένου στις παραπάνω μορφές. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας.

Προτιμώμενη σύνδεση—Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου μέσω του κοινού δικτύου GSM ή μέσω σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, εφόσον υποστηρίζεται από το δίκτυο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις σύνδεσης», σ. 121.

Απάντ. από ίδιο κέντρο—Επιλέξτε **Ναι**, αν θέλετε η απάντηση να σταλεί με τον αριθμό του ίδιου κέντρου μηνύματος κειμένου (υπηρεσίες δικτύου).

Προσθήκη νέου κέντρου μηνυμάτων κειμένου

- 1 Επιλέξτε **Κέντρα μηνυμάτων** > **Επιλογές** > **Νέο κέντρο μην..**
- 2 Πατήστε , πληκτρολογήστε ένα όνομα για το κέντρο μηνυμάτων και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 3 Πατήστε  και  και πληκτρολογήστε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- 4 Επιλέξτε **Εντάξει**.

- 5 Για να χρησιμοποιήσετε τις νέες ρυθμίσεις, επιστρέψτε στην προβολή των ρυθμίσεων. Μεταβείτε στην επιλογή **Κέντρο μην. σε χρήση**, και επιλέξτε το νέο κέντρο μηνυμάτων.

Μηνύματα multimedia

Επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα multimedia**.

Μέγεθος εικόνας—Ορίστε το μέγεθος της εικόνας σε ένα μήνυμα multimedia. Οι επιλογές είναι **Πρωτότυπη** (εμφανίζεται μόνο όταν η επιλογή **Λειτ. δημιουργ. MMS** έχει ρυθμιστεί σε **Καθοδηγούμενη** ή **Ελεύθερη**), **Μικρό** και **Μεγάλο**. Επιλέξτε **Πρωτότυπη** για να αυξηθεί το μέγεθος του μηνύματος multimedia.

Λειτ. δημιουργ. MMS—Αν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, η συσκευή σας πληροφορεί, αν προσπαθείτε να στείλετε ένα μήνυμα που μπορεί να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Επιλέξτε **Περιορισμένη**, η συσκευή δεν σας επιτρέπει να στείλετε μηνύματα που δεν υποστηρίζονται.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση (Πρέπει να οριστεί)—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί ως προτιμώμενη σύνδεση για το κέντρο μηνυμάτων multimedia.

Ανάκτηση multimedia—Επιλέξτε τον τρόπο λήψης των μηνυμάτων multimedia. Για να λαμβάνετε μηνύματα multimedia αυτόματα στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε

Αυτ. στο οικ. δίκτυο. Εκτός του οικείου σας δικτύου, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για τη λήψη ενός μηνύματος multimedia που έχει αποθηκευτεί στο κέντρο μηνυμάτων multimedia. Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να ανακτήσετε το μήνυμα στη συσκευή σας.

Όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου σας δικτύου, η αποστολή και λήψη μηνυμάτων multimedia ίσως έχει μεγαλύτερο κόστος.

Αν επιλέξετε **Ανάκτηση Multimedia > Αυτόματη πάντα**, η συσκευή σας δημιουργεί αυτόματα μια ενεργή σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του μηνύματος τόσο εντός όσο και εκτός του οικείου δικτύου σας.

Να επιτρ. ανών. μην.—Επιλέξτε **Όχι** αν θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από ανώνυμο αποστολέα.

Λήψη διαφημιστικών—Ορίστε αν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα multimedia ή όχι.

Λήψη αναφοράς—Επιλέξτε **Ναι**, αν θέλετε να εμφανίζεται στο μητρώο η κατάσταση του σταλθέντος μηνύματος. Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.

Αποστ. αναφ. απαγορ.—Επιλέξτε **Ναι**, αν δεν θέλετε η συσκευή σας να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα multimedia που λαμβάνει.

Χρονική ισχύς μηνύμ.—Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. **Μέγιστος χρόνος** είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το δίκτυο.

💡 **Συμβουλή!** Μπορείτε επίσης να λάβετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia και τα e-mail από το φορέα παροχής υπηρεσιών μέσω ενός μηνύματος διαμόρφωσης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 73.

E-mail

Επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail**, ή στην κύρια προβολή γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις e-mail** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Γραμ/κιβ. σε χρήση—Επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να χρησιμοποιείτε για την αποστολή e-mail.

Γραμματο-κιβώτια—Εμφανίζει μια λίστα με τα γραμματοκιβώτια που έχουν οριστεί. Αν δεν έχουν οριστεί γραμματοκιβώτια μηνυμάτων, θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα. Επιλέξτε γραμματοκιβώτιο για να

αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: **Ρυθμ. γραμματοκιβ., Ρυθμίσεις χρήστη** και **Αυτόματη ανάκτηση**.

Ρυθμ. γραμματοκιβ.:

Όνομα γραμματοκιβ.—Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το γραμματοκιβώτιο.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση (Πρέπει να οριστεί)—Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) για το γραμματοκιβώτιο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις σύνδεσης», σ. 121.

Η διεύθ/ση e-mail μου (Πρέπει να οριστεί)—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας. Οι απαντήσεις στα μηνύματά σας θα αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή.

Διακομ. εξερχ. μηνυμ. (Πρέπει να οριστεί)—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που στέλνει τα μηνύματα e-mail. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το διακομιστή εξερχόμενων μηνυμάτων του διαχειριστή δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αποστολή μηνύματος—Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail από τη συσκευή σας. Επιλέξτε **Αμέσως** έτσι, ώστε η συσκευή να συνδεθεί με το γραμματοκιβώτιο, όταν επιλέξετε **Αποστολή μηνύματος**. Αν επιλέξετε **Στην επόμ. σύνδ.**, η αποστολή

του μηνύματος e-mail ολοκληρώνεται όταν είναι διαθέσιμη η σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Όνομα χρήστη—Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κωδικός πρόσβασης:—Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης σας. Αν αφήσετε αυτό το πεδίο κενό, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.

Διακομ. εισερχ. μην. (Πρέπει να οριστεί)—

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που λαμβάνει τα μηνύματά σας e-mail.

Τύπος γραμματοκιβωτ.:—Προσδιορίζει το πρωτόκολλο e-mail που προτείνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας. Οι επιλογές είναι **POP3** και **IMAP4**. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει μία μόνο φορά και δεν μπορείτε να την αλλάξετε αφού την αποθηκεύσετε και βγείτε από τις ρυθμίσεις για το γραμματοκιβώτιο. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα e-mail δεν ενημερώνονται αυτόματα σε κατάσταση σύνδεσης. Για να δείτε τα τελευταία μηνύματα e-mail, πρέπει να αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε ξανά με το γραμματοκιβώτιό σας.

Ασφάλεια (θύρες)—Χρησιμοποιείται με τα πρωτόκολλα POP3, IMAP4 και SMTP για ασφαλή σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Ασφαλής σύνδ. APOP (δεν εμφανίζεται αν έχει επιλεγεί το πρωτόκολλο IMAP4 ως **Τύπος γραμματοκιβ.**)—Χρησιμοποιείται με το πρωτόκολλο POP3 για την κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης κατά την αποστολή τους στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail, ενώ πραγματοποιείται σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο.

Ρυθμίσεις χρήστη:

E-mail προς ανάκτηση (δεν εμφανίζεται, αν το πρωτόκολλο e-mail έχει οριστεί σε POP3)—Καθορίζει πόσα νέα μηνύματα e-mail θα ανακτηθούν στο γραμματοκιβώτιο.

Ανάκτηση (δεν εμφανίζεται αν το πρωτόκολλο e-mail έχει οριστεί σε IMAP4)—Καθορίστε ποια μέρη των μηνυμάτων e-mail θα ανακτηθούν: **Μόνο τίτλοι**, **Εν μέρει (kB)** ή **Μην. & συνημμέν.**.

Ανάκτ. συνημμένων (δεν εμφανίζεται αν το πρωτόκολλο e-mail έχει οριστεί σε POP3)—Επιλέξτε αν θέλετε να γίνετε ανάκτηση μηνυμάτων e-mail με συνημμένα ή χωρίς.

Φάκελοι με συνδρομή (δεν εμφανίζεται, αν το πρωτόκολλο e-mail είναι POP3)—Μπορείτε να εγγράψετε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, καθώς και να ανακτήσετε περιεχόμενο από αυτούς τους φακέλους.

Αποστ. αντιγρ.σε μένα—Επιλέξτε **Ναι** για να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο του μηνύματος e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και στη διεύθυνση που έχει οριστεί στην επιλογή **Η διεύθ/ση e-mail μου**.

Με υπογραφή—Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να προσθέσετε υπογραφή στα δικά σας μηνύματα e-mail.

Το όνομά μου—Πληκτρολογήστε εδώ το όνομά σας. Το όνομά σας θα αντικαταστήσει τη δική σας διεύθυνση e-mail στο τηλέφωνο του παραλήπτη, όταν το τηλέφωνό του υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Αυτόματη ανάκτηση:

Ανάκτηση κεφαλίδων—Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, τα μηνύματα ανακτώνται αυτόματα. Μπορείτε να ορίσετε πότε και πόσο συχνά θα ανακτώνται τα μηνύματα.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας **Ανάκτηση κεφαλίδων** μπορεί να αυξήσει το κόστος των κλήσεων σας λόγω κίνησης δεδομένων.

Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Μήνυμα υπηρ..** Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας ή όχι. Αν θέλετε η συσκευή να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης και να ξεκινάει μια σύνδεση στο δίκτυο για την ανάκτηση περιεχομένου,

όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Λήψη μηνυμάτων > Αυτόματα**.

Εκπομπή κυψέλης

Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους από το φορέα παροχής υπηρεσιών και επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Εκπομπή κυψέλης** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Λήψη—Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Γλώσσα—**Όλες** σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης σε όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες. **Επιλεγμένη** σας επιτρέπει να διαλέξετε σε ποιες γλώσσες θέλετε να λαμβάνετε τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη γλώσσα που θέλετε, επιλέξτε **Άλλη**.

Ανίχνευση θεμάτων—Αν έχετε ρυθμίσει **Ανίχνευση θεμάτων > Ενεργοποιημένη**, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα αριθμούς νέων θεμάτων και θα αποθηκεύσει τους νέους αριθμούς χωρίς όνομα στη λίστα θεμάτων. Επιλέξτε **Απενεργοπ.**, αν δεν θέλετε να αποθηκεύονται αυτόματα οι αριθμοί νέων θεμάτων.

Ρυθμίσεις Άλλο

Επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Άλλο**.

Αποθ. σταθ. μηνυμ.—Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος κειμένου, μηνύματος multimedia ή e-mail που έχει αποσταλεί στο φάκελο **Σταλθέντα**.

Αρ. αποθηκευμ. μην.— Ορίστε τον αριθμό των απεσταλμένων μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο **Σταλθέντα**. Το προκαθορισμένο όριο είναι 20 μηνύματα. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.

Μνήμη σε χρήση—Επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θέλετε να αποθηκευτούν τα μηνύματά σας. **Μνήμη τηλεφ.** ή **Κάρτα μνήμης**.

Ειδοπ. νέων e-mail—Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ενδείξεις νέων μηνυμάτων e-mail, όπως έναν ήχο ή μια σημείωση, όταν λαμβάνονται νέα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιο.

Πατήστε  και επιλέξτε **Radio**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αυτή ως συμβατικό ραδιόφωνο FM με αυτόματο συντονισμό και αποθηκευμένους σταθμούς, ή με παράλληλες οπτικές πληροφορίες στην οθόνη οι οποίες σχετίζονται με το ραδιοφωνικό πρόγραμμα, αν συντονιστείτε με σταθμούς που προσφέρουν υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου. Η υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου χρησιμοποιεί πακέτα δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ακρόαση του ραδιοφώνου FM ενώ χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές.

 **Συμβουλή!** Για πρόσβαση στο **Radio** από την κατάσταση αναμονής της συσκευής Nokia N70 Music Edition, πατήστε κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου, απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:

- Η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Στη συσκευή πρέπει να έχει τοποθετηθεί έγκυρη κάρτα SIM.
- Ο σταθμός που ακούτε και ο διαχειριστής δικτύου που χρησιμοποιείτε πρέπει να υποστηρίζουν την υπηρεσία αυτή.

- Πρέπει να έχει οριστεί σημείο πρόσβασης Internet για να έχετε πρόσβαση στο διακομιστή του οπτικού ραδιοφώνου.
- Ο σταθμός πρέπει να έχει το σωστό αναγνωριστικό υπηρεσίας οπτικού ραδιοφώνου και ενεργοποιημένη την υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αποθηκευμένοι σταθμοί», σ. 87.

Αν δεν έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου, οι διαχειριστές και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της περιοχής σας ενδέχεται να μην υποστηρίζουν το οπτικό ραδιόφωνο. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο το οπτικό ραδιόφωνο σε όλες τις περιοχές και χώρες.

Συνήθως είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η απάντηση εισερχόμενης κλήσης κατά τη διάρκεια της ακρόασης ραδιοφώνου. Το ραδιόφωνο απενεργοποιείται όταν υπάρχει ενεργή κλήση. Όταν η κλήση ολοκληρωθεί, μπορεί να χρειάζεται να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο με το χέρι.

Το ραδιόφωνο επιλέγει τη ζώνη συχνότητας που θα χρησιμοποιηθεί με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από το δίκτυο. Αν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες, μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε την περιοχή που βρίσκεστε, ή μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή στις ρυθμίσεις οπτικού ραδιοφώνου.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Σημειώστε ότι η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Το ραδιόφωνο FM βασίζεται σε διαφορετική κεραία σε σχέση με εκείνη της ασύρματης συσκευής. Για να λειτουργεί σωστά το ραδιόφωνο FM, πρέπει να συνδεθούν συμβατά ακουστικά ή αξεσουάρ στη συσκευή.

Πατήστε  και επιλέξτε **Radio**. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση σταθμού, επιλέξτε  ή . Η αναζήτηση διακόπτεται όταν εντοπιστεί σταθμός. Για να αλλάξετε τη συχνότητα μη αυτόματα, πατήστε **Επιλογές > Μη αυτόμ. συντονισμ.**

Αν έχετε προηγουμένως αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς, επιλέξτε  ή  για να μεταβείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό, ή πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε τη θέση μνήμης ενός σταθμού.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε  ή . Για να πραγματοποιήσετε ακρόαση χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο, επιλέξτε **Επιλογές > Ένεργ. μεγάφ. φωνού**.



Προειδοποίηση: Να ακούτε μουσική με μέτρια ένταση. Η συνεχής έκθεση σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να προβάλετε τους διαθέσιμους σταθμούς με βάση τη θέση, επιλέξτε **Επιλογές > Κατάλογος σταθμών** (υπηρεσία δικτύου).

Για να αποθηκεύσετε τον σταθμό με τον οποίο μόλις συντονιστήκατε στη λίστα σταθμών σας, επιλέξτε **Επιλογές > Αποθήκευση σταθμού**. Για να ανοίξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς σας, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αποθηκευμένοι σταθμοί», σ. 87.

Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής και να αφήσετε το ραδιόφωνο FM να παίζει στο παρασκήνιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαρ. στο παρασκ.**

Προβολή οπτικού περιεχομένου

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και το κόστος, και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Για να προβάλετε το διαθέσιμο ορατό περιεχόμενο ενός συντονισμένου σταθμού, επιλέξτε  ή **Επιλογές > Ενεργ. οπτικής υπηρεσ.** Αν το αναγνωριστικό της οπτικής υπηρεσίας δεν έχει αποθηκευτεί για το σταθμό, πληκτρολογήστε το, ή επιλέξτε **Ανάκτηση** για να το αναζητήσετε στον κατάλογο σταθμών (υπηρεσία δικτύου).

Όταν δημιουργηθεί σύνδεση με την οπτική υπηρεσία, στην οθόνη εμφανίζεται το τρέχον οπτικό περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί από το φορέα παροχής περιεχομένου.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις οθόνης για την προβολή οπτικού περιεχομένου, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις οθόνης > Φωτισμός** ή **Όριο χρ. εξοικ. ενέργ.**

Αποθηκευμένοι σταθμοί

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς στο ραδιόφωνο. Για να ανοίξετε τη λίστα σταθμών σας, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί**.

Για να κάνετε ακρόαση ενός αποθηκευμένου σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός > Ακρόαση**. Για να προβάλετε το διαθέσιμο οπτικό περιεχόμενο ενός σταθμού με υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός > Ενεργ. οπτικής υπηρεσ.**

Για να αλλάξετε τα στοιχεία του σταθμού, επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμός > Επεξεργασία**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ήχος εκκίνησης—Επιλέξτε αν θα γίνεται αναπαραγωγή ήχου κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.

Αυτόμ. εκκ. υπηρεσίας—Επιλέξτε **Ναι** για να εκκινεί αυτόματα η υπηρεσία οπτικού ραδιοφώνου όταν επιλέγετε έναν αποθηκευμένο σταθμό που προσφέρει οπτικές υπηρεσίες.

Σημείο πρόσβασης—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δεδομένων. Δεν απαιτείται σημείο πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ως σύνηθες ραδιόφωνο FM.

Τρέχουσα περιοχή—Επιλέξτε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν δεν υπήρχε κάλυψη δικτύου κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.



Ημερολόγιο

- ☀ **Συντόμευση:** Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (**1 - 0**) σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου. Ανοίγει μια καταχώριση σύσκεψης και οι χαρακτηρισές που πληκτρολογείτε προστίθενται στο πεδίο **Θέμα**.
- ☀ **Συμβουλή!** Τακτικά να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών της συσκευής σε συμβατή κάρτα μνήμης. Μπορείτε να επαναφέρετε πληροφορίες, όπως καταχωρίσεις ημερολογίου στη συσκευή αργότερα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εργαλείο κάρτας μνήμης», σ. 20.

Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου

- 1 Πατήστε και επιλέξτε **Ημερολόγ.** > **Επιλογές** > **Νέα καταχώριση** και μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Σύσκεψη**—Για υπενθύμιση ενός ραντεβού με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. **Υπόμνημα**—Για καταχώριση μιας γενικής σημείωσης για μια ημέρα. **Επέτειος**—Για υπενθύμιση γενεθλίων ή σημαντικών ημερομηνιών. Οι καταχωρήσεις επετείων επαναλαμβάνονται κάθε έτος.

- 2 Συμπληρώστε τα πεδία. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να μετακινηθείτε στα πεδία. **Ειδοποίηση** (συσκέψεις και επέτειοι)—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και πατήστε για να συμπληρώσετε τα πεδία **Ώρα ειδοποίησης** και **Ημέρα ειδοποίησης**.

Η ένδειξη στην ημερήσια προβολή δηλώνει μια ειδοποίηση. **Επανάληψη**—Πατήστε για να αλλάξετε την καταχώριση για επανάληψη (η ένδειξη εμφανίζεται στην ημερήσια προβολή). **Επανάληψη έως**—Μπορείτε να ορίσετε μια ημερομηνία λήξης για την επαναλαμβανόμενη καταχώριση. **Συγχρονισμός:** **Προσωπικός**—Μετά το συγχρονισμό η καταχώριση του ημερολογίου θα εμφανίζεται μόνο σε εσάς και δεν θα εμφανίζεται σε άλλους με συνεχή πρόσβαση στο ημερολόγιο.



Κοινόχρηστος—Η καταχώριση ημερολογίου εμφανίζεται στους άλλους που έχουν συνεχή πρόσβαση στο ημερολόγιό σας.

Χωρίς συγχρον.—Η καταχώριση ημερολογίου δεν θα αντιγραφεί στον υπολογιστή σας κατά το συγχρονισμό.

- 3 Για να αποθηκεύσετε την καταχώριση, επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να διακόψετε μια ειδοποίηση ημερολογίου, επιλέξτε **Αθόρυβο** για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση ημερολογίου. Το κείμενο υπενθύμισης παραμένει στην οθόνη. Επιλέξτε **Διακοπή** για να διακόψετε την ειδοποίηση ημερολογίου. Επιλέξτε **Αναβολή** για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση σε κατάσταση αναβολής.

💡 **Συμβουλή!** Για να στείλετε μια σημείωση ημερολογίου σε συμβατό τηλέφωνο, πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Με σύντομο μήνυμα, Μέσω multimedia, ή Μέσω Bluetooth**.

💡 **Συμβουλή!** Μπορείτε να μετακινήσετε δεδομένα του ημερολογίου και των υποχρεώσεων από διάφορα τηλέφωνα Nokia στη δική σας συσκευή ή να συγχρονίσετε το ημερολόγιο και τις υποχρεώσεις με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Ρύθμιση μιας ειδοποίησης ημερολογίου

Μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση για να σας υπενθυμίζει συσκέψεις και επτετίους.

- 1 Ανοίξτε μια καταχώριση για την οποία θέλετε να ορίσετε μια ειδοποίηση και επιλέξτε **Ειδοποίηση > Ενεργοποιημένη**.
- 2 Ορίστε την **Ώρα ειδοποίησης** και **Ημέρα ειδοποίησης**.
- 3 Μεταβείτε στην επιλογή **Επανάληψη** και πατήστε ☾ για να επιλέξετε πόσο συχνά θέλετε να επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση.
- 4 Επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση ημερολογίου, ανοίξτε την καταχώριση από την οποία θέλετε να διαγράψετε μια ειδοποίηση και επιλέξτε **Ειδοποίηση > Απενεργοποιημ..**

Προβολές ημερολογίου

💡 **Συμβουλή!** Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε την ην ημέρα έναρξης της εβδομάδας ή την προβολή που εμφανίζεται, όταν ανοίγετε το ημερολόγιο.

Στη μηνιαία προβολή, οι ημερομηνίες για τις οποίες υπάρχουν καταχωρίσεις ημερολογίου έχουν ως ένδειξη ένα μικρό τρίγωνο στην κάτω δεξιά γωνία. Στην εβδομαδιαία προβολή, τα υπομνήματα και οι επτέτειοι σημειώνονται πριν τις 8:00. Πατήστε *

για εναλλαγή μεταξύ μηνιαίας προβολής, εβδομαδιαίας προβολή και ημερήσιας προβολής.

Εικονίδια στην ημερήσια και εβδομαδιαία προβολή:

 **Υπόμνημα** και  **Επέτειος**. Δεν υπάρχει εικονίδιο για τη **Σύσκεψη**.

Πατήστε **#** για να μεταβείτε στη σημερινή ημερομηνία.

Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε

Επιλογές > Μετάβ. σε ημερ/νία, πληκτρολογήστε

την ημερομηνία και επιλέξτε **Εντάξει**.

Διαγραφή καταχωρίσεων ημερολογίου

Η διαγραφή παλιών καταχωρίσεων στο **Ημερολόγ.**

εξοικονομεί χώρο στη μνήμη της συσκευής σας.

Για να καταργήσετε περισσότερα από ένα συμβάντα

τη φορά, μεταβείτε στη μηνιαία προβολή και πατήστε

Επιλογές > Διαγραφή καταχώρ. και μία από

τις ακόλουθες:

Πριν από—Διαγράφει όλες τις καταχωρίσεις ημερολογίου

από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, την οποία θα ορίσετε,

και πριν.

Όλες οι καταχωρίσεις—Διαγράφει όλες τις

καταχωρίσεις ημερολογίου.

Ρυθμίσεις ημερολογίου

Για να τροποποιήσετε τις επιλογές **Ήχος ειδοπ. ημ/γίου**,

Προεπιλεγμ. προβολή, **Αρχή εβδομάδας** και **Τίτλος προβ.**

εβδομάδ., πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις**.



Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου διατηρούν ιστοσελίδες ειδικά σχεδιασμένες για κινητές συσκευές. Για να μεταβείτε σε αυτές τις σελίδες, πατήστε  και επιλέξτε **Ιστός**. Αυτές οι σελίδες έχουν συνταχθεί στις γλώσσες Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML), ή Hypertext Markup Language (HTML).

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

 **Συντόμευση:** Για να συνδεθείτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** σε κατάσταση αναμονής.

Πρόσβαση στον Ιστό

- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λήψη ρυθμίσεων προγράμματος περιήγησης», σ. 91 ή στην ενότητα «Μη αυτόματη εισαγωγή των ρυθμίσεων», σ. 92.

- Συνδεθείτε στον Ιστό. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πραγματοποίηση σύνδεσης», σ. 93.
- Ξεκινήστε την περιήγηση στις σελίδες. Ανατρέξτε στην ενότητα «Περιήγηση», σ. 94.
- Τερματίστε τη σύνδεση με την Περιήγηση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τερματισμός σύνδεσης», σ. 96.

Λήψη ρυθμίσεων προγράμματος περιήγησης

 **Συμβουλή!** Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία στο Web του διαχειριστή δικτύου ή του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας περιήγησης ως ειδικό μήνυμα κειμένου από τον διαχειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής της ιστοσελίδας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 73. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μη αυτόματη εισαγωγή των ρυθμίσεων

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας.

- 1 Πατήστε , επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης**, και ορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις σύνδεσης», σ. 121.
- 2 Επιλέξτε **Ιστός > Επιλογές > Διαχ. σελιδοδεικ.** > **Προσθήκη σ/δείκτη**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον σελιδοδείκτη και τη διεύθυνση της σελίδας που έχει οριστεί για το τρέχον σημείο πρόσβασης.
- 3 Για να ορίσετε το σημείο πρόσβασης που δημιουργήθηκε ως το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης από την επιλογή **Ιστός**, επιλέξτε **Ιστός > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Σημείο πρόσβασης**.

Προβολή σελιδοδεικτών

 **Γλωσσάριο:** Ένας σελιδοδείκτης αποτελείται από μια διεύθυνση Internet (υποχρεωτική), έναν τίτλο, ένα σημείο πρόσβασης και, αν απαιτείται από την ιστοσελίδα, ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (sites) που δεν

ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Αν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Εικονίδια στην προβολή σελιδοδεικτών:

 Η αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Αν χρησιμοποιήσετε άλλο προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για την περιήγηση, η αρχική σελίδα αλλάζει ανάλογα.

 Ο φάκελος αυτόματων σελιδοδεικτών περιλαμβάνει σελιδοδείκτες () που συλλέγονται αυτόματα κατά την περιήγησή σας σε σελίδες. Οι σελιδοδείκτες σε αυτό το φάκελο κατηγοριοποιούνται αυτόματα ανάλογα με τον τομέα.

 Οποιοσδήποτε σελιδοδείκτης με τον τίτλο ή τη διεύθυνσή του στο Internet.

 (Αν είναι διαθέσιμος) Φάκελος που περιέχει σελιδοδείκτες για λήψη περιεχομένου.

Μη αυτόματη προσθήκη σελιδοδεικτών

- 1 Στην προβολή σελιδοδεικτών, πατήστε **Επιλογές > Διαχ. σελιδοδεικ.** > **Προσθήκη σ/δείκτη**.

- 2 Αρχίστε να συμπληρώνετε τα πεδία. Πρέπει να συμπληρώσετε μόνο τη διεύθυνση URL. Στο σελιδοδείκτη αντιστοιχίζεται το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, αν δεν έχει επιλεγεί κάποιο άλλο. Πατήστε * για να καταχωρίσετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως /, ., : και @. Πατήστε C για να διαγράψετε χαρακτήρες.
- 3 Πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε τον σελιδοδείκτη.

Αποστολή σελιδοδεικτών

Μεταβείτε σε έναν σελιδοδείκτη και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Με σύντομο μήνυμα**. Πατήστε L για να στείλετε τον σελιδοδείκτη. Μπορείτε να στείλετε περισσότερους από έναν σελιδοδείκτες ταυτόχρονα.

Πραγματοποίηση σύνδεσης

Αφού αποθηκεύσετε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύνδεσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις σελίδες.

- 1 Επιλέξτε έναν σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πεδίο (📄). Όταν πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση, οι σελιδοδείκτες που ταιριάζουν εμφανίζονται στο πάνω μέρος του πεδίου. Πατήστε ⏏ για να επιλέξετε έναν σελιδοδείκτη που ταιριάζει.
- 2 Πατήστε ⏏ για να ξεκινήσει η λήψη της σελίδας.

Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή Internet είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία** > **Ασφάλεια** για να προβάλλετε τα στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση, την κατάσταση κρυπτογράφησης και πληροφορίες σχετικά με το διακομιστή και τον έλεγχο στοιχείων χρήστη.

Οι λειτουργίες ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Για τέτοιες συνδέσεις χρειάζεστε πιστοποιητικά ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Διαχείριση πιστοποιητικών», σ. 127.

Περιήγηση



Σημαντικό: Χρησιμοποιήστε μόνο υπηρεσίες, τις οποίες εμπιστεύεστε και οι οποίες προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Σε μια σελίδα προγράμματος περιήγησης, οι νέοι σύνδεσμοι εμφανίζονται υπογραμμισμένοι με μπλε χρώμα και οι εικόνες που λειτουργούν ως σύνδεσμοι έχουν ένα μπλε περίγραμμα.

Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο, να σημειώσετε πλαίσια επιλογής και να κάνετε επιλογές, πατήστε .



Συντόμευση: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **#** για να μεταβείτε στο τέλος μιας σελίδας και το πλήκτρο ***** για να μεταβείτε στην αρχή μιας σελίδας.

Για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα κατά την περιήγηση, πατήστε **Πίσω**. Αν η επιλογή **Πίσω** δεν είναι διαθέσιμη, πατήστε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Ιστορικό** για να εμφανιστεί μια χρονολογική λίστα με τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί στη διάρκεια ενός κύκλου περιήγησης. Η λίστα ιστορικού εκκαθαρίζεται κάθε φορά που τελειώνει ένας κύκλος περιήγησης.

Για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα από το διακομιστή, πατήστε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Επαναφόρτωση**.

Για να αποθηκεύσετε έναν σελιδοδείκτη, πατήστε **Επιλογές > Αποθ. ως σελ/δείκτη**.



Συμβουλή! Για πρόσβαση στην προβολή σελιδοδεικτών κατά την περιήγηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης ξανά, πατήστε **Επιλογές > Προηγούμενη σελίδα**.

Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές > Προχωρ. επιλογές > Αποθήκευση σελίδας**. Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελίδες στη μνήμη της συσκευής ή σε συμβατή κάρτα μνήμης (εάν έχει τοποθετηθεί) και να περιηγηθείτε σε αυτές όταν δεν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση. Για να μεταβείτε αργότερα στις σελίδες, πατήστε  στην προβολή σελιδοδεικτών για να ανοίξετε την προβολή **Αποθηκευ-μένες σελίδες**.

Για να πληκτρολογήσετε μια νέα διεύθυνση URL, πατήστε **Επιλογές > Επιλ. πλοήγησης > Μετ. στη διεύθ. ιστού**.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων χωρίς δυνατότητα εμφάνισης στη σελίδα του προγράμματος περιήγησης, όπως ήχοι κλήσης, εικόνες, λογότυπα χειριστή, θέματα και βίντεο κλιπ. Μετά τη λήψη των στοιχείων, οι αντίστοιχες εφαρμογές στη συσκευή σας ενεργοποιούνται για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια εικόνα αποθηκεύεται στην **Έκθεση**.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, αρχεία μουσικής (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσης) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και λοιπά προϊόντα λογισμικού από πηγές, οι οποίες προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβείς λογισμικό.



Συμβουλή! Το πρόγραμμα περιήγησης συλλέγει αυτόματα σελιδοδείκτες, ενώ περιηγείστε στις ιστοσελίδες. Οι σελιδοδείκτες αποθηκεύονται στο φάκελο με τους αυτόματους σελιδοδείκτες (📁) και κατηγοριοποιούνται αυτόματα ανάλογα με τον τομέα. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Ρυθμίσεις ιστού», σ. 97.

Προβολή αποθηκευμένων σελίδων

Αν περιηγείστε τακτικά σε σελίδες που περιέχουν πληροφορίες που δεν αλλάζουν πολύ συχνά, μπορείτε να τις αποθηκεύσετε και να περιηγηθείτε σε αυτές εκτός σύνδεσης. Στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε φακέλους για τις αποθηκευμένες σελίδες του προγράμματος περιήγησης.

Για να ανοίξετε την προβολή αποθηκευμένων σελίδων, πατήστε στην προβολή σελιδοδεικτών. Στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων, πατήστε για να ανοίξετε μια αποθηκευμένη σελίδα (📄).

Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα, κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρ. επιλογές** > **Αποθήκευση σελίδας**.

Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση με την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης και να λάβετε την πιο πρόσφατη έκδοση της σελίδας, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλ. πλοήγησης** > **Επαναφόρτωση**. Η συσκευή παραμένει συνδεδεμένη, αφού επαναφορτώσετε τη σελίδα.

Λήψη και αγορά στοιχείων

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα φορέα, θέματα και βίντεο κλιπ. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται δωρεάν ή μπορείτε να τα αγοράσετε. Μετά τη λήψη των στοιχείων, οι αντίστοιχες εφαρμογές στη συσκευή σας ενεργοποιούνται για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια φωτογραφία αποθηκεύεται στην **Έκθεση**.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και λοιπά προϊόντα λογισμικού από πηγές, οι οποίες προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

- 1 Για λήψη του στοιχείου, μεταβείτε στο σύνδεσμο και πατήστε .
- 2 Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για να αγοράσετε το στοιχείο, για παράδειγμα, «Αγορά».
- 3 Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται.
Για να συνεχίσετε τη λήψη, επιλέξτε **Αποδοχή**.
Για να ακυρώσετε τη λήψη, πατήστε **Ακύρωση**.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, αρχεία μουσικής (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσης) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται

από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Τερματισμός σύνδεσης

Πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρ. επιλογές** > **Αποσύνδεση** για να τερματίσετε τη σύνδεση και να προβάλλετε τη σελίδα προγράμματος περιήγησης εκτός σύνδεσης ή **Επιλογές** > **Έξοδος** για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη της συσκευής.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Αν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρ. επιλογές** > **Σβήσ. προσ. μνήμης**.

Ρυθμίσεις ιστού

Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Σημείο πρόσβασης—Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, πατήστε  για να εμφανιστεί μια λίστα διαθέσιμων σημείων πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις σύνδεσης», σ. 121.

Εμφάνιση εικόνων—Για να επιλέξετε αν θέλετε να φορτώνονται εικόνες κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Αν επιλέξετε **Όχι**, για να φορτώσετε αργότερα τις εικόνες κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογές** > **Εμφάνιση εικόνων**.

Μέγεθος γραμματ.—Για να επιλέξετε το μέγεθος κειμένου.

Προεπιλεγμ. κωδικοπ.—Εάν οι χαρακτήρες κειμένου δεν εμφανίζονται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική κωδικοποίηση ανάλογα με τη γλώσσα.

Αυτόμ. σελιδοδείκτες—Για να απενεργοποιήσετε τη συλλογή αυτόματων σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**. Αν θέλετε να συνεχιστεί η συλλογή αυτόματων σελιδοδεικτών, αλλά να γίνει απόκρυψη του φακέλου από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Απόκρυψη φακέλ.**

Μέγεθος οθόνης—Για να επιλέξετε τι θα προβάλλεται κατά την περιήγηση. Επιλέξτε **Μόνο πλήκτρα επιλ.** ή **Πλήρης οθόνη**.

Αρχική σελίδα—Για να καθορίσετε την αρχική σελίδα.

Σελίδα αναζήτησης—Για να ορίσετε μια ιστοσελίδα που θα λάβετε, όταν επιλέξετε **Επιλογές** > **Επιλ. πλοήγησης** > **Άνοιγμ. σελ. αναζήτ.** στην προβολή σελιδοδεικτών ή κατά την περιήγηση.

Ένταση—Αν θέλετε το πρόγραμμα περιήγησης να αναπαράγει τους ήχους των ιστοσελίδων, επιλέξτε στάθμη έντασης.

Απόδοση—Αν θέλετε η διάταξη της σελίδας να εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, όταν είστε σε κατάσταση λειτουργίας **Για μικρή οθόνη**, επιλέξτε **Για ποιότητα**. Αν δεν θέλετε να γίνεται λήψη εξωτερικών επικαλυπτόμενων φύλλων στυλ, επιλέξτε **Για ταχύτητα**.

Cookies—Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη και την αποστολή cookies.

 **Γλωσσάριο**: Τα cookies αποτελούν έναν τρόπο, με τον οποίο οι φορείς παροχής περιεχομένου αναγνωρίζουν τους χρήστες και τις προτιμήσεις τους για περιεχόμενο που χρησιμοποιείται συχνά.

Δέσμη Java/ECMA—Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση δεσμών.

Προειδοπ. ασφάλειας—Για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Αποστ. σειρ. αριθμού—Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αποστολή αριθμού σειράς. Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτούν την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας για να είναι δυνατή η περιήγηση στον Ιστό.

Επιβ. αποστολής DTMF—Επιλέξτε αν θέλετε επιβεβαίωση πριν από την αποστολή ηχητικών τόνων DTMF κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας», σ. 35.

Δικά μου

Παιχνίδια

Πατήστε **ξ**, και επιλέξτε **Δικά μου** και ένα παιχνίδι. Για οδηγίες σχετικά με το πως θα παίζετε ένα παιχνίδι, επιλέξτε **Επιλογές > Βοήθεια**.



Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Πατήστε **ξ** και επιλέξτε **Δικά μου > Μουσική**. Με το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής και να δημιουργήσετε και να ακούσετε λίστες αναπαραγωγής.

☀ Συμβουλή! Για πρόσβαση στη **Μουσική** στη συσκευή Nokia N70 Music Edition, πατήστε **ξ**.



Προειδοποίηση: Να ακούτε μουσική με μέτρια ένταση. Η συνεχής έκθεση σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να εμφανίσετε τα τραγούδια ταξινομημένα κατά άλμπουμ ή καλλιτέχνη, επιλέξτε **Άλμπουμ** ή **Δημιουργοί**.

Οι πληροφορίες για το άλμπουμ και τον καλλιτέχνη συγκεντρώνονται από τις ετικέτες ID3 των αρχείων των τραγουδιών, εάν είναι διαθέσιμες.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία σε συμβατή κάρτα μνήμης ή στη μνήμη συσκευής, επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε **Επιλογές > Οργάνωση > Αντιγρ. σε κάρτα μν./Μετακίν. σε κάρτα μν. ή Αντιγρ. στο τηλέφωνο/Μετακίν. στο τηλέφ..** Τα αρχεία που αποθηκεύονται σε κάρτα μνήμης δηλώνονται με την ένδειξη .

Υπάρχουν ορισμένα αρχεία μουσικής (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσης) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Αναπαραγωγή μουσικής

Για να αναπαραγάγετε μουσική, επιλέξτε **Όλα, Λίστες, Δημιουργοί, Άλμπουμ** ή **Πρόσφατα** και επιλέξτε ένα τραγούδι. Ξεκινά η αναπαραγωγή του επιλεγμένου τραγουδιού και των υπόλοιπων τραγουδιών που εμφανίζονται. Για να ανοίξετε μια προβολή που εμφανίζει

πληροφορίες σχετικά με το τραγούδι που αναπαράγεται, επιλέξτε **Τώρα παίζεται**.

Για να αλλάξετε μεταξύ της αναπαραγωγής και παύσης, πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης. Για γρήγορη προώθηση ενός τραγουδιού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Για επαναφορά, πατήστε και κρατήστε πατημένο .

Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε ή . Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επόμενου ή του προηγούμενου τραγουδιού, πατήστε ή .

Για να επιλέξετε ανάμεσα στη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής και στη λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής, πατήστε **Επιλογές > Τυχαία**. Για να επιλέξετε αν η αναπαραγωγή θα τερματίζεται στο τέλος της λίστας αναπαραγωγής ή αν θα ξεκινά πάλι από την αρχή της λίστας αναπαραγωγής, επιλέξτε **Επιλογές > Επανάληψη**.

Για να αναζητήσετε τραγούδια σε μια λίστα τραγουδιών, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε γράμματα στο πλαίσιο αναζήτησης.

Για να επιλέξετε αρκετά τραγούδια για την λίστα αναπαραγωγής ή για διαγραφή, πατήστε και κρατήστε πατημένο ενώ συγχρόνως πατήστε ή .

Για να διαγράψετε τραγούδια, επιλέξτε τα, και πατήστε . Η διαγραφή ενός τραγουδιού το αφαιρεί μόνιμα από την κάρτα μνήμης.

Λίστες αναπαραγωγής

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής υποστηρίζει τις απλές λίστες αναπαραγωγής μορφής .m3u. Αντιγράψτε λίστες αναπαραγωγής με μουσικά αρχεία, ή δημιουργήστε λίστες στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

Για να προσθέσετε τραγούδια, άλμπουμ, ή καλλιτέχνες σε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε τα στοιχεία και **Επιλογές > Προσθήκη στη λίστα**. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα αναπαραγωγής ή να τα προσθέσετε σε μια υπάρχουσα λίστα.

Για να ακούσετε μια λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Λίστες** και μια λίστα αναπαραγωγής.

Για να διαγράψετε μια λίστα αναπαραγωγής, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε . Η διαγραφή μιας λίστας αναπαραγωγής διαγράφει μόνο τη λίστα αναπαραγωγής, όχι τα μουσικά αρχεία.



Μετάβαση—προσθήκη συντομεύσεων

Προεπιλεγμένες συντομεύσεις: ανοίγει το **Ημερολόγιο**, ανοίγει τα **Εισερχόμενα**, και ανοίγει τις **Σημειώσεις**.

Για να αποθηκεύσετε συντομεύσεις (συνδέσμους με τις αγαπημένες σας εικόνες, τις σημειώσεις, τους

σελίδοδείκτες κ.ο.κ., πατήστε  και επιλέξτε [Δικά μου](#) > [Μετάβαση](#). Οι συντομεύσεις προστίθενται μόνο από τις προσωπικές εφαρμογές. Δεν έχουν όλες οι εφαρμογές αυτή τη λειτουργία.

- 1 Επιλέξτε ένα στοιχείο μιας εφαρμογής στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια συντόμευση.
- 2 Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθ. στη Μετάβαση](#).
Μια συντόμευση στη [Μετάβαση](#) ενημερώνεται αυτόματα, αν μετακινήσετε το στοιχείο στο οποίο παραπέμπει (για παράδειγμα, από ένα φάκελο σε έναν άλλον).
Για να αλλάξετε το αναγνωριστικό στην κάτω αριστερή γωνία του εικονιδίου συντόμευσης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εικονίδιο συντόμ/σης](#).

Διαγραφή συντόμευσης

Επιλέξτε τη συντόμευση και πατήστε . Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις [Σημειώσ.](#), [Ημερολόγ.](#) και [Εισερχόμενα](#).

Όταν διαγράψετε μια εφαρμογή ή ένα έγγραφο που έχει συντόμευση στη [Μετάβαση](#), το εικονίδιο συντόμευσης του διαγραμμένου στοιχείου εμφανίζεται θαμπό στην προβολή [Μετάβαση](#). Η συντόμευση μπορεί να διαγραφεί την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε τη [Μετάβαση](#).



Συνομιλία

Πατήστε  και επιλέξτε [Δικά μου](#) > [Συνομιλία](#).

Η λειτουργία της συνομιλίας (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να συνομιλείτε με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας άμεσα μηνύματα και να συμμετέχετε σε φόρουμ συζητήσεων (ομάδες συνομιλίας) με συγκεκριμένα θέματα. Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών διαθέτουν διακομιστές συνομιλίας στους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε αφού εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συνομιλίας.

Επιλέξτε [Συζητήσεις](#) για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε μια συνομιλία με έναν χρήστη IM, [Επαφές Συν.](#) για τη δημιουργία, επεξεργασία ή προβολή της κατάστασης σύνδεσης των επαφών IM, [Ομάδες Συνομ.](#) για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε μια ομαδική συνομιλία με πολλούς χρήστες IM ή [Καταγ. συν.](#) για προβολή ενός προηγούμενου κύκλου συνομιλίας που αποθηκεύσατε.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών συνομιλίας, των τιμών και τελών από το διαχειριστή δικτύου ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Λήψη ρυθμίσεων συνομιλίας

Πρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής της υπηρεσίας συνομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 73. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε εσείς τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας», σ. 105.

Σύνδεση σε διακομιστή συνομιλίας

 **Συμβουλή:** Για να συνδέεστε αυτόματα όταν ξεκινάτε **Συνομιλία**, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διακομιστή > Τύπος σύνδ. Συνομιλ. > Στην εκκίνηση**.

- 1 Ανοίξτε τη **Συνομιλία** για να συνδεθεί η συσκευή σας στο διακομιστή συνομιλίας σε χρήση. Για να αλλάξετε το διακομιστή συνομιλίας σε χρήση και να αποθηκεύσετε νέους διακομιστές συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας», ρ. 105.
- 2 Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε  για να συνδεθείτε. Το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης

για το διακομιστή συνομιλίας παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να επιλέξετε **Ακύρωση** για να παραμείνετε εκτός σύνδεσης. Για να συνδεθείτε αργότερα στο διακομιστή συνομιλίας, πατήστε **Επιλογές > Σύνδεση**. Δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα, ενώ είστε εκτός σύνδεσης.

- 3 Για να αποσυνδεθείτε, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Τροποποίηση των ρυθμίσεων συνομιλίας

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Συνομιλίας** και από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Χρήση ψευδώνυμου (εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζονται ομάδες συνομιλίας από το διακομιστή)—Για να καταχωρίσετε ένα ψευδώνυμο επιλέξτε **Ναι**.

Παρουσία στη Συνομιλ.—Για να μπορούν οι άλλοι χρήστες να δουν αν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Ενεργή για όλους**.

Επιτρέπ. μηνύματ. από—Για να επιτρέπεται η λήψη μηνυμάτων από όλους, επιλέξτε **Από όλους**.

Επιτρέπ. προσκλ. από—Για να επιτρέπεται η λήψη προσκλήσεων μόνο από τις επαφές συνομιλίας σας, επιλέξτε **Επαφ. Συν. μόνο**. Οι προσκλήσεις συνομιλίας

αποστέλλονται από χρήστες της υπηρεσίας που θέλουν να συμμετάσχετε στις ομάδες τους.

Ταχύτ. κύλισης μηνυμ.—Για να επιλέξετε την ταχύτητα με την οποία εμφανίζονται τα νέα μηνύματα.

Ταξιν. επαφ. Συνομιλ.—Για να ταξινομήσετε τις επαφές συνομιλίας σας **Αλφαβητικά** ή **Ανά κατ. σύνδεσ.**

Ενημέρωση διαθεσιμ.—Για να επιλέξετε τον τρόπο ενημέρωσης των πληροφοριών σχετικά με τις επαφές συνομιλίας που βρίσκονται συνδεδεμένες ή εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Αυτόματα** ή **Μη αυτόματα**.

Αναζήτηση για ομάδες και χρήστες συνομιλίας

Για να αναζητήσετε ομάδες, στην προβολή **Ομάδες Συνομιλ.**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση**. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση επιλέγοντας **Όνομα ομάδας**, **Θέμα** και **Μέλη** (αναγνωριστικό χρήστη).

Για να αναζητήσετε χρήστες, στην προβολή **Επαφές Συν.**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή Συνομιλ.** > **Αναζήτ. στο διακομ.** Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση επιλέγοντας **Όνομα χρήστη**, **Αναγνωρ. χρήστη**, **Αριθμός τηλεφώνου** και **Διεύθυνση e-mail**.

Συμμετοχή και αποχώρηση από μια ομάδα συνομιλίας

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει, μεταβείτε στην ομάδα και πατήστε .

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συνομιλίας που δεν βρίσκεται στη λίστα αλλά γνωρίζετε το αναγνωριστικό της, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συμμ. σε νέα ομάδα**. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό ομάδας και πατήστε .

Για να αποχωρήσετε από την ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έξοδος από ομ. Συν.**

Συνομιλία

Κατά τη συμμετοχή σας σε μια ομάδα συνομιλίας, μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται εκεί και να στείλετε τα δικά σας μηνύματα.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, γράψτε το μήνυμα στο πεδίο του επεξεργαστή μηνυμάτων και πατήστε .

Για να στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα σε ένα άλλο άτομο, πατήστε **Επιλογές** > **Αποστ. προσ. μηνύμ.**, επιλέξτε τον παραλήπτη, γράψτε το μήνυμα και πατήστε .

Για να απαντήσετε σε ένα προσωπικό μήνυμα που σας έστειλαν, επιλέξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση**.

Για να προσκαλέσετε συνδεδεμένες επαφές συνομιλίας να συμμετάσχουν στην ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. πρόσκλησης**, επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε, γράψτε την πρόσκληση και πατήστε .

Για να εμποδίσετε τη λήψη μηνυμάτων από συγκεκριμένους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές φραγής** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές.

Εγγραφή συνομιλιών

Για να καταγράψετε σε ένα αρχείο τα μηνύματα που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης ή ενώ συμμετέχετε σε μια ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εγγραφή συνομιλίας**, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο συζήτησης, και πατήστε . Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε **Επιλογές** > **Διακοπή εγγραφής**.

Τα αρχεία συνομιλιών που έχουν εγγραφεί αποθηκεύονται αυτόματα στις **Καταγ. συν.**

Για να δείτε τις εγγεγραμμένες συνομιλίες, στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Καταγ. συν.**, επιλέξτε τη συνομιλία και πατήστε .

Προβολή και έναρξη συζητήσεων

Μεταβείτε στην προβολή για τις **Συζητήσεις** για να δείτε μια λίστα με τους συμμετέχοντες της προσωπικής συζήτησης με τους οποίους η συζήτηση είναι σε εξέλιξη.

Για να δείτε μια συζήτηση, μεταβείτε σε ένα συμμετέχοντα και πατήστε .

Για να συνεχίσετε τη συζήτηση, γράψτε το μήνυμά σας και πατήστε .

Για να επιστρέψετε στη λίστα των συζητήσεων χωρίς να τερματίσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Πίσω**.

Για να τερματίσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τερματ. συζήτησης**. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, τερματίζονται αυτόματα με την έξοδο από τη λειτουργία **Συνομιλία**.

Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα συζήτηση** και από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Επιλογή παραλήπτη—Για να δείτε μια λίστα με τις επαφές συνομιλίας που είναι συνδεδεμένες εκείνη τη στιγμή. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να ξεκινήσετε μια συζήτηση και πατήστε .

Εισάγ. αναγν. χρήστ.—Για να εισαγάγετε το αναγνωριστικό του χρήστη με τον οποίο θέλετε να ξεκινήσετε μια συζήτηση, και πατήστε .

 **Γλωσσάριο**: Το αναγνωριστικό χρήστη παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σε όσους είναι εγγεγραμμένοι σε αυτήν την υπηρεσία.

Για να αποθηκεύσετε έναν συμμετέχοντα στη συζήτηση στις επαφές συνομιλίας, μεταβείτε στον αντίστοιχο συμμετέχοντα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. στις επαφές**.

Για να στέλνετε αυτόματες απαντήσεις σε εισερχόμενα μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. αυτ. απάντ..** Πληκτρολογήστε το κείμενο και επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να λαμβάνετε ακόμα μηνύματα.

Επαφές συνομιλίας

Μεταβείτε στις **Επαφές Συν.** για να ανακτήσετε λίστες επαφών συνομιλίας από το διακομιστή ή για να προσθέσετε μια νέα επαφή συνομιλίας σε μια λίστα επαφών. Όταν συνδέεστε στο διακομιστή, η λίστα επαφών συνομιλίας που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως θα ανακτηθεί αυτόματα από το διακομιστή.

Διαχείριση ομάδων συνομιλίας

Μεταβείτε στην προβολή της εφαρμογής **Ομάδες Συνομ.** για να δείτε μια λίστα με τις ομάδες συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει ή στις οποίες είστε συνδεδεμένοι.

Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διακομιστή**. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής της υπηρεσίας συνομιλίας. Το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών, όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία.

Αν δεν γνωρίζετε το αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής της υπηρεσίας.

Για να αλλάξετε το διακομιστή συνομιλίας στον οποίο θα συνδεθείτε, επιλέξτε **Προεπιλ. διακομιστής**.

Για να προσθέσετε ένα νέο διακομιστή στη λίστα με τους διακομιστές συνομιλίας, επιλέξτε **Διακομιστές > Επιλογές > Νέος διακομιστής**. Πληκτρολογήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Όνομα διακομιστή—Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή συνομιλίας.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το διακομιστή.

Διεύθυνση ιστού—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή συνομιλίας.

Αναγνωρ. χρήστη—Πληκτρολογήστε το δικό σας αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός πρόσβασης—Πληκτρολογήστε το δικό σας κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση.

Συνδεσιμότητα



Συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Οι συμβατές συσκευές μπορεί να είναι κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και εξαρτήματα, όπως ακουστικά και κιτ αυτοκινήτου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για αποστολή εικόνων, βίντεο κλιπ, μουσικής, κλιπ ήχου και σημειώσεων, καθώς και για να συνδεθείτε ασύρματα με τον συμβατό υπολογιστή σας (για παράδειγμα, για μεταφορά αρχείων). Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με έναν συμβατό εκτυπωτή για την εκτύπωση εικόνων με τη λειτουργία **Εκτύπ. εικόνας**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εκτύπωση εικόνων», σ. 58.

Οι συσκευές με τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα και επομένως η συσκευή σας και η άλλη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Οι δύο συσκευές πρέπει απλώς να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, αν και η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει προδιαγραφές Bluetooth 2.0 καθώς και τα παρακάτω προφίλ: Basic Printing Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile και Human Interface Device Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, να χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για αυτό το μοντέλο. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.



Γλωσσάριο: Ένα προφίλ ανταποκρίνεται σε μια υπηρεσία ή μια λειτουργία και καθορίζει τον τρόπο σύνδεσης των διαφορετικών συσκευών. Για παράδειγμα, το Handsfree Profile χρησιμοποιείται μεταξύ μιας συσκευής ανοικτής συνομιλίας και του τηλεφώνου. Προκειμένου οι συσκευές να είναι συμβατές, πρέπει να υποστηρίζουν τα ίδια προφίλ.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο, ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασφάλεια», σ. 125 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κλειδωμα της συσκευής.

Ρυθμίσεις σύνδεσης Bluetooth

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Bluetooth**.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.

Όταν ρυθμίσετε τη σύνδεση Bluetooth και αλλάξετε τη ρύθμιση **Ορατ. συσκευής μου** σε **Ορατή σε όλους**, η συσκευή σας και αυτό το όνομα θα εμφανίζονται σε άλλους χρήστες με συσκευές που υποστηρίζουν την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth—Ρυθμίστε σε **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημένο**. Για να συνδεθείτε ασύρματα με άλλη συμβατή συσκευή, ρυθμίστε πρώτα τη λειτουργία Bluetooth σε **Ενεργοποιημένο** και στη συνέχεια πραγματοποιήστε τη σύνδεση.

Ορατ. συσκευής μου—Για να μπορούν να εντοπίσουν τη συσκευή σας άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, επιλέξτε **Ορατή σε όλους**. Για να αποκρύψετε τη συσκευή σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**.

Όνομα τηλεφών. μου—Επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής σας.

Συμβουλές ασφαλείας

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Bluetooth, ρυθμίστε τη λειτουργία Bluetooth σε **Απενεργοποιημένο** ή επιλέξτε **Ορατ. συσκευής μου** > **Κρυφό**.

Μην συνδέεστε με άγνωστη συσκευή.

Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλές ενεργές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν έχετε συνδέσει ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή ταυτόχρονα.

Ενδείξεις σύνδεσης Bluetooth

- Όταν εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη , η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.

- Όταν η ένδειξη (🔌) εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.
 - ☀️ **Συμβουλή!** Για να στείλετε κείμενο μέσω σύνδεσης Bluetooth (αντί των μηνυμάτων κειμένου), μεταβείτε στις **Σημειώσεις**, πληκτρολογήστε το κείμενο και πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**.
 - 1 Ανοίξτε μια εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Για παράδειγμα, για να στείλετε μια εικόνα σε άλλη συμβατή συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή **Έκθεση**.
 - 2 Επιλέξτε το στοιχείο (για παράδειγμα, μια εικόνα) και πατήστε **Επιλογές > Αποστολή > Μέσω Bluetooth**. Οι συσκευές με τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη διαδοχικά. Θα δείτε ένα εικονίδιο συσκευής, το όνομα της συσκευής, τον τύπο της συσκευής ή ένα παρώνυμο.
 - ☀️ **Συμβουλή!** Αν έχετε αναζητήσει συσκευές στο παρελθόν, εμφανίζεται πρώτα μια λίστα με τις συσκευές που είχαν εντοπιστεί την προηγούμενη φορά. Για να αρχίσετε νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**. Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, το περιεχόμενο της λίστας διαγράφεται.
- Εικονίδια συσκευών:
-  –Υπολογιστής,  –Τηλέφωνο,  –Συσκευή ήχου ή εικόνας,  –Ακουστικά,  –Άλλη.

Για να διακόψετε την αναζήτηση, πατήστε **Διακοπή**. Η λίστα συσκευών 'παγώνει'.

- 3 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
- 4 Αν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και σας ζητείται να καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αξιόπιστες συσκευές», σ. 108.
- 5 Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Αποστολή δεδομένων....**

Ο φάκελος **Σταλθέντα** στη λειτουργία **Μηνύματα** δεν αποθηκεύει μηνύματα που έχουν αποσταλεί χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth.

- ☀️ **Συμβουλή!** Κατά την αναζήτηση συσκευών, μερικές συσκευές ίσως εμφανίζουν μόνο τις μοναδικές διευθύνσεις (διευθύνσεις συσκευών). Για να μάθετε ποια είναι η μοναδική διεύθυνση του τηλεφώνου σας, καταχωρίστε τον κωδικό ***#2820#** σε κατάσταση αναμονής.

Αξιόπιστες συσκευές

- ☀️ **Γλωσσάριο:** Ο ορισμός αξιοπιστίας εξυπηρετεί στον έλεγχο και την επαλήθευση των συσκευών. Οι χρήστες των δύο συσκευών που υποστηρίζουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth πρέπει να ορίσουν μεταξύ τους έναν κοινό κωδικό πρόσβασης και να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό και για τις δύο συσκευές, ώστε να

θεωρούνται αξιόπιστες. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους.

Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Bluetooth**, πατήστε  για να εμφανιστεί η προβολή αξιόπιστων συσκευών ().

Πριν τον ορισμό αξιοπιστίας, δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως αξιόπιστη, πατήστε **Επιλογές > Νέα αξιόπ. συσκευή**. Οι συσκευές με τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη διαδοχικά. Επιλέξτε τη συσκευή, και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή. Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στην προβολή αξιόπιστων συσκευών.

Οι αξιόπιστες συσκευές επισημαίνονται με την ένδειξη  κατά τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών.

 **Συμβουλή!** Για να ορίσετε ένα παρώνυμο (ψευδώνυμο) για μια αξιόπιστη συσκευή, μεταβείτε στη συσκευή και πατήστε **Επιλογές > Δώστε παρώνυμο** στην προβολή αξιόπιστων συσκευών. Με αυτό το όνομα μπορείτε να αναγνωρίζετε μια συγκεκριμένη

συσκευή κατά την αναζήτηση συσκευών ή όταν μια συσκευή ζητά σύνδεση.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη, μεταβείτε στη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** και από τα ακόλουθα:

Εξουσιοδοτημένη—Οι συνδέσεις ανάμεσα στη συσκευή σας και αυτήν τη συσκευή μπορεί να γίνουν χωρίς να το γνωρίζετε. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις προσωπικές σας συσκευές, για παράδειγμα, τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Το εικονίδιο  δηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αξιόπιστων συσκευών.

Μη εξουσιοδοτημένη—Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτή τη συσκευή πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου κάθε φορά.

Για να ακυρώσετε έναν ορισμό αξιοπιστίας, μεταβείτε στη συσκευή και πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή**. Αν θέλετε να ακυρώσετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή όλων**.

 **Συμβουλή!** Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι με μια συσκευή και διαγράψετε τον ορισμό αξιοπιστίας για αυτή τη συσκευή, αυτός καταργείται αμέσως και η σύνδεση τερματίζεται.

Λήψη δεδομένων με σύνδεση Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ακούγεται ένας ηχητικός τόνος και το τηλέφωνο σας ρωτά αν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα. Αν αποδεχτείτε το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Εισερχόμενα** της εφαρμογής **Μηνύματα**. Τα μηνύματα που λαμβάνονται μέσω της σύνδεσης Bluetooth σημειώνονται με την ένδειξη . Ανατρέξτε στην ενότητα «Εισερχόμενα—λήψη μηνυμάτων», σ. 72.

Απενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth

Για να απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο**.

Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με μια πληθώρα εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia PC Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις εκκρεμών εργασιών,

καθώς και τη μεταφορά εικόνων μεταξύ της συσκευής και ενός συμβατού υπολογιστή.

Να δημιουργείτε πάντα τη σύνδεση από το PC για να το συγχρονίσετε με τη συσκευή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του λογισμικού Nokia PC Suite (συμβατό με Windows 2000 και Windows XP), ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για το Nokia PC Suite και τη βοήθεια για το Nokia PC Suite στην ενότητα «Εγκατάσταση» στο CD-ROM.

CD-ROM

Η έναρξη του CD-ROM θα πρέπει να γίνει αυτόματα μόλις τοποθετηθεί στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή. Αν δεν γίνει αυτόματα, κάντε τα εξής: Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows, κάντε δεξί κλικ στη μονάδα CD-ROM στην οποία τοποθετήσατε το CD-ROM και επιλέξτε AutoPlay.

Χρήση της συσκευής ως μόντεμ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail ή για να συνδέεστε στο Internet με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας μια σύνδεση Bluetooth ή ένα καλώδιο δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στον Οδηγό χρήσης για το Nokia PC Suite στις επιλογές Μόντεμ στο CD-ROM.

 **Συμβουλή!** Αν χρησιμοποιείτε το Nokia PC Suite για πρώτη φορά, για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν συμβατό υπολογιστή και για να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite, χρησιμοποιήστε τον οδηγό «Συνδεθείτε» που διατίθεται στο Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.



Διαχείριση σύνδεσης

Μπορεί να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε δίκτυα GSM και UMTS. Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Διαχ.σύνδ.** για να δείτε την κατάσταση πολλών συνδέσεων δεδομένων, τα στοιχεία σχετικά με τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται και για να τερματίσετε τις συνδέσεις. Όταν ανοίγετε τη **Διαχ.σύνδ.**, εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- Οι ανοιχτές συνδέσεις δεδομένων: κλήσεις δεδομένων (**D**) και συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων () ή (.
- Η κατάσταση κάθε σύνδεσης
- Ο όγκος των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται για κάθε σύνδεση (εμφανίζεται μόνο για τις συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων)
- Η διάρκεια κάθε σύνδεσης (εμφανίζεται μόνο για τις κλήσεις δεδομένων).

 **Σημείωση:** Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωγγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, μεταβείτε στη σύνδεση πατήστε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, πατήστε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση όλων**.

Προβολή των στοιχείων των συνδέσεων δεδομένων

Για να προβάλετε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, μεταβείτε σε μια σύνδεση και πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία**.

Όνομα—Το όνομα του σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) που χρησιμοποιείται ή το όνομα της σύνδεσης μόντεμ, αν πρόκειται για τηλεφωνική- σύνδεση.

Φορέας—Ο τύπος της σύνδεσης δεδομένων: **Κλήση δεδομ.**, **GSM υψ. ταχ.**, ή **Πακέτα δεδ.**.

Κατάστ.—Η τρέχουσα κατάσταση της σύνδεσης: **Σύνδεση...**, **Σύνδ. (ανεν.)**, **Σύνδεση (εν.)**, **Σε κράτηση**, **Αποσύνδεση...** ή **Αποσυνδέθ.**.

Ληφθ.—Ο όγκος των δεδομένων, σε bytes που έχει λάβει η συσκευή σας.

Σταλθ.—Ο όγκος των δεδομένων, σε bytes που έχει στείλει η συσκευή σας.

Διάρκεια—Το χρονικό διάστημα που είναι ενεργή η σύνδεση.

Ταχύτ.—Η τρέχουσα ταχύτητα της αποστολής και λήψης δεδομένων σε kilobytes ανά δευτερόλεπτο.

Σύν. τηλ.—Η σύνδεση τηλεφώνου που χρησιμοποιείται.

Όνομα—Το όνομα του σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται.

Κοινόχρ. (δεν εμφανίζεται αν η σύνδεση δεν είναι κοινόχρηστη)—Ο αριθμός των εφαρμογών που χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση.



Απομακρυσμένος συγχρονισμός

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ. > Συγχρον..**

Η εφαρμογή **Συγχρον.** σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, το ημερολόγιο και τις επαφές σας με διάφορες εφαρμογές ημερολογίων και ευρετηρίων διευθύνσεων σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Η εφαρμογή συγχρονισμού χρησιμοποιεί την τεχνολογία SyncML για το συγχρονισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα με SyncML, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής

ημερολογίου ή του ευρετηρίου διευθύνσεων με την οποία θέλετε να συγχρονίσετε τα δεδομένα του τηλεφώνου σας.

Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ένα ειδικό μήνυμα κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 73.

Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού

- 1 Αν δεν έχει οριστεί κανένα προφίλ, η συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ. Επιλέξτε **Ναι**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ εκτός από αυτά που υπάρχουν ήδη, πατήστε **Επιλογές > Νέο προφίλ συγχρον..** Επιλέξτε είτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες τιμές των ρυθμίσεων, είτε να αντιγράψετε τις τιμές από ένα ήδη υπάρχον προφίλ, ως βάση για το νέο προφίλ.

- 2 Ορίστε τα ακόλουθα:

Όνομα προφίλ συγχρ.—Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το προφίλ.

Φορέας δεδομένων—Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης: **Ιστός** ή **Bluetooth**.

Σημείο πρόσβασης (εμφανίζεται μόνο αν ο **Φορέας δεδομένων** έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Ιστός**)—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση δεδομένων.

Διεύθ. κεντρ. υπολ.—Η διεύθυνση IP του κεντρικού διακομιστή. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής

υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τις σωστές τιμές.

Θύρα (εμφανίζεται μόνο αν ο **Φορέας δεδομένων** έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Ιστός**) Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τις σωστές τιμές.
Όνομα χρήστη—Η ταυτότητα χρήστη για το διακομιστή συγχρονισμού. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τη σωστή ταυτότητα χρήστη.

Κωδικός πρόσβασης—Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή του συστήματός σας για το σωστό κωδικό πρόσβασης.

Επιτρέπ. αιτήμ. συγχρ.—Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να επιτρέψετε στο διακομιστή να ξεκινήσει το συγχρονισμό.

Αποδοχή αιτημ. συγχρ.—Επιλέξτε **Όχι** αν θέλετε να ερωτηθείτε πριν από την έναρξη του συγχρονισμού από το διακομιστή.

Έλεγχος στοιχ. δικτ. (εμφανίζεται μόνο αν η ρύθμιση **Φορέας δεδομένων** έχει τιμή **Ιστός**)—Επιλέξτε **Ναι** για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο. Πατήστε  για να προβληθούν τα πεδία ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

Πατήστε  για να επιλέξετε **Επαφές**, **Ημερολόγιο**, ή **Σημειώσεις**.

- Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να συγχρονίσετε την επιλεγμένη βάση δεδομένων.
- Στην **Απομ. βάση δεδομ.** πληκτρολογήστε τη σωστή διαδρομή για την απομακρυσμένη βάση δεδομένων ημερολογίου, ευρετηρίου διευθύνσεων ή σημειώσεων στο διακομιστή.
- Επιλέξτε **Τύπος συγχρονισμού: Κανονικός** (αμφίδρομος συγχρονισμός), **Μόνο προς διακ.** ή **Μόνο προς τηλ..**

- 3 Επιλέξτε **Πίσω** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην κύρια προβολή.

Συγχρονισμός δεδομένων

Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Συγχρον.**, μπορείτε να δείτε τα διάφορα προφίλ συγχρονισμού και το είδος των δεδομένων προς συγχρονισμό.

- 1 Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού και **Επιλογές > Συγχρονισμός**. Η κατάσταση του συγχρονισμού εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό, προτού ολοκληρωθεί, πατήστε, πατήστε **Ακύρωση**.
- 2 Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός θα λάβετε μια ειδοποίηση. Μετά την ολοκλήρωση του συγχρονισμού, πατήστε **Επιλογές > Προβολή μητρώου** για να ανοίξετε ένα αρχείο μητρώου που παρουσιάζει την



Διαχείριση συσκευών

Πατήστε  και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Διαχ. συσ..** Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το διαχειριστή δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις των σημείων πρόσβασης για συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές της συσκευής σας.

Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε πληροφορίες διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, μετακινηθείτε σε ένα προφίλ, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Έναρξη διαμόρφ..**

Για να επιτρέψετε ή να απαγορέψετε τη λήψη ρυθμίσεων διαμόρφωσης από ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργ. διαμόρφωσης** ή **Απενεργ. διαμόρφ.**

Ρυθμίσεις προφίλ διακομιστών

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Όνομα διακομιστή—Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή διαμόρφωσης.

Αναγνωρ. διακομιστή—Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης.

Κωδ. πρόσβασης διακ.—Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της συσκευής από το διακομιστή.

Σημείο πρόσβασης—Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση στο διακομιστή.

Διεύθ. κεντρ. υπολ.—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή.

Θύρα—Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.

Όνομα χρήστη και **Κωδικός πρόσβασης**—Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας.

Να επιτρ. η διαμόρφ.—Για να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Ναι**.

Αυτ. αποδοχή αιτημ.—Αν θέλετε η συσκευή να ζητεί επιβεβαίωση πριν από την αποδοχή μιας διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Όχι**.

Γραφείο



Αριθμομηχανή

Για να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να πολλαπλασιάσετε, να διαιρέσετε και να υπολογίσετε τετραγωνικές ρίζες και ποσοστά, πατήστε και επιλέξτε **Γραφείο** > **Αριθμ/νή**.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό στη μνήμη (με την ένδειξη **M**), επιλέξτε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Αποθήκευση**. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό από τη μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Ανάκληση**. Για να διαγράψετε έναν αριθμό από τη μνήμη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Διαγραφή**.

Υπολογισμός ποσοστών

- 1 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για τον οποίο θέλετε να υπολογίσετε ένα ποσοστό.
- 2 Επιλέξτε , , ή .
- 3 Πληκτρολογήστε το ποσοστό.
- 4 Επιλέξτε .



Μετατροπείας

Για να μετατρέψετε μεγέθη όπως το **Μήκος** από μία μονάδα (**Γιάρδες**) σε άλλη (**Μέτρα**), πατήστε και επιλέξτε **Γραφείο** > **Μετατρ..**

Έχετε υπόψη σας ότι η ακρίβεια της λειτουργίας **Μετατρ.** είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

- 1 Μετακινηθείτε στο πεδίο **Τύπος** και πατήστε για να εμφανιστεί μια λίστα με μεγέθη. Μετακινηθείτε στο μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Εντάξει**.
- 2 Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Μον.** και πατήστε . Επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή και πατήστε **Εντάξει**. Μεταβείτε στο επόμενο πεδίο **Μον.** και επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.
- 3 Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Ποσότ.** και πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο **Ποσότ.** αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.

Πατήστε **#** για δεκαδικούς αριθμούς και ***** για τα σύμβολα **+**, **-** (που αφορούν θερμοκρασία) και **E** (εκθέτης).

💡 **Συμβουλή!** Για να αλλάξετε τη φορά της μετατροπής, πληκτρολογήστε την τιμή στο δεύτερο πεδίο **Ποσότ..** Το αποτέλεσμα της μετατροπής εμφανίζεται στο πρώτο πεδίο **Ποσότ..**

Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών

Πριν κάνετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Η ισοτιμία του νομίσματος βάσης είναι πάντα 1. Το νόμισμα βάσης καθορίζει τις ισοτιμίες μετατροπής για τα άλλα νομίσματα.

1 Επιλέξτε **Μετατρ.** > **Επιλογές** > **Ισοτιμίες**. Εμφανίζεται μια λίστα με νομίσματα με το τρέχον νόμισμα βάσης στην κορυφή.

💡 **Συμβουλή!** Για να μετονομάσετε ένα νόμισμα, μεταβείτε στην προβολή ισοτιμιών, μεταβείτε στο νόμισμα και πατήστε **Επιλογές** > **Μετ/σία νομίσματος**.

2 Για να αλλάξετε νόμισμα βάσης, μεταβείτε στο νόμισμα και πατήστε **Επιλογές** > **Ορισμός ως βάση**.

3 Προσθήκη ισοτιμιών. Μεταβείτε στο νόμισμα και πληκτρολογήστε νέα ισοτιμία, δηλαδή, πόσες μονάδες του νομίσματος ισοδυναμούν με μία μονάδα του νομίσματος βάσης που έχετε επιλέξει.

Αφού καταχωρήσετε όλες τις απαραίτητες συναλλαγματικές ισοτιμίες, μπορείτε να κάνετε μετατροπές νομισμάτων.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες, διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν μηδενιστεί.



Υποχρεώσεις

Πατήστε **🔍** και επιλέξτε **Γραφείο** > **Υποχρεώσ.** για να γράψετε σημειώσεις και να τηρήσετε μια λίστα εργασιών.

Για να προσθέσετε μια σημείωση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη σύνταξη της εργασίας στο πεδίο **Θέμα**.

Για να ορίσετε την προθεσμία της εργασίας, μετακινηθείτε στο πεδίο **Προθεσμία** και πληκτρολογήστε μια ημερομηνία.

Για να ορίσετε την προτεραιότητα για τη σημείωση στην εφαρμογή **Υποχρεώσ.**, μετακινηθείτε στο πεδίο **Προτεραιότητα** και πατήστε **☺** για να επιλέξετε την προτεραιότητα. Τα εικονίδια προτεραιότητας είναι **! (Υψηλή)** και **↓ (Χαμηλή)**. Δεν υπάρχει εικονίδιο για την **Κανονική**.

Για να επισημάνετε ότι μια εργασία έχει ολοκληρωθεί, μεταβείτε σε αυτή στη λίστα **Υποχρεώσ.** και πατήστε **Επιλογές** > **Να σημ. ότι έγινε.**

Για να επαναφέρετε μια εργασία, μεταβείτε σε αυτή στη λίστα **Υποχρεώσ.** και πατήστε **Επιλογές** > **Να σημ. ότι δεν έγινε.**



Σημειώσεις

Πατήστε **⌘** και επιλέξτε **Γραφείο** > **Σημειώσ.** για να γράψετε σημειώσεις. Μπορείτε να στείλετε σημειώσεις σε άλλες συμβατές συσκευές και να αποθηκεύσετε αρχεία απλού κειμένου (μορφή .txt) που λαμβάνετε στην εφαρμογή **Σημειώσ..**



Εγγραφή

Πατήστε **⌘** και επιλέξτε **Γραφείο** > **Εγγραφή** για να ηχογραφήσετε τηλεφωνικές συνομιλίες και φωνητικά υπομνήματα. Όταν ηχογραφείτε μια τηλεφωνική συνομιλία και τα δύο μέρη ακούν έναν ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα, όσο διαρκεί η εγγραφή.

Εργαλεία

Πλήκτρο key (Nokia N70 (πρωτότυπη έκδοση))

Αυτή η ενότητα περιγράφει το πλήκτρο Media στη συσκευή Nokia N70 (πρωτότυπη έκδοση).

Πατήστε  για να ανοίξετε τη συντόμευση που έχει εκχωρηθεί στο πλήκτρο πολυμέσων. Πατήστε ξανά  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή. Για να ορίσετε μία νέα συντόμευση, πατήστε , και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Πλ. media** > **Επιλογές** > **Αλλαγή**. Επιλέξτε μία εφαρμογή από τη λίστα και επιλέξτε **Εντάξει**.

Η συντόμευση είναι διαθέσιμη κάθε φορά που πατάτε .

Πλήκτρο πρόσβασης στη μουσική (Nokia N70 Music Edition)

Αυτή η ενότητα περιγράφει το πλήκτρο μουσικής στη συσκευή Nokia N70 (πρωτότυπη έκδοση).

Με το πλήκτρο πρόσβασης για τη μουσική, έχετε γρήγορη πρόσβαση στη **Μουσική** και στο **Radio**.

Για να ανοίξετε τη **Μουσική**, πατήστε . Για να δημιουργήσετε λίστες αναπαραγωγής και να αναπαραγάγετε μουσική, ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής», σ. 99.

 **Συμβουλή!** Για να αφήσετε ανοικτή τη **Μουσική** και να αναπαράγεται η μουσική στο παρασκήνιο, πατήστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Για να ανοίξετε το **Radio**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Για να ακούσετε **Radio** και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «Εργαλεία», σ. 118. Για να κλείσετε το **Radio**, επιλέξτε **Έξοδος**.



Ρυθμίσεις

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις**. Μεταβείτε σε μια ομάδα ρυθμίσεων και πατήστε  για να ανοίξει. Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε .



Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Γενικές

Γλώσσα τηλεφώνου—Η αλλαγή της γλώσσας των κειμένων που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής επηρεάζει και τη μορφή που χρησιμοποιείται για την ημερομηνία, την ώρα και τα διαχωριστικά, όπως για παράδειγμα στους υπολογισμούς. Η επιλογή **Αυτόματα** ορίζει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Μετά από την αλλαγή της γλώσσας για τα κείμενα της οθόνης, πραγματοποιείται επανεκκίνηση της συσκευής.

Η αλλαγή των ρυθμίσεων **Γλώσσα τηλεφώνου** ή **Γλώσσα γραφής** επηρεάζει όλες τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας και οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν ενεργοποιημένες, μέχρι να τις αλλάξετε πάλι.

Γλώσσα γραφής—Η αλλαγή της γλώσσας επηρεάζει τους χαρακτήρες και τους ειδικούς χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι όταν γράφετε ένα κείμενο και χρησιμοποιείτε το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Λεξικό—Για την έξυπνη δημιουργία κειμένου μπορείτε να επιλέξετε **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημ.** σε όλες τις λειτουργίες επεξεργασίας της συσκευής. Το λεξικό

έξυπνης δημιουργίας κειμένου δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.

Σημ. ή λογότ. υποδοχ.—Η σημείωση ή το λογότυπο υποδοχής εμφανίζεται στιγμιαία κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα, **Κείμενο** για να συντάξετε μια σημείωση υποδοχής (έως 50 χαρακτήρες) ή **Εικόνα** για να επιλέξετε μια φωτογραφία ή μια εικόνα από την **Έκθεση**.

Αρχικές ρυθμ. τηλεφ.—Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τηλέφωνο και SIM», σ. 127. Μετά την επαναφορά, η ενεργοποίηση της συσκευής ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία.

Κατάσταση αναμονής

Ενεργή αναμονή—Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις για τις εφαρμογές στην κατάσταση αναμονής της κύριας προβολής. Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία ενεργής αναμονής», σ. 26.

Αριστερό πλήκ. επιλ.—Για να αντιστοιχήσετε μια συντόμευση στο αριστερό πλήκτρο επιλογής (**↵**) σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα.

Δεξί πλήκτρο επιλ.—Για να αντιστοιχήσετε μια συντόμευση στο δεξί πλήκτρο επιλογής (**↵**) σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα.

Εφαρ. ενεργ. αναμον.—Για να επιλέξετε τις συντομεύσεις εφαρμογών που θέλετε να εμφανίζονται στην ενεργή αναμονή. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν η λειτουργία **Ενεργή αναμονή** είναι ενεργοποιημένη.

Μπορείτε επίσης να αντιστοιχήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα διάφορα πατήματα του πλήκτρου κύλισης επιλέγοντας μια εφαρμογή από τη λίστα. Οι συντομεύσεις του πλήκτρου κύλισης δεν είναι διαθέσιμες όταν είναι ενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή.

Λογότυπο φορέα—Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν έχετε λάβει και αποθηκεύσει ένα λογότυπο φορέα. Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να εμφανίζεται το λογότυπο φορέα.

Προβολή

Φωτεινότητα—Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Η φωτεινότητα της οθόνης ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με το περιβάλλον.

Όριο χρ. εξοικ. ενέργ.—Η εξοικονόμηση ενέργειας στην οθόνη ενεργοποιείται όταν λήξει η περίοδος που ορίζεται από το χρονικό όριο.

Χρόνος φωτισμού—Επιλέξτε ένα -χρονικό όριο με το πέρασ του οποίου θα απενεργοποιείται ο φωτισμός της κύριας οθόνης.



Ρυθμίσεις κλήσεων

Αποστολή στοιχ. μου—Μπορείτε να ορίσετε την εμφάνιση (**Ναι**) ή την απόκρυψη (**Όχι**) του αριθμού του τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε, ή η τιμή μπορεί να οριστεί από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών, όταν εγγράφεστε σε μια υπηρεσία (**Ρυθμ. από δίκτ.**).

Αναμονή κλήσεων—Αν έχετε ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου), το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για νέες εισερχόμενες κλήσεις, ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων, **Ακύρωση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να απενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων, ή **Έλεγχος κατάστ.**, για να ελέγξετε αν η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Απόρρ. κλήσ. με SMS—Επιλέξτε **Ναι** για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα εξηγώντας γιατί δεν μπορούσατε να απαντήσετε στην κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης», σ. 33.

Κείμενο μηνύματος—Γράψτε ένα κείμενο που θα αποστέλλεται ως μήνυμα κειμένου όταν απορρίπτετε μια κλήση.

Εικόνα σε κλ. βίντεο—Μπορείτε να απαγορέψετε την αποστολή βίντεο όταν λαμβάνετε μια κλήση βίντεο. Επιλέξτε ένα στιγμιότυπο εικόνας που θα εμφανίζεται αντί για το βίντεο.

Αυτόμ. επανάκληση—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**, και η συσκευή πραγματοποιεί μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε .

Σύνοψη μετά την κλ.—Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή αν θέλετε να εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη της συσκευής η κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Ταχεία κλήση—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**, και θα μπορείτε να καλείτε τους αριθμούς που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης (**2 - 9**), πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα «Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου», σ. 28.

Απάντ. με κάθε πλήκ.—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη**, και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα , ,  και .

Γραμμή σε χρήση—Αυτή η ρύθμιση (υπηρεσία δικτύου) εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να

χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε τη **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην κατάσταση αναμονής.

 **Συμβουλή!** Για εναλλαγή μεταξύ των δύο τηλεφωνικών γραμμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** σε κατάσταση αναμονής.

Αλλαγή γραμμής—Για να μην είναι δυνατή η επιλογή γραμμής (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Απενεργοποιημ.** αν η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.



Ρυθμίσεις σύνδεσης

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων () , όπως GPRS στο δίκτυο GSM.

 **Γλωσσάριο:** Η υπηρεσία General Packet Radio Service (GPRS) χρησιμοποιεί τεχνολογία μεταφοράς πακέτων δεδομένων, κατά την οποία οι πληροφορίες

αποστέλλονται σε μικρά πακέτα δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων (multimedia)
- Σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή ιστού, για την προβολή σελίδων WML ή XHTML
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail.

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων σε δίκτυα GSM και UMTS

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στα δίκτυα GSM και UMTS, μπορούν να είναι ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα και τα σημεία πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιούν από κοινού μια σύνδεση δεδομένων. Στο δίκτυο UMTS, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν

ενεργές κατά τη διάρκεια των κλήσεων ομιλίας. Για να ελέγξετε τις ενεργές συνδέσεις δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση σύνδεσης», σ. 111.

Οι παρακάτω ενδείξεις ενδέχεται να εμφανιστούν κάτω από την ένδειξη σήματος, ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιείται:

 Δίκτυο GSM, είναι διαθέσιμη η μεταφορά πακέτων δεδομένων στο δίκτυο.

 Δίκτυο GSM, η μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ενεργή, μεταφέρονται δεδομένα.

 Δίκτυο GSM, είναι ενεργές πολλές συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

 Δίκτυο GSM, η σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων είναι σε αναμονή. (Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας).

 Δίκτυο UMTS, είναι διαθέσιμη η μεταφορά πακέτων δεδομένων στο δίκτυο.

 Δίκτυο UMTS, η σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ενεργή, μεταφέρονται δεδομένα.

 Δίκτυο UMTS, είναι ενεργές πολλές συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

 Δίκτυο UMTS, η σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων είναι σε αναμονή.

Λήψη ρυθμίσεων σημείου πρόσβασης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης σε ένα σύντομο μήνυμα από ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, ή μπορεί να υπάρχουν προκαθορισμένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δεδομένα και ρυθμίσεις», σ. 73.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε  και επιλέξτε **Εργασία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης**.

Ένα σημείο πρόσβασης μπορεί να προστατεύεται () από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή η διαγραφή των προστατευμένων σημείων πρόσβασης.

Σημεία πρόσβασης

 **Συμβουλή!** Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες «Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail», σ. 72, «E-mail», σ. 81 και «Πρόσβαση στον Ιστό», σ. 91.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας.

Όνομα σύνδεσης—Δώστε ένα όνομα ενδεικτικό για τη σύνδεση.

Φορέας δεδομένων—Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, είναι διαθέσιμα μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου

αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας για να τα συμπληρώσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, και, αν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσει για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Όνομα σημ. πρόσβ. (μόνο για πακέτα δεδομένων)—Το όνομα σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση με τα δίκτυα μεταφοράς πακέτων δεδομένων και UMTS. Το όνομα του σημείου πρόσβασης διατίθεται από το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Όνομα χρήστη—Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Το όνομα χρήστη εξαρτάται συνήθως από τη χρήση κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων.

Προτρ. κωδ. πρόσβ.—Αν πρέπει να πληκτρολογείτε νέο κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στη συσκευή, επιλέξτε **Ναι**.

Κωδικός πρόσβασης—Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ο κωδικός πρόσβασης εξαρτάται συνήθως από τη χρήση κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων.

Έλεγχος στοιχείων—Επιλέξτε **Κανονικός** ή **Ασφαλής**.

Αρχική σελίδα—Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων πολυμέσων.

Πατήστε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

Τύπος δικτύου—Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου Internet που θα χρησιμοποιηθεί: **Ρυθμίσεις IPv4** ή **Ρυθμίσεις IPv6**. Οι άλλες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.

Διεύθυνση IP τηλεφ. (για IPv4)—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της συσκευής σας.

Διακομιστ. ονομάτων—Στη ρύθμιση **Κύριος διακομ. ονομάτ.**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του κύριου διακομιστή DNS. Στον **Δευτερ. διακομ. ονομ.**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής

υπηρεσιών Internet για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.

 **Γλωσσάριο:** Η υπηρεσία Domain name (DNS) είναι μια υπηρεσία Internet που μετατρέπει τα ονόματα τομέων, όπως το www.nokia.com, σε διευθύνσεις IP, όπως το 192.100.124.195.

Διεύθ. διακ. μεσολάβ.—Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακ. μεσ.—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Πακέτα δεδομένων

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Σύνδ. πακέτων δεδομ.—Αν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και βρίσκεστε σε δίκτυο που υποστηρίζει τη μεταφορά πακέτων δεδομένων, η συσκευή εγγράφεται στο δίκτυο μεταφοράς πακέτων δεδομένων. Επιπλέον, η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ταχύτερη (για παράδειγμα, για την αποστολή και τη λήψη e-mail). Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, η συσκευή θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για

μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή αν κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί. Αν δεν υπάρχει κάλυψη για μεταφορά πακέτων δεδομένων και επιλέξετε **Όταν διατίθεται**, η συσκευή επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Σημείο πρόσβασης—Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή σας.

Διαμορφώσεις

Μπορεί να λάβετε αξιόπιστες ρυθμίσεις διακομιστή από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης, ή οι ρυθμίσεις μπορεί να είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις αυτές στη συσκευή σας, να τις εμφανίσετε ή να τις διαγράψετε στις **Διαμορφώσεις**.



Ημερομηνία και ώρα

Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις ρολογιού», σ. 17.

Ανατρέξτε επίσης στις ρυθμίσεις γλώσσας, στην ενότητα «Γενικές» σ. 119.



Ασφάλεια

Τηλέφωνο και SIM

Αίτημα κωδικού PIN—Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο κωδικός ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Η απενεργοποίηση του αιτήματος του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) ενδέχεται να μην επιτρέπεται από μερικές κάρτες SIM. Ανατρέξτε στην ενότητα «Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος», σ. 126.

Κωδικός PIN, Κωδικός PIN2, και Κωδικός κλειδώματος—Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, τον κωδικό PIN και τον κωδικό PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο τους αριθμούς από **0** έως **9**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος», σ. 126.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Περίοδος αυτ. κλειδ.—Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο η συσκευή θα κλειδώνεται αυτόματα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος.

Πληκτρολογήστε το χρονικό όριο κλειδώματος σε λεπτά ή επιλέξτε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος.

Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό έκτακτης ανάγκης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

☀ **Συμβουλή!** Για να κλειδώσετε τη συσκευή μη αυτόματα, πατήστε . Εμφανίζεται μια λίστα εντολών. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφών..**

Κλειδ. αν αλλάξει SIM—Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητάει τον κωδικό κλειδώματος όταν τοποθετείται μια νέα άγνωστη κάρτα SIM στη συσκευή σας. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

Κλειστή ομ. χρηστών—Μπορείτε να ορίσετε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου).

Όταν οι κλήσεις περιορίζονται σε κλειστές ομάδες χρηστών, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό έκτακτης ανάγκης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιβ. υπηρεσιών SIM—Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία της κάρτας SIM (υπηρεσία δικτύου).

Γλωσσάριο κωδικών PIN και κλειδώματος

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Κωδικός PIN (Personal Identification Number – Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) —Ο κωδικός αυτός προστατεύει την κάρτα SIM σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και πρέπει να απεμπλακεί για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM. Ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό PUK σε αυτήν την ενότητα.

Κωδικός UPIN—Αυτός ο κωδικός μπορεί να παρέχεται με την κάρτα USIM. Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS. Ο κωδικός UPIN προστατεύει την κάρτα USIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Κωδικός PIN2—Ο κωδικός αυτός (4 έως 8 ψηφία) παρέχεται με μερικές κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας.

Κωδικός κλειδώματος (γνωστός και ως κωδικός ασφαλείας)—Ο κωδικός αυτός (5 ψηφία) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κλείδωμα της συσκευής για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι **12345**. Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας.

Κωδικός PUK (Personal Unblocking Key – Προσωπικό Κλειδί Απεμπλοκής) και κωδικός PUK2 —Οι κωδικοί αυτοί (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή PIN2 αντίστοιχα. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM που έχετε στη συσκευή σας.

Κωδικός UPUK—Ο κωδικός αυτός (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού UPIN. Αν ο κωδικός δεν παρέχεται μαζί με την κάρτα USIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας USIM που έχετε στη συσκευή σας.

Διαχείριση πιστοποιητικών

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας, αλλά χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την προέλευση του λογισμικού.

 **Γλωσσάριο:** Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για επαλήθευση της προέλευσης των σελίδων XHTML και WML και του εγκατεστημένου λογισμικού. Ωστόσο, είναι αξιόπιστα μόνο εφόσον η προέλευση του πιστοποιητικού είναι αυθεντική.

Στην κύρια προβολή της διαχείρισης πιστοποιητικών, εμφανίζεται μια λίστα πιστοποιητικών εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας. Πατήστε  για να δείτε μια λίστα με προσωπικά πιστοποιητικά, αν υπάρχουν.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να συνδεθείτε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε μια άλλη τοποθεσία ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή για ενέργειες που αφορούν τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο από τη μετάδοση ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να είστε βέβαιοι για την γνησιότητα του λογισμικού όταν θέλετε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση λογισμικού.

 **Σημαντικό:** Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών

πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Αν εμφανιστούν τα μηνύματα **Το πιστοποιητικό έληξε** ή **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστές η ημερομηνία και η ώρα της συσκευής σας.

Προβολή στοιχείων πιστοποιητικού – έλεγχος γνησιότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση στην οθόνη της συσκευής αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στη συσκευή σας.

Για να ελέγξετε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό και πατήστε **Επιλογές > Στοιχεία πιστοποιητ..** Όταν ανοίξετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού, πραγματοποιείται έλεγχος της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού και μπορεί να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες ειδοποιήσεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό**—Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης», σ. 128.

- **Το πιστοποιητικό έληξε**—Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη**—Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού δεν έχει αρχίσει ακόμη.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό**—Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Μετακινηθείτε σε ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας και επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίς. εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

- **Εγκατάστ. Symbian: Ναι**—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση μίας νέας εφαρμογής του λειτουργικού συστήματος Symbian.
- **Διαδίκτυο: Ναι**—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί διακομιστές.
- **Εγκατ. εφαρμογής: Ναι**—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέας εφαρμογής Java.

- **Έλεγχος πιστοπ. συνδ.**—Επιλέξτε τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, προτού εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

Πατήστε **Επιλογές > Επεξ. ρύθμ. εμπιστ.** για να αλλάξετε την τιμή.



Προώθηση κλήσεων

Η λειτουργία **Προώθ. κλήσης** σας επιτρέπει να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Προώθ. κλήσης**.
- 2 Επιλέξτε ποιες κλήσεις θέλετε να προωθούνται: **Κλήσεις ομιλίας** ή **Κλήσεις δεδομένων και βίντεο**.
- 3 Επιλέξτε το είδος προώθησης που θέλετε. Για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας, όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Εάν απασχολημένο**.
- 4 Ενεργοποιήστε (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε (**Ακύρωση**) τη λειτουργία προώθησης, ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχ. κατάστασης**).

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές προώθησης.

Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.



Φραγή κλήσεων

Η **Φραγή κλήσ.** (υπηρεσία δικτύου) σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από τη συσκευή. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Επιλέξτε τη φραγή που θέλετε και ενεργοποιήστε (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε (**Ακύρωση**) την ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχος κατάστ.**). Η **Φραγή κλήσ.** επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων δεδομένων.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς έκτακτης ανάγκης.



Δίκτυο

Η συσκευή σας εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS. Το δίκτυο GSM δηλώνεται με την ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής. Το δίκτυο UMTS δηλώνεται με την ένδειξη **3G**.

Λειτουργία δικτύου (εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το φορέα)—Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε **Διπλή λειτουργία**, η συσκευή επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των διαχειριστών δικτύου. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες.

Επιλογή φορέα—Επιλέξτε **Αυτόματη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή, ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα, ή **Μη αυτόματη** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα δικτύων. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε με μη αυτόματο τρόπο διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο, δηλαδή, με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM της συσκευής σας.

 **Γλωσσάριο:** Η σύμβαση περιαγωγής είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων

παροχής υπηρεσιών δικτύου σύμφωνα με την οποία οι χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.

Εμφ. πληρ. κυψέλης—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.



Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Ενδείξεις που εμφανίζονται σε κατάσταση αναμονής:

-  Σύνδεση ακουστικών.
-  Σύνδεση ακουστικών βαρηκοΐας.
-  Δεν είναι διαθέσιμα τα ακουστικά ή έχει διακοπεί η σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.

Επιλέξτε **Ακουστικά**, **Ακουστικά βαρηκοΐας** ή **Αν. συνομ. Bluetooth**, και εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλεγμ. προφίλ—για να ορίσετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται κάθε φορά που συνδέετε ένα συγκεκριμένο αξεσουάρ στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Προφίλ—ρύθμιση τόνων», σ. 23.

Αυτόματη απάντηση—για να ρυθμίσετε τη συσκευή να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από

5 δευτερόλεπτα. Αν ο τύπος ήχου έχει οριστεί σε **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση.



Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε φωνητικές εντολές για να ελέγχετε τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προηγμένες φωνητικές εντολές που υποστηρίζονται από τη συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Φωνητική κλήση», σ. 28.

Για να ενεργοποιήσετε προηγμένες φωνητικές εντολές για την έναρξη εφαρμογών ή προφίλ, πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή **Φων. εντ.** και τον φάκελο **Προφίλ**. Πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία** > **Φων. εντ.** > **Προφίλ**. Η συσκευή δημιουργεί φράσεις κλήσης για τις εφαρμογές και τα προφίλ. Για να χρησιμοποιήσετε τις προηγμένες φωνητικές εντολές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  και πείτε μία φωνητική εντολή. Η φωνητική εντολή είναι το όνομα της εφαρμογής ή του προφίλ που εμφανίζεται στη λίστα.

Για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα εφαρμογή**. Για να προσθέσετε μια δεύτερη φωνητική εντολή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έναρξη της εφαρμογής, μεταβείτε σε αυτήν, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή εντολής**, και πληκτρολογήστε την νέα φωνητική εντολή ως κείμενο.

Αποφύγετε τα πολύ σύντομα ονόματα, τις συντομογραφίες και τα ακρωνύμια.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικών εντολών, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**. Για να απενεργοποιήσετε τη σύνθεση φωνής που αναπαράγει αναγνωρισμένες φράσεις κλήσης και εντολές στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής, επιλέξτε **Σύνθεση φωνής** > **Απενεργοποίηση**.. Για να ορίσετε εκ νέου την εκμάθηση αναγνώρισης φωνής, για παράδειγμα, όταν ο κύριος χρήστης της συσκευής αλλάξει, επιλέξτε **Επαν. φων. προσαρμογ.**



Διαχείριση εφαρμογών

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία** > **Διαχείρ.**. Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές J2ME™ που βασίζονται στην τεχνολογία Java με επέκταση .jad ή .jar ().
- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλα για το λειτουργικό σύστημα Symbian (). Τα αρχεία εγκατάστασης έχουν επέκταση .sis. Να εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το μοντέλο Nokia N70. Οι προμηθευτές λογισμικού αναφέρονται συχνά στον επίσημο αριθμό μοντέλου αυτού του προϊόντος: το Nokia N70-1.

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με μήνυμα πολυμέσων, ως συνημμένα σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth. You can use Nokia Application Installer in Nokia PC Suite to install an application to your device or a compatible memory card. If you use Microsoft Windows Explorer to transfer a file, save the file to a compatible memory card (local disk).

 **Παράδειγμα:** Σε περίπτωση που έχετε λάβει το αρχείο εγκατάστασης ως συνημμένο σε e-mail, μεταβείτε στο γραμματοκιβώτιο, ανοίξτε το μήνυμα e-mail, ανοίξτε την προβολή συνημμένων, μετακινηθείτε στο αρχείο εγκατάστασης και πατήστε  για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού

 **Συμβουλή!** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer του Nokia PC Suite για να εγκαταστήσετε τις εφαρμογές. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Τα εικονίδια των εφαρμογών είναι τα εξής:  εφαρμογή .sis,  εφαρμογή Java, η εφαρμογή  δεν εγκαταστάθηκε πλήρως, η εφαρμογή  δεν εγκαταστάθηκε στην κάρτα μνήμης.

 **Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και λοιπά προϊόντα λογισμικού από πηγές, οι οποίες προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Πριν από την εγκατάσταση, σημειώστε τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, πατήστε **Επιλογές > Προβολή στοιχείων**.
- Για να εμφανιστούν τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής, πατήστε **Επιλογές > Προβολή πιστοποίηση**. Ανατρέξτε στην ενότητα «Διαχείριση πιστοποιητικών», σ. 127.
- Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο-ασφαλείας.
- Απαιτείται το αρχείο .jar για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Αν λείπει, η συσκευή μπορεί να σας ζητήσει να το φορτώσετε. Αν δεν έχει οριστεί σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Για τη λήψη του αρχείου .jar, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε ένα όνομα χρήστη και

ένα κωδικό πρόσβασης στο διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

- 1 Ανοίξτε τη **Διαχείρ.** και μεταβείτε σε ένα αρχείο εγκατάστασης. Εναλλακτικά, αναζητήστε τη μνήμη της συσκευής ή την κάρτα μνήμης στο **Διαχ. αρχ.**, ή ανοίξτε ένα μήνυμα από τα **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα** που περιλαμβάνει ένα αρχείο εγκατάστασης. Επιλέξτε την εφαρμογή, και πατήστε  για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

 **Συμβουλή!** Κατά την περιήγηση, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αρχείου εγκατάστασης και να το εγκαταστήσετε χωρίς να τερματίσετε τη σύνδεση.

- 2 Πατήστε **Επιλογές** > **Εγκατάσταση**. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να ξεκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την στο μενού και πατήστε .

Για την εκκίνηση μιας σύνδεσης δικτύου και για την προβολή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Επιλογές** > **Μετ. στη διεύθ. ιστού**, αν υπάρχει.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και τότε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου**.

Για να στείλετε το μητρώο της εγκατάστασης σε μια υπηρεσία υποστήριξης, ώστε να διαπιστώσουν τι έχει εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί, πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή μητρώου** > **Με σύντομο μήνυμα** ή **Μέσω e-mail** (διαθέσιμο μόνο εφόσον έχουν οριστεί οι σωστές ρυθμίσεις για e-mail).

Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού

Μεταβείτε σε ένα πακέτο λογισμικού και πατήστε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίξετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Σε περίπτωση που η λειτουργία κάποιου άλλου πακέτου λογισμικού εξαρτάται από το λογισμικό που αφαιρέσατε, ίσως δεν θα είναι πλέον δυνατή η χρήση του. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις εφαρμογών

Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Εγκατάστ. λογισμικού—Επιλέξτε αν το λογισμικό Symbian μπορεί να εγκατασταθεί: **Ενεργοποίηση**, **Μόνο με υπογρ.**, ή **Απενεργοποίηση**.

Έλεγχος πιστοπ. συνδ.—Επιλέξτε τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, προτού εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

Προεπιλ. δ/ση ιστού—Ορίστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση που θα χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

Ορισμένες εφαρμογές Java ίσως απαιτούν μια τηλεφωνική κλήση, την αποστολή ενός μηνύματος ή τη σύνδεση δικτύου με ένα καθορισμένο σημείο πρόσβασης για να πραγματοποιηθεί λήψη επιπλέον δεδομένων ή αρχείων. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Διαχείρ.**, μεταβείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμ. εφαρμογής** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εφαρμογή.



Κλειδιά ενεργοποίησης—διαχειριστείτε αρχεία με προστατευμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, αρχεία μουσικής (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσης) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Κλειδιά ενεργοποίησης** για να προβάλετε τα κλειδιά ενεργοποίησης των ψηφιακών δικαιωμάτων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας:

- Τα έγκυρα κλειδιά () είναι συνδεδεμένοι με ένα ή περισσότερα αρχεία πολυμέσων.
- Με τα κλειδιά που έχουν λήξει (), έχετε υπερβεί τη χρονική περίοδο χρήσης του αρχείου μέσου ή έχει λήξει η προθεσμία σας για να χρησιμοποιήσετε το αρχείο. Για να προβάλετε τα κλειδιά ενεργοποίησης που η χρονική περίοδος χρήσης τους **Έληξε**, πατήστε .

Για να αγοράσετε περισσότερο χρόνο χρήσης ή για να επεκτείνετε την περίοδο χρήσης ενός αρχείου μέσων, επιλέξτε ένα κλειδί ενεργοποίησης, και πατήστε **Επιλογές** >

Ενεργ. περιεχομένου. Τα κλειδιά ενεργοποίησης δεν μπορούν να ενημερωθούν αν έχει απενεργοποιηθεί η λήψη μηνυμάτων από την υπηρεσία περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης», σ. 83.

Για να δείτε τα κλειδιά που δεν είναι σε χρήση την τρέχουσα στιγμή (**Δεν χρησ.**), πατήστε  δύο φορές. Τα κλειδιά ενεργοποίησης που δεν χρησιμοποιούνται δεν είναι συνδεδεμένα με κανένα αρχείο μέσω αποθηκευμένο στη συσκευή.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες όπως η κατάσταση ισχύος και η δυνατότητα αποστολής του αρχείου, επιλέξτε ένα κλειδί ενεργοποίησης και πατήστε .

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Συνδεσιμότητα Bluetooth

Ε: Γιατί δεν μπορώ να βρω τη συσκευή του φίλου μου;

Α: Ελέγξτε ότι και στις δύο συσκευές έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth.
Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.
Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή δεν βρίσκεται σε κατάσταση απόκρυψης («Κρυφό»).

Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;

Α: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή σας, μπορείτε να τερματίσετε τη σύνδεση είτε χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή είτε απενεργοποιώντας τη συνδεσιμότητα Bluetooth. Πατήστε  και επιλέξτε **Σύνδεσιμ.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο**.

Μηνύματα πολυμέσων (multimedia)

Ε: Τι πρέπει να κάνω, όταν η συσκευή δεν μπορεί να λάβει ένα μήνυμα πολυμέσων, επειδή η μνήμη είναι πλήρης;

Α: Η ποσότητα μνήμης που απαιτείται για την ενέργεια αυτή αναφέρεται στο μήνυμα σφάλματος: **Ανεπαρκής μνήμη**

για ανάκτηση μηνύματος. Διαγράψτε κάποια δεδομένα πρώτα. Για να δείτε τα είδη δεδομένων που έχετε και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφορες ομάδες δεδομένων, πατήστε , και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Διαχ. αρχ.** > **Επιλογές** > **Στοιχεία μνήμης**.

Ε: Η σημείωση **Ανάκτηση μηνύματος...** εμφανίζεται για σύντομο χρόνο. Τι συμβαίνει;

Α: Η συσκευή προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα πολυμέσων από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τα μηνύματα πολυμέσων είναι σωστές και ότι δεν υπάρχουν λάθη στους αριθμούς τηλεφώνων ή τις διευθύνσεις. Πατήστε , και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia**.

Ε: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, όταν η συσκευή διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων;

Α: Για να διακόψετε την προσπάθεια σύνδεσης μεταφοράς δεδομένων της συσκευής, πατήστε , και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia**. Για να αγνοήσετε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων, επιλέξτε **Ανάκτηση multimedia** > **Απενεργοποιημ.**. Μετά από την αλλαγή αυτή, η συσκευή δεν θα επιχειρήσει άλλη σύνδεση με το δίκτυο όσον αφορά τα μηνύματα πολυμέσων.

Μηνύματα

E: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή;

A: Η κάρτα επαφής ενδέχεται να μην έχει αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση e-mail. Προσθέστε τις πληροφορίες που λείπουν στην κάρτα επαφής στην εφαρμογή **Επαφές**. Οι καταχωρήσεις που αποθηκεύονται μόνο στην κάρτα SIM δεν εμφανίζονται στον κατάλογο επαφών. Για να αντιγράψετε επαφές από την κάρτα SIM στις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιγραφή επαφών», σ. 40.

Κάμερα

E: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;

A: Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρό.

Ημερολόγιο

E: Γιατί λείπουν οι αριθμοί εβδομάδων;

A: Αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις στο ημερολόγιο, ώστε η εβδομάδα να αρχίζει άλλη μέρα εκτός από Δευτέρα, τότε δεν θα εμφανίζονται οι αριθμοί των εβδομάδων.

Υπηρεσίες προγράμματος περιήγησης

E: Τι να κάνω, αν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα;
Δεν έχει οριστεί έγκυρο σημείο πρόσβασης. Ορίστε σημείο στις ρυθ-μίσεις Ιστού.;

A: Προβείτε στις σωστές ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για οδηγίες.

Μητρώο

E: Γιατί το μητρώο εμφανίζεται κενό;

A: Ίσως έχετε ενεργοποιήσει ένα φίλτρο και δεν έχουν καταγραφεί συμβάντα επικοινωνίας που πληρούν τα κριτήρια του φίλτρου. Για να δείτε όλα τα συμβάντα, πατήστε , και επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο**. Μετακινηθείτε στην καρτέλα **Μητρώο**, και πατήστε **Επιλογές > Φίλτρο > Όλες οι επικοινωνίες**.

E: Πώς διαγράφω τις πληροφορίες μητρώου;

A: Για να σβήσετε τα περιεχόμενα του μητρώου, πατήστε , και επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο**. Μετακινηθείτε στην καρτέλα **Μητρώο**, και επιλέξτε **Επιλογές > Σβήσιμο μητρώου**. Για να διαγράψετε οριστικά τα περιεχόμενα του μητρώου, το μητρώο πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, πατήστε , και επιλέξτε **Δικά μου > Μητρώο > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Διάρκεια μητρώου > Χωρίς μητρώο**.

Συνδεσιμότητα με υπολογιστή

E: Γιατί έχω προβλήματα στη σύνδεση της συσκευής με τον υπολογιστή μου;

A: Βεβαιωθείτε ότι το Nokia PC Suite είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για το Nokia PC Suite στο CD-ROM. Αν το Nokia PC Suite είναι εγκατεστημένο και εκτελείται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό Nokia Get connected που διατίθεται στο Nokia PC Suite για σύνδεση

με τον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Nokia PC Suite, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας στο Nokia PC Suite ή επισκεφτείτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nokia.com.

Κωδικοί πρόσβασης

E: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;

A: Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της συσκευής σας. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP), το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή δικτύου.

H εφαρμογή δεν αποκρίνεται

E: Πώς μπορώ να τερματίσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται?

A: Ανοίξτε το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί . Στη συνέχεια, μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε  για να τερματίσετε την εφαρμογή.

Προβολή

E: Γιατί εμφανίζονται κενά, αποχρωματισμένες ή φωτεινές κηλίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ τη συσκευή μου?

A: Πρόκειται για χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες μπορεί να περιλαμβάνουν pixel ή κουκίδες που εμφανίζονται ή χάνονται. Είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για βλάβη.

Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης

E: Τι μπορώ να κάνω, αν η μνήμη της συσκευής μου δεν επαρκεί;

A: Μπορείτε να διαγράψετε τακτικά τα ακόλουθα στοιχεία, προκειμένου να μη γεμίζει η μνήμη:

- Μηνύματα από τους φακέλους **Εισερχόμενα**, **Πρόχειρα** και **Σταλθέντα** στην εφαρμογή **Μηνύματα**
- Τα ανακτημένα μηνύματα e-mail από τη μνήμη της συσκευής
- Αποθηκευμένες σελίδες του προγράμματος περιήγησης
- Εικόνες και φωτογραφίες στην εφαρμογή **Έκθεση**

Για να διαγράψετε πληροφορίες επαφών, σημειώσεις ημερολογίου, χρονομετρητές κλήσεων, χρεώσεις κλήσεων, βαθμολογίες παιχνιδιών ή άλλα δεδομένα, μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή και διαγράψτε τα. Αν επιχειρήσετε να διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία και εμφανιστεί κάποιο από τα μηνύματα: **Ανεπαρκής μνήμη- μη για την ενέργεια αυτή.**

Διαγράψτε δεδομένα πρώτα. ή **Μνήμη σχεδόν πλήρης.**
Διαγράψτε δεδομένα., δοκιμάστε να διαγράψετε τα στοιχεία ένα προς ένα (ξεκινώντας από το μικρότερο σε μέγεθος στοιχείο).

Ε: Πώς μπορώ να αποθηκεύσω τα δεδομένα μου, προτού τα διαγράψω;

Α: Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

- Χρησιμοποιήστε το Nokia PC Suite για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων σε ένα συμβατό υπολογιστή.
- Στείλτε εικόνες στη δική σας διεύθυνση e-mail και αποθηκεύστε τις στον υπολογιστή σας.
- Αποστείλετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth σε μια συμβατή συσκευή.
- Αποθηκεύστε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ανταλλακτική μπαταρία για πρώτη φορά ή εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλη περίοδο, ίσως χρειάζεται να συνδέσετε το φορτιστή και κατόπιν να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να αρχίσει η φόρτιση της μπαταρίας.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιοί βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσταθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες

όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, μην ανοίγετε και μην σχίζετε τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, μην αφήσετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση διαρροής ή κινδύνου για τη υγεία σας, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia


Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν

επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος


- 1 Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.

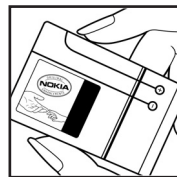

- 2 Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



- 3 Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20 ψηφίο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.

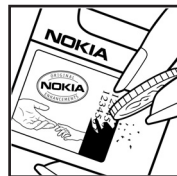

- 4 Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.



Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλαξεις και συντηρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα

τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.

- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε μαλακό, καθαρό, στεγνό πανό για να καθαρίζετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτισμού).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Διατηρείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που χρειάζεστε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν να στείλετε τη συσκευή σας για σέρβις.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή σας κατά περιόδους, για καλύτερη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε τη μπαταρία. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επίσκεψη.

Προσθετες πληροφοριες για την ασφαλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. (5/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Τμήματα της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή μπορεί να έλκει μεταλλικά υλικά. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μέσα μαγνητικής αποθήκευσης κοντά στη συσκευή,

επειδή υπάρχει κίνδυνος να διαγραφούν οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα μέσα αυτά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους.

- να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος, και
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρύνετε τη.

Ακουστικά βοηθήματα Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε

ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού

καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία από την οθόνη και να προετοιμάσετε τη συσκευή για κλήσεις.

- 2 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 3 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (SAR)

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ.

Η φορητή συσκευή σας είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Είναι σχεδιασμένη να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης ραδιοκυμάτων που επιβάλλονται από διεθνείς κανονισμούς. Αυτοί οι κανονισμοί αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Οι κανονισμοί έκθεσης για φορητές συσκευές χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης γνωστή ως Ρυθμό ειδικής απορρόφησης (Specific Absorption Rate ή SAR). Το όριο SAR που αναφέρεται στους κανονισμούς ICNIRP είναι κατά μέσο όρο 2,0 watt/κιλό (W/kg) σε 10 γραμμάρια ιστού. Οι δοκιμές για τη μέτρηση του SAR διεξάγονται με τη χρήση τυπικών θέσεων λειτουργίας, με τη συσκευή να μεταδίδει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο έντασης σε όλες τις δοκιμασμένες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή είναι σχεδιασμένη να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που χρειάζεται για να επικοινωνήσει με το δίκτυο. Αυτή η ποσότητα ποικίλλει ανάλογα με μια σειρά παραγόντων, όπως η απόσταση από το σταθμό δικτύου. Η μέγιστη τιμή SAR σύμφωνα με τις οδηγίες ICNIRP για χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,95 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ και εξαρτημάτων μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές SAR. Οι τιμές SAR μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις δοκιμών, καθώς και από τη ζώνη δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το SAR μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προϊόντος στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

Bluetooth 106

ακουστικά 130

απενεργοποίηση 110

ασφάλεια 107

διεύθυνση συσκευής 108

εργοστασιακός κωδικός

πρόσβασης 109

κωδικός πρόσβασης, ερμηνεία στο

γλωσσάριο 108

ορισμός αξιοπιστίας 108

σύνδεση δύο συσκευών, ορισμός

αξιοπιστίας 108

C

CD-ROM 110

D

digital rights management, DRM

βλ. *κλειδιά ενεργοποίησης*

DNS, domain name service, ερμηνεία

στο γλωσσάριο 124

E

e-mail 70

ανάκτηση από το

γραμματοκιβώτιο 75

απομακρυσμένο

γραμματοκιβώτιο 75

αυτόματη ανάκτηση 76

άνοιγμα 76

λειτουργία χωρίς σύνδεση 77

προβολή συνημμένων 76

ρυθμίσεις 81

I

Internet

Ανατρέξτε στο θέμα *Ιστός*

J

Java

Ανατρέξτε στην ενότητα

εφαρμογές, Java

N

Nokia PC Suite

δεδομένα ημερολογίου 89

μεταφορά αρχείων πολυμέσων 19

μεταφορά εικόνων σε έναν

υπολογιστή 54

μεταφορά μουσικών αρχείων στην

κάρτα μνήμης σας 59

προβολή δεδομένων μνήμης

συσκευής 18

συγχρονισμός 110

A

αναβολή 16

αναπαραγωγή βίντεο

Ανατρέξτε στην ενότητα *RealPlayer*

ανάλυση, ερμηνεία στο γλωσσάριο 46

ανοικτή συνομιλία

βλ. *μεγάφωνο*

αντιγραφή

επαφές από την κάρτα SIM στη

μνήμη της συσκευής και

αντίστροφα 40

κείμενο 69

αποκοπή κειμένου 69

απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο 75

αποστολή

βίντεο κλιπ 53

εικόνες 15, 45

κάρτες επαφών, προσωπικά

στοιχεία 40

αρχεία πολυμέσων

- γρήγορη προώθηση 60
- επαναφορά 60
- μορφές αρχείων 59
- σίγαση ήχου 60

αρχείο sis 131

αυτόματος τηλεφωνητής 27

- αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου 27
- προώθηση κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή 129

B

βίντεο κλιπ 54

Γ

γραμματοκιβώτιο 75

- αυτόματη ανάκτηση 76

Δ

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 20

διαμόρφωση 25

διαχείριση αρχείων 18

διάρκεια μητρώου 37

διεύθυνση IP, ερμηνεία στο γλωσσάριο 124

E

ειδοποιήσεις

- αφύπνιση 16
- ημερολόγιο 89

Εντολές USSD 66

εντολές υπηρεσίας 66

επαφές 39

- αποστολή 40
- εισαγωγή εικόνων 40

επεξεργασία βίντεο

- προσθήκη εφέ 51
- προσθήκη κλιπ ήχου 51
- προσθήκη μεταβάσεων 51
- προσωπικά βίντεο κλιπ 51

επικόλληση κειμένου 69

επιτρεπόμενες κλήσεις 41

εφαρμογές

- εγκατάσταση 132

εφαρμογές, Java 131

εφαρμογή βοήθειας 14

Έ

έκθεση

- δημιουργία νέας συλλογής 56
- προβολή φωτογραφιών και βίντεο 55
- προσθήκη αρχείων σε συλλογή 56
- ταξινόμηση αρχείων σε συλλογές 56

έλεγχος έντασης 18

- μεγάφωνο 18
- στη διάρκεια κλήσης 27

H

ημερολόγιο

- δημιουργία καταχωρίσεων 88
- ειδοποίηση 88
- συγχρονισμός με το Nokia PC Suite 89

ημερομηνία 16

ηχητικό κλιπ 54

Η

ήχοι

- απενεργοποίηση ενός ήχου κλήσης 33
- εγγραφή ήχων 117

ήχοι κλήσης

- λήψη σε μήνυμα κειμένου 74
- προσωπικός ήχος κλήσης 42

Θ

θέματα 25

I

Ιστός

- πρόγραμμα περιήγησης 91
- σημεία πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα *σημεία πρόσβασης*

K

καλώδιο USB 110

κατάσταση αναμονής 22

κάμερα

αποθήκευση των βίντεο κλιπ 49
αποστολή εικόνων 15, 45
διαδοχική λειτουργία 45
επεξεργασία βίντεο 51
λειτουργίες 47
προσαρμογή ρυθμίσεων φλας 43
προσαρμογή χρώματος και φωτισμού 47
ρυθμίσεις εγγραφής βίντεο 50
ρυθμίσεις εικόνας 43, 47
ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων 46
ρύθμιση φωτεινότητας 43, 49
φλας 45
χρονόμετρο 45

κάμερες 43

κάρτα SIM

αντιγραφή ονομάτων και αριθμών στη συσκευή 40
μηνύματα 78
ονόματα και αριθμοί 41

κάρτα μνήμης 20

κάρτες επαφών

αποθήκευση συμβολοσειρών DTMF 35

κέντρο SMS, κέντρο υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων 79

κέντρο υπηρεσίας μηνυμάτων κειμένου

προσθήκη νέου 79
κλειδιά ενεργοποίησης 134

κλήσεις

διάρκεια 36
διεθνείς 27
κληθέντες αριθμοί 36
ληφθείσες 36
μεταφορά 34
ρυθμίσεις 120
ρυθμίσεις για την προώθηση κλήσεων 129

κλήση βίντεο 29

απάντηση 34
απόρριψη 34

κλήση συνακρόασης 28

κωδικοί 125

κωδικός PIN 126
κωδικός PIN2 126
κωδικός ασφαλείας 127
κωδικός κλειδώματος 127

κωδικός PIN 126

κωδικός UPIN 126

κωδικός UPUK 127

κωδικός ασφαλείας

Ανατρέξτε στην ενότητα κωδικός κλειδώματος

κωδικός κλειδώματος 127

Λ

λειτουργίες

λειτουργίες βίντεο 47
λειτουργίες εικόνας 48

λογισμικό

μεταφορά αρχείου στη συσκευή σας 132

M

μεγάφωνο 18

μενού, αλλαγή διάταξης 23

μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή 24

μηνύματα

e-mail 70
μηνύματα multimedia 70
μηνύματα κειμένου 70

μηνύματα multimedia 70

μηνύματα κειμένου 70

μηνύματα ομιλίας 27

μητρώο

διαγραφή περιεχομένων 37
φιλτράρισμα 37

μητρώο κλήσεων

Ανατρέξτε στο μητρώο

μνήμη

προβολή της κατανάλωσης μνήμης 19
σβήσιμο μνήμης 19, 36

μορφές αρχείων

- .jar 132
- .sis 131
- RealPlayer 59
- αρχείο JAD 131
- αρχείο JAR 131

O

- Οπτικό ραδιόφωνο 85
- αναγνωριστικό οπτικής υπηρεσίας 87
- προβολή περιεχομένου 86

Π

- πιστοποιητικά 127
- πλήκτρο μουσικής 118
- προσθήκη κειμένου 53
- προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
- βλ. κλειδιά ενεργοποίησης*
- προσωρινή μνήμη, σβήσιμο 96
- προφίλ 23
- πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής 99

P

- ραδιόφωνο 85
- ραδιόφωνο FM 85
- ρολόι 16
- ειδοποίηση 16
- ρυθμίσεις 17

ρυθμίσεις

- ακουστικά 130
- ακουστικά βαρηκοΐας 130
- αρχικές ρυθμίσεις 119
- γλώσσα 119
- γραφικό οθόνης 120
- διαμόρφωση του τηλεφώνου 22
- ημερολόγιο 89
- ημερομηνία και ώρα 125
- κωδικοί πρόσβασης 125
- κωδικός PIN 126
- κωδικός UPIN 126
- κωδικός UPUK 127
- κωδικός κλειδώματος 127
- οθόνη 120
- πιστοποιητικά 127
- προώθηση κλήσεων 129
- σημεία πρόσβασης 123
- συνδέσεις δεδομένων 121
- Συνομιλία 102, 105
- σύνδεση Bluetooth 107
- φραγή κλήσεων 129
- ρυθμίσεις ακουστικών 130
- ρυθμίσεις ακουστικών βαρηκοΐας 130
- ρυθμίσεις σύνδεσης 121
- Ρυθμός ειδικής απορρόφησης (Specific Absorption Rate - SAR) 146

Σ

- σβήσιμο οθόνης
- Ανατρέξτε στην κατάσταση αναμονής
- σελιδοδείκτες 92
- σημεία πρόσβασης 121
- ρυθμίσεις 123
- Σημεία πρόσβασης Internet (IAP)
- Ανατρέξτε στην ενότητα σημεία πρόσβασης
- σίγαση ήχου 60
- συγχρονισμός 112
- συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων 111
- GPS, ερμηνεία στο γλωσσάριο 121
- ρυθμίσεις 124
- συνδέσεις δεδομένων
- στοιχεία 111
- τερματισμός 111
- συνδέσεις με υπολογιστή 110
- μέσω Bluetooth ή καλωδίου USB 110
- συνομιλία 101
- αναγνωριστικό χρήστη, ερμηνεία στο γλωσσάριο 104
- Ανατρέξτε στη συνομιλία

αποστολή άμεσων
μηνυμάτων 103
εγγραφή μηνυμάτων 104
ομάδες 105
σύνδεση σε διακομιστή 102
φραγή 104

συντομεύσεις 15

T

ταινίες, muneε

γρήγορα muneε 62
κλασικό muneε 62

ταχεία κλήση 28

τηλεφωνικός κατάλογος

Ανατρέξτε στην ενότητα επαφές

Y

υπενθύμηση

Ανατρέξτε στις ενότητες
ημερολόγιο, ειδοποίηση

Φ

φράσεις κλήσης 131

πραγματοποίηση κλήσεων 29

φωνητικές εντολές 131

φωνητική κλήση 28

φωτεινότητα

οθόνη 120
ρύθμιση κάμερας 49

Ω

ώρα 16