

NOKIA N70



Nokia N70-1

CE 0434

VYHLÁSENIE O SÚLADE

NOKIA CORPORATION, týmto vyhlasuje, že RM-84 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

© 2005– 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port a Visual Radio sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998–2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody. Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE AMERICKÉHO FEDERÁLNEHO VÝBORU PRE KOMUNIKÁCIE (FCC)
A INDUSTRY CANADA

Zariadenie môže spôsobovať rušenie televízie alebo rozhlasu (napríklad pri použití telefónu v tesnej blízkosti prijímača). Spoločnosti FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste prestali používať telefón, ak sa toto rušenie nedá eliminovať. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb. Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 predpisov spoločnosti FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) musí prijať akékoľvek prijímané rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré vyslovene neschválila spoločnosť Nokia, môžu znemožniť používateľovi používať toto zariadenie.

4. vydanie SK, 9252862

Obsah

Pre vašu bezpečnosť	9	Aktívny pohotovostný režim	23
Pripojenie.....	12	Volanie.....	25
Vaša Nokia N70	13	Hovory.....	25
Pomocník.....	13	Konferenčný hovor	26
Tutoriál.....	13	Rýchla voľba telefónneho čísla	26
Užitočné skratky.....	14	Hlasová voľba	26
Hodiny	15	Videohovory	27
Nastavenia hodín	15	Zdieľanie videa.....	28
Svetové hodiny.....	16	Požiadavky na zdieľanie videa.....	28
Regulácia hlasitosti a reproduktor	16	Nastavenia.....	29
Správca súborov	17	Zdieľanie živého videa a videoklipov	30
Zobrazenie stavu pamäte.....	17	Prijatie pozvania.....	30
Nedostatok pamäte uvoľniť pamäť	17	Prijatie a odmietnutie hovoru	30
Nástroj Pamäťová karta	18	Prijatie a odmietnutie videohovoru.....	31
Formátovanie pamäťovej karty.....	19	Čakajúci hovor.....	31
Prispôbte si svoj telefón	20	Voľby počas hlasového hovoru	32
Profil – nastavenie tónov.....	21	Voľby počas videohovoru	32
Offline profil	21	Denník	32
Prenos obsahu z iného telefónu	22	Posledných hovory	32
Zmeňte imidž svojho telefónu.....	23	Trvanie hovoru.....	33
		Paketové dáta	33

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach	33
Kontakty (Telefónny zoznam).....	35
Ukladanie mien a čísel	35
Predvolené čísla a adresy	36
Kopírovanie kontaktov	36
SIM adresár a ďalšie služby SIM karty	36
Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom	37
Vytváranie skupín kontaktov	37
Odstraňovanie členov zo skupiny	38
Kamera a Galéria	39
Foto-Video	39
Fotografovanie	39
Fotografovanie sekvencií	40
Ako sa dostať na fotografiu – samospúšť	41
Blesk	41
Úprava kamery pri statických snímkach	41
Nastavenie farieb a osvetlenia	42
Režimy snímania	43
Upravovanie obrázkov	43
Nahrávanie videa	44
Strihanie videoklipov	46
Galéria	49
Prezeranie snímkov a videoklipov	49

Prezentácia	50
Albumy	51
Štúdio.....	52
Tlač snímkov	52
Voľba tlačiarne	52
Ukážka pred tlačou	52
Nastavenia tlače	52
RealPlayer	53
Prehrávanie videoklipov a zvukových klipov	53
Vytvorenie zoznamu nahrávok	53
Bezdrôtový príjem streamov obsahu	54
Prijatie nastavení prehrávača RealPlayer	54
Filmový režisér	55
Vytvorenie rýchleho muvee	56
Vytvorenie vlastného muvee	56
Správy	58
Písanie textu	59
Tradičné písanie textu	59
Prediktívne písanie textu – Slovník	59
Kopírovanie textu do schránky	61
Písanie a odosielanie správ	62
Prijatie nastavení pre MMS a e-mail	64
Zložka Prijaté – prijímanie správ	64
Multimediálne správy	64

Dáta a nastavenia	65
Správy internetových služieb	66
Moje zložky	66
Poštová schránka	66
Otvorenie schránky	66
Prijímanie e-mailových správ	66
Vymazávanie e-mailových správ	67
Odpojenie od poštovej schránky	68
Zložka Na odoslanie – správy čakajúce na odoslanie	69
Prezeranie správ na SIM karte	69
Nastavenia správ	69
Textové správy	69
Multimediálne správy	70
E-mail	71
Správy internetových služieb	73
Celulárne vysielanie	73
Iné nastavenia	74

Radio 75

Počúvanie rádia	75
Zobraziť vizuálny obsah	76
Uložené stanice	76
Nastavenia	77

Kalendár 78

Vytváranie záznamov v kalendári	78
Nastavenie upozornenia v kalendári	79
Zobrazenia kalendára	79
Vymazanie záznamov v kalendári	80
Nastavenia kalendára	80

Web 81

Prístup na web	81
Prijatie nastavení prehliadača	81
Manuálne zadanie nastavení	81
Okno Záložky	82
Manuálne vytváranie záložiek	82
Odosielanie záložiek	82
Pripojte sa	82
Bezpečnosť spojenia	83
Prehliadanie	83
Prezeranie uložených stránok	84
Načítanie a nákup položiek	84
Ukončenie pripojenia	85
Vyprázdenie pamäte prehliadača	85
Webové nastavenia	85

Vlastné 87

Hry	87
Prehrávač hudby	87
Prehrávanie hudby	87

Zoznam skladieb	88
Ísť na – umožňuje pridať skratky	88
Vymazanie odkazu	89
Chat – okamžité správy	89
Prijatie nastavení služby okamžitých správ.....	89
Pripojenie k chatovému serveru	89
Úprava nastavení chatu	90
Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov.....	90
Chatové skupiny – pripojenie a odpojenie.....	91
Chat	91
Prezeranie diskusií a začatie diskusie	91
Chatové kontakty.....	92
Chatové skupiny.....	92
Nastavenia chatového servera	92
Pripojenie.....	94
Komunikácia cez Bluetooth.....	94
Nastavenia spojení Bluetooth	95
Odosielanie dát cez spojenie Bluetooth	95
Párovanie zariadení.....	96
Prijím dát cez spojenie Bluetooth	97
Vypnutie komunikácie cez Bluetooth spojenie	97
Spojenie s počítačom	98
CD-ROM	98
Použitie telefónu ako modemu.....	98

Správca spojenia.....	98
Zobrazenie údajov o dátových spojeniach	99
Vzdialená synchronizácia.....	99
Vytvorenie nového synchronizačného profilu	100
Synchronizácia dát.....	101
Správca zariadenia.....	101
Nastavenia profilu servera	101

Pracovňa 103

Kalkulačka	103
Prevody.....	103
Nastavte referenčnú menu a výmenné kurzy....	104
Úlohy.....	104
Poznámky	105
Nahrávač.....	105

Nástroje 106

Mediálne tlačidlo (Nokia N70 (pôvodné vydanie)).....	106
Tlačidlo prístupu k hudbe (Nokia N70 Music Edition)	106
Nastavenia	106
Nastavenia telefónu	107
Nastavenia hovoru	108
Nastavenia spojenia.....	109

Dátum a čas	112
Ochrana	112
Presmerovanie hovorov	115
Blok. hovorov	115
Sieť	116
Nastavenia doplnkov	116
Hlasové povely	117
Správca aplikácií	117
Inštalácia aplikácií a softvéru	118
Odstraňovanie aplikácií a softvéru	119
Nastavenia aplikácií	119
Aktivačné kľúče – umožňujú používať súbory chránené autorskými právami	120

Ak niečo nefunguje	121
Otázky a odpovede	121
Informácie o batérii	124
Nabíjanie a vybíjanie	124
Návod na autentizáciu batérií Nokia	125
Starostlivosť a údržba	127
Ďalšie bezpečnostné informácie	128
Register	131

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite prístroj v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte prístroj na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI Odstrelov

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte prístroj na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO Používajte iba v normálnej polohe podľa pokynov v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE Váš prístroj nie je odolný proti vode. Uchovávať ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA Skontrolujte, či je telefonická funkcia prístroja zapnutá a v prevádzke. Stlačajte tlačidlo ukončenia, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navote tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo volania. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým vám to druhá strana nepovolí.

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM 1900 a WCDMA 2100 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Prístroj podporuje internetové pripojenie a ďalšie spôsoby pripojenia. Podobne ako počítače aj telefón môžu

ohrozovať vírusy, škodlivé správy alebo aplikácie a iný škodlivý obsah. Pri otváraní správ, prijímaní žiadostí o pripojenie, preberaní obsahu a prijímaní inštalácii buďte obzvlášť opatrní a obsah preberajte len z dôveryhodných zdrojov. Ak chcete zvýšiť zabezpečenie telefónu, zvážte nainštalovanie antivírusového softvéru so službou pravidelnej aktualizácie a používajte aplikáciu brány firewall.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej

siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť okrem toho špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Pre niektoré funkcie tohoto prístroja, napríklad pre MMS, prehliadač, e-mail a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS je potrebná podpora príslušných technológií zo strany siete.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Doplnky, batérie a nabíjačky

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný na používanie s napájaním z nabíjačiek DC-4, AC-3 a AC-4 a z nabíjačiek AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 alebo LCH-12, keď sa používa s adaptérom nabíjačky CA-44.


Na používanie s týmto zariadením je určená batéria BL-5C.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Pripojenie

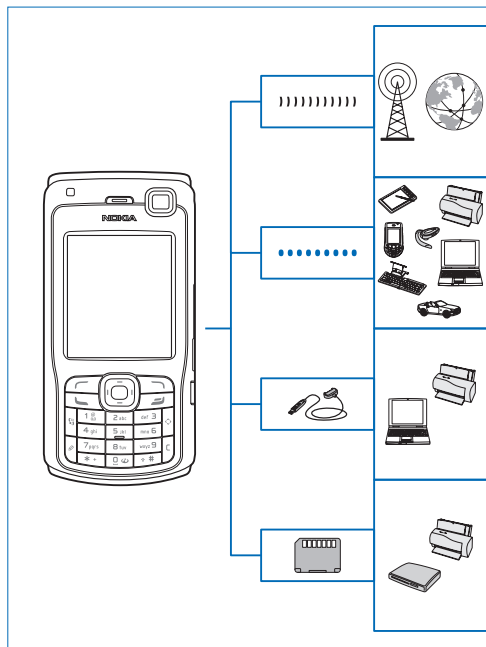

Zariadenie používajte v sieťach 2G a 3G. Pozrite časť „O vašom prístroji“, str. 10.

Pomocou technológie Bluetooth prenášajte súbory a pripájajte sa ku kompatibilným doplnkom. Pozrite časť „Komunikácia cez Bluetooth“, str. 94.

Pomocou kompatibilného kábla USB ako napríklad pripájací kábel Nokia CA-53 sa môžete pripájať ku kompatibilným zariadeniam, ako sú tlačiarne a počítače.

Kompatibilnú pamäťovú kartu možno použiť na prenos dát alebo na zálohovanie informácií. Pozrite časť „Nástroj Pamäťová karta“, str. 18.

Vaša Nokia N70

Číslo modelu: Nokia N70-1.

V tomto dokumente označované ako Nokia N70. Ak je niektorá funkcia popísaná v tomto návode dostupná len v pôvodnom vydaní zariadenia Nokia N70 alebo Nokia N70 Music Edition, je to uvedené v časti s popisom funkcií prostredníctvom odkazu na zariadenie Nokia N70 (pôvodné vydanie) alebo Nokia N70 Music Edition. Na obale zariadenia je uvedené, či ide o pôvodné zariadenie Nokia N70 alebo Nokia N70 Music Edition.



Pomocník

Telefón má pomocníka usporiadaného podľa tém. Prístup k pomocníkovi získate z hociktovej aplikácie alebo z hlavného menu.

Keď otvoríte ľubovoľnú aplikáciu, prístup k pomocníkovi v aktuálnom okne získate výberom možnosti **Volby** > **Pomocník**.

 **Príklad.** Ak chcete zobrazíť návod, ako postupovať pri vytváraní karty kontaktu, začnite vytvárať kartu a vyberte možnosť **Volby** > **Pomocník**.

Keď čítate návod a chcete prejsť z pomocníka do aplikácie, ktorá je otvorená na pozadí, stlačte a pridržte tlačidlo .

Ak chcete pomocníka otvoriť z hlavného menu, vyberte možnosť **Nástroje** > **Pomocník**. Zvoľte požadovanú aplikáciu a prezrite si zoznam tém pomocníka. Ak chcete prehľadávať témy pomocníka podľa kľúčových slov, vyberte možnosť **Volby** > **Hľadať podľa slova**.

Pri čítaní témy pomocníka môžete prezerať súvisiace témy stlačením tlačidla  alebo .



Tutoriál

Tutoriál poskytuje informácie o niektorých vlastnostiach tohto prístroja.

Ak chcete zobrazíť tutoriál, vložte do zariadenia pamäťovú kartu, stlačte  a vyberte možnosť **Vlastné** > **Tutoriál** a časť, ktorú si chcete prezrieť.

Užitočné skratky

Používanie skratiek urýchľuje manipuláciu s telefónom. Ďalšie informácie o funkciách nájdete v príslušných častiach tohto návodu na použitie.

Fotografovanie

- Ak chcete upraviť nastavenia snímky pred fotografovaním, stlačte tlačidlo .
- Ak chcete po fotografovaní snímku poslať, stlačte  a vyberte možnosť **Cez multimédiá**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**. Ďalšie informácie nájdete v častiach „Správy“, str. 58 a „Komunikácia cez Bluetooth“, str. 94.
- Ak chcete snímky zmazať, stlačte tlačidlo .
- Ak chcete urobiť novú snímku, stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo uzávierky kamery.

Nahrávanie videoklipov

- Ak chcete upraviť nastavenie videa pred záznamom, stlačte .
- Ak chcete po nahrať videoklip poslať, stlačte  a vyberte možnosť **Cez multimédiá**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**. V multimediálnych správach nemôžete posilať videoklipy uložené vo formáte .mp4. Ďalšie informácie nájdete v častiach „Správy“, str. 58 a „Komunikácia cez Bluetooth“, str. 94.
- Ak chcete videoklip zmazať, stlačte .

Úprava textu a zoznamov

- Ak chcete označiť položku v zozname, prejdite na ňu a súčasne stlačte tlačidlá  a .
- Ak chcete označiť viac položiek v zozname, stlačte a pridržte tlačidlo  a súčasne stláčajte tlačidlo  alebo . Ak chcete označovanie ukončiť, uvoľnite najprv tlačidlo  a potom tlačidlo .
- Kopírovanie a vkladanie textu. Ak chcete označiť písmená alebo slová, stlačte a pridržte tlačidlo . Súčasne stláčajte tlačidlo  alebo . Postupne ako sa výber rozširuje, text sa zvýrazňuje. Keď chcete skopírovať text do schránky, držte stále tlačidlo  a vyberte možnosť **Kopíruj**. Ak chcete text vložiť do dokumentu, stlačte a pridržte tlačidlo  a vyberte možnosť **Prilep**.

Pohotovostný režim

- Medzi otvorenými aplikáciami môžete prechádzať stlačením a pridržaním tlačidla . Keď nastane nedostatok pamäte, telefón môže niektoré aplikácie zavrieť. Pred zavretím aplikácie telefón uloží všetky neuložené dáta. Ak necháte aplikácie spustené na pozadí, zvyšuje sa spotreba energie batérie a znižuje sa jej životnosť.
- Ak chcete zmeniť profil, stlačte tlačidlo  a vyberte niektorý profil.

- Ak chcete prepínať medzi profilmi **Normál** a **Tichý**, stlačte a pridržierte tlačidlo **#**. Ak máte dve telefónne linky, prepnete linky.
- Ak chcete otvoriť zoznam posledných volaných čísel, stlačte tlačidlo **↵**.
- Ak chcete používať hlasové povely, stlačte a pridržierte tlačidlo **↵**.
- Ak chcete otvoriť spojenie na **Web**, stlačte a pridržierte tlačidlo **0**. Pozrite časť „Web“, str. 81.

Ďalšie dostupné odkazy v pohotovostnom režime nájdete v časti „Aktívny pohotovostný režim“, str. 23.

Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

- Zablokovanie. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **↵** a potom *****.
- Odblokovanie. Stlačte tlačidlo **↵** a potom *****.
- Ak chcete zapnúť osvetlenie displeja, keď sú tlačidlá zablokované, stlačte **(i)**.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.



Hodiny

Stlačte tlačidlo **(i)** a vyberte možnosť **Hodiny**.

Ak chcete nastaviť nový alarm, vyberte možnosť **Vol'by > Nastaviť alarm**. Zadať čas alarmu a vyberte možnosť **OK**. Keď je alarm aktívny, zobrazuje sa indikátor **(i)**.

Ak chcete zvonenie vypnúť, vyberte možnosť **Stop**. Keď znie signál alarmu a chcete ho po každom zaznení na päť minút zastaviť, stlačte **Spánok**. Toto môžete urobiť najviac päťkrát.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne vydávať tón budíka. Ak vyberiete možnosť **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte možnosť **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo možnosť **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevyberajte možnosť **Áno**, ak by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete niektorý alarm zrušiť, vyberte možnosť **Hodiny > Vol'by > Odstrániť alarm**.

Nastavenia hodín

Ak chcete upraviť nastavenia hodín, v aplikácii Hodiny vyberte možnosť **Vol'by > Nastavenia**. Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte položku **Čas** alebo **Dátum**.

Ak chcete zmeniť hodiny, ktoré sa zobrazujú v pohotovostnom režime, posuňte sa nadol a vyberte možnosť **Typ hodín > Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete, aby sieť mobilných telefónov aktualizovala na telefóne čas, dátum a informácie o časovom pásme (sieťová služba), prejdite nadol a vyberte možnosť **Autoaktualizác. času**. Na aktiváciu možnosti **Autoaktualizác. času** sa musí telefón reštartovať.

Ak chcete zmeniť tón budíka, posuňte sa nadol a vyberte možnosť **Tón budíka**.

Ak chcete upraviť hodiny pri prechode na letný/normálny čas, posuňte sa nadol a vyberte možnosť **Letný čas**. Vyberte možnosť **Zapnutý**, ak chcete, aby sa k času v možnosti **Moje aktuál. mesto** pridala jedna hodina. Pozrite časť „Svetové hodiny“, str. 16. Keď je aktivovaný letný čas, v hlavnom okne aplikácie Hodiny sa zobrazuje indikátor ☼. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak je zapnutá možnosť **Autoaktualizác. času**.

Svetové hodiny

Otvorte aplikáciu **Hodiny** a stlačením tlačidla  otvorte okno svetových hodín. V okne Svetové hodiny môžete zistiť čas v rôznych mestách.

Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie mesto, vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať mesto**. Zadať prvé písmená názvu mesta. Automaticky sa otvorí vyhľadávacie pole a zobrazia sa vyhovujúce mestá. Vyberte niektoré mesto. Do zoznamu môžete pridať najviac 15 miest.

Ak chcete nastaviť mesto, v ktorom sa nachádzate, prejdite na príslušné mesto a vyberte možnosť **Voľby** > **Moje aktuál. mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom okne aplikácie Hodiny a čas v telefóne sa upraví podľa vybraného mesta. Skontrolujte, či je čas správny a zodpovedá miestnemu času.

Regulácia hlasitosti a reproduktor

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť úroveň hlasitosti pri aktívnom hovore alebo počúvaní zvuku, stlačte tlačidlá  alebo .



Vstavaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať telefón pri uchu. Zvukové aplikácie používajú reproduktor predvolene.

 **Výstraha.** Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete použiť reproduktor počas hovoru, uskutočnite hovor a vyberte možnosť **Voľby** > **Zapnúť reproduktor**.

Ak chcete vypnúť reproduktor počas prebiehajúceho hovoru alebo pri počúvaní zvuku, vyberte možnosť **Voľby** > **Zapnúť handset**.



Správca súborov

Mnohé funkcie telefónu ukladajú do pamäte dáta. Medzi tieto funkcie patria kontakty, správy, obrázky, tóny zvonenia, kalendár a zoznam úloh, dokumenty a načítané aplikácie. Množstvo voľnej dostupnej pamäte závisí od množstva dát, ktoré už máte uložené v pamäti telefónu. Kompatibilnú pamäťovú kartu môžete využiť ako dodatočný pamäťový priestor. Na pamäťové karty môžete zapisovať opakovane, takže dáta na pamäťovej karte môžete vymazávať a ukladať nové.

Ak si chcete prezrieť súbory a zložky v pamäti telefónu alebo na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená), stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Spr. súb..** Otvorí sa okno pamäte telefónu (). Stlačením tlačidla  otvoríte okno pamäťovej karty ().

Ak chcete do niektorej zložky presunúť alebo skopírovať súbor, označte súbor súčasným stlačením tlačidiel  a  a vyberte možnosť **Voľby > Presunúť do zložky** alebo **Kopírovať do zložky**.

Ak chcete vyhľadať niektorý súbor, vyberte možnosť **Voľby > Nájsť** a pamäť, v ktorej sa má hľadať. Potom zadajte vyhľadávaci reťazec zodpovedajúci názvu súboru.

 **Tip.** Na prezeranie obsahu jednotlivých pamätí telefónu môžete využiť aplikáciu Nokia Phone Browser, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.

Zobrazenie stavu pamäte

Ak si chcete pozrieť, aké typy dát máte v telefóne a koľko pamäte jednotlivé dáta zaberajú, vyberte možnosť **Voľby > Detaily o pamäti**. Posuňte sa nadol na možnosť **Voľná pamäť**, a zobrazí sa množstvo voľnej pamäte na telefóne.

Ak chcete zobrazíť množstvo voľnej pamäte na kompatibilnej pamäťovej karte (keď je vložená v telefóne), otvorte stlačením tlačidla  okno pamäťovej karty a vyberte možnosť **Voľby > Detaily o pamäti**.

Nedostatok pamäte uvoľniť pamäť

Telefón vás upozorní, keď začne dochádzať pamäť v telefóne alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete uvoľniť pamäť v telefóne, v správcovi súborov presuňte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu. Označte súbory, ktoré sa majú presunúť, vyberte možnosť **Presunúť do zložky > Pamäťová karta** a cieľovú zložku.

 **Tip.** Na uvoľnenie pamäte v telefóne alebo na pamäťovej karte použite aplikáciu Image Store

dostupnú v programe Nokia PC Suite, slúžiacu na prenos snímok a videoklipov do kompatibilného počítača. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.

Ak chcete uvoľniť pamäť vymazaním dát, použite aplikáciu **Spr. súb.** alebo prejdite do príslušnej aplikácie. Môžete odstrániť napríklad:

- Správy zo zložiek **Prijaté**, **Koncepty** a **Poslané** v aplikácii **Správy**
- Prevzaté e-mailové správy z pamäte telefónu
- Uložené webové stránky
- Uložené obrázky, videá alebo zvukové súbory
- Údaje o kontaktoch
- Záznamy z kalendára
- Načítané aplikácie Pozrite tiež časť „Správca aplikácií“, str. 117.
- Akékoľvek ďalšie dáta, ktoré už nepotrebuje.



Nástroj Pamäťová karta

Používajte iba zmenšené multimediálne karty (RS-MMC) schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia používa schválené pamäťové karty v súlade s priemyselnými normami. Niektoré iné značky nemusia správne pracovať alebo nemusia byť plne kompatibilné s týmto zariadením.

Tento prístroj používa redukovanú kartu MultiMediaCard (RS-MMC) pre dve napätia (1,8 alebo 3 V). Ak chcete, aby karta fungovala na viacerých telefónoch, používajte iba RS-MMC karty pre dve napätia. Overtvorte si kompatibilitu RS-MMC karty u jej výrobcu alebo predajcu.

Používajte iba zmenšené multimediálne karty (RS-MMC) kompatibilné s týmto prístrojom. Iné pamäťové karty, napríklad karty Secure Digital (SD), sa nehodia do slotu pre pamäťovú kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja a môže dôjsť k zničeniu dát uložených na nekompatibilnej karte.

Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Stlačte  a vyberte **Nástroje > Pamäť**. Kompatibilnú pamäťovú kartu môžete využiť ako dodatočný pamäťový priestor. Odporúča sa tiež pravidelne zálohovať informácie z pamäte telefónu na kompatibilnú pamäťovú kartu. Informácie možno neskôr opäť uložiť do telefónu.

Pamäťovú kartu nemožno použiť, keď sú dvierka otvoru pamäťovej karty otvorené.

 **Dôležité.** Nevyberajte pamäťovú kartu v priebehu operácie, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

Ak chcete zálohovať dáta zo svojho telefónu na kompatibilnú pamäťovú kartu, vyberte možnosť **Voľby** > **Zálohovať pam. tel.**

Ak chcete obnoviť dáta v pamäti telefónu zo zálohy na kompatibilnej pamäťovej karte, vyberte možnosť **Voľby** > **Obnoviť z karty**.

 **Tip.** Ak chcete pamäťovú kartu premenovať, vyberte možnosť **Voľby** > **Názov pamäť. karty**.

Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa všetky dáta na karte nenávratne stratia.


Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už sformátované a iné je potrebné formátovať. Informujte sa u predajcu, či musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím formátovať.

Ak chcete sformátovať pamäťovú kartu, vyberte možnosť **Voľby** > **Formátovať kartu**. Výberom možnosti **Áno** operáciu potvrdíte. Po ukončení formátovania zadajte meno pamäťovej karty a vyberte možnosť **OK**.

Prispôsobte si svoj telefón

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj bol možno špeciálne nakonfigurovaný podľa príslušného poskytovateľa sieťových služieb. Táto konfigurácia sa môže týkať zmien v názvoch položiek menu, ich poradia a ikon. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

- Ak chcete využiť pohotovostný displej na rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám, pozrite časť „Aktívny pohotovostný režim“, str. 23.
- Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí pohotovostného displeja alebo vzhľad šetriča, pozrite časť „Zmeňte imidž svojho telefónu“, str. 23.
- O prispôbení tónov zvonenia sa dozviete v časti „Profily – nastavenie tónov“, str. 21.
- Ak chcete zmeniť skratky priradené rozličným smerom navigačného tlačidla a ľavým a pravým výberovým

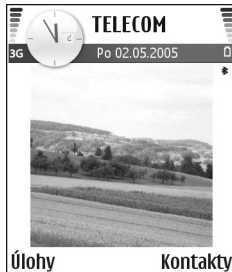

tlačidlám v pohotovostnom režime, pozrite časť „Pohotovostný režim“, str. 107. Skratky pre navigačné tlačidlo nemožno využiť, ak je zapnutý aktívny pohotovostný režim.

- Ak chcete zmeniť hodiny zobrazené v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **Hodiny** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.
- Ak chcete zmeniť tón zvonenia budíka, stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **Hodiny** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Tón budíka** a niektorý tón.
- Ak chcete zmeniť tón alarmu kalendára, stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **Kalendár** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Tón alarmu kalend.** a príslušný tón.
- Ak chcete, aby sa namiesto úvodného textu zobrazoval iný text alebo obrázok, stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastavenia** > **Telefón** > **Všeobecné** > **Uvítanie alebo logo**.
- Ak chcete niektorému kontaktu priradiť osobitný tón zvonenia, stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **Kontakty**. Pozrite časť „Pridelovanie tónov zvonenia kontaktom“, str. 37.
- Ak chcete niektorému kontaktu priradiť tlačidlo rýchlej voľby, v pohotovostnom režime stlačte niektoré číselné tlačidlo (tlačidlo **1** je vyhradené pre odkazov

schránku) a stlačte tlačidlo . Vyberte možnosť **Áno** a potom zvolte kontakt.

- Ak chcete zmeniť usporiadanie hlavného menu, v hlavnom menu vyberte možnosť **Voľby** > **Presunúť, Presunúť do zložky** alebo **Nová zložka**. Zriedka používané aplikácie môžete presunúť do zložiek a častejšie používané aplikácie môžete presunúť do hlavného menu.



Profily – nastavenie tónov

Ak chcete nastaviť a prispôbiť tóny zvonenia, tóny hlásenia správy a iné tóny rozličným okolnostiam, prostrediam alebo skupinám volajúcich, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Profily**. Ak sa aktuálne zvolený profil líši od profilu **Normál**, názov profilu sa v pohotovostnom režime zobrazí v hornej časti displeja.

Ak chcete zmeniť profil, v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo . Prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete upraviť niektorý profil, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Profily**. Prejdite na požadovaný profil a vyberte možnosť **Voľby** > **Personalizovať**. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením tlačidla  otvorte zoznam volieb. Tóny uložené na pamäťovej karte sú označené

symbolom . Môžete prejsť zoznamom tónov a každý si vypočuť, kým sa rozhodnete. Zvuk tónu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

 **Tip.** V zozname tónov možnosť **Načítať audio** otvorí zoznam záložiek. Môžete vybrať niektorú záložku, otvoriť spojenie s internetovou stránkou a načítať z nej tóny.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte možnosť **Voľby** > **Vytvoriť nový**.

Offline profil

Profil **Off-line** umožňuje používať telefón bez spojenia s bezdrôtovou sieťou. Keď aktivujete profil **Off-line**, spojenie s bezdrôtovou sieťou sa vypne, o čom informuje symbol **X** na indikátore intenzity signálu. Zablokujú sa všetky signály bezdrôtového telefónu vysielané alebo prijímané prístrojom. Ak sa pokúsite odoslať správu, ostane uložená v zložke Na odoslanie, aby sa mohla odoslať neskôr.

 **Výstraha.** V profile offline nemôžete telefonovať, s výnimkou volaní na niektoré tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie siete. Ak chcete telefonovať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak sa prístroj zablokoval, zadajte blokovací kód.

Ak chcete zrušiť profil **Off-line**, stlačte tlačidlo ⓘ a vyberte iný profil. Telefón znova aktivuje bezdrôtovú komunikáciu (za predpokladu, že je intenzita signálu dostatočná). Ak je pred vstupom do profilu **Off-line** aktivované pripojenie Bluetooth, pripojenie sa deaktivuje. Po zrušení profilu **Off-line** sa pripojenie Bluetooth znova automaticky aktivuje. Pozrite časť „Nastavenia spojení Bluetooth“, str. 95.



Prenos obsahu z iného telefónu

Cez pripojenie Bluetooth môžete kopírovať kontakty, kalendár, obrázky, videoklipy a zvukové klipy z kompatibilného zariadenia Nokia S60.

Telefón Nokia N70 môžete používať bez SIM karty. Ak sa telefón zapne bez SIM karty, automaticky sa aktivuje profil offline. Umožňuje vám to používať SIM kartu v inom zariadení.

Rovnaký typ údajov (napríklad kontakty) môžete preniesť z iného zariadenia do telefónu Nokia N70 iba raz, aby nedochádzalo k zdvojovaniu záznamov.

Kým začnete prenos, musíte na oboch zariadeniach aktivovať pripojenie Bluetooth. Na každom telefóne stlačte tlačidlo ⓘ a vyberte možnosť **Pripojenie** >

Bluetooth. Vyberte možnosť **Bluetooth** > **Zapnutý**. Dajte každému telefónu meno.

Pri prenose obsahu postupujte takto:

- 1 Na svojom telefóne Nokia N70 stlačte tlačidlo ⓘ a vyberte možnosť **Nástroje** > **Prenos**. Riad'te sa pokynmi na displeji.
- 2 Telefón vyhladá iné zariadenia s pripojením Bluetooth. Po skončení vyhládávania vyberte zo zoznamu druhý telefón.
- 3 Telefón Nokia N70 váš požiada o zadanie kódu. Zadajte kód (1 – 16 číslíc) a vyberte možnosť **OK**. Rovnaký kód zadajte na druhom telefóne a vyberte možnosť **OK**.
- 4 Aplikácia **Prenos** sa odošle do druhého telefónu ako správa.
- 5 Otvorte správu, aby sa aplikácia **Prenos** nainštalovala v druhom telefóne, riad'te sa pokynmi na displeji.
- 6 V telefóne Nokia N70 vyberte obsah, ktorý chcete skopírovať z druhého telefónu.

Obsah z pamäte alebo pamäťovej karty druhého telefónu sa skopíruje do vášho telefónu Nokia N70 a na vašu pamäťovú kartu. Trvanie kopírovania závisí od množstva prenášaných údajov. Kopírovanie môžete prerušiť a pokračovať v ňom neskôr. Aplikácia **Prenos** sa pridá do hlavného menu druhého telefónu.



Zmeňte imidž svojho telefónu

Ak chcete zmeniť vzhľad displeja, napríklad tapetu a ikony, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Témy**. Aktivnú tému označuje symbol . V menu **Témy** môžete zoskupiť prvky z rozličných tém alebo použiť obrázky z menu **Galéria**, a tak si témy ďalej prispôbiť. Témy na pamäťovej karte sú označené symbolom . Témy na pamäťovej karte nie sú dostupné, ak karta nie je vložená v telefóne. Ak chcete používať témy uložené na pamäťovej karte bez toho, aby musela byť karta vložená v telefóne, uložte si ich do pamäte telefónu.

Ak chcete otvoriť spojenie cez prehliadač a načítať viac tém, vyberte možnosť **Načítať témy**.

Ak chcete aktivovať niektorú tému, prejdite na ňu a vyberte možnosť **Voľby > Použiť**.

Ak si chcete niektorú tému prezrieť, prejdite na ňu a vyberte možnosť **Voľby > Prezrieť**.

Ak chcete niektorú tému upraviť, prejdite na ňu a vyberte možnosť **Voľby > Upraviť**. Budete môcť zmeniť nasledujúce voľby:

Tapeta – obrázok, ktorý sa zobrazuje na pozadí displeja v pohotovostnom režime.

Šetrič energie – typ šetriča energie na displeji: dátum a čas, alebo text, ktorý môžete sami zadať. Pozrite tiež časť „Displej“, str. 108.

Snímka v „Ísť na“ – obrázok na pozadí aplikácie **Ísť na**.

Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia témy, pri úprave témy vyberte možnosť **Voľby > Obnoviť pôv. tému**.

Aktívny pohotovostný režim

Pohotovostný displej môžete použiť na rýchly prístup k najčastejšie používaným aplikáciám. Predvolene je aktívny pohotovostný režim zapnutý.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim, stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Nástroje > Nastaven. > Telefón > Pohotovostný režim > Aktívny pohot. režim** a stlačte tlačidlo .

Aktívny pohotovostný displej sa zobrazuje s predvolenými aplikáciami v hornej časti displeja.

Prejdite na niektorú aplikáciu alebo udalosť a stlačte tlačidlo .

V aktívnom pohotovostnom režime nemožno použiť



štandardné skratky, definované pre navigačné tlačidlo v pohotovostnom režime.

Ak chcete zmeniť štandardné skratky k aplikáciám:

- 1 Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastaven.** > **Telefón** > **Pohotovostný režim** > **Aplikácie akt. režimu** a stlačte tlačidlo .
- 2 Označte skratku k požadovanej aplikácii a vyberte možnosť **Volby** > **Zmeniť**.
- 3 Zo zoznamu vyberte novú aplikáciu a stlačte tlačidlo .

Niektoré skratky môžu byť fixné a nebude ich možné zmeniť.

Volanie

Hovory

 **Tip.** Ak chcete počas hovoru zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, stlačajte tlačidlo , resp. . Ak ste nastavili hlasitosť na možnosť **Stlmiť**, hlasitosť nemožno nastaviť navigačným tlačidlom. Ak chcete nastaviť hlasitosť, vyberte možnosť **Ozvuč** a stlačte tlačidlo  alebo .

- 1 V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Stláčaním tlačidla  môžete vymazávať číslice.
Ak voláte do zahraničia, vložte dvoma stlačeniami tlačidla * znak + (nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete), a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.
- 2 Stlačením tlačidla  číslo zavolajte.
- 3 Stlačením tlačidla  ukončíte hovor (alebo zrušíte pokus o spojenie).

Stlačenie tlačidla  vždy ukončí hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia.

Ak chcete zavolať na číslo z adresára **Kontakty**, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kontakty**. Prejdite na

požadované meno, alebo zadajte prvé písmená mena do vyhľadávacieho poľa. Zobrazia sa vyhovujúce kontakty. Stlačením tlačidla  zavolajte vybrané číslo. Vyberte typ volania **Hovor**.

Skôr ako budete môcť týmto spôsobom uskutočniť hovor, musíte skopírovať obsah zo SIM karty do adresára **Kontakty**. Pozrite časť „Kopírovanie kontaktov“, str. 36.

Odkazovú schránku (služba siete) zavoláte stlačením a podržaním tlačidla  1 v pohotovostnom režime. Pozrite tiež časť „Presmerovanie hovorov“, str. 115.

 **Tip.** Ak chcete zmeniť číslo odkazovej schránky, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Odkazy > Voľby > Zmeniť číslo**. Zadajte číslo (ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb) a vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete zavolať na niektoré z nedávno volaných čísel, v pohotovostnom režime stlačením tlačidla  otvorte zoznam posledných 20 čísel, ktoré ste volali alebo sa pokúšali volať. Prejdite na požadované číslo a stlačením tlačidla  číslo zavolajte.

Konferenčný hovor

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Zavolajte ďalšieho účastníka, vyberte možnosť **Voľby** > **Nový hovor**. Prvý hovor sa automaticky podrží.
- 3 Keď sa nový účastník prihlási, zapojte prvého účastníka do konferenčného hovoru, vyberte možnosť **Voľby** > **Konferenčný**.
Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, opakujte krok 2 a vyberte možnosť **Voľby** > **Konferenčný** > **Pridať do konferen..** Telefón podporuje konferenčné hovory medzi najviac šiestimi účastníkmi vrátane vás.
Ak sa chcete dôverne pohovárať s niektorým účastníkom, vyberte možnosť **Voľby** > **Konferenčný** > **Súkromne**. Vyberte požadovaného účastníka a vyberte možnosť **Súkromie**. Konferenčný hovor sa na telefóne podrží. Ďalší účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať. Keď skončíte dôverný rozhovor, môžete sa vrátiť do konferenčného hovoru, vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať do konferen..**
Ak chcete niektorého účastníka z hovoru vyradiť, vyberte možnosť **Voľby** > **Konferenčný** > **Vyradiť účastníka**, prejdite na príslušného účastníka a vyberte možnosť **Vyradiť**.
- 4 Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastaven.** > **Hovor** > **Rýchla voľba** > **Zapnúť**.

Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby (**2** – **9**), stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Rýchla voľb..** Prejdite na tlačidlo, ktorému chcete priradiť telefónne číslo a vyberte možnosť **Voľby** > **Pridať**. Tlačidlo **1** je vyhradené pre odkazovú schránku.

Pri volaní v pohotovostnom režime stlačte požadované tlačidlo rýchlej voľby a .

Hlasová voľba

Telefón podporuje rozšírené hlasové povely. Rozšírené hlasové povely nezávisia od hlasu hovoriaceho, a preto používateľ nenahráva hlasové menovky vopred. Telefón vytvorí hlasovú menovku pre jednotlivé položky kontaktov a porovná ich s vysloveným hlasovým pokynom. Rozpoznávanie hlasom v telefóne sa prispôsobuje hlasu hlavného používateľa, aby bolo možné hlasové povely ľahšie rozoznať.

Hlasová menovka kontaktu je meno alebo prezývka uložená na karte kontaktu. Ak si chcete vypočuť

syntetizovanú hlasovú menovku, otvorte kartu kontaktu a vyberte možnosť **Voľby** > **Prehrať hlas. voľbu**.

Volanie pomocou hlasovej voľby



Poznámka. Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa reproduktor nepoužíva. Keď vyslovujete hlasovú menovku, držte telefón v nevelkej vzdialenosti od tváre.

- 1 Ak chcete spustiť hlasovú voľbu, stlačte a pridržierte tlačidlo . Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, hlasovú voľbu spustíte stlačením a pridržením tlačidla headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte meno alebo prezývku uloženú na karte kontaktu.
- 3 Telefón prehrá syntetizovanú hlasovú menovku rozpoznáneho kontaktu v zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo. Po uplynutí 1,5 sekundy telefón vytočí číslo.
Ak nebol rozpoznaný kontakt správny a chcete si prezrieť zoznam ďalších rozpoznávaných kontaktov, vyberte možnosť **Ďalej**. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte možnosť **Skonči**.

Ak je pri jednom mene uložených viacero čísel, telefón vyberie predvolené číslo, ak bolo nastavené. V opačnom prípade telefón vyberie prvé dostupné číslo z nasledujúcich možností: **Mobil**, **Mobil (domov)**, **Mobil (práca)**, **Telefón**, **Telefón (domov)** a **Telefón (práca)**.

Videohovory

Počas videohovoru vidíte vy i váš partner obojsmerný videoprenos v reálnom čase. Živý videozáznam alebo videozáznam zachytený kamerou telefónu sa bude zobrazovať vášmu partnerovi vo videohovore.

Skôr ako môžete uskutočniť videohovor, musíte mať USIM kartu a nachádzať sa v oblasti pokrytej signálom UMTS siete. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby videohovorov sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor môžete viesť s partnerom, ktorý má kompatibilný mobilný telefón alebo s ISDN klientom. Videohovory nemôžu prebiehať v čase, keď prebiehajú iné hlasové, video- alebo dátové prenosy.

Ikony:



Neprijímate video (buď váš partner video nevysiela, alebo ho sieť neprenáša).



Odmietli ste odosielať video z telefónu. Namiesto videa môžete vysilať statický obrázok, pozrite časť „Nastavenia hovoru“, str. 108.

- 1 Ak chcete začať videohovor, zadajte v pohotovostnom režime telefónne číslo, alebo prejdite do adresára **Kontakty** a vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Vyberte možnosť **Voľby** > **Videohovor**.

Spojenie videohovoru si vyžaduje istý čas. Zobrazí sa správa **Čaká sa na snímku**. Ak sa hovor nepodarilo spojiť (napríklad ak sieť nepodporuje videohovory alebo zariadenie účastníka nie je kompatibilné), telefón sa spýta, či si namiesto toho prajete spojiť normálny hovor alebo odoslať správu.

Videohovor je aktívny, keď vidíte dva videoobrazy a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže odmietnuť odosielať video () , v takom prípade uvidíte statický obraz alebo šedé pozadie.

Ak chcete prepínať medzi zobrazením videa a prehrávaním samotného zvuku, vyberte možnosť **Zapnúť/Vypnúť** > **Posielanie videa**, **Posielanie audia** alebo **Posielanie audia/videoa**.

Ak chcete zmeniť zväčšenie vlastného obrázka, vyberte možnosť **Priblížiť** alebo **Oddialiť**. Indikátor priblíženia sa zobrazuje v hornej časti displeja.

Ak chcete zmeniť umiestnenie odoslaných videoobrázkov na displeji, vyberte možnosť **Zmeniť sled snímok**.

Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielanie videa, hovor bude aj tak účtovaný ako videohovor. Informujte sa o cenách u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla .

Zdieľanie videa

Ak chcete počas hovoru poslať živé video alebo videoklip z mobilného telefónu na iný kompatibilný mobilný prístroj, použijete aplikáciu **Zdieľanie videa** (služba siete).

Jednoducho pozvite účastníka hovoru, aby si pozrel živé video alebo videoklip, ktorý chcete zdieľať. Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.

Po aktivácii režimu **Zdieľanie videa** je reproduktor aktívny. Počas zdieľania videa môžete v hovore pokračovať použitím headsetu. Keď je hovor aktívny, vyberte možnosť **Voľby** > **Zdieľať video** > **Naživo** alebo **Klip**.

Ak chcete ukončiť zdieľanie videa, vyberte možnosť **Stop** alebo zatvorte posúvač kamery. Zdieľanie videa sa tiež ukončí, ak sa skončí prebiehajúci hlasový hovor.

Požiadavky na zdieľanie videa

Aplikácia **Zdieľanie videa** vyžaduje pripojenie 3G Univerzálny mobilný telekomunikačný systém (UMTS), a preto možnosť používať aplikáciu **Zdieľanie videa** závisí od dostupnosti siete 3G. Ak máte nejaké otázky týkajúce

sa dostupnosti siete a poplatkoch za používanie tejto aplikácie, kontaktujte poskytovateľa služby. Ak chcete používať aplikáciu **Zdieľanie videa**, musíte:

- Zabezpečte, aby bola aplikácia **Zdieľanie videa** nainštalovaná na tomto telefóne Nokia.
- Zabezpečte, aby bol telefón nastavený na spojenie od účastníka k účastníkovi. Pozrite časť „Nastavenia“, str. 29.
- Zabezpečte aktívne pripojenie UMTS a pokrytie sieťou UMTS. Pozrite časť „Nastavenia“, str. 29. Ak začnete zdieľanie na mieste pokrytia sieťou UMTS a dôjde k zmene siete na sieť GSM, zdieľanie sa preruší, ale hovor naďalej prebieha. Spustenie funkcie **Zdieľanie videa** nie je možné mimo pokrytia sieťou UMTS (napríklad v sieti GSM).
- Zabezpečte, aby odosielateľ aj príjemca boli registrovaní v sieti UMTS. Ak pozvete zdieľať video účastníka, ktorý má vypnutý telefón alebo je mimo dosahu pokrytia siete UMTS, alebo ktorý nemá nainštalované zdieľanie videa alebo nastavenie spojenia od účastníka k účastníkovi, príjemca sa nedozvie o odoslaní pozvania. Dostanete chybovú správu, že príjemca nemôže prijať pozvanie.

Nastavenia

Nastavenia spojenia od účastníka k účastníkovi

Spojenie od účastníka k účastníkovi je tiež známe ako spojenie SIP (protokol vytvorenia spojenia). Nastavenia profilu SIP sa musia v telefóne nakonfigurovať pred prvým použitím aplikácie **Zdieľanie videa**. Nastavenie profilu SIP umožňuje vytvoriť živé spojenie od účastníka k účastníkovi s iným kompatibilným telefónom. Ak chcete zdieľať video, musíte tiež vytvoriť profil SIP.

Požiadajte operátora siete alebo poskytovateľa služby o nastavenia profilu SIP a uložte ich v telefóne. Operátor siete alebo poskytovateľ služby môže nastavenia poslať bezdrôtovo alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Ak poznáte SIP adresu príjemcu, môžete ju zadať na kartu príslušného kontaktu. V hlavnom menu telefónu otvorte adresár **Kontakty** a otvorte kartu kontaktu (alebo kontaktu vytvorte novú kartu). Vyberte možnosť **Vofby > Pridať detail > Webová adresa**. Zadať SIP adresu vo formáte sip:username@domainname (namiesto názvu domény možno použiť IP adresu).

Zdieľanie živého videa a videoklipov

Ak chcete zdieľať video, prijemca si musí nainštalovať aplikáciu **Zdieľanie videa** a konfigurovať potrebné nastavenia v mobilnom prístroji. Prijemca i vy musíte byť zaregistrovaní v službe ešte pred spustením zdieľania.

- 1 Vyberte možnosť **Vol'by > Zdieľať video > Naživo** alebo **Klip**.
Ak vyberiete možnosť **Klip**, otvorí sa zoznam videoklipov. Vyberte videoklip, ktorý chcete zdieľať, a vyberte možnosť **Vol'by > Poslať pozvanie**.
- 2 Zo zoznamu kontaktov vyberte SIP adresu prijemcu, na ktorú chcete pozvanie poslať.
Ak nie je SIP adresa prijemcu k dispozícii, zadajte ju.
- 3 Keď účastník prijme pozvanie, zdieľanie sa automaticky spustí.
- 4 Ak chcete zdieľanie prerušiť, vyberte možnosť **Preruš**. Ak chcete pokračovať v zdieľaní, vyberte možnosť **Pokračuj**. Ak sa zdieľa videoklip, je možný jeho posun späť a rýchly posun dopredu.
- 5 Ak chcete ukončiť zdieľanie videa, vyberte možnosť **Stop** alebo zatvorte posúvač kamery. Zdieľanie videa sa tiež ukončí, ak sa skončí prebiehajúci hlasový hovor.

Prijatie pozvania

Ak vám niekto pošle pozvanie na zdieľanie, v správe s pozvaním sa zobrazí nemo alebo SIP adresa odosielateľa.

Ak nemáte telefón nastavený na možnosť **Tichý**, pri prijatí pozvania zvoní.

Ak vám niekto pošle pozvanie a máte vypnutý telefón, alebo ste mimo dosahu pokrytia siete UMTS, nebudete vedieť o prijatí pozvania.

Po prijatí pozvania môžete vybrať z nasledujúcich možností:

Priať, ak chcete aktivovať zdieľané spojenie.

Ak chcete pozvanie odmietnuť, vyberte možnosť **Zamietnuť**. Odosielateľ dostane správu o vašom odmietnutí pozvania. Odmietnuť zdieľanie a prerušiť hovor môžete tiež stlačením tlačidla Ukonči.

Ak chcete zdieľanie ukončiť, vyberte možnosť **Stop**. Zdieľanie videa sa tiež ukončí, ak sa skončí prebiehajúci hlasový hovor.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prevezmete stlačením tlačidla .

Ak prichádza hovor a chcete vypnúť zvonenie telefónu, vyberte možnosť **Tichý**.

 **Tip.** Ak je k telefónu pripojený kompatibilný headset, môžete hovor priať a ukončiť stlačením tlačidla headsetu.

Ak hovor nechcete prijať, stlačením tlačidla ➡ ho odmietnite. Volajúcemu sa ozve obsadzovací tón. Ak máte aktivovanú funkciu **Nastav. pre-smerovania** > **Ak je obsadené**, odmietnutý hovor sa tiež presmeruje. Pozrite časť „Presmerovanie hovorov“, str. 115.

Ked' odmietnete prichádzajúci hovor, môžete volajúcemu odoslať textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať. Vyberte možnosť **Vol'by** > **Poslať text. správ.** Pred odoslaním môžete text upraviť. Pozrite tiež časť **Odmietnuť SMS-kou**, str. 108.

Ak počas videohovoru prijmete hlasový hovor, videohovor sa ukončí. Funkcia **Čakajúci hovor** nie je pre videohovory k dispozícii.

Prijatie a odmietnutie videohovoru

Ked' prichádza videohovor, zobrazí sa ikona 📺.

💡 **Tip.** Videohovorom môžete priradiť tón zvonenia. Stlačte tlačidlo 📞 a vyberte možnosť **Profily**.

Videohovor prevezmete stlačením tlačidla ⏏.

Ak sa má začať odosielať video, živý videozáznam, nahratý videoklip alebo sa má snímka zachytená kamerou vášho telefónu zobraziť volajúcemu. Ak neaktivujete videohovor, odosielať videa sa neaktivuje a budete iba počuť zvuk. Namiesto videa uvidíte šedý obraz. Ak chcete tento šedý

obraz nahradiť statickým obrázkom, pozrite časť „Nastavenia hovorov“, **Sním. pre videohovor**, str. 108.

Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielať videa, hovor bude aj tak účtovaný ako videohovor. Informujte sa o cenách u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Videohovor ukončíte stlačením tlačidla ➡.

Čakajúci hovor

Ak máte aktivovanú službu **Čakajúci hovor** (služba siete) v menu **Nástroje** > **Nastavenia** > **Hovor** > **Čakajúci hovor**, môžete prijať hovor aj počas iného prebiehajúceho hovoru.

💡 **Tip.** Ak chcete zmeniť tóny telefónu podľa aktuálneho prostredia a okolností, napríklad ak chcete, aby telefón nevydával žiadne zvuky, pozrite si časť „Profily – nastavenie tónov“, str. 21.

Čakajúci hovor prevezmete stlačením tlačidla ⏏. Prvý hovor sa podrží.

Medzi oboma hovormi môžete prepínať výberom možnosti **Vymeň**. Vyberte možnosť **Vol'by** > **Prepojiť**, ak chcete prepojiť prichádzajúci alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a od oboch hovorov sa odpojiť. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla ➡. Ak chcete ukončiť oba hovory, vyberte možnosť **Vol'by** > **Ukončiť vš. hovory**.

Voľby počas hlasového hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hlasového hovoru, sú službami siete. Ak počas hovoru vyberiete možnosť **Voľby**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich volieb: **Stlmiť** alebo **Ozvuč**, **Odpovedať**, **Odmietnuť**, **Vymeniť**, **Podržať** alebo **Uvoľniť**, **Zapnúť headset**, **Zapnúť reproduktor**, alebo **Zapnúť handsfree** (ak je pripojený kompatibilný headset s pripojením Bluetooth), **Ukončiť aktív. hovor** alebo **Ukončiť vš. hovory**, **Nový hovor**, **Konferenčný** a **Prepojiť**. Vyberte si z nasledujúcich možností:

Zameniť – umožňuje ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prevziať čakajúci hovor.

Poslať MMS (iba v sieťach UMTS) – svojmu partnerovi v rozhovore môžete poslať obrázok alebo video v multimediálnej správe. Pred odoslaním môžete správu upraviť a zmeniť adresáta. Stlačením tlačidla  odošlete súbor na kompatibilné zariadenie (služba siete).

Poslať DTMF – používa sa na vysielanie reťazcov DTMF tónov, napríklad hesiel. Zadajte DTMF reťazec alebo ho vyhľadajte v adresári **Kontakty**. Ak chcete vložiť znak čakania (**w**) alebo znak pauzy (**p**), opakovane stláčajte tlačidlo *****. Ak chcete tóny odoslať, vyberte možnosť **OK**.

 **Tip.** DTMF tóny môžete uložiť do poľa **Telefónne číslo** alebo **DTMF** na karte kontaktu.

Voľby počas videohovoru

Ak počas videohovoru vyberiete možnosť **Voľby**, získate prístup k niektorým z nasledujúcich volieb: **Podržať** alebo **Vypnúť** (video, audio alebo oboje), **Zapnúť headset** (ak je pripojený headset s Bluetooth spojením), **Zapnúť reproduktor**, alebo **Zapnúť handsfree** (iba ak je pripojený headset s Bluetooth spojením), **Ukončiť aktív. hovor**, **Zmeniť sled snímok**, **Priblížiť/Oddialiť** a **Pomocník**.



Denník

Posledných hovory

Ak si chcete pozrieť zoznam telefónnych čísel neprijatých, prijatých hovorov a volaných čísel, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Vlastné** > **Denník** > **Posled. hovory**. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť, telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytia sietí.

 **Tip.** Keď sa v pohotovostnom režime zobrazí upozornenie na neprijatý hovor, vyberte možnosť **Ukáž**, ak chcete otvoriť zoznam neprijatých hovorov. Ak chcete zavolať naspäť, prejdite na príslušné číslo alebo meno a stlačte tlačidlo .

Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov, v hlavnom okne posledných hovorov vyberte možnosť **Volby > Zmazať posledné**. Ak chcete vymazať jeden z registrov hovorov, otvorte príslušný register a vyberte možnosť **Volby > Zmazať zoznam**. Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, otvorte register, prejdite na vybranú udalosť a stlačte tlačidlo .

Trvanie hovoru

Ak chcete zobraziť približnú dĺžku prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Vlastné > Denník > Trvanie hovoru**.

 **Poznámka.** Čas, ktorý vám bude za hovory fakturovať poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii a pod.

Ak chcete vynulovať počítadlá dĺžky hovorov, vyberte možnosť **Volby > Vynulovať merače**. Potrebujete však na to blokovací kód. Pozrite časť „Ochrana“, „Telefón a SIM“, str. 112.

Paketové dáta

Ak chcete zistiť objem dát, prijatých a odoslaných počas paketových dátových spojení, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Vlastné > Denník > Paketové dáta**. Poplatky

za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované napríklad podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Prehľad o všetkých komunikačných udalostiach

Ikony v okne **Denník**:



Prichádzajúce




Odchádzajúce



Zmeškané komunikačné udalosti

Ak chcete získať prehľad o všetkých hlasových hovoroch, videohovoroch, textových správach a dátových spojeniach, ktoré telefón zaregistroval, stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Vlastné > Denník** a stlačením posúvacieho tlačidla doprava otvorte hlavný denník. Pre každú komunikačnú udalosť uvidíte meno odosielateľa alebo prijímateľa, jeho telefónne číslo, meno poskytovateľa služieb alebo miesto prístupu. Hlavný denník môžete filtrovať a zobraziť iba jeden typ udalosti a na základe údajov z denníka môžete vytvárať nové karty kontaktov.

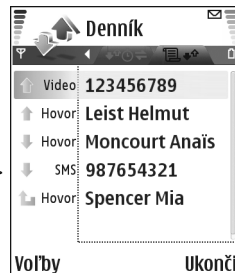

 **Tip.** Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru vidieť na hlavnom displeji trvanie hovoru, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Ukázať dĺžku hovoru** > **Áno**.

 **Tip.** Ak chcete zobraziť zoznam odoslaných správ, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy** > **Poslané**.

Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach a paketové dátové spojenia, sú zaznamenávané ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia s poštovou schránkou, centrom multimediálnych správ alebo internetovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.

Ak chcete denník filtrovať, vyberte možnosť **Voľby** > **Filter** a niektorý filter.

Ak chcete trvalo vymazať celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení, vyberte možnosť **Voľby** > **Zmazať denník**. Výberom možnosti **Áno** operáciu potvrdíte.

Ak chcete nastaviť **Trvanie denníka**, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie denníka**. Udalosti denníka zostávajú v pamäti telefónu na určený počet dní a po ich uplynutí sa automaticky vymažú, aby sa uvoľnila pamäť. Ak vyberiete možnosť **Žiadny denník**, nenávratne sa vymaže celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení.

Ak si chcete pozrieť detaily komunikačnej udalosti, v okne hlavného denníka prejdite na udalosť a stlačte posúvacie tlačidlo.

 **Tip.** V okne detailov môžete kopírovať telefónne číslo do schránky a vložiť ho napríklad do textovej správy. Vyberte možnosť **Voľby** > **Kopírovať číslo**.

Počítadlo paketových dát a merač času spojenia: Ak si chcete pozrieť, koľko kilobajtov dát ste preniesli a ako dlho trvalo príslušné paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú vstupnú alebo výstupnú udalosť označenú **Paket** a vyberte možnosť **Voľby** > **Zobraziť detaily**.



Kontakty (Telefónny zoznam)

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kontakty**. V možnosti **Kontakty** môžete do karty kontaktu pridať osobné tóny zvonenia alebo miniatúry. Môžete tiež vytvoriť skupiny kontaktov, čo vám umožní odosielať textové správy alebo e-maily niekoľkým príjemcom naraz. Do Kontaktov môžete zaradiť aj prijaté kontaktné informácie (vizitky). Pozrite časť „Dáta a nastavenia“, str. 65. Kontaktné informácie sa môžu vymieňať iba medzi kompatibilnými zariadeniami.

 **Tip.** Pravidelne zálohujte informácie z prístroja na kompatibilnú pamäťovú kartu. Neskôr môžete informácie, napríklad kontakty, v telefóne obnoviť. Pozrite časť „Nástroj Pamäťová karta“, str. 18. Kontakty môžete zálohovať na kompatibilnom počítači pomocou programu Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.

Ukladanie mien a čísel

- 1 Vyberte možnosť **Voľby** > **Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte polia podľa svojho výberu a vyberte možnosť **Hotovo**.

 **Tip.** Ak používate zdieľanie videa (služba siete) s určitým kontaktom, uložte si jeho adresu protokolu vytvorenia spojenia (SIP) do poľa **Webová adresa** na karte kontaktu. Zadať SIP adresu vo formáte sip:username@domainname (namiesto názvu domény možno použiť IP adresu).

Ak chcete upravovať karty kontaktov v adresári **Kontakty**, prejdite na kartu kontaktu, ktorú chcete upraviť, a vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete niektorú kartu kontaktu z adresára **Kontakty** vymazať, označte ju a stlačte tlačidlo . Ak chcete naraz vymazať niekoľko kariet kontaktov, stlačením tlačidla  a  kontakty označte a stlačením tlačidla  ich vymažte.

 **Tip.** Karty kontaktov môžete dopĺňať a upravovať pomocou aplikácie Nokia Contacts Editor, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.

Ak chcete ku karte kontaktu pridať miniatúrny obrázok, otvorte príslušnú kartu kontaktu a vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť** > **Voľby** > **Pridať miniatúru**. Tento obrázok sa zobrazí, keď príslušný kontakt zavolá.

 **Tip.** Ak chcete odoslať údaje kontaktu, vyberte kartu, ktorú chcete odoslať. Vyberte možnosť **Voľby > Poslať > Ako textovú správu, Cez multimédiu** alebo **Cez Bluetooth**. Pozrite časti „Správy“, str. 58 a „Odosielanie dát cez spojenie Bluetooth“, str. 95.

Predvolené čísla a adresy

Predvolené čísla alebo adresy môžete priradiť na kartu kontaktu. Týmto spôsobom môžete, ak má kontakt niekoľko čísel alebo adries, ľahko zavolať alebo odoslať správu na konkrétne číslo alebo adresu. Predvolené číslo sa tiež používa pri hlasovej voľbe.

- 1 V adresári kontakty označte požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **Voľby > Predvolené**.
- 3 Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a položku **Pridel'**.
- 4 Vyberte číslo a adresu, ktoré chcete nastaviť ako predvolené.

Kopírovanie kontaktov

Ak máte telefónne čísla uložené na karte SIM, skopírujte ich do adresára **Kontakty**. Položky uložené iba na karte SIM sa nezobrazujú v adresári kontaktov a pri prichádzajúcich hovoroch a správach nemôže zariadenia priradiť číslo k menu.

Pri vkladaní novej karty SIM do zariadenia a prvom otvorení adresára **Kontakty** sa vás zariadenie spýta, či chcete položky kontaktov na karte SIM skopírovať do pamäte zariadenia. Ak chcete skopírovať položky do adresára kontaktov, vyberte možnosť **Áno**.

Ak chcete skopírovať jednotlivé mená a čísla z karty SIM do zariadenia, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty > Voľby > SIM kontakty > SIM adresár**. Označte mená, ktoré chcete kopírovať, a vyberte možnosť **Voľby > Kopir. do Kontaktov**.

Ak chcete kopírovať kontakty na SIM kartu, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kontakty**. Vyberte mená, ktoré chcete kopírovať, a vyberte možnosť **Voľby > Kopírovať na SIM** alebo **Voľby > Kopírovať > Do adresára SIM**. Kopírovať možno len polia karty kontaktu podporované SIM kartou.

 **Tip.** Svoje kontakty môžete synchronizovať s kompatibilným osobným počítačom pomocou aplikácii balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.

SIM adresár a ďalšie služby SIM karty

O dostupnosti a informáciách o využívaní služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty > Voľby > SIM kontakty > SIM adresár**, aby sa zobrazili mená a čísla uložené na karte SIM. V adresári SIM môžete pridať, upraviť alebo kopírovať ku kontaktom čísla a telefonovať.

Ak chcete zobraziť zoznam čísel na Pevnom zozname, vyberte možnosť **Voľby > SIM kontakty > Kontakty pevn. zozn..** Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak ho podporuje SIM karta.

Ak chcete obmedziť hovory z telefónu na vybrané telefónne čísla, vyberte možnosť **Voľby > Zapnúť pevný zozn..** Ak chcete do pevného zoznamu pridať nové čísla, vyberte možnosť **Voľby > Nový SIM kontakt**. Pre tieto funkcie je potrebný PIN2 kód.

Keď používate **Pevný zoznam**, nie sú možné žiadne paketové dátové spojenia okrem spojení na odosielanie textových správ cez paketové dátové spojenie. V tomto prípade musí byť telefónne číslo centra správ a číslo adresáta zaradené do pevného zoznamu.

Aj keď je aktivovaný pevný zoznam, stále je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji.

Pridelovanie tónov zvonenia kontaktom

Keď vám kontakt alebo člen skupiny zavolá, telefón bude zvonieť vybraným tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním vyšle telefónne číslo volajúceho a váš telefón ho spozná).

- 1 Stlačením tlačidla  otvorte kartu kontaktu, alebo prejdite do zoznamu skupín a vyberte skupinu kontaktov.
- 2 Vyberte možnosť **Voľby > Tón zvonenia**. Otvorí sa zoznam tónov zvonenia.
- 3 Zvoľte tón zvonenia, ktorý chcete použiť pre príslušný kontakt alebo vybranú skupinu.

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte možnosť **Predvolený tón**.

Vytváranie skupín kontaktov

- 1 V adresári **Kontakty** otvorte stlačením tlačidla  zoznam skupín.
- 2 Vyberte možnosť **Voľby > Nová skupina**.
- 3 Napište názov skupiny alebo použite predvolený názov a vyberte možnosť **OK**.
- 4 Otvorte skupinu a vyberte možnosť **Voľby > Pridať členov**.

- 5 Prejdite na niektorý kontakt a stlačením tlačidla ● ho označte. Ak chcete do skupiny zaradiť viac členov naraz, označte takto všetky kontakty, ktoré chcete zaradiť do skupiny.
- 6 Ak chcete kontakty zaradiť do skupiny, vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete skupinu premenovať, vyberte možnosť **Vol'by** > **Premenovať**, zadajte nový názov a vyberte možnosť **OK**.

Odstraňovanie členov zo skupiny

- 1 V zozname skupín otvorte skupinu, ktorú chcete upraviť.
 - 2 Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte možnosť **Vol'by** > **Vymazať zo skupiny**.
 - 3 Stlačením tlačidla **Áno** kontakt odstránite zo skupiny.
-  **Tip.** Ak chcete zistiť, do ktorých skupín kontakt patrí, prejdite na príslušný kontakt a vyberte možnosť **Vol'by** > **Patrí do skupín**.

Kamera a Galéria



Foto-Video

Nokia N70 má dve kamery – kameru s vysokým rozlíšením v zadnej časti prístroja a kameru s nízkym rozlíšením v prednej časti. Obe možno použiť na snímánie statických obrázkov i videa.

Ak chcete aktivovať zadnú kameru, otvorte kryt objektívu na zadnej strane prístroja. Aplikácia **Foto-Video** sa spustí po aktivovaní kamery a môžete vidieť obrázok, ktorý sa má zachytiť. Ak chcete používať prednú kameru, vyberte možnosť **Voľby** > **Druhé Foto-Video**.

V režime **Foto-Video** možno fotografovať a nahrávať video. Ak chcete prechádzať medzi režimom statických obrázkov a snímaním videa, vyberte možnosť **Voľby** > **Režim snímok** alebo **Režim videa**.

Fotografie a videoklipy sa automaticky ukladajú do zložky **Galéria**. Kamery vytvárajú fotografie vo formáte .jpeg a videoklipy nahrávajú vo formáte .3gpp s príponou súboru .3gp (**Normálna** a **Zdieľaná** kvalita videa) alebo vo formáte .mp4 (**Vysoká** kvalita videa). Pozrite časť „Nastavenia videa“, str. 45. Fotografie alebo video môžete tiež poslať v

multimediálnej správe, v prílohe e-mailu alebo cez pripojenie Bluetooth.

 **Tip.** Fotografiu možno vložiť do karty kontaktu. Pozrite časť „Ukladanie mien a čísel“, str. 35.

Nokia N70 podporuje pri snímaní zadnou kamerou maximálne rozlíšenie 1 600 x 1 200 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Fotografovanie

Ak chcete pred snímaním nastaviť osvetlenie a farby, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenie snímky** > **Režim snímania**, **Blesk**, **Vyváženie bielej** alebo **Farebný tón**. Pozrite časti „Nastavenie farieb a osvetlenia“, str. 42 a „Režimy snímania“, str. 43.

 **Tip.** Ak chcete zachytiť statický obrázok, môžete stlačiť tlačidlo  alebo použiť uzávierku umiestnenú na pravej strane prístroja.

Indikátory kamery poskytujú nasledujúce informácie:

- Indikátory pamäte prístroja () a pamätevej karty () (1) informujú o tom, kam sa ukladajú fotografie.
- Indikátor počtu fotografií (2) udáva približný odhad počtu fotografií, ktoré sa s prihliadnutím na nastavenú

kvalitu ešte zmesia do pamäte zariadenia alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu.

- Indikátor scény (3) zobrazuje aktuálnu scénu. Pozrite časť „Režimy snímania“, str. 43.
- Indikátor blesku (4) informuje, či je blesk nastavený na možnosť **Automatické** (⚡), **Povinný** (⚡) alebo **Vypnutý** (✖).
- Indikátor rozlíšenia (5) ukazuje kvalitu vybraného obrázka. Pozrite časť „Úprava kamery pri statických snímkach“, str. 41.
- Indikátor sekvenčného režimu (6) informuje, že je zapnutý sekvenčný režim. Pozrite časť „Fotografovanie sekvencií“, str. 40.
- Indikátor samospúšte (7) informuje, či je samospúšť aktivovaná. Pozrite časť „Ako sa dostať na fotografiu – samospúšť“, str. 41.



Uloženie fotografie môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenia priblíženia, osvetlenia alebo farieb.

Niekoľko užitočných rád pri fotografovaní

- Odporúčame držať telefón oboma rukami, aby sa kamera nehýbala.

- Ak chcete fotografovať alebo nahrávať video v rôznych podmienkach, v každom prostredí použite správny režim. Pozrite časť „Režimy snímania“, str. 43.
- Rozlíšenie priblíženého obrázka je nižšie než rozlíšenie nepriblíženého obrázka.
- Ak počas 1 minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, prejde kamera do režimu šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte tlačidlo ⏻.

Urobili ste fotografiu, a čo ďalej?

- Ak snímku nechcete uložiť, vyberte možnosť [X].
- Ak chcete snímku poslať, stlačte [Send] a vyberte položku **Cez multimédiu**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**. Ďalšie informácie nájdete v častiach „Správy“, str. 58 a „Komunikácia cez Bluetooth“, str. 94. Táto voľba nie je k dispozícii počas prebiehajúceho hovoru.
- Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru poslať snímku druhému účastníkovi, vyberte možnosť **Voľby > Poslať volajúcemu**.
- Ak chcete upraviť obrázok, vyberte možnosť **Voľby > Upraviť**. Pozrite časť „Upravovanie obrázkov“, str. 43.
- Ak chcete tlačíť obrázok, vyberte možnosť **Voľby > Tlačiť**. Pozrite časť „Tlač snímkov“, str. 52.

Fotografovanie sekvencií

Ak chcete nastaviť kameru na fotografovanie sekvencií jediným stlačením tlačidla ⏻ alebo tlačidla uzávierky, vyberte možnosť **Voľby > Režim série snímkov**. Ak stlačíte

a pridržíte tlačidlo  alebo tlačidlo uzávierky kamery, snímame obrázka pokračuje až do uvoľnenia tlačidla. Môžete nasnímať až 100 obrázkov v závislosti od dostupnej pamäte.

Sekvenčný režim možno používať aj s možnosťou **Aktiv. autočasovač**. Pozrite časť „Ako sa dostať na fotografiu – samospúšť“, str. 41. Ak je aktivovaná samospúšť, nasnímať možno maximálne šesť obrázkov.

Obrázky sa automaticky ukladajú v menu **Galéria**.

Ako sa dostať na fotografiu – samospúšť

Keď potrebujete zdržať fotografovanie, aby ste sa mohli sami zaradiť do fotografovanej scény, použijete samospúšť. Ak chcete nastaviť oneskorenie samospúšte, vyberte možnosť **Voľby** > **Aktiv. autočasovač** > **10 sekúnd**, **20 sekúnd** alebo **30 sekúnd**. Ak chcete aktivovať samospúšť, vyberte možnosť **Aktivovať**. Indikátor samospúšte  začne blikať a kým beží časovač, zariadenie pípá. Po uplynutí nastaveného času kamera urobí fotografiu. **Aktiv. autočasovač** môžete používať aj v sekvenčnom režime. Pozrite časť „Fotografovanie sekvencií“, str. 40.

Blesk

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nefotografujte ľudí ani zvieratá s bleskom na krátku vzdialenosť. Neprikrývajte blesk pri fotografovaní.

Kamera je vybavená bleskom LED používaným pri slabom osvetlení. K dispozícii sú nasledujúce režimy blesku: **Automatický** , **Povinný**  a **Vypnutý** .

Ak chcete použiť blesk, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenie snímky** > **Blesk** > **Povinný**.

Aj keď fotografuje v dobrých svetelných podmienkach a blesk je nastavený na možnosť **Vypnutý** alebo **Automatický**, vydá pri fotografovaní slabý záblesk. Fotografované osoby tak vidia, kedy ste urobili fotografiu. Na výslednej fotografii žiadny účinok blesku nevidíte.

Úprava kamery pri statických snímkach

Existujú dva spôsoby nastavenia kamery pri statických snímkach: Nastavenie **Nastavenie snímky** a hlavné nastavenia. Ak chcete upraviť nastavenia **Nastavenie snímky**, pozrite časť „Nastavenie farieb a osvetlenia“, str. 42. Po zatvorení aplikácie kamery sa nastavenia opäť zmenia na predvolené hodnoty, ale hlavné nastavenia zostanú nezmenené, kým ich opäť nezmeníte. Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Kvalita snímky – **Vysoká** – **Tlač**, **Stredná** – **E-mail** alebo **Níz.** – **Multimédiá**. Čím vyššiu kvalitu fotografii vyberiete, tým viac miesta v pamäti obrázky zaberú. Rozlíšenie približného obrázka je nižšie než rozlíšenie nepribližného obrázka. Ak chcete obrázok tlačiť, vyberte možnosť **Vysoká** – **Tlač** (rozlíšenie 1 600 x 1 200). Ak ho budete chcieť poslať cez e-mail, vyberte **Stredná** – **E-mail** (rozlíšenie 1024 x 768). Ak chcete poslať fotografiu cez MMS, vyberte možnosť **Níz.** – **Multimédiá** (rozlíšenie 640 x 480).

 **Výklad termínu:** Rozlíšenie predstavuje mieru ostrosti a jasnosti fotografie. Rozlíšenie sa vzťahuje na počet pixelov na fotografii. Čím viac pixelov, tým je fotografia detailnejšia, a tým viac pamäte spotrebuje.

Pridať do albumu – vyberte, či chcete uložiť snímku do príslušného albumu v galérii. Ak vyberiete možnosť **Áno**, otvorí sa zoznam dostupných albumov.

Vylepšené priblíženie – ak chcete dosiahnuť maximálne priblíženie, ale ste ochotní akceptovať aj nižšie rozlíšenie obrázka, vyberte položku **Zapnuté**.

Ukázať zach. snímku – ak si chcete obrázok po odфотографовaní pozrieť, vyberte možnosť **Áno**. Ak chcete ihneď fotoграфovať ďalšie obrázky, vyberte možnosť **Nie**.

Predv. názov snímky – Ak chcete nastaviť predvolený názov obrázka pre obrázky, ktoré plánujete nasnímať.

Môžete nahradiť datum svojím vlastným textom (napríklad „Prázdniny_2004“).

Použitá pamäť – vyberte, kam sa fotografie majú ukladať.

Nastavenie farieb a osvetlenia

Ak chcete, aby kamera vernejšie snímala farby a osvetlenie alebo ak chcete do fotografií alebo videoklipov pridať efekty, vyberte možnosť **Volby** > **Nastavenie snímky** alebo **Nastavenie videa** a jednu z nasledujúcich volieb:

Režim snímania – vyberte režim pre prostredie, v ktorom fotografujete. Pozrite časť „Režimy snímania“, str. 43. Každý režim má svoje osobitné nastavenia osvetlenia upravené podľa istého typu prostredia.

Blesk (iba fotografie a zadná kamera) – nastaviť blesk na možnosť **Automatický**, **Povinný** alebo **Vypnutý**. Pozrite časť „Blesk“, str. 41.

Vyváženie bielej (iba zadná kamera) – vyberte zo zoznamu zodpovedajúcu svetelnú podmienku. To kamere umožní presnejšie reprodukovať farby.

farebný tón (iba zadná kamera) – vyberte zo zoznamu farebný efekt.

Obrázok na displeji sa mení podľa definovaných nastavení a ukazuje, ako zmeny ovplyvnia fotografie alebo videá.

Po zatvorení aplikácie kamery sa nastavenia opäť zmenia na predvolené hodnoty. Ak zvolíte nový režim, nastavenia vybraného režimu nahradia predchádzajúce nastavenia. Pozrite časť „Režimy snímania“, str. 43. V prípade potreby možno nastavenia zmeniť po vybratí režimu.

Režimy snímania

Režimy snímania pomáhajú nájsť správne nastavenia farby a osvetlenia pre aktuálne prostredie. Zo zoznamu režimov vyberte režim fotografovania alebo nahrávania videoklipov. Nastavenia každého režimu sú zvolené podľa určitého štýlu alebo prostredia, v ktorom snimate. Vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenie snímky/Nastavenie videa** > **Režim snímania**:

Režimy videa

Normálna () (predvolene) – tento režim používajte vo všetkých podmienkach.

Noc () – tento režim používajte pri slabom osvetlení.

Režimy snímok

Automatická () (predvolene) – tento režim používajte vo všetkých podmienkach.

Definuje užívateľ () – tento režim použite na vytvorenie vlastnej scény s vlastnými nastaveniami blesku, vyváženia bielej, expozície a farebného tónu.

Na výšku () – tento režim používajte pri fotografovaní portrétov, napríklad pri fotografovaní hlavy a sediacej postavy.

Na šírku () – tento režim používajte pri fotografovaní vzdialených objektov.

Noc () – tento režim používajte pri slabom osvetlení.

Šport () – tento režim používajte pri fotografovaní pohyblivých objektov. Pri použití tohto režimu sa rozlíšenie snímok zníži z 1 600 x 1 200 na 800 x 600. Pozrite časť **Kvalita snímky**, 41.

Predvolený režim pri fotografovaní je **Automatická**. Ak však vyberiete režim **Definuje užívateľ**, nastaví sa ako predvolený.

Ak chcete vytvoriť vlastný režim vhodný pre určité prostredie, vyberte režim **Definuje užívateľ**. V používateľskom režime môžete nastaviť voľby **Podľa režimu**, **Blesk**, **Vyváženie bielej**, **Farebný tón** a **Reset. použ. režimu**. Ak chcete kopírovať nastavenia iného režimu, vyberte možnosť **Podľa režimu** a požadovaný režim.

Upravovanie obrázkov

Ak chcete po odphotografovaní obrázky upraviť alebo chcete upraviť jeden z obrázkov uložených v menu **Galéria**, vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť**.

Ak chcete napríklad orezať a otočiť obrázok, nastaviť jas, farbu, kontrast, kompresiu a rozlíšenie, ak chcete pridať do obrázka efekty, text, obrázok clip art alebo rám, vyberte možnosť **Použiť efekt**.

Ak chcete obrázok orezať, vyberte možnosť **Voľby** > **Použiť efekt** > **Výrez**. Ak chcete manuálne orezať veľkosť obrázka alebo vybrať vopred definovaný pomer strán zo zoznamu, vyberte položku **Ručne**. Ak vyberiete **Ručne**, v ľavom hornom rohu obrázka sa zobrazí krížik. Stláčaním posúvacieho tlačidla budete krížikom pohybovať a vyberať požadovanú oblasť orezania. Vyberte možnosť **Nastaviť**. V pravom dolnom rohu sa objaví ďalší krížik. Znova vyberte oblasť na orezanie a vyberte možnosť **Vyrezať**.

Ak chcete do snímky pridať obrázok clip art, vyberte možnosť **Voľby** > **Použiť efekt** > **Obrázok**. Vyberte zo zoznamu položku, ktorú chcete pridať, a stlačte tlačidlo . Ak chcete položku presunúť, otočiť a zmeniť jej veľkosť, vyberte možnosť **Voľby** > **Presunúť, Zmeniť veľkosť** alebo **Otočiť**.

Ak chcete do snímky pridať text, vyberte možnosť **Voľby** > **Použiť efekt** > **Text**. Zadaťte text a stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete text upraviť, vyberte možnosť **Voľby** > **Presunúť, Zmeniť veľkosť, Otočiť** alebo **Vybrať farbu**.

Skratky v editore obrázkov

- Ak si chcete prezrieť obrázok na celom displeji, stlačte tlačidlo *****. Ak sa chcete vrátiť k normálnemu zobrazeniu, znova stlačte tlačidlo *****.
- Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, stlačte tlačidlá **5** a **0**.

Nahrávanie videa

Ak chcete prechádzať medzi režimom statických obrázkov a snímaním videa, vyberte možnosť **Voľby** > **Režim snímok** alebo **Režim videa**. Otvorte možnosť **Režim videa**.

Ak chcete pred nahrávaním videa nastaviť osvetlenie a farbu, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenie videa** > **Režim snímania**, **Vyváženie bielej** alebo **Farebný tón**. Pozrite časť „Nastavenie farieb a osvetlenia“, str. 42.

Ak chcete vybrať režim, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenie videa** > **Režim snímania**. Pozrite časť „Režimy snímania“, str. 43.

- 1 Stlačením tlačidla  začne nahrávanie. Zobrazí sa ikona nahrávania . Dióda blesku svieti a znie tón signalizujúci objektu, že sa nahráva. Na výslednom videu žiadny účinok blesku nevidíte.
- 2 Ak chcete nahrávanie v ktoromkoľvek okamihu prerušiť, vyberte možnosť **Preruš**. Na displeji blíkajú ikona pauzy (). Nahrávanie videa sa automaticky zastaví, ak urobíte pauzu a do jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo.

- 3 Ak chcete pokračovať v nahrávaní, vyberte možnosť **Pokrač.**
- 4 Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte možnosť **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží do zložky **Snímky a videov** menu **Galéria**. Pozrite časť „Galéria“, str. 49.

Indikátory videorekordéra poskytujú nasledujúce informácie:

- Indikátory pamäte prístroja (📷) a pamäťovej karty (💻) (1) informujú o tom, kam sa ukladajú videozáznamy.
- Indikátor aktuálnej dĺžky videozáznamu (2) ukazuje uplynutý a zostávajúci čas.
- Indikátor scény (3) zobrazuje aktuálnu scénu. Pozrite časť „Režimy snímania“, str. 43.
- Indikátor mikrofónu (4) ukazuje, že mikrofón je vypnutý.
- Indikátor kvality snímky (5) ukazuje kvalitu vybratého obrázka.



Po nahratí videoklipu

- Ak si chcete nahrať videoklip ihneď prehrať, vyberte možnosť **Voľby > Prehrať**.

- Ak video nechcete uložiť, vyberte možnosť **↶**.
- Ak sa chcete vrátiť k hľadáču a nahráť nové video, stlačte tlačidlo **📷**.
- Ak chcete video poslať, stlačte **✉** a vyberte položku **Cez multimédiá**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**. Ďalšie informácie nájdete v častiach „Správy“, str. 58 a „Komunikácia cez Bluetooth“, str. 94. Táto voľba nie je k dispozícii počas prebiehajúceho hovoru.
- Ak chcete počas prebiehajúceho hovoru poslať videoklip druhému účastníkovi, vyberte možnosť **Voľby > Poslať volajúcemu**.
- Ak chcete upraviť video, vyberte možnosť **Voľby > Upraviť**. Pozrite časť „Strihanie videoklipov“, str. 46.

Nastavenia videa

Existujú dva spôsoby nastavenia videorekordéra:

Nastavenie **Nastavenie videa** a hlavné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia **Nastavenie videa**, pozrite časť „Nastavenie farieb a osvetlenia“, str. 42. Po zatvorení aplikácie kamery sa nastavenia opäť zmenia na predvolené hodnoty, ale hlavné nastavenia zostanú nezmenené, kým ich opäť nezmeníte. Ak chcete zmeniť hlavné nastavenia, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Nahrávanie zvuku – ak chcete nahrávať obraz aj zvuk, vyberte možnosť **Zapnuté**.

Kvalita videa – nastavte kvalitu videa na možnosť **Vysoká**, **Normálna** alebo **Zdieľaná**. Ak vyberiete možnosť **Vysoká** alebo **Normálna**, dĺžka nahrávania videa je obmedzená voľným miestom na pamäťovej karte a predstavuje maximálne jednu hodinu na videoklip. Ak si chcete video pozrieť na televízore alebo počítači, vyberte kvalitu videa **Vysoká**, ktorá má rozlíšenie CIF (352 x 288) a formát súboru .mp4.

V multimediálnych správach nemôžete posilať videoklipy uložené vo formáte .mp4. Ak si chcete videoklip pozrieť v mobilnom telefóne, vyberte možnosť **Normálna**, ktorá má rozlíšenie QCIF (176 x 144) a formát súboru .3gpp. Ak chcete videoklip poslať v správe MMS alebo ho poslať cez zdieľanie videa, vyberte možnosť **Zdieľaná** (rozlíšenie QCIF, formát súboru .3gpp). Pozrite časť „Zdieľanie videa“, str. 28.

Veľkosť videoklipu typu **Normálna** je obmedzená na 300 kB (dĺžka približne 20 sekúnd), aby ho bolo možné odoslať v multimediálnej správe na kompatibilné zariadenie. Niektoré siete však podporujú posielanie multimediálnych správ s veľkosťou iba do 100 kB. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo operátora siete.

Pridať do albumu – vyberte, či chcete uložiť nahratý videoklip do príslušného albumu v menu **Galéria**. Výberom možnosti **Áno** sa otvorí zoznam dostupných albumov.

Ukázať zach. video – vyberte, či chcete po dokončení nahrávania nahrať videoklip automaticky prehrať.

Predvol. názov videa – zadajte názov alebo vyberte dátum.

Použitá pamäť definuje predvolené miesto na ukladanie: pamäť prístroja alebo pamäťová karta.

Strihanie videoklipov

Videoklipy možno strihať v časti **Galéria**.

Ak chcete strihať a vytvárať vlastné videoklipy, prejdite na príslušný videoklip a vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť**. Vlastné videoklipy môžete vytvárať tak, že skombinujete a zostriháte videoklipy a pridáte k nim snímky, zvukové klipy, prechody a efekty. Prechody sú vizuálne efekty, ktoré môžete zaradiť na začiatok a koniec videa alebo medzi videoklipy.

Vo videoeditore sú zobrazené dve časové priamky: časová priamka videoklipu a časová priamka zvuku videoklipu. Ak do videoklipu pridáte snímky, text alebo prechody, zobrazia sa na časovej priamke videoklipu. Posunutím posúvacieho tlačidla doľava alebo doprava sa posúvate na časových priamkach. Posunutím posúvacieho tlačidla nahor alebo nadol prepínate medzi časovými priamkami.

Zostrihanie videa, zvuku, snímky, textu a prechodov

Ak chcete vytvoriť vlastné videoklipy, označte a vyberte jeden alebo viac videoklipov a vyberte možnosť **Voľby** > **Upraviť**.

Ak sa chcete presúvať medzi videoklipom a zvukovým klipom, stlačte tlačidlá  a .

Ak chcete upraviť video, vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

Upraviť videoklip:

Strihať – umožňuje zostrihať videoklip v okne strihania videoklipov.

Pridať farebný efekt – použije na videoklip farebný efekt.

Použiť pomalý pohyb – spomalí rýchlosť videoklipu.

Nahrať bez zvuku/Ozvučiť umožňuje zapnúť alebo vypnúť originálny zvuk videoklipu.

Presunúť – umožňuje presunúť videoklip na vybrané miesto.

Odstrániť – umožňuje odstrániť videoklip z videa.

Vytvoriť duplikát – umožňuje vytvoriť kópiu vybraného videoklipu.

Upraviť text (zobrazí sa iba pri pridaní textu) – umožňuje presunúť, odstrániť alebo vytvoriť duplikát textu, meniť

farbu a štýl textu, definovať dĺžku zobrazenia na displeji a pridať efekty do textu.

Upraviť snímku (zobrazí sa iba pri pridaní snímky) – umožňuje presunúť, odstrániť alebo vytvoriť duplikát snímky, definovať dĺžku zobrazenia na displeji a nastaviť pozadie alebo farebný efekt snímky.

Upraviť zvuk. klip:

Strihať umožňuje zostrihať zvukový klip v okne strihania zvukových klipov.

Presunúť – umožňuje presunúť zvukový klip na vybrané miesto.

Odstrániť – umožňuje odstrániť zvukový klip z videa.

Vytvoriť duplikát – umožňuje vytvoriť kópiu vybraného zvukového klipu.

Nastaviť trvanie – umožňuje zmeniť dĺžku zvukového klipu.

Upraviť prechod – k dispozícii sú tri typy prechodov: na začiatku videa, na konci videa a prechody medzi videoklipmi. Počiatočný prechod môžete nastaviť, keď je aktívny prvý prechod videa.

Vložiť

Videoklip – umožňuje vložiť vybraný videoklip. V hlavnom okne sa zobrazí miniatúra videoklipu. Miniatúra pozostáva z prvého nečierneho políčka videoklipu. Zobrazuje sa tiež názov a dĺžka vybraného videoklipu.


Snímku – umožňuje vložiť vybranú snímku. V hlavnom okne sa zobrazí miniatúra snímky.

Text – umožňuje do videoklipu vložiť text. Možno vložiť názov, podtitul alebo titulky.

Zvukový klip – umožňuje vložiť vybraný zvukový klip. V hlavnom okne sa zobrazuje názov a dĺžka vybraného zvukového klipu.

Nový zvukový klip – umožňuje nahráť na označené miesto nový zvukový klip.

Film – umožňuje prehrať ukážku filmu na celom displeji alebo ako miniatúru, uložiť alebo poslať film, alebo

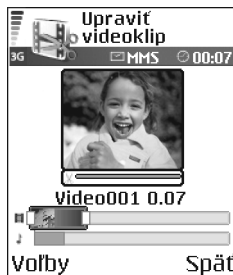

zostrihať film na veľkosť vhodnú na odoslanie v multimediálnej správe.

Tip. Ak chcete vybrať momentku z videoklipu, v okne ukážky miniatúry alebo v okne strihania videa vyberte možnosť **Voľby** > **Urobiť momentku**.

Ak chcete video uložiť, vyberte možnosť **Voľby** > **Film** > **Uložiť**. Ak chcete definovať možnosť **Použitá pamäť**, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia**. Štandardne je nastavená pamäť prístroja.

Tip. V okne **Nastavenia** môžete definovať možnosť **Predvol. názov videa**, **Predv. názov snímky**, **Rozlíšenie** a **Použitá pamäť**.

Ak chcete video poslať, vyberte možnosť **Poslať** > **Cez multimédiu**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**. U poskytovateľa služieb alebo operátora siete sa informujte o maximálnej veľkosti multimediálnych správ, ktoré možno odosielať. Ak je vaše video priveľké na odoslanie v multimediálnej správe, objaví sa symbol .

Tip. Ak chcete odoslať videoklip, ktorý presahuje maximálny limit pre multimediálne správy povolený poskytovateľom služieb, môžete ho odoslať cez Bluetooth. Pozrite časť „Odosielanie dát cez spojenie Bluetooth“, str. 95. Videá môžete preniesť do osobného počítača pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo môžete použiť čítačku pamäťových kariet (doplnok).



Galéria

Ak chcete uložiť a organizovať snímky, videoklipy, zvukové klipy, zoznamy skladieb a streamingový server, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Galéria**. Ak chcete otvoriť galériu z aplikácie **Foto-Video**, vyberte možnosť **Vofby** > **Isť do Galérie**. V aplikácii **Foto-Video** je dostupná iba možnosť **Snímky a video**.

 **Tip.** Ak chcete prepnúť zo zložky **Galéria** do zložky **Kamera**, vyberte možnosť **Kamera** v zložke **Snímky a video**.

Ak ju chcete otvoriť, vyberte možnosť **Snímky a video** , **Nahrávky** , **Zvukové klipy** , **Odkazy**  alebo **Všetky súbory**  a stlačte tlačidlo .



Zložky môžete prezerat' a otvárať, môžete vytvárať nové zložky, označovať, kopírovať a presúvať položky do zložiek. Videoklipy, súbory .ram a odkazy na streamingové zdroje sa otvárajú a prehrávajú v prehrávači RealPlayer. Pozrite časť „RealPlayer“, str. 53. Hudobné nahrávky sa prehrávajú a

spravujú v aplikácii prehrávač hudby. Pozrite časť „Prehrávač hudby“, str. 87.

 **Tip.** Obrázky môžete preniesť zo zariadenia na kompatibilný počítač pomocou aplikácie Nokia Phone Browser, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.

Ak chcete kopírovať alebo presúvať súbory na kompatibilnú pamäťovú kartu alebo do pamäte prístroja, označte príslušný súbor a vyberte možnosť **Vofby** > **Usporiadať** > **Kopírovať na kartu/Presunúť na kartu** alebo **Kopírovať do telefónu/Presunúť do telefónu**. Súbory uložené na pamäťovej karte sú označené symbolom .

Ak si chcete cez prehliadač načítať súbory do niektorej z hlavných zložiek menu **Galéria**, vyberte **Načítať grafiku** alebo **Načítať video**, **Načítať nahráv.** alebo **Načítať zvuk**. Otvorí sa prehliadač a môžete si vybrať záložku, z ktorej možno stránku načítať.

Prezeranie snímok a videoklipov

Odfotografované obrázky a nahraté videoklipy sa ukladajú v zložke **Snímky a video** v menu **Galéria**. Kvalita videoklipu je označená jednou z nasledujúcich ikon:  (Vysoká),  (Normálna) alebo  (Na zdieľanie). Obrázky a videoklipy môžete tiež prijímať v multimediálnych správach, v prílohách e-mailov alebo

cez pripojenie Bluetooth. Aby ste si mohli zobrazit prijaty obrazok alebo videoklip v galérii alebo v prehrávači multimédií, musíte si ho uložiť do pamäti prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená).

Otvorte zložku **Snímky a video** v menu **Galéria**. Súborný s obrázkami a videoklipmi sú usporiadané v slučke podľa dátumu. Počet súborov je zobrazený na displeji. Pohybom posúvacieho tlačidla doľava alebo doprava môžete prezerat súborný. Stlačením a pridržaním tlačidla  alebo  možno prezerat súborný v opakujúcej sa slučke.

Ak chcete upraviť fotografiu alebo videoklip, vyberte možnosť **Volby > Upraviť**. Otvori sa editor snímok alebo videoklipov.

Ak chcete po vytlačení alebo odoslaní obrázkov ušetriť miesto v pamäti a súčasne uchovať malú verziu obrázka v prístroji, vyberte možnosť **Volby > Zmenšiť**.

Ak chcete pridať snímku alebo videoklip do albumu v galérii, vyberte možnosť **Volby > Pridať do albumu**. Pozrite časť „Albumy“, str. 51.

Ak chcete vytvorit vlastné videoklipy, vyberte z galérie jeden alebo viac videoklipov a vyberte možnosť **Volby > Upraviť**. Pozrite časť „Strihanie videoklipov“, str. 46.

Ak chcete tlačit snímky na tlačiarňu pripojenej k zariadeniu, alebo ak chcete snímky uložit na kompatibilnú pamäťovú kartu a tlačit ich neskôr, vyberte možnosť **Volby > Tlačit**. Pozrite časť „Tlač snímok“, str. 52.

Ak chcete zmenit zváženie snímky, vyberte možnosť **Volby > Priblížit**. Na hornom okraji displeja sa zobrazí mierka zobrazenia. Mierka zobrazenia sa trvalo neukladá.

Ak chcete snímku alebo videoklip vymazať, stlačte tlačidlo .

Prezentácia

Možnosť **Prezentácia** použite na zobrazenie fotografií a videoklipov na celom displeji. Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Štart** – prezentácia sa začne
- **Prehrať** – otvorí sa aplikácia RealPlayer.
- **Prerušit** – prezentácia sa preruší
- **Pokračovať** – prezentácia pokračuje
- **Koniec** – prezentácia sa ukončí

Stlačením tlačidla  (rýchlejšie) alebo  (pomalšie) možno nastaviť **Tempo**. Stlačením tlačidla  (predchádzajúci) alebo  (nasledujúci) možno prezerat miniatúry.

Ak chcete do prezentácie pridať zvuk, vyberte možnosť **Volby > Prezentácia > Nastavenia hudby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Hudba** – nastavte na možnosť **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.
- **Skladba** – vyberte hudobný súborný zo zoznamu.
- **Hlasitosť** – stlačením tlačidiel  alebo  sa zníži alebo zvýši hlasitosť.

Albuny

Snímky a obrázky môžete pohodlne spravovať v albumoch.

Ak si chcete prezrieť zoznam albumov, v zložke

Snímky a video vyberte možnosť **Voľby > Albuny**.

Albuny sú zoradené podľa abecedy. Stlačením tlačidla  si môžete prezrieť obsah albumu.

Ak chcete vytvoriť nový album, vyberte možnosť **Voľby > Nový album**. Zadaťte názov albumu a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete pridať obrázok alebo videoklip do albumu v galérii, prejdite na príslušný obrázok alebo videoklip a vyberte možnosť **Voľby > Pridať do albumu**. Otvorí sa zoznam albumov. Vyberte album, do ktorého chcete pridať obrázok alebo videoklip, a stlačte tlačidlo .

Ak chcete niektorý súbor z albumu odstrániť, stlačte tlačidlo . Súbor sa zo zložky **Snímky a video** v menu **Galéria** nevymaže.

Štúdio

Tlač snímok

Výberom voľby tlače v menu galérie, kamery, editora snímok alebo prehliadača snímok môžete snímky tlačiť pomocou možnosti **Tlač snímok**.

Aplikáciu **Tlač snímok** môžete využiť na tlač snímok pomocou dátového kábla, spojenia Bluetooth alebo kompatibilnej pamäťovej karty.

Tlačiť možno len snímky vo formáte .jpeg. Odfotografované snímky sa automaticky ukladajú vo formáte .jpg.

Ak chcete tlačiť na tlačiarni s podporou PictBridge, pred pripojením USB kábla vyberte voľbu tlače.

Vyberte snímku, ktorú chcete tlačiť, a vyberte možnosť **Voľby > Tlačiť**.

Voľba tlačiarnie

Ak používate aplikáciu **Tlač snímok** prvýkrát, po výbere snímky sa zobrazí zoznam dostupných tlačiarní. Vyberte tlačiareň, ktorú chcete použiť. Tlačiareň sa nastaví ako predvolená.

Ak máte zapojenú tlačiareň s podporou technológie PictBridge prostredníctvom kompatibilného dátového kábla, napríklad pripájacieho kábla Nokia CA-53, tlačiareň sa zobrazí automaticky.

Ak nie je predvolená tlačiareň dostupná, zobrazí sa zoznam dostupných tlačiarní.

Ukážka pred tlačou

Okno ukážky pred tlačou sa otvorí iba pri spustení tlače snímky v galérii alebo v aktívnom pohotovostnom režime.

Vybraté snímky sa zobrazia v preddefinovanom formáte. Ak chcete formát zmeniť, môžete pomocou ľavého a pravého posúvacieho tlačidla prechádzať dostupnými tlačovými zostavami pre vybranú tlačiareň. Ak sa obrázky nezmestia na jednu stránku, posúvacím tlačidlom môžete prechádzať nahor alebo nadol medzi stranami zostavy.

Nastavenia tlače

Dostupné voľby sa menia v závislosti od možnosti tlačiarnie, ktorú ste vybrali.

Ak chcete nastaviť veľkosť papiera, vyberte možnosť **Veľkosť papiera**, zvolte zo zoznamu veľkosť papiera

a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte možnosť **Zruš**, ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho okna.



RealPlayer

Stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **Štúdio** > **RealPlayer**. Pomocou prehrávača **RealPlayer** môžete prehrávať videoklipy, zvukové klipy a zoznamy skladieb ako aj multimediálne streamy. Odkaz na streamingový server možno aktivovať pri prezeraní internetových stránok alebo ho uložiť do pamäte telefónu alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Prehrávač **RealPlayer** podporuje napríklad súbory s príponami .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 a .wav. Prehrávač **RealPlayer** však nepodporuje všetky formáty súborov a všetky varianty formátov súborov. Prehrávač **RealPlayer** sa napríklad pokúsi otvoriť všetky .mp4 súbory, ale obsah niektorých .mp4 súborov nemusí byť kompatibilný so štandardami 3GPP a telefón ho preto nepodporuje.

Tip. Hudobné súbory môžete preniesť z telefónu na kompatibilnú pamäťovú kartu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.

Prehrávanie videoklipov a zvukových klipov

- 1 Ak chcete prehrať multimediálny súbor uložený v pamäti telefónu alebo na kompatibilnej pamäťovej karte, vyberte možnosť **Voľby** > **Otvoriť** a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
Posledné klipy – ak chcete prehrať jeden z posledných šiestich súborov prehrávaných v prehrávači **RealPlayer**.
Uložený klip – ak chcete prehrať súbor uložený v menu **Galéria**. Pozrite časť „Galéria“, str. 49.
- 2 Prejdite na súbor a stlačením tlačidla spustíte prehrávanie.

Tip. Ak si chcete videoklip prehrať v režime celého displeja, stlačte tlačidlo . Opakovaným stláčaním sa vrátite k normálnemu režimu prehrávania.

Ikony v prehrávači **RealPlayer**: – Opakovanie, – Náhodné poradie, – Opakovanie a náhodné poradie a – Reproduktor vypnutý.

Vytvorenie zoznamu nahrávok

Ak chcete vytvoriť zoznam hudobných nahrávok v pamäti telefónu alebo na kompatibilnej pamäťovej karte:

- 1 Vyberte možnosť **Voľby** > **Nový zoz. nahrávok**.

- 2 Vyberte pamäť, z ktorej sa majú vybrať hudobné nahrávky.
- 3 Zadajte názov zoznamu nahrávok.
- 4 Vyberte hudobné skladby, ktoré chcete zaradiť do zoznamu nahrávok.
- 5 Vyberte možnosť **Späť**. Zoznam nahrávok sa automaticky začne prehrávať.

 **Tip.** Ak chcete, aby aplikácia ostala otvorená a hudba hrala na pozadí, vráťte sa dvoma stlačeniami tlačidla  do pohotovostného režimu. Ak sa chcete vrátiť do aplikácie, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **RealPlayer**.

Skratky počas prehrávania:

- Ak chcete prejsť rýchlo dopredu, stlačte a podržte tlačidlo .
- Ak sa chcete v multimediálnom súbore vrátiť späť, stlačte a podržte tlačidlo .
- Ak chcete vypnúť zvuk, stlačte a podržte tlačidlo , kým sa nezobrazí indikátor . Ak chcete zvuk zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo , kým neuvidíte indikátor .

Bezdrôtový príjem streamov obsahu

Mnohí poskytovatelia služieb vyžadujú, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili prístupové miesto

k internetu (IAP, Internet Access Point). Iní poskytovatelia služieb umožňujú použiť prístupové miesto pre WAP.

Miesta prístupu môžete nakonfigurovať už pri prvom zapnutí telefónu.

Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

V prehrávači **RealPlayer** môžete otvoriť iba URL adresu typu `rtsp://`. Prehrávač **RealPlayer** však rozpozná `http` odkaz na `.ram` súbor.

Ak chcete spustiť bezdrôtový príjem streamu, vyberte si odkaz na streamingový server uložený v menu **Galéria** na internetovej stránke, alebo prijatý v textovej či multimediálnej správe. Skôr než sa živý obsah streamu začne prehrávať, telefón sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítavať. Obsah sa neukladá v telefóne.

Prijatie nastavení prehrávača RealPlayer

Nastavenia prehrávača **RealPlayer** vám môže zaslať operátor alebo poskytovateľ služieb v špeciálnej textovej správe. Pozrite časť „Dáta a nastavenia“, str. 65. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete alebo od poskytovateľa služieb.

Úprava nastavení prehrávača RealPlayer

Vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Video – Ak chcete nastaviť, aby prehrávač **RealPlayer** po dohraní videoklipu začal videoklip automaticky prehrávať znova.

Nastavenia audia – Ak chcete nastaviť, či sa majú zoznamy nahrávok prehrávať opakovane a či sa majú zvukové klipy zo zoznamov nahrávok prehrávať v náhodnom poradí.

Nastavenia spojenia – Ak chcete vybrať, či sa má použiť proxy server, zmeniť štandardné miesto prístupu a nastaviť čakacie doby a rozsah portov používaný pre spojenia. O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia proxy:

Použiť proxy – ak chcete používať proxy server, vyberte možnosť **Áno**.

Adresa proxy serv. – zadajte IP adresu proxy servera.

Číslo proxy portu – zadajte číslo portu proxy servera.

 **Výklad termínu:** Proxy servery zabezpečujú spojenie medzi multimediálnymi servermi a ich používateľmi. Niektorí poskytovatelia služieb ich využívajú na zvýšenie bezpečnosti a urýchlenie prístupu k stránkam

prehliadača, ktoré obsahujú zvukové klipy alebo videoklipy.

Nastavenia siete:

Pred. miesto prístupu – prejdite na miesto prístupu, ktoré chcete používať na pripojenie na internet, a stlačte tlačidlo .

On-line čas – nastavte čas, po uplynutí ktorého sa prehrávač **RealPlayer** odpojí zo siete po prerušení prehrávania multimediálneho klipu cez sieťové pripojenie, vyberte možnosť **Definuje užívateľ** a stlačte tlačidlo . Zadajte čas a stlačte tlačidlo **OK**.

Najnižší port UDP – zadajte najnižšie číslo portu z rozsahu portov servera. Minimálna hodnota je 6 970.

Najvyšší port UDP – zadajte najvyššie číslo portu z rozsahu portov servera. Maximálna hodnota je 32 000.

Ak chcete upraviť nastavenia šírky pásma pre rôzne siete, vyberte možnosť **Voľby** > **Rozšír. nastavenia**.



Filmový režisér

Ak chcete vytvoriť muvees, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Štúdio** > **Režisér**. Muvées sú krátke, zostrihané videoklipy, ktoré môžu obsahovať video, snímky, hudbu a text. **Rýchle muvee** automaticky vytvára **Filmový režisér**

po zvolení štýlu muvee. **Filmový režisér** používa štandardnú hudbu a text pre vybraný štýl. Každý štýl má vlastný štýl písma, farby, hudbu a tempo. V menu **Bežné muvee** môžete vybrať vlastné videoklipy, hudobné klipy, snímky a štýl a pridať aj úvodné a záverečné titulky. Muvees možno posilať v multimediálnych správach.

Otvorte aplikáciu **Režisér** a stlačením tlačidla  alebo  môžete prechádzať medzi oknami  a . Z okna  sa môžete vrátiť do hlavného okna výberom možnosti **Hotovo**.

Okno  obsahuje zoznam videoklipov, ktoré môžete **Prehrať**, **Poslať**, **Premenovať** alebo **Vymazať**.

Vytvorenie rýchleho muvee

- 1 V hlavnom okne aplikácie **Režisér** vyberte možnosť **Rýchle muvee**.
 - 2 Zo zoznamu štýlov vyberte štýl nového muvee. Vytvorené muvee sa uloží do zoznamu moovie aplikácie **Filmový režisér**. Po uložení sa muvee automaticky prehrá.
-  **Tip.** Ak chcete do telefónu načítať nové štýly, vyberte možnosť **Načítať štýl** (služba siete) z hlavného okna **Filmový režisér**.

Vytvorenie vlastného muvee

- 1 V hlavnom okne aplikácie **Režisér** vyberte možnosť **Bežné muvee**.
- 2 V zoznamoch **Video**, **Snímka**, **Štýl** alebo **Hudba** vyberte klipy, ktoré chcete zaradiť do muvee.
Po zvolení požadovaných videoklipov a snímok výberom možnosti **Voľby** > **Rozšírené voľby** definujte poradie, v ktorom sa v muvee prehrávajú. Stlačením posúvacieho tlačidla vyberte súbor, ktorý chcete presunúť. Potom prejdite na súbor, do ktorého chcete vložiť označený súbor, a stlačte posúvacie tlačidlo.
Ak chcete strihať videoklipy, vyberte možnosť **Voľby** > **Zvoliť obsah**. Pozrite časť „Výber obsahu“, str. 57.
V okne **Správa** môžete zadať úvodné a záverečné titulky pre muvee.
- 3 Vyberte položku **Vytvoriť muvee** a niektorú z nasledujúcich možností:
Multimediál. správa – Na optimalizáciu dĺžky muvee na poslanie v multimediálnej správe.
Automaticky zvoliť – Ak chcete do muvee vložiť všetky vybrané obrázky a videoklipy.
Rovnaké ako hudba – Ak chcete nastaviť, aby malo muvee rovnakú dĺžku ako vybraný hudobný klip.
Definuje užívateľ – Ak chcete definovať dĺžku muvee.
- 4 Vyberte možnosť **Voľby** > **Uložiť**.

Ak si chcete pred uložením prezrieť vlastné muvee, v okne **Ukážka muvee** vyberte možnosť **Voľby** > **Prehrať**.

Ak chcete vytvoriť nové vlastné muvee s rovnakými nastaveniami štýlu, vyberte možnosť **Voľby** > **Prerobiť**.

Výber obsahu

Po zvolení snímok a videoklipov pre muvee môžete vybrať videoklipy upraviť. Vyberte možnosť **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Voľby** > **Zvoliť obsah**. Môžete vybrať, ktoré časti videoklipu chcete vložiť alebo vystrihnúť z muvee. Posúvač pod oknom videa zobrazuje vložené, vystrihnuté a vyvážené časti v nasledujúcich farbách: zelená pre vložené, červená pre vystrihnuté a sivá pre neutrálne časti.

Ak chcete do muvee vložiť časť videoklipu, prejdite na príslušnú časť a vyberte možnosť **Voľby** > **Zaradiť**.

Ak chcete vystrihnúť časť videoklipu, prejdite na príslušnú časť a vyberte možnosť **Voľby** > **Vylúčiť**.

Ak chcete, aby aplikácia **Filmový režisér** náhodne vložila alebo vystrihla časť videoklipu, prejdite na príslušnú časť a vyberte možnosť **Voľby** > **Klip neutrálny**.

Ak chcete vystrihnúť krátku časť videoklipu, prejdite na príslušnú časť a vyberte možnosť **Voľby** > **Vylúčiť záber**.

Ak chcete, aby aplikácia **Filmový režisér** náhodne vložila alebo vystrihla časti videoklipu, vyberte možnosť **Voľby** > **Všetky neutrálne**.

Nastavenia

Vyberte možnosť **Nastavenia** a upravte nasledujúce voľby:

Použitá pamäť – vyberte, kam sa majú ukladať muvees.

Rozlíšenie – zvolte rozlíšenie muvees.

Predv. názov muvee – zadajte predvolený názov muvees.



Správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Správy**. V aplikácii **Správy** môžete vytvárať, odosielať, prijímať, prezerať, upravovať a triediť textové, multimediálne, e-mailové a špeciálne textové správy obsahujúce dáta. Popritom môžete prijímať správy a dáta cez pripojenie Bluetooth, z internetových služieb, správy celulárneho vysielania a odosielať príkazy službám.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, ktoré podporujú tieto funkcie. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Keď otvoríte aplikáciu **Správy**, uvidíte funkciu **Nová správa** a zoznam zložiek:

 **Prijaté** – tu sa nachádzajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celulárneho vysielania. E-mailové správy sú uložené v zložke **Schránka**.

 **Moje zložky** – tu môžete správy triediť do zložiek.

 **Schránka** – v zložke **Schránka** sa môžete pripojiť ku svojej vzdialenej schránke a prevziať odtiaľ nové e-mailové správy, alebo si v režime offline môžete prezrieť predtým prijaté e-mailové správy. Pozrite časť „E-mail“, str. 71.

 **Koncepty** – tu sa ukladajú nedokončené správy, ktoré ste ešte neodoslali.

 **Poslané** – tu je uložených posledných 20 správ, ktoré ste odoslali, s výnimkou správ odoslaných cez pripojenie Bluetooth. Ak chcete zmeniť počet posledných správ, ktoré sa majú uchovávať, pozrite časť „Iné nastavenia“, str. 74.

 **Na odoslanie** – tu sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie.

 **Výpisy** – môžete požiadať, aby vám sieť posielala výpisy o doručení odoslaných textových a multimediálnych správ (služba siete). Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.

 **Tip.** Po otvorení niektorej štandardnej zložky môžete do ďalších zložiek prejsť stláčaním tlačidiel  alebo .

Ak chcete poskytovateľovi služieb písať a odosielať servisné príkazy (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu niektorých služieb siete, vyberte možnosť **Voľby** > **Servisný príkaz** v hlavnom okne aplikácie **Správy**.

Celulárne vysielanie umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie (služba siete). Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. V hlavnom okne aplikácie **Správy** vyberte možnosť **Vofby > Celulárne vysielanie**. V hlavnom okne uvidíte stav témy, jej číslo, názov a či bola vybraná na sledovanie (▶).

Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

Písanie textu

Tradičné písanie textu

ABC, Indikátory **abc** a **Abc** označujú vybraný režim písania znakov. Indikátor **123** označuje režim písania číslíc.

Indikátor  sa zobrazí, keď píšete text tradičným spôsobom.


- Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel (**1** – **9**), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Číselnými tlačidlami možno zadať viac znakov, ako je vytlačené na príslušnom tlačidle.
- Ak chcete vložiť číslo, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo.

- Medzi režimom písania písmen a číslíc môžete prepnúť stlačením a pridržaním tlačidla **#**.
- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo stlačte tlačidlo , aby ste ukončili čakaciu dobu), a zadajte písmeno.
- Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo . Stlačením a pridržaním tlačidla  môžete postupne vymazávať ďalšie znaky.
- Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle **1**. Opakovane stláčajte tlačidlo **1**, kým sa nezobrazí požadovaný interpunkčný znak. Stlačením tlačidla ***** otvoríte zoznam špeciálnych znakov. Pomocou tlačidla  sa môžete v zozname pohybovať a vybrať požadovaný znak.
- Medzeru vložíte stlačením tlačidla **0**. Tromi stlačeniami tlačidla **0** presuniete kurzor na nový riadok.
- Medzi rôznymi režimami znakov môžete prepínať stláčaním tlačidla **#**.

Prediktívne písanie textu – Slovník

Ktorékoľvek písmeno môžete napísať jediným stlačením tlačidla. Prediktívne písanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať aj nové slová. Keď sa slovník naplní, nové pridané slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

- 1 Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Zapnúť slovník**. Prediktívne písanie textu sa aktivuje vo všetkých editoroch telefónu. Indikátor  sa zobrazí, keď pri písaní textu používate prediktívne písanie.

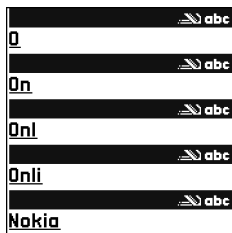

- 2 Požadované slovo napíšete stláčaním tlačidiel **2** – **9**. Pri písaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Ak napríklad chcete napísať slovo Nokia a máte nastavený anglický slovník, postupne stláčajte tlačidlá **6** (písmeno N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).

Po stlačení každého ďalšieho tlačidla sa navrhované slovo zmení.

- 3 Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdte ho stlačením tlačidla  alebo stlačením tlačidla **0** vložte medzeru.

Ak slovo nie je správne, opakovaným stláčaním tlačidla ***** môžete postupne zobrazíť vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku. Môžete tiež stlačiť tlačidlo  a vybrať možnosť **Slovník > Zhody**.

Ak je za slovom zobrazený znak **?**, znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa v slovníku

nenachádza. Ak chcete toto slovo pridať do slovníka, vyberte možnosť **Hláskuj**, napíšete slovo tradičnou technikou a vyberte možnosť **OK**. Slovo sa uloží do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

- 4 Začnite písať nasledujúce slovo.

 **Tip.** Ak chcete rýchlo zapnúť alebo vypnúť prediktívne písanie textu, dvakrát krátko stlačte tlačidlo **#**.

Tipy pri používaní prediktívneho písania textu

Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo **C**. Stlačením a pridržaním tlačidla **C** môžete postupne vymazávať ďalšie znaky.

Medzi rôznymi režimami znakov môžete prepínať stláčaním tlačidla **#**. Dvoma krátkymi stlačeniami tlačidla **#** prediktívne písanie textu vypnete.

 **Tip.** Prediktívny analyzátor sa pokúša uhádnuť, ktoré bežné interpunkčné znamienko (.,?!') bude nasledovať. Poradie a súbor interpunkčných znakov závisí od jazyka slovníka.

Ak chcete v režime písania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo.

Medzi režimom písania písmen a číslic môžete prepnúť stlačením a pridržaním tlačidla **#**.

Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle **1** . Stlačte tlačidlo **1** a potom opakovane tlačidlo ***** , kým nenájdete požadovaný interpunkčný znak.

Stlačením a pridržaním tlačidla ***** otvoríte zoznam špeciálnych znakov.

Opakovaným stláčaním tlačidla ***** môžete postupne zobraziť vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku.

Stlačte tlačidlo  , vyberte možnosť **Slovník** a stlačením tlačidla  vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

Zhody – ak chcete zobraziť zoznam slov zodpovedajúcich stlačeným tlačidlám.

Vložiť slovo – ak chcete pridať slovo do slovníka tradičnou technikou vkladania textu. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

Upraviť slovo – ak chcete upraviť slovo pomocou tradičnej techniky písania textu. Táto voľba je dostupná, ak je slovo aktívne (podčiarknuté).

 **Tip.** Keď stlačíte tlačidlo  , zobrazia sa nasledujúce voľby (v závislosti od režimu úprav): **Slovník** (prediktívne písanie textu), **Režim písmen** (tradičné písanie textu), **Režim číslíc**, **Vystrihnúť** (ak ste označili text), **Kopírovať** (ak ste označili text), **Prilepiť** (ak ste prekopírovali alebo vystrihli text), **Vložiť číslo**, **Vložiť symbol** a **Jazyk pri písaní**: (zmení vstupný jazyk vo všetkých editoroch v telefóne).

Písanie zložených slov

Napište prvú časť zloženého slova a potvrdte ju stlačením tlačidla  . Napište zostávajúcu časť zloženého slova. Slovo dokončíte stlačením tlačidla **0** , čím vložíte medzeru.

Vypnutie prediktívneho režimu

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Slovník** > **Vypnutý**, vypnete tak prediktívne písanie textu pre všetky editory v telefóne.

Kopírovanie textu do schránky

- 1 Ak chcete označiť písmená alebo slová, stlačte a pridržte tlačidlo  . Súčasne stláčajte tlačidlo  alebo  . Postupne ako sa výber rozširuje, text sa zvýrazňuje.
- 2 Keď chcete skopírovať text do schránky, držte stále tlačidlo  a vyberte možnosť **Kopírovať**.
- 3 Ak chcete text vložiť do dokumentu, stlačte a pridržte tlačidlo  a vyberte možnosť **Prilepiť**, alebo jedenkrát stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Prilepiť**.

Ak chcete označiť riadky textu, stlačte a pridržte tlačidlo  . Súčasne stláčajte tlačidlo  alebo  . Ak chcete označený text odstrániť z dokumentu, stlačte tlačidlo  .

Písanie a odosielanie správ

Vzhľad multimediálnej správy je premenlivý a závisí od prijímajúceho zariadenia.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

 **Tip.** Správu môžete začať vytvárať v ktorejkoľvek aplikácii, ktorá má voľbu **Poslať**. Vyberte súbor (obrázok alebo text), ktorý chcete pripojiť k správe, a potom vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať**.

Skôr ako môžete vytvoriť multimediálnu správu alebo e-mail, musíte mať definované správne nastavenia spojenia. Pozrite časti „Prijatie nastavení pre MMS a e-mail“, str. 64 a „E-mail“, str. 71.

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok presahuje stanovený limit, zariadenie ho môže zmenšiť, aby ho bolo možné odoslať v MMS správe.

- 1 Vyberte možnosť **Nová správa**. Otvorí sa zoznam volieb pre správu.
Textová správa – ak chcete odoslať textovú správu.
Multimediálna správa – ak chcete odoslať multimediálnu správu (MMS).
E-mail – ak chcete odoslať e-mail. Ak ste ešte nedefinovali e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste tak urobili.


- 2 Stlačte tlačidlo , ak chcete vybrať príjemcov alebo skupiny zo zoznamu kontaktov, alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Stlačením tlačidla * môžete vložiť bodkočiarku (;), ktorá sa používa na oddelenie príjemcov. Číslo alebo adresu možno tiež skopírovať do schránky a odtiaľ ju do správy vložiť.

 **Tip.** Prejdite na požadovaný kontakt a stlačením tlačidla  ho označte. Môžete súčasne označiť niekoľkých adresátov.

- 3 Stlačením tlačidla  sa presunúť do poľa správy.
- 4 Napište správu.
- 5 Ak chcete k multimediálnej správe pridať objekt, vyberte možnosť **Voľby** > **Vložiť objekt** > **Snímka**, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Keď sa pridá zvuk, zobrazí sa symbol .
 V multimediálnych správach nemôžete posilať videoklipy uložené vo formáte .mp4. Ak chcete zmeniť formát, v ktorom sa majú videoklipy ukladať, pozrite časť „Nastavenia videa“, str. 45.

- 6 Ak chcete k multimediálnej správe pridať nový obrázok, nahráť zvuk alebo video, vyberte možnosť **Volby** > **Vložiť nové** > **Snímka**, **Zvukový klip** alebo **Videoklip**. Ak chcete do správy vložiť nový list, vyberte možnosť **List**. Ak chcete vidieť, ako bude multimediálna správa vyzerať, vyberte možnosť **Volby** > **Prezrieť**.
- 7 Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte možnosť **Volby** > **Vložiť** > **Snímka**, **Zvukový klip**, **Videoklip** alebo **Poznámka**. O prílohách e-mailovej správy informuje ikona  na navigačnej lište.
-  **Tip.** Ak chcete ako prílohy posilať iné súbory ako zvuky a poznámky, otvorte príslušnú aplikáciu a vyberte položku **Volby** > **Poslať** > **Cez e-mail**, ak je táto voľba k dispozícii.
- 8 Ak chcete správu odoslať, vyberte možnosť **Volby** > **Poslať** alebo stlačte tlačidlo .

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ prekračujúcich bežný limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Poskytovateľ služieb ich príslušným spôsobom spočítaní.

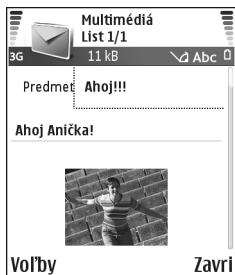

Znaky s diakritickým znamienkom alebo iné znaky a znaky z niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím obmedzujú možný počet použitých znakov v jednej správe. Na navigačnej lište uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý odpočítava znaky. Napríklad 10 (2) znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach.

E-mailové správy sa pred odoslaním automaticky ukladajú do zložky **Na odoslanie**. Ak sa správu nepodari odoslať, zostane v zložke **Na odoslanie** so stavom **Neúspešná**.

 **Tip.** V aplikácii **Správy** môžete vytvárať aj prezentácie a odosielať ich v multimediálnych správach. V okne editora multimediálnych správ vyberte možnosť **Volby** > **Vytvoriť prezentáciu**. (zobrazuje sa, iba ak ste voľbu **Režim tvorby MMS** nastavili na možnosť **Riadený** alebo **Voľný**). Pozrite časť „Multimediálne správy“, str. 70.

 **Tip.** Keď odosielať multimediálnu správu na e-mailovú adresu alebo na zariadenie, ktoré podporuje príjem veľkých obrázkov, použite väčšiu veľkosť obrázka. Ak si nie ste istí, či prijímajúce zariadenie alebo sieť podporuje posielanie veľkých súborov, odporúčame použiť menšiu veľkosť obrázka a zvukové klipy nie dlhšie ako 15 sekúnd. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, vyberte možnosť **Volby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Veľkosť snímky** v hlavnom okne aplikácie **Správy**.

Prijatie nastavení pre MMS a e-mail

Nastavenia môžete dostať v textovej správe od operátora alebo poskytovateľa služieb. Pozrite časť „Dáta a nastavenia“, str. 65.

O dostupnosti a možnostiach objednania dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb.

Manuálne zadanie nastavení správ MMS

- 1 Vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastaven.** > **Spojenie** > **Miesta prístupu** a definujte nastavenia miesta prístupu pre multimediálne správy. Pozrite časť „Nastavenia spojenia“, str. 109.
- 2 Vyberte možnosť **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa** > **Použitie miesta príst.** a miesto prístupu, ktoré ste vytvorili pre preferované spojenie. Pozrite tiež časť „Multimediálne správy“, str. 70.

Skôr ako môžete odosielať, prijímať, preberať, odpovedať a posilať ďalej e-mailové správy, musíte:

- Správne nakonfigurovať miesto prístupu na internet (Internet Access Point – IAP). Pozrite časť „Nastavenia spojenia“, str. 109.
- Správne definovať nastavenia elektronickej pošty. Pozrite časť „E-mail“, str. 71. Musíte mať vlastné e-mailové konto. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb internetu a vzdialenej poštovej schránky.



Zložka Prijaté – prijímanie správ

Ikony v zložke **Prijaté**: – neprečítané správy v zložke **Prijaté**, – neprečítaná textová správa, – neprečítaná multimediálna správa, – dáta prijaté cez pripojenie Bluetooth.

Keď dostanete správu, v pohotovostnom režime sa zobrazí indikátor a text **1 nová správa**. Správu otvoríte výberom možnosti **Ukáž**. Správu v zložke **Prijaté** otvoríte tak, že na ňu prejdete a stlačíte tlačidlo .

Multimediálne správy

Dôležité: Pri otváraní správ buďte obzvlášť opatrní. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať škodlivý softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre prístroj alebo počítač.

Môžete dostať hlásenie o prijatí multimediálnej správy uloženej v centre multimediálnych správ. Ak chcete spustiť paketové dátové spojenie a prevziať správu do telefónu, vyberte možnosť **Voľby** > **Vybrať**.

Keď multimediálnu správu otvoríte (), uvidíte obrázok a správu a súčasne budete cez reproduktor počuť zvuk (ak je k správe pripojený zvuk, zobrazuje sa ikona). Ak si chcete vypočuť zvuk, kliknite na šípku v ikone.

Ak chcete vidieť, aké druhy multimediálnych objektov obsahuje multimediálna správa, otvorte správu a vyberte možnosť **Volby** > **Objekty**. Môžete si vybrať, či chcete súbor s multimediálnym objektom uložiť do telefónu alebo ho odoslať napríklad cez pripojenie Bluetooth do iného kompatibilného zariadenia.

Ak si chcete multimediálnu prezentáciu prezrieť, vyberte možnosť **Volby** > **Prehrať prezentác..**

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Dáta a nastavenia

Váš telefón dokáže prijímať mnoho druhov textových správ, ktoré obsahujú dáta (📎) a nazývajú sa tiež inteligentné (OTA) správy.

Konfiguračná správa – v konfiguračnej správe môžete prijať číslo centra textových správ, číslo odkazovej schránky, nastavenia miesta prístupu na internet, nastavenia prihlasovacieho skriptu pre miesto prístupu alebo e-mailové nastavenia od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky. Ak chcete nastavenia uložiť, vyberte možnosť **Volby** > **Uložiť všetky**.

Vizitka – ak chcete uložiť údaje do adresára **Kontakty**, vyberte možnosť **Volby** > **Uložiť vizitku**. Certifikáty alebo zvukové súbory pripojené k vizitke sa neuložia.

Tón zvonenia – ak chcete tón zvonenia uložiť, vyberte možnosť **Volby** > **Uložiť**.

Logo operátora – ak chcete, aby sa v pohotovostnom režime namiesto označenia operátora zobrazovalo logo, vyberte možnosť **Volby** > **Uložiť**.

Záznam v kalendári – ak chcete uložiť záznam, vyberte možnosť **Volby** > **Uložiť do Kalendára**.

Webová správa – ak chcete uložiť záložku do zoznamu záložiek v aplikácii Web, vyberte možnosť **Volby** > **Pridať k záložkám**. Ak správa obsahuje nastavenia miesta prístupu i záložky, môžete všetky údaje uložiť výberom možnosti **Volby** > **Uložiť všetky**.

Hlásenie e-mailu – informuje, koľko nových e-mailových správ máte vo vzdialenej schránke. V rozšírenom hlásení sa môžu nachádzať podrobnejšie informácie.

💡 **Tip.** Ak dostanete vCard súbor s pripojeným obrázkom, uloží sa obrázok do kontaktov.

Správy internetových služieb

Správy internetových služieb (☎) sú upozornenia napríklad na titulky správ a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u poskytovateľa služieb.



Moje zložky

V priečinku **Moje zložky** môžete organizovať správy do zložiek, vytvárať nové zložky, premenúvať a vymazávať zložky.

💡 **Tip.** Texty v zložke šablón umožňujú vyhnúť sa opakovanému písaniu správ, ktoré často posielate.



Poštová schránka

Ak vyberiete možnosť **Schránka** a nemáte definované e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste ho definovali. Pozrite časť „E-mail“, str. 71. Keď vytvoríte novú poštovú schránku a pomenujete ju, toto meno automaticky nahradí štandardné pomenovanie **Schránka** v hlavnom okne aplikácie **Správy**. Môžete definovať až šesť poštových schránok.

Otvorenie schránky

Keď otvoríte poštovú schránku, môžete vybrať, či si chcete v režime offline prezrieť predtým prijaté e-mailové správy a hlavičky správ, alebo sa spojiť s e-mailovým serverom.

Keď prejdete do poštovej schránky a stlačíte tlačidlo , telefón sa opýta, či sa chcete **Spojiť so schránkou?**

Ak sa chcete spojiť so schránkou a vybrať z nej -hlavičky nových správ alebo úplné správy, vyberte možnosť **Áno**. Keď si prezeráte správy online, je neustále aktívne paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou. Pozrite tiež časť „Nastavenia spojenia“, str. 109.

Ak si chcete predtým prevzaté správy prezrieť offline, vyberte možnosť **Nie**. Keď si prezeráte e-mailové správy offline, telefón nie je spojený so vzdialenou schránkou.

Prijímanie e-mailových správ

Keď ste offline a chcete sa pripojiť ku vzdialenej schránke, vyberte možnosť **Voľby > Spojiť**.



Dôležité: Pri otváraní správ buďte obzvlášť opatrní. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať škodlivý softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre prístroj alebo počítač.

- 1 Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte možnosť **Voľby > Vybrať e-mail**.
Nové – ak chcete do telefónu prevziať všetky nové e-mailové správy.
Zvolené – ak chcete prevziať iba označené e-mailové správy.
Všetky – ak chcete z poštovej schránky prevziať všetky správy.
 Preberanie správ zrušíte stlačením tlačidla **Zruš**.
- 2 Po prevzatí e-mailových správ si ich môžete ďalej prezerať online, alebo môžete vybrať možnosť **Voľby > Odpojiť**, aby sa spojenie zatvorilo, a prezerať si e-mailové správy offline.
 Stavové ikony pre e-mail:
 – nová e-mailová správa (režim offline alebo online): obsah nebol prevzatý do telefónu.
 Nová e-mailová správa: obsah bol prevzatý do telefónu.
 Prečítaná e-mailová správa.
 Hlavička prečítanej e-mailovej správy, ktorej obsah bol z telefónu vymazaný.
- 3 E-mailovú správu otvoríte stlačením tlačidla . Keď ste e-mailovú správu neprevzali (šípka ikony smeruje von) a ste v režime offline, telefón sa spýta, či chcete túto správu prevziať z poštovej schránky.

Ak si chcete prezrieť prílohy e-mailovej správy, otvorte správu s indikátorom prílohy  a vyberte položku **Voľby > Prílohy**. Ak má príloha neaktívny indikátor, nebola prevzatá do telefónu. V takomto prípade vyberte možnosť **Voľby > Vybrať**. V okne **Prílohy** môžete preberať, otvárať, ukladať alebo vymazávať prílohy. Prílohy môžete odosielať aj cez pripojenie Bluetooth.

 **Tip.** Ak vaša schránka používa protokol IMAP4, môžete definovať, koľko správ sa má prebrať a či sa majú prebrať aj prílohy. Pozrite časť „E-mail“, str. 71. Pri použití protokolu POP3 sú voľby **Len nadpisy**, **Čiastočne (kB)** alebo **Správy a prílohy**.

Automatické prijímanie e-mailových správ

Ak chcete správy prijímať automaticky, vyberte možnosť **Voľby > E-mail. nastavenia > Automatický výber > Výber nadpisov**. Vyberte možnosť **Vždy zapnutý** alebo **Len v dom. sieti** a definujte, kedy a ako často sa majú správy prijímať.

Automatické prijímanie e-mailových správ môže vzhľadom na väčší počet pripojení zvýšiť ceny hovorov.

Vymazávanie e-mailových správ

Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z telefónu, pričom chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte možnosť **Voľby > Vymazať**. V dialógovom okne **Vymazať správu z:** vyberte možnosť **Len telefón**.

Telefón zrkadlí hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Takže aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu v telefóne zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, musíte najskôr vymazať e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom sa telefónom pripojiť ku vzdialenej schránke, aby sa stav aktualizoval.

 **Tip.** Ak chcete skopírovať e-mail zo vzdialenej schránky do niektorej zložky v priečinku **Moje zložky**, vyberte možnosť **Vol'by > Kopírovať do zložky**, požadovanú zložku zo zoznamu a možnosť **OK**.

Ak chcete e-mail vymazať z telefónu i zo vzdialenej schránky, vyberte možnosť **Vol'by > Vymazať**. V dialógovom okne **Vymazať správu z:** vyberte možnosť **Telefón a server**.

Ak ste offline, e-mail sa najskôr vymaže z telefónu. Počas nasledujúceho spojenia so vzdialenou schránkou sa automaticky vymaže aj zo vzdialenej schránky. Ak používate protokol POP3, správy označené ako vymazané sa vymažú až po ukončení spojenia so vzdialenou schránkou.

Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z telefónu a servera, prejdite na e-mailovú správu označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení () a vyberte možnosť **Vol'by > Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď ste online a chcete ukončiť paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte možnosť **Vol'by > Odpojiť**.



Tip. Spojenie s poštovou schránkou môžete tiež nechať otvorené a nové e-maily (štandardne **Len nadpisy**) sa budú zo vzdialenej schránky do telefónu preberať automaticky (iba ak váš server podporuje funkciu IMAP IDLE). Ak chcete nechať aplikáciu Správy otvorenú na pozadí, dvakrát stlačte tlačidlo . Ak necháte spojenie otvorené, môžu sa zvýšiť poplatky za dátové spojenie vzhľadom na väčší objem prenesených dát.

Prezeranie e-mailových správ v režime offline

Keď najbližšie otvoríte aplikáciu **Schránka** a budete si chcieť prezerat' a čítať e-mailové správy offline, odpovedzte **Nie** na otázku **Spojiť so schránkou?** Môžete čítať hlavičky e-mailových správ alebo správy, ktoré ste predtým prevzali, alebo oboje. Môžete tiež písať nové správy, odpovedať na správy alebo posilať správy ďalej. Tieto správy sa odošlú, keď sa nabudúce spojíte s poštovou schránkou.



Zložka Na odoslanie – správy čakajúce na odoslanie

Do zložky **Na odoslanie** sa dočasne ukladajú správy čakajúce na odoslanie.

Stavy správ v zložke **Na odoslanie**:

Posiela sa – vytvára sa spojenie a správa sa odosiela.

Čaká/V poradi – správa sa odošle po odoslaní predchádzajúcej správy podobného typu.

Znovu poslať o ... (čas) – telefón sa po uplynutí určenej čakacej doby znova pokúsi o odoslanie správy. Vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať**, ak chcete ďalšie odosielanie spustiť okamžite.

Odložená – dokumenty môžete v zložke **Na odoslanie** zadržať. Prejdite na správu, ktorá čaká na odoslanie, a vyberte možnosť **Voľby** > **Odložiť posielanie**.

Neúspešná – uskutočnil sa maximálny počet pokusov o odoslanie. Správu sa nepodarilo odoslať. Ak ste sa pokúšali o odoslanie textovej správy, otvorte správu a skontrolujte, či sú voľby na odoslanie správy nastavené správne.

☀️ **Príklad.** Správy sa ukladajú do zložky Na odoslanie, napríklad keď sa telefón nachádza mimo oblasti pokrytia

siete. Odoslanie e-mailových správ môžete naplánovať na nasledujúce spojenie s poštovou schránkou.

Prezeranie správ na SIM karte

Skôr ako môžete prezerať správy na SIM karte, musíte ich najprv skopírovať do zložky v telefóne.

- 1 V hlavnom okne aplikácie **Správy** vyberte možnosť **Voľby** > **SIM správy**.
- 2 Vyberte možnosť **Voľby** > **Označiť/Neoznačiť** > **Označiť** alebo **Označiť všetky** a označte požadované správy.
- 3 Vyberte možnosť **Voľby** > **Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.
- 4 Vyberte niektorú zložku a potom možnosť **OK**, aby sa začalo kopírovanie. Otvorte vybranú zložku a prezrite si správy.

Nastavenia správ

Textové správy

Vyberte možnosť **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Textová správa**.

Centrá správ – zobrazí sa zoznam všetkých definovaných centier textových správ.

Použité centrum spr. – vyberte, ktoré centrum správ sa používa na odosielanie textových správ.

Prijať výpis – môžete si od siete vyžiadať zasielanie potvrdení o doručení správ (služba siete). Keď nastavíte možnosť **Nie**, bude sa do denníka zaznamenávať iba stav **Poslaná**. Pozrite časť „Denník“, str. 32.

Platnosť správy – ak adresáta správy nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre textových správ zruší. Túto funkciu musí podporovať sieť.

Maximálny čas je maximálny čas povolený sieťou.

Správa poslaná ako – upravte túto voľbu iba ak máte istotu, že centrum správ dokáže konvertovať textové správy na alternatívne formáty. Informujte sa u operátora siete.

Prednostné spojenie – textové správy môžete posilať cez normálnu GSM sieť alebo cez paketové dáta, ak sieť túto možnosť podporuje. Pozrite časť „Nastavenia spojenia“, str. 109.

To isté centrum odp. – ak chcete, aby sa odpoveď na správu odoslala cez rovnaké číslo centra textových správ (služba siete), vyberte možnosť **Áno**.

Pridanie nového centra textových správ

- 1 Vyberte možnosť **Centrá správ > Voľby > Nové centrum správ**.

- 2 Stlačte tlačidlo , napíšte názov centra správ a vyberte možnosť **OK**.
- 3 Stlačte tlačidlo  a  a napíšte číslo centra textových správ. Toto číslo dostanete od poskytovateľa služieb.
- 4 Vyberte možnosť **OK**.
- 5 Ak chcete nové nastavenia použiť, vráťte sa do okna nastavení. Prejdite na možnosť **Použité centrum spr.** a vyberte nové centrum správ.

Multimediálne správy

Vyberte možnosť **Správy > Voľby > Nastavenia > Multimediálna správa**.

Veľkosť snímky – definujete veľkosť obrázka v multimediálnej správe. Voľby sú **Pôvodná** (zobrazuje sa iba ak je voľba **Režim tvorby MMS** nastavená na možnosť **Riadený** alebo **Voľný**), **Malá** a **Veľká**. Ak vyberiete možnosť **Pôvodná**, budú multimediálne správy väčšie.

Režim tvorby MMS – ak vyberiete možnosť **Riadený**, telefón vás upozorní, ak sa pokúsíte poslať správu, ktorú prijemca nemusí podporovať. Ak vyberiete možnosť **Obmedzený**, telefón vám nedovolí odosielať správy, ktoré nie sú podporované.

Použité miesto prist. (Musí sa zadať) – vyberte, ktoré miesto prístupu sa použije ako preferované spojenie pre centrum multimediálnych správ.

Výber multimédií – vyberte spôsob prijímania multimediálnych správ. Ak chcete v domácej sieti prijímať multimediálne správy automaticky, vyberte možnosť **Aut. v domácej sieti**. Mimo domácej siete môžete dostať hlásenie o prijatí multimediálnej správy uloženej v centre multimediálnych správ. Môžete zvoliť, či chcete prevziať správu do telefónu.

Keď sa nachádzate mimo domácej siete, môže byť odosielanie a prijímanie multimediálnych správ drahšie.

Ak vyberiete možnosť **Výber multimédií** > **Vždy automaticky**, telefón automaticky uskutoční paketové dátové spojenie a prevezme správu v domácej sieti aj mimo nej.

Povolit' anon. správy – vyberte možnosť **Nie**, ak nechcete prijímať správy od anonymného odosielateľa.

Prijať reklamu – definujte, či chcete prijímať reklamné multimediálne správy.

Prijať výpis – ak chcete, aby sa stav odoslanej správy zobrazil v denníku (služba siete), vyberte možnosť **Áno**. Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy odoslanej na e-mailovú adresu.

Odprieť poslať výpis – vyberte možnosť **Áno**, ak nechcete, aby telefón prijímal výpisy o doručení prijatých multimediálnych správ.

Platnosť správy – ak adresáta správy nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre multimediálnych správ zruší. Túto funkciu musí podporovať sieť. **Maximálny čas** je maximálny čas povolený sieťou.

 **Tip.** Nastavenia pre multimédia a e-mail môžete dostať aj od svojho poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Pozrite časť „Dáta a nastavenia“, str. 65.

E-mail

Vyberte možnosť **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **E-mail**, alebo v hlavnom okne Schránka vyberte možnosť **Voľby** > **E-mail. nastavenia** a vyberte jednu z nasledujúcich volieb:

Použitá schránka – vyberte schránku, ktorá sa použije na odosielanie e-mailov.

Schránky – otvorí zoznam definovaných poštových schránok. Ak nie sú definované žiadne poštové schránky, prístroj vás vyzve, aby ste schránku definovali. Vyberte niektorú schránku a zmeňte nasledujúce nastavenia: **Nastavenia schránky**, **Nastavenia užívateľa** a **Automatický výber**.

Nastavenia schránky:

Názov schránky – zadajte popisné meno schránky.

Použitie miesta prist. (**Musí sa zadať**) – vyberte pre poštovú schránku miesto prístupu na internet (IAP). Pozrite časť „Nastavenia spojenia“, str. 109.

Moja e-mail. adresa (Musí sa zadať) – zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od poskytovateľa služieb. Na túto adresu sa budú posilať odpovede na správy.

Server odosl. mailov (Musí sa zadať) – zadajte IP adresu alebo meno poštového servera, ktorý odosiela vaše e-maily. Môže sa stať, že budete môcť použiť iba server odchádzajúcej pošty operátora. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Poslať správu – definujte, ako sa z telefónu majú odosielať e-mailové správy. Vyberte možnosť **Okamžite**, aby sa prístroj okamžite spojil s poštovou schránkou, keď vyberiete možnosť **Poslať správu**. Ak vyberiete možnosť

Pri aktiv. spojení – e-mail sa odošle, keď bude otvorené spojenie so vzdialenou schránkou.

Meno užívateľa – zadajte používateľské meno, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.

Heslo: – zadajte heslo. Ak nevyplníte toto pole, pri pokuse o pripojenie ku vzdialenej schránke vás telefón vyzve, aby ste zadali heslo.

Server prijat. mailov (Musí sa zadať) – zadajte IP adresu alebo názov poštového servera, ktorý prijíma vašu poštu.

Typ schránky: – definuje e-mailový protokol pre vzdialenú schránku podľa odporúčania poskytovateľa služieb. Voľby sú **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavenie možno zvoliť iba raz a po uložení alebo odchode z nastavení poštovej schránky ho už nebudete môcť zmeniť. Ak používate protokol POP3, e-mailové správy sa v režime online automaticky neaktualizujú. Ak si chcete prezrieť najnovšie e-mailové správy, musíte sa odpojiť a potom vytvoriť nové spojenie so schránkou.

Ochrana (porty) – používa sa pri protokoloch POP3, IMAP4 a SMTP na zvýšenie bezpečnosti spojenia so vzdialenou schránkou.

APOP ochranný login (nezobrazuje sa, ak ste ako **Typ schránky** nastavili IMAP4) – používa sa pri protokole POP3 na šifrovanie hesiel odosielaných na vzdialený e-mailový server pri pripájaní k schránke.

Nastavenia užívateľa:

E-maily na vybratie (nezobrazuje sa, ak je ako e-mailový protokol nastavené POP3) – definuje, koľko nových e-mailov sa prevezme do schránky v telefóne.

Vybrať (nezobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol vybrali IMAP4) – definuje, ktoré časti e-mailov sa majú prevziať: **Len nadpisy, Čiastočne (kB)** alebo **Správy a prílohy**.

Vybrať prílohy (nezobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol vybrali POP3) – zvolíte, či sa majú e-mailové správy preberať s prílohami alebo bez nich.

Vyžiadané zložky (nezobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol vybrali POP3) – môžete vyžiadať, aby sa preberal aj obsah ďalších zložiek zo vzdialenej schránky.

Poslať kópiu sebe – vyberte možnosť **Áno**, ak chcete, aby sa kópia e-mailu uložila vo vzdialenej schránke s adresou definovanou v poli **Moja e-mail. adresa**.

Pridať podpis – vyberte možnosť **Áno**, ak chcete, aby sa na koniec vašich e-mailových správ pridával podpis.

Moje meno – zadajte svoje meno. Vaše meno nahradí e-mailovú adresu v telefóne príjemcu, ak príjemcov telefón túto možnosť podporuje.

Automatický výber:

Výber nadpisov – keď je aktívna táto funkcia, preberajú sa správy automaticky. Môžete definovať, kedy a ako často sa správy preberajú.

Aktivácia funkcie **Výber nadpisov** môže zvýšiť poplatky za dátové spojenie vzhľadom na väčší počet pripojení.

Správy internetových služieb

Vyberte možnosť **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Servisná správa**. Vyberte, či chcete prijímať správy služieb. Ak chcete, aby telefón po prijatí správy od služby automaticky aktivoval prehliadač a vytvoril spojenie na prevzatie inzerovaného obsahu, vyberte možnosť **Načítať správy** > **Automaticky**.

Celulárne vysielanie

Informujte sa u poskytovateľa služieb o dostupných témach a ich číslach a vyberte možnosť **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Celulárne vysielanie** a upravte nastavenia.

Príjem – vyberte, či chcete prijímať správy celulárneho vysielania.

Jazyk – možnosť **Všetky** umožňuje prijímať správy celulárneho vysielania vo všetkých podporovaných jazykoch. **Zvolený** umožňuje vybrať, v ktorých jazykoch chcete prijímať správy celulárneho vysielania. Ak požadovaný jazyk nemôžete nájsť, vyberte možnosť **Iný**.

Detekcia tém – ak ste nastavili možnosť **Detekcia tém** > **Zapnutý**, telefón bude automaticky vyhľadávať nové čísla tém a ukladať nové čísla bez názvov do zoznamu tém. Vyberte možnosť **Vypnutý**, ak nechcete, aby sa automaticky ukladali čísla nových tém.

Iné nastavenia

Vyberte možnosť **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Iné**.

Uložiť odosl. správy – vyberte, či chcete uložiť kópiu každej odoslanej textovej, multimediálnej a e-mailovej správy do zložky **Poslané**.

Počet uložen. správ – definujte, koľko odoslaných správ zostane vždy uložených v zložke **Poslané**. Štandardný limit je 20 správ. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.

Použitá pamäť – vyberte, do ktorej pamäte chcete ukladať správy: **Pamäť telefónu** alebo **Pamäťová karta**.

Hlás. nového e-mailu – vyberte, či sa má zobraziť upozornenie na nový e-mail, napríklad tón alebo správa, po prijatí nového e-mailu do schránky.

Radio

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Radio**. Aplikáciu možno používať ako tradičné FM rádio s automatickým ladením a ukladaním staníc alebo spoločne s vizuálnymi informáciami týkajúcimi sa rozhlasového programu na displeji, ak naladená stanica ponúka službu Visual Radio. Služba Visual Radio používa paketové dáta (služba siete). FM rádio môžete počúvať počas využívania iných aplikácií.

 **Tip.** Ak chcete v aktívnom pohotovostnom režime telefónu Nokia N70 Music Edition získať prístup k aplikácii **Radio**, stlačte a podržte tlačidlo .

Ak chcete používať službu Visual Radio, je nutné splniť nasledujúce požiadavky:

- Telefón musí byť zapnutý.
- Telefón musí mať vloženú platnú SIM kartu.
- Stanica, ktorú počúvate a operátor siete, ktorú využívate, musia podporovať túto službu.
- Miesto prístupu na Internet musí mať definovaný prístup na server služby Visual radio u operátora.
- Stanica musí mať definované správne ID služby Visual Radio a túto službu funkčnú. Pozrite časť „Uložené stanice“, str. 76.

Ak nemáte ku službe Visual Radio prístup, je možné, že operátori a rozhlasové stanice vo vašom regióne túto

službu nepodporujú. Služba Visual Radio nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

Počas počúvania rádia môžete normálne volať alebo prijímať hovory. Počas aktívneho hovoru sa rádio vypne. Po skončení hovoru je potrebné rádio znova manuálne zapnúť.

Rádio volí používané frekvenčné pásma na základe informácií, ktoré zachytí zo siete. Ak takéto informácie nie sú dostupné, telefón vás požiada, aby ste vybrali región, v ktorom sa nachádzate, alebo môžete vybrať región v nastaveniach služby Visual Radio.

Počúvanie rádia

Kvalita rozhlasového vysielania závisí na pokrytí rozhlasovej stanice v danom regióne.

FM rádio používa odlišnú anténu ako zariadenie bezdrôtového telefónu. Ak má FM rádio fungovať správne, je potrebné k prístroju pripojiť kompatibilný headset alebo iný doplnok.

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Radio**. Ak chcete vyhľadať rozhlasovú stanicu, vyberte možnosť  alebo . Keď sa stanica nájde, vyhľadávanie sa ukončí.

Ak chcete zmeniť frekvenciu ručne, vyberte možnosť **Voľby** > **Manuálne ladenie**.

Ak už máte stanice uložené, vyberte možnosť  alebo , ak chcete postupne prechádzať stanicami, alebo stlačte zodpovedajúce číselné tlačidlo pamäte uloženej stanice.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo  alebo . Ak chcete počúvať rádio cez reproduktor, vyberte možnosť **Voľby** > **Zapnúť reproduktor**.



Výstraha. Hudbu počúvajte na primeranej úrovni. Nepretržité vystavovanie sa vysokej úrovni hlasitosti môže ohroziť váš sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete zobraziť v danej lokalite dostupné stanice, vyberte možnosť **Voľby** > **Adresár staníc** (služba siete).

Ak chcete uložiť práve naladenú stanicu do zoznamu staníc, vyberte **Voľby** > **Uložiť stanicu**. Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte **Voľby** > **Stanice**. Pozrite časť „Uložené stanice“, str. 76.

Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu a nechať FM rádio hrať v pozadí, vyberte možnosť **Voľby** > **Prehrať v pozadí**.

Zobraziť vizuálny obsah

Ak chcete zistiť informácie o dostupnosti služby, cenník, prípadne si službu predplatiť, obráťte sa na svojho operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť dostupný vizuálny obsah u naladenej stanice, vyberte možnosť  alebo **Voľby** > **Zapnúť viz. službu**. Ak ID vizuálnej služby danej stanice nebolo uložené, zadajte ho, alebo vyberte možnosť **Vyber**, ak ho chcete vyhľadať v adresári staníc (služba siete).

Keď je spojenie s vizuálnou službou funkčné, displej zobrazuje aktuálny obsah vizuálneho vysielania.

Ak chcete upraviť nastavenie zobrazovania vizuálneho obsahu na displeji, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia displeja** > **Osvetlenie** alebo **Časový limit šetriča**.

Uložené stanice

Na rádiu možno uložiť až 20 rozhlasových staníc. Ak chcete otvoriť zoznam uložených staníc, vyberte **Voľby** > **Stanice**.

Ak chcete počúvať niektorú z uložených staníc, vyberte možnosť **Voľby** > **Stanica** > **Počúvať**. Ak chcete zobraziť dostupný vizuálny obsah u stanice so službou Visual Radio, vyberte možnosť **Voľby** > **Stanica** > **Zapnúť viz. službu**.

Ak chcete zmeniť detaily uloženej stanice, vyberte možnosť **Voľby** > **Stanica** > **Upraviť**.

Nastavenia

Vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Tón pri zapnutí – vyberte, ak sa má pri spustení aplikácie ozvať tón.

Autoštart služby – vyberte **Áno**, ak sa má služba Visual Radio spúšťať automaticky pri výbere uloženej stanice, ktorá túto službu poskytuje.

Miesto prístupu – vyberte miesto prístupu používané na dátové spojenie. Ak chcete používať aplikáciu ako bežné FM rádio, prístupové miesto nepotrebuje.

Aktuálny región – vyberte región, v ktorom sa práve nachádzate. Toto nastavenie sa zobrazí, iba ak pri štarte aplikácie nebolo dostupné pokrytie siete.



Kalendár

Skratka: V ktoromkoľvek zobrazení kalendára stlačte ľubovoľné tlačidlo (**1** – **0**). Otvorí sa záznam pre schôdzku a znaky, ktoré ste zadali, sa vložia do poľa **Predmet**.

Tip. Pravidelne zálohujte informácie z prístroja na kompatibilnú pamäťovú kartu. Neskôr môžete informácie v telefóne obnoviť, napríklad záznamy v kalendári. Pozrite časť „Nástroj Pamäťová karta“, str. 18.

Vytváranie záznamov v kalendári

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Kalendár > Voľby > Nový záznam** a jednu z nasledujúcich možností:
Schôdzka – ak chcete naplánovať stretnutie na určitý dátum a čas.
Memo – ak si chcete zapísať všeobecný záznam pre daný deň.



Výročie – pripomenie vám sviatky alebo významné dni. Záznamy o výročiach sa opakujú každý rok.

- 2 Vyplňte údajové polia. Medzi poliami môžete prechádzať tlačidlom .

Upozornenie (schôdzky a výročia) – vyberte možnosť **Zapnuté**, stlačte tlačidlo  a vyplňte polia **Čas upozornenia** a **Deň upozornenia**. Znak  v dennom prehľade označuje nastavené upozornenie.

Opakovať – stlačením tlačidla  zmeníte záznam na opakujúci sa (v prehľade dňa sa zobrazuje ikona ).

Opakovať do – môžete nastaviť konečný dátum pre opakujúci sa záznam.

Synchronizácia:

Súkromná – po synchronizácii bude záznam v kalendári viditeľný iba pre vás a nebude sa zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú online prístup k prehliadaniu vášho kalendára.

Verejná – záznam sa bude zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú prístup k online prehliadaniu vášho kalendára.

Žiadna – záznam v kalendári sa nebude pri synchronizácii kopírovať na počítač.

- 3 Ak chcete záznam uložiť, vyberte možnosť **Hotovo**.

Ak chcete zastaviť upozornenie kalendára, vyberte možnosť **Tichý**, aby sa vypol tón upozornenia na záznam v kalendári. Text upozornenia zostane na displeji. Výberom možnosti **Stop** upozornenie kalendára ukončíte. Výberom možnosti **Spánok** sa upozornenie prepne do režimu spánku.

 **Tip.** Ak chcete odoslať záznam kalendára na kompatibilný telefón, vyberte možnosť **Volby** > **Poslať** > **Ako textovú správu**, **Cez multimédiá** alebo **Cez Bluetooth**.

 **Tip.** Pomocou aplikácií balíka Nokia PC Suite môžete do prístroja preniesť údaje z kalendára a zoznamu úloh z mnohých typov telefónov Nokia a synchronizovať kalendár a zoznam úloh s kompatibilným počítačom. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s prístrojom.

Nastavenie upozornenia v kalendári

Môžete nastaviť upozornenie, aby vás prístroj upozornil na stretnutie alebo výročie.

- 1 Otvorte záznam, pre ktorý chcete nastaviť upozornenie, a vyberte možnosť **Upozornenie** > **Zapnuté**.
- 2 Nastavte polia **Čas upozornenia** a **Deň upozornenia**.
- 3 Prejdite na možnosť **Opakovať** a stlačením tlačidla  vyberte, ako často sa má upozornenie opakovať.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Ak chcete vymazať upozornenie kalendára, otvorte záznam, ku ktorému ste upozornenie vytvorili, a vyberte možnosť **Upozornenie** > **Vypnuté**.

Zobrazenia kalendára

 **Tip.** Vyberte možnosť **Volby** > **Nastavenia**, ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa alebo zobrazenie kalendára, ktoré sa zobrazí pri jeho otvorení.

V prehľade mesiaca sú dátumy, ku ktorým sú priradené záznamy, označené malým trojuholníkom v pravom spodnom rohu. V prehľade týždňa sú záznamy typu Memo a Výročie umiestnené pred ôsmu hodinu. Stlačením tlačidla * môžete prepínať medzi prehľadom mesiaca, týždňa a dňa.

Ikony v prehľade dňa a prehľade týždňa  **Memo** a  **Výročie**. Záznam typu **Schôdzka** nemá priradenú žiadnu ikonu.

Stlačením tlačidla # preskočíte na aktuálny deň. Ak chcete prejsť na určitý dátum, vyberte možnosť **Volby** > **Ísť na dátum**, napíšte požadovaný dátum a vyberte možnosť **OK**.

Vymazanie záznamov v kalendári

Vymazanie záznamov z minulosti z aplikácie **Kalendár** šetrí miesto v pamäti prístroja.

Ak chcete naraz vymazať viac záznamov, otvorte mesačný prehľad a vyberte možnosť **Voľby** > **Vymazať záznam** a jednu z nasledujúcich možností:

Pred dátumom – vymažú sa všetky záznamy z kalendára pred určeným dátumom.

Všetky záznamy – vymažú sa všetky záznamy z kalendára.

Nastavenia kalendára

Ak chcete upraviť možnosti **Tón alarmu kalend.**, **Predvolený prehľad**, **Prvý deň týždňa** a **Typ prehľadu týždňa**, vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia**.



Rozliční poskytovatelia služieb vystavujú stránky určené špeciálne pre mobilné zariadenia. Ak chcete prehliadať takéto stránky, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Web**. Tieto stránky používajú jazyk WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) alebo HTML (Hypertext Markup Language).

O dostupnosti služieb, cenách a tarífach sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

 **Skratka:** Ak sa chcete pripojiť, v pohotovostnom režime stlačte a pridržierte tlačidlo .

Prístup na web

- Uložte si nastavenia, ktoré potrebujete na prístup k webovej stránke, ktorú chcete použiť. Pozrite časti „Prijatie nastavení prehliadača“, str. 81, a „Manuálne zadanie nastavení“, str. 81.
- Pripojte sa na web. Pozrite časť „Pripojte sa“, str. 82.
- Začnite prehliadať stránky. Pozrite časť „Prehliadanie“, str. 83.
- Ukončíte pripojenie na web. Pozrite časť „Ukončenie pripojenia“, str. 85.

Prijatie nastavení prehliadača

 **Tip.** Nastavenia môžete získať na webových stránkach operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Webové nastavenia služby môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý webovú službu ponúka. Pozrite časť „Dáta a nastavenia“, str. 65. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete alebo od poskytovateľa služieb.

Manuálne zadanie nastavení

Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb.

- 1 Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Nástroje > Nastaven.** > **Spojenie > Miesta prístupu** a definujte nastavenia miesta prístupu. Pozrite časť „Nastavenia spojenia“, str. 109.
- 2 Vyberte možnosť **Web > Voľby > Správca záložiek > Pridať záložku**. Napište názov záložky a adresu stránky definovanej pre aktuálne miesto prístupu.
- 3 Ak chcete nastaviť vytvorené miesto prístupu ako predvolené v časti **Web**, vyberte možnosť **Web > Voľby > Nastavenia > Miesto prístupu**.

Okno Záložky

 **Výklad termínu:** Záložka obsahuje webovú adresu (povinne), názov záložky, miesto prístupu, ak si to webová stránka vyžaduje, meno používateľa a heslo.

Na tomto prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných webových stránok.

Ikony v okne Záložky:

 Východisková stránka definovaná pre štandardné miesto prístupu. Ak na prehliadanie použijete iné miesto prístupu, východisková stránka sa podľa toho zmení.

 Zložka automatických záložiek obsahuje záložky () , ktoré sa ukladajú automaticky pri prehliadaní stránok. Záložky v tejto zložke sa automaticky triedia podľa domény.

 Akákoľvek záložka s uvedením webovej adresy záložky.

 (Ak je dostupná) Zložka, ktorá obsahuje záložky na načítanie obsahu.

Manuálne vytváranie záložiek

- 1 V okne záložiek vyberte možnosť **Voľby** > **Správca záložiek** > **Pridať záložku**.
- 2 Začnite vyplňať polia. Stačí vyplniť iba URL adresu. Ak nevyberiete iné miesto prístupu, priradí sa záložke štandardné miesto prístupu. Stlačením tlačidla * môžete vkladať špeciálne znaky ako /, ., : a @. Stlačením tlačidla  môžete vymazávať znaky.
- 3 Ak chcete záložku uložiť, vyberte možnosť **Voľby** > **Ulož.**

Odosielanie záložiek

Prejdite na požadovanú záložku a vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať** > **Ako textovú správu**. Stlačením tlačidla  záložku odošlite. Môžete naraz poslať aj viac záložiek.

Pripojte sa

Po uložení všetkých požadovaných nastavení spojenia môžete pristupovať k stránkam.

- 1 Vyberte záložku alebo napíšte adresu do poľa (). Pri zadávaní adresy sa nad poľom zobrazujú zodpovedajúce záložky. Stlačením tlačidla  môžete vybrať zodpovedajúcu záložku.
- 2 Stlačením tlačidla  spustíte načítanie stránky.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Vyberte možnosť **Voľby** > **Detaily** > **Ochrana**, ak chcete zobraziť informácie o spojení, stave šifrovania a o autentizácii servera a používateľa.

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. Pozrite tiež časť „Správa certifikátov“, str. 113.

Prehliadanie

 **Dôležité:** Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú dostatočné zabezpečenie a ochranu pred škodlivým softvérom.

Na stránke prehliadača sa nové prepojenia zobrazia podčiarknuté na modro a obrázky, ktoré predstavujú prepojenia sú v modrom ráme.

Stlačením tlačidla  môžete otvárať odkazy, začiarokávať políčka a vyberať položky.

 **Skratka:** Pomocou tlačidla **#** môžete preskočiť na koniec stránky a pomocou tlačidla ***** na začiatok stránky.

Ak sa chcete počas prehliadania vrátiť na predchádzajúcu stránku, vyberte možnosť **Späť**. Ak príkaz **Späť** nie je dostupný, vyberte možnosť **Voľby** > **Voľby navigácie** > **História**, aby sa zobrazil chronologicky usporiadaný zoznam stránok, ktoré ste počas spojenia prehliadača navštívili. Po uzavretí spojenia sa zoznam História vymaže.

Ak chcete zo servera vybrať najnovší obsah, vyberte možnosť **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Načítať**.

Ak chcete uložiť záložku, vyberte možnosť **Voľby** > **Uložiť ako záložku**.

 **Tip.** Ak chcete počas prehliadania otvoriť okno záložiek, stlačte a pridržte tlačidlo . Ak sa chcete vrátiť do okna prehliadača, vyberte možnosť **Voľby** > **Späť na stránku**.

Ak chcete niektorú stránku uložiť, počas prehliadania vyberte možnosť **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Uložiť stránku**. Stránku možno uložiť do pamäte prístroja alebo

na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je vložená) a prezerat' si ich v režime offline. Ak si chcete neskôr stránku prezrieť, v okne záložiek stlačením tlačidla  otvorte okno **Uložené stránky**.

Ak chcete zapísať novú URL adresu, vyberte možnosť **Voľby > Voľby navigácie > Ísť na web. adresu**.

Môžete načítať súbory, ktoré nemožno zobrazíť na stránke prehliadača, ako napríklad tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. S načítanými položkami môžete pracovať pomocou príslušnej aplikácie v prístroji, napríklad načítaná fotografia sa uloží do menu **Galéria**.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

 **Dôležité:** Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú dostatočné zabezpečenie a ochranu pred škodlivým softvérom.

 **Tip.** Keď prehliadate webové stránky, prehliadač automaticky ukladá záložky. Záložky sa ukladajú do zložky automatických záložiek () a automaticky sa triedia podľa domény. Pozrite tiež časť „Webové nastavenia“, str. 85.

Prezeranie uložených stránok

Ak pravidelne navštevujete stránky prehliadača s informáciami, ktoré sa príliš často nemenia, môžete si takéto stránky uložiť a prehliadať ich v režime offline. V okne uložených stránok môžete vytvárať aj zložky, do ktorých môžete ukladať uložené stránky prehliadača.

Ak chcete otvoriť okno uložených stránok, v okne záložiek stlačte tlačidlo . Uloženú stránku () môžete v okne uložených stránok otvoriť stlačením tlačidla .

Ak chcete niektorú stránku uložiť, počas prehliadania vyberte možnosť **Voľby > Rozšírené voľby > Uložiť stránku**.

Ak sa chcete pripojiť k službe prehliadača a načítať najnovšiu verziu stránky, vyberte možnosť **Voľby > Voľby navigácie**. Po opakovanom načítaní stránky ostane prístroj online.

Načítanie a nákup položiek

Môžete načítať položky, ako sú tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Tieto položky sa poskytujú bezplatne alebo si ich môžete kúpiť. S načítanými položkami môžete pracovať pomocou príslušnej aplikácie v prístroji, napríklad načítaná fotografia sa uloží do menu **Galéria**.

 **Dôležité:** Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú dostatočné zabezpečenie a ochranu pred škodlivým softvérom.

- 1 Ak chcete načítať položku, prejdite na odkaz a stlačte tlačidlo .
- 2 Zvoľte príslušnú voľbu na zakúpenie položky, napríklad voľbu „Kúpiť“.
- 3 Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie. Ak chcete pokračovať v načítaní, vyberte možnosť **Prijmi**. Ak chcete načítanie zrušiť, vyberte možnosť **Zruš**.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ukončenie pripojenia

Ak chcete ukončiť pripojenie a prezerať stránku prehliadača offline, vyberte možnosť **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Odpojiť**. Ak chcete ukončiť pripojenie a zatvoriť prehliadač, vyberte možnosť **Voľby** > **Ukončiť**.

Vyprázdnenie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do pamäte prehliadača v prístroji.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste získali prístup alebo ste sa pokúšali získať prístup k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäte prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup. Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, vyberte možnosť **Voľby** > **Rozšírené voľby** > **Zmazať vyr. pamäť**.

Webové nastavenia

Vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Miesto prístupu – ak chcete zmeniť predvolené miesto prístupu, stlačením tlačidla  otvorte zoznam definovaných miest prístupu. Pozrite časť „Nastavenia spojenia“, str. 109.

Ukázať snímky – umožňuje zvoliť, či sa počas prehliadania majú načítať obrázky. Ak vyberiete možnosť **Nie**, môžete neskôr počas prehliadania načítať obrázky tak, že vyberiete možnosť **Voľby** > **Ukázať snímky**.

Veľkosť písma – ak chcete nastaviť veľkosť písma.

Predvol. kódovanie – ak sa textové znaky nezobrazujú správne, môžete vybrať iné kódovanie podľa jazyka textu.

Automatické záložky – ak chcete vypnúť automatické ukladanie záložiek, vyberte možnosť **Vypnuté**. Ak chcete,

aby sa automatické záložky ukladali ďalej, ale nechcete, aby sa ich zložka zobrazovala v okne záložiek, vyberte možnosť **Skryť zložku**.

Veľkosť displeja – ak chcete vybrať, čo sa zobrazuje počas prehliadania. Vyberte možnosť **Len tlačidlá voľby** alebo **Celý displej**.

Domovská stránka – ak chcete definovať domovskú stránku.

Vyhľadať stránku – ak chcete definovať webovú stránku, ktorá sa načíta, keď v okne záložiek alebo počas prehliadania vyberiete možnosť **Voľby** > **Voľby navigácie**.

Hlasitosť – ak chcete, aby prehrávač prehrával zvuky uložené na webových stránkach, nastavte hlasitosť.

Vykreslenie – ak chcete, aby sa stránka v režime **Malý displej** zobrazila čo najvernejšie, vyberte možnosť **Podľa kvality**. Ak nechcete, aby sa načítali externé kaskádové štýly, vyberte možnosť **Podľa rýchlosti**.

Cookies – ak chcete povoliť alebo zakázať prijímanie a odosielanie cookies.



Výklad termínu: Cookies slúžia poskytovateľom obsahu na identifikáciu používateľov a ich predvolieb pre často používaný obsah.

Skript Java/ECMA – ak chcete povoliť alebo zakázať spúšťanie skriptov.

Ochranné varovanie – vyberte, či sa majú zobrazovať bezpečnostné výstrahy.

Posielanie sér. čísla – ak chcete aktivovať alebo deaktivovať posielanie sériového čísla. Niektorí poskytovatelia služieb môžu vyžadovať, aby ste aktivovali túto funkciu, skôr ako je možné prehliadanie Internetu.

Potvrdiť posiel. DTMF – ak chcete vybrať, či chcete odsúhlasíť odoslanie DTMF tónov počas hovoru. Pozrite tiež časť „Voľby počas hlasového hovoru“, str. 32.

Vlastné

Hry

Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Vlastné** a potom želanú hru. Návod na hranie hier nájdete, ak vyberiete možnosti **Voľby** > **Pomocník**.



Prehrávač hudby

Stlačte tlačidlo , a vyberte možnosť **Vlastné** > **Hudba**. Pomocou prehrávača hudby si môžete prehrávať hudobné súbory, vytvárať a počúvať zoznamy skladieb.

 **Tip.** Ak chcete v telefóne Nokia N70 Music Edition otvoriť zložku **Hudba**, stlačte tlačidlo .

 **Výstraha.** Hudbu počúvajte na primeranej úrovni. Nepretržité vystavovanie sa vysokej úrovni hlasitosti môže ohroziť váš sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete zobraziť piesne podľa príslušných albumov alebo interpretov, vyberte možnosť **Albumy** alebo **Interpreti**. Informácie o albumoch a interpretoch sa získavajú z dostupných ID3 príloh hudobných súborov.

Ak chcete kopírovať alebo presúvať súbory na kompatibilnú pamäťovú kartu alebo do pamäte prístroja, označte príslušný súbor a vyberte možnosť **Voľby** > **Usporiadať** > **Kopírovať na kartu/Presunúť na kartu** alebo **Kopírovať do telefónu/Presunúť do telefónu**. Súbory uložené na pamäťovej karte sú označené symbolom .

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorej hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Prehrávanie hudby

Ak chcete prehrávať hudbu, vyberte možnosť **Všetky pesničky**, **Zoznamy skladieb**, **Interpreti**, **Albumy** alebo **Naposledy pridané** a vyberte konkrétnu skladbu. Vybratá skladba a ostatné zobrazené skladby sa začnú prehrávať. Ak chcete otvoriť okno s informáciami o aktuálne prehrávanej skladbe, vyberte možnosť **Prejdite na aktuálnu skladbu**.

Prepínať medzi prehrávaním a pauzou možno stlačením posúvacieho tlačidla. Ak chcete prejsť v skladbe rýchlo dopredu, stlačte a podržte tlačidlo . Ak chcete hudbu posunúť späť, stlačte a podržte tlačidlo .

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo  alebo . Ak chcete prehrať nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu, stlačte tlačidlo  alebo .

Ak chcete voliť medzi režimom hrania v náhodnom poradí a režimom normálneho hrania, vyberte **Voľby** > **Náhodne**. Ak chcete zvoliť, či sa má prehrávanie zastaviť na konci zoznamu skladieb, alebo začať znova od začiatku zoznamu, vyberte **Voľby** > **Opakovať**.

Ak chcete vyhľadať skladbu v zozname, použite na zadávanie písmen do vyhľadávacieho panela číselné tlačidlá.

Ak chcete vybrať niekoľko skladieb do zoznamu, alebo na vymazanie, stlačte a pridržte tlačidlo  za súčasného stlačenia tlačidla  alebo .

Ak chcete vymazať skladby, vyberte ich a stlačte tlačidlo . Vymazaním sa skladba natrvalo odstráni z pamätevej karty.

Zoznam skladieb

Prehrávač hudby podporuje jednoduché zoznamy skladieb .m3u. Skopírujte zoznamy skladieb s hudobnými súbormi alebo ich vytvorte v prehrávači hudby.

Ak chcete do zoznamu skladieb pridať skladby, albumy alebo interpretov, vyberte požadovanú položku a možnosť **Voľby** > **Pridať do zoznamu skladieb**. Môžete vytvoriť

nový zoznam skladieb alebo skladby pridávať do existujúceho.

Ak si chcete vypočúť určitý zoznam skladieb, vyberte možnosť **Zoznamy skladieb** a konkrétny zoznam.

Ak chcete zoznam skladieb vymazať, posuňte sa naň a stlačte tlačidlo . Vymazanie zoznamu skladieb vymaže iba samotný zoznam, nie hudobné súbory.



Ísť na – umožňuje pridať skratky

Štandardné skratky:  otvorí **Kalendár**,  otvorí **Prijaté** a  otvorí **Poznámky**.

Ak si chcete uložiť skratky (odkazy na obľúbené snímky, texty, záložky a pod.), stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Vlastné** > **Ísť na**. Skratky sa pridávajú výhradne z individuálnych aplikácií. Túto funkciu neponúkajú všetky aplikácie.

- 1 Vyberte v aplikácii položku, pre ktorú chcete vytvoriť odkaz.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Pridať do „Ísť na“**. Odkaz v aplikácii **Ísť na** sa automaticky aktualizuje, ak položku, na ktorú odkaz ukazuje, premiestnite napríklad z jednej zložky do inej.

Ak chcete zmeniť identifikátor v ľavom dolnom rohu ikony odkazu, vyberte možnosť **Voľby** > **Ikona skratky**.

Vymazanie odkazu

Vyberte odkaz a stlačte tlačidlo . Štandardné odkazy na aplikácie **Poznámky**, **Kalendár** a **Prijaté** nemožno vymazať.

Keď odstránite aplikáciu alebo dokument, na ktoré existuje odkaz v menu **Ísť na**, ikona odkazu na vymazaný objekt v okne **Ísť na** stmavne. Odkaz môžete vymazať pri nasledujúcom spustení funkcie **Ísť na**.



Chat – okamžité správy

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Vlastné > Chat**.

Chat (služba okamžitých správ – je službou siete) umožňuje viesť rozhovor s inými ľuďmi prostredníctvom okamžitých správ a zapájať sa do diskusných fór (chatových skupín) venovaných rôznym témam. Rozliční poskytovatelia služieb prevádzkujú chatové servery, na ktoré sa môžete prihlásiť, ak sa zaregistrujete v chatovej službe.

Ak chcete začať alebo pokračovať v diskusii s účastníkom chatu, vyberte možnosť **Diskusie**, možnosť **Chat. kontakty**, ak chcete vytvoriť, upraviť alebo prezerať stav online chatových kontaktov, **Chat. skupiny**, ak chcete začať alebo pokračovať v skupinovej diskusii s viacerými účastníkmi

chatu, alebo **Nahraté diskus.**, ak si chcete pozrieť predchádzajúce uložené okamžité správy.

O dostupnosti služieb chatu, cenách a tarifikách sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Prijatie nastavení služby okamžitých správ

Skôr ako môžete využívať požadovanú službu, musíte si pre ňu uložiť nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka chatovú službu. Pozrite časť „Dáta a nastavenia“, str. 65. Potrebné nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite časť „Nastavenia chatového servera“, str. 92.

Pripojenie k chatovému serveru

 **Tip.** Ak sa chcete automaticky prihlasovať po spustení aplikácie **Chat**, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia > Nastavenia servera > Typ chatového loginu > Pri spustení aplik.**

- 1 Otvorte aplikáciu **Chat**, aby sa váš telefón pripojil k používanému chatovému serveru. Ak potrebujete zmeniť používaný chatový server a uložiť si nové

chatové servery, pozrite časť „Nastavenia chatového servera“, str. 92.

- 2 Zadajte svoje používateľské ID a heslo a stlačením tlačidla  sa prihláste. Svoj používateľský identifikátor a heslo pre chatový server dostanete od poskytovateľa služby.
Môžete vybrať možnosť **Zruš**, ak chcete zostať offline, keď sa neskôr budete chcieť prihlásiť na chatový server, vyberte možnosť **Voľby** > **Prihlásiť sa**. Kým ste offline, nemôžete odosielať ani prijímať správy.
- 3 Ak sa chcete odhlásiť, vyberte možnosť **Voľby** > **Odhlásiť sa**.

Úprava nastavení chatu

Vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** > **Nastavenia chatu** a jednu z nasledujúcich možností:

Použiť krycie meno (zobrazuje sa iba ak server podporuje chatové skupiny) – ak chcete zadať prezývku, vyberte možnosť **Áno**.

Účasť na chate – ak chcete, aby ostatní účastníci videli, že ste online, vyberte možnosť **Aktívna pre všet.**

Povoliť správy – ak chcete povoliť prijímanie správ od všetkých účastníkov, vyberte možnosť **Všetky**.

Povoliť pozvania – ak chcete povoliť prijímanie pozvaní iba od chatových kontaktov, vyberte možnosť **Len od**

chat. kont. Pozvania do chatu odosielaajú účastníci chatu, ktorí chcú, aby ste sa zapojili do ich skupín.

Rýchl. posunu správ – môžete vybrať rýchlosť zobrazenia nových správ.

Triediť chatové kont. – chatové kontakty môžete usporiadať **Podľa abecedy** alebo **Podľa akt. stavu**.

Načítanie dostupnosti – vyberte, ako sa majú aktualizovať informácie o tom, či sú vaše kontakty online alebo offline – **Automaticky** alebo **Manuálne**.

Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov

Ak chcete vyhľadávať skupiny, v okne **Chat. skupiny** vyberte možnosť **Voľby** > **Hľadať**. Môžete vyhľadávať podľa nasledujúcich kritérií: **Názov skupiny**, **Téma** a **Členovia** (identifikátor používateľa).

Ak chcete vyhľadávať používateľov, v okne **Chat. kontakty** vyberte možnosť **Voľby** > **Nový chat. kontakt** > **Hľadať na serveri**. Môžete použiť nasledujúce kritériá vyhľadávania: **Meno užívateľa**, **ID užívateľa**, **Telefónne číslo** a **E-mailová adresa**.

Chatové skupiny – pripojenie a odpojenie

Ak sa chcete zapojiť do chatovej skupiny, ktorú ste si uložili, prejdite na túto skupinu a stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete pripojiť k chatovej skupine, ktorá sa nenachádza v zozname, ale poznáte jej identifikátor, vyberte možnosť **Voľby** > **Pripojiť sa k novej**. Zadaťte identifikátor skupiny a stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete zo skupiny odpojiť, vyberte možnosť **Voľby** > **Odišť z chat. skup..**

Chat

Po zapojení do chatovej skupiny môžete prezerat správy posielané členmi skupiny a posilať vlastné správy.

Ak chcete poslať správu, napíšte ju do poľa editora správ a stlačte tlačidlo .

Ak chcete niektorému účastníkovi poslať súkromnú správu, vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať súkr. správu**, vyberte príjemcu, napíšte správu a stlačte tlačidlo .

Ak chcete odpovedať na súkromnú správu, ktorú ste dostali, vyberte príslušnú správu a možnosť **Voľby** > **Odpovedať**.

Ak chcete do chatovej skupiny pozvať chatové kontakty, ktoré sú online, vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať pozvanie**,

vyberte kontakty, ktoré chcete prizvať, napíšte pozvánku a stlačte tlačidlo .

Ak od niektorých účastníkov chatu nechcete prijímať správy, vyberte možnosť **Voľby** > **Voľby blokovania** a želanú možnosť.

Záznam chatovej diskusie

Ak chcete do súboru uložiť správy, ktoré si vymieňajú členovia skupiny počas diskusie alebo v čase, keď ste sa pripojili k niektorej chatovej skupine, vyberte možnosť **Voľby** > **Zaznamenať chat**, zadajte názov súboru so záznamom diskusie a stlačte tlačidlo . Ak chcete záznam zastaviť, vyberte možnosť **Voľby** > **Zastaviť záznam**.

Súbory so zaznamenanými diskusiami sa automaticky ukladajú do zložky **Nahraté diskus..**

Ak si chcete prezrieť zaznamenané chaty, v hlavnom okne vyberte možnosť **Nahraté diskus..**, vyberte požadovanú diskusiu a stlačte tlačidlo .

Prezeranie diskusií a začatie diskusie

Prejdite do okna **Diskusie**, kde uvidíte zoznam účastníkov, s ktorými vediete diskusiu.

Ak chcete diskusiu sledovať, prejdite na požadovaného účastníka a stlačte tlačidlo .

Ak chcete pokračovať v diskusii, napíšte správu a stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete vrátiť k zoznamu diskusií, ale aktuálnu diskusiu nechcete ukončiť, vyberte možnosť **Späť**.

Ak chcete diskusiu ukončiť, vyberte možnosť **Volby** > **Ukončiť diskusiu**. Keď opustíte menu **Chat**, prebiehajúce diskusie sa automaticky ukončia.

Ak chcete začať novú diskusiu, vyberte možnosť **Volby** > **Nová diskusia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Zvoliť príjemcu – zobrazí zoznam účastníkov z vášho zoznamu chatových kontaktov, ktorí sú práve online. Prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať diskusiu, a stlačte tlačidlo .

Zadať ID užívateľa – zadajte identifikátor používateľa, s ktorým chcete začať diskusiu, a stlačte tlačidlo .

 **Výklad termínu:** Identifikátor používateľa dostávajú od poskytovateľa služieb účastníci, ktorí sa zaregistrojú v službe.

Ak chcete niektorého účastníka diskusie uložiť do svojho zoznamu chatových kontaktov, prejdite na príslušného účastníka a vyberte možnosť **Volby** > **Pridať k chat. kont.**

Ak chcete odosielať automatické odpovede na prichádzajúce správy, vyberte možnosť **Volby** > **Zapnúť**

autoodpov. Zadajte text a stlačte tlačidlo **Hotovo**. Správy budete môcť stále prijímať.

Chatové kontakty

Vstúpte do zoznamu **Chat. kontakty**, ak chcete vybrať zoznamy chatových kontaktov zo servera alebo pridať na zoznam kontaktov nový chatový kontakt. Keď sa prihlásite na server, prevezme sa zo servera automaticky zoznam chatových kontaktov, ktorý ste použili naposledy.

Chatové skupiny

Prejdite do okna **Chat. skupiny**, kde uvidíte zoznam chatových skupín, ktoré ste uložili alebo ste do nich práve zapojení.

Nastavenia chatového servera

Vyberte možnosť **Volby** > **Nastavenia** > **Nastavenia servera**. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka chatovú službu. Identifikátor používateľa a heslo dostanete od poskytovateľa služby, keď sa v službe zaregistrujete. Ak používateľský identifikátor alebo heslo nepoznáte, obráťte sa na poskytovateľa služby.

Ak chcete zmeniť chatový server, ku ktorému sa pripájate, vyberte možnosť **Predvolený server**.

Ak chcete do zoznamu chatových serverov pridať nový server, vyberte možnosť **Servery > Voľby > Nový server**.

Definujte nasledujúce nastavenia:

Názov servera – zadajte názov chatového servera.

Použíte miesto príst. – vyberte miesto prístupu, ktoré chcete použiť na spojenie s týmto serverom.

Webová adresa – zadajte adresu URL chatového servera.

ID užívateľa – zadajte svoj používateľský identifikátor.

Heslo – zadajte svoje prihlasovacie heslo.

Pripojenie



Komunikácia cez Bluetooth

K ďalším kompatibilným zariadeniam sa môžete pripojiť pomocou bezdrôtového spojenia Bluetooth. Kompatibilnými zariadeniami môžu byť mobilné telefóny a doplnky, napríklad headset a automobilová súprava. Bezdrôtovú technológiu Bluetooth môžete používať na odosielanie snímok, videoklipov, hudobných a zvukových klipov a poznámok na bezdrôtové pripojenie ku kompatibilnému počítaču, napríklad na prenos súborov, alebo pripojenie ku kompatibilnej tlačiarňi na tlač obrázkov pomocou aplikácie **Tlač snímok**. Pozrite časť „Tlač snímok“, str. 52.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, nie je potrebné, aby sa váš telefón nachádzal priamo na dohľad od druhého zariadenia. Stačí, ak sa obe zariadenia nachádzajú vo vzdialenosti najviac 10 metrov (32 stôp) od seba, i keď prekážky, napríklad steny, alebo iné elektronické zariadenia môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj vyhovuje Špecifikácii Bluetooth 2.0 a podporuje nasledujúce profily: Basic Printing

Profile (základný profil pre tlač), Generic Access Profile (základný prístupový profil), Serial Port Profile (profil sériového portu), Dial-up Networking Profile (profil dial-up pripojenia na sieť), Headset Profile (profil headsetu), Handsfree Profile (handsfree profil), Generic Object Exchange Profile (základný profil pre výmenu objektov), Object Push Profile (profil odosielania objektov), File Transfer Profile (profil prenosu súborov), Basic Imaging Profile (základný profil pre snímame obrazu) a Human Interface Device Profile (profil ľudského rozhrania prístroja). Kvôli záruke bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami podporujúcimi bezdrôtovú technológiu Bluetooth používajte s týmto modelom doplnky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.



Výklad termínu: Profil zodpovedá službe alebo funkcii a definuje spôsob pripojenia rôznych zariadení. Napríklad Handsfree Profile (handsfree profil) sa používa medzi zariadením handsfree a telefónom. Zariadenia sú kompatibilné, ak podporujú tie isté profily.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia pre používanie bezdrôtovej technológie Bluetooth. Informujte sa na miestnych úradoch alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií využívajúcich bezdrôtovú technológiu Bluetooth a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, pokiaľ používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Po zablokovaní zariadenia nemôžete používať Bluetooth spojenie. Ďalšie informácie o blokovaní zariadenia nájdete v časti „Ochrana“, str. 112.

Nastavenia spojení Bluetooth

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie**. > **Bluetooth**. Pri prvom otvorení aplikácie budete požiadaní o definíciu názvu zariadenia. Keď aktivujete spojenie Bluetooth a zmeníte možnosť **Viditeľnosť môjho tel.** na možnosť **Vidia ho všetky**, váš telefón a tento názov sa stanú viditeľnými pre používateľov iných zariadení s technológiou Bluetooth.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Bluetooth – nastavte na možnosť **Zapnutý** alebo **Vypnutý**. Ak sa chcete bezdrôtovo spojiť s ďalším zariadením, nastavte najprv položku Bluetooth spojenie na možnosť **Zapnutý** a potom vytvorte spojenie.

Viditeľnosť môjho tel. – ak chcete, aby telefón zistil ďalšie zariadenia pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth, vyberte položku **Vidia ho všetky**. Ak ho chcete pred ďalšími zariadeniami ukryť, vyberte položku **Skrytý**.

Meno môjho telefónu upravte názov zariadenia.

Tipy na zabezpečenie

Keď nepoužívate technológiu Bluetooth, nastavte ju na možnosť **Vypnutý** alebo vyberte položku **Viditeľnosť môjho tel.** > **Skrytý**.

Párovanie nevykonávajte s neznámym zariadením.

Odosielanie dát cez spojenie Bluetooth

Naraz môže byť aktívnych niekoľko Bluetooth spojení. Ak ste napríklad pripojení k headsetu, súbory môžete preniesť naraz na ďalšie kompatibilné zariadenie.

Indikátory spojení Bluetooth

- Keď sa v pohotovostnom režime zobrazuje indikátor , je aktívne Bluetooth spojenie.
- Keď indikátor () bliká, telefón sa pokúša o spojenie s náprotivným zariadením.
- Keď je indikátor () zobrazený a neblíká, Bluetooth spojenie je aktívne.

 **Tip.** Ak chcete odoslať text cez spojenie Bluetooth (a nie ako textovú správu), otvorte položku **Poznámky**,

napište text a vyberte položku **Volby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete na iné kompatibilné zariadenie poslať obrázok, otvorte menu **Galéria**.
- 2 Vyberte príslušnú položku (napríklad snímku) a vyberte položku **Volby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**. Postupne sa na displeji začínajú objavovať zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sa nachádzajú v dosahu telefónu. Uvidíte ikonu zariadenia, meno zariadenia, typ zariadenia alebo krátke meno.

 **Tip.** Ak ste už skôr vyhľadávali zariadenia, zobrazí sa najskôr zoznam predtým nájdených zariadení. Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte položku **Viac zariadení**. Keď prístroj vypnete, tento zoznam sa vymaže.

Ikony zariadení:

 – počítač,  – telefón,  – audio alebo video,  – headset,  – iné.

Vyhľadávanie môžete prerušiť stlačením tlačidla **Stop**. Zoznam zariadení sa zmrazí.

- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť.
- 4 Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a

telefón si vyžiada zadanie prístupového kódu. Pozrite časť „Párovanie zariadení“, str. 96.

- 5 Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Dáta odosielané cez Bluetooth spojenie sa neukladajú v zložke **Poslané** v aplikácii **Správy**.

 **Tip.** Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jednoznačné adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jednoznačnú adresu vášho prístroja, zadajte v pohotovostnom režime kód ***#2820#**.

Párovanie zariadení

 **Výklad termínu:** Párovanie znamená autentizáciu. Ak sa má vytvoriť párovanie dvoch zariadení s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, musia sa ich používatelia dohodnúť na spoločnom prístupovom kóde a použiť rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom.

V hlavnom okne **Bluetooth** stlačením tlačidla  otvorte okno párových zariadení ().

Pred párovaním si vytvorte vlastný prístupový kód (1 – 16 číslic) a dohodnite sa s vlastníkom náprotivného zariadenia, aby použil rovnaký kód. Tento prístupový kód sa použije iba raz.

Ak chcete vytvoriť párovanie s ďalším zariadením, vyberte položku **Voľby > Nové párové zariad.** Postupne sa na displeji začínajú objavovať zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, ktoré sa nachádzajú v dosahu telefónu. Vyberte zariadenie a zadajte prístupový kód. Ten istý prístupový kód musí byť zadán aj v druhom zariadení. Po spárovaní sa zariadenie uloží do zoznamu párových zariadení.

Párové zariadenia sú pri vyhľadávaní zariadení označené symbolom .

 **Tip.** Ak chcete definovať krátke meno (prezývku, alias) pre párové zariadenie, v zozname párových zariadení prejdite na niektoré zariadenie a vyberte možnosť **Voľby > Prideliť prezývku**. Toto meno vám pomôže spoznať druhé zariadenie počas vyhľadávania zariadení alebo keď zariadenie žiada o spojenie.

Ak chcete zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, prejdite na zariadenie, vyberte položku **Voľby** a vyberte z nasledujúcich položiek:

Autorizovať – spojenie telefónu s týmto zariadením sa môže vytvoriť bez vášho vedomia. Nevyžaduje sa žiadna osobitná akceptácia alebo povolenie. Toto nastavenie použijete pre svoje vlastné zariadenia, napríklad svoj kompatibilný headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria osobe, ktorej dôverujete. Ikona  označuje autorizované zariadenie v zozname párových zariadení.

Zrušiť autorizáciu – žiadosti o spojenie od tohto zariadenia musíte zakaždým osobitne schváliť.

Ak chcete zrušiť párovanie, prejdite na príslušné zariadenie a stlačte tlačidlo **Voľby > Vymazať**. Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte položku **Voľby > Vymazať všetky**.

 **Tip.** Ak máte vytvorené spojenie so zariadením a vymažete párovanie s týmto zariadením, párovanie sa okamžite zruší a spojenie sa ukončí.

Príjem dát cez spojenie Bluetooth

Keď prijímate dáta cez spojenie Bluetooth, zaznie zvukový signál a telefón sa opýta, či chcete prijať správu. Ak dáte súhlas, zobrazí sa indikátor  a položka sa umiestni do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**. Správy prijaté cez spojenie Bluetooth sú označené symbolom . Pozrite časť „Zložka Prijaté – prijímanie správ“, str. 64.

Vypnutie komunikácie cez Bluetooth spojenie

Ak chcete vypnúť komunikáciu cez Bluetooth spojenie, vyberte položku **Bluetooth > Vypnúť**.

Spojenie s počítačom

Telefón môžete používať s celým radom aplikácií pre komunikáciu s počítačom a dátovú komunikáciu. Pomocou aplikácií balíka Nokia PC Suite môžete synchronizovať kontakty, kalendár a zoznam úloh a prenášať snímky medzi svojim telefónom a kompatibilným počítačom.

Spojenie vytvárajte vždy z počítača, aby došlo k synchronizácii s telefónom.

Podrobnejšie informácie o inštalácii balíka Nokia PC Suite (kompatibilného so systémom Windows 2000 a Windows XP) nájdete v Návode na použitie balíka Nokia PC Suite a v Pomocníkovi k aplikáciám Nokia PC Suite v oddieli „Inštalácia“ na sprievodnom disku CD-ROM.

CD-ROM

Po vložení CD-ROM disku do CD-ROM mechaniky kompatibilného počítača by sa mal disk automaticky spustiť. Ak k tomu nedôjde, postupujte takto: Otvorte Prieskumníka (Windows Explorer), pravým tlačidlom kliknite na CD-ROM jednotku, do ktorej ste vložili CD-ROM disk, a vyberte položku „Prehrať automaticky“ (AutoPlay).

Použitie telefónu ako modemu

Svoj telefón môžete využívať ako modem pre kompatibilný osobný počítač pripojený cez spojenie Bluetooth alebo dátový kábel na odosielanie a príjem e-mailov alebo na pripojenie počítača na Internet. Podrobný návod na inštaláciu nájdete v Návode na použitie balíka Nokia PC Suite v časti Modem options na sprievodnom CD-ROM disku.

 **Tip.** Ak používate balík Nokia PC Suite prvýkrát, telefón pripojte ku kompatibilnému počítaču a balík Nokia PC Suite použite pomocou Sprievodcu pripojením, ktorý je k dispozícii v balíku Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.



Správca spojenia

Keď používate svoj telefón v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne otvorených viac dátových spojení. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Prípojenie**. > **Správ.spoj.** – prezeranie stavu viacerých dátových spojení, zobrazenie údajov o množstve prijatých a odoslaných dát a ukončenie spojení. Keď otvoríte aplikáciu **Správ.spoj.**, uvidíte:

- Otvorené dátové spojenia: dátové prenosy (D) a paketové dátové spojenia (P) alebo (S).
- Stav jednotlivých spojení

- Množstvo dát prenesených v každom smere cez jednotlivé spojenia (iba pre paketové dátové spojenia).
- Trvanie jednotlivých spojení (iba pre dátové prenosy).



Poznámka. Čas, ktorý vám bude za hovory fakturovať poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii a pod.

Ak chcete niektoré spojenie ukončiť, prejdite naň a vyberte položku **Vol'by** > **Odpojiť**.

Ak chcete ukončiť všetky otvorené spojenia, vyberte položku **Vol'by** > **Odpojiť všetky**.

Zobrazenie údajov o dátových spojeniach

Ak chcete vidieť údaje o niektorom spojení, prejdite naň a vyberte položku **Vol'by** > **Detaily**.

Názov – názov použitého miesta prístupu na internet (IAP) alebo názov modemového spojenia, ak ide o telefonické (dial-up) spojenie.

Nosič – typ dátového spojenia: **Dát. prenos**, **Vysokor. GSM** alebo **Paket. dáta**.

Stav – aktuálny stav spojenia: **Pripája sa**, **Spoj.(neakt.)**, **Spoj. (aktív.)**, **Podržané**, **Odpája sa** alebo **Odpojené**.

Prijaté – objem dát prijatých do telefónu v bajtoch.

Poslané – objem dát odoslaných z telefónu v bajtoch.

Trvanie – doba, po ktorú je spojenie otvorené.

Rýchlosť – aktuálna rýchlosť odosielania a prijímania dát v kilobajtoch za sekundu.

Dial-up – použité číslo pre telefonické pripojenie.

Názov – názov použitého miesta prístupu.

Zdieľané (nezobrazí sa, ak spojenie nie je zdieľané) – počet aplikácií používajúcich to isté spojenie.



Vzdialená synchronizácia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie**. > **Synchron..** Aplikácia **Synchron.** vám umožňuje synchronizovať poznámky, kalendár a kontakty s rozličnými kalendárovými a adresárovými aplikáciami na kompatibilnom počítači alebo na internete.

Synchronizačná aplikácia využíva na synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilitate so SyncML si vyžiadajte od dodávateľa kalendárovej alebo adresárovej aplikácie, s ktorou chcete synchronizovať svoje dáta.

Nastavenia synchronizácie môžete dostať v špeciálnej textovej správe. Pozrite časť „Dáta a nastavenia“, str. 65.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

- 1 Ak nemáte definované žiadne profily, telefón sa opýta, či chcete vytvoriť nový profil. Vyberte položku **Áno**. Ak chcete k existujúcim profilom doplniť nový profil, vyberte položku **Voľby > Nový synch. profil**. Vyberte, či chcete použiť štandardné hodnoty nastavení alebo prekopírovať hodnoty z existujúceho profilu a použiť ich ako základ pre nový profil.
- 2 Definujte:
 - Názov synch. profilu** – uveďte popisný názov profilu.
 - Nosič dát** – vyberte typ spojenia: **Web** alebo **Bluetooth**.
 - Miesto prístupu** (zobrazuje sa, iba ak je položka **Nosič dát** nastavená na možnosť **Web**) – ak chcete použiť dátové spojenie, vyberte miesto prístupu.
 - Hostiteľská adresa** – IP adresa hostiteľského servera. Hodnoty si vyžiadajte od poskytovateľa služieb alebo správcu systému.
 - Port** (zobrazuje sa, iba ak je položka **Nosič dát** nastavená na možnosť **Web**) – správne hodnoty si vyžiadajte od poskytovateľa služieb alebo správcu systému.
 - Meno užívateľa** – vaša používateľská identifikácia pre synchronizačný server. Identifikátor si vyžiadajte od poskytovateľa služby alebo správcu systému.

- Heslo** – zadajte heslo. Heslo si vyžiadajte od poskytovateľa služieb alebo správcu systému.
- Povoliť sync. žiadosti** – vyberte položku **Áno**, ak chcete povoliť synchronizáciu inicializovanú serverom.
- Prijať synch. žiadosti** – vyberte možnosť **Nie**, ak chcete, aby sa váš telefón spýtal pred začatím synchronizácie inicializovanej serverom.
- Autentifikácia siete** (zobrazuje sa, iba ak je položka **Nosič dát** nastavená na možnosť **Web**) – vyberte položku **Áno**, ak sa chcete prihlásiť do siete svojím používateľským menom a heslom. Stlačte tlačidlo , ak chcete zobraziť polia pre používateľské meno a heslo.
- Stlačte tlačidlo , ak chcete vybrať položku **Kontakty**, **Kalendár** alebo **Poznámky**.
- Vyberte položku **Áno**, ak chcete synchronizovať vybratú databázu.
 - V položke **Vzdialená databáza** zadajte správnu cestu ku vzdialenej databáze kalendára, adresára alebo poznámok na serveri.
 - Vyberte možnosť **Typ synchronizácie: Normálna** (obojsmerná synchronizácia), **Len na server** alebo **Len na telefón**.
- 3 Stlačte tlačidlo **Späť**, ak chcete uložiť nastavenia a vrátiť sa do hlavného okna.

Synchronizácia dát

V hlavnom okne aplikácie **Synchron.** môžete vidieť jednotlivé synchronizačné profily i to, aký druh dát sa bude synchronizovať.

- 1 Vyberte niektorý synchronizačný profil a možnosť **Voľby** > **Synchronizovať**. Stav synchronizácie sa zobrazuje v spodnej časti displeja. Ak chcete synchronizáciu zrušiť skôr, než skončí, vyberte položku **Zruš**.
- 2 Telefón vám oznámi dokončenie synchronizácie. Po ukončení synchronizácie vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť denník**, aby sa zobrazil súbor denníka s informáciami o výsledku synchronizácie (**Ukončená** alebo **Neúplná**) a o počte položiek kalendára alebo kontaktov, alebo poznámok, ktoré boli pridané, aktualizované, vymazané alebo vyradené (nesynchronizované) v telefóne a na serveri.



Správca zariadenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie**. > **Správ. zar..** Od svojho operátora, poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky môžete dostať profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia. Takýmito konfiguračnými nastaveniami môžu byť napríklad

nastavenia miesta prístupu pre dátové spojenia a iné nastavenia využívané rozličnými aplikáciami v telefóne.

Ak sa chcete spojiť so serverom a prijať konfiguračné nastavenia pre zariadenie, prejdite na profil a vyberte položku **Voľby** > **Začať konfiguráciu**.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť príjem konfiguračných nastavení od poskytovateľov služieb, vyberte položku **Voľby** > **Povoliť konfiguráciu** alebo **Nepovoliť konfigur..**

Nastavenia profilu servera

O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Názov servera – zadajte názov konfiguračného servera.

ID servera – zadajte jednoznačný identifikátor pre identifikáciu konfiguračného servera.

Heslo servera – zadajte heslo, ktorým sa telefón bude identifikovať na serveri.

Miesto prístupu – vyberte miesto prístupu, ktoré sa má použiť pre spojenie so serverom.

Hostiteľská adresa – zadajte URL adresu servera.

Port – zadajte číslo portu servera.

Meno užívateľa a Heslo – zadajte svoje používateľské meno a heslo.

Povoliť konfiguráciu – ak chcete zo servera prijímať konfiguračné nastavenia, vyberte položku **Áno**.

Autom. prijať všetky – ak chcete, aby si telefón pred prijatím konfigurácie zo servera vyžiadal povolenie, vyberte položku **Nie**.

Pracovňa



Kalkulačka

Ak potrebujete sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé odmocniny a percentá, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť [Pracovňa](#) > [Kalkulačka](#).



Upozornenie. Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená na jednoduché výpočty.

Ak chcete uložiť niektoré číslo do pamäte (uloženie signalizuje písmeno **M**), vyberte možnosť [Voľby](#) > [Pamäť](#) > [Uložiť](#). Ak chcete číslo z pamäte vyvolať, vyberte možnosť [Voľby](#) > [Pamäť](#) > [Vyvolať](#). Ak chcete číslo z pamäte vymazať, vyberte možnosť [Voľby](#) > [Pamäť](#) > [Zmazať](#).

Počítanie s percentami

- 1 Zadajte číslo, z ktorého chcete počítať percentá.
- 2 Vyberte možnosť , ,  alebo .
- 3 Zadajte počet percent.
- 4 Vyberte možnosť .



Prevody

Ak chcete prevádzať miery ako [Dĺžka](#) z jedných jednotiek ([Yardy](#)) na iné ([Metre](#)), stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť [Pracovňa](#) > [Prevody](#).

Upozorňujeme, že aplikácia [Prevody](#) má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k chybám pri zaokrúhľovaní.

- 1 Prejdite na pole [Typ](#) a stlačením tlačidla  otvorte zoznam mier. Prejdite na mieru, ktorú chcete použiť, a vyberte možnosť [OK](#).
- 2 Prejdite na prvé pole [Jednotk.](#) a stlačte tlačidlo . Vyberte jednotku, z ktorej sa má vykonať prevod, a stlačte tlačidlo [OK](#). Prejdite na nasledujúce pole [Jednotk.](#) a vyberte jednotku, na ktorú sa má miera previesť.
- 3 Prejdite na prvé pole [Počet](#) a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole [Počet](#) sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu. Stlačením tlačidla <#> vložíte desatinnú čiarku a stlačením tlačidla [*](#) znaky +, - (pre teplotu) a E (exponent).

 **Tip.** Ak chcete zmeniť smer prevodu, zadajte hodnotu do druhého poľa **Počet**. Výsledok sa zobrazí v prvom poli **Počet**.

Nastavte referenčnú menu a výmenné kurzy

Ak chcete vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť referenčnú menu a zadať výmenné kurzy. Základný kurz meny je vždy 1. Základný kurz určuje výmenné kurzy ostatných mien.

- 1 Vyberte možnosť **Prevody** > **Vol'by** > **Kurzy meny**.

Otvorí sa zoznam mien, pričom zvolenú referenčnú menu uvidíte na jeho začiatku.

 **Tip.** Ak chcete niektorú menu premenovať, prejdite do okna kurzov, prejdite na príslušnú menu a vyberte možnosť **Vol'by** > **Premenovať menu**.

- 2 Ak chcete zmeniť referenčnú menu, prejdite na príslušnú menu a vyberte možnosť **Vol'by** > **Určiť ako základnú**.
- 3 Zadanie výmenných kurzov. Prejdite na požadovanú menu a zadajte nový kurz, teda počet jednotiek vybranej meny, zodpovedajúci jednej jednotke nastavenej referenčnej meny.

Po zadaní všetkých potrebných výmenných kurzov môžete vykonávať menové prevody.

 **Upozornenie.** Keď zmeníte referenčnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky predchádzajúce kurzy sa nastaví na nulu.



Úlohy

Ak si chcete značiť úlohy a viesť si zoznam úloh, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pracovňa** > **Úlohy**.

Ak si chcete poznačiť úlohu, stlačte ktorékoľvek tlačidlo a napíšte novú úlohu do poľa **Predmet**.

Ak chcete nastaviť termín splnenia úlohy, prejdite do poľa **Dátum splnenia** a napíšte dátum.

Ak chcete pre niektorú úlohu v zozname **Úlohy** nastaviť prioritu, prejdite do poľa **Priorita** a stláčaním tlačidla  vyberte prioritu. Ikony priority sú  (**Vysoká**) a  (**Nízka**). **Normálna** priorita nemá žiadnu ikonu.

Ak chcete úlohu označiť ako splnenú, prejdite na ňu v zozname **Úlohy** a vyberte možnosť **Vol'by** > **Úloha splnená**.

Ak chcete úlohu obnoviť, prejdite na ňu v zozname **Úlohy** a vyberte možnosť **Vol'by** > **Úloha nesplnená**.



Poznámky

Ak si chcete zapísať poznámku, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pracovňa** > **Poznámky**. Poznámky môžete odosielať na kompatibilné zariadenia a ukladať jednoduché textové súbory (formát .txt) prijaté na telefón do aplikácie **Poznámky**.



Nahrávač

Ak si chcete nahráť telefonické rozhovory alebo hlasové poznámky, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Pracovňa** > **Nahrávač**. Keď nahrávate telefonický rozhovor, obaja účastníci budú počas nahrávania počuť tón opakujúci sa v päťsekundových intervaloch.

Nástroje

Mediálne tlačidlo (Nokia N70 (pôvodné vydanie))

V tejto časti je popísané mediálne tlačidlo zariadenia Nokia N70 (pôvodné vydanie).

Stlačte tlačidlo , ak chcete otvoriť skratku priradenú multimediálnemu tlačidlu. Vyberte možnosť , ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho okna. Ak chcete priradiť novú skratku, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Med. tlač.** > **Vofby** > **Zmeniť**. Vyberte aplikáciu zo zoznamu a vyberte položku **OK**.

Skratka je dostupná pri každom stlačení tlačidla .

Tlačidlo prístupu k hudbe (Nokia N70 Music Edition)

V tejto časti je popísané tlačidlo prístupu k hudbe zariadenia Nokia N70 Music Edition.

S tlačidlom prístupu k hudbe máte rýchly prístup k položkám **Hudba** a **Radio**.

Položku **Hudba** otvorte stlačením tlačidla . Ak chcete vytvárať zoznamy skladieb a prehrávať hudbu, pozrite si časť „Prehrávač hudby“, str. 87.

 **Tip.** Ak chcete, aby aplikácia **Hudba** zostala otvorená a hudba hrala na pozadí, stlačením tlačidla  sa vrátite do pohotovostného režimu.

Na otvorenie aplikácie **Radio** stlačte a podržte tlačidlo . Ak chcete počúvať aplikáciu **Radio** a nakonfigurovať nastavenia, pozrite si časť „Radio“, str. 75. Na zatvorenie aplikácie **Radio** vyberte možnosť **Ukonči**.



Nastavenia

Ak chcete upraviť niektoré nastavenia, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Nastaven.**. Prejdite na niektorú skupinu nastavení a stlačením tlačidla  ju otvorte. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo .



Nastavenia telefónu

Všeobecné

Jazyk telefónu – zmena jazyka pre texty na displeji telefónu ovplyvní aj formát dátumu a času a oddeľovače, používané napríklad kalkulačkou. Možnosť **Automatický** vyberie jazyk podľa informácií na SIM karte. Po zmene jazyka, v ktorom sa zobrazujú texty na displeji, sa telefón reštartuje.

Zmena nastavení volieb **Jazyk telefónu** a **Jazyk pri písaní** ovplyvňuje všetky aplikácie v telefóne a zostane v platnosti, až kým tieto nastavenia znova nezmeníte.

Jazyk pri písaní – zmena jazyka ovplyvní súbor písmen a špeciálnych znakov dostupných pri písaní textu a slovník na prediktívne písanie.

Slovník – môžete zapnúť alebo vypnúť prediktívne písanie textu (**Zapnutý**, resp. **Vypnutý**) pre všetky editory v telefóne. Slovník na prediktívne písanie nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

Uvítanie alebo logo – uvítanie alebo logo sa krátko zobrazí pri každom zapnutí telefónu. Vyberte možnosť **Predvolené**, ak chcete použiť štandardný obrázok, **Text**, ak chcete napísať uvítací text (max. 50 znakov), alebo **Snímka**, ak chcete vybrať obrázok alebo fotografiu z menu **Galéria**.

Pôvodné nast. telef. – niektoré z nastavení môžete vrátiť na pôvodné hodnoty. Potrebujete však na to blokovací kód. Pozrite časť „Telefón a SIM“, str. 113. Po resetovaní môže zapnutie telefónu trvať dlhší čas. Dokumenty a súbory остану pri obnove nastavení nedotknuté.

Pohotovostný režim

Aktívny pohot. režim – používanie skratiek aplikácií v pohotovostnom režime na hlavnom displeji. Pozrite časť „Aktívny pohotovostný režim“, str. 23.

Ľavé tlačidlo voľby – ak chcete priradiť skratku ľavému výberovému tlačidlu () v pohotovostnom režime, vyberte niektorú aplikáciu zo zoznamu.

Pravé tlačidlo voľby – ak chcete priradiť skratku pravému výberovému tlačidlu () v pohotovostnom režime, vyberte niektorú aplikáciu zo zoznamu.

Aplikácie akt. režimu – môžete vybrať skratky aplikácií, ktoré sa majú zobrazovať v aktívnom pohotovostnom režime. Toto nastavenie je dostupné, iba ak je zapnutá možnosť **Aktívny pohot. režim**.

Ako tlačidlá rýchleho prístupu môžete použiť aj jednotlivé smery posúvacieho tlačidla. Vyberte pre ne požadovanú aplikáciu zo zoznamu. Tieto skratky pre posúvacie tlačidlo nemožno využiť, ak je zapnutý aktívny pohotovostný režim.

Logo operátora – toto nastavenie je viditeľné, iba ak ste dostali a uložili si logo operátora. Môžete si vybrať, či sa má logo operátora zobrazovať alebo nie.

Displej

Jas – umožňuje upraviť jas displeja na svetlejšiu alebo tmavšiu úroveň. Jas displeja sa automaticky upravuje podľa jasú okolia.

Časový limit šetriča – po uplynutí tohto časového limitu sa aktivuje šetrič displeja.

Čas. limit osvetlenia – zvolíte čas-, po ktorom sa vypne podsvietenie hlavného displeja.



Nastavenia hovoru

Poslať moje číslo – môžete nastaviť, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo (možnosť **Áno**) alebo nezobrazovalo (možnosť **Nie**) účastníkovi, ktorému voláte. Túto hodnotu môže nastaviť operátor alebo poskytovateľ služieb pri aktivácii (**Nastavené sieťou**) (služba siete).

Čakajúci hovor – ak máte aktivovanú službu čakania na hovor (služba siete), sieť vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor aj v čase, keď prebieha iný hovor. Vyberte možnosť **Aktivovať**, ak chcete, aby sieť aktivovala funkciu čakania na hovor, **Zrušiť**, ak chcete, aby sieť

funkciu deaktivovala, alebo **Overiť stav**, ak chcete zistiť, či je funkcia aktívna alebo nie.

Odmietnuť SMS-kou – vyberte možnosť **Áno**, ak chcete volajúcemu poslať textovú správu s vysvetlením, prečo ste nemohli prijať hovor. Pozrite časť „Prijatie a odmietnutie hovoru“, str. 30.

Text správy – napíšte text, ktorý sa odošle v textovej správe pri odmietnutí hovoru.

Sním. pre videohovor – môžete odmietnuť odosielanie videa pri prijatí videohovoru. Vyberte statický obrázok, ktorý sa bude zobrazovať namiesto videa.

Autoopakov. voľby – vyberte možnosť **Zapnuté** a telefón po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná desať ďalších pokusov. Automatické vytáčanie zastavíte stlačením tlačidla .

Súhrnné info hovoru – aktivujte toto nastavenie, ak chcete, aby telefón po skončení hovoru na krátky čas zobrazil jeho dĺžku a cenu.

Rýchla voľba – vyberte možnosť **Zapnutá** a na čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby (**2** - **9**) budete môcť volať stlačením a pridržením príslušného tlačidla. Pozrite tiež časť „Rýchla voľba telefónneho čísla“, str. 26.

Prijem ľub. tlačidlom – vyberte možnosť **Zapnutý** a budete môcť prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením

ľubovoľného tlačidla s výnimkou tlačidla , ,  a .

Používaná linka – toto nastavenie (služba siete) sa zobrazuje, iba ak SIM karta podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách nezávisle od zvolenej linky. Ak si vyberiete možnosť **Linka 2** a nemáte aktivovanú službu alternatívnej linky, nebudete môcť z telefónu volať. Ak vyberiete linku 2, zobrazí sa na pohotovostnom displeji indikátor **2**.

 **Tip.** Medzi telefónnymi linkami môžete v pohotovostnom režime prepnúť stlačením a pridržením tlačidla **#**.

Zmena linky – ak chcete zabrániť výberu linky (služba siete), vyberte možnosť **Neaktívna**, ak ju podporuje vaša SIM karta. Na zmenu tohto nastavenia potrebujete kód PIN2.



Nastavenia spojenia

Dátové spojenia a miesta prístupu

Váš telefón podporuje paketové dátové spojenia () , napríklad GPRS v sieti GSM.

 **Výklad termínu:** GPRS (Všeobecná paketová rádiová služba) používa technológiu dátových paketov, pri ktorej sa dáta posielajú cez mobilnú sieť vo forme malých dátových balíčkov – paketov.

Ak chcete vytvoriť dátové spojenie, musíte mať miesto prístupu. Môžete definovať rozličné miesta prístupu napríklad:

- Miesto prístupu pre MMS, na odosielanie a príjem multimediálnych správ
- Miesto prístupu pre aplikáciu Web, na prehliadanie WML a XHTML stránok
- Miesto prístupu na internet (IAP), na odosielanie a príjem elektronickej pošty

Informujte sa u poskytovateľa služieb, aké miesto prístupu je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Paketové dátové spojenia v sieťach GSM a UMTS

Keď používate svoj telefón v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne aktívnych viac dátových spojení, miesta prístupu sa môžu deliť o dátové spojenie. V sieti UMTS zostávajú dátové prenosy počas prebiehajúcich hovorov aktívne. Ak chcete zistiť, ktoré dátové spojenia sú aktívne, pozrite časť „Správca spojenia“, str. 98.

V závislosti od siete, ktorú používate, sa pod indikátorom intenzity signálu môžu zobrazíť nasledujúce indikátory:

 Sieť GSM, v sieti sú dostupné paketové dáta.

 Sieť GSM, aktívne paketové dátové spojenie, prebieha prenos dát.

 Sieť GSM, je aktívnych niekoľko paketových dátových spojení.

 Sieť GSM, paketové dátové spojenie je pozastavené. (Napríklad počas hlasového hovoru.)

 Sieť UMTS, v sieti sú dostupné paketové dáta.

 Sieť UMTS, aktívne paketové dátové spojenie, prebieha prenos dát.

 Sieť UMTS, je aktívnych niekoľko paketových dátových spojení.

 Sieť UMTS, paketové dátové spojenie je pozastavené.

Prijatie nastavení miesta prístupu

Nastavenia miesta prístupu môžete prijať v textovej správe od poskytovateľa služieb alebo môžete mať miesto prístupu vopred nastavené v telefóne. Pozrite časť „Dáta a nastavenia“, str. 65.

Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, stlačte tlačidlo

 a vyberte možnosť **Nástroje > Nastavenia > Spojenie > Miesta prístupu**.

Miesto prístupu môže byť chránené () operátorom alebo poskytovateľom služieb. Chránené miesta prístupu nemožno upravovať ani vymazávať.

Miesta prístupu

 **Tip.** Pozrite tiež časti „Prijatie nastavení pre MMS a e-mail“, str. 64, „E-mail“, str. 71, a „Prístup na web“, str. 81.

Riadte sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb.

Názov spojenia – uveďte popisné meno spojenia.

Nosič dát – jednotlivé polia nastavení budú k dispozícii podľa toho, ktoré dátové spojenie vyberiete. Vyplňte všetky polia označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdičkou. Ďalšie polia môžete nechať prázdne, ak vám poskytovateľ služieb nedal iné inštrukcie.

Skôr ako môžete využívať dátové spojenie, musí poskytovateľ služieb túto funkciu podporovať a v prípade potreby ju aktivovať pre vašu SIM kartu.

Názov miesta príst. (iba pre paketové dáta) – názov miesta prístupu je potrebný na vytvorenie spojenia s paketovými dátovými a UMTS sieťami. Názov prístupového miesta získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa – meno používateľa môže byť potrebné na vytvorenie dátového spojenia a spravidla ho dostanete

od poskytovateľa služieb. V mene používateľa sa často rozlišujú malé a veľké písmená.

Vyžadovať heslo – ak musíte vždy pri prihlásení na server zadávať nové heslo, alebo ak nechcete ukladať svoje heslo do telefónu, vyberte možnosť **Áno**.

Heslo – heslo môže byť potrebné pri vytváraní dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V hesle sa často rozlišujú malé a veľké písmená.

Autentifikácia – vyberte možnosť **Normálna** alebo **Ochranná**.

Domovská stránka – podľa toho, čo nastavujete, napíšte buď webovú adresu alebo adresu centra multimediálnych správ.

Vyberte možnosť **Voľby** > **Rozšír. nastavenia**, ak chcete upraviť niektoré z nasledujúcich nastavení:

Typ siete – vyberte typ internetového protokolu, ktorý sa má použiť: **Nastavenia IPv4** alebo **Nastavenia IPv6**. Ostatné nastavenia závisia od zvoleného typu siete.

IP adresa telefónu (pre IPv4) – uveďte IP adresu telefónu.

Adresa DNS – do poľa **Primárny DNS server**: zadajte adresu IP primárneho DNS servera. Do poľa **Sekund. DNS server**: zadajte adresu sekundárneho DNS servera. Informujte sa o týchto adresách u svojho poskytovateľa služieb.

 **Výklad termínu:** Služba doménových mien (Domain Name Service – DNS) je internetová služba, ktorá prekladá názvy domén ako www.nokia.com na IP adresy ako 192.100.124.195.

Adresa proxy serv. – uveďte IP adresu proxy servera.

Číslo proxy portu – uveďte číslo portu proxy servera.

Paketové dáta

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky miesta prístupu pre paketové dátové spojenia.

Paket. dát. spojenie – ak vyberiete možnosť **Ak je dostupné** a ste v sieti podporujúcej paketové dáta, telefón sa zaregistruje do paketovej dátovej siete. Pri tomto nastavení sa rýchlejšie vytvorí aktívne paketové dátové spojenie (napríklad na odosielanie a príjem elektronickej pošty). Ak vyberiete možnosť **Podľa potreby**, telefón bude používať paketové dátové spojenie iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá si takého spojenie vyžaduje. Keď sa nachádzate v mieste nepokrytom paketovou dátovou sieťou a máte nastavenú možnosť **Ak je dostupné**, telefón sa bude periodicky snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie.

Miesto prístupu – názov miesta prístupu je potrebné, keď chcete telefón využiť ako paketový dátový modem pre počítač.

Konfigurácie

Od operátora alebo poskytovateľa služieb môžete v konfiguračnej správe dostať nastavenia dôveryhodných serverov, alebo môžu byť tieto nastavenia uložené na SIM alebo USIM karte. Tieto nastavenia môžete uložiť do telefónu a prezeráť alebo vymazávať ich v menu

[Konfigurácie](#)



Dátum a čas

Pozrite časť „Nastavenia hodín“, str. 15.

Pozrite tiež nastavenia jazyka v časti „Všeobecné“, str. 107.



Ochrana

Telefón a SIM

Ochrana PIN kódom – keď je táto ochrana aktívna, bude telefón žiadať PIN kód po každom zapnutí. Niektoré SIM karty nedovoľujú vypnúť ochranu osobným identifikačným kódom (PIN kódom). Pozrite časť „Slovník PIN kódov a blokovacích kódov“, str. 113.

PIN kód, PIN2 kód a Blokovací kód – môžete zmeniť blokovací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tieto kódy môžu

obsahovať iba číslice od **0** do **9**. Pozrite časť „Slovník PIN kódov a blokovacích kódov“, str. 113.

Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Autoblokovací cyklus – môžete zadať interval automatického blokovania, teda čas, po ktorom sa telefón automaticky zablokuje a bude ho možné použiť až po zadaní platného blokovacieho kódu. Ak chcete automatické blokovanie vypnúť, zadajte čas v minútach alebo vyberte možnosť [Žiadny](#).

Telefón odblokujete zadaním blokovacieho kódu.

Aj keď je prístroj zablokovaný, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji.

 **Tip.** Ak chcete manuálne zablokovať telefón, stlačte tlačidlo  . Otvorí sa zoznam príkazov. Vyberte možnosť [Zablokovať telefón](#).

Blok. pri zmene SIM – môžete nastaviť, aby telefón vyžiadala blokovací kód po vložení neznámej SIM karty do telefónu. Telefón uchováva zoznam SIM kariet, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Uzavretá skup. užív. – môžete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať, a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Aj keď sú hovory obmedzené na uzavreté skupiny používateľov, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji.

Potvrdiť SIM služby – môžete nastaviť, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy pri využívaní služieb SIM karty (služba siete).

Slovník PIN kódov a blokovacích kódov

Ak niektorý z kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) – tento kód chráni SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód (4 – 8 číslic) je zväčša dodávaný spolu so SIM kartou. Po troch po sebe idúcich nesprávnych zadaniach PIN kódu sa PIN kód zablokuje a skôr než sa bude dať SIM karta znova použiť, je potrebné PIN kód odblokovať. Pozrite si informácie o PUK kóde v tejto časti.

UPIN kód tento kód sa môže dodávať spolu s USIM kartou. USIM karta je rozšírenou verziou SIM karty a podporujú ju mobilné telefóny určené pre sieť UMTS. UPIN kód chráni USIM kartu pred neoprávneným použitím.

PIN2 kód – tento kód (4 až 8 číslic) sa dodáva s niektorými SIM kartami a je potrebný na prístup k niektorým funkciám telefónu.

Blokovací kód (známy tiež ako bezpečnostný kód) – tento (päťciferný) kód môžete použiť na zablokovanie prístroja, aby nedošlo k jeho neoprávnenému použitiu. Predvolené je blokovací kód nastavený na hodnotu **12345**. Ak chcete predísť neoprávnenému použitiu telefónu, blokovací kód zmeňte. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu.

PUK kód (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) a **PUK2 kód** – tieto kódy (osemciferné) sú potrebné na zmenu zablokovaného PIN, resp. PIN2 kódu. Ak tieto kódy nedostanete spolu so SIM kartou, obráťte sa na operátora, ktorého SIM karta sa nachádza v telefóne.

UPUK kód – tento kód (osemciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného UPIN kódu. Ak ste kód nedostali spolu s USIM kartou, obráťte sa na operátora, ktorého USIM karta sa nachádza v telefóne.

Správa certifikátov

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť, používajú sa na overenie pôvodu softvéru.

 **Výklad termínu:** Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu XHTML a WML stránok a inštalovaného softvéru. Možno im však dôverovať iba vtedy, ak certifikát pochádza z dôveryhodného zdroja.

V hlavnom okne správcu certifikátov môžete vidieť zoznam autorizačných certifikátov uložených v telefóne.

Stlačením tlačidla  môžete zobraziť zoznam osobných certifikátov, ak je k dispozícii.

Digitálne certifikáty je potrebné použiť, keď sa chcete spojiť s online bankou alebo inou službou, alebo vzdialeným serverom pri prenose dôverných údajov. Je ich potrebné použiť aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým softvérom a byť si istí autentickosťou softvéru, ktorý preberáte a inštalujete.

 **Dôležité:** Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká spojené so vzdialenými pripojeniami a inštaláciou softvéru, certifikáty pomôžu zvýšiť bezpečnosť, iba ak ich budete správne používať. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu, zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Ak sa objaví správa **Certifikát stratil platnosť** alebo **Certifikát ešte neplatí**, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte v prístroji nastavený správny čas a dátum.

Zobrazenie podrobností o certifikáte – kontrola hodnovernosti

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Na displeji telefónu sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná, alebo ak v telefóne nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak si chcete pozrieť podrobné údaje o certifikáte, prejdite na vybraný certifikát a vyberte možnosť **Voľby > Detaily certifikátu**. Keď otvoríte zobrazenie detailov certifikátu, skontroluje sa platnosť certifikátu a môže sa objaviť jedno z nasledujúcich upozornení:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** – nenastavili ste žiadnu aplikáciu využívajúcu certifikát. Pozrite časť „Zmena nastavení dôvery“, str. 114.
- **Certifikát stratil platnosť** – doba platnosti vybraného certifikátu uplynula.
- **Certifikát ešte neplatí** – doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.
- **Certifikát poškodený** – certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení dôvery

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Prejdite na niektorý autorizačný certifikát a vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia dôvery**. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát. Napríklad

- **Inštalácia Symbian:** **Áno** – certifikát môže certifikovať pôvod nových aplikácií pre operačný systém Symbian.
- **Internet:** **Áno** – certifikát môže certifikovať servery.
- **Inštalácia aplikácií:** **Áno** – certifikát môže certifikovať pôvod nových Java aplikácií.
- **Overiť certif. on-line** – vyberte, či sa majú online certifikáty skontrolovať pred inštaláciou aplikácie.

Ak chcete hodnotu zmeniť, vyberte možnosť **Voľby > Upraviť nast.dôvery**.



Presmerovanie hovorov

Presmerovanie umožňuje presmerovať hovory prichádzajúce na telefón do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Nastavenia > Presmerovanie**.
- 2 Vyberte, ktoré hovory sa majú presmerovať: **Hovory** alebo **Dátové prenosy a videohovory**.
- 3 Vyberte si požadovanú voľbu presmerovania. Ak chcete presmerovať hovory prichádzajúce v čase, keď je vaše číslo obsadené alebo pri odmietnutí hovorov, vyberte možnosť **Ak je obsadené**.
- 4 Voľbu presmerovania môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**) a môžete tiež zistiť, či je voľba

aktivovaná (**Overiť stav**). Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania.

Keď sú všetky hovory presmerované, zobrazuje sa v pohotovostnom režime ikona .

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.



Blok. hovorov

Blok. hovorov (služba siete) umožňuje obmedziť volania z telefónu i prichádzajúce volania. Ak chcete zmeniť nastavenia služby, potrebujete od poskytovateľa služieb blokacie heslo. Vyberte požadovanú voľbu blokovania a zapnite ju (**Aktivovať**) alebo vypnite (**Zrušiť**), môžete tiež zistiť, či je voľba aktivovaná (**Overiť stav**). **Blok. hovorov** ovplyvňuje všetky hovory vrátane dátových prenosov.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.

Aj keď sú hovory blokované, je možné volať na určité oficiálne tiesňové čísla.



Sieť

Telefón dokáže automaticky prepínať medzi sieťami GSM a UMTS. V pohotovostnom režime sieť GSM označuje ikona . Sieť UMTS označuje ikona **3G**.

Režim siete (zobrazuje sa, iba ak ho podporuje operátor) – zvolíte, ktorá sieť sa bude používať. Ak vyberiete možnosť **Duálny režim**, telefón vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi operátormi sietí. Vyžadajte si viac informácií od operátora svojej siete.

Voľba operátora – vyberte možnosť **Automatická**, ak chcete, aby telefón vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, alebo možnosť **Manuálna**, ak chcete sieť vybrať ručne zo zoznamu sietí. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, telefón vydá chybový tón a požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať roamingovú dohodu s domovskou sieťou, t. j. s operátorom, ktorého SIM kartu máte v telefóne.

 **Výklad termínu:** Roamingová dohoda je dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb siete, ktorá umožňuje účastníkom jedného poskytovateľa služieb využívať služby ostatných poskytovateľov.

Info o sieti – vyberte možnosť **Zapnuté**, ak chcete, aby telefón oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti založenej na mikrocelulárnej (MCN) technológii, a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.



Nastavenia doplnkov

Indikátory zobrazené v pohotovostnom režime:



Je zapojený headset.



Je pripojená indukčná slučka



Headset nie je dostupný alebo došlo ku strate spojenia Bluetooth s headsetom.

Vyberte možnosť **Headset**, **Indukčná slučka** alebo **Bluetooth handsfree** a zobrazia sa nasledujúce voľby:

Predvolený profil – ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má aktivovať vždy po pripojení príslušného doplnku k telefónu. Pozrite časť „Profily – nastavenie tónov“, str. 21.

Automatic. odpoved' – ak chcete nastaviť, aby telefón automaticky prijal prichádzajúci hovor po piatich sekundách. Ak je typ zvonenia nastavený na možnosť **Pípne raz** alebo **Tiché**, automatická odpoveď sa nepoužije.



Hlasové povelý

Pomocou hlasových povelov možno ovládať telefón. Ďalšie informácie o rozšírených hlasových poveloch podporovaných telefónom nájdete v časti „Hlasová voľba“, str. 26.

Ak chcete aktivovať rozšírené hlasové povelý na spustenie aplikácií alebo profilov, musíte otvoriť aplikáciu **Hl. povelý** a v nej zlozku **Profily**. Stlačte tlačte  a vyberte možnosť **Nástroje > Hl. povelý. > Profily**, telefón vytvára hlasové menovky aplikácií a profilov. Ak chcete použiť rozšírené hlasové povelý, stlačte a pridríte tlačidlo  a vyslovte hlasový povel. Hlasový povel je názov aplikácie alebo profilu zobrazený v zozname.

Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie aplikácie, vyberte možnosť **Voľby > Nová aplikácia**. Ak chcete pridať druhý hlasový povel na spustenie aplikácie, prejdite naň a vyberte možnosť **Voľby > Zmeniť povel** a zadajte nový hlasový povel ako text. Nepoužívajte veľmi krátke názvy ani skratky.

Ak chcete upraviť nastavenia hlasových povelov, vyberte možnosť **Voľby > Nastavenia**. Ak chcete vypnúť syntetizátor, ktorý prehráva rozpoznané hlasové menovky a povelý vo vybranom jazyku telefónu, vyberte možnosť **Syntetizátor > Vypnutý**. Ak chcete funkciu prístroja

rozpoznávania konkrétneho hlasu resetovať, napríklad pri zmene hlavného používateľa prístroja, vyberte možnosť **Vynulovať úpravy hlasu**.



Správca aplikácií

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje > Správca**. V telefóne môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- J2ME™ aplikácie založené na technológii Java s príponami .jad alebo .jar ().
- Iné aplikácie a softvér určené pre operačný systém Symbian (). Inštalčné súbory majú príponu .sis. Inštalujte iba softvér určený výslovne pre prístroj Nokia N70. Poskytovatelia obsahu často odkazujú na číslo oficiálneho modelu tohto produktu: Nokia N70-1.

Inštalčné súbory môžete do telefónu preniesť z kompatibilného počítača, načítať ich z internetu alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe ako prílohu e-mailu alebo cez spojenie Bluetooth. Na inštaláciu aplikácií do telefónu alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite. Ak na prenos súboru používate program Prieskumník Microsoft Windows, uložte súbor na kompatibilnú pamäťovú kartu (na počítači ju uvidíte ako lokálny disk).

 **Příklad.** Ak ste dostali inšalačný súbor ako prílohu e-mailovej správy, prejdite do poštovej schránky, otvorte e-mailovú správu, otvorte okno prílohy, prejdite na inšalačný súbor a stlačením tlačidla  spustíte inštaláciu.

Inštalácia aplikácií a softvéru

 **Tip.** Na inštaláciu aplikácií môžete použiť aj aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali so zariadením.

Aplikácie majú nasledujúce ikony:  .sis aplikácia,  Java aplikácia,  aplikácia nie je úplne nainštalovaná,  aplikácia je inštalovaná na pamäťovej karte.

 **Dôležité:** Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú dostatočné zabezpečenie a ochranu pred škodlivým softvérom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete skontrolovať typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo pôvodcu aplikácie, vyberte možnosť **Vofby > Zobrazit' detaily**.
- Ak chcete zobraziť informácie z bezpečnostného certifikátu aplikácie, vyberte možnosť **Vofby > Zobrazit' certifikát**. Pozrite časť „Správa certifikátov“, str. 113.

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inšalačný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inšalačného súboru alebo záložnej kópie.
 - Na inštaláciu Java aplikácií je potrebný súbor .jar. Ak chýba, môže telefón vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, telefón požiada, aby ste jedno vybrali. Pri načítaní .jar súboru sa pre prístup na server môže vyžadovať zadanie mena používateľa a hesla. Tieto údaje dostanete od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.
- 1 Otvorte aplikáciu **Správca** a prejdite na inšalačný súbor. Prípadne vyhľadajte pamäť telefónu alebo pamäťovú kartu v aplikácii **Spr. súb.**, alebo otvorte správu obsahujúcu inšalačný súbor v aplikácii **Správy > Prijaté**. Inštaláciu spustíte výberom aplikácie a stlačením tlačidla .
 - 2 Vyberte možnosť **Vofby > Inštalovať**. Počas inštalácie telefón zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, telefón zobrazí varovanie.

 **Tip.** Počas prehliadania internetu môžete načítať inšalačný súbor a nainštalovať ho, pričom nemusíte spojenie zavrieť.

Pokračujte v inštalácii, iba ak máte istotu o pôvode a obsahu aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a stlačte tlačidlo .

Ak sa chcete pripojiť na sieť a prezrieť si dodatočné informácie o aplikácii, prejdite na aplikáciu a vyberte možnosť **Voľby** > **Ísť na web. adresu**, ak je táto voľba k dispozícii.

Ak chcete vidieť, aké softvérové balíky boli inštalované a odstránené a kedy, vyberte možnosť **Voľby** > **Zobraziť denník**.

Ak chcete poslať záznam o inštalácii asistenčnej služby, aby videli, čo sa inštalovalo alebo odstránilo, vyberte možnosť **Voľby** > **Poslať denník** > **Ako textovú správu** alebo **Cez e-mail** (dostupné, iba ak sú správne definované nastavenia elektronickej pošty).

Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Prejdite na príslušný softvérový balík a vyberte možnosť **Voľby** > **Odstrániť**. Výberom možnosti **Áno** operáciu potvrdíte.

Keď odstránite softvér, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite

softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak je niektorý iný softvérový balík závislý od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať fungovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k inštalovanému softvérovému balíku.

Nastavenia aplikácií

Vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Inštalácia softvéru – vyberte, či možno inštalovať softvér Symbian: **Zapnutá**, **Len podpísané** alebo **Vypnutá**.

Overiť certif. on-line – vyberte, či sa majú online certifikáty skontrolovať pred inštaláciou aplikácie.

Predvol. web. adresa – nastavte štandardnú adresu používanú pri kontrole online certifikátov.

Niektoré Java aplikácie môžu na načítanie ďalších dát alebo komponentov vyžadovať telefonický hovor, odoslanie správy alebo vytvorenie spojenia cez špecifické miesto prístupu. Ak chcete upraviť nastavenia pre túto konkrétnu aplikáciu, v hlavnom okne aplikácie **Správca** prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte možnosť **Voľby** > **Nastavenia zostavy**.



Aktivačné kľúče – umožňujú používať súbory chránené autorskými právami

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ak chcete zobraziť aktivačné kľúče digitálnych práv uložené v telefóne, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Nástroje** > **Aktivačné kľúče**.

- Platné kľúče () sú priradené k jednému alebo viacerým multimediálnym súborom.
- Neplatné kľúče () sú tie, u ktorých ste vyčerpali čas používania multimediálneho súboru alebo uplynulo obdobie použiteľnosti súboru. Ak si chcete pozrieť **Neplatné** aktivačné kľúče, stlačte tlačidlo .

Ak si chcete zakúpiť ďalší čas používania alebo predĺžiť dobu používania multimediálneho súboru, vyberte aktivačný kľúč a vyberte možnosť **Voľby** > **Aktivovať obsah**. Aktivačné kľúče nemožno aktualizovať, ak je vypnuté prijímanie servisných správ z webu. Pozrite časť „Správy internetových služieb“, str. 73.

Ak si chcete pozrieť, ktoré kľúče sa práve nevyužívajú (**Nepoužité**), dvakrát stlačte tlačidlo . Nepoužívané aktivačné kľúče nie sú pripojené k žiadnemu multimediálnemu súboru uloženému v telefóne.

Ak si chcete pozrieť podrobné údaje, ako je stav platnosti a možnosť odosielenia súboru, vyberte príslušný aktivačný kľúč a stlačte tlačidlo .

Ak niečo nefunguje

Otázky a odpovede

Komunikácia cez Bluetooth

OTÁZKA: Prečo nemôžem nájsť priateľovo zariadenie?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či máte aktivované funkcie Bluetooth.
Skontrolujte, či vzdialenosť medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 metrov (32 stôp) a či sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné prekážky.
Skontrolujte, či druhé zariadenie nie je v skrytom režime.
Skontrolujte, či sú zariadenia kompatibilné.

OTÁZKA: Prečo nemôžem ukončiť spojenie Bluetooth?

ODPOVEĎ: Ak je k vášmu telefónu pripojené iné zariadenie, môžete buď ukončiť spojenie na druhom zariadení alebo deaktivovať pripojenie Bluetooth. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Pripojenie**. > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vypnúť**.

Multimediálne správy

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď telefón nemôže prijať multimediálnu správu, pretože je plná pamäť?

ODPOVEĎ: Množstvo potrebnej pamäte je uvedené v chybovej správe **Nedostatok pamäte na vybratie správy. Najprv vymažte nejaké dáta**. Aby ste zistili, aké druhy dát máte a koľko pamäte zaberajú jednotlivé skupiny dát, stlačte

tlačidlo , vyberte možnosť **Nástroje** > **Spr. súb.** > **Voľby** > **Detaily o pamäti**.

OTÁZKA: Na krátky čas sa zobrazí upozornenie **Vyberá sa správa**. Čo sa deje?

ODPOVEĎ: Telefón sa pokúša prevziať multimediálnu správu z centra multimediálnych správ.
Skontrolujte, či sú nastavenia pre multimediálne správy definované správne a že nedošlo k chybe v telefónnom čísle alebo adrese. Stlačte tlačidlo , a vyberte položku **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**.

OTÁZKA: Ako môžem ukončiť dátové spojenie, keď ho telefón znova a znova vytvára?

ODPOVEĎ: Ak chcete, aby telefón prestal vytvárať dátové spojenie, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **Správy** > **Voľby** > **Nastavenia** > **Multimediálna správa**. Ak chcete ignorovať všetky prichádzajúce multimediálne správy, vyberte položku **Výber multimédií** > **Vypnúť**. Po tejto zmene telefón nevytvorí so sieťou žiadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi správami.

Správy

OTÁZKA: Prečo nemôžem vybrať kontakt?

ODPOVEĎ: Na karte kontaktu sa nenachádza telefónne číslo alebo e-mailová adresa. Doplňte chýbajúci údaj do karty kontaktu v adresári **Kontakty**.

Položky uložené iba na karte SIM sa nezobrazujú v adresári kontaktov. Ak chcete kopírovať kontakty z karty SIM do zložky **Kontakty**, pozrite si časť „Kopírovanie kontaktov“, str. 36.

Kamera

OTÁZKA: Prečo sú fotografie rozmazané?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je ochranné okienko objektívu čisté.

Kalendár

OTÁZKA: Prečo chýbajú čísla týždňov?

ODPOVEĎ: Ak ste zmenili nastavenia kalendára tak, že týždeň začína v iný deň než v pondelok, čísla týždňov sa nebudú zobrazovať.

Služby prehliadača

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď sa zobrazí nasledujúca správa:
**Žiadne platné miesto prístupu nie je definované.
Definujte miesto vo web. nastaveniach.**

ODPOVEĎ: Definujte správne nastavenia pre prehliadač. Vyžiadajte si pokyny od svojho poskytovateľa služieb.

Denník

OTÁZKA: Prečo denník vyzerá prázdny?

ODPOVEĎ: Možno ste aktivovali filter a neboli zaznamenané žiadne komunikačné udalosti zodpovedajúce tomuto filtru. Ak si chcete prezrieť všetky udalosti, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné > Denník**. Prejdite na

záložku **Denník** a vyberte **Voľby > Filter > Celú komunikáciu**.

OTÁZKA: Ako môžem vymazať údaje z denníka?

ODPOVEĎ: Ak chcete vymazať denník, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Vlastné > Denník**. Prejdite na záložku **Denník** a vyberte **Voľby > Zmazať denník**. Ak chcete trvale mazať obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení správ, stlačte tlačidlo  a vyberte **Vlastné > Denník > Voľby > Nastavenia > Trvanie denníka > Žiadny denník**.

Prepojenie s počítačom

OTÁZKA: Prečo mám problémy pri prepojení telefónu s počítačom?

ODPOVEĎ: Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný a spustený program Nokia PC Suite. Pozrite si Návod na použitie k programu Nokia PC Suite na disku CD-ROM. Ak je program Nokia PC Suite nainštalovaný a spustený, môžete použiť sprievodcu pripojením Nokia dostupného v programe Nokia PC Suite na pripojenie k počítaču. Ďalšie informácie o používaní aplikácií Nokia PC Suite nájdete v pomocníkovi k programu Nokia PC Suite a môžete navštíviť aj stránky podpory na www.nokia.com.

Prístupové kódy

OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, PIN kód a PUK kód?

ODPOVEĎ: Predvolený blokovací kód je **12345**. Ak blokovací kód zabudnete alebo stratíte, obráťte sa na predajcu telefónu.

Ak zabudnete alebo stratíte PIN alebo PUK kód, alebo ak

ste niektorý z nich nedostali, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Informácie o heslách si vyžadajte od poskytovateľa prístupového miesta, napríklad komerčného poskytovateľa služieb internetu (ISP), poskytovateľa služieb alebo operátora siete.

Aplikácia nereaguje

OTÁZKA: Ako mám ukončiť aplikáciu, ktorá prestala reagovať?

ODPOVEĎ: Stlačením a podržaním tlačidla  otvorte okno na prepínanie aplikácií. Prejdite k aplikácii a stlačením tlačidla  ju ukončíte.

Displej

OTÁZKA: Prečo sa na displeji môjho telefónu vždy po zapnutí objavia chýbajúce, bezfarebné alebo svietiace bodky?

ODPOVEĎ: Ide o charakteristickú funkciu tohto typu displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixely alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o normálny jav a nie o chybu displeja.

Nedostatok pamäte

OTÁZKA: Čo mám robiť, keď mám v telefóne nedostatok pamäte?

ODPOVEĎ: Nedostatku pamäte predídete, ak budete pravidelne vymazávať nasledujúce položky:

- Správy od **Prijaté**, **Koncepty** a **Poslané** v aplikácii **Správy**
- Prevzaté e-mailové správy z pamäte telefónu
- Uložené webové stránky

- Snímky a fotografie v menu **Galéria**

Ak chcete vymazať údaje o kontaktoch, záznamy v kalendári, záznamy o časoch a cenách hovorov, výsledky hier, alebo akékoľvek iné dáta, prejdite do príslušnej aplikácie a dáta vymažte tam. Ak vymazávate viac položiek a zobrazí sa niektoré z nasledujúcich upozornení: **Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vymažte najprv nejaké dáta.** alebo **Pamäť takmer plná. Vymažte nejaké dáta.**, skúste po jednej vymazávať položky (začnite najmenšou položkou).

OTÁZKA: Ako si môžem uložiť dáta, kým ich vymažem?

ODPOVEĎ: Na uchovanie svojich dát môžete použiť niektorú z nasledujúcich metód:

- Pomocou programu Nokia PC Suite vytvorte záložnú kópiu všetkých dát na kompatibilnom počítači.
- Odošlite snímky na svoju e-mailovú adresu a potom ich uložte na svojom počítači.
- Odošlite dáta cez pripojenie Bluetooth na kompatibilné zariadenie.
- Uložte dáta na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Informácie o batérii

Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Ak prvýkrát používate náhradnú batériu alebo ste batériu dlhšie nepoužívali, možno ju bude potrebné pripojiť k nabíjačke, odpojiť ju a znova pripojiť, aby sa začala nabíjať.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže

k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Mobilné telefóny ani batérie nerozoberajte, neotvárajte ani násilne nelikvidujte. V prípade presakovania batérie zabráňte kontaktu tekutiny s pokožkou alebo očami. V prípade presakovania alebo nebezpečenstva ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu


- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.



- 3 Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.

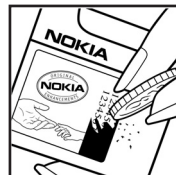

- 4 Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

Vytvorte textovú správu – ako text uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.



Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.

- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie objektívov (napr. objektívu kamery, snímačov priblíženia a osvetlenia) používajte mäkkú, čistú, suchú textíliu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním telefónu poskytovateľovi služieb vždy zálohujte dáta, ktoré chcete uchovať (napríklad kontakty alebo poznámky v kalendári).
- Ak chcete telefón z času na čas resetovať a dosiahnuť tak jeho optimálny výkon, vypnite ho a vyberte batériu. Zálohujte všetky dôležité údaje.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8") od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vaším telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Súčasťou telefónu sú magnetické. Telefón môže priťahovať kovové materiály. Do blízkosti telefónu neumiestňujte kreditné karty ani iné magnetické ukladacie médiá, pretože sa môžu vymazať informácie, ktoré sú na nich uložené.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvencií vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

Kardiostimulátory Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6"), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom by mali:

- vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6") od kardiostimulátora;
- nenosiť prístroj v náprsnom vrecku a
- držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpiná. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiofrekvenčné signály,

bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
- 2 Stláčajte tlačidlo ukončenia, kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.
- 3 Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo volania.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO MOBILNÝ PRÍSTROJ VYHOVUJE SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMI.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,95 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktivačné kľúče 120
aplikácia pomocník 13
aplikácie
 inštalácia 118
aplikácie, Java 117

B

bezpečnostný kód
 Pozri časť *blokovací kód*
blokovací kód 113
Bluetooth 94

 adresa zariadenia 96
 bezpečnosť 95
 headset 116
 párovanie 96
 prístupový kód, nastavený
 výrobcom 96
 prístupový kód, výklad termínu 96
 spojenie medzi dvoma
 zariadeniami, párovanie 96
 vypnutie 97

C

CD-ROM 98
centrum služby textových správ

 pridanie nového 70

certifikáty 113

Č

čas 15

D

dátové spojenia
 detaily 99
 ukončenie 99

dátum 15

denník

 filtrovanie 34
 vymazanie obsahu 34

DNS, služba názvu domény, výklad
 termínu 111

E

e-mail 62
 automatické prijímanie 67
 nastavenia 71
 offline 68
 otvorenie 67
 preberanie zo schránky 66
 prezeranie príloh 67
 vzdialená schránka 66

F

filmy, muvees
 rýchle muvees 55
 vlastné muvees 56
FM rádio 75
formáty súborov
 .jar 118
 .sis 117
 RealPlayer 53
 súbor JAD 117
 súbor JAR 117

G

galéria
 prezeranie snímok a
 videoklipov 50
 pridanie súborov do albumu 51
 usporiadanie súborov v
 albumoch 51
 vytváranie nového albumu 51

H

handsfree
 Pozri časť *reproduktor*
hlasová voľba 26
hlasové menovky 117

volanie 27

hlasové povely 117

hodiny 15

nastavenia 15

upozornenie 15

hovory

dĺžka 33

medzištátne 25

nastavenia 108

nastavenia presmerovania 115

prepojenie 31

prijaté 32

volané čísla 32

CH

chat

Pozri časť *okamžité správy*

I

Internet

Pozri časť *Web*

IP adresa, výklad termínu 111

J

jas

displej 108

nastavenie v kamere 44

Java

Pozri časť *aplikácie, Java*

K

kalendár

synchronizácia pomocou programu

Nokia PC Suite 79

upozornenie 78

vytváranie záznamov v

kalendári 78

kamera

blesk 41

nastavenia blesku 39

nastavenia kamery pri statických
snímkach 41

nastavenia snímky 39, 42

nastavenia videorekordéra 45

nastavenie farby a osvetlenia 42

posielanie fotografií 14, 40

režimy 42

samospúšť 41

sekvenčný režim 40

strihanie videa 46

ukladanie videoklipov 45

úprava jasu 39, 44

karty kontaktov

ukladanie DTMF tónov 32

konferenčný hovor 26

kontakty 35

posielanie 36

vkladanie obrázkov 35

kopírovanie

kontaktov medzi SIM kartou
a pamäťou prístroja 36
text 61

kódy 112

bezpečnostný kód 113

blokovací kód 113

PIN kód 113

PIN2 kód 113

M

menu, zmena usporiadania 21

miesta prístupu 109

nastavenia 110

Miesta prístupu internetu (IAP)

Pozri časť *miesta prístupu*

multimediálne správy 62

multimediálne súbory

formáty súborov 53

posun späť 54

rýchly posun dopredu 54

vypnutie zvuku 54

N

nastavenia

blokovací kód 113

blokovanie hovorov 115

Bluetooth spojenie 95

certifikáty 113

dátové spojenia 109
dátum a čas 112
displej 108
headset 116
chat 89, 90, 92
indukčná slučka 116
jazyk 107
kalendár 79
miesta prístupu 110
personalizácia telefónu 20
PIN kód 113
pôvodné nastavenia 107
presmerovanie 115
prístupové kódy 112
šetrič displeja 108
UPIN kód 113
UPUK kód 113
nastavenia pre headset 116
nastavenia pre indukčnú slučku 116
nastavenia spojenia 109
Nokia PC Suite
 prenos hudobných súborov na
 pamäťovú kartu 53
 prenos mediálnych súborov 17
 prenos snímkov do počítača 49
 synchronizácia 98
 zobrazenie dát v pamätiach
 telefónu 17

O

odkazová schránka 25
 presmerovanie hovorov do
 odkazovej schránky 115
 zmena telefónneho čísla 25
odkazy 25
ochrana autorských práv
 Pozri *aktivačné kľúče*
okamžité správy 89
 blokovanie 91
 identifikátor (ID) používateľa,
 výklad termínu 92
 nahrávanie správ 91
 odosielanie okamžitých (chatových)
 správ 91
 pripojenie k serveru 89
 skupiny 92

P

paketové dátové spojenia 98
 GPRS, výklad termínu 109
 nastavenia 111
pamäť
 vyčistenie pamäte 17, 33
 zobrazenie stavu pamäte 17
pamäť prehliadača, vynulovanie 85
pamäťová karta 18
personalizácia 23
pevný zoznam 37

PIN kód 113
pohotovostný režim 20
posielanie
 fotografie 14, 40
 karty kontaktov, vizitky 36
 videoklipy 48
poštová schránka 66
 automatické prijímanie 67
prázdny displej
 Pozri časť *pohotovostný režim*
prehrávač hudby 87
prenos obsahu z iného telefónu 22
pridanie textu 48
prípomienka
 Pozri časť *kalendár, upozornenie*
príkazy službám 58
profily 21
Program Nokia PC Suite
 záznamy z kalendára 79

R

rádio 75
register
 Pozri *denník*
regulácia hlasitosti 16
 počas hovoru 25
 reproduktor 16
reproduktor 16

režimy

režimy snímok 43

režimy videa 43

rozlíšenie, výklad termínu 42

rýchla voľba 26

S

SAR (špecifický absorbovaný
výkon) 130

SIM karta

kopírovanie mien a čísel do
zariadenia 36

mená a čísla 37

správy 69

sis súbor 117

skratky 14

SMS centrum, centrum služby krátkych
správ 70

softvér

prenos súboru na prístroj 117

spánok 15

spojenie s PC

cez Bluetooth spojenie alebo USB
kábel 98

spojenie s počítačom 98

správa digitálnych práv, DRM

Pozri *aktivačné kľúče*

správca súborov 17

správy

e-mail 62

multimediálne správy 62

textové správy 62

strihanie videa

pridanie efektov 46

pridanie prechodov 46

pridanie zvukových klipov 46

vlastné videoklipy 46

synchronizácia 99

T

telefónny zoznam

Pozri časť *kontakty*

textové správy 62

témy 23

tlačidlo prístupu k hudbe 106

tóny zvonenia

osobný tón zvonenia 37

prijímanie v textovej správe 65

trvanie denníka 34

U

UPIN kód 113

upozornenia

budík 15

kalendár 79

UPUK kód 113

USB kábel 98

USSD príkazy 58

V

videohovor 27

odmietnutie 31

prevzatie 31

videoklipy 49

videoprehrávač

Pozri časť *RealPlayer*

Visual Radio 75

ID vizuálnej služby 76

zobrazenie obsahu 76

vkładanie textu 61

vypnutie zvuku 54

vystrihovanie textu 61

vzdialená schránka 66

W

Web

miesta prístupu, pozri časť *miesta
prístupu*

Webový

prehliadač 81

Z

zálohovanie 18

záložky 82

zvukové klipy 49

zvuky

nahrávanie zvuku 105

vypnutie zvonenia 30