

NOKIA N71



Nokia N71-1

CE 434

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RM-67 ustreza zahtevam Direktive Sveta 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjne odpadke.

Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobene dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port in Visual Radio so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2000(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, in (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave. Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena 'takšna, kot je'. Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, ki je bila izvožena iz ZDA in drugih držav v skladu z izvoznimi predpisi. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefonskega aparata v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefonskega aparata. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalnega serviserja. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena pod pogojem, da ne povzroča škodljivih motenj.

1. IZDAJA SL, 9241109

Kazalo

Za vašo varnost	7	Galerija	27
Vaša Nokia N71	10	Ogled fotografij in video posnetkov	28
Nastavitve	10	Urejanje video posnetkov	28
Prenos vsebine	10	Zaporedno predvajanje slik	31
Pomembni znaki	11	Predstavitve	31
Zaklepanje tipkovnice	12	Albumi	31
Nadzor glasnosti in zvočnika	12	Tiskanje slik	31
Ura	12	Predstavnostne aplikacije	33
Orodje za pomnilniško kartico	13	RealPlayer	33
Nadzornik datotek	14	Režiser	35
Uporabne bližnjice	16	Sporočila	37
Večpredstavnostna tipka	17	Pisanje besedila	38
Pomoč	17	Pisanje in pošiljanje sporočil	39
Vadnica	17	Mapa Prejeto in prejemanje sporočil	42
Kamera	18	Nabiralnik	43
Zaslon kamere	18	Pregledovanje sporočil na kartici SIM	45
Fotografiranje	18	Nastavitve za sporočila	45
Urejanje fotografij	22	Klicanje	51
Nasveti za dobro fotografiranje	22	Glasovni klici	51
Zaslon video snemalnika	24	Video telefonija (omrežna storitev)	53
Video snemanje	24		

Souporaba videa (omrežna storitev)	54
Sprejem ali zavrnitev klica	57
Dnevnik	59

Vizitke (imenik)..... 61

Shranjevanje imen in števil	61
Kopiranje vizitk	62
Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku	63
Ustvarjanje skupin klicancev	63

Storitve 64

Dostopna točka za storitve	64
Pogled zaznamkov	64
Varnost povezave	65
Brskalnik	65
Nalaganje in nakupovanje predmetov	66
Prekinjanje povezave	66
Nastavitve storitev	67

Koledar 69

Ustvarjanje vpisov v koledarju	69
Pogledi v koledarju	69
Delo s koledarskimi vpisi	70
Nastavitve koledarja	70

Moje aplik..... 71

Predvajalnik glasbe	71
---------------------------	----

Visual Radio (omrežna storitev)	72
Pomenki hitra sporočila (omrežna storitev)	75
Pojdi na – Dodajte bližnjice	78
Igre	78

Pisarna 79

Kalkulator	79
Pretvornik	79
Beleške	79
Snemalnik	80

Prilagajanje naprave 81

Profil – nastavljanje tonov	81
Prilagajanje videza naprave	82
Način Aktiv. pripravljenost	83

Povezovanje 84

Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth	84
Infrardeča povezava	87
Pod.kabel	88
Povezovanje z računalnikom	88
Nadzornik povezav	89
Sinhronizacija	89
Nadzornik naprave	90

Orodja 91

Nastavitve	91
------------------	----

Glasovni ukazi	100
Nadzornik aplikacij	101
Ključni za vklop	103

Odpravljanje težav 105

Vprašanja in odgovori	105
-----------------------------	-----

Informacije o bateriji 108

Polnjenje in praznjenje	108
-------------------------------	-----

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia	108
--	-----

Nega in vzdrževanje 110

Dodatni varnostni napotki 111

Stvarno kazalo 114

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Naprave ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI

RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



VARNOSTNE KOPIJE Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI Telefonska funkcija naprave mora biti vklopljena in naprava mora biti v doseg signala omrežja. Tipkovnica deluje le, če je pokrovček naprave odprt. Pritisnite , kolikorkrat je treba, da se zaslon zbrše in se prikaže začetni zaslon. Vnesite številko za klice v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

O napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900, 1800 in 1900 ter UMTS 2100. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.

Pri snemanju in uporabi fotografij in video posnetkov upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, pa tudi zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov. V tem priročniku so omrežne storitve označene s pripombo (omrežna storitev).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. Ta konfiguracija lahko

vključuje spremembe v imenih menijev, vrstni red v menijih in ikone. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Za uporabo nekaterih funkcij te naprave, na primer večpredstavnostna sporočila, brskalnik, e-pošta in nalaganje vsebine z brskalnikom ali po storitvi MMS, je potrebna omrežna podpora za te tehnologije.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju kartice SIM; tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.

Dodatna oprema, baterije in polnilniki

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Preverite oznako modela polnilnika, preden ga uporabite s to napravo. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilniki DC-4, AC-3 in AC-4 ter s polnilniki AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 ali LCH-12 pri uporabi z adapterjem za polnilnik CA-44, ki ga dobite z napravo.

Ta naprava je namenjena za uporabo z baterijo BL-5C.



Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.

Vaša Nokia N71

Oznaka modela: Nokia N71-1.

V nadaljevanju Nokia N71.

Nastavitve

Vaša Nokia N71 je običajno na podlagi informacij, ki jih priskrbi ponudnik storitev ali mobilni operater, že nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, za pretakanje vsebin ter za brskanje po internetu. Nastavitve ponudnika storitev so morda že shranjene v napravi, lahko pa vam jih ponudnik pošlje v posebnem besedilnem sporočilu.



Prenos vsebine

Z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth ali infrardečega vmesnika lahko v napravo Nokia N71 prenašate vsebino, kot so vizitke imenika, iz združljive naprave Nokia. Kakšno vsebino je mogoče prenesti, je odvisno od modela telefona. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med napravo Nokia N71 in drugo napravo.

Svojo kartico SIM lahko vstavite v drugo napravo. Če napravo Nokia N71 vklopite brez kartice SIM, se samodejno vključi profil za uporabo brez povezave.

Prenos vsebine

- 1 Da bi aplikacijo uporabili prvič, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Prenos**. Če ste jo že uporabljali in želite začeti nov prenos, izberite **Prenesi podatke**. V prikazu informacij izberite **Nadaljuj**.
 - 2 Izberite, ali želite za prenos podatkov uporabiti tehnologijo Bluetooth ali infrardeči vmesnik. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
 - 3 Če izberete Bluetooth za iskanje naprav, izberite **Nadaljuj**. Druga naprava mora biti vidna. Na seznamu izberite želeno napravo. Nokia N71 nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno kodo in izberite **OK**. Isto kodo vnesite še v drugo napravo in izberite **OK**. Napravi sta zdaj seznanjeni. Glejte 'Seznanjanje naprav' na strani 86.
- Nekaterim napravam se v sporočilu pošlje aplikacija **Prenos**. Aplikacijo **Prenos** namestite v drugi napravi tako, da odprete sporočilo in se ravnate po navodilih na zaslonu.
- Če ste izbrali infrardečo povezavo, napravi povežite. Glejte 'Infrardeča povezava' na strani 87.

- 4 V napravi Nokia N71 izberite vsebino, ki jo želite kopirati iz druge naprave.

Vsebina se kopira iz pomnilnika druge naprave in z združljive pomnilniške kartice (če je vstavljena v napravo) na ujemajoče se mesto v napravi Nokia N71 in na pomnilniški kartici (če je vstavljena). Trajanje kopiranja je odvisno od količine podatkov. Kopiranje lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje.

Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko usklajujete podatke v obeh napravah. Če želite začeti sinhronizacijo z združljivo napravo Nokia, izberite **Telefoni**, poiščite napravo in izberite **Možnosti** > **Sinhroniziraj**. Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

Pomembni znaki

 Naprava se uporablja v omrežju GSM.

3G Naprava se uporablja v omrežju UMTS (omrežna storitev).

 V mapi **Prejeto** v meniju **Sporočila** je eno ali več neprebranih sporočil.

 V oddaljeni nabiralnik je prispela nova e-pošta.

 Sporočila v mapi **V pošiljanju** čakajo na pošiljanje.

 Imate neodgovorjene klice.

 Prikazano, če je **Vrsta zvonjenja** nastavljena na **Tiho** ter **Opozor. na sporočilo**, **Opoz. ton pomenkov** in **Opozorilo na e-pošto** nastavljeni na **Izključen**.

 Tipkovnica naprave je zaklenjena.

 Vključena je budilka.

2 Uporablja se druga telefonska linija (omrežna storitev).

 Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko. Če imate dve liniji (omrežna storitev), je znak za preusmeritev na prvi **1**, na drugi pa **2**.

 Na napravo so priključene slušalke.

 Povezava Bluetooth s slušalko se je prekinila.

 Na napravo je priključen komplet za uporabnike slušnih aparatov.

 Na napravo je priključen **Besedilni telefon**.

D Vzpostavljen je podatkovni klic.

 Na voljo je paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE.

 Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE.

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE je zadržana.

3G Na voljo je paketna podatkovna povezava UMTS.

 Vzpostavljena je paketna podatkovna povezava UMTS.

 Paketna podatkovna povezava UMTS je zadržana.

 Tehnologija Bluetooth je vključena.

 Po povezavi Bluetooth se prenašajo podatki.

 Vzpostavljena je povezava USB.

 Vzpostavljena je infrardeča povezava. Če znak utripa, se naprava skuša povezati z drugo napravo ali pa se je povezava prekinila.

Zaklepanje tipkovnice

Z zaklepanjem tipkovnice preprečite nenamerne pritiske na tipke.

Tipke zaklenete tako, da v pripravljenosti pritisnete  in nato . Ko je tipkovnica zaklenjena, je na zaslonu prikazan znak .

V odprtem načinu tipkovnico odklenete tako, da pritisnete  in nato .

Če želite tipkovnico zakleniti v odprtem načinu, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Zakleni tipkovnico**.

Če želite tipkovnico zakleniti v zaprtem načinu, dvakrat pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Zakleni tipkovnico**.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

Če želite pri zaklenjeni tipkovnici vključiti osvetlitev zaslona, pritisnite tipko za vklop/izklop.

Nadzor glasnosti in zvočnika

Med klicem ali med poslušanjem zvočne datoteke lahko nastavljate glasnost s pritiskom na  ali .



Zaradi vgrajenega zvočnika vam telefona med pogovorom ni treba prislanjati k ušesu, dovolj je, da ga imate v bližini.

 **Opozorilo:** Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Če želite zvočnik uporabiti med klicem, izberite **Možnosti > Vključi zvočnik**.

Zvočnik izklopite tako, da izberete **Možnosti > Vključi slušalko** naprave.



Ura

 **Nasvet:** Če želite videti uro in datum, ko je naprava zaprta, pridržite tipko pokrovčka.

Pritisnite  in izberite **Ura**. Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti** > **Nastavi budilko**. Ko je budilka vključena, je prikazan znak .

Bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**, če pa želite zvonjenje preložiti za 5 minut, izberite **Dremež**.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati z zvokom za bujenje. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klice. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Če želite preklicati bujenje, izberite **Ura** > **Možnosti** > **Izklopi budilko**.

Nastavitve ure

Če želite spremeniti nastavitve ure, izberite **Ura** > **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite spremeniti uro in datum, izberite **Točen čas** ali **Datum**.

Če želite spremeniti način prikaza ure v pripravljenosti, izberite **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje v napravi posodablja uro, datum in časovni pas (omrežna storitev), izberite **Ura mobiln. operaterja** > **Samodejno posodabljanje**.

Če želite zamenjati melodijo budilke, izberite **Melodija budilke**.

Svetovna ura

Odprite meni **Ura** in pritisnite , da odprete pogled svetovne ure. V pogledu Svetovna ura lahko vidite, koliko je ura v različnih mestih.

Če želite na seznam dodati nova mesta, izberite **Možnosti** > **Dodaj mesto**. Na seznam lahko dodate največ 15 mest.

Če želite določiti svoje trenutno mesto, ga poiščite in izberite **Možnosti** > **Moje trenut. mesto**. Mesto se prikaže v glavnem pogledu ure, ura naprave pa se spremeni skladno z izbranim mestom. Preverite, ali je čas pravilen in ali se ujema z vašim časovnim pasom.



Orodje za pomnilniško kartico

Uporabljajte samo kartice miniSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia upošteva odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo povsem združljivi s to napravo ali z njo ne bodo pravilno delovali.

Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Pomnilnik**. Združljivo pomnilniško kartico miniSD lahko uporabite kot dodaten prostor za shranjevanje in varnostno kopiranje podatkov v pomnilniku naprave.



Če želite varnostno kopirati podatke v pomnilniku naprave na pomnilniško kartico, izberite **Možnosti** > **Varnost. kopija tel.**

Če želite obnoviti podatke s pomnilniške kartice v pomnilnik telefona, izberite **Možnosti** > **Povrni s kartice.**

Formatiranje pomnilniške kartice


Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo.

Nekatere kartice se kupijo že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati.

Če želite pomnilniško kartico formatirati, izberite **Možnosti** > **Formatiraj kartico**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

- 1 Preden kartico odstranite, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kart.**. Vse aplikacije se zaprejo.
- 2 Ko se prikaže obvestilo **Odstranite pomnilniško kartico in pritisnite 'OK'**, odprite vratca reže za kartice.
- 3 Pritisnite kartico, da jo sprostite iz reže.
- 4 Izvlecite pomnilniško kartico, zaprite vratca in izberite **OK**.

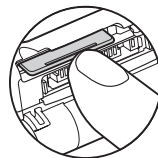

 **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne smete odstraniti med delovanjem, torej ko naprava kartico uporablja. Če pomnilniško kartico odstranite med postopkom, lahko poleg kartice poškodujete tudi napravo in podatke, shranjene na kartici.



Nadzornik datotek

Veliko funkcij naprave shranjuje podatke v pomnilnik, na primer imenik, sporočila, slike, video posnetke, tone zvonjenja, koledarske beležke, dokumente in naložene aplikacije. Količina pomnilnika, ki je na voljo, je odvisna od količine že shranjenih podatkov v pomnilniku naprave.

Združljivo pomnilniško kartico lahko uporabite kot dodaten prostor za shranjevanje podatkov. Pomnilniške kartice omogočajo prepisovanje, torej lahko podatke nanje shranjujete in jih brišete.

Če želite pregledovati datoteke in mape v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici (če je vstavljena), pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nadz. dat.** Odpre se pogled pomnilnika naprave (). Pritisnite , da odprete pogled pomnilniške kartice () (če je na voljo).

Če želite premakniti ali kopirati datoteko v mapo, hkrati pritisnite  in , da označite datoteko, in izberite **Možnosti** > **Premakni v mapo** ali **Kopiraj v mapo**.

Če želite poiskati datoteko, izberite **Možnosti** > **Poišči**, izberite želeni pomnilnik in vpišite besedilo, ki se ujema z imenom datoteke.

Prikaz porabe pomnilnika

Če želite pregledati vrste podatkov, ki jih imate v napravi, in izvedeti, koliko pomnilnika zavzemajo, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti pomnil.** Količina prostega pomnilnika je prikazana pri možnosti **Prost pomnil.**

Pomnilnik skoraj poln – izpraznite pomnilnik

Naprava vas obvesti, če začne zmanjkovati prostora v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Če želite sprostiti pomnilnik naprave, z nadzornikom datotek premaknite nekaj podatkov na pomnilniško kartico, če jo imate. Označite datoteke, ki jih želite premakniti, ter izberite **Premakni v mapo** > **Pomnilniška kart.** in ciljno mapo.

Predstavnostne datoteke lahko prenesete tudi v združljiv računalnik, na primer z možnostjo za prenos v meniju **Galerija**. Glejte 'Galerija' na strani 27.

 **Nasvet:** Različne pomnilnike v napravi lahko pregledujete tudi s programom Nokia Phone Browser, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite, in z njim tudi prenašate podatke.

Če želite sprostiti pomnilnik z brisanjem datotek, uporabite aplikacijo **Nadz. dat.** ali odprite ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko na primer:

- sporočila v mapah **Prejeto**, **Osnutki** in **Poslano** v meniju **Sporočila**;
- naložena e-poštna sporočila v pomnilniku naprave;
- shranjene spletne strani;
- shranjene slike ter zvočne in video posnetke;
- informacije v imeniku;

- koledarske beležke;
- naložene aplikacije. Glejte tudi 'Nadzornik aplikacij' na strani 101.

Namestitvene datoteke (.sis) aplikacij, ki ste jih namestili na združljivo kartico miniSD; najprej s programsko opremo Nokia PC Suite varnostno kopirajte namestitvene datoteke v združljiv računalnik.

- katere koli druge podatke, ki jih ne potrebujete več.

Uporabne bližnjice

Uporabite bližnjice, da boste čim boljše izkoristili svojo napravo. Če želite dodatna navodila o teh funkcijah, si ogledajte ustrezne razdelke uporabniškega priročnika.

Pripravljenost

- Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite  in izberete aplikacijo. Če napravi začne zmanjkovati pomnilnika, bo samodejno zaprla nekatere aplikacije. Pred tem se neshranjeni podatki samodejno shranijo. Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, je izraba baterije večja, zato se čas delovanja baterije skrajša.
- Če želite zagnati kamero, pritisnite .
- Če želite poklicati telefonski predal (omrežna storitev), pridržite **1**.

- Če želite odpreti večpredstavnostne aplikacije, pridržite . Glejte 'Večpredstavnostna tipka' na strani 17.
- Če želite zamenjati profil, pritisnite  in izberite zelenega.
- Če imate dve telefonski liniji (omrežna storitev), lahko s tipko **#** preklapljate med njima.
- Če želite odpreti seznam zadnjih klicanih števil, pritisnite .
- Če želite uporabljati glasovne ukaze, pridržite .
- Spletno povezavo za meni **Storitve** vzpostavite tako, da pridržite . Glejte 'Storitve' na strani 64.

Če želite več bližnjic, ki so na voljo v pripravljenosti, glejte razdelek 'Način Aktiv. pripravljenost' na strani 83.

Urejanje besedila in seznamov

- Če želite označiti predmet na seznamu, se pomaknite do njega ter hkrati pritisnite tipki  in .
- Če želite označiti več predmetov na seznamu, pridržite  in pritisnite  ali . Ko želite izbiranje končati, spustite  ali  in nato .
- Besede in črke izberite z daljšim pritiskom na . Hkrati pritisnite  ali , da besedilo označite.
- Če želite besedilo kopirati v odložišče, tipke  ne spustite, ampak izberite še **Kopiraj**.
- Če želite besedilo vstaviti v dokument, pridržite tipko  in izberite **Prilepi**.

Večpredstavnostna tipka

Če želite odpreti bližnjico, dodeljeno tipki za večpredstavnost, pridržite tipko . Da bi odprli seznam večpredstavnostnih aplikacij, pritisnite . Želena aplikacija odprete s pritiskom na , ,  ali . Če želite zapreti seznam, ne da bi izbrali aplikacijo, pritisnite .

Če želite zamenjati bližnjice, pritisnite  in nato . Če želite spremeniti prikazane aplikacije, ko pritisnete , izberite **Navzgor**, **V levo**, **Na sredini** in **V desno** ter aplikacijo.

Nekaterih bližnjic morda ne boste mogli zamenjati.



Pomoč

Vaša naprava ima kontekstno pomoč. Ko je aplikacija odprta, izberite **Možnosti** > **Pomoč**, da bi prikazali pomoč za trenutni prikaz.

Med prebiranjem navodil lahko z daljšim pritiskom na  preklapljate med pomočjo in aplikacijo v ozadju.

Če želite odpreti pomoč v glavnem meniju, izberite **Orodja** > **Pomoč**. Če želite videti seznam tem pomoči, izberite želeno aplikacijo.



Vadnica

Vadnica ponuja informacije o nekaterih funkcijah naprave. Za dostop do vadnice v meniju pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Vadnica** in razdelek, ki ga želite videti.

Kamera

Nokia N71 ima dve kameri, eno z veliko ločljivostjo na zunanji strani in eno z manjšo ločljivostjo nad notranjim glavnim zaslonom, ki je vidna, ko oprete pokrovček. Z obema lahko snemate fotografije in video posnetke.

Kamero vključite tako, da oprete pokrovček, pritisnete  in izberete **Fotoaparāt**. V iskalu vidite, kaj boste posneli.

Fotografije in video posnetki se samodejno shranjujejo v meni Galerija. Kameri shranjujeta slike v zapisu .jpg. Video posnetki se shranijo v zapisu 3GPP z datotečno pripono .3gp (običajna kakovost videa in kakovost, primerna za souporabo) ali v zapisu .mp4 (boljša kakovost videa). Glejte 'Nastavitve videa' na strani 25.

Fotografije lahko pošiljate v večpredstavnostnih in e-poštnih sporočilih ali po povezavi Bluetooth.

 **Nasvet:** Fotografijo lahko vstavite v vizitko. Glejte 'Shranjevanje imen in števil' na strani 61.

Nokia N71 podpira zajem slike z ločljivostjo do 1600 x 1200 slikovnih pik, če uporabite primarno kamero. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Zaslon kamere

Znaki pri uporabi kamere označujejo naslednje:

- Znak za pomnilnik naprave () in pomnilniško kartico () (1) označujeta, kam se shranjujejo slike.
- Števec slik (2) kaže, koliko slik lahko glede na izbrano kakovost še shranite v pomnilnik naprave ali na pomnilniško kartico.
- Oznaka samosprožilca (3) kaže, da je samosprožilec vključen. Glejte 'Če želite fotografirati tudi sebe – Samosprožilec' na strani 21.
- Znak zaporednega slikanja (4) kaže, da je vključen način zaporednega slikanja. Glejte 'Samodejno zaporedno fotografiranje' na strani 20.



Fotografiranje

Če je izbran video način, odprete način fotografiranja tako, da izberete **Možnosti** > **Način slikanja**.

Če želite vključiti dodatno kamero, da bi bili na primer na posnetku tudi sami, izberite **Možnosti** > **Uporabi sekund.**

fotoap.. Če želite spet uporabiti glavno kamero, izberite **Možnosti > Uporabi glavni fotoap..**

Če želite motiv približati ali oddaljiti, pritisnite ☺ ali ☹. Znak za povečavo, prikazan ob strani, označuje stopnjo povečave. Če motiv približate, je kakovost (ločljivost) slike slabša.

Fotografijo posnamete s pritiskom na ☺. Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani. Fotografija se samodejno shrani v mapo **Slike in video posnetki** v meniju **Galerija**. Glejte 'Galerija' na strani 27.

Shranjevanje posnete fotografije lahko traja dlje, če spremenite povečavo ali nastavev svetlosti ali kontrasta.

Če želite pred fotografiranjem izbrati snemalni način, nastavitve bliskavice, barve in svetlobe ali izbrati prikaz **Zadnja slika**, glejte 'Nastavev kamere' na strani 19.

Po fotografiranju:

- Če fotografije ne želite obdržati, izberite **Možnosti > Zbriši** ali pritisnite **C**.
- Če želite sliko poslati **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**, izberite **Možnosti > Pošlji**. Več informacij lahko najdete v razdelkih 'Sporočila' na strani 37 in 'Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth' na strani 84. Ta možnost ni na voljo med klicem.
- Če želite med klicem poslati fotografijo sogovorniku, izberite **Možnosti > Pošlji kličočemu**.

- Če želite fotografijo urediti, izberite **Možnosti > Uredi**. Glejte 'Urejanje fotografij' na strani 22.
- Če želite fotografijo natisniti, izberite **Možnosti > Natisni**. Glejte 'Tiskanje slik' na strani 31.

Če nekaj časa ne pritisnete nobene tipke, se kamera preklopi v način varčevanja z energijo. Če želite nadaljevati fotografiranje, pritisnite ☺.

Nastavev kamere

Če je iskalo vključeno, pritisnite ☺ ali ☹, ali izberite **Možnosti > Odpri nastavev**.

Pritisnite ☺ ali ☹, da bi izbrali element, ki ga želite prikazati ali prilagoditi, in pritisnite ☺. Katere nastavitve so na voljo, je odvisno od uporabljene kamere.

Iskalo znova vključite tako, da pritisnete **Prekliči** ali ☹.

Ko aplikacijo **Fotoapar** zaprete, se obnovijo privzete nastavitve.



Način snemanja

Nastavitve vsakega snemalnega načina so bile izbrane glede na neki slog ali okolje, v katerem fotografirate.

Na voljo so naslednji načini snemanja: **Samodejno**, **Uporabniško določeno**, **Portret**, **Pokrajina**, **Nočna** in **Šport**.

Pomaknite se na primeren snemalni način in pritisnite .

Ko fotografirate, je privzeti način **Samodejno**.

Če želite narediti svoj način snemanja, primeren za neko okolje, izberite **Uporabniško določeno**. V uporabniško določenem načinu lahko prilagodite možnosti **Temelji na načinu snem.**, **Bliskavica**, **Ravnovesje beline** in **Barvni ton** ter **Ponastavi upor. način**. Če želite nastavitve kopirati iz drugega načina, izberite **Temelji na načinu snem.** in zeleni način.

Če izberete **Uporabniško določeno**, se nastavi kot tudi privzeti način.

Bliskavica

Kamera ima bliskavico LED, namenjeno uporabi v slabih svetlobnih razmerah.

Bliskavico uporabljate z varne razdalje. Ne uporabljate je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Na voljo imate naslednje možnosti: **Samodejno**, **Vključeno** in **Izključeno**.

Pomaknite se do želene nastavitve bliskavice in pritisnite .

Če ste izbrali **Izključeno** ali **Samodejno**, svetlobne razmere pa so dobre, bo bliskavica pri fotografiranju vseeno nekoliko zasvetila. Tako bo slikana oseba lahko videla, kdaj fotografirate. Učinek bliskavice na posneti fotografiji ne bo viden.

Ravnovesje beline

Izberite nastavev, ki je primerna za trenutne svetlobne razmere. Kamera bo tako natančneje upodobila barve.

Pomaknite se do želene nastavitve in pritisnite .

Barvni ton

Pomaknite se do želene nastavitve barvnega učinka in pritisnite .

Zadnja slika

Če želite prikazati nazadnje posneto fotografijo, pritisnite .

Samodejno zaporedno fotografiranje

Izberite **Možnosti** > **Napredno zapored. slik.**, če želite posneti več zaporednih fotografij. Hitrost lahko nastavite v

obsegu med dvema slikama na sekundo (hitro) do eno slike vsakih 15 minut (počasi). Število fotografij je omejeno s prostorom v pomnilniku.

Fotografije se samodejno shranjujejo v meni **Galerija**.

Zaporedno slikanje lahko uporabite tudi s funkcijo **Samosprožilec**. Glejte 'Če želite fotografirati tudi sebe – Samosprožilec' na strani 21.

Posnete fotografije se prikažejo na glavnem zaslonu kot mreža. Če si želite ogledati posamezno fotografijo, pritisnite , da jo odprete.

Če se želite vrniti v iskalo zaporednega slikanja, izberite **Nazaj**.

Če želite fotografirati tudi sebe – Samosprožilec

Če želite biti na fotografiji tudi vi, uporabite samosprožilec, da zakasnite fotografiranje. Če želite nastaviti zakasnitev samosprožilca, izberite **Možnosti > Samosprožilec > 10 sekund, 20 sekund** ali **30 sekund**. Če želite vključiti



samosprožilec, izberite **Vključi**. Ko je samosprožilec vključen, naprava piska, znak samosprožilca () pa utripa. Po izteku izbrane zakasnitve kamera posname fotografijo. **Samosprožilec** lahko uporabite tudi v zaporednem fotografiranju. Glejte 'Samodejno zaporedno fotografiranje' na strani 20.

Nastavitve kamere

Če želite spremeniti glavne nastavitve, izberite **Možnosti > Nastavitve** in nato:

Kakovost slike – **Tisk** (ločljivost 1600 x 1200), **E-pošta** (ločljivost 800 x 600) ali **MMS** (ločljivost 640 x 480). Čim boljša je kakovost slike, tem več pomnilnika zavzamejo fotografije.

Dodaj v album – Izberite, ali želite sliko shraniti v neki album v meniju **Galerija**. Če izberete **Da**, se odpre seznam albumov, ki so na voljo.

Dodatna povečava – Izberite **Vključeno**, če želite motiv čim bolj približati in ste pripravljeni sprejeti zmanjšanje ločljivosti slike, ki utegne biti slabša, kot ste jo izbrali z nastavitvijo **Kakovost slike**. Če želite omejiti razpon povečave in s tem zmanjšanje ločljivosti, izberite **Izključeno**.

Prikaži zajeto sliko – Izberite **Vključeno**, če želite po fotografiranju videti posneto sliko, ali **Izključeno**, če želite fotografiranje takoj nadaljevati.

Privzeto ime slike – Izberite **Datum** ali **Besedilo**.

Ton slikanja – Izberite ton, ki naj se predvaja ob fotografiranju.

Uporabljeni pomnilnik – Določite pomnilnik za shranjevanje fotografij.

Urejanje fotografij

Če želite fotografijo urediti, izberite **Možnosti** > **Uredi**. Če želite urediti druge fotografije, jih izberite v meniju **Galerija**.

Izberite **Možnosti** > **Uporabi učinek**, če želite fotografijo na primer obrezati ali zasukati, prilagoditi barvo, stiskanje in ločljivost ali dodati učinke, besedilo, sličico ali okvir.

Če želite sliko obrezati, izberite **Možnosti** > **Uporabi učinek** > **Obreži** > **Ročno**. Prikaže se pravokotnik, ki označuje del za obrez. S tipko za pomikanje določite zgornjo levo začetno točko obreza in izberite **Nastavi**. Določite še spodnjo desno točko in izberite **Obreži**.

Če želite na fotografiji ublažiti rdeče oči, izberite **Možnosti** > **Uporabi učinek** > **Odstran. rdečih oči**. Križec premaknite na oko in pritisnite **OK**. Na zaslonu se pojavi zanka. Velikost zanke prilagodite velikosti očesa s tipko za pomikanje. Pritisnite **OK**, da ublažite rdečo barvo.

Če želite fotografiji dodati sličico, izberite **Možnosti** > **Uporabi učinek** > **Sličica**. S seznama izberite predmet, ki ga želite dodati, in pritisnite **OK**. Če želite predmet premakniti, zasukati ali spremeniti njegovo velikost, izberite **Možnosti** > **Premakni sličico**, **Spr.vel.sličice** ali **Zasukaj sličico**.

Če želite sliki dodati besedilo, izberite **Možnosti** > **Uporabi učinek** > **Besedilo**. Vpišite besedilo in izberite **OK**. Če želite besedilo urediti, izberite **Možnosti** > **Premakni besedilo**, **Spr. velikost besedila**, **Zasukaj besedilo** ali **Izberi barvo**.

Bližnjice v urejevalniku slik:

- Če si želite fotografijo ogledati na celem zaslonu, pritisnite *****. Če se želite vrniti v običajen pogled, spet pritisnite *****.
- Če želite fotografijo zasukati v smeri urinega kazalca ali nasprotni, pritisnite **1** in **3**.
- Povečate ali pomanjšate jo s pritiskom na **5** ali **0**.

Nasveti za dobro fotografiranje

Kakovost slike

Uporabite ustrezno kakovost slike. Kamera ima tri nastavitve kakovosti slike. Uporabite **Tisk** za velike natisnjene fotografije do 25 x 20 centimetrov, **E-pošta** za e-pošto in fotografije velikosti do 15 x 10 centimetrov ali

MMS za uporabo v večpredstavnostnih sporočilih. Čim boljša je kakovost slike, tem več pomnilnika zavzamejo fotografije. Če sliko povečate, je njena kakovost slabša. Če želite spremeniti nastavitve kakovosti slike, izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Ozadje

Uporabite preprosto ozadje – Pri portretih in drugih slikah z ljudmi se izognite postavitvi, pri kateri je oseba pred prenapolnjenim, zapletenim ozadjem, ki bi lahko odvrnilo pozornost od motiva. Če teh pogojev ni mogoče izpolniti, premaknite kamero ali fotografirano osebo. Če želite jasnejše potrete, postavite kamero bliže osebi.

Globina

Ko fotografirate pokrajine, lahko sliki dodate globino tako, da v ospredje postavite predmete. Vendar če je predmet v ospredju preblizu kamere, bo mogoče nejasen.

Svetlobni pogoji

Sprememba vira, količine in smeri svetlobe lahko znatno vpliva na fotografijo. Tukaj je nekaj tipičnih svetlobnih pogojev:

- **Vir svetlobe za motivom** – Motiv naj bo pred močnim virom svetlobe. Če je vir svetlobe za motivom ali pa je viden na zaslonu, utegne imeti posneta fotografija šibek kontrast, bo mogoče pretemna in bo morda vsebovala neželene svetlobne učinke. V senci lahko več svetlobe dodate z bliskavico. Glejte 'Bliskavica' na strani 20.
- **Svetloba s strani** – Močna stranska svetloba ponuja dramatičen učinek, ki pa je lahko preveč oster, kar se kaže v prevelikem kontrastu.
- **Vir svetlobe pred motivom** – Osebe lahko zaradi močne sončne svetlobe mežikajo. Prav tako je lahko kontrast prevelik.
- **Najboljša svetloba** je v situacijah, kjer je na voljo veliko razpršene, mehke svetlobe, na primer na svetel, delno oblačen dan ali pa na sončen dan v senci dreves.

Zaslon video snemalnika

Znaki video snemalnika označujejo naslednje:

- Znak za pomnilnik naprave (📷) in pomnilniško kartico (💳) (1) označujeta, kam se shranjujejo video posnetki.
- Znak dolžine trenutnega video posnetka (2) prikazuje čas snemanja in preostali čas.
- Znak mikrofona (3) kaže, da je mikrofonski izključen.
- Znak za zapis datoteke (4) označuje obliko video posnetka.



Video snemanje

Če je izbran način fotografiranja, odprete video način tako, da izberete **Možnosti** > **Video način**.

Če želite vključiti dodatno kamero, da bi bili na primer na posnetku tudi sami, izberite **Možnosti** > **Uporabi sekund. fotoap.** Če želite spet uporabiti glavno kamero, izberite **Možnosti** > **Uporabi glavni fotoap.**

Znak za povečavo, prikazan ob strani, označuje stopnjo povečave. Če želite motiv približati ali oddaljiti, pritisnite ali .

- 1 Snemati začnete s pritiskom na . Prikaže se ikona za snemanje . Bliskavica LED je prižgana in zasliši se ton, ki označuje, da se snema video posnetek. Učinek bliskavice na video posnetku ne bo viden.
- 2 Če želite snemanje začasno prekiniti, izberite **Preklni**. Na zaslonu utripa ikona za pavzo . Snemanje videa se samodejno ustavi, če ga začasno prekinete in v naslednji minuti ne pritisnete nobene tipke.
- 3 Snemanje nadaljujete tako, da izberete **Nadaljuj**.
- 4 Da bi snemanje končali, izberite **Ustavi**. Video posnetek se samodejno shrani v mapo **Slike in video posnetki** v meniju **Galerija**. Glejte 'Galerija' na strani 18.

Če želite pred snemanjem izbrati snemalni način, nastavitev bliskavice, barve in svetlobe ali izbrati prikaz **Zadnji video posnetek**, glejte 'Nastavitev video snemalnika' na strani 25.

Po snemanju video posnetka, storite naslednje:

- Če želite posnetek predvajati takoj, izberite **Možnosti** > **Predvajaj**.
- Če video posnetka ne želite obdržati, izberite **Možnosti** > **Zbriši**.
- Če želite narediti še en posnetek, pritisnite , tako da se na zaslonu spet prikaže iskalo.

- Če želite video posnetek poslati **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**, izberite **Možnosti** > **Pošlji**. Več informacij lahko najdete v razdelkih 'Sporočila' na strani 37 in 'Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth' na strani 84. Ta možnost ni na voljo med klicem.
- Če želite med klicem poslati video posnetek sogovorniku, izberite **Možnosti** > **Pošlji kličočemu**.
- Če želite video posnetek urediti, izberite **Možnosti** > **Uredi**. Glejte tudi 'Urejanje video posnetkov' na strani 28.

Nastavitev video snemalnika

Če je iskalo vključeno, pritisnite  ali , ali izberite **Možnosti** > **Odpri nastavitve**.

Pritisnite  ali , da bi izbrali element, ki ga želite prikazati ali prilagoditi, in pritisnite . Katere nastavitve so na voljo, je odvisno od uporabljene kamere.

Iskalo znova vključite tako, da pritisnete **Prekliči** ali .

Ko aplikacijo **Fotoaparat** zaprete, se obnovijo privzete nastavitve.

Način snemanja

Nastavitve vsakega snemalnega načina so bile izbrane glede na neki slog ali okolje, v katerem snemate.

Na voljo so naslednji načini snemanja: **Samodejno** ali **Nočna**.

Pomaknite se na primeren snemalni način in pritisnite .

Ravnovesje beline

Izberite nastavitev, ki je primerna za trenutne svetlobne razmere. Kamera bo tako natančneje upodobila barve.

Pomaknite se do zelene nastavitve in pritisnite .

Barvni ton

Pomaknite se do zelene nastavitve barvnega učinka in pritisnite .

Zadnji video posnetek

Če želite prikazati nazadnje posneti video, pritisnite .

Nastavitve videa

Na voljo sta dve vrsti nastavitve za snemanje videa: priprava kamere in nastavitve videa. Če želite prilagoditi nastavitve kamere, glejte 'Nastavitev video snemalnika' na strani 25. Ko zaprete kamero, se obnovijo privzete nastavitve, nastavitve videa pa ostanejo enake, dokler jih znova ne spremenite. Če želite spremeniti nastavitve videa, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in nato:

Snemanje zvoka – Izberite **Vključeno**, če želite posneti sliko in zvok.

Kakovost video posn. – Kakovost videa lahko nastavite na **Visoka**, **Normalna** ali **Pošiljanje**. Če izberete **Visoka** ali **Normalna**, je dolžina posnetka omejena s prostorom na pomnilniški kartici, vendar je posnetek lahko dolg največ uro. Če si želite video posnetek ogledati na združljivi televiziji ali računalniku, izberite **Visoka**, tako da bosta uporabljena ločljivost CIF (352 x 288) in oblika zapisa datoteke .mp4. V večpredstavnostnem sporočilu ne morete pošiljati video posnetkov, shranjenih v obliki .mp4. Če si želite posnetek ogledati na združljivih mobilnih napravah, izberite **Normalna**, tako da bosta uporabljena ločljivost QCIF (176 x 144) in oblika zapisa datoteke .3gp. Če želite video posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu ali omogočiti souporabo, izberite **Pošiljanje** (ločljivost QCIF, oblika zapisa datoteke .3gp). Glejte 'Souporaba videa (omrežna storitev)' na strani 54. Video posnetek je omejen na 300 kB (približno 20 sekund) tako da ga lahko pošljete v večpredstavnostnem sporočilu. Nekatera omrežja podpirajo samo pošiljanje večpredstavnostnih sporočil velikosti do 100 kB. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Dodaj v album – Če želite video posnetek shraniti v neki album v mapi **Galerija**, izberite **Da**.

Prikaži zajeti video pos. – Izberite **Izključeno**, če želite za posnetkom takoj posneti še enega. Video posnetki se po snemanju ne bodo predvajali, video snemalnik pa bo pripravljen za vnovično uporabo.

Privzeto ime video posn. – Za privzeto ime video posnetkov izberite **Datum** ali **Besedilo**.

Uporabljeni pomnilnik – Določite, kam se bodo video posnetki privzeto shranjevali: v pomnilnik naprave ali na pomnilniško kartico.




Galerija

Če želite shranjevati in razvrščati slike, video in zvočne posnetke, sezname za predvajanje ter zaznamke za pretakanje, pritisnite  in izberite **Galerija**. Če želite Galerijo odpreti v aplikaciji **Fotoapar.**, izberite **Možnosti > Pojdi v Galerijo**. V aplikaciji **Fotoapar.** je na voljo samo mapa **Slike in video posnetki**.

 **Nasvet:** Če želite z menija **Galerija** preklopiti na aplikacijo **Fotoapar.**, v mapi **Slike in video posnetki** izberite **Možnosti > Pojdi v kamero**.

Izberite **Slike in video posnetki**, **Skladbe**, **Zvočni posnet.**, **Pov. pretakanja**, **Predstavitve** ali **Vse datoteke** in pritisnite .

Iščete in odpirate lahko mape ter označujete, kopirate in premikate predmete v mape in albume. Zvočni posnetki Real, video posnetki, datoteke .ram in povezave za pretakanje se odprejo in predvajajo v aplikaciji RealPlayer. Glejte 'RealPlayer' na strani 33. Ustvarjate lahko tudi albume in označujete,

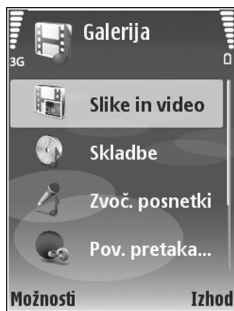

kopirate in dodajate predmete v albume. Glejte 'Albumi' na strani 31.

 **Nasvet:** Slike lahko iz naprave prenesete v združljiv računalnik s programom Nokia Phone Browser, ki je na voljo v paketu Nokia PC Suite. Program je na CD-ju, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

Če želite odpreti datoteko, pritisnite . Video posnetki in zvočni posnetki Real se odprejo v aplikaciji **RealPlayer**, skladbe pa se odprejo v predvajalniku glasbe. Glejte 'Ogled fotografij in video posnetkov' na strani 28. Glejte 'Predvajalnik glasbe' na strani 71.

Če želite kopirati ali premikati datoteke na združljivo pomnilniško kartico ali v pomnilnik naprave, izberite datoteko in **Možnosti > Premakni in kopiraj > Kopiraj na pomn.kart.**, **Prem. na pomn. kart.**, **Kopiraj v pomn. telef.** ali **Premakni v pomn. tel.**

Datoteke, shranjeni na pomnilniški kartici, so označene z .

Datoteke, shranjene v pomnilniku naprave, označuje . Če želite zmanjšati velikost slikovnih datotek, izberite **Možnosti > Zmanjšaj**.

Da bi zmanjšali velikost datotek, ki ste jih že kopirali drugam (na primer v združljiv računalnik) in povečali prostor v pomnilniku, v mapi **Slike in video posnetki** izberite datoteko in **Možnosti** > **Sprosti pomnilnik**.

Če želite datoteke z brskalnikom naložiti v eno glavnih map menija **Galerija**, izberite **Naloži slike** ali **Naloži video p.**, **Naloži skladbe** ali **Naloži zvoke**. Odpre se brskalniki, kjer lahko izberite zaznamek zelene strani.

Ogled fotografij in video posnetkov

Fotografije in video posnetki, ki jih posnamete s kamero, se shranijo v mapo **Slike in video posnetki** v meniju **Galerija**. Fotografije in video posnetke lahko prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, v prilogi e-poštnega sporočila ali po povezavi Bluetooth. Da bi prejete fotografije ali video posnetke lahko videli v meniju **Galerija** ali predvajalniku **RealPlayer**, jih morate shraniti v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico.

Odprite mapo **Slike in video posnetki** v meniju **Galerija**. Datoteke fotografij in video posnetkov so v zanki ter razvrščene po datumu. Če želite brskati po posameznih datotekah, pritisnite  ali . Če želite brskati po datotekah v skupinah, pritisnite  ali .

Če želite urediti fotografijo ali video posnetek, izberite **Možnosti** > **Uredi**. Odpre se urejevalnik slik ali video posnetkov.

Da bi dodali fotografijo ali video v enega od albumov v meniju **Galerija**, izberite **Možnosti** > **Albumi** > **Dodaj v album**. Glejte 'Albumi' na strani 31.

Če želite ustvariti video posnetke po meri, izberite enega ali več posnetkov, odprite meni **Galerija** in izberite **Možnosti** > **Uredi**. Glejte 'Urejanje video posnetkov' na strani 28.

Če želite slike natisniti s tiskalnikom, ki je povezan z napravo, ali jih shraniti na pomnilniško združljivo pomnilniško kartico, da bi jih natisnili pozneje, izberite **Možnosti** > **Natisni**. Glejte 'Tiskanje slik' na strani 31.

Prikaz fotografije lahko povečate ali pomanjšate tako, da izberete **Možnosti** > **Povečaj** ali **Pomanjšaj**. Na vrhu zaslona je razmerje povečave. Razmerje povečave se ne upošteva pri naslednjem ogledu slike.

Urejanje video posnetkov

Video posnetke lahko urejate v meniju **Galerija**. Glejte 'Galerija' na strani 27.

Če želite urejati video posnetke in ustvariti lastne video posnetke, se pomaknite na video posnetek in izberite **Možnosti** > **Uredi**. Lastne video posnetke lahko izdelate z

združevanjem in obrezovanjem video posnetkov ter z dodajanjem slik, zvočnih posnetkov, prehodov in učinkov. Prehodi so posebni učinki, ki jih dodate na začetku in koncu posnetka ali med posnetke.

V urejevalniku video posnetkov lahko vidite dva časovna trakova: časovni trak za video posnetek in časovni trak za zvok. Če video posnetku dodate slike, besedilo ali prehode, se prikažejo na časovnem traku za video posnetke. Če se želite premikati po časovnih trakovih, pritisnite  ali . Med trakovoma preklaplja s tipkama  in .

Če želite ustvariti lastne video posnetke, označite enega ali več video posnetkov in izberite **Možnosti > Uredi**.

V pogledu za urejanje lahko vstavljate video posnetke, da ustvarite lastni posnetek, ali pa jih spreminjate z obrezovanjem in dodajanjem učinkov. Posnetku lahko dodajate slike in zvočne posnetke, ki jim lahko spreminjate trajanje, pa tudi besedilo.

Če želite spremeniti video posnetek, izbirajte med temi možnostmi:

Uredi video posnetek:

Izreži – Obreže video posnetek v pogledu za obrezovanje video posnetka.

Dodaj barvni učinek – V video posnetek vstavi barvni učinek.

Predvajaj upočasnjeno – Upočasni predvajanje video posnetka.

Izključi zvok/Vključi zvok – Vključi ali izključi zvok izvirnega video posnetka.

Premakni – Premakne video posnetek na izbrano mesto na časovnem traku.

Odstrani – Odstrani video posnetek iz posnetka, ki ga ustvarjate.

Ustvari dvojnik – Ustvari kopijo izbranega video posnetka.

Uredi besedilo (prikazano samo, če ste dodali besedilo) – Če želite premakniti, odstraniti ali ustvariti dvojnik besedila; spremeniti barvo in slog besedila; določiti, koliko časa naj ostane na zaslonu, ter besedilu dodati učinke.

Uredi sliko (prikazano samo, če ste dodali sliko) – Če želite premakniti, odstraniti ali ustvariti dvojnik slike; določiti, koliko časa naj ostane na zaslonu in nastaviti ozadje ali barvni učinek.

Uredi zvočni posnetek:

Izreži – Obreže zvočni posnetek v pogledu za obrezovanje zvočnega posnetka.

Premakni – Premakne zvočni posnetek na izbrano mesto na časovnem traku.

Odstrani – Odstrani zvočni posnetek iz video posnetka, ki ga ustvarjate.

Ustvari dvojniki – Ustvari kopijo izbranega zvočnega posnetka.

Nastavi trajanje – Spremeni dolžino zvočnega posnetka.

Uredi učinek prehoda – Prehodi so treh vrst: na začetku in na koncu posnetka ter prehodi med posnetki. Začetni prehod lahko izberete na začetku video posnetka.

Vstavi:

Video posnetek – Vstavi izbrani video posnetek. V glavnem pogledu se prikaže slička video posnetka. Slička prikazuje prvo sliko posnetka, ki ni črna. Izpišeta se tudi ime in dolžina izbranega video posnetka.

Slika – Vstavi izbrano sliko. V glavnem pogledu se prikaže slička.

Besedilo – Vstavi besedilo v video posnetek. Vstavite lahko naslov, podnaslov ali zasluge.

Zvočni posnetek – Vstavi izbrani zvočni posnetek. V glavnem pogledu se izpišeta tudi ime in dolžina izbranega zvočnega posnetka.

Nov zvočni posnetek – Posname nov zvočni posnetek in ga shrani na izbrano mesto.

Film – Če želite predogled filma na celem zaslonu ali kot sličico, shraniti ali poslati film, ali pa ga odrezati na primerno dolžino, da bo primeren za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu.

 **Nasvet:** Če želite zajeti sliko iz video posnetka, v pogledu za predogled sličic ali za izrezovanje video posnetka izberite **Možnosti** > **Posnemi sličico**.

Če želite video posnetek shraniti, izberite **Možnosti** > **Film** > **Shrani**. Če želite določiti **Pomnilnik v uporabi**, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**. Privzet je pomnilnik naprave.

 **Nasvet:** V pogledu **Nastavitve** lahko določite **Privzeto ime video posn.**, **Privzeto ime posn. zasl.**, **Ločljivost** in **Pomnilnik v uporabi**.

Če želite video posnetek poslati, izberite **Pošlji** > **Prek večpr. sporočila**, **Prek e-pošte**, **Prek Bluetooth** ali **Prek IR**. O največji velikosti večpredstavnostnih sporočil, ki jih lahko pošiljate, se pozanimajte pri ponudniku storitev. Če je video posnetek prevelik za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu, se prikaže .

 **Nasvet:** Če želite poslati video posnetek, ki je prevelik za večpredstavnostno sporočilo, ga lahko pošljete po povezavi Bluetooth. Glejte 'Pošiljanje podatkov' na strani 86. Video posnetke lahko z uporabo brezžične tehnologije Bluetooth ali bralnika pomnilniških kartic (na voljo posebej) prenesete v združljiv računalnik.

Zaporedno predvajanje slik

Izberite **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Začni**, če si želite ogledati slike in video posnetke v celozaslonskem načinu.

Pritisnite  (hitreje) ali  (počasneje), da bi prilagodili hitrost prikazovanja. Če želite brskati po sličinah, pritisnite  (prejšnja) ali  (naslednja).

Če želite zaporedno prikazovanim slikam dodati zvok v meniju **Slike in video posnetki**, izberite **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Nastavitve** in med naslednjimi nastavitvami:

Glasba – Izberite **Vključena** ali **Izključena**.

Skladba – Na seznamu izberite glasbeno datoteko.

Glasnost – Pritisnite , da bi zmanjšali glasnost, ali , če jo želite povečati.

Predstavitve

S predstavitvami lahko gledate datoteke SVG (stopnjevana vektorska grafika). Slike SVG so videti enake tudi, če jih natisnete ali pregledujete na zaslonih različnih velikosti in ločljivosti. Datoteko SVG odprete tako, da izberete mapo **Predstavitve**, nato sliko in še **Možnosti** > **Predvajaj**.

Albumi

Z albumi lahko upravljate svoje slike in video posnetke. Seznam albumov odprete tako, da v mapi **Slike in video posnetki** izberete **Možnosti** > **Albumi** > **Prikaži albume**. Albumi so razvrščeni po abecedi. Če si želite ogledati vsebino albuma, pritisnite .

Če želite ustvariti nov album, izberite **Možnosti** > **Nov album**. Vnesite ime za album in izberite **OK**.

Če želite albumu v meniju **Galerija** dodati sliko ali video, se pomaknite na sliko ali video posnetek in izberite **Možnosti** > **Albumi** > **Dodaj v album**. Odpre se seznam albumov. Izberite tistega, v katerega želite dodati sliko ali video posnetek, in pritisnite tipko .

Če želite odstraniti datoteko iz albuma, pritisnite . Datoteke s tem ne boste zbrisali iz mape **Slike in video posnetki** v meniju **Galerija**.

Tiskanje slik

Če želite natisniti slike z uporabo združljivega podatkovnega kabla, povezave Bluetooth ali združljive pomnilniške kartice (če jo imate), izberite zeleno sliko in možnost za tiskanje v meniju **Galerija**, **Fotoapar.**, urejevalniku ali pregledovalniku slik.

Tiskate lahko samo slike v obliki .jpg. Slike, posnete s kamero, se samodejno shranijo v obliki .jpg.



Opomba: Priključite podatkovni kabel na tiskalnik, ki podpira PictBridge, in pred tiskanjem na pojavnem zaslonu mobilne naprave izberite Pictbridge.

Izbira tiskalnika

Ko tiskate prvič, se po tem, ko izberete sliko, prikaže seznam tiskalnikov, ki so na voljo. Izberite enega. Tiskalnik je nastavljen kot privzeti tiskalnik.

Če ste s kablom CA-53 priključili tiskalnik s podporo za tehnologijo PictBridge, je tiskalnik prikazan samodejno.

Če privzeti tiskalnik ni na voljo, se prikaže seznam razpoložljivih tiskalnikov.

Če želite zamenjati privzeti tiskalnik, izberite [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Privzeti tiskalnik](#).

Predogled tiskanja

Predogled tiskanja se odpre samo takrat, ko začnete tiskati sliko v Galeriji.

Slike, ki ste jih izbrali, se prikažejo v vnaprej nastavljenih postavitev. Če želite spremeniti postavitev, se pomaknite levo in desno in tako pregledajte postavitev, ki so na voljo za izbrani tiskalnik. Če je slik preveč za eno stran, pritisnite  ali , da pregledate še druge strani.

Nastavitve tiskanja

Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na zmogljivost izbranega tiskalnika.

Če želite nastaviti privzeti tiskalnik, izberite [Možnosti](#) > [Privzeti tiskalnik](#).

Velikost papirja določite tako, da izberete [Velikost papirja](#), velikost papirja na seznamu in [OK](#). Pritisnite [Prekliči](#), da se vrnete v prejšnji pogled.

Predstavnostne aplikacije



RealPlayer

Pritisnite in izberite **Slikov. apl. > RealPlayer**. Z aplikacijo **RealPlayer**, lahko predvajate zvočne in video posnetke, sezname za predvajanje ter večpredstavnostne datoteke neposredno iz spleta. Povezavo pretakanja lahko vključite med pregledovanjem spletnih strani, lahko pa jo shranite v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena).

RealPlayer podpira vrste datotek s priponami, kot so .3gp, .mp4 ali .rm. Vendar **RealPlayer** morda ne podpira vseh zapisov ali vseh različic zapisov datotek. **RealPlayer** bo na primer skušal odpreti vse datoteke .mp4, v nekaterih datotekah .mp4 pa je lahko vsebina, nezdružljiva s standardi 3GPP, ki je ta naprava ne podpira.

Predvajanje zvočnih in video posnetkov

- Če želite predvajati predstavnostno datoteko, shranjeno v pomnilniku naprave ali na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), izberite **Možnosti > Odpri** in med temi možnostmi:

Zadnji posnetki – Če želite predvajati eno zadnjih 6 datotek, ki ste jih predvajali z aplikacijo **RealPlayer**.
Shranjeni posnetek – Če želite predvajati datoteko, shranjeno v mapi **Galerija**.

Glejte 'Galerija' na strani 27.

- Poiščite datoteko in pritisnite , da jo predvajate.

Nasvet: Celozaslonsko predvajanje vključite s pritiskom na **2**. V običajni način se vrnete s pritiskom na isto tipko.

Bližnjice med predvajanjem:

- Če želite datoteko previti, pridržite .
- Večpredstavnostno datoteko previjete nazaj z daljšim pritiskom na .
- Zvok izključite tako, da držite tipko pritisnjeno, dokler se ne prikaže . Zvok vključite tako, da držite tipko pritisnjeno, dokler se ne prikaže .

Pretakanje vsebine po omrežju

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP). Drugi ponudniki storitev morda dovoljujejo uporabo dostopne točke WAP.

Dostopne točke se lahko nastavijo ob prvem vklopu naprave.

Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.



Opomba: V aplikaciji **RealPlayer** lahko odpirate le naslove URL 'rtsp://'. Vendar **RealPlayer** prepozna tudi povezave http do datotek vrste .ram.

Če želite pretakati vsebino po omrežju, izberite povezavo v meniju **Galerija**, na spletni strani ali v prejetem besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu. Naprava pred začetkom predvajanja vzpostavi povezavo s spletnim mestom in začne nalagati vsebino. Vsebina se ne shrani v napravo.

Prejem nastavitev za aplikacijo RealPlayer

Nastavitve za **RealPlayer** lahko v posebnem besedilnem sporočilu prejmete od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 42. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Spreminjanje nastavitev za aplikacijo RealPlayer

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Video – Tu nastavite kontrast videa in določite, da **RealPlayer** samodejno ponovi video posnetke, ko se končajo.

Povezava – Tu lahko izberete, ali želite uporabljati posredniški strežnik, zamenjate privzeto dostopno točko ali nastavite številke vrat za povezovanje. Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nast. posr. str.:

Uporabi posred. str. – Če želite uporabljati posredniški strežnik, izberite **Da**.

Naslov posredn. str. – Vnesite naslov IP posredniškega strežnika.

Vrata posredn. strež. – Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.



Slovarček: Posredniški strežniki (proxy) so posredniki med strežniki večpredstavnostne vsebine in njihovimi uporabniki. Nekateri ponudniki storitev jih uporabljajo za izboljšanje varnosti ali pospeševanje dostopa do strani, ki vsebujejo zvočne ali video posnetke.

Omrež. nast.:

Privzeta dost. točka – Poiščite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za dostop do interneta, in pritisnite .

Čas povezave – Nastavite čas, po katerem naj **RealPlayer** prekine povezavo z omrežjem, potem ko začasno ustavi

predvajanje predstavnostne datoteke po omrežni povezavi. Izberite **Uporab. določeno** in pritisnite . Vpišite želeni čas in izberite **OK**.

Najnižja vrata UDP – Vpišite najmanjšo dovoljeno številko vrat strežnika. Najmanjša vrednost je 1024.

Najvišja vrata UDP – Vpišite največjo dovoljeno številko vrat strežnika. Največja vrednost je 65535.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, da spremenite vrednosti pasovne širine za različna omrežja.



Režiser

Če želite ustvarjati datoteke muvee, pritisnite  in izberite **Slikov. apl.** > **Režiser**. Muvee je kratek, montiran video posnetek, ki lahko vsebuje video, slike, glasbo in besedilo. **Hitri muvee** samodejno ustvari **Režiser**, takoj ko izberete njegov slog. **Režiser** uporabi privzeto glasbo in besedilo, ki je povezano z izbranim slogom. Za datoteke **muvee po meri** lahko izberete lastne glasbene in video posnetke, slike in slog ter dodate uvodno in zaključno besedilo. Datoteke muvee lahko pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih.

Odprite **Režiser** in pritisnite  ali , da se premaknete med pogledoma  in . Iz pogleda  se lahko vrnete v glavni pogled tako, da izberete **Končano**.

Pogled  vsebuje seznam video posnetkov, za katere so na voljo možnosti **Predvajaj**, **Pošlji**, **Preimenuj** in **Zbriši**.

Ustvarjanje hitrega muveeja

- 1 V glavnem pogledu **Režiser** izberite **Hitri muvee**.
- 2 S seznama slogov izberite slog za muvee. Ustvarjeni muvee se shrani na seznam datotek v aplikaciji **Režiser**. Po shranjevanju se muvee samodejno predvaja.

Ustvarjanje lastnega muveeja

- 1 V glavnem pogledu **Režiser** izberite **muvee po meri**.
- 2 Posnetke, ki jih želite vključiti v svoj muvee, izberite v **Video posnetki**, **Slika**, **Slog** ali **Glasba**.

Ko ste izbrali video posnetke in slike ter želite določiti vrstni red predvajanja datotek v muveeju, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti**. Pritisnite  in izberite datoteko, ki jo želite premakniti. Nato se pomaknite do datoteke, pod katero želite postaviti označeno datoteko, in pritisnite .

Če želite rezati video posnetke, izberite **Možnosti** > **Izberi vsebino**. Glejte 'Izbira vsebine' na strani 36. V možnosti **Sporočilo** lahko dodate uvodno in zaključno besedilo.

- 3 Izberite **Možnosti** > **Ustvari muvee** in med naslednjim: **Večpredst. sporočilo** – Prilagajanje dolžine muveeja za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu.

Samodejno izberi – Vključitev vseh izbranih slik in videoposnetkov v muvee.

Enako kot glasba – Dolžina muveeja se prilagodi dolžini izbrane glasbene datoteke.

Uporabniško določena – Določanje dolžine muveeja.

4 Izberite **Možnosti** > **Shrani**.

Če si želite muvee pred shranjevanjem ogledati, v prikazu **Predogled**, izberite **Možnosti** > **Predvajaj**.

Če želite ustvariti nov muvee po meri z enakimi slogovnimi nastavitvami, izberite **Možnosti** > **Preoblikuj**.

Izbira vsebine

Če želite urediti izbrane video posnetke, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Možnosti** > **Izberi vsebino**. Izbirate lahko, katere dele video posnetka želite vključiti v muvee ali izključiti iz njega. Zelena barva označuje vključene, rdeča izključene, siva pa nevtralne dele posnetka.

Če želite del video posnetka vključiti v muvee, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Vključi**. Da bi del posnetka izključili, izberite **Možnosti** > **Izključi**. Če želite izključiti posnetek, izberite **Možnosti** > **Izključi del posnetka**.

Če želite, da **Režiser** naključno vključi ali izključi del ali dele video posnetka, se pomaknite na del in izberite

Možnosti > **Označi kot nevtralno** ali **Ozn. vse kot nevtralno**.

Nastavitve

Izberite **Nastavitve**, če želite urediti te možnosti:

Pomnilnik v uporabi – Določite pomnilnik za shranjevanje muveejev.

Ločljivost – Določite ločljivost svojih muveejev.

Privzeto ime muveeja – Nastavite privzeto ime muveejev.



Sporočila

Pritisnite  in izberite **Sporočila**. V meniju **Sporočila** lahko ustvarjate, pošiljate, prejimate, pregledujete, urejate in razvrščate besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in posebna besedilna sporočila, ki vsebujejo podatke. Prejemate lahko tudi sporočila in podatke po vmesniku Bluetooth ali infrardeči povezavi, prejimate obvestila v meniju **Storitve** in sporočila v celici ter pošiljate ukaze za storitve.

Če želite ustvariti novo sporočilo, izberite **Novo sporočilo**.



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo le naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Meni **Sporočila** vsebuje naslednje mape:



Prejeto – Tu se shranijo prejeta sporočila, razen e-pošte in obvestil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v **Nabiralnik**.



Moje mape – Tukaj lahko sporočila uredite po mapah.



Nasvet: Če ne želite vsakič pisati pogosto poslanih sporočil, uporabite besedila v mapi s predlogami.



Nabiralnik – Lahko se povežete z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila

ali brez povezave pregledate že naložena. Glejte 'E-pošta' na strani 47.



Osnutki – V tej mapi so shranjeni osnutki sporočil, ki jih niste poslali.



Poslano – Tukaj je shranjenih zadnjih 20 poslanih sporočil, razen če ste jih poslali po povezavi Bluetooth ali infrardeči povezavi. Če želite spremeniti število shranjenih sporočil, glejte 'Drugo (druge nastavitve)' na strani 49.



V pošiljanju – Tu se začasno shranijo sporočila, ki čakajo na pošiljanje.



Primer: Sporočila se shranijo v mapo V pošiljanju, če je na primer naprava zunaj dosega omrežja. E-poštna sporočila lahko odpošljete tudi ob naslednji vzpostavitvi povezave.



Povratnice (omrežna storitev) – Od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja potrdila o dostavi besedilnih in večpredstavnostnih sporočil. Pri večpredstavnostnih sporočilih, poslanih na e-poštni naslov, prejemanje povratnic morda ne bo mogoče.



Nasvet: Ko odprete eno od privzetih map, se lahko med njimi premikate s tipkama  in .

Če želite vpisati in ponudniku storitev poslati zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev, v glavnem pogledu menija **Sporočila** izberite **Možnosti** > **Ukaz za storitev**.

Sporočila v celici (omrežna storitev) omogočajo prejetje različnih obvestil (na primer o vremenu ali cestnih razmerah) od ponudnika storitev. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. V glavnem pogledu **Sporočila** izberite **Možnosti** > **Sporočila v celici**. V glavnem pogledu lahko prikažete stanje teme, njeno številko in ime ter oznako za pošiljanje (▶).

Obvestil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS. Paketna podatkovna povezava lahko prepreči prejetje sporočil v celici.

Pisanje besedila

ABC, abc in Abc označujejo izbrani način vpisovanja znakov. 123 označuje način vpisovanja števil.

Običajni način pisanja

Če vpisujete besedo na običajni način, se prikaže .

- Pritisnite tipko (od **1** do **9**) tolikokrat, da se izpiše zeleni znak. Na tipkah je na voljo več znakov, kot je izpisanih na njej.

- Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka (to lahko pospešite tako, da pritisnete ) in vpišite zeleno črko.
- Presledek vstavite s pritiskom na **0**. Če želite kazalko premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite **0**.

Pisanje s predvidevanjem vnosa

Vsako črko lahko vstavite z enim samim pritiskom na tipko. Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede. Med pisanjem z uporabo slovarja se prikaže znak .

- Če želite vključiti pisanje s predvidevanjem, pritisnite  in izberite **Vključi predvidevanje**. S tem vključite pisanje s predvidevanjem vnosa za vse urejevalnike v napravi.
- S tipkami od **2** do **9** napišite zeleno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Da bi na primer napisali Nokia, ko je izbran angleški slovar, pritisnite: **6** za N, **6** za o, **5** za k, **4** za i in **2** za a. Predvidena beseda se spremeni po vsaki pritisnjeni tipki.

	abc
0	
	abc
0n	
	abc
0nl	
	abc
0nli	
	abc
Nokia	

- 3 Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite s tipko  ali dodajte presledek s tipko **0** .
Če beseda ni ustrezna, pritisnite ***** , da se ena za drugo izpišejo druge ujemajoče se besede, ki jih je našel slovar, ali pritisnite  in izberite **Predvidevanje vnosa > Zadetki**.
Če se za besedo prikaže znak **?**, pomeni, da besede ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vpišite besedo na običajni način in izberite **OK**.
Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.
- 4 Začnite pisati naslednjo besedo.

Pisanje zloženek

Vpišite prvi del zloženke in jo potrdite s pritiskom na . Nato vpišite še zadnji del zloženke. Pritisnite **0** , da besedo dokončate in dodate presledek.

Vklop in izklop predvidevanja vnosa

Če želite izključiti pisanje s predvidevanjem vnosa za vse urejevalnike v napravi, pritisnite  in izberite **Predvidevanje vnosa > Izključeno**.

 **Nasvet:** Če želite med pisanjem vklopiti ali izklopiti predvidevanje vnosa, dvakrat hitro pritisnite **#** .

Nasveti za način pisanja

V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

Med načinom vnosa črk in številčk preklapljate z daljšim pritiskom na **#** .

Če želite preklapljati med različnimi načini vpisovanja znakov, pritisnite **#** .

Če želite zbrisati črko, pritisnite  . Če želite zbrisati več kot eno črko, dalj časa držite tipko  .

Najpogostejša ločila lahko vnesete s tipko **1** .

Da bi odprli seznam posebnih znakov, pritisnite ***** .

 **Nasvet:** Če želite hkrati vstaviti več posebnih znakov, pritisnite **5** , ko izberete vsak znak.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Videz večpredstavnostnega sporočila je lahko različen glede na napravo, ki ga prejme.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo. Glejte 'Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte' na strani 41 in 'E-pošta' na strani 47.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitve, jo bo morda

naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali po storitvi MMS.

- Izberite **Novo sporočilo** in nato med naslednjimi možnostmi:
Besedilno sporočilo, da pošljete besedilno sporočilo.
Večpredst. sporočilo – Za pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS).
E-pošta – Za pošiljanje e-pošte.
 Če še niste vpisali nastavitve za e-pošto, jih bo telefon zahteval. Če želite ustvariti nastavitve za e-pošto ob pomoči vodnika, izberite **Začni**.
- V polju **Za** pritisnite , če želite izbrati prejemnike ali skupine iz imenika, ali vpišite telefonsko številko oziroma e-poštni naslov. Če želite dodati podpičje (;), s katerim ločite prejemnike, pritisnite *****. Številko ali naslov lahko tudi kopirate in prilepite iz odložišča.
- V polje **Zadeva** vpišite zadevo večpredstavnostnega sporočila ali e-pošte. Če želite spremeniti polja, ki so vidna, izberite **Možnosti** > **Polja za naslove**.



- V polje za sporočilo napišite sporočilo. Če želite vstaviti predlogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi** ali **Vstavi predmet** > **Predloga**.
- Če želite v večpredstavnostno sporočilo dodati predstavnostni predmet, izberite **Možnosti** > **Vstavi predmet** > **Slika**, **Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**. Ko je dodan zvok, se prikaže .
 V večpredstavnostnem sporočilu ne morete pošiljati video posnetkov, ki so shranjeni v obliki .mp4. Če želite spremeniti obliko zapisa video posnetkov, glejte 'Nastavitve videa' na strani 25.
- Če želite posneti novo sliko, zvočni ali video posnetek za večpredstavnostno sporočilo, izberite **Vstavi novo** > **Slika**, **Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**. Če želite v sporočilo vstaviti novo stran, izberite **Stran**. Če vas zanima videz sporočila, izberite **Možnosti** > **Predogled**.
- Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi** > **Slika**, **Zvočni posnetek**, **Video posnetek** ali **Beležka**. E-poštne priloge so označene z .
-  **Nasvet:** Če želite kot priloge pošiljati tudi druge datoteke, odprite ustrezno aplikacijo in izberite **Pošlji** > **Prek e-pošte**, če je možnost na voljo.
- Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji** ali pa pritisnete .

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer. V navigacijski vrstici lahko vidite kazalnik dolžine sporočila, ki odštevata. 10 (2) na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.

E-poštna sporočila se pred pošiljanjem samodejno shranijo v mapo **V pošiljanju**. Če je pošiljanje neuspešno, ostane e-pošta v mapi **V pošiljanju**, njeno stanje pa je označeno kot **Ni uspelo**.

 **Nasvet:** Slike, video, zvok in besedilo lahko združite v predstavitev in jo pošljete kot večpredstavnostno sporočilo. Začnite ustvarjati večpredstavnostno sporočilo in izberite **Možnosti** > **Ustv. predstavitev**. Ta možnost se prikaže samo, če je **Način ustv. spor. MMS** nastavljen na **Z opozorili** ali **Brez opozoril**. Glejte 'Večpredstavnostna sporočila' na strani 46.

Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte

Nastavitve boste morda lahko prejeli v sporočilu od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 42.

Ročni vpis nastavitve za večpredstavnostna sporočila:

- 1 Pritisnite , izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke** in določite nastavitve za dostopno točko. Glejte 'Povezava' na strani 93.
- 2 Priristnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo** > **Upor. dostopna točka** in dostopno točko, ki ste jo ustvarili za prednostno povezavo. Glejte tudi 'Večpredstavnostna sporočila' na strani 46.

Pred pošiljanjem, prejemanjem, nalaganjem, odgovarjanjem in posredovanjem e-pošte morate:

- Pravilno nastaviti internetno dostopno točko (IAP). Glejte 'Povezava' na strani 93.
- Določiti pravilne nastavitve za e-pošto. Če v glavnem pogledu menija **Sporočila** izberete **Nabiralnik** in e-poštne nastavitve še niso določene, jih bo telefon zahteval. Če želite ustvariti nastavitve za e-pošto ob pomoči vodnika, izberite **Začni**. Glejte tudi 'E-pošta' na strani 47.

Imeti morate ločen e-poštni račun. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika e-pošte in internetnih storitev (ISP).



Mapa Prejeto in prejemanje sporočil

V mapi **Prejeto** označuje neprebrano besedilno sporočilo, neprebrano večpredstavnostno sporočilo, podatke, prejete po infrardečo povezavi, in podatke, prejete po povezavi Bluetooth.

Ko prejmete sporočilo, se v pripravljenosti prikažeta ikona in obvestilo **1 novo sporočilo**. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. Če želite odpreti sporočilo v mapi **Prejeto**, ga poiščite in pritisnite .

Na prejeto sporočilo odgovorite tako, da izberete **Možnosti > Odgovori**.

Če želite besedilo ali večpredstavnostno sporočilo natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti > Natisni**.

Večpredstavnostna sporočila



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljivi za napravo ali računalnik.

Mogoče boste prejeli obvestilo o prejemu večpredstavnostnem sporočilu, shranjenem v centru za večpredstavnostna sporočila. Če želite vzpostaviti paketno podatkovno povezavo za nalaganje sporočila v napravo, izberite **Možnosti > Naloži**.

Ko odprete večpredstavnostno sporočilo () , si lahko hkrati ogledate sliko in sporočilo. Dodan zvok je označen z ikono , video pa z ikono . Če želite predvajati zvok ali video, izberite znak.

Če si želite ogledati večpredstavnostne predmete, ki so dodane večpredstavnostnemu sporočilu, izberite **Možnosti > Predmeti**.

Če sporočilo vsebuje večpredstavnostno predstavitev, se prikaže . Če želite predvajati predstavitev, izberite znak.

Podatki in nastavitve

Vaša naprava lahko prejme različne vrste sporočil, ki vsebujejo podatke () :

Nastavitveno sporočilo – Od mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v vašem podjetju lahko v nastavitvenem sporočilu prejmete nastavitve. Če želite shraniti nastavitve, izberite

Možnosti > **Shrani vse**.

Vizitka – Če želite shraniti informacije v **Imenik**, izberite **Možnosti** > **Shrani vizitko**. Če so vizitkam priloženi certifikati ali zvočni posnetki, se ne bodo shranili.

Ton zvonjenja – Če želite shraniti ton zvonjenja, izberite **Možnosti** > **Shrani**.

Logo operat. – Če naj bo v stanju pripravljenosti namesto originalne oznake operaterja viden njegov logotip, izberite **Možnosti** > **Shrani**.

Vpis v koled. – Če želite shraniti vabilo, izberite **Možnosti** > **Shrani v Koledar**.

Spletno spor. – Če želite shraniti zaznamek na seznam zaznamkov v meniju **Storitve**, izberite **Možnosti** > **Dodaj v Zaznamke**. Če so v sporočilu nastavitve dostopne točke in zaznamki, jih shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani vse**.

Obv.o e-pošti – Obvešča vas, koliko novih e-poštnih sporočil je v oddaljenem nabiralniku. Razširjeno obvestilo lahko vsebuje podrobnejše informacije.

Obvestila storitev

Obvestila storitev (📧) so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali spletno povezavo. Več informacij o dostopnosti in naročnini dobite pri ponudniku storitev.



Nabiralnik

Če izberete **Nabiralnik** in e-poštne nastavitve še niso določene, jih bo telefon zahteval. Če želite ustvariti nastavitve za e-pošto ob pomoči vodnika, izberite **Začni**. Glejte tudi 'E-pošta' na strani 47.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja ime **Nabiralnik** v glavnem pogledu **Sporočila**. Uporabljate lahko do šest nabiralnikov.

Odpiranje nabiralnika

Ko odprete nabiralnik, vas naprava vpraša, če se želite povezati z njim (**Se povežem z nabiralnikom?**).

Če se želite povezati z nabiralnikom in naložiti nove glave e-poštnih sporočil ali sporočila, izberite **Da**. Ko pregledujete sporočila, ste povezani z nabiralnikom prek podatkovne povezave. Glejte tudi 'Povezava' na strani 93.

Če si želite brez povezave ogledati že naložena sporočila, izberite **Ne**. Ko pregledujete e-pošto brez povezave, vaša naprava ni povezana z nabiralnikom.

Nalaganje e-pošte

Če povezava ni vzpostavljena, izberite **Možnosti** > **Poveži**, če želite vzpostaviti povezavo z oddaljenim nabiralnikom.

 **Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. E-poštna sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

- Med vzpostavljeno povezavo z oddaljenim nabiralnikom izberite **Možnosti** > **Naloži e-pošto** in eno od naslednjih možnosti:
Novo – Če želite naložiti vsa nova e-poštna sporočila.
Izbrano – Če želite naložiti le označena e-poštna sporočila.
Vse – Če želite naložiti vsa sporočila iz nabiralnika.
 Nalaganje lahko prekličete z možnostjo **Prekliči**.
- Ko so e-poštna sporočila naložena, jih lahko pregledate ob povezavi ali pa izberete **Možnosti** > **Prekini**, če želite povezavo končati in si jih ogledati brez povezave.
 Ikone stanja za e-pošto:
 Nova e-pošta (s povezavo ali brez nje) še ni naložena v napravo.

 Nova e-pošta je naložena v napravo.

 E-poštno sporočilo je prebrano in ni naloženo v napravo.

 Prebrano e-poštno sporočilo.

 Glava e-poštnega sporočila je prebrana in vsebina sporočila zbrisana iz naprave.

- Če želite odpri e-poštno sporočilo, pritisnite . Če sporočilo ni naloženo in povezava ni vzpostavljena, telefon vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika.

Če si želite ogledati priloge, odprite sporočilo, ki je označeno z ikono priloge , in izberite **Možnosti** > **Priloge**. Če je znak za prilogo zatemnjen, priloga še ni naložena v napravo. Izberite **Možnosti** > **Naloži**.

Če želite e-poštno sporočilo natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Samodejno nalaganje e-pošte

Če želite, da se sporočila naložijo samodejno, izberite **Možnosti** > **E-poštne nastavitve** > **Samodej. nalaganje** > **Nalaganje glave** > **Vedno omogočeno** ali **Samo v dom. om.** ter določite, kdaj in kako pogosto naj se sporočila naložijo.

Samodejno nalaganje e-pošte lahko poveča stroške klicev zaradi dodatnega podatkovnega prometa.

Brisanje e-poštnih sporočil

Če želite zbrisati vsebino e-poštnega sporočila iz naprave in jo obdržati v oddaljenem nabiralniku, izberite **Možnosti > Zbriši**. V **Zbriši spor. iz:** izberite **Samo telefon**.

Naprava z glavami e-poštnih sporočil prikazuje stanje v oddaljenem nabiralniku. Čeprav zbrisete vsebino e-poštnega sporočila, ostane njegova glava shranjena v napravi. Če želite zbrisati tudi glavo, morate najprej zbrisati sporočilo v oddaljenem nabiralniku in nato z njim vzpostaviti povezavo, da se spremembe pokažejo tudi v napravi.

Če želite zbrisati e-pošto iz naprave in oddaljenega nabiralnika, izberite **Možnosti > Zbriši**. V **Zbriši spor. iz:** izberite **Telefon in strežnik**.

Če povezava ni vzpostavljena, se e-poštno sporočilo zbriše iz naprave. Ob naslednji vzpostavitvi povezave se bo sporočilo zbrisalo tudi iz strežnika. Če uporabljate protokol POP3, se sporočila, ki so označena za brisanje, zbrišejo šele, ko prekinete povezavo z nabiralnikom.

Če želite preklicati brisanje e-pošte iz naprave in strežnika, poiščite sporočilo, ki je označeno za brisanje (✖), in izberite **Možnosti > Prekliči izbris**.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je povezava vzpostavljena, izberite **Možnosti > Prekini**, če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Sporočila na kartici SIM pred pregledovanjem kopirajte v mapo v napravi.

- 1 V glavnem pogledu menija **Sporočila** izberite **Možnosti > Sporočila na SIM**.
- 2 Izberite **Možnosti > Označi/Opusti > Označi** ali **Označi vse**, če želite označiti sporočila.
- 3 Izberite **Možnosti > Kopiraj**. Odpre se seznam map.
- 4 Če želite začeti kopiranje, izberite mapo in možnost **OK**. Če si želite ogledati sporočila, odprite mapo.

Nastavitve za sporočila

Vsa polja z oznako **Mora biti določen**, ali rdečo zvezdico morate izpolniti. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev. Nastavitve lahko prejmete tudi od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Ponudnik storitev ali mobilni operater je lahko v napravo shranil nekatere ali vse centre za sporočila ali dostopne

točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti in odstraniti ali ustvariti novih.

Besedilna sporočila

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besedilno sporočilo** ter med temi možnostmi:

Centri za sporočila – Seznam vseh nastavljenih centrov za sporočila.

Kodiranje znakov – Če želite uporabiti pretvorbo znakov v drug kodirni sistem, kadar je ta na voljo, izberite **Omejena podpora**.

Uporabljeni center – Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.

Povratnica – Izberite, ali želite, da vam omrežje pošilja potrdila o dostavi sporočil (omrežna storitev).

Veljavnost sporočila – Izberite, koliko časa naj center za sporočila pošilja sporočilo, če mu prvič ne uspe (omrežna storitev). Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti, se sporočilo zbrše iz centra za sporočila.

Sporoč. poslano kot – To nastavev spremenite samo, če ste prepričani, da uporabljeni center za sporočila podpira pretvarjanje besedilnih sporočil v druge zapise. Obrnite se na mobilnega operaterja.

Prednostna povez. – Izberite povezavo za pošiljanje besedilnih sporočil: omrežje GSM ali paketno povezavo, če to podpira omrežje. Glejte 'Povezava' na strani 93.

Odg. prek istega c. – Izberite, ali želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor prek številke vašega centra za sporočila (omrežna storitev).

Večpredstavnostna sporočila

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo** ter med temi možnostmi:

Velikost slike – Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu. Možnosti so **Izvirna** (prikazano samo, če je **Način ustv. spor. MMS** nastavljen na **Z opozorili** ali **Brez opozoril**), **Majhna** ali **Velika**.

Način ustv. spor. MMS – Če izberete **Z opozorili**, vas naprava opozori, kadar skušate poslati sporočilo, ki ga sprejemna naprava najverjetneje ne podpira. Če izberete **Omejeno**, bo naprava preprečila pošiljanje nepodprtih sporočil.

Upor. dostopna točka – Izberite, katera dostopna točka bo uporabljena kot prednostna povezava s centrom za večpredstavnostna sporočila.

Nalaganje večpr. sp. – Izberite, kako želite prejemati večpredstavnostna sporočila. Če naj se samodejno

prejemajo v domačem omrežju, izberite **Samod. v dom. omr.**. Zunaj svojega domačega omrežja boste prejeli obvestilo o prejtem večpredstavnostnem sporočilu, ki je shranjeno v centru za večpredstavnostna sporočila.

Zunaj domačega omrežja je lahko pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil dražje.

Če izberete **Nalaganje večpr. sp. > Vedno samodejno**, naprava samodejno vzpostavi podatkovno povezavo ter naloži sporočilo v domačem in tujem omrežju.

Dovoli anonimna sp. – Izberite, ali želite zavrniti sporočila anonimnih pošiljateljev.

Sprejem oglasov – Določite, ali želite prejemati večpredstavnostna sporočila z oglasi.

Povratnice – Izberite, ali naj bo v dnevniku prikazano stanje poslanega sporočila (omrežna storitev). Pri večpredstavnostnih sporočilih, poslanih na e-poštni naslov, prejemanje povratnic morda ne bo mogoče.

Prepreči poš. povrat. – Izberite, ali naj naprava ne pošilja povratnice za prejeta večpredstavnostna sporočila.

Veljavnost sporočil – Izberite, koliko časa naj center za sporočila pošilja sporočilo, če mu prvič ne uspe (omrežna storitev). Če je prejemnik nedosegljiv v obdobju veljavnosti, se sporočilo zbrše iz centra za sporočila.

E-pošta

Pritisnite  in izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > E-pošta** in med temi možnostmi:

Nabiralniki – Izberite nabiralnik, za katerega želite spremeniti **Nastavitve povezave**, **Uporabn. nastavitve**, **Nastavitve nalaganja** in **Samodej. nalaganje**.

Upor. nabiralnik – Izberite, kateri nabiralnik želite uporabljati za pošiljanje e-pošte.

Če želite ustvariti nov nabiralnik, izberite v glavnem pogledu nabiralnika **Možnosti > Nov nabiralnik**.

Nastavitve povezave

Če želite urediti nastavitve prejete e-pošte, izberite **Dohodna e-pošta** in med temi možnostmi:

Uporabniško ime – Vpišite uporabniško ime, ki ste ga dobili pri ponudniku storitev.

Geslo – Vpišite geslo. Če tega polja ne izpolnite, bo telefon zahteval geslo ob vzpostavljanju povezave z nabiralnikom.

Strež. za prej. pošte – Vpišite ime gostitelja ali naslov IP strežnika, ki prejema vašo e-pošto.

Upor. dostopna točka – Izberite internetno dostopno točko (IAP). Glejte 'Povezava' na strani 93.

Ime nabiralnika – Vpišite ime za nabiralnik.

Vrsta nabiralnika – Določa e-poštni protokol, ki ga zahteva ponudnik e-pošte. Na voljo sta možnosti **POP3** in **IMAP4**. To nastavitve lahko določite le enkrat, in ko je shranjena, je ne morete več spremeniti. Če uporabljate protokol POP3, se e-pošta ne posodablja samodejno. Če želite videti nova e-poštna sporočila, morate povezavo prekiniti in jo znova vzpostaviti.

Varnost (vrata) – Izberite možnost varnosti, ki se uporablja pri zaščiti povezave z oddaljenim nabiralnikom.

Vrata – Določite vrata za povezavo.

APOP zaščit. prijava (le za POP3) – Uporablja se pri protokolu POP3 za šifriranje gesel, poslanih oddaljenemu e-poštnemu strežniku med vzpostavljanjem povezave z nabiralnikom.

Če želite urediti nastavitve poslane e-pošte, izberite **Odhodna e-pošta** in eno izmed naslednjih možnosti:

Moj e-poštni naslov – Napišite e-poštni naslov, ki ste ga dobili od ponudnika storitev. Odgovori na vaša sporočila bodo poslani na ta naslov.

Strež. za poš. pošte – Vpišite ime gostitelja ali naslov IP strežnika, ki pošilja vašo e-pošto. Morda boste lahko uporabljali le strežnik za odhodno pošto pri mobilnem operaterju. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Upor. dostopna točka – Izberite internetno dostopno točko (IAP). Glejte 'Povezava' na strani 93.

Nastavitve za **Uporabniško ime, Geslo, Varnost (vrata)** in **Vrata** so podobne tistim v mapi **Dohodna e-pošta**.

Uporabn. nastavitve

Moje ime – Vpišite svoje ime. Prejemnik sporočila bo namesto vašega e-poštnega naslova videl vaše ime, če to podpira njegova naprava.

Pošlji sporočilo – Določite način pošiljanja e-pošte iz naprave. Če izberete **Takoj**, bo telefon skušal vzpostaviti povezavo z nabiralnikom takoj po izbiri možnosti **Pošlji sporočilo**. Če izberete **Ob naslednji pov.**, se e-pošta odpošlje, ko je na voljo povezava z nabiralnikom.

Pošlji kopijo sebi – Izberite, ali želite shraniti kopijo e-pošte v oddaljenem nabiralniku in na naslov, določen v mapi **Moj e-poštni naslov**.

Podpiši – Izberite, ali želite v poslana e-poštna sporočila vključiti podpis.

Op. na novo e-pošto – Izberite, ali naj vas telefon na novo e-pošto v nabiralniku opozori z znakom in obvestilom.

Privzeto kodiranje – Izberite drugo kodiranje glede na jezik.

Nastavitve nalaganja

Naloži e-pošto – Določite, kateri deli e-pošte se naložijo: **Samo glave spor.**, **Omejitev velikosti**, **Sporočila** (le za IMAP4) ali **Sporoč. in priloge**.

Količina – Določite, koliko novih e-poštnih sporočil se naloži v nabiralnik.

Pot map IMAP4 (le za IMAP4) – Določite pot map za njihovo naročanje.

Naročene mape (le za IMAP4) – Naročite se na druge mape v oddaljenem nabiralniku in naložite njihovo vsebino.

Samodej. nalaganje

Obvestila o e-pošti – Izberite, ali želite prejemati obvestila o e-pošti, ki je prispela v vaš oddaljeni nabiralnik. Funkciji za obveščanje o e-pošti in za samodejno nalaganje glav sporočil ne moreta biti vključeni hkrati.

Nalaganje glave – Izberite, ali naj naprava samodejno naloži novo e-pošto. Določite lahko, kdaj in kako pogosto naj se sporočila nalagajo.

Samodejno nalaganje e-pošte lahko poveča stroške klicev zaradi dodatnega podatkovnega prometa.

Obvestila storitev

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo storitev**. Izberite, ali želite

prejemati sporočila storitev. Če želite, da naprava ob prejemu sporočila storitve samodejno vključi brskalnik in vzpostavi omrežno povezavo za nalaganje vsebine, izberite **Naloži sporočila** > **Samodejno**.

Sporočila v celici

Seznam tem in njihovih številke lahko dobite pri ponudniku storitev. Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočila v celici** in izberite eno izmed naslednjih možnosti:

Sprejem – Izberite, ali želite prejemati sporočila v celici.

Jezik – Izberite jezik, v katerem želite prejemati sporočila: **Vse**, **Izbrano** ali **Drugo**.

Zaznavanje tem – Izberite, ali naj naprava samodejno išče nove številke tem in shrani nove številke brez imena na seznam.

Drugo (druge nastavitve)

Pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo** in izberite eno izmed naslednjih možnosti:

Shrani poslana spor. – Izberite, ali naj se kopije poslanih besedilnih, večpredstavnostnih ali e-poštnih sporočil shranjujejo v mapo **Poslano**.

Št. shranjenih spor. – Določite, koliko poslanih sporočil se hkrati shrani v mapo **Poslano**. Privzeta omejitev je 20 sporočil. Ko dosežete omejitev, se zbriše najstarejše sporočilo.

Uporabljeni pomnilnik – Če je združljiva pomnilniška kartica vstavljena v napravo, izberite pomnilnik, v katerega želite shraniti sporočila: **Pomnilnik telef.** ali **Pomnilniška kart.**

Klicanje

Glasovni klici

 **Nasvet:** Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite  ali . Če ste glasnost nastavili na **izključi mikrofona**, je ne morete spreminjati s tipkama  in .

Če želite spremeniti glasnost, izberite **Vkl. mikr.** in nato pritisnite  ali .

- 1 V pripravljenosti vpišite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Številko izbrišete s pritiskom na . Pri mednarodnem klicanju vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vpišite še vstopno kodo države, omrežno skupino (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.
- 2 Številko pokličete s pritiskom na .
- 3 S tipko  končate klic (ali prekinete poskus klica).

S pritiskom na  vedno končate klic, tudi če je na zaslonu vidna druga aplikacija. Če je telefon odprt in združljive slušalke niso priključene, klic končate tako, da telefon zaprete.

Če želite poklicati telefonsko številko v meniju **Imenik**, pritisnite  in izberite **Imenik**. Poiščite želeno ime ali v

iskalno polje vtipkajte prve črke imena. Prikaže se seznam zadetkov. Pokličete s pritiskom na . Izberite vrsto klica **Glasovni klic**.

Vnose na kartici SIM morate kopirati v **Imenik**, preden lahko kličete na ta način. Glejte 'Kopiranje vizitk' na strani 62.

Če želite poklicati telefonski predal (omrežna storitev), v pripravljenosti pridržite **1**. Glejte tudi 'Preusmeritve' na strani 99.

 **Nasvet:** Če želite spremeniti številko telefonskega predala, pritisnite  in izberite **Orodja > Tel. predal > Možnosti > Spremeni številko**. Vpišite številko (dobite jo pri ponudniku storitev) in izberite **OK**.

Če želite v pripravljenosti poklicati pred kratkim klicano številko, pritisnite . Pomaknite se do zelene številke in pritisnite , da jo pokličete.

Vzpostavitev konferenčnega klica

- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Novega udeleženca pokličete tako, da izberete **Možnosti > Nov klic**. Prvi klic bo samodejno zadržan.

- 3 Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu tako, da izberete **Možnosti** > **Konferenca**.

Če želite v klic vključiti še koga, izberite **Možnosti** > **Nov klic** > **Možnosti** > **Konferenca** > **Dodaj konferenci**. Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.

Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite **Možnosti** > **Konferenca** > **Zasebno**. Izberite udeleženca in nato **Zasebno**. Naprava zadrži konferenčni klic. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem. Ko končate zasebni pogovor, izberite **Možnosti** > **Dodaj konferenci**, da se vrnete v konferenco.

Če želite izločiti udeleženca konference, izberite **Možnosti** > **Konferenca** > **Izključí udeleženca**, poiščite udeleženca in izberite **Izključí**.

- 4 Aktivni konferenčni klic končate s pritiskom na .

Hitro klicanje telefonske številke

Če želite vključiti hitro klicanje, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Klic** > **Hitro klicanje** > **Vključeno**.

Če želite eni od tipk za hitro klicanje (**2** – **9**) dodeliti telefonsko številko, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Hitro klic**. Pomaknite se do tipke, ki jo želite dodeliti

telefonski številki in izberite **Možnosti** > **Določi**. Tipka **1** je rezervirana za telefonski predal.

Če želite uporabiti hitro klicanje, v pripravljenosti pritisnite ustrezno tipko in .

Glasovno klicanje

Vaša naprava podpira napredne glasovne ukaze. Ti niso odvisni od uporabnikovega glasu, zato mu ni treba posneti glasovnih oznak. Za vnose v imeniku jih ustvari naprava in jih nato primerja z govornimi ukazi. Prepoznavanje govora v napravi se prilagodi glasu glavnega uporabnika, da bi lahko bolje prepoznavala njegove ukaze.

Glasovna oznaka se ustvari iz imena ali vzdevka osebe, shranjenega v vizitki. Če želite slišati sintetizirano glasovno oznako, odprite vizitko in izberite **Možnosti** > **Predvajaj glas. ozn.**

Klicanje z uporabo glasovne oznake

 **Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je lahko v hrupnem okolju ali v sili otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Pri glasovnem klicanju se uporablja zvočnik. Napravo držite blizu ust, kadar izgovorite glasovno oznako.

- 1 Če želite poklicati z glasovnim ukazom, pridržite glasovno tipko. Če uporabljate združljive slušalke s

tipko, to pridržite, da začnete klicati z glasovnim ukazom.

- 2 Telefon zapiska, na zaslonu pa se prikaže **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime ali vzdevek, ki je shranjen v vizitki.
- 3 Naprava bo predvajala sintetizirano glasovno oznako prepoznane osebe v izbranem jeziku ter prikazala njeno ime in telefonsko številko. Po sekundi in pol naprava številko pokliče.
Če prepoznana oseba ni bila prava, izberite **Naslednji**, da prikažete seznam drugih zadetkov, ali **Končaj**, če želite glasovno klicanje preklicati.

Če je pod enim imenom shranjenih več števil in ste nastavili privzeto, bo naprava poklicala to. Sicer izbere prvo od števil, ki so na voljo, v takšnem vrstnem redu: **Mobilni telefon**, **Mobil. tel. (doma)**, **Mobil. tel. (služba)**, **Telefon**, **Telefon (doma)** in **Telefon (služba)**

Video telefonija (omrežna storitev)

Video telefonija je sprotna dvosmerna video komunikacija med vami in sogovornikom. Prejemnik video klica vidi sliko, ki jo "v živo" zajema kamera v napravi klicalca, ali fotografijo, ki jo je posnel klicalec.

Če želite vzpostaviti video klic, morate imeti kartico (U)SIM in biti v dosegu omrežja UMTS. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na video telefonijo dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Video klic lahko poteka le med dvema udeležencema. Vzpostaviti ga je mogoče z združljivo mobilno napravo ali odjemalcem ISDN. Video klicev ne morete vzpostaviti, če poteka drug, glasovni, video ali podatkovni klic.


Ikone:

 Ne prejimate videa (sogovornik ga ne pošilja ali pa ga omrežje ne prenaša).

 Preprečili ste pošiljanje videa iz svoje naprave. Če želite namesto tega poslati običajno sliko, glejte 'Klicne nast.' na strani 92.

- 1 Video klic začnete tako, da odprete telefon, v pripravljenosti vpišete telefonsko številko ali izberete vizitko v meniju **Imenik**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Pokliči** > **Video klic**.
- 3 Ko se klicani javi, vključite kamero.

Vzpostavljanje video klica lahko traja nekaj časa. Telefon prikaže obvestilo **Čakam video sliko**. Če klic ne uspe (če

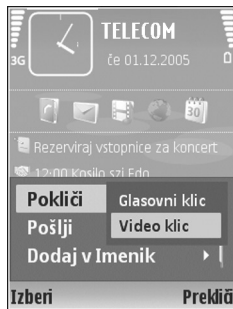

na primer omrežje ne podpira video telefonije ali če sprejemna naprava ni združljiva), vas bo telefon vprašal, ali želite vzpostaviti običajen klic ali poslati besedilno sporočilo.

Video klic je aktiven, ko vidite dve sliki in iz zvočnika slišite zvok. Prejemnik klica lahko zavrne pošiljanje videa (🚫), tako da še vedno slišite sogovornika, na zaslonu pa se prikaže mirujoča slika ali sivo ozadje.

💡 **Nasvet:** Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite tipko za pomikanje v levo ali desno.

Če želite preklapljati med prikazovanjem videa ali predvajanjem zvoka, izberite **Omogoči** ali **Onemogoči** > **Pošiljanje video slike**, **Pošiljanje zvoka** ali **Pošilj. zvoka in video slike**.

Če želite pošiljati video sebe v živo, izberite **Uporabi sekund. fotoap.**, da preklopite na kamero na sprednji strani. Sogovorniku lahko pošiljate tudi sliko, snemano s kamero na hrbtni strani. V tem primeru izberite **Uporabi glavni fotoap.**

Povečavo lahko spreminjate tako, da izberete **Povečaj** ali **Pomanjšaj**. Znak za povečavo je prikazan na vrhu zaslona.

Če želite prestaviti položaj poslanega videa na zaslonu, izberite **Spr. vrstni red slik**.

📁 **Opomba:** Tudi če ste pošiljanje slike zavrnili, se bo klic vseeno obračunal kot video klic. Tarife izveste pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Video klic končate s pritiskom na tipko 📞.

Souporaba videa (omrežna storitev)

Če želite med običajnim klicem pošiljati video v živo ali video posnetek iz svoje mobilne naprave drugi združljivi mobilni napravi, uporabite **Sk. raba videa**. Zgolj povabite sogovornika, da si ogleda želeni video posnetek ali video v živo. Pošiljanje se začne samodejno, takoj ko prejemnik sprejme vabilo in ko vklopite ustrezni način. Glejte 'Souporaba videa' na strani 55.

Zahteve za pošiljanje video posnetkov

Ker je za **Sk. raba videa** potrebna povezava UMTS, je vaša zmoglost za **Sk. raba videa** odvisna od razpoložljivosti omrežja UMTS. Če imate vprašanja glede pokritosti z omrežjem in cen uporabe teh aplikacij, se obrnite na ponudnika storitev. Če želite uporabljati **Sk. raba videa**, morate:

- Preveriti, ali je vaša naprava nastavljena za povezovanje med dvema osebama. Glejte 'Nastavitve' na strani 55.

- Preveriti, ali je vaša povezava UMTS vključena in ali ste v dosegu omrežja UMTS. Glejte 'Nastavitve' na strani 55. Če začnete pošiljati video v dosegu omrežja UMTS in pride do preklopa na omrežje GSM, se pošiljanje videa ustavi, pogovor pa je mogoče nadaljevati.
- Preveriti, ali ste vi in prejemnik registrirani v omrežje UMTS. Če povabite nekoga v sejo souporabe, vendar ta oseba nima vključene naprave ali ni v dosegu omrežja UMTS, ne bo vedela, da ste ji poslali vabilo. Vam pa se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

Nastavitve

Nastavitve povezave med dvema osebama

Povezava med dvema osebama je znana tudi kot povezava SIP (Session Initiation Protocol). Preden lahko uporabite funkcijo **Sk. raba videa**, morate v svoji napravi konfigurirati nastavitve profila SIP. Nastavitev profila omogoča vzpostavitev povezave v živo z osebo, ki ima združljivo napravo. Profil SIP je potreben tudi za prejetje videa.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte glede nastavitve profila SIP, ki jih morate shraniti v napravo. Morda vam bo mobilni operater ali ponudnik storitev poslal nastavitve po omrežju.

Če poznate prejemnikov naslov SIP, ga lahko vnesete v vizitko te osebe. V glavnem meniju izberite **Imenik** in odprite vizitko (ali naredite novo za to osebo). Izberite **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **Spletni naslov**. Vnesite naslov SIP v tej obliki: sip:uporabniškoime@imedomene (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP).

Nastavitve povezave UMTS

Povezavo UMTS nastavite takole:

- Najprej morate s ponudnikom storitev skleniti pogodbo o uporabi omrežja UMTS.
- Pravilno konfigurirajte nastavitve v napravi za dostopno točko UMTS. Če potrebujete pomoč, glejte 'Povezava' na strani 93.

Souporaba videa

Če želi vaš sogovornik prejemati video, mora namestiti **Sk. raba videa** in v svoji mobilni napravi določiti potrebne nastavitve. Preden lahko s sogovornikom uporabite to storitev, se morata zanj registrirati.

Če želite prejemati vabila za souporabo videa, morate biti registrirani za storitev, imeti aktivno povezavo UMTS in biti v dosegu omrežja UMTS.

Video v živo

- 1 Med glasovnim klicem izberite **Možnosti** > **Skupna raba videa** > **V živo**.

- 2 Naprava pošlje vabilo na naslov SIP, ki ste ga dodali vizitki prejemnika.
Če je na prejemnikovi vizitki več naslovov SIP, izberite tistega, na katerega želite poslati vabilo, in nato **Izberi**, da vabilo pošljete.
Če prejemnikov naslov SIP ni na voljo, ga vnesite ročno. Izberite **OK**, da pošljete vabilo.
- 3 Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo. Zvočnik je vključen. Med pošiljanjem videa v živo lahko za pogovor uporabite tudi združljive slušalke.
- 4 Če želite souporabo začasno ustaviti, izberite **Prekini**. Nadaljujete jo tako, da izberete **Nadaljuj**.
- 5 Če želite souporabo končati, izberite **Ustavi**. Glasovni klic končate s pritiskom na tipko **↵**.

Video posnetek

- 1 Med glasovnim klicem izberite **Možnosti > Skupna raba videa > Posnetek**.
Odpre se seznam video posnetkov.
- 2 Izberite video posnetek, ki ga želite poslati. Odpre se pogled za predogled. Če si želite posnetek ogledati, izberite **Možnosti > Predvajaj**.
- 3 Izberite **Možnosti > Povabi**.
Morda boste morali video posnetek pretvoriti v primerno obliko, da ga boste lahko poslali. Prikaže se **Za skupno rabo je potrebna pretvorba posnetka. Želite nadaljevati?**. Izberite **OK**.

Naprava pošlje vabilo na naslov SIP, ki ste ga dodali vizitki prejemnika.

Če je na prejemnikovi vizitki več naslovov SIP, izberite tistega, na katerega želite poslati vabilo, in nato in **Izberi**, da vabilo pošljete.

Če prejemnikov naslov SIP ni na voljo, ga vnesite ročno. Izberite **OK**, da pošljete vabilo.

- 4 Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.
- 5 Če želite souporabo začasno ustaviti, izberite **Prekini**. Nadaljujete jo tako, da izberete **Možnosti > Nadaljuj**.
- 6 Če želite souporabo končati, izberite **Ustavi**. Glasovni klic končate s pritiskom na tipko **↵**.

Sprejemanje vabila

Ko vam bo kdo poslal vabilo za souporabo, se bo na zaslonu prikazalo vabilo s pošiljateljevim imenom in njegovim naslovom SIP. Če vaša naprava ni nastavljena na **Tiho**, bo zazvonila, ko boste prejeli vabilo.

Če vam kdo pošlje vabilo za souporabo, ko niste v dosegu omrežja UMTS, ne boste vedeli, da ste ga prejeli.

Ko prejmete vabilo, izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Sprejmi**, da začnete sejo souporabe. Če želi pošiljatelj pošiljati video v živo, naj vklopi kamero.
- **Zavrni**, če vabila ne želite sprejeti. Pošiljatelj bo prejel sporočilo, da ste vabilo zavrnil. Pritisnete lahko tudi

tipko , s čimer zavrnete sejo souporabe videa in prekinete glasovni klic.

Če želite souporabo končati, izberite **Ustavi**. Če pošiljate video posnetek, izberite **Izhod**. Prikaže se **Skupna raba videa je končana**.

Sprejem ali zavrnitev klica

Če želite sprejeti klic, ko je naprava odprta, pritisnite . Če je pokrovček zaprt, ga odprite, in naprava bo samodejno prevzela klic. Glejte 'Nastavitve zaslona na pokrovčku' na strani 92.

Če želite izključiti ton zvonjenja ob dohodnem klicu, izberite **Utišaj**. Če je naprava zaprta, pritisnite tipko pokrovčka, da izberete **Utišaj**.

 **Nasvet:** Če so z napravo povezane združljive slušalke, lahko klic sprejmete ali prekinete s pritiskom tipke na slušalkah.

Če je naprava odprta in združljive slušalke niso priključene ter ne želite sprejeti klica, pritisnite  ali zaprite pokrovček, da klic zavrnete. Če je naprava zaprta, enkrat pritisnite tipko pokrovčka, da utišate zvonjenje, in še enkrat, da zavrnete klic. Klicalec bo zaslišal znak za zasedeno linijo. Če ste vključili **Nast.preusm.** > **Če je telefon zaseden**, se zavrnjeni klici preusmerijo. Glejte 'Preusmeritve' na strani 99.

Ob zavrnitvi klica lahko klicalcu pošljete tudi besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti. Izberite **Možnosti** > **Pošlji besed. spor.**. Pred pošiljanjem lahko besedilo uredite. Če želite nastaviti to možnost in napisati standardno besedilno sporočilo, glejte 'Klicne nast.' na strani 92.

Če sprejmete glasovni klic med video klicem, se ta prekine. Funkcija **Čakajoči klic** med video klicem ni na voljo.

Sprejem ali zavrnitev video klica

Ob dohodnem video klicu se prikaže .

1 Video klic sprejmete s pritiskom na . Prikaže se **Dovolite, da klicalcu pošljem sliko?**.

Če izberete **Da**, klicalec vidi sliko, ki jo zajema kamera vaše naprave. Če izberete **Ne** ali ne storite ničesar, se video ne pošlje, naprava pa predvaja zvok. Namesto videa se prikaže sivo ozadje. Če želite, da je namesto sivine prikazana fotografija, glejte 'Klicne nast.' na strani 92.

2 Video klic končate s pritiskom na tipko .

Čakajoči klic (omrežna storitev)

Če ste vključili funkcijo **Čakajoči klic** v meniju **Orodja** > **Nastavitve** > **Klic** > **Čakajoči klic**, lahko med pogovorom sprejmete nov klic.

 **Nasvet:** Če želite tone naprave prilagoditi okoljem in dogodkom (na primer napravo utišati), glejte 'Profili – nastavljanje tonov' na strani 81.

Čakajoči klic sprejmete s pritiskom na . Prvi klic bo zadržan.

Če želite preklopiti z enega klica na drugega, izberite **Zamenjaj**. Če želite povezati dohodni ali zadržani klic z aktivnim in se izločiti iz tako nastalega klica, izberite **Možnosti** > **Preveži**. Aktivni klic končate s pritiskom na . Če želite končati oba klica, izberite **Možnosti** > **Končaj vse klice**.

Možnosti med glasovnim klicem

Številne možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, so omrežne storitve. Če med klicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo nekatere od naslednjih: **Izključi mikrofona** ali **Vkl. mikr.**, **Odgovori**, **Zavrni**, **Zamenjaj**, **Zadrži** ali **Prevzemi**, **Vključi slušalko**, **Vključi zvočnik** ali **Vključi prostoročno** (če je povezana združljiva slušalka Bluetooth), **Končaj aktivni klic** ali **Končaj vse klice**, **Nov klic**, **Konferenca** in **Preveži**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Zamenjaj in končaj, da končate aktivni klic in sprejmete čakajočega.

Pošlji MMS (samo v omrežjih UMTS), če želite drugemu udeležencu klica poslati sliko ali video posnetek v

večpredstavnostnem sporočilu. Pred pošiljanjem lahko uredite besedilo in zamenjate prejemnika. Pritisnite , da pošljete datoteko združljivi napravi (omrežna storitev).

Pošlji DTMF, če želite poslati nize tonov DTMF, na primer geslo. Vpišite niz DTMF ali ga poiščite v meniju **Imenik**. Če želite vpisati znak za čakanje (**w**) ali pavzo (**p**), večkrat pritisnite *****. Ton pošljete s pritiskom na **OK**.

 **Nasvet:** Tone DTMF lahko dodate v polji **Telefonska številka** ali **DTMF** na vizitki.

 **Nasvet:** Če izberete **Vključi zvočnik**, lahko zaprete pokrovček in pogovor nadaljujete.

Možnosti med video klicem

Če med video klicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo naslednje: **Omogoči** ali **Onemogoči**, **Vključi slušalko** telefona (če je priključena združljiva slušalka Bluetooth), **Vključi zvočnik** ali **Vključi prostoročno** (le če je pokrovček odprt in je priključena združljiva slušalka Bluetooth), **Končaj aktivni klic**, **Spr. vrstni red slik**, **Povečaj/Pomanjšaj** in **Pomoč**.



Dnevnik

Zadnji klici

Če želite pregledati telefonske številke neodgovorjenih, dohodnih in odhodnih klicev, pritisnite in izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Zadnji klici**. Naprava zapisuje neodgovorjene in dohodne klice le, če to omogoča omrežje, če je vklopljena in v dosegu omrežja.

Nasvet: Ko se v pripravljenosti prikaže obvestilo o neodgovorjenih klicih, izberite **Prikaži**, da se odpre seznam neodgovorjenih klicev. Če želite poklicati nazaj, poiščite zeleno ime ali številko in pritisnite .

Če želite zbrisati sezname zadnjih klicev, v glavnem pogledu menija Zadnji klici izberite **Možnosti** > **Zbriši zadnje klice**. Če želite zbrisati le en seznam zadnjih klicev, odprite neželeni seznam in izberite **Možnosti** > **Počisti seznam**. Če želite zbrisati posamezne klice, odprite seznam, poiščite neželeni klic in pritisnite .

Trajanje klicev

Če želite pregledati približno trajanje dohodnih in odhodnih klicev, pritisnite in izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Trajanje klicev**.

Če želite nastaviti prikazovanje trajanja klica, ko je klic aktiven, izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži trajanje klica** > **Da** ali **Ne**.



Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Če želite zbrisati števec trajanja klicev, izberite **Možnosti** > **Počisti števec**. Za to potrebujete kodo za zaklepanje, glejte 'Varnost' na strani 96 in 'Telefon in SIM' na strani 96.

Paketni prenos

Če želite preveriti količino podatkov, ki ste jih poslali in prejeli prek paketne povezave, pritisnite in izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** > **Paketni prenos**. Nekateri operaterji na primer obračunavajo paketne povezave glede na količino prenesenih podatkov.

Nadzor vseh komunikacijskih dogodkov

Ikone v meniju **Dnevnik**:



dohodni,



odhodni,



neodgovorjeni komunikacijski dogodki.

Če želite preveriti zapisane glasovne in video klice, besedilna sporočila ali podatkovne povezave, pritisnite , izberite **Moje aplik.** > **Dnevnik** in pritisnite , da odprete splošni dnevnik. Za vsak komunikacijski dogodek vidite ime pošiljatelja ali prejemnika, telefonsko številko, ime ponudnika storitve ali dostopno točko. Prikaz dnevnika lahko omejite na samo eno vrsto dogodka, iz informacij v dnevniku pa lahko izdelate tudi nove vizitke.



 **Nasvet:** Če želite videti trajanje glasovnega klica na glavnem zaslonu še med klicem, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži trajanje klica** > **Da**.

 **Nasvet:** Če želite pregledati seznam poslanih sporočil, pritisnite , in izberite **Sporočila** > **Poslano**.

Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se zapisujejo kot en dogodek. Povezave z oddaljenim nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Če želite dnevnik filtrirati, izberite **Možnosti** > **Filter** in želeni filter.

Če želite trajno zbrisati celotno vsebino dnevnika, sezname klicev in povratnice za poslana sporočila, izberite **Možnosti** > **Počisti dnevnik**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite. Če želite zbrisati samo en dogodek, pritisnite .

Če želite nastaviti **Trajanje dnevnika**, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika**. Dogodki v dnevniku ostanejo shranjeni v pomnilniku naprave določeno število dni, potem pa se samodejno zbršejo, da ne bi zasedali pomnilnika. Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbršejo celotna vsebina dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

Če želite videti podrobnosti o nekem komunikacijskem dogodku, se v glavnem pogledu dnevnika pomaknite do tega dogodka in pritisnite .

 **Nasvet:** V podrobnem pogledu lahko kopirate telefonsko številko v odložišče in jo prilepite v besedilno sporočilo – izberite **Možnosti** > **Kopiraj številko**.

Merilnik prenesenih paketnih podatkov in merilnik trajanja povezave: Če želite videti, koliko kilobajtov podatkov se je preneslo in kako dolgo je trajala povezava, poiščite dohodni ali odhodni dogodek z oznako **Pak.** in izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.



Vizitke (imenik)

Pritisnite in izberite **Imenik**. Vizitki v meniju **Imenik** lahko dodate osebni ton zvonjenja ali sličico. Ustvarite lahko skupine vizitk, ki omogočajo pošiljanje sporočil ali e-pošte več prejemnikom hkrati. Prejete kontaktne informacije (vizitke) lahko dodate v svoj imenik. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 42. Vizitke lahko pošiljate samo združljivim napravam in jih tudi prejimate le od njih.

Shranjevanje imen in števil

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova vizitka**.
- 2 Izpolnite zelena polja in izberite **Končano**.

Če želite urediti vizitko v meniju **Imenik**, poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Nasvet: Če želite vizitke natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Če želite zbrisati vizitko v meniju **Imenik**, jo izberite in pritisnite . Če želite zbrisati več vizitk hkrati, pritisnite in , da jih označite, potem pa , da jih zbrisate.

Nasvet: Vizitke v imeniku lahko urejate in dodajate s programom Nokia Contacts Editor, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite.

Če želite vizitki dodati sličico, odprite vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj sličico**. Ko vas pokliče oseba z vizitke, telefon prikaže dodano sličico.

Nasvet: Hitro klicanje je najhitrejši način klicanja pogosto uporabljenih števil. Številke lahko določite osim tipkam za hitro klicanje. Glejte 'Hitro klicanje telefonske številke' na strani 52.

Nasvet: Če želite poslati vizitko, jo najprej poiščite. Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek besed. sporočila**, **Prek večpr. sporočila**, **Prek Bluetooth** ali **Prek IR**. Glejte 'Sporočila' na strani 37 in 'Pošiljanje podatkov' na strani 86.

Če želite vizitko dodati v skupino, izberite **Možnosti** > **Dodaj skupini**: (prikazano samo, če ste ustvarili skupino). Glejte 'Ustvarjanje skupin klicalcev' na strani 63.

Če želite preveriti število vizitk in skupin ter količino prostega pomnilnika v meniju **Imenik**, izberite **Možnosti** > **Informacije o imeniku**.

Določanje privzetih števil in naslovov

Vizitki lahko določite privzete telefonske številke in naslove. Če ima vizitka več števil in naslovov, lahko tako osebo hitro pokličete ali ji pošljete sporočilo. Privzeta številka se uporabi tudi pri glasovnem klicanju.

- 1 V imeniku izberite vizitko in pritisnite .
- 2 Izberite **Možnosti** > **Privzete**.
- 3 Izberite želeno kategorijo privzete številke ali naslova in pritisnite **Določi**.
- 4 Izberite telefonsko številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega.

Privzeta številka ali naslov sta v vizitki podčrtana.

Kopiranje vizitk

Če želite s kartice SIM v napravo kopirati posamezna imena in številke, pritisnite  in izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik kartice SIM**. Izberite zelena imena in **Možnosti** > **Kopiraj v Imenik**.

Če želite kopirati imenik na kartico SIM, pritisnite  in izberite **Imenik**. Izberite imena, ki jih želite kopirati, in **Možnosti** > **Kopiraj v imenik SIM**; ali izberite **Možnosti** > **Kopiraj** > **V imenik kartice SIM**. Kopirajo se samo tiste vizitke, ki jih vaša kartica SIM podpira.



Nasvet: Imenik lahko s programskim paketom Nokia PC Suite sinhronizirate z združljivim osebnim računalnikom.

Imenik SIM in storitve SIM

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju kartice SIM; tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalci izdelkov mobilne telefonije.

Pritisnite  in izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik SIM**, da boste videli imena in številke, shranjene na kartici SIM. V imeniku SIM lahko kličete številke ter dodajate, urejate ali kopirate vizitke v imenik naprave.

Če želite videti seznam števil za omejeno klicanje, izberite **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik za omej. klic.**. Ta nastavitev je prikazana samo, če jo vaša kartica SIM podpira.

Če želite klice iz naprave omejiti na določene številke, izberite **Možnosti** > **Vključi omejeno kl.**. Če želite na seznam za omejeno klicanje dodati nove številke, izberite **Možnosti** > **Nova vizitka SIM**. Za te funkcije potrebujete kodo PIN2.

Ko je vključeno **Omejeno klicanje**, paketne podatkovne povezave niso mogoče, razen pri pošiljanju besedilnih sporočil prek paketne povezave. V tem primeru morate na

seznam za omejeno klicanje dodati prejemnikovo številko in številko centra za sporočila.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je vključeno omejeno klicanje.

Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku

Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko ali jo dodali v skupino, naprava zveni na izbrani način (če je številka klicaleca na voljo in jo naprava prepozna).

- 1 Pritisnite , da odprete vizitko, ali pa odprite seznam skupin in izberite želeno skupino.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Ton zvonjenja**. Odpre se seznam tonov zvonjenja.
- 3 Poiščite zeleni ton zvonjenja za vizitko ali za izbrano skupino.

Če želite ton zvonjenja odstraniti, na seznamu tonov izberite **Privzeti ton**.

Ustvarjanje skupin klicancev

- 1 V meniju **Imenik** pritisnite , da se odpre seznam skupin.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Nova skupina**.

- 3 Vpišite ime za skupino ali uporabite privzeto ime **Skupina** in izberite **OK**.
- 4 Odprite skupino in izberite **Možnosti** > **Dodaj člane**.
- 5 Poiščite vizitko in jo označite s pritiskom na . Če želite dodati več članov hkrati, označite še vse druge zelene vizitke.
- 6 Izberite **OK**, da dodate vizitke v skupino.

Če želite skupino preimenovati, izberite **Možnosti** > **Preimenuj**, vpišite novo ime in izberite **OK**.

Odstranjevanje članov iz skupine

- 1 Na seznamu skupin odprite tisto, ki jo želite spremeniti.
- 2 Poiščite vizitko in izberite **Možnosti** > **Odstrani iz skupine**.
- 3 Brisanje vizitke iz skupine potrdite z možnostjo **Da**.
💡 **Nasvet:** Če želite preveriti, kateri skupini pripada vizitka, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Spada v skupine**.



Storitve

Različni ponudniki storitev vzdržujejo spletne strani, namenjene mobilnim napravam. Te strani so napisane v jeziku WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ali HTML (Hypertext Markup Language).

Razpoložljivost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Pritisnite  in izberite **Storitve**.

 **Bližnjica:** Če želite vzpostaviti povezavo, v stanju pripravljenosti pridržite **0**.

Dostopna točka za storitve

Da bi dostopali do želenih spletnih strani, morate shraniti nastavitve storitve. Te boste morda prejeli v posebnem besedilnem sporočilu od mobilnega operaterja ali ponudnika storitve. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 42. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

 **Nasvet:** Nastavitve boste morda našli na spletni strani mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

Ročno vpisovanje nastavitvev

- 1 Pritisnite , izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke** in določite nastavitve za dostopno točko. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev. Glejte 'Povezava' na strani 93.
- 2 Pritisnite  in izberite **Storitve** > **Možnosti** > **Upravit. zaznamkov** > **Dodaj zaznamek**. Vpišite ime zaznamka in naslov strani za trenutno dostopno točko.
- 3 Da bi ustvarjeno dostopno točko nastavili za privzeto, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Dostopna točka**.

Pogled zaznamkov

Pogled zaznamkov se odpre, ko izberete meni **Storitve**.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kakor za druge strani.



označuje začetno stran za privzeto dostopno točko.

Varnost povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona varnosti () , je prenos podatkov med napravo in prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi, stanju šifriranja, strežniku in overjanju uporabnikov, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti** > **Varnost**.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Več informacij boste dobili pri ponudniku storitev. Glejte tudi 'Upravljanje certifikatov' na strani 97.

Brskalniki

 **Pomembno:** Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate in ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Izberite zaznamek ali vpišite naslov v polje () , da odprete želeno stran.

Na strani v brskalniku so nove povezave podčrtane in modre, že obiskane pa vijolične barve. Slike, ki vsebujejo povezave, so obdane z modrim okvirjem.

Da bi odprli povezave in izbrali predmete, pritisnite .

 **Bližnjica:** S tipko **#** skočite na konec strani, s tipko ***** pa na začetek.

Če želite odpreti prejšnjo obiskano stran, izberite **Nazaj**. Če možnost **Nazaj** ni na voljo, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Zgodovina**, da se prikaže časovno urejen seznam obiskanih strani.

Če želite iz strežnika naložiti najnovejšo vsebino, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Osveži**.

Če želite shraniti zaznamek, izberite **Možnosti** > **Shrani kot zaznam..**

 **Nasvet:** V brskalniku odprete prikaz zaznamkov z daljšim pritiskom na . Če se želite vrniti v običajni prikaz brskalnika, izberite **Možnosti** > **Nazaj na stran**.

Če želite med brskanjem shraniti stran, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Shrani stran**. Strani lahko shranite v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena) in jih pregledujete brez povezave. Če želite pozneje odpreti shranjene strani, v pogledu zaznamkov pritisnite , da se odpre pogled **Shranjene strani**.

Če želite vpisati nov spletni naslov, izberite [Možnosti](#) > [Navigacijske možn.](#) > [Pojdi na splet. nasl.](#)

Naložite lahko datoteke, ki jih v brskalniku ni mogoče prikazati, na primer tone zvonjenja, logotipe operaterja, teme in video posnetke. Če želite naložiti predmet, poiščite povezavo in pritisnite .

Ko začnete prenos, se prikaže seznam začetih, začasno ustavljenih in dokončanih nalaganj iz trenutne seje brskalnika. Seznam si lahko ogledate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Orodja](#) > [Nalaganja](#). Na seznamu se pomaknite do predmeta in izberite [Možnosti](#), da začasno ustavite, nadaljujete ali prekinete začeta nalaganja oziroma odprete, shranite ali izbrišete dokončana.

Zaradi avtorskih pravic kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine morda ne bo mogoče.

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Nalaganje in nakupovanje predmetov

Naložite lahko predmete, kot so toni zvonjenja, slike, logotipi operaterja, teme in video posnetki. Ti predmeti so lahko brezplačni ali pa boste zanje morali plačati. Naložene predmeti upravljajo ustrezne aplikacije v napravi. Naložena fotografija bo na primer shranjena v meni [Galerija](#).

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

- 1 Če želite naložiti predmet, poiščite povezavo in pritisnite .
- 2 Izberite ustrezno možnost za nakup izdelka.
- 3 Natančno preberite vse informacije.
Nalaganje lahko nadaljujete z možnostjo [Sprejmi](#). Če želite nalaganje preklicati, izberite [Prekliči](#).

Prekinjanje povezave

Če želite končati povezavo in si stran v brskalniku ogledati brez povezave, izberite [Možnosti](#) > [Dodatne možnosti](#) > [Prekini](#). Če želite končati povezavo in zapreti brskalnik, izberite [Možnosti](#) > [Izhod](#).

Praznjenje začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, do katerih dostopate, se shranijo v začasni pomnilnik naprave.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, po vsaki uporabi izpraznite začasni pomnilnik. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate. Če želite izprazniti začasni pomnilnik, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Počisti zač. pomniln..**

Nastavitve storitev

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Dostopna točka – Zamenjajte privzeto dostopno točko. Glejte 'Povezava' na strani 93. Ponudnik storitev ali mobilni operater je lahko v napravo shranil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti in odstraniti ali ustvariti novih.

Naloži slike in zvoke – Izberite, ali naj se pri brskanju nalagajo slike. Če izberete **Ne**, lahko slike naložite pozneje tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži slike**.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave.

Privzeto kodiranje – Če se znaki besedila ne prikažejo pravilno, lahko glede na jezik izberete drugo kodiranje.

Samodejni zaznamki – Vključite ali izključite samodejno zbiranje zaznamkov. Če želite še naprej zbirati samodejne zaznamke, mapo pa skriti, da ni vidna v pogledu zaznamkov, izberite **Skrij mapo**.

Velikost zaslona – Tukaj izberete, kaj naj bo med brskanjem prikazano na zaslonu: **Samo izbir. tipke** ali **Celoten zaslon**.

Domača stran – Določite domačo stran.

Stran za iskanje – Določite spletno stran, ki se bo naložila, ko boste v pogledu zaznamkov ali med brskanjem izbrali **Navigacijske možn.** > **Odpri stran za isk..**

Glasnost – Če želite, da brskalnik predvaja zvoke, vgrajene v spletne strani, izberite glasnost.

Sestavljanje strani – Če želite, da se stran v načinu **Majhen zaslon** prikaže čim natančneje, izberite **Boljakovostno**. Če ne želite naložiti zunanjih padajočih listov s slogi, izberite **Hitreje**.

Piškotki – Pošiljanje in prejemanje piškotkov lahko omogočite ali izključite.

Skript Java/ECMA – Omogočite ali izključite uporabo skriptov.

Varnostna opozorila – Tukaj lahko omogočite ali izključite varnostna obvestila.

Potrdi pošilj. DTMF – Določite, ali naj telefon pred pošiljanjem tonov DTMF med glasovnim klicem zahteva potrditev. Glejte tudi 'Možnosti med glasovnim klicem' na strani 58.




Koledar

V aplikaciji **Koledar** lahko zaznamujete sestanke, obletnice, opravke in druge beležke.

Ustvarjanje vpisov v koledarju

Bližnjica: V mesečnem, tedenskem ali dnevnem pregledu pritisnite katero koli tipko (**1** – **0**). Odpre se vpis za sestanek, vpisani znaki pa se dodajo v polje **Zadeva**. V prikazu opravil se odpre okence za vpis opravila.

- 1 Pritisnite , izberite **Koledar** > **Možnosti** > **Nov vpis** in eno od naslednjih možnosti:
Sestanek vas opomni na sestanek ob določenem uri in na določen dan.
Beležka, da napišete splošno beležko za neki dan.
Obletnica vas opomni na rojstne dneve in posebne datume (vpisi se ponovijo vsako leto).

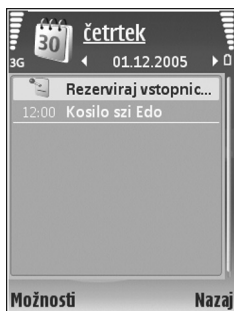

Opravilo vas opomni na nekaj, kar morate opraviti do določenega datuma.

- 2 Izpolnite polja. Če želite nastaviti opozorilo, izberite **Opozorilo** > **Vključeno** ter vnesite **Čas opozorila** in **Datum opozorila**.

Če želite dodati opis sestanka, izberite **Možnosti** > **Dodaj opis**.

- 3 Vpis shranite z izbiro **Končano**.

Če želite ustaviti opozarjanje na beležko, izberite **Utišaj**, da izklopite zvok opozorila. Besedilo opomnika bo ostalo prikazano na zaslonu. Opozarjanje ustavite z možnostjo **Ustavi**. Izberite **Dremež**, če ga želite prekiniti le začasno.

Nasvet: S programom PC Suite lahko podatke v koledarju sinhronizirate z združljivim računalnikom. Pri ustvarjanju vpisa nastavite želeno možnost za funkcijo **Sinhronizacija**.

Pogledi v koledarju

Nasvet: Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**, če želite zamenjati prvi dan v tednu ali privzeti prikaz ob odpiranju koledarja.

V mesečnem prikazu so dnevi, za katere je shranjen vnos v koledarju, označeni z majhnim trikotnikom v spodnjem desnem vogalu. V tedenskem prikazu so beležke in obletnice postavljene pred 8. uro. Če želite prekopiti med mesečnim, tedenskim in dnevnim prikazom ter prikazom opravil, pritisnite * .

Če se želite premakniti na neki datum, izberite **Možnosti** > **Pojdi na datum**. Današnji datum prikažete s pritiskom na # .

Da bi poslali koledarsko beležko združljivi napravi, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite koledarske vpise natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Delo s koledarskimi vpisi

Z brisanjem preteklih vpisov v meniju **Koledar** lahko prihranite prostor v pomnilniku naprave.

Če želite odstraniti več dogodkov hkrati, odprite mesečni prikaz in izberite **Možnosti** > **Zbriši vpis** > **Pred datumom** ali **Vsi vpisi**.

Če želite opravilo označiti kot dokončano, ga poiščite v prikazu opravil in izberite **Možnosti** > **Označi kot končano**.

Nastavitve koledarja

Če želite spremeniti nastavitve **Opozorilo koledarja**, **Privzeti pregled**, **Prvi dan v tednu je** in **Oznaka tedna**, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Moje aplik.



Predvajalnik glasbe

Pritisnite  in izberite [Moje aplik.](#) > [Predv.glasbe](#). S predvajalnikom lahko predvajate glasbene datoteke ter ustvarjate sezname predvajanja in z njimi poslušate glasbo.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Dodajanje glasbe

Ko prvič odprete predvajalnik glasbe, aplikacija poišče glasbene datoteke v pomnilniku in ustvari knjižnico glasbe.

Ko dodate glasbene datoteke v napravo ali jih odstranite, posodobite knjižnico glasbe. Izberite [Možnosti](#) > [Knjižnica glasbe](#) > [Možnosti](#) > [Posod. knjižnico glasbe](#).



Nasvet: Glasbene datoteke lahko prenesete iz naprave na združljivo pomnilniško kartico (če je vstavljena) s programom Nokia Audio Manager, ki je na voljo v programskem paketu Nokia PC Suite.

Predvajanje glasbe

Ko odprete predvajalnik glasbe, se prikaže zadnja predvajana skladba ali seznam predvajanja. Če želite videti knjižnico glasbe, izberite [Možnosti](#) > [Knjižnica glasbe](#) in želeni seznam skladb. Prikazane skladbe začnete predvajati tako, da izberete [Možnosti](#) > [Predvajaj](#).

Med predvajanjem in začasno ustavitvijo preklapljate s tipkama  in .

Predvajanje ustavite s pritiskom na . Če želite skladbo previti naprej ali nazaj, pridržite  ali . Da bi predvajali naslednjo ali prejšnjo skladbo, pritisnite  ali .

Če želite seznam skladb shraniti kot seznam predvajanja, izberite [Možnosti](#) > [Dodaj sezn. skladb](#) in ustvarite nov seznam ali izberite enega od shranjenih.

Glasnost prilagodite s tipkama  in .

Med predvajanjem skladb v naključnem vrstnem redu in običajnim predvajanjem lahko izberete, če pritisnete [Možnosti](#) > [Naključno zapor..](#) Če želite izbrati, ali naj se predvajanje na koncu seznama ustavi ali začne od začetka, izberite [Možnosti](#) > [Ponavljanje](#).

Ikone v aplikaciji **Predv.glasbe**:  – ponavljanje;

 – naključno predvajanje;

 – ponavljanje in naključno predvajanje

ter  – izključen zvočnik.

 **Nasvet:** Če želite aplikacijo pustiti zagnano, tako da predvaja glasbo v ozadju, dvakrat pritisnite , da se vrnete v stanje pripravljenosti. V aplikacijo se vrnete s pritiskom na  in izbiro možnosti **Predv.glasbe**.

Če želite odpreti spletne zaznamke za nalaganje glasbe, izberite **Možnosti** > **Naloži skladbe**.

Če se želite vrniti v stanje pripravljenosti, medtem ko se glasba še naprej predvaja v ozadju, izberite **Možnosti** > **Predvajaj v ozadju**.

Knjižnica glasbe

Če želite prikazati knjižnico glasbe, izberite **Možnosti** > **Knjižnica glasbe**. Na seznamu **Vse skladbe** je vsa glasba. Če želite skladbe razvrstiti, izberite **Albumi**, **Izvajalci**, **Zvrsti** ali **Skladatelji**. Naprava pridobi informacije o albumu, izvajalcu, zvrsti in skladatelju iz oznak ID3 ali M4A glasbenih datotek, če so na voljo.

Če želite na seznam predvajanja dodati skladbe, albume, izvajalce, zvrsti ali skladatelje, izberite želene datoteke in **Možnosti** > **Dodaj sezn. skladb**. Ustvarite lahko nov seznam predvajanja ali pa skladbe dodate na enega od obstoječih.

Sezname predvajanja prikažete tako, da izberete **Seznami skladb**. Če želite ustvariti novega, izberite **Možnosti** > **Nov seznam skladb**. Če želite dodati skladbe na seznam, ki ga pregledujete in ste ga ustvarili sami, izberite **Možnosti** > **Dodaj skladbe**.

Če želite zbrisati seznam, pritisnite . S tem zberšete le seznam predvajanja, ne pa tudi glasbene datoteke.



Visual Radio (omrežna storitev)

Aplikacijo Visual Radio lahko uporabite kakor običajni UKV-radio s samodejnim iskanjem frekvenc in shranjenimi postajami. Če poslušate postajo, ki ponuja storitev Visual Radio, si lahko na zaslonu ogledate vidne informacije, povezane z radijskim programom. Storitev Visual Radio deluje po paketni podatkovni povezavi (omrežna storitev). Med poslušanjem UKV-radia lahko uporabljate tudi druge aplikacije.

Da bi lahko uporabljali storitev Visual Radio, morajo biti izpolnjeni ti pogoji:

- Naprava mora biti vklopljena.
- V napravi mora biti vstavljena veljavna SIM.
- Poslušana postaja in mobilni operater morata to storitev podpirati.

- Določena mora biti internetna dostopna točka za dostop do operaterjevega strežnika za Visual Radio. Glejte 'Dostopne točke' na strani 94.
- Postaja mora imeti določeno pravilno oznako ID storitve Visual Radio in ta storitev mora biti omogočena. Glejte 'Shranjene postaje' na strani 74.

Če nimate dostopa do storitve Visual Radio, je morda operaterji in radijske postaje v vaši okolici ne podpirajo. Storitve Visual Radio ni na voljo v vseh območjih in državah.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Radio lahko poslušate po vgrajenem zvočniku ali združljivih slušalkah. Med uporabo zvočnika naj bodo slušalke priključene na napravo. Žica slušalk deluje kot radijska antena, zato naj prosto visi.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice. Med klicem se zvok radia izklopi. Potem ko klic končate, radio vklopите ročno.

Radio izbere frekvenčni pas glede na informacije o državi, ki jih prejme od omrežja.

Visual Radio lahko uporabljate za poslušanje, ko je pokrovček naprave zaprt. Informacije o kanalu so lahko prikazane na zaslonu pokrovčka. Zvok radia izključite in vključite s tipko pokrovčka.

Poslušanje radia

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti radijske postaje na območju, kjer ste.

Na napravo priključite združljive slušalke. Žica slušalk deluje kot radijska antena, zato naj prosto visi. Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Radio**.

Iskanje postaj vključite tako, da izberete  ali . Ko naprava najde postajo, se iskanje ustavi. Če želite sami zamenjati frekvenčni pas, izberite **Možnosti** > **Ročno iskanje**.

Če ste že shranili radijske postaje, izberite **Možnosti** ali **Možnosti**, da bi se premaknili na naslednjo ali prejšno shranjeno postajo. Mesto postaje v pomnilniku izberete tako, da pritisnete ustrezno številsko tipko.

Glasnost prilagodite s tipkama **Možnosti** in **Možnosti**. Da bi radio poslušali po zvočniku, izberite **Možnosti** > **Vključi zvočnik**.

Če želite pregledati razpoložljive postaje na različnih območjih, izberite **Možnosti** > **Imenik postaj** (omrežna storitev).

Če želite trenutno postajo shraniti na seznam, izberite **Možnosti** > **Shrani postajo**. Da bi odprli seznam shranjenih radijskih postaj, izberite **Možnosti** > **Postaje**. Glejte 'Shranjene postaje' na strani 74.

Če se želite vrniti v stanje pripravljenosti, medtem ko radio še naprej igra v ozadju, izberite **Možnosti** > **Predvajaj v ozadju**.



Prikaz vidne vsebine

Informacije o razpoložljivosti, stroških in naročanju na storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če želite prikazati vidno vsebino, ki jo ponuja poslušana radijska postaja, izberite **Možnosti** ali **Možnosti** > **Postaja** > **Vključi slikovno stor.** Če koda ID slikovne storitve za radijsko postajo še ni shranjena, jo vnesite ali izberite **Naloži**, da bi jo poiskali v imeniku postaj (omrežna storitev).

Med povezavo s slikovno storitvijo je na zaslonu prikazana vidna vsebina, ki jo je ustvaril ponudnik vsebin.

Da bi spremenili način prikazovanja vidne vsebine, izberite **Možnosti** > **Nastavitve prikaza** > **Osvetlitev** ali **Čas do varčevanja**.

Shranjene postaje

V aplikaciji Visual Radio lahko shranite do 20 radijskih postaj. Če želite odpreti seznam postaj, izberite **Možnosti** > **Postaje**.

Če želite poslušati eno od shranjenih postaj, izberite **Možnosti** > **Postaja** > **Poslušaj**. Če želite prikazati vidno vsebino postaje, ki je na voljo s storitvijo Visual Radio, izberite **Možnosti** > **Postaja** > **Vključi slikovno stor.**

Izberite **Možnosti** > **Postaja** > **Uredi**, da bi spremenili podatke o postaji.

Nastavitve

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Ton ob zagonu – Če naj se ob vklopu aplikacije predvaja ton.

Samod. zagon storitve – Izberite **Da**, če naj se storitev Visual Radio samodejno zažene, ko izberete shranjeno postajo z vidno vsebino.

Dostopna točka – Da bi izbrali dostopno točko za podatkovno povezavo. Pri uporabi aplikacije kot običajnega UKV-radia ne potrebujete dostopne točke.



Pomenki hitra sporočila (omrežna storitev)

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Pomenki**.

Hitra sporočila (pomenki) omogočajo pogovor z drugimi uporabniki hitrih sporočil ter vključevanje v skupine pomenkov (forume) z določenimi temami. Ponudniki storitev vzdržujejo strežnike za hitra sporočila, v katere se lahko prijavite po vpisu v storitev. Storitve teh ponudnikov lahko podpirajo različne funkcije.

Izberite **Pogovori**, če želite začeti ali nadaljevati pogovor z uporabnikom pomenkov; **Im. za pomenke**, če želite ustvariti in urejati vizitke sogovornikov ali si ogledati njihovo stanje povezave; **Skupine**, če želite začeti skupinski pogovor z več uporabniki, ali **Shran. pomenki**, da bi prebrali starejše shranjene pogovore.

Informacije o razpoložljivosti storitev in stroških ter navodila dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Prejem nastavitev za hitra sporočila

Shranite nastavitve, potrebne za dostop do želene storitve. Nastavitve lahko morda prejmete od mobilnega operaterja ali ponudnika storitve v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 42. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte 'Nastavitve strežnika za pomenke' na strani 78.

Vzpostavitev povezave s strežnikom za pomenke

- 1 S strežnikom se povežete tako, da odprete meni **Pomenki** in izberete **Možnosti** > **Prijava**. Če želite zamenjati strežnik ali shraniti novega, glejte 'Nastavitve strežnika za pomenke' na strani 78.

- 2 Vnesite svoj uporabniški ID in geslo ter pritisnite , da se prijavite. Uporabniški ID in geslo za strežnik za pomenke dobite pri ponudniku storitve.
- 3 Iz strežnika se odjavite tako, da izberete **Možnosti** > **Odjava**.

Spreminjanje nastavitev za pomenke

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve pomenkov** in med naslednjimi nastavitvami:

Uporabi vzdevek (prikazano le, če strežnik podpira skupine za pomenke) – Če želite vpisati vzdevek, izberite **Da**.

Prisotn. za pomenke – Če želite dovoliti, da drugi uporabniki izvedo, ali ste prijavljeni, izberite **Vklj. za vse**.

Dovoli sporočila od – Če želite dovoliti, da vam pošiljajo sporočila vsi uporabniki, izberite **Vsi**.

Dovoli vabila od – Če želite prejemati vabila le od oseb, ki so v vašem imeniku, izberite **Samo iz imenika**. Vabila za pomenke pošiljajo uporabniki, ki želijo, da se pridružite njihovim skupinam.

Hitrost nalag. sporoč. – Če želite izbrati, kako hitro naj se prikazujejo nova sporočila.

Razvrsti vizitke – Vaše vizitke za pomenke so lahko urejene **Po abecedi** ali **Po stanju povez.**

Osvež. dostopnosti – Če želite določiti, kako se posodobljajo informacije o tem, ali so vaši znanci na zvezi ali ne. Izberite **Samodejno** ali **Ročno** osveževanje.

Vizitke, ki niso na zvezi – Če naj bodo v vašem imeniku za pomenke prikazane tudi vizitke oseb, ki niso prijavljene v storitev.

Iskanje skupin in uporabnikov pomenkov

Če želite iskati skupine v pogledu **Skupine**, izberite **Možnosti** > **Poišči**. Iščete lahko po naslednjih lastnostih: **Ime skupine**, **Tema** in **Člani** (ID uporabnika).

Če želite v prikazu **Im. za pomenke** iskati uporabnike, izberite **Možnosti** > **Nova vizitka** > **Išči v strežniku**. Iščete lahko po merilih **Ime uporabnika**, **ID uporabnika**, **Telefonska številka** in **E-poštni naslov**.

Vključevanje v skupine pomenkov

Če si želite ogledati seznam skupin, ki ste jih shranili ali jih trenutno uporabljate, odprite **Skupine**.

Shranjeni skupini se pridružite tako, da pritisnete .

Če se želite vključiti v skupino, ki je ni na seznamu, vendar poznate njen ID, izberite **Možnosti** > **Pridruži se novi sk..**

Iz skupine se odjavite tako, da izberete **Možnosti** > **Zapusti skupino**.

Pomenki

Potem ko se pridružite skupini za pomenke, lahko berete v njej izmenjana sporočila in pošiljate lastna.

Če želite poslati sporočilo, ga napišite v polju urejevalnika sporočil in pritisnite .

Če želite poslati sporočilo samo enemu od članov skupine, izberite **Možnosti** > **Pošlji zasebno spor.**

Če želite odgovoriti na prejeto zasebno sporočilo, izberite sporočilo in **Možnosti** > **Odgovori**.

Če bi radi v skupino povabili uporabnike iz svojega imenika, ki so na zvezi, izberite **Možnosti** > **Pošlji vabilo**.

Če želite preprečiti prejemanje sporočil nekaterih uporabnikov, izberite **Možnosti** > **Možnosti blokiranja** in zeleno možnost.

Shranjevanje pomenkov

Če želite, da naprava shranjuje sporočila, izmenjana v skupini ali med pogovorom, izberite **Možnosti** > **Shrani pomenek**. Ko želite shranjevanje ustaviti, izberite **Možnosti** > **Končaj beleženje**. Če želite v glavnem pogledu prikazati shranjene pomenke, izberite **Shran. pomenki**.

Pregledovanje in začenjanje pogovorov

V prikazu **Pogovori** boste našli seznam uporabnikov, s katerimi se trenutno zasebno pogovarjate. Začeti pogovori se ob izhodu iz menija **Pomenki** samodejno zaprejo.

Če želite prikazati pogovor, poiščite udeleženca in pritisnite .

Če želite pogovor nadaljevati, napišite sporočilo in pritisnite .

Če se želite vrniti na seznam pogovorov, ne da bi zaprli pogovor, izberite **Nazaj**. Pogovor končate tako, da izberete **Možnosti** > **Končaj pogovor**.

Če želite začeti novega, izberite **Možnosti** > **Nov pogovor**.

Da bi shranili podatke o sogovorniku v imenik za pomenke, izberite **Možnosti** > **Dodaj v imenik**.

Če želite, da telefon samodejno pošilja odgovore na prejeta sporočila, izberite **Možnosti** > **Vključi samod. odg.**. Sporočila lahko prejimate kot običajno.

Imenik za pomenke

V prikazu **Im. za pomenke** lahko iz strežnika naložite imenik za pomenke ali vanj dodate novo vizitko. Ob

prijavi v strežnik bo telefon samodejno naložil nazadnje uporabljeni imenik za pomenke.

Nastavitve strežnika za pomenke

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve strežnika**. Nastavitve lahko morda prejmete od mobilnega operaterja ali ponudnika storitve v posebnem besedilnem sporočilu. ID uporabnika vam ob registraciji priskrbi ponudnik storitev. Če ne poznate svoje oznake ID ali gesla, se obrnite na ponudnika storitev.

Izberite **Strežniki**, da odprete seznam vseh strežnikov.

Če želite zamenjati strežnik, s katerim se boste povezali, izberite **Privzeti strežnik**.

Vrsta prijave v pom. – Če želite, da se telefon ob vklopu aplikacije **Pomenki** samodejno poveže s storitvijo, izberite **Ob zagonu apl.**.

Če želite na seznam dodati nov strežnik pomenkov, izberite **Strežniki** > **Možnosti** > **Nov strežnik**. Določite naslednje nastavitve:

Ime strežnika – Vpišite ime strežnika za pomenke.

Upor. dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati za strežnik.

Spletni naslov – Vpišite naslov URL strežnika pomenkov.

ID uporabnika – Vpišite svojo uporabniško kodo ID.

Geslo – Vpišite geslo za prijavo.



Pojdi na – Dodajte bližnjice.

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Pojdi na**.

Privzete bližnjice so naslednje:  odpre **Koledar**,  odpre mapo **Prejeto** in  odpre **Beležke**.

Igre

Pritisnite , izberite **Moje aplik.** in želeno igro. Če želite prebrati navodila za igranje, izberite **Možnosti** > **Pomoč**.

Pisarna



Kalkulator

Če želite seštevati, odštevati, množiti, deliti, koreniti in računati odstotke, pritisnite in izberite **Pisarna** > **Kalkulator**.



Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.



Pretvornik

Če želite pretvarjati merske enote, pritisnite in izberite **Pisarna** > **Pretvornik**.

Natančnost aplikacije **Pretvornik** je omejena; napake lahko nastanejo zaradi zaokroževanja.

- 1 V polju **Vrsta** izberite želeno količino.
- 2 V prvem polju **Enota** izberite enoto, iz katere želite pretvarjati. V naslednjem polju **Enota** izberite enoto, v katero želite pretvarjati.
- 3 Poiščite prvo polje **Količina** in vpišite želeno količino. V drugem polju **Količina** se samodejno izpiše pretvorjena vrednost.

Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev

Izberite **Vrsta** > **Valuta** > **Možnosti** > **Tečaji**. Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vpisati menjalne tečaje. Tečaj osnovne valute je vedno 1.



Opomba: Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.



Beležke

Da bi pisali beležke, pritisnite in izberite **Pisarna** > **Beležke**. Beležke lahko pošiljate drugim napravam, prejete datoteke z neoblikovanim besedilom (v zapisu .txt), ki jih prejmete v **Beležke**, pa lahko shranite.

Če želite beležke natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite **Možnosti** > **Natisni**.



Snemalnik

Da bi posneli glasovne beležke, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Snemalnik**. Med klicem začnete snemanje tako, da odprete aplikacijo **Snemalnik**. Med snemanjem bosta oba udeleženca klica vsakih pet sekund zaslišala pisk.

Snemalnika ne morete uporabljati, kadar sta vključena prenos podatkov ali povezava GPRS.

Prilagajanje naprave

Odpрте aplikacije in mape z odprtimi aplikacijami označuje majhna ikona v glavnem meniju.

- Če želite na zaslonu v pripravljenosti hitro dostopati do najpogostejše uporabljenih aplikacij, glejte 'Način Aktiv. pripravljenost' na strani 83.
- Če želite zamenjati ozadje zaslona v pripravljenosti ali prikaz v ohranjevalniku zaslona, glejte 'Prilagajanje videza naprave' na strani 82.
- Če želite prilagoditi tone zvonjenja, glejte 'Profili – nastavljanje tonov' na strani 81 in 'Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku' na strani 63.
- Če želite zamenjati bližnjice, ki so določene različnim tipkam za pomikanje in izbirnim tipkam v pripravljenosti, glejte 'Pripravljenost' na strani 92.
- Če želite nastaviti zaslon pokrovčka, glejte 'Nastavitve zaslona na pokrovčku' na strani 92.
- Če želite zamenjati uro, prikazano na zaslonu v pripravljenosti, pritisnite  in izberite **Ura** >



Možnosti > **Nastavitve** > **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

- Da bi zamenjali pozdravno sporočilo s sliko ali animacijo, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Splošno** > **Pozdrav ali logotip**.
- Če želite zamenjati prikaz glavnega menija, izberite **Možnosti** > **Zamenjaj pogled** > **Mreža** ali **Seznam**.
- Če želite preurediti glavni meni, v glavnem meniju izberite **Možnosti** > **Premakni, Premakni v mapo** ali **Nova mapa**. Redkeje uporabljene aplikacije lahko premaknete v mape, pogosto uporabljene pa razvrstite v glavni meni.



Profili – nastavljanje tonov

Če želite nastaviti in prilagoditi tone zvonjenja, tone za sporočila in druge zvoke telefona različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicancev, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Profili**.

Če želite zamenjati profil, v pripravljenosti pritisnite . Poiščite želeni profil in izberite **OK**.

 **Nasvet:** Ko je naprava zaprta, večkrat pritisnite , dokler ni na zaslonu pokrovčka izbran želeni profil, in pritisnite tipko pokrovčka.

Če želite profil prilagoditi, pritisnite  in izberite **Orodja > Profili**. Poiščite profil in izberite **Možnosti > Prilagodi**. Poiščite zeleno nastavitev in pritisnite , da odprete možnosti. Toni, shranjeni na pomnilniški kartici, so označeni z ikono . Ko se pomikate po seznamu, se ustavite na tonu zvonjenja, da se predvaja. Predvajanje lahko izključite s katero koli tipko.

Ko izbirate ton, lahko z možnostjo **Nalaganje tonov** odprete seznam zaznamkov. Izberite zaznamek in vzpostavite spletno povezavo, da naložite nove tone.

Če želite, da naprava ob klicu predvaja ime klicalca, izberite **Možnosti > Prilagodi > Izgovori klicatelj. ime > Vključeno**. Ime mora biti shranjeno v meniju **Imenik**.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti > Ustvari nov**.

Profil Brez povezave

Profil **Brez povezave** omogoča uporabo naprave brez povezave z mobilnim omrežjem. Ko vključite profil **Brez povezave**, se povezava z omrežjem prekine, v kazalniku moči signala pa se prikaže znak . Onemogočeni so vsi mobilni telefonski signali v napravo in iz nje. Če skušate pošiljati sporočila, se ta shranijo v mapo V pošiljanju.

 **Opozorilo:** V profilu Brez povezave ne morete sprejemati klicev ali klicati, razen nekaterih števil, za klic v sili, niti uporabljati drugih omrežnih funkcij. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za odklepanje.

Če želite profil **Brez povezave** izključiti, pritisnite  in izberite drug profil. Če je signal dovolj močan, se naprava samodejno prijavi v mobilno omrežje. Če je pred vklopom profila **Brez povezave** vključena funkcija Bluetooth, se izključi. Po izklopu profila **Brez povezave** se vmesnik Bluetooth samodejno znova vključi. Glejte 'Nastavitve' na strani 85.



Prilagajanje videza naprave

Če želite spremeniti videz zaslona, na primer ozadje in ikone, pritisnite  in izberite **Orodja > Teme**. Trenutna tema je označena z ikono . V meniju **Teme** lahko združujete elemente drugih tem ali izbirate slike iz menija **Galerija** in jih tako še bolj prilagodite svojim željam. Teme, shranjene na pomnilniški kartici, označuje . Teme na pomnilniški kartici niso na voljo, če ta ni vstavljena v napravo. Če želite uporabljati teme na pomnilniški kartici brez vstavljenе kartice, jih najprej shranite v pomnilnik naprave.

Če želite odpreti brskalnikovo povezavo in prenesti več tem, izberite **Nalaganje tem**.

Če želite vključiti temo, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Uporabi**. Temo lahko pred vklopom prikažete tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**.

Če želite urediti temo, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Uredi**, da bi spremenili nastavitvi **Ozadje** in **Varčevanje energije**.

Če želite izbrano temo ponastaviti na prvotne vrednosti, med urejanjem teme izberite **Možnosti** > **Povrni prvot. temo**.

Način Aktiv. pripravljenost

Na zaslonu v pripravljenosti lahko hitro dostopate do najpogostejše uporabljenih aplikacij. Privzeto je aktivna pripravljenost vključena.

Pritisnite , izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Pripravljenost** > **Aktiv. pripravljenost** in pritisnite , če želite aktivno pripravljenost vključiti oziroma izključiti.


Na vrhu zaslona v aktivni pripravljenosti so prikazane privzete aplikacije, pod njimi pa podatki koledarja, opravil in predvajalnika.

Pomaknite se do aplikacije ali dogodka in pritisnite .

Pri vključeni aktivni pripravljenosti ne morete uporabljati običajnih bližnjic na tipki za pomikanje.

Če želite zamenjati privzete bližnjice do aplikacij, pritisnite , izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Pripravljenost** > **Apl. v aktivni priprav.** in pritisnite .

Nekaterih bližnjic morda ne boste mogli zamenjati.

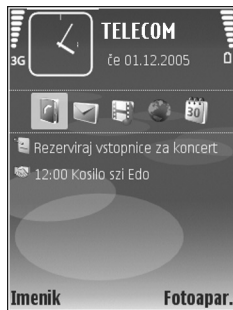

Povezovanje



Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth

S tehnologijo Bluetooth lahko vzpostavljate brezžične povezave z drugimi združljivimi napravami. Združljive naprave so lahko mobilni telefoni, računalniki in dodatna oprema, na primer slušalke in kompleti za vgradnjo v vozilo. Po povezavi Bluetooth lahko pošiljate slike, video posnetke, glasbo, zvočne posnetke in beležke ter se brezžično povezujete z združljivim računalnikom, kamor lahko na primer prenašate datoteke, in združljivim tiskalnikom, s katerim lahko tiskate slike, če izberete možnost **Tiskanje slik**. Glejte 'Tiskanje slik' na strani 31.

Naprave, ki podpirajo Bluetooth, se sporazumevajo z radijskimi valovi, zato med njimi ni potrebna neposredna vidna povezava. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, in delovanje drugih elektronskih naprav.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 1.2 in podpira naslednje profile: Basic printing, Generic access, Serial port, Dial-up networking, Headset, Handsfree, Generic object exchange, Object push, File transfer, Basic

imaging, SIM access in Human interface device. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

 **Slovarček:** Profil ustreza storitvi ali funkciji in določa, kako se različne naprave povežejo. Prostoročni profil (Handsfree) se na primer uporablja med to napravo in napravo za prostoročno uporabo. Če želite, da so naprave združljive, morajo podpirati enake profile.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo čas delovanja baterije.

Ko je naprava zaklenjena, ne morete uporabiti povezovanja Bluetooth. Več informacij o zaklepanju naprave boste našli v razdelku 'Varnost' na strani 96.

Nastavitve

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Bluetooth**. Ko aplikacijo zaženete prvič, morate določiti ime svoje naprave. Ko vključite funkcijo Bluetooth in spremenite nastavek **Vidnost telefona** na **Viden vsem**, lahko vašo napravo in izbrano ime vidijo tudi uporabniki drugih naprav Bluetooth.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth – Če se želite brezžično povezati z drugo združljivo napravo, nastavite vmesnik Bluetooth na **Vključeno** in nato vzpostavite povezavo.

Vidnost telefona – Če želite, da vašo napravo lahko najdejo druge naprave s tehnologijo Bluetooth, izberite **Viden vsem**. Če jo želite skriti pred drugimi napravami, pa izberite **Skrit**.

Ime mojeja telefona – Uredite ime naprave.

Način odd. kart. SIM – Da bi se lahko druge naprave, na primer združljiv komplet za vgradnjo v vozilo, prek kartice SIM v vaši napravi povezovali z omrežjem, izberite **Vključen**.

Način oddaljene kartice SIM

Če želite uporabiti način oddaljene kartice SIM z združljivim kompletom za vgradnjo v vozilo, vključite vmesnik Bluetooth in v napravi omogočite način oddaljene

kartice SIM. Preden ga lahko vključite, morata biti napravi seznanjeni; postopek je treba začeti v drugi napravi. Pri seznanjanju uporabite 16-mestno geslo in odobrite drugo napravo. Glejte 'Seznanjanje naprav' na strani 86. Vključite način oddaljene kartice SIM še v drugi napravi.

Ko je v napravi Nokia N71 vključen način oddaljene kartice SIM, je v stanju pripravljenosti prikazano obvestilo **Odd.kart.SIM**. Povezava z mobilnim omrežjem je izključena, kot označuje znak **X** v območju za moč signala; ne morete uporabljati storitev SIM ali funkcij, ki zahtevajo povezavo z mobilnim omrežjem.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice le z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana (na primer kompletom za vgradnjo v vozilo). S svojo mobilno napravo ne more klicati, razen programiranih števil za klice v sili. Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite ustrezno kodo, da jo odklenete.

Način oddaljene kartice SIM izključite tako, da pritisnete  in izberete **Konč. način odd. SIM**.

Varnostni nasveti

Ko ne uporabljate povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Izključeno** ali **Vidnost telefona** > **Skrit**.

Ne seznanjajte se z neznanimi napravami.

Pošiljanje podatkov

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če ste na primer povezani z združljivo slušalko, lahko hkrati prenašate tudi datoteke v drugo združljivo napravo.

Znaki povezave Bluetooth

- Kadar je v pripravljenosti prikazan znak , je funkcija Bluetooth vključena.
- Če znak  utripa, se naprava skuša povezati z drugo napravo.
- Če je znak  prikazan neprekinjeno, se prenašajo podatki.

 **Nasvet:** Če želite poslati besedilo, odprite [Beležke](#), napišite besedilo in izberite [Možnosti](#) > [Pošlji](#) > [Prek Bluetooth](#).

- 1 Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen želeni predmet. Če želite na primer poslati sliko združljivi napravi, odprite meni [Galerija](#).
- 2 Izberite želeni predmet in [Možnosti](#) > [Pošlji](#) > [Prek Bluetooth](#). Na zaslonu se začnejo pojavljati imena naprav, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth. Ikone naprav:  – računalnik,  – telefon,  – zvočna ali video naprava in  – druga vrsta naprave. Iskanje ustavite tako, da izberete [Ustavi](#).
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.

- 4 Če druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom podatkov, vaša naprava zapiska in zahteva, da vpišete geslo. Glejte 'Seznanjanje naprav' na strani 86.
- 5 Ob uspešni vzpostavitvi povezave se prikaže besedilo [Pošiljam podatke](#).

Sporočila, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth, se ne shranjujejo v mapo [Poslano](#) v meniju [Sporočila](#).

 **Nasvet:** Ko iščete naprave, bo pri nekaterih prikazan le njihov enolični naslov (naslov naprave). Če želite izvedeti naslov Bluetooth svoje naprave, v stanju pripravljenosti vpišite kodo ***#2820#**.

Seznanjanje naprav

V glavnem pogledu aplikacije [Bluetooth](#) pritisnite , da odprete seznam seznanjenih naprav ( ).

Pred seznanjanjem ustvarite lastno geslo (1– do 16-mestno) in se z uporabnikom druge naprave Bluetooth dogovorite, naj ga uporabi. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno geslo. Geslo je uporabljeno le enkrat.

Če želite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite [Možnosti](#) > [Nova seznanj. napr.](#). Imena naprav, ki so v doseg in podpirajo tehnologijo Bluetooth, se začnejo pojavljati na zaslonu. Izberite napravo in vnesite geslo. Enako geslo je treba vnesti tudi v drugo napravo. Po

seznanjanju se naprava shrani v pogled seznanjenih naprav.

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja.

Če želite napravo določiti za potrjeno ali nepotrjeno, jo poiščite in izberite med naslednjimi možnostmi:

Nast. kot potrjeno – Povezave med vašo in drugo napravo se lahko vzpostavljajo brez vaše vednosti. Posebno dovoljenje ali odobritev nista potrebna. To nastavitve uporabite za lastne naprave, na primer združljivo slušalko Bluetooth ali računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate.  v prikazu seznanjenih naprav označuje potrjene naprave.

Nastavi kot nepotrj. – Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate odobriti posebej.

Če želite zbrisati seznanitev, poiščite napravo in izberite **Možnosti > Zbriši**. Če želite preklicati vse seznanitve, izberite **Možnosti > Zbriši vse**.

 **Nasvet:** Če ste trenutno povezani z napravo in zbrisate seznanitev z njo, se seznanitev takoj odstrani, povezava pa se prekine.

Prejemanje podatkov

Ko prejmete podatke po povezavi Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali želite sprejeti sporočilo. Če ga

sprejmete, se prikaže , prejeti predmet pa se shrani v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**. Nova sporočila, prejeta po povezavi Bluetooth, označuje ikona . Glejte 'Mapa Prejeto in prejemanje sporočil' na strani 42.

Izklop vmesnika Bluetooth

Če želite izključiti vmesnik Bluetooth, izberite **Bluetooth > Izključeno**.



Infrardeča povezava

Po infrardeči (IR) povezavi lahko med združljivimi napravami prenašate podatke, kot so vizitke, koledarske beležke in predstavnostne datoteke.

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek 1. razreda.

Pošiljanje in prejemanje podatkov:

- 1 Poskrbite, da bosta infrardeča vmesnika obeh naprav obrnjena drug proti drugemu in da med napravama ni nobenih ovir. Najbolje je, da sta napravi oddaljeni največ en meter.
- 2 Uporabnik sprejemne naprave vključi infrardeči vmesnik.

Infrardeči vmesnik na svoji napravi vključite tako, da pritisnete  in izberete **Moje aplik.** > **Infrardeč.**

- Uporabnik naprave, ki bo poslala podatke, izbere želeno infrardečo funkcijo in začne prenos podatkov. Da bi poslali podatke po infrardeči povezavi, poiščite želeno datoteko v ustrezni aplikaciji ali nadzorniku datotek in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek IR.**

Če se prenos podatkov ne začne v manj kakor minuti po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo morate vzpostaviti znova.

Vsi predmeti, ki ste jih prejeli po infrardeči povezavi, se shranijo v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**. Nova sporočila, prejeta prek infrardečega vmesnika, označuje .

Ko znak  utripa, skuša naprava vzpostaviti povezavo ali pa se je povezavo pravkar prekinila.

Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava aktivna, naprava pa je pripravljena za pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika.



Pod.kabel

Če želite izbrati funkcijo, za katero boste uporabljali kabel USB, pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Pod.kabel** > **Vprašaj ob povezavi, PC Suite** ali **Prenos podatkov.**

Povezovanje z računalnikom

Napravo lahko uporabljate s številnimi komercialnimi programi za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo. S programskim paketom Nokia PC Suite lahko na primer prenašate slike med svojo napravo in združljivim osebnim računalnikom.

Vedno ustvarite povezavo v računalniku, če ga želite sinhronizirati z napravo.

Uporaba naprave kot modema

Napravo lahko uporabljate kot modem združljivega osebnega računalnika in po povezavi Bluetooth, infrardeči povezavi ali podatkovnem kablu pošiljate in prejimate e-pošto ter se povezujete z internetom. Podrobna navodila za namestitve boste našli v priročniku za uporabo programske opreme Nokia PC Suite.

 **Nasvet:** Pri prvi uporabi programske opreme paketa Nokia PC Suite za povezovanje vaše naprave z združljivim računalnikom in uporabo paketa Nokia PC Suite si pomagajte s čarovnikom za vzpostavljane povezave, ki je na voljo v paketu Nokia PC Suite.



Nadzornik povezav

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Nadz. pov..** Če si želite ogledati stanje podatkovnih povezav GSM in UMTS ali jih prekiniti, izberite **Akt.pod.povez..**

Podatkovne povezave

V prikazu aktivnih povezav lahko vidite odprte podatkovne povezave: podatkovni klici (**D**) in paketne podatkovne povezave ( in ).

 **Opomba:** Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Če želite končati povezavo, izberite **Možnosti** > **Prekini**. Vse odprte povezave zaprete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini vse**.

Izberite **Možnosti** > **Podrobnosti**, da bi videli podrobnosti o povezavi. Prikazane podrobnosti so odvisne od vrste povezave.



Sinhronizacija

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Sinhroniz..** Aplikacija **Sinhroniz.** vam omogoča sinhroniziranje beležk, koledarja in imenika z različnimi koledarji in imeniki v združljivem računalniku ali internetu. Nastavitve sinhronizacije lahko ustvarjate ali urejate.

Aplikacija za sinhroniziranje uporablja tehnologijo SyncML. Informacije o združljivosti s tehnologijo SyncML dobite pri ponudniku aplikacije, s katero želite sinhronizirati podatke v napravi.

Nastavitve sinhronizacije lahko morda prejmete v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 42.

Sinhroniziranje podatkov

V glavnem prikazu aplikacije **Sinhroniz.** lahko vidite različne sinhronizacijske profile.

- 1 Izberite enega od profilov in **Možnosti** > **Sinhroniziraj**. Stanje sinhronizacije je prikazano na zaslonu. Če želite sinhronizacijo predčasno prekiniti, izberite **Prekliči**. Ko se sinhronizacija konča, se prikaže ustrezno obvestilo.

- 2 Če si želite ogledati dnevnik s podatki o stanju sinhronizacije ter številu vpisov, ki so bili v napravi in strežniku dodani, posodobljeni, zbrisani ali zavrženi (brez sinhronizacije), izberite **Da**.



Nadzornik naprave

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Nadz. nap..** Profile strežnikov in različne nastavitve boste morda lahko prejeli od mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v vašem podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve dostopnih točk in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije naprave.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti nastavitve, se pomaknite do profila in izberite **Možnosti** > **Začni konfiguracijo**.

Če želite dovoliti ali preprečiti prejemanje nastavitve od ponudnikov storitev, izberite **Možnosti** > **Omogoči nastavljan.** ali **Onemogoči nastav..**

Nastavitve profila za strežnik

Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Ime strežnika – Vpišite ime strežnika za konfiguracijo.

ID strežnika – Vpišite ID strežnika za konfiguracijo.

Geslo strežnika – Vpišite geslo, s katerim bo strežnik prepoznal vašo napravo.

Dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati pri dostopu do strežnika.

Naslov gostitelja – Vpišite naslov URL strežnika.

Vrata – Vpišite številko vrat strežnika.

Uporabniško ime in Geslo – Vpišite svoje uporabniško ime in geslo.

Dovoli sprem. nastav. – Če želite prejemati nastavitve od strežnika, izberite **Da**.

Sprejmi vse zahteve – Če želite, da vas naprava pred sprejemom nastavitve od strežnika vpraša za dovoljenje, izberite **Ne**.

Orodja



Nastavitve

Če želite spremeniti nastavitve, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nastavitve**. Skupino nastavitev odprete s pritiskom na . Poiščite želeno nastavitve in pritisnite .

Mobilni operater ali ponudnik storitev je lahko v napravo shranil nekatere nastavitve, ki jih morda ne boste mogli spremeniti.



Nastav. tel.

Splošno

Jezik telefona – Zamenjava jezika uporabniškega vmesnika (menijev) naprave bo vplivala tudi na zapis ure in datuma ter uporabo ločil, na primer v kalkulatorju. Nastavitve **Samodejno** izbere jezik glede na informacije na kartici SIM. Ko zamenjate jezik obvestil na zaslonu, se naprava izklopi in znova vklopi.

Spreminjanje nastavitev **Jezik telefona** ali **Jezik pisanja** vpliva na vse aplikacije v napravi, spremembe pa veljajo, dokler nastavitev znova ne spremenite.

Jezik pisanja – Zamenjava jezika vpliva na znake in posebne simbole, ki so na voljo med pisanjem besedila, in uporabo predvidevanja vnosa.

Predvidevanje vnosa – Tu lahko predvidevanje vnosa nastavite na **Vključeno** ali **Izključeno** za vse urejevalnike v napravi. Predvidevanje vnosa s slovarjem ni na voljo za vse jezike.

Pozdrav ali logotip – Ob vsakem vklopu naprave se na hitro prikaže pozdravno sporočilo ali logotip. Izberite **Privzeto**, če želite uporabiti privzeto sliko, **Besedilo**, če želite napisati pozdravno sporočilo, ali **Slika**, če želite izbrati sliko iz mape **Galerija**.

Tov. nastavitve telef. – Nekatere nastavitve lahko ponastavite na tovarniške vrednosti. Za uporabo te funkcije potrebujete zaščitno kodo. Glejte 'Varnost' na strani 96, 'Telefon in SIM' na strani 97. Po ponastavitvi utegne zagon naprave trajati dlje. To ne vpliva na dokumente in datoteke.

Glasovna tipka – Določite uporabo stranske tipke za glasovne ukaze ali PG.

Pripravljenost

Aktiv. pripravljenost – V stanju pripravljenosti lahko uporabljate bližnjice do aplikacij. Glejte 'Način Aktiv. pripravljenost' na strani 83.

Leva izbirna tipka – Tipki  določite bližnjico v stanju pripravljenosti.

Desna izbirna tipka – Tipki  določite bližnjico v stanju pripravljenosti.

Apl. v aktivni pripravi. – Izberite bližnjice aplikacij, ki jih želite prikazati v stanju aktivne pripravljenosti. Ta nastavek je na voljo samo, če je **Aktiv. pripravljenost** vključen.

Bližnjice lahko določite tudi tako, da pritisnete tipko za pomikanje v različnih smereh. Če je **Aktiv. pripravljenost** vključen, bližnjice na tipki za pomikanje niso na voljo.

Logotip operaterja – Ta nastavek je na voljo samo, če ste prejeli in shranili logotip operaterja. Izberite **Prikaz izključen**, če ne želite, da je logotip prikazan.

Zaslon

Svetlost – Tu lahko prilagodite svetlost glavnega zaslona. V izjemnih svetlobnih razmerah se svetlost zaslona prilagodi samodejno.

Čas do varčevanja – Izberite zakasnitev, po kateri naj se vključi ohranjevalnik energije.

Čas osvetlitve – Izberite zakasnitev, po kateri naj se izključi osvetlitev.

Nastavitve zaslona na pokrovčku

Svetlost – Tu lahko prilagodite svetlost zaslona na pokrovčku. Spreminjanje te nastavitve ne vpliva na svetlost glavnega zaslona.

Ozadje – Izberite in obrežite sliko za ozadje ter nastavite način prikazovanja časa na zaslonu na pokrovčku v pripravljenosti.

Ohranjevalnik zaslona – Izberite vrsto varčevanja energije, časovno zakasnitev, in ali se po preteku določenega časa prikaže ohranjevalnik zaslona, preden se vključi varčevanje energije.

Sprejem klica z odpiranjem. – Izberite **Da**, če želite klice sprejemati z odpiranjem pokrovčka.



Klicne nast.

Pošiljanje lastne št. – Nastavite lahko, ali naj se klicani osebi vaša številka prikaže (**Da**) ali ne (**Ne**), lahko pa je mobilni operater ali ponudnik storitev nastavil privzeto vrednost, ko ste sklenili pogodbo o naročnini (**Privzeto**) (omrežna storitev).

Čakajoči klic – Ko je omrežna storitev Čakajoči klic vključena, vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na novega. Vključite funkcijo (**Vključiti**), jo izključite (**Prekliči**) ali preverite, ali je vključena (**Preveri stanje**).

Zavrni klic z SMS – Izberite **Da**, če naj se klicalcu pošlje besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj niste mogli sprejeti klica. Glejte 'Sprejem ali zavrnitev klica' na strani 57.

Besedilo sporočila – Napišite vsebino besedilnega sporočila, ki naj se pošlje ob zavrnitvi klica.

Slika v video klicu – Pošiljanje svoje slike ob prejemu videoklica lahko preprečite. Izberite sliko, ki bo prikazana namesto videa.

Samod. ponovni klic – Tu nastavite, ali bo naprava po neuspelem poskusu klica poskusila še največ desetkrat. Samodejno klicanje končate s pritiskom na .

Povzetek po klicu – Vključite, če želite, da naprava za kratek čas prikaže približno trajanje zadnjega klica.

Hitro klicanje – Številko, dodeljeno tipki za hitro klicanje (**2** – **9**) pokličete tako, da tipko pridržite. Glejte tudi 'Hitro klicanje telefonske številke' na strani 52.

Odg. s katerok. tipko – Če želite klice sprejemati s katero koli tipko, razen , ,  in , izberite **Vključeno**.

Uporabljena linija – Ta nastavek (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve liniji. Izberite, katero želite uporabljati za

klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko prejimate klice z obeh. Če izberete **Linija 2** in niste naročeni na to omrežno storitev, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je v pripravljenosti prikazan znak **2**.

 **Nasvet:** V stanju pripravljenosti lahko med telefonskima linijama preklapljate tako, da pridržite **#**.

Menjava linije – Če želite preprečiti menjavo linije (omrežna storitev), izberite **Onemogoči**, če vaša kartica SIM to podpira. To nastavek lahko spremenite le, če poznate kodo PIN2.



Povezava

Podatkovne povezave in dostopne točke

Ta naprava podpira paketne podatkovne povezave, kot je storitev GPRS v omrežjih GSM. Če uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je lahko hkrati aktivnih več podatkovnih povezav, ker si dostopne točke delijo podatkovno povezavo.

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk:

- večpredstavnostno dostopno točko za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil
- dostopno točko za aplikacijo **Storitve**, za prikaz strani WML ali XHTML
- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezavo z internetom

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želeno storitev. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na paketne podatkovne storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Dostopne točke

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 42. Ponudnik storitev ali mobilni operater je lahko v napravo shranil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti in odstraniti ali ustvariti novih.  označuje zaščiteno dostopno točko.

 označuje dostopno točko za paketne povezave.

Če želite ustvariti novo dostopno točko, izberite **Možnosti** > **Nova dostop. točka**. Če želite urediti nastavitve dostopne točke, izberite **Možnosti** > **Uredi**. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime povezave – Vpišite opisno ime za povezavo.

Podatkovni nosilec – Izberite vrsto podatkovne povezave.

Glede na izbrano vrsto povezave so na voljo samo nekatera polja z nastavitvami. Obvezno morate izpolniti vsa polja, označena z **Mora biti določen**, ali rdečo zvezdico. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate le, če jo podpira mobilni operater in če je vključena na kartici SIM.

Paketni podatki

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime dostopne točke – Ime dostopne točke dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporabniško ime – Za povezavo je navadno potrebno uporabniško ime; dobite ga pri ponudniku storitev.

Zahtevaj geslo – Če morate ob vsaki prijavi vpisati geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.

Geslo – Za podatkovno povezavo je morda potrebno geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Preverjanje – Določite raven preverjanja: **Normalno** ali **Zaščiteno**.

Domača stran – Vpišite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavev.

Izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve**, če želite spremeniti naslednje nastavitve:

Vrsta omrežja – Izberite internetni protokol: **Nastavitve IPv4** ali **Nastavitve IPv6**. Preostale nastavitve so odvisne od vrste izbranega omrežja.

Naslov IP telefona (le za IPv4) – Vnesite naslov IP svoje naprave.

Naslov DNS – Pri nastavitvi **Prim. domenski strež.** vnesite naslov IP primarnega strežnika DNS. Za **Sek. domenski strež.** vnesite naslov IP sekundarnega strežnika DNS. Naslova lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naslov posredn. str. – Vpišite naslov IP posredniškega strežnika.

Št. vrat posr. strežn. – Vpišite številko vrat posredniškega strežnika.

Domača stran – Določite domačo stran.

Izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Nastavitve IPv4 > Naslov IP telefona (naslov IP vaše naprave), **Maska podomrežja** (naslov IP podomrežja), **Privzeti prehod** (prehod) in **Naslov DNS** – Vpišite naslova IP primarnega in sekundarnega strežnika DNS. Naslova lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve IPv6 > Naslov DNS – Izberite **Samodejno**, **Znani** ali **Uporabn. določeni**.

Kanal 'ad-hoc' (le za **Ad hoc**) – Če želite ročno vpisati številko kanala (1– 11), izberite **Določiti**.

Naslov posredn. str. – Vpišite naslov posredniškega strežnika.

Št. vrat posr. strežn. – Vpišite številko vrat posredniškega strežnika.

Paketni prenos

Nastavitve za paketni prenos podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Povez. za paketni pr. – Če izberete **Ko je na voljo** in omrežje podpira paketni prenos podatkov, se naprava prijavi v ustrezno omrežje. Poleg tega je hitrejša tudi vzpostavitev podatkovne povezave, na primer za pošiljanje in prejemanje e-pošte. Če omrežje GPRS ni v dosegu, bo naprava v rednih presledkih poskusila vzpostaviti povezavo GPRS. Če izberete **Po potrebi**, bo naprava paketno podatkovno povezavo vzpostavila le ob vklopu aplikacije ali izvedbi postopka, ki jo zahteva.

Dostopna točka – Ime dostopne točke potrebujete, če želite napravo uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov v računalnik.

Nastavitve

Nastavitve zaupanja vrednega strežnika lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev, lahko pa so shranjene tudi na vaši kartici (U)SIM. Te nastavitve lahko shranite v napravo in jih pregledujete ali brišete v meniju **Nastavitve**.



Datum in čas

Glejte 'Nastavitve ure' na strani 13 in nastavitve jezika v razdelku 'Splošno' na strani 91.



Varnost

Telefon in SIM

Zahteva po kodi PIN – Če je vključena zahteva po kodi PIN, bo naprava ob vsakem vklopu zahtevala, da jo vpišete. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po kodi PIN. Glejte 'Slovarček za kodo PIN in kodo za zaklepanje' na strani 97.

Koda PIN/Koda PIN2/Koda za zaklepanje – Tu lahko spremenite kodo za zaklepanje, kodo PIN in kodo PIN2. Te kode lahko vključujejo le številke od 0 do 9. Če pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika storitev.

Glejte 'Slovarček za kodo PIN in kodo za zaklepanje' na strani 97.

Kode za dostop naj ne bodo podobne številkam za klice v sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje teh števil.

Zakasn. samod. zakl. – Določite lahko čas, po katerem se naprava samodejno zaklene. Če želite izključiti samodejno zaklepanje, izberite **Brez**.

Napravo odklenete tako, da vpišete kodo za zaklepanje.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je naprava zaklenjena.

 **Nasvet:** Če želite ročno zakleniti telefon, pritisnite . Odpre se seznam ukazov. Izberite **Zakleni telefon**.

Zakleni ob zam. SIM – Napravo lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanjo vstavite novo, neznano kartico SIM. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

Zaprta skupina upor. – Določite lahko skupino oseb, ki jih je mogoče klicati in od njih sprejemati klice (omrežna storitev).

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če so klici omejeni na zaprto uporabniško skupino.

Potrjevanje stor. SIM – Napravo lahko nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM prikazuje potrditvena obvestila.

Slovarček za kodo PIN in kodo za zaklepanje

Če pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika storitev.

Koda PIN (Personal Identification Number) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Koda PIN (4 do 8 števk) navadno dobite skupaj s kartico SIM. Po treh zaporednih vnosih napačne kode PIN se ta blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK.

Kodo UPIN navadno dobite s kartico USIM. Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilne naprave UMTS.

Koda PIN2 (od 4 do 8 števk) je priložena nekaterim karticam SIM in je potrebna za dostop do nekaterih funkcij.

Koda za zaklepanje (znana tudi pod imenom zaščitna koda) – Ta petmestna koda se uporablja za zaklepanje naprave in s tem preprečevanje nepooblaščenne uporabe. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. Če želite preprečiti nepooblaščenno uporabo naprave, spremenite kodo za zaklepanje. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od naprave. Če pozabite kodo, se obrnite na ponudnika storitev.

Osemestni kodi PUK (Personal Unblocking Key) in PUK2 sta potrebni za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Navadno ju dobite s kartico SIM. Če ju niste dobili, se obrnite na svojega operaterja.

Osemestno kodo UPUK potrebujete za odblokiranje blokirane kode UPIN. Navadno jo dobite s kartico USIM. Če je niste dobili, se obrnite na svojega operaterja.

Upravl.j. certifikatov

Digitalni certifikati ne zagotavljajo varnosti, uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.

V glavnem pogledu upravljanja certifikatov lahko pregledate seznam certifikatov, shranjenih v napravo. Seznam osebnih certifikatov lahko odprete s tipko .

Digitalne certifikate morate uporabljati pri povezovanju s spletnimi bankami, drugimi stranmi in strežniki, ki hranijo zaupne podatke. Uporabite jih lahko tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za zagotovitev pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate.

 **Pomembno:** Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Sam obstoj certifikata ne ponuja nikakršne zaščite – večja varnost je zagotovljena le, če upravitelj certifikatov

vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če se prikaže obvestilo **Certifikat je potekel** ali **Certifikat še ni veljaven**, čeprav ste prepričani, da bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Prikaz podrobnosti certifikata

O identiteti strežnika ste lahko prepričani le, če sta bila preverjena podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo.

Če želite preveriti podrobnosti certifikata, ga poiščite in izberite **Možnosti > Podrobn. certifikata**. Ko odprete podrobnosti certifikata, naprava preveri njegovo veljavnost in prikaže eno od naslednjih obvestil:

Certifikatu ne zaupate – Aplikacije, ki bi uporabljala certifikat, še niste izbrali. Glejte 'Spreminjanje nastavitve zaupanja' na strani 98.

Certifikat je potekel – Izbranemu certifikatu je potekla veljavnost.

Certifikat še ni veljaven – Obdobje veljavnosti izbranega certifikata se še ni začelo.

Certifikat je poškodovan – Certifikata ni mogoče uporabiti. Obrnite se na njegovega izdajatelja.

Spreminjanje nastavitve zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Poiščite certifikat agencije za izdajanje certifikatov in izberite **Možnosti > Nastavit. zaupanja**. Če certifikat to omogoča, se izpiše seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo. Primer:

Namest. za Symbian > Da – Certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije za operacijski sistem Symbian.

Internet > Da – Certifikat lahko uporabljate za preverjanje strežnikov.

Namestitev aplikac. > Da – Certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije Java™.

Izberite **Možnosti > Spremeni zaupanje** in spremenite vrednost.

Sled. zašč. predm.

Nekatere glasbene datoteke, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami, utegnejo imeti oznako o prenosu. Izberite, ali naj se oznaka pošlje z glasbeno datoteko, če pošljete ali

posredujete datoteko. Ponudnik glasbene datoteke lahko z oznako spremlja distribucijo datotek.



Preusmeritve

Preusmeritve omogočajo preusmerjanje dohodnih klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite, katere klice želite preusmeriti, in zeleno možnost preusmeritve. Če želite preusmeriti glasovne klice, kadar je vaša številka zasedena ali kadar dohodni klic zavrnete, izberite **Če je telefon zaseden**. Vključite možnost (**Vključiti**) ali jo izključite (**Prekliči**) ali preverite, ali je vključena (**Preveri stanje**).

Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev. Ko so preusmerjeni vsi klici, je v pripravljenosti prikazana ikona .

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.



Zapore klicev

Zapore klicev (omrežna storitev) vam omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Za to funkcijo

potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Izberite zeleno zaporo in jo vključite (**Vključiti**), izključite (**Prekliči**) ali preverite njeno stanje (**Preveri stanje**). **Zapore klicev** veljajo za vse klice, tudi podatkovne.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi kadar so klici omejeni.



Omrežje

Vaša naprava lahko samodejno preklaplja med omrežjema GSM in UMTS. Omrežje GSM je v pripravljenosti označeno z . Omrežje UMTS je označeno z **3G**.

Omrežni način (možnost je prikazana samo, če jo operater podpira) – Izberite, katero omrežje želite uporabljati. Če izberete **Dvojni način**, bo naprava samodejno izbrala omrežje GSM ali UMTS, skladno s parametri omrežja in pogodbami o gostovanju med mobilnimi operaterji. Več podrobnosti lahko izveste pri mobilnem operaterju.

Izbira operaterja – Izberite **Samodejno**, če želite, da naprava poišče eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če želite izbrati omrežje na seznamu. Če se povezava z ročno izbranim omrežjem prekine, naprava predvaja ton za

napako in zahteva, da izberete novo omrežje. Operater izbranega omrežja mora imeti podpisano pogodbo o gostovanju z vašim mobilnim operaterjem.

 **Slovarček:** Pogodba o gostovanju je pogodba med dvema ali več mobilnimi operaterji, ki omogoča, da naročniki enega operaterja uporabljajo tudi storitve drugih operaterjev.

Informacije o celici – Izberite **Vključeno**, da bo naprava pokazala, kdaj je prijavljena v omrežje MCN, in vključila prejemanje informacij o celici.



Nast.dod.opr.

V pripravljenosti  označuje, da so priključene slušalke,  pa, da slušalke niso na voljo ali pa je povezava Bluetooth s slušalkami prekinjena.  označuje, da je priključen komplet za uporabnike slušnega aparata,  označuje priključen **Besedilni telefon**,  pa priključen komplet za vgradnjo v vozilo.

Izberite **Slušalke**, **Komplet za slušni ap.**, **Besedilni telefon**, **Prost. opr. Bluetooth** ali **Komplet za vozilo** in eno od naslednjih možnosti:

Privzeti profil – Izberite profil, ki naj se vključi ob vsaki povezavi izbrane dodatne opreme z napravo. Glejte 'Profili – nastavljanje tonov' na strani 81.

Samodejni sprejem – Nastavite, če želite, da bo naprava po petih sekundah samodejno sprejela dohodni klic. Če je opozarjanje na dohodni klic nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Tiho**, samodejnega sprejema ne morete vključiti. Samodejni sprejem ni na voljo za **Besedilni telefon**.

Če uporabljate **Besedilni telefon**, ga morate vključiti v svoji napravi. Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Dodat. oprema** > **Besedilni telefon** > **Upor. besed. telefon** > **Da**.



Glasovni ukazi

Z glasovnimi ukazi lahko nadzorujete telefon. Če želite več informacij o naprednih glasovnih ukazih, ki jih podpira vaša naprava, glejte 'Glasovno klicanje' na strani 52.

Če želite vključiti napredne glasovne ukaze za zagon aplikacij in profilov, morate odpreti aplikacijo **Glas. ukazi** in mapo **Profili**. Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Glas. ukazi** > **Profili**; naprava sintetizira glasovne oznake za aplikacije in profile. Če želite uporabiti napredne glasovne ukaze, v pripravljenosti pritisnite in držite  ter povejte glasovni ukaz. Glasovni ukaz je ime aplikacije ali profila, ki je prikazano na seznamu.

 **Nasvet:** Če pa želite za uporabo glasovnih ukazov nastaviti stransko tipko, glejte 'Splošno' na strani 91.

Če želite na seznam dodati več aplikacij, izberite **Možnosti > Nova aplikacija**. Če želite dodati še en govorni ukaz za zagon aplikacije, se pomaknite do nje, izberite **Možnosti > Spremeni ukaz** in vnesite besedilo novega ukaza. Ne uporabljajte kratkih imen, okrajšav in kratic.

Če želite slišati sintetizirano glasovno oznako, izberite **Možnosti > Predvajaj**.

Če želite spremeniti nastavitve glasovnih ukazov, izberite **Možnosti > Nastavitve**. Če želite izklopiti sintetizator, ki predvaja prepoznane glasovne oznake in ukaze v izbranem jeziku naprave, izberite **Sintetizator > Izključen**. Če želite, da bi telefon pozabil, kar se je naučil pri prepoznavanju glasu (na primer če se zamenja glavni lastnik naprave), izberite **Ponast. prilagoditve**.



Nadzornik aplikacij

Pritisnite  in izberite **Orodja > Nadzor.apl..** V napravo lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- Aplikacije J2ME™, ki temeljijo na tehnologiji Java s pripono .jad ali .jar ().
- Druge aplikacije in programsko opremo, primerno za operacijski sistem Symbian (). Namestitvene datoteke imajo pripono .sis. Nameščajte samo programsko opremo, ki je razvita posebej za napravo

Nokia N71. Proizvajalci programske opreme se pogosto sklicujejo na uradno oznako modela tega izdelka: Nokia N71-1.

Namestitvene datoteke lahko v telefon prenesete iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali po vmesniku Bluetooth ali infrardeči povezavi. Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite. Če za prenos datoteke uporabite program Raziskovalec (Microsoft Windows Explorer), jo shranite na združljivo pomnilniško kartico (zunanj disk).

Nameščanje aplikacij in programske opreme

 označuje aplikacijo .sis,  aplikacijo Java, , da aplikacija ni v celoti nameščena,  pa, da je aplikacija nameščena na pomnilniški kartici.

 **Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki zagotavljajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če si želite ogledati vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti > Prikaži podrobnosti**.
 - Če želite prikazati podrobnosti varnostnega certifikata aplikacije, izberite **Možnosti > Prikaži certifikat**. Glejte 'Upravlj. certifikatov' na strani 97.
 - Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje le, če imate tudi izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite originalno aplikacijo vrniti v prejšnje stanje, jo najprej odstranite, potem pa spet namestite iz originalne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.
 - Za namestitev aplikacij Java je potrebna datoteka s pripono .jar. Če ta ni na voljo, bo naprava morda zahtevala, da jo naložite. Če za aplikacijo ni določene dostopne točke, bo naprava zahtevala, da jo določite. Pred nalaganjem datoteke .jar boste morda morali vpisati še uporabniško ime in geslo za dostop do strežnika. Dobite ju pri ponudniku ali razvijalcu aplikacije.
- 1 Če želite poiskati namestitveno datoteko, pritisnite  in izberite **Orodja > Nadzor.apl.**. Sicer preiščite pomnilnik naprave ali pomnilniško kartico (če je vstavljena) s funkcijo **Nadz. dat.** ali odprite sporočilo z namestitveno datoteko v meniju **Sporočila > Prejeto**.

- 2 V aplikaciji **Nadzor.apl.** izberite **Možnosti > Namesti**. V drugih aplikacijah se pomaknite do namestitvene datoteke in pritisnite , če želite začeti namestitev. Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če želite namestiti aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, naprava prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte le, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite v meniju in pritisnite .

Če želite vzpostaviti omrežno povezavo in si ogledati dodatne informacije o aplikaciji, izberite **Možnosti > Pojdi na spl. naslov**, če je na voljo.

Če želite videti, kateri programski paketi so nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti > Prikaži dnevnik**.

Če želite namestitveni dnevnik poslati službi za pomoč uporabnikom, da vam v težavah lahko pomaga, izberite **Možnosti > Pošlji dnevnik > Prek besed. sporočila** ali **Prek e-pošte** (na voljo samo, če je e-pošta ustrezno nastavljena).

 **Pomembno:** Vaša naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Pri namestitvi več aplikacij za protivirusno zaščito lahko naprava deluje slabše ali celo preneha delovati.

Namestitvene datoteke (.sis), ki so shranjene v pomnilniku naprave, bodo po namestitvi aplikacij na združljivo pomnilniško kartico miniSD ostale v pomnilniku. Shranjene namestitvene datoteke lahko zasedajo velik del pomnilnika naprave, in tako zmanjka prostora za nove aplikacije, sporočila in druge datoteke. Da bi to preprečili, jih s programsko opremo Nokia PC Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z aplikacijo **Nadz. dat.** odstranite iz pomnilnika naprave (glejte 'Nadzornik datotek' na strani 14).

Odstranjevanje aplikacij in programske opreme

Poiščite programski paket in izberite **Možnosti > Odstrani.** Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite le, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.



Opomba: Če je druga nameščena programska oprema odvisna od odstranjene, lahko neha delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Nastavitve

Izberite **Možnosti > Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Prev. certif. ob pov. – Izberite, če želite pred nameščanjem aplikacije preveriti spletne certifikate.

Privz. spletni naslov – Nastavite privzeti naslov za preverjanje spletnih certifikatov.

Nekatere aplikacije Java lahko za nalaganje dodatnih podatkov ali komponent zahtevajo klic, pošiljanje sporočila ali omrežno povezavo z dostopno točko. V glavnem pogledu **Nadzor.apl.** poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti > Nastav. skupine apl.**, če želite spremeniti nastavitve za to aplikacijo.



Ključni za vklop

Če si želite ogledati vklopne ključe za digitalne pravice, pritisnite  in izberite **Orodja > Ključ.za vk.** in med naslednjimi možnostmi:

Veljavni ključ – Ogledate si lahko ključe, ki so povezani z eno ali več datotekami, in ključe, katerih obdobje veljavnosti se še ni začelo.

Neveljavni ključ – Ogledate si lahko ključe, ki niso veljavni; časovno obdobje za uporabo datoteke se je

izteklo ali pa je v napravi zaščiten datoteka brez povezanega vklopnega ključa.

Nerabljeni ključi – Ogledate si lahko ključe, s katerimi ni povezana nobena datoteka v napravi.

Če želite kupiti več časa za uporabo ali podaljšati obdobje uporabe večpredstavnostne datoteke, izberite neveljavni vklopni ključ in **Možnosti > Naloži vklopni ključ**. Ključev za vklop ne morete posodobiti, če je prejemanje sporočil spletnih storitev onemogočeno. Glejte 'Obvestila storitev' na strani 43.

Če si želite ogledati podrobnosti, na primer veljavnost ali zmožnost pošiljanja datoteke, se pomaknite do vklopnega ključa in pritisnite .

Odpravljanje težav

Vprašanja in odgovori

Kode za dostop

- V:** Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN in koda PUK?
- O:** Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite ali izgubite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega ponudnika storitev. Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev (ISP), ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Aplikacija se ne odziva

- V:** Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?
- O:** Odprite okno za preklapljanje med aplikacijami tako, da pridržite tipko  . Poiščite aplikacijo in jo zaprite s tipko .

Povezovanje prek tehnologije Bluetooth

- V:** Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave?
- O:** Preverite, ali imata obe napravi vključen vmesnik Bluetooth. Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire. Preverite, ali morda druga naprava deluje v skritem načinu. Preverite, ali sta napravi združljivi.

- V:** Zakaj ne morem končati povezave Bluetooth?
- O:** Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko povezavo prekinete v drugi napravi ali z izklopom vmesnika Bluetooth. Izberite **Moje aplik.** > **Bluetooth** > **Izključeno**.

Storitve brskalnika

- V:** Kaj naj storim, če telefon prikaže naslednje obvestilo: **Veljavna dostopna točka ni določena. Določite jo v nastavitvah aplikacije Storitve.**?
- O:** Vnesite pravilne nastavitve brskalnika. Navodila lahko dobite pri ponudniku storitev.

Kamera

- V:** Zakaj slike niso ostre?
- O:** Odstranite zaščitno plastično prevleko, ki prekriva zaslon in kamero. Zaščitno steklo objektiva mora biti čisto.

Zaslon

- V:** Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?
- O:** To je za to vrsto zaslonov značilno. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno, in ne gre za napako.

Dnevnik

V: Zakaj je dnevnik videti prazen?

O: Morda ste vključili filter, v dnevniku pa ni dogodkov, ki bi mu ustrezali. Če želite prikazati vse dogodke, izberite [Moje aplik.](#) > [Dnevnik](#) > [Možnosti](#) > [Filter](#) > [Vse komunikacije](#).

Pomnilnik skoraj poln

V: Kaj lahko storim, ko je pomnilnik naprave skoraj poln?

O: Redno brišite naslednje predmete, da vam ne bo zmanjkalo pomnilnika:

- sporočila v mapah [Prejeto](#), [Osnutki](#) in [Poslano](#) v meniju [Sporočila](#);
- naložena e-poštna sporočila v pomnilniku naprave;
- shranjene spletne strani;
- slike in fotografije v meniju [Galerija](#);

Če želite zbrisati vizitke, koledarske beležke, števec trajanja in stroškov ključev, rezultate iger in druge podatke, odprite ustrezno aplikacijo. Če se ob brisanju več predmetov prikaže katero od naslednjih opozoril: [Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka](#). [Najprej zbr. nekaj podatkov](#). ali [Pomnilnik skoraj poln](#). [Zbrišite nekaj podatkov](#)., poskusite predmete zbrisati posamič (začnite z najmanjšim).

Namestitvene datoteke (.sis), ki so shranjene v pomnilniku naprave, po namestitvi aplikacij na združljivo pomnilniško kartico miniSD ostanejo v pomnilniku. Odstranite jih, tako da jih s programsko opremo Nokia PC Suite najprej varnostno kopirate v združljiv računalnik, nato pa jih z aplikacijo [Nadz.](#)

[dat.](#) odstranite iz pomnilnika naprave (glejte 'Nadzornik datotek' na strani 14).

V: Kako lahko podatke pred brisanjem shranim?

O: Podatke lahko shranite na naslednje načine:

- V združljivem računalniku z nameščeno programsko opremo Nokia PC Suite izdelajte varnostne kopije vseh podatkov.
- Slike lahko pošljete na e-poštni naslov in jih nato shranite v računalnik.
- Podatke pošljite združljivi napravi po povezavi Bluetooth.
- Podatke shranite na združljivo pomnilniško kartico.

Sporočila

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke?

O: V vizitki ni telefonske številke ali e-poštnega naslova. Vizitki dodajte manjkajoče podatke v meniju [Imenik](#).

Večpredstavnostna sporočila

V: Kaj naj storim, ko naprava ne more sprejeti večpredstavnostnega sporočila, ker je pomnilnik poln?

O: Potrebna količina pomnilnika je navedena v obvestilu o napaki: [Ni dovolj pomnilnika za nalaganje sporočila](#). [Najprej zbrišite nekaj podatkov](#). Če želite pregledati, koliko prostora v pomnilniku zasedajo različne vrste podatkov, izberite [Nadzornik dat.](#) > [Možnosti](#) > [Podrobnosti pomnil.](#)

V: Za kratek čas se prikaže obvestilo [Nalagam sporočilo](#). Kaj se dogaja?

O: Naprava skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Preverite, ali so nastavitve za večpredstavnostna sporočila pravilne in ali so v telefonskih številkah ali naslovih napake. Izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Večpredst. sporočilo**.

V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?

O: Če želite preprečiti vzpostavljanje podatkovne povezave, izberite **Sporočila** in eno od naslednjih možnosti: **Ob sprejemu sporočil > Preloži nalaganje** – Če želite, da se večpredstavnostno sporočilo shrani v centru in ga lahko naložite pozneje, na primer po preverjanju nastavitve. Po tej spremembi mora naprava omrežju vseeno poslati informacije. Ko želite naložiti sporočilo, izberite **Takoj naloži**.

Ob sprejemu sporočil > Zavрни sporočilo – Če želite zavrniti vsa prejeta večpredstavnostna sporočila. Po tej spremembi naprava pošlje informacije centru za večpredstavnostna sporočila, ki potem zbrise vsa čakajoča sporočila.

Spr. večpredst. spor. > Izključeno – Če želite, da telefon prezre vsa prejeta večpredstavnostna sporočila. Po tej spremembi naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki so potrebne za večpredstavnostna sporočila.

Povezovanje z računalnikom

V: Zakaj imam težave pri povezovanju telefona in osebega računalnika?

O: V računalniku mora biti nameščen in zagnan programski paket PC Suite. Preberite priročnik za paket Nokia PC Suite; najdete ga na CD-ju. Če želite več informacij o uporabi programske opreme Nokia PC Suite, odprite vgrajeno pomoč ali obiščite spletne strani za podporo na naslovu www.nokia.com.

V: Ali lahko napravo skupaj z računalnikom uporabljam kot faksmodem?

O: Naprave ni mogoče uporabljati kot faksmodem. Vendar lahko s storitvijo preusmerjanja klicev dohodne faksne klice preusmerite na drugo telefonsko številko.

V: Zakaj mi ne uspe poslati slik in video posnetkov v združljiv in z napravo seznanjen računalnik?

O: Računalnik morda slike in video posnetke zavrača. V priročniku za uporabo operacijskega sistema računalnika poiščite pravilne nastavitve PIM.

Informacije o bateriji

Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih stikov lahko pride, če se kovinski predmet, na primer kovanec, sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in negativnega pola (–) baterije. (Pola sta videti kot kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo

nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jo lahko tudi, če je poškodovana. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia



Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovili uporabo pristne baterije Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip Nokia Original Enhancements in hologramsko nalepko preverite z naslednjimi postopki:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na

najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

- 1 Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
- 2 Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.
- 3 Če stran nalepke sprskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.

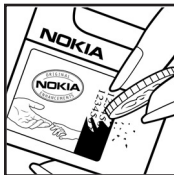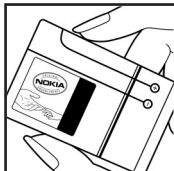

- 4 Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.

Ustvarjanje besedilnega sporočila z 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in pošiljanje na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev. Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o originalnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.



Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblikovanja kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova vstavite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

- Za čiščenje leč (na primer objektiv kamere, leč senzorja razdalje in senzorja svetlobe) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenik in koledarske beležke).

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm (5/8 palca). Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. Naprava lahko privlači kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo vedno vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika;
- naj naprave ne nosijo v naprsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

Slušni pripomočki Nekaterne digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je morda prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovine v prahu.

Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na mobilni telefon.

Klicanje v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
- 2 Pritisnite , kolikorkrat je treba, da se zaslon zbrši in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite tipko .

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

TA MOBILNA NAPRAVA USTREZA ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih določajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno

rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Smernice omejujejo povprečno vrednost SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kakor največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja. Največja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu znaša 0,41 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Stvarno kazalo

A

aplikacija za pomoč 17

aplikacije

Java 101

nameščanje 101

B

besedilna sporočila 40

bližnjice 16

Bluetooth 84

izklop 87

naslov naprave 86

povezovanje naprav,

seznanjanje 86

seznanjanje 86

slušalke 100

varnost 85

bujenje

budilka 12

C

certifikati 97

D

datotečne oblike

.jad 101

.jar 101, 102

.sis 101

RealPlayer 33

datoteka sis 101

datoteke SVG 31

datum 12

dnevnik

brisanje vsebine 60

filtriranje 60

dostopne točke 93

nastavitve 94

dremež 12

E

čas 12

e-pošta 40

nalaganje iz nabiralnika 44

nastavitve 47

oddaljeni nabiralnik 43

odpiranje 44

pregledovanje prilog 44

samodejno nalaganje 44

F

filmi, muveji

hitri muveji 35

lastni muveji 35

G

Galerija

predstavitve 31

razvrščanje datotek v albumih 31

glasovna sporočila 51

glasovne oznake 100

klicanje 52

glasovni ukazi 100

glasovno klicanje 52

H

hitra sporočila 75

blokiranje 77

pošiljanje hitrih sporočil 77

shranjevanje sporočil 77

vzpostavitev povezave s

strežnikom 75

hitro klicanje 52

I

imenik

Glejte vizitke

internet

Glejte splet

internetne dostopne točke (IAP)

Glejte *dostopne točke*

izklop zvoka 33

J

Java

Glejte *aplikacije*

K

kamera

bliskavica 20

nastavitve kamere za

fotografiranje 21

nastavitve slike 18, 20, 25

nastavljanje barve in

svetlobe 20, 25

nastavljanje svetlosti 18, 19, 24

nastavljanje video snemalnika 25

pošiljanje fotografij 19

prilagajanje nastavitev

bliskavice 18

samosprožilec 21

shranjevanje video posnetkov 24

urejanje video posnetkov 28

zaporedno slikanje 20

kartica SIM

imena in številke 62

kopiranje imen in števil v

telefon 62

sporočila 45

klici

klicane številke 59

mednarodni 51

nastavitve 92

nastavitve preusmerjanja klicev 99

prevezovanje 58

sprejeti 59

trajanje 59

ključi za vklop 103

koda PIN 97

koda UPIN 97

koda UPUK 97

koda za zaklepanje 97

kode 96

koda PIN 97

koda PIN2 97

koda za zaklepanje

zaščitna koda 97

koledar

sinhronizacija s PC Suite 69

ustvarjanje vpisov 69

konferenčni klici 51

kopiranje

vizitk med kartico SIM in

pomnilnikom naprave 62

M

meni, preurejanje 81

N

nabiralnik 43

samodejno nalaganje 44

nadzor glasnosti 12

med klicem 51

zvočnik 12

nadzornik datotek 14

nadzornik naprave 90

način oddaljene kartice SIM 85

nastavitve

certifikati 97

datum in ura 96

dostopne točke 94

jezik 91

koda PIN 97

koda UPIN 97

koda UPUK 97

koda za zaklepanje 97

kode za dostop 96

koledar 70

ohranjevalnik zaslona 92

podatkovne povezave 93

pomenki 75, 76, 78

povezovanje prek tehnologije

Bluetooth 85

preusmerjanje klicev 99

prilagajanje telefona 81

tovarniške nastavitve 91

zapore klicanja 99

zaslon 92

zaslon na pokrovčku 92

nastavitve kompleta za uporabnike
služnega aparata 100

nastavitve povezave 93

nastavitve slušalk 100

O

oddaljeni nabiralnik 43

omejeno klicanje 62

P

paketne podatkovne povezave
nastavitve 95

PC Suite

podatki v koledarju 69

pregledovanje podatkov v

pomnilniku naprave 12, 15

prenašanje glasbenih datotek na
pomnilniško kartico 71

prenašanje slik v računalnik 27

sinhronizacija 88

pošiljanje

fotografije 19

video posnetki 30

vizitke 61

podatkovne povezave

podrobnosti 89

zapiranje 89

znaki 11

pomenki

Glejte *hitra sporočila*

pomnilniška kartica 13

pomnilnik

praznjenje pomnilnika 15, 59

prikaz porabe pomnilnika 15

povezave z osebnim računalnikom 88

povezave z računalnikom 88

prazen zaslon

Glejte *stanje pripravljenosti*

predvajalnik glasbe 71

predvajalnik video posnetkov

Glejte *RealPlayer*

prenos vsebine iz druge naprave 10

prilagajanje 82

pripravljenost 81

profili 81

programska oprema

prenašanje datotek v napravo 101

prostoročno

glejte *zvočnik*.

R

radio 72

S

sinhronizacija 89

splet

dostopne točke, glejte *dostopne
točke*

sporočila

besedilna sporočila 40

e-pošta 40

večpredstavnostna sporočila 40

storitve

brskalnik 64

svetlost

nastavljanje za kamero 19, 24
zaslon 92

T

telefonski predal 51

preusmerjanje klicev v telefonski
predal 99

spreminjanje številke 18, 51

teme 82

toni zvonjenja

osebni toni zvonjenja 63

prejemanje v besedilnih
sporočilih 43

trajanje dnevnika 60

U

ukazi USSD 38

ukazi za storitve 38

UKV-radio 72

upravljanje digitalnih pravic, DRM

glejte ključi za vklop

ura 12

budilka 12

nastavitve 13

urejanje video posnetkov

dodajanje prehodov 29

dodajanje učinkov 29

dodajanje zvočnih posnetkov 29

lastni video posnetki 28

V

varnostno kopiranje 13

večpredstavnostna sporočila 40

večpredstavnostne datoteke

datotečne oblike 33

izklop zvoka 33

previjanje 33

previjanje naprej 33

video klic 53

sprejem 57

zavrnitev 57

video posnetki 27

Visual Radio 72

ID slikovne storitve 74

prikaz vsebine 74

vizitke 61

pošiljanje 61

shranjevanje tonov DTMF 58

vstavljanje slik 61

vklop zvočnika

ob zaprtem pokrovčku 58

Z

zaščita avtorskih pravic

glejte ključi za vklop

zaščitna koda

Glejte *koda za zaklepanje*

zadnji klici

Glejte *dnevnik*

začasni pomnilnik, praznjenje 66

zaznamki 64

znaki 11

zvočni posnetki 27

zvočnik 12

zvoki

izklop zvonjenja 57

snemanje zvoka 80