


NOKIA
N72

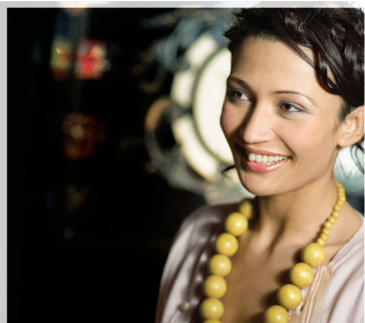

Applicazioni aggiuntive

Nokia N72-5

INFORMAZIONI SULLE APPLICAZIONI AGGIUNTIVE PER NOKIA N72

Nella confezione di vendita è inclusa una MultiMediaCard (RS-MMC) di dimensioni ridotte a doppia tensione che contiene applicazioni aggiuntive di Nokia e di sviluppatori di terze parti. Il contenuto della carta RS-MMC e la disponibilità di applicazioni e servizi potrà variare in base al paese, al rivenditore e/o all'operatore della rete. Le applicazioni e ulteriori informazioni sull'utilizzo delle applicazioni presenti all'indirizzo www.nokia.com/support sono disponibili solo nelle lingue selezionate.

Alcune operazioni e funzionalità dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dagli SMS o dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati del contenuto supportati. Alcuni servizi sono soggetti a una tariffazione distinta.

ESCLUSIONE DI GARANZIA

Le applicazioni fornite sulla MultiMediaCard (MMC), sono state create e sono di proprietà di soggetti non affiliati o collegati a Nokia. Nokia non è titolare dei diritti d'autore e/o dei diritti di proprietà intellettuale su tali applicazioni di terzi. Come tale Nokia non assume alcuna responsabilità in relazione all'eventuale assistenza tecnica agli utenti finali, alla funzionalità delle applicazioni o alle informazioni presentate nelle applicazioni o nel presente materiale informativo. Nokia non fornisce alcuna garanzia relativamente a tali applicazioni.

LEI CONVIENE CHE IL SOFTWARE E/O LE APPLICAZIONI (COLLETTIVAMENTE IL "SOFTWARE") SONO FORNITI "COME SONO" SENZA ALCUNA GARANZIA ESPRESSA O TACITA. PER QUANTO CONSENTITO DALLA NORMATIVA APPLICABILE, NÉ NOKIA NÉ LE SUE AFFILIATE RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, IVI INCLUSE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, GARANZIE DI PROPRIETÀ, COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO, NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE IL SOFTWARE NON VIOLERÀ BREVETTI, DIRITTI D'AUTORE, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI. NOKIA E LE SUE AFFILIATE NON GARANTISCONO CHE TUTTI GLI ASPETTI DEL SOFTWARE RISPONDERANNO ALLE SUE ESIGENZE O CHE IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE SARÀ PRIVO DI INTERRUZIONI O ERRORI. LEI ASSUME OGNI RESPONSABILITÀ E RISCHIO IN RELAZIONE ALLA SCELTA DEL SOFTWARE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DA LEI PREVISTI E IN RELAZIONE ALL'INSTALLAZIONE, ALL'UTILIZZO E AI RISULTATI OTTENUTI CON DETTO SOFTWARE. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA NORMATIVA APPLICABILE, IN NESSUN CASO NOKIA, I SUOI DIPENDENTI O LE SUE AFFILIATE SARANNO RESPONSABILI DI EVENTUALI MANCATI GUADAGNI O VENDITE, PERDITE DI DATI E INFORMAZIONI, COSTI DI MERCI O SERVIZI SOSTITUTIVI, DANNI A COSE O PERSONE, INTERRUZIONI DI ATTIVITÀ, O EVENTUALI

DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, PATRIMONIALI, DI COPERTURA, PUNITIVI, SPECIALI O CONSEGUENZIALI, IN QUALUNQUE MODO CAUSATI, SIANO ESSI CONTRATTUALI, EXTRACONTRATTUALI O DOVUTI A NEGLIGENZA O ALTRA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'INSTALLAZIONE, UTILIZZO O IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE SE NOKIA O LE SUE AFFILIATE SIANO STATE AVVISATE DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. POICHÉ TALUNI PAESI/STATI/GIURISDIZIONI NON PERMETTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DI CUI SOPRA, MA POSSONO CONSENTIRE CHE LA RESPONSABILITÀ SIA LIMITATA, IN TALI CASI LA RESPONSABILITÀ DI NOKIA, DEI SUOI DIPENDENTI O DELLE SUE AFFILIATE SARÀ LIMITATA A EUR 50. NULLA DI QUANTO CONTENUTO NEL PRESENTE DISCLAIMER POTRÀ PREGIUDICARE I DIRITTI LEGALI PREVISTI A FAVORE DEI CONSUMATORI.

Copyright © 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati. Nokia e Nokia Connecting People sono marchi registrati di Nokia Corporation.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Eventuali modifiche e miglioramenti ai prodotti descritti nel presente documento sono possono essere effettuati senza preavviso. La disponibilità dei prodotti potrà variare in base al Paese o alla regione.

NOKIA CORPORATION
NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLANDIA
TEL +358 7180 08000
FAX +358 7180 34016
WWW.NOKIA.COM

Indice

Introduzione 4

Servizi di rete..... 4

Assistenza..... 4

Ufficio 6

Symantec Mobile Security..... 6

Quickword..... 7

Quicksheet..... 8

Quickpoint..... 10

Adobe Reader..... 11

Stampa Info..... 13

Connettività 14

Tastiera senza fili..... 14

Push-to-talk..... 14

Preferiti..... 20

Cataloghi..... 20

Browser Opera..... 21

Strumenti..... 23

SettingWizard..... 23

Ricerca mobile..... 25

Ricerca mobile..... 25

Yahoo! Go..... 26

Yahoo! Go..... 26

Utilizzo con il PC..... 28

Lifeblog..... 28

Nokia PC Suite..... 31

Adobe Photoshop Album Starter Edition..... 34

Introduzione

Numero di modello: Nokia N72-5

In tutto il documento, il dispositivo verrà denominato Nokia N72.

Nokia N72 è un potente e straordinario dispositivo multimediale ed è dotato di numerose applicazioni realizzate da Nokia e da sviluppatori di terze parti che consentono di sfruttare in modo ottimale le funzionalità di cui dispone.

Alcune delle applicazioni fornite sono nella memoria del dispositivo, mentre altre si trovano sul CD-ROM fornito con il dispositivo.

Le applicazioni disponibili possono variare in base al Paese o alla regione in cui il prodotto viene venduto.

Per utilizzare alcune applicazioni, è necessario accettare i termini del contratto di licenza.

Nel presente documento le icone riportate di seguito indicano se l'applicazione è disponibile sulla memory card () o sul CD-ROM (.



Nota: se si rimuove la memory card, non è possibile utilizzare le applicazioni installate. Per accedere alle applicazioni, è necessario reinserire la memory card.



Nota: per utilizzare le applicazioni disponibili sul CD, -è necessario prima installarle su un PC compatibile.

Servizi di rete

Per utilizzare il telefono è necessario disporre di un servizio fornito da un fornitore di servizi senza fili. Il funzionamento di numerose opzioni dipende dalla disponibilità di determinate funzioni nella rete senza fili. In alcune reti, infatti, è possibile che tali servizi non siano disponibili. In altri casi, invece, l'utilizzo dei servizi della rete è subordinato alla definizione degli accordi con il fornitore di servizi. Il fornitore di servizi dovrà mettere a disposizione dei clienti istruzioni aggiuntive sull'utilizzo dei servizi e indicare chiaramente i costi a carico del cliente. In alcune reti possono essere presenti limitazioni in grado di condizionare la modalità di utilizzo dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i -servizi e i caratteri di particolari lingue.

Assistenza

L'assistenza per le applicazioni di terze parti viene fornita dai relativi sviluppatori. Se si verificano problemi in una

delle applicazioni, contattare il servizio di assistenza tramite il sito Internet della società che ha realizzato il software. Per ulteriori informazioni, vedere i collegamenti Web riportati al termine della descrizione di ciascuna applicazione nel presente manuale.

Ufficio



Symantec Mobile Security

Symantec **Mobile Security** è una soluzione per la protezione dei dispositivi cellulari. Include un'applicazione antivirus e un firewall ed è stata progettata per proteggere il dispositivo da contenuto dannoso e da attacchi da parte di utenti malintenzionati.



Nota: questa applicazione è disponibile soltanto in un numero limitato di lingue.

Per installare l'applicazione, premere  e selezionare **Ufficio** e il file di installazione di Symantec Mobile Security. Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate. L'applicazione viene installata nella cartella **Ufficio**.

L'applicazione viene fornita in una versione di prova. Il periodo di prova inizia al momento dell'installazione di Symantec **Mobile Security**. Per utilizzare l'applicazione anche dopo il termine del periodo di prova, utilizzare il servizio **LiveUpdate** per acquistare un aggiornamento al prodotto e seguire le istruzioni visualizzate.

L'applicazione opera in background durante l'utilizzo del dispositivo ed esegue la scansione automatica dei file

ricevuti per controllare che non contengano virus.

Per eseguire una scansione manuale del dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Scansione**. Nel caso sia rilevato un file infetto, viene visualizzata una nota per definire come si intende procedere.

Il firewall controlla le connessioni in entrata e in uscita dal dispositivo e registra le connessioni non autorizzate. Per visualizzare il registro, selezionare **Opzioni** > **Registro attività**.

Per caricare nel dispositivo le più recenti definizioni di file e gli aggiornamenti al prodotto, selezionare **Opzioni** > **LiveUpdate**. Per eseguire un aggiornamento manuale, indicare le voci desiderate e selezionare **Opzioni** > **Ricerca**. Per pianificare aggiornamenti e promemoria automatici, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Per utilizzare il servizio di aggiornamento è necessario che nel dispositivo sia stato configurato un punto di accesso Internet. Per ulteriori informazioni sui punti di accesso, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

Ulteriori informazioni

Per aprire la Guida dell'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Per ulteriori informazioni, visitare l'indirizzo www.symantec.com/techsupp.



Quickword

Quickword per il Nokia N72 supporta le funzioni più comuni di Microsoft Word 97, 2000 e XP e documenti in formato .doc creati con Palm eBooks. **Quickword** consente di leggere documenti Microsoft Word nativi sul display del dispositivo. **Quickword** supporta colori, grassetto, corsivo e sottolineatura, nonché la modalità di visualizzazione a schermo intero.

 **Suggerimento:** **Quickword** supporta documenti in formato .doc creati con Microsoft Word 97, 2000 e XP, oltre a documenti in formato .doc creati con Palm eBooks.

 **Nota:** non sono supportate tutte le variazioni o le funzionalità dei formati di file citati in precedenza.

Quickword presenta le seguenti caratteristiche:

- Interoperabilità con i PC e gli altri dispositivi palmari compatibili.

- Memorizzazione dei documenti nella memory card in modo che sia possibile accedervi immediatamente.

Per accedere ai documenti e aprirli, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere , quindi selezionare **Ufficio** > **Quickword**. Selezionare **Opzioni** > **Sfoggia** per cercare e aprire documenti archiviati nella memoria del telefono cellulare e nella memory card.
- Aprire un allegato e-mail presente nei messaggi e-mail ricevuti (servizio di rete).
- Inviare un documento nella cartella **Ricevuti** di **Messaggi** utilizzando la connettività Bluetooth.
- Utilizzare **Gest. file** per cercare e aprire documenti archiviati nella memoria del dispositivo e nella memory card.
- Visitare le pagine Web. Per effettuare questa operazione, accertarsi che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet.

Gestione dei file Word

Premere , quindi selezionare **Ufficio** > **Quickword**. Per aprire un documento, selezionarlo, quindi premere .

È inoltre possibile selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

File > **Ordina** – Per ordinare i file visualizzati in base al nome, alla dimensione, alla data o all'estensione del file.

File > Cerca – Per cercare i file solo nella cartella **Casella e-mail** oppure in tutte le cartelle presenti nella memoria del dispositivo e nella memory card.

Dettagli – Per visualizzare la dimensione del file corrente e la data dell'ultima modifica.

Visualizzare i documenti Word

Per aprire un documento Word da visualizzare, premere , quindi selezionare **Ufficio > Quickword**. Selezionare il documento, quindi premere .

Utilizzare il tasto di scorrimento per spostarsi all'interno del documento.

Per cercare un testo nel documento, selezionare **Opzioni > Trova > Opzioni**.

È inoltre possibile selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Vai a – Per spostarsi all'inizio, alla fine o in una posizione specificata all'interno del documento.

Zoom – Per eseguire lo zoom avanti o indietro.

Scorrimento autom. – Per avviare lo scorrimento automatico all'interno del documento. Per interrompere lo scorrimento, premere .

 **Suggerimento:** premere  per rallentare o  per velocizzare lo scorrimento automatico.

Ulteriori informazioni

Se si verificano problemi con **Quickword**, visitare il sito Web all'indirizzo www.quickoffice.com per ottenere ulteriori informazioni.

È possibile richiedere assistenza anche inviando un messaggio e-mail all'indirizzo supportS60@quickoffice.com.



Quicksheet

Quicksheet per il Nokia N72 supporta le funzioni più comuni di Microsoft Excel 97, 2000, 2003 e XP. **Quicksheet** consente di ricevere file Excel e di visualizzarli sul display del dispositivo.

Quicksheet supporta fogli elettronici salvati in formato .xls creati con Microsoft Excel 97, 2000, 2003 e XP.



Nota: non sono supportate tutte le variazioni o le funzionalità dei formati di file citati in precedenza.

Quicksheet presenta le seguenti caratteristiche:

- Possibilità di passare con 2 semplici clic da un foglio elettronico a un altro.
- Ricerca del testo presente in un foglio elettronico all'interno di un valore o di una formula.

- Ridimensionamento delle colonne e blocco di righe e colonne.
- Memorizzazione dei fogli elettronici nella memory card in modo che sia possibile accedervi immediatamente.

Per accedere ai file e aprirli, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere , quindi selezionare **Ufficio > Quicksheet**. Selezionare **Opzioni > Sfoglia** per cercare e aprire documenti archiviati nella memoria del telefono cellulare e nella memory card.
- Aprire un allegato e-mail presente nei messaggi e-mail ricevuti (servizio di rete).
- Inviare un documento nella cartella **Ricevuti** di **Messaggi** utilizzando la connettività Bluetooth.
- Utilizzare **Gest. file** per cercare e aprire documenti archiviati nella memoria del dispositivo e nella memory card.
- Visitare le pagine Web. Per effettuare questa operazione, accertarsi che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet.

Gestire fogli elettronici

Premere , quindi selezionare **Ufficio > Quicksheet**. Per aprire un foglio elettronico, selezionarlo e premere .

È inoltre possibile selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

File > Ordina – Per ordinare i file visualizzati in base al nome, alla dimensione, alla data o all'estensione del file.

File > Cerca – Per cercare i file solo nella cartella **Casella e-mail** oppure in tutte le cartelle presenti nella memoria del dispositivo e nella memory card.

Dettagli – Per visualizzare la dimensione del file corrente e la data dell'ultima modifica.

Visualizzare i fogli elettronici

Per aprire un foglio elettronico da visualizzare, premere , quindi selezionare **Ufficio > Quicksheet**. Selezionare il foglio elettronico, quindi premere .

Utilizzare il tasto di scorrimento per spostarsi all'interno del foglio elettronico.

Per passare da un foglio elettronico a un altro, selezionare **Opzioni > Vai a**, selezionare il foglio elettronico, quindi selezionare **OK**.

Per eseguire la ricerca in un foglio elettronico del testo compreso in un valore o in una formula, selezionare **Opzioni > Trova > Opzioni**.

Per modificare la modalità di visualizzazione del foglio elettronico, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Dimensioni schermo – Per alternare le modalità di visualizzazione a schermo intero e a schermo parziale.

Livello di zoom – Per eseguire lo zoom avanti o indietro.

Blocca – Per lasciare la riga o la colonna evidenziata durante gli spostamenti all'interno del foglio elettronico.

Larghezza colonna – Premere  o  per restringere o allargare una colonna. Una volta ottenuta la larghezza desiderata, premere .

Ulteriori informazioni

Se si verificano problemi con **Quicksheet**, visitare il sito Web all'indirizzo www.quickoffice.com per ottenere ulteriori informazioni.

È possibile richiedere assistenza anche inviando un messaggio e-mail all'indirizzo supportS60@quickoffice.com.



Quickpoint

Quickpoint per il Nokia N72 supporta le funzioni più comuni di Microsoft PowerPoint 97, 2000 e XP.

Quickpoint consente di ricevere presentazioni PowerPoint e di visualizzarle sul display del dispositivo.

 **Suggerimento:** **Quickpoint** supporta presentazioni in formato .ppt create con Microsoft PowerPoint 97, 2000 e XP.



Nota: non sono supportate tutte le variazioni o le funzionalità dei formati di file citati in precedenza.

Quickpoint presenta le seguenti caratteristiche:

- Visualizzazione avanzata in base a quattro viste: struttura, note del presentatore, diapositiva e miniatura.
- Memorizzazione delle presentazioni nella memory card in modo che sia possibile accedervi immediatamente.

Per accedere ai file e aprirli, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere , quindi selezionare **Ufficio > Quickpoint**. Selezionare **Opzioni > Sfoglia** per cercare e aprire documenti archiviati nella memoria del telefono cellulare e nella memory card.
- Aprire un allegato e-mail presente nei messaggi e-mail ricevuti (servizio di rete).
- Inviare un documento nella cartella **Ricevuti** di **Messaggi** utilizzando la connettività Bluetooth.
- Utilizzare **Gest. file** per cercare e aprire documenti archiviati nella memoria del dispositivo e nella memory card.
- Visitare le pagine Web. Per effettuare questa operazione, accertarsi che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet.

Gestire le presentazioni

Premere , quindi selezionare **Ufficio > Quickpoint**.

È inoltre possibile selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

File > Ordina – Per ordinare i file visualizzati in base al nome, alla dimensione, alla data o all'estensione del file.

File > Cerca – Per cercare i file solo nella cartella **Casella e-mail** oppure in tutte le cartelle presenti nella memoria del dispositivo e nella memory card.

Dettagli – Per visualizzare la dimensione del file corrente e la data dell'ultima modifica.

Visualizzare le presentazioni

Per aprire una presentazione da visualizzare, premere , quindi selezionare **Ufficio > Quickpoint**. Scorrere fino alla presentazione desiderata, quindi premere .

Per spostarsi tra le viste **Struttura**, **Note**, **Diapositiva** e **Miniatura**, premere  o .

Premere  o  per spostarsi sulla diapositiva successiva o precedente della presentazione.

Per alternare le modalità di visualizzazione a schermo intero e a schermo parziale, selezionare **Opzioni > Dimensioni schermo**.

Nella visualizzazione **Struttura**, per espandere o comprimere gli elementi nella struttura della presentazione, selezionare **Opzioni > Struttura**.

Nella visualizzazione **Diapositiva** e in modalità a schermo intero, premere:

- **1** – Per eseguire lo zoom indietro.
- **2** – Per eseguire lo zoom avanti.
- **3** – Per adattare la diapositiva allo schermo.

Ulteriori informazioni

Se si verificano problemi con **Quickpoint**, visitare il sito Web all'indirizzo www.quickoffice.com per ottenere ulteriori informazioni.

È possibile richiedere assistenza anche inviando un messaggio e-mail all'indirizzo supportS60@quickoffice.com.



Adobe Reader

Adobe Reader consente di leggere e visualizzare sul display del dispositivo i documenti PDF.



Nota: l'applicazione è stata ottimizzata per la visualizzazione del contenuto dei documenti PDF sui telefoni cellulari e su altri dispositivi mobili e contiene

un numero limitato di funzionalità rispetto alla versione per PC.



Nota: questa applicazione è disponibile soltanto in un numero limitato di lingue.

Per accedere ai documenti e aprirli, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere , quindi selezionare **Ufficio** > **Adobe PDF**. Selezionare **Opzioni** > **Trova file** per cercare e aprire documenti archiviati nella memoria del dispositivo e nella memory card.
- Aprire un allegato e-mail presente nei messaggi e-mail ricevuti (servizio di rete).
- Inviare un documento nella cartella **Ricevuti** di **Messaggi** utilizzando la connettività Bluetooth.
- Utilizzare **Gest. file** per cercare e aprire documenti archiviati nella memoria del dispositivo e nella memory card.
- Visitare le pagine Web. Per effettuare questa operazione, accertarsi che nel dispositivo sia configurato un punto di accesso Internet.

Gestire i file PDF

Per cercare e gestire i file PDF, premere , quindi selezionare **Ufficio** > **Adobe PDF**. I file recenti vengono visualizzati nella vista dei file. Per aprire un documento, selezionarlo, quindi premere .

È inoltre possibile selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Trova file – Per cercare i file PDF nella memoria del dispositivo o nella memory card.

Impostazioni – Per modificare il livello di zoom predefinito e la modalità di visualizzazione dei documenti PDF.

Visualizzare i file PDF

Una volta aperto un file PDF, selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Zoom – Per eseguire lo zoom avanti, indietro o in base a una percentuale selezionata. È inoltre possibile ridimensionare il documento in base alla larghezza dello schermo o adattare la pagina PDF completa allo schermo.

Trova – Per cercare un testo nel documento.

Visualizza – Per visualizzare il documento in modalità schermo intero. È inoltre possibile effettuare la rotazione del documento PDF di 90 gradi in entrambe le direzioni.

Vai a – Per passare a una pagina selezionata, a una pagina successiva, a una pagina precedente, alla prima pagina o all'ultima pagina.

Salva – Per salvare il file nella memoria del dispositivo o nella memory card.

Impostazioni – Per modificare il livello di zoom e la modalità di visualizzazione predefiniti.

Dettagli – Per visualizzare le proprietà del documento PDF.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.adobe.com.

Per condividere domande, suggerimenti e informazioni relativi all'applicazione, visitare il forum di discussione Adobe Reader for Symbian OS all'indirizzo <http://adobe.com/support/forums/main.html>.



Stampa Info



Nota: questa applicazione è disponibile soltanto in un numero limitato di lingue.

Premere , quindi selezionare **Ufficio** > **Stampa Info**.
L'applicazione **Stampa Info** consente di stampare direttamente dal dispositivo mediante la tecnologia senza fili. Utilizzando una stampante BPP (Basic Print Profile) dotata di connettività Bluetooth, ad esempio HP Deskjet 450 Mobile Printer e HP Photosmart 8150, è possibile stampare una notevole varietà di contenuti diversi come

ad esempio messaggi di testo e multimediali, e-mail, schede Rubrica, elementi dell'Agenda e note.

Per quanto riguarda le schede Rubrica, l'applicazione supporta la stampa dei seguenti campi: telefono, fax, cellulare, e-mail, indirizzo Web e indirizzo.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/eur/phoneprinting.

Connettività



Tastiera senza fili



Per configurare una tastiera senza fili Nokia o un'altra tastiera senza fili compatibile che supporta il profilo Human Interface Devices (HID) di Bluetooth da utilizzare con il dispositivo, utilizzare l'applicazione **Tastiera senza fili**. Grazie al layout QWERTY, la tastiera consente di immettere in modo pratico messaggi di testo, e-mail e voci dell'agenda.



Nota: questa applicazione è disponibile soltanto in un numero limitato di lingue.

- 1 Attivare la connettività Bluetooth sul dispositivo.
- 2 Accendere la tastiera.
- 3 Premere  e selezionare **Connettiv.** > **Tastiera senza fili**.
- 4 Selezionare **Opzioni** > **Trova tastiere** per avviare la ricerca dei dispositivi con connettività Bluetooth.
- 5 Selezionare la tastiera dall'elenco.
- 6 Per associare la tastiera al dispositivo, immettere un codice di protezione sul dispositivo (da 1 a 9 cifre), immettere lo stesso codice sulla tastiera entro 30 secondi, quindi premere il tasto INVIO sulla tastiera. Non è necessario trascrivere il codice di protezione poiché è possibile utilizzarne uno diverso

qualora sia necessario associare nuovamente la tastiera al dispositivo.

Per immettere le cifre del codice di protezione, è possibile che sia necessario premere prima il tasto **Fn**.

- 7 Se viene richiesto un layout di tastiera, selezionarlo da un elenco presente sul dispositivo.
- 8 Quando viene visualizzato il nome della tastiera, lo stato viene impostato su **Connesso** e l'indicatore verde lampeggia lentamente. A questo punto la tastiera è pronta per essere utilizzata.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento e la gestione della tastiera, consultare il relativo manuale d'uso.



Push-to-talk



Push-to-talk (PTT) (servizio di rete) è un servizio Voice over IP in tempo reale implementato su una rete dati a pacchetto. Il servizio PTT consente di attivare una comunicazione vocale diretta alla pressione di un tasto. Utilizzare il servizio PTT per stabilire una conversazione con una persona o un gruppo di persone.

Prima di utilizzare il servizio PTT, occorre definire il punto di accesso e le impostazioni PTT. È possibile ricevere dal fornitore del servizio PTT le impostazioni in un SMS speciale. Per la configurazione è anche possibile utilizzare l'applicazione **SettingWizard**, se supportata dall'operatore della rete. Consultare "SettingWizard", pag. 23.

Premere  e selezionare **Connect.** > **Push to talk**.

La comunicazione PTT avviene nel seguente modo: una persona parla, mentre gli altri ascoltano attraverso l'altoparlante incorporato. A turno ciascuno può rispondere agli altri. Dato che può parlare solo un membro del gruppo alla volta, la durata massima di un turno di conversazione è limitata. In genere è impostata su 30 secondi. Per i dettagli relativi alla durata del turno di conversazione nella propria rete, contattare l'operatore della rete o il fornitore di servizi.



Avvertenza: non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Le telefonate hanno sempre la priorità sulle attività PTT.

Definire un punto di accesso PTT

Numerosi fornitori di servizi richiedono l'utilizzo di un punto di accesso Internet (IAP) quale punto di accesso predefinito, mentre altri fornitori consentono l'utilizzo

di un punto di accesso WAP. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Se non si dispone di una connessione WAP, potrebbe essere necessario contattare il fornitore di servizi per richiedere assistenza durante la prima connessione oppure visitare il sito www.nokia.com/phonesettings.

Impostazioni push-to-talk

Premere  e selezionare **Connect.** > **Push to talk** > **Options** > **PTT settings**.

Selezionare **User settings** e inserire le seguenti informazioni:

Incoming PTT calls – Selezionare **Notify** se si desidera visualizzare una notifica di chiamate entranti. Selezionare **Auto-accept** se si desidera rispondere automaticamente alle chiamate PTT. Selezionare **Not allowed** se si desidera rifiutare automaticamente le chiamate PTT.

PTT call alert tone – Selezionare **Set by profile** se si desidera che l'impostazione dell'avviso di chiamata entrante per il servizio PTT sia la stessa del tono di avviso di chiamata entrante definito nel modo d'uso attivo principale.

Callback request tone – Selezionare un tono per le richieste di richiamata.

Application start-up – Selezionare se connettersi al servizio PTT all'accensione del dispositivo.

Default nickname – Inserire il soprannome predefinito che verrà visualizzato agli altri utenti. È possibile che il fornitore di servizi abbia disattivato la possibilità di modificare questa opzione nel dispositivo.

Show my PTT address – Selezionare **In 1 to 1 calls**, **In group calls**, **In all calls** o **Never**. È possibile che il fornitore di servizi abbia disattivato alcune di queste opzioni nel dispositivo.

Show my login status – Selezionare **Yes** se si desidera mostrare il proprio stato oppure **No** se si desidera tenerlo nascosto.

Selezionare **Connection settings** e inserire le seguenti informazioni:

Domain – Inserire il nome del dominio ricevuto dal fornitore di servizi.

Access point name – Inserire il nome del punto di accesso PTT. Il nome del punto di accesso è necessario per stabilire una connessione alla rete GSM/GPRS.

Server address – Inserire l'indirizzo IP o il nome di dominio del server PTT ricevuto dal fornitore di servizi.

User name – Inserire il nome utente ricevuto dal fornitore di servizi.

PTT password – Inserire una password, se richiesta, per effettuare una connessione dati. La password viene in genere assegnata dal fornitore di servizi e di solito occorre prestare attenzione alla distinzione tra maiuscole e minuscole.

Accedere al servizio PTT

Premere  e selezionare **Connect.** > **Push to talk**. La funzionalità PTT accederà automaticamente al servizio quando verrà avviata.

Una volta effettuata la connessione, il servizio PTT si connette automaticamente ai canali che erano attivi nel momento in cui l'applicazione era stata chiusa per l'ultima volta. Se la connessione viene persa, il dispositivo tenterà automaticamente di riaccedere finché non si sceglierà di uscire dal servizio PTT.

Uscire dal servizio PTT

Premere  e selezionare **Connect.** > **Push to talk** > **Options** > **Exit**. Verrà visualizzato il messaggio **Switch Push to talk off after exiting application?**. Selezionare **Yes** per disconnettersi e chiudere il servizio. Selezionare **No** per mantenere l'applicazione attiva in background. Se sono aperte diverse applicazioni e si desidera passare da un'applicazione a un'altra, tenere premuto .

Effettuare una chiamata uno a uno

Selezionare **Options** > **PTT contacts**.

Selezionare dall'elenco il nominativo con cui si desidera conversare, quindi **Options** > **Talk 1 to 1**.

Tenere premuto  tutto il tempo della conversazione. Al termine, rilasciare .

È anche possibile parlare tenendo premuto  in altre viste dell'applicazione **Push to talk**, ad esempio nella vista della rubrica. Per effettuare una nuova chiamata, terminare prima la chiamata uno a uno. Selezionare **Disconnect** o premere .

 **Suggerimento:** ricordarsi di tenere davanti a sé il dispositivo durante una chiamata PTT in modo da vedere il display. Parlare verso il microfono e non coprire l'altoparlante con le mani.

Rispondere a una chiamata uno a uno

Premere  per avviare una chiamata uno a uno oppure  per rifiutare la chiamata.

 **Suggerimento:** è possibile effettuare una chiamata uno a uno o di gruppo anche dalla Rubrica. Selezionare **Options** > **PTT** > **Talk 1 to 1** o **Make PTT group call**.

Effettuare una chiamata di gruppo

Per chiamare un gruppo, selezionare **Options** > **PTT contacts**, contrassegnare le schede da chiamare, quindi **Options** > **Make PTT group call**.

Sottoscrivere lo stato di accesso degli altri utenti

Per effettuare o annullare la sottoscrizione dello stato di accesso al servizio push-to-talk degli altri utenti, selezionare **Options** > **PTT contacts**, la scheda **Options** > **Show login status** o **Hide login status**.

Inviare una richiesta di richiamata

Nella **PTT contacts** selezionare il nome desiderato e scegliere **Options** > **Send callback request**.

Rispondere a una richiesta di richiamata

Quando si riceve una richiesta di richiamata, in modalità standby viene visualizzato il messaggio **1 new callback request**. Selezionare **Show** per aprire la cartella **Callback inbox**. Selezionare una scheda e **Options** > **Talk 1 to 1** per iniziare una chiamata uno a uno.

Canali

È possibile partecipare a canali pubblici preconfigurati. I canali pubblici sono aperti a chiunque conosca l'URL del canale.

Quando si è connessi a un canale e si parla, tutti i membri che si trovano sul canale ascoltano la conversazione. Possono essere attivi fino a cinque canali contemporaneamente. Quando sono attivi più canali, utilizzare **Swap** per cambiare il canale su cui conversare.

Selezionare **Options > PTT channels**.

Per connettersi per la prima volta a un canale pubblico preconfigurato, selezionare **Options > New channel > Add existing**. Quando si entra in un canale preconfigurato, occorre immettere l'URL del canale.

Creare canali personalizzati

Per creare un nuovo canale preconfigurato, selezionare **Options > New channel > Create new**.

Sarà possibile creare canali pubblici personalizzati, scegliere il nome del canale e invitare membri. I membri invitati possono a loro volta invitare altri membri sul canale pubblico.

È possibile configurare anche canali privati. Solo gli utenti invitati dall'operatore possono accedere e utilizzare i canali privati.

Per ciascun canale occorre definire quanto segue: **Channel name**, **Channel privacy**, **Nickname in channel** e **Channel thumbnail** (opzione facoltativa).

Al termine della creazione verrà chiesto se si desidera inviare inviti per entrare nel canale. Gli inviti sono costituiti da SMS.

Parlare su un canale

Per parlare su un canale dopo essersi connessi al servizio PTT, premere . Un tono indicherà che l'accesso è stato concesso.

Continuare a tenere premuto  per tutto il tempo della conversazione. Al termine, rilasciare .

Se si tenta di rispondere su un canale premendo  mentre sta parlando un altro membro, verrà visualizzato il messaggio **Wait**. Rilasciare , attendere che l'altra persona finisca di parlare e premere di nuovo  non appena ha terminato. In alternativa, tenere premuto  e attendere che venga visualizzato il messaggio **Talk**.

Durante la conversazione su un canale, alla persona che termina di parlare succede colui che per primo ha premuto .

Al termine della chiamata PTT selezionare **Disconnect** oppure premere .

Per visualizzare i membri attivi di un canale quando è in corso una chiamata sul canale, selezionare **Options** > **Active members**.

Per invitare nuovi membri a entrare in un canale mentre si è connessi ad esso, selezionare **Options** > **Send invitation** per aprire la vista degli inviti. Per invitare nuovi membri è necessario essere l'host di un canale privato oppure il canale deve essere pubblico. Gli inviti sono costituiti da SMS.

Rispondere a un invito su un canale

Per salvare un invito a entrare in un canale, selezionare **Options** > **Save PTT channel**. Il canale verrà aggiunto alla vista dei canali nella Rubrica PTT.

Dopo avere salvato l'invito, verrà chiesto se si desidera effettuare la connessione al canale. Selezionare **Yes** per aprire la vista delle sessioni PTT. Qualora non sia già connesso, il dispositivo si conatterà al servizio.

Se si rifiuta o si cancella l'invito, questo verrà archiviato nella cartella dei messaggi ricevuti. Per entrare nel canale in un secondo tempo, aprire il messaggio con l'invito e salvare l'invito. Selezionare **Yes** nella finestra di dialogo per connettersi al canale.

Visualizzare il registro PTT

Premere  e selezionare **Connect.** > **Push to talk** > **Options** > **PTT log**. Il registro contiene le seguenti cartelle: **Missed calls**, **Received PTT calls** e **Created calls**.

Per avviare una chiamata uno a uno dal **PTT log**, premere .

Preferiti



Cataloghi

Cataloghi (servizio di rete) è un servizio per l'acquisto di contenuto per dispositivi mobili.

Con Cataloghi è possibile scoprire, visualizzare in anteprima, acquistare, scaricare e aggiornare contenuto, servizi e applicazioni in uso nel Nokia N72, fra cui giochi, suonerie, sfondi, applicazioni e molto altro ancora. Il contenuto può variare in base all'operatore della rete e al fornitore di servizi.

Premere , quindi selezionare **Preferiti > Cataloghi**. Per accettare la clausola di esclusione di responsabilità, selezionare **OK**.

Cataloghi utilizza i servizi di rete per accedere al contenuto aggiornato. Per ulteriori informazioni su eventuali altri elementi disponibili mediante la funzionalità Cataloghi, contattare l'operatore della rete o il fornitore di servizi.

Cataloghi riceve costantemente aggiornamenti e rende disponibile il nuovo contenuto offerto dell'operatore della rete o del fornitore di servizi. Per effettuare

l'aggiornamento manuale dei cataloghi, selezionare **Opzioni > Aggiorna elenco**.

Impostazioni dei Cataloghi

Il dispositivo viene aggiornato con i cataloghi più recenti ricevuti dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi e tramite altri canali accessibili. Per cambiare le impostazioni, selezionare **Opzioni > Impostazioni >**

Punto di accesso – Selezionare il punto di accesso utilizzato per la connessione al server del fornitore di servizi.

Automatic open – Selezionare **Si** se si desidera aprire automaticamente il contenuto o l'applicazione dopo il download.

Preview confirmation – Selezionare **No** se si desidera scaricare automaticamente un'anteprima del contenuto o dell'applicazione. Selezionare **Si** se si desidera che venga chiesta ogni volta conferma del download di un'anteprima.

Conferma acquisto – Selezionare **Yes** se si desidera che venga chiesta conferma dell'acquisto di contenuto o di un'applicazione. Se si seleziona **No**, il processo di acquisto inizia immediatamente dopo aver scelto l'opzione **Acquista**.

Una volta definite tutte le impostazioni, selezionare **Indietro**.



Browser Opera

Per accedere al Web, premere  e selezionare **Preferiti** > **www**. Il browser Opera consente di accedere alle pagine che utilizzano il linguaggio XHTML (extensible hypertext markup language), HTML (hypertext markup language), XML (extensible markup language) o WML (wireless markup language).



Nota: questa applicazione è disponibile soltanto in un numero limitato di lingue.

Verificare la disponibilità dei servizi, i prezzi e le tariffe con l'operatore della rete o il fornitore di servizi. I fornitori di servizi forniranno inoltre le istruzioni per l'utilizzo dei servizi offerti.

Per accedere al Web, è necessario disporre di un punto di accesso Internet configurato sul dispositivo. Per ulteriori informazioni sui punti di accesso, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

Navigare il Web



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Una volta configurate tutte le impostazioni di connessione necessarie, è possibile accedere al Web. Premere , quindi selezionare **Preferiti** > **www**. Per aprire una pagina Web, premere **1** per aprire un campo in cui inserire un indirizzo URL oppure premere **2** per visualizzare i preferiti.

Il browser Opera esegue la formattazione delle pagine Web predisposte per la navigazione da PC in modo da adattarle al display del dispositivo (modalità Ridotto). Per spostarsi all'interno della pagina, scorrere verso l'alto o verso il basso. Per selezionare gli elementi presenti nella pagina, ad esempio i collegamenti, i pulsanti o i campi moduli, scorrere verso sinistra o destra fino a spostarsi sull'elemento e premere . In alcune pagine personalizzate per i telefoni cellulari, è possibile selezionare l'elemento scorrendo in qualsiasi direzione.

Per visualizzare le pagine nel layout originale, premere **#**. Per spostarsi all'interno della pagina, utilizzare il tasto di scorrimento. Per selezionare gli elementi presenti nella pagina, selezionare **Cursore**, scorrere l'elemento e premere . Per scorrere ancora il contenuto della pagina, selezionare **Scorri**. Per tornare alla modalità Ridotto, premere **#**.

Per esplorare le pagine a schermo intero, premere *.
Per tornare alla vista normale, premere nuovamente *.

Per tornare alla pagina precedente durante la navigazione, selezionare **Precedente**.

Per salvare un preferito per la pagina corrente, premere 7.

È possibile scaricare i file che non sono visualizzabili nella pagina del browser, ad esempio temi e clip video.

Per scaricare un elemento, selezionare il collegamento e premere .

 **Importante:** Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Per modificare le impostazioni di visualizzazione generali o avanzate, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Terminare la connessione

Per terminare la connessione e chiudere il browser, selezionare **Opzioni** > **Esci**.

Svuotare la cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse

tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache. Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Elim. dati personali** > **Svuota cache**.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulle funzioni del programma, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Guida**.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.opera.com/support/tutorials/s60/.

Strumenti



SettingWizard

SettingWizard consente di configurare il dispositivo per le impostazioni dell'operatore (MMS, GPRS e Internet), e-mail, PTT (Push-To-Talk, servizio di rete) e Condivisione video (servizio di rete) sulla base delle informazioni dell'operatore di rete.



Nota: per utilizzare questi servizi, potrebbe essere necessario rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi per l'attivazione di una connessione dati o di altri servizi.

Premere , quindi selezionare **Strumenti** > **SettingWizard**.

Scegliere dal menu l'elemento da configurare, quindi premere .

E-mail

- 1 Quando si sceglie di configurare le impostazioni e-mail, in **SettingWizard** viene rilevato automaticamente l'operatore di rete disponibile e viene chiesto di

confermarlo. Selezionare **OK** oppure un altro operatore di rete e premere **OK**.

- 2 Selezionare il fornitore di servizi e-mail dall'elenco.
- 3 Selezionare il server della posta in uscita. Se non si è sicuri, utilizzare il server predefinito.
- 4 **SettingWizard** richiede di immettere l'indirizzo e-mail, il nome utente e la password. Selezionare un elemento alla volta, quindi **Opzioni** > **Cambia**. Immettere le informazioni, quindi selezionare **OK**.
- 5 Al termine dell'operazione, selezionare **Opzioni** > **OK**.
- 6 Selezionare **OK** per confermare che si desidera configurare la casella e-mail per l'operatore specificato.
- 7 Selezionare **OK**.

PTT (Push to talk)

- 1 Quando si sceglie di configurare le impostazioni per il servizio PTT (**PTT**, servizio di rete), in **SettingWizard** viene rilevato automaticamente l'operatore di rete disponibile e viene chiesto di confermarlo. Selezionare **OK** oppure un altro operatore di rete e premere **OK**.
- 2 Per alcuni operatori è necessario specificare un nome utente, una password e un soprannome. Selezionare un

elemento alla volta, quindi **Opzioni** > **Cambia**.

Immettere le informazioni, quindi selezionare **OK**.

- 3 Al termine dell'operazione, selezionare **Opzioni** > **OK**.
- 4 Selezionare **OK** per confermare che si desidera configurare le impostazioni **PTT** per l'operatore specificato.

Operatore

- 1 Quando si sceglie di configurare le impostazioni dell'operatore, in **SettingWizard** viene rilevato l'operatore della rete disponibile e viene chiesto di confermarlo. Selezionare **OK** oppure un altro operatore di rete e premere **OK**.
- 2 Selezionare **OK** per confermare che si desidera configurare il dispositivo per l'operatore specificato.

Ulteriori informazioni

Se si verificano problemi durante l'utilizzo di **SettingWizard**, visitare il sito Web relativo alle impostazioni dei telefoni cellulari Nokia all'indirizzo www.nokia.com/phonesettings.

Ricerca mobile



Ricerca mobile

Utilizzare Ricerca mobile per accedere ai principali motori di ricerca. È uno strumento semplice, economico e rapido per trovare e connettersi a servizi, siti Web, immagini e contenuto mobile locali. È possibile trovare e telefonare a ristoranti e negozi locali e utilizzare la tecnologia avanzata di creazione e analisi delle carte per giungere alla meta desiderata.

Utilizzare Ricerca mobile

Premere  e selezionare **Ricerca**.



Nota: la disponibilità del servizio può variare in base al paese o alla regione in cui il prodotto viene venduto.

Quando si apre Ricerca mobile, viene visualizzato un elenco di categorie. Selezionare una categoria, ad esempio Immagini, e inserire il testo nel campo di ricerca. Selezionare **Ricerca** per visualizzare i risultati.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori dettagli sulle funzioni del programma, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mobilesearch.nokia.com/.

Yahoo! Go



Yahoo! Go 

Consente di accedere all'e-mail, agli album fotografici, al servizio di chat e a molte altre funzionalità, ovunque ci si trovi. Facilità di utilizzo, sicurezza e tranquillità sono gli aspetti principali: con Yahoo! Go è possibile rimanere in giro e restare connessi all'account Yahoo!.



Nota: alcune applicazioni sono disponibili soltanto in un numero limitato di lingue.

Yahoo! Go consente di accedere a servizi, quali Yahoo! Mail, Yahoo! Messenger, Yahoo! Foto, Yahoo! Search, e di visualizzare notizie e scaricare giochi e toni di chiamata.

Yahoo! Go utilizza una funzionalità di accesso singolo, ovvero durante la configurazione è necessario accedere una sola volta.

Yahoo! Go include le seguenti quattro funzionalità principali:

- Yahoo! Mail
- Yahoo! Messenger
- Yahoo! Connessioni
- Yahoo! Foto

Yahoo! Mail

Yahoo! Mail consente di leggere i messaggi e-mail mentre si è in giro. La sincronizzazione automatica con l'account Yahoo! Mail garantisce che ogni operazione eseguita sul proprio dispositivo, ad esempio l'invio di messaggi e-mail, l'impostazione di un messaggio come letto o l'eliminazione di messaggi, si rifletta immediatamente nell'account Yahoo! in linea.

Yahoo! Messenger

Yahoo! Messenger consente di comunicare con i propri contatti utilizzando il dispositivo. È possibile inviare e ricevere messaggi istantanei (IM), emoticon, audible, IM vocali, allegare immagini agli IM e gestire l'account Yahoo! Messenger.

Per comunicare in linea con i propri contatti è necessario accedere a Yahoo! Messenger: è sufficiente un clic. Nel dispositivo vengono salvate le informazioni fornite per la registrazione, in modo da non doverle reinserire ogni volta che si desidera inviare un messaggio istantaneo. L'impostazione predefinita è quella di accedere a Messenger per un massimo di 10 minuti ogni volta che il dispositivo viene rilevato inattivo. Prolungando il tempo

di questa impostazione verrà ridotto il tempo di standby del dispositivo.

Alcune reti non supportano l'utilizzo simultaneo di Yahoo! Messenger e la ricezione di chiamate video e MMS.

Yahoo! Connessioni

Yahoo! Connessioni sincronizza il dispositivo e l'account Yahoo!.

Yahoo! Connessioni si avvia automaticamente a ogni accensione del dispositivo. Non occorre aprire il browser per controllare i messaggi e-mail e altri dati di Yahoo!. È anche possibile inviare messaggi e-mail dall'account Yahoo! Mail e visualizzare, creare, modificare ed eliminare schede Rubrica, eventi dell'Agenda e attività utilizzando le applicazioni Messaggi, Rubrica e Agenda del dispositivo in uso. Le modifiche apportate si rifletteranno nell'account Yahoo!.

Yahoo! Connessioni visualizza lo stato dell'ultima connessione, indipendentemente dalla riuscita, e se è in corso uno scambio di dati. Visualizza inoltre l'ora dell'ultimo scambio di dati programmato e quella del successivo.

Yahoo! Foto

Yahoo! Foto consente di gestire e condividere foto. Se Yahoo! Foto è disponibile nel dispositivo, sarà possibile visualizzare e caricare immagini presenti nel dispositivo, così come collegarsi a Yahoo! Foto e visualizzare i propri album sul Web. La funzionalità viene utilizzata insieme a Yahoo! Connessioni.

Ogni volta che si scatta una foto con il dispositivo, in Yahoo! Foto viene chiesto se si desidera aggiungere tale foto all'album. Le foto caricate in Yahoo! Foto vengono visualizzate:

- In un album personale sul sito Web di Yahoo! Foto (nelle loro dimensioni originali).
- Nell'applicazione Yahoo! Foto presente sul dispositivo (in dimensioni ridotte).
- Nella Galleria del dispositivo (nelle loro dimensioni originali)

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su Yahoo! Go, su come funziona, sui costi e su come ricevere assistenza aggiuntiva, visitare: www.yahoo.com/.

Utilizzo con il PC



Lifeblog

Nokia Lifeblog è una combinazione software per PC e telefoni cellulari che gestisce un album multimediale degli oggetti raccolti con il dispositivo. Nokia Lifeblog consente di organizzare automaticamente foto, video, audio, SMS, MMS e messaggi weblog in una cronologia che può essere consultata, condivisa, pubblicata e di cui è possibile creare una copia di backup o in cui si possono eseguire ricerche. Sia la versione per PC che quella per telefono cellulare di Nokia Lifeblog consentono di inviare o pubblicare su blog gli oggetti affinché siano visibili anche ad altre persone.

La versione per telefoni cellulari di Nokia Lifeblog tiene automaticamente traccia degli oggetti multimediali. Utilizzare Nokia Lifeblog sul dispositivo per individuare gli elementi, inviarli ad altre persone oppure pubblicarli sul Web. Connettere il dispositivo a un PC compatibile mediante un cavo dati USB compatibile oppure la connessione Bluetooth per effettuare il trasferimento e la sincronizzazione degli elementi fra il dispositivo e il PC.

Nokia Lifeblog per PC consente di sfogliare e cercare facilmente gli oggetti raccolti con il dispositivo.

Utilizzando un cavo dati USB compatibile o una connessione Bluetooth è sufficiente premere un pulsante per trasferire di nuovo le foto, i video, gli SMS e gli MMS nel dispositivo.

Per ragioni di sicurezza è possibile creare una copia di backup del database di Nokia Lifeblog utilizzando il disco rigido, un CD, un DVD oppure un'unità rimovibile o di rete. È inoltre possibile inviare elementi al proprio weblog (blog).



Nota: questa applicazione è disponibile soltanto in un numero limitato di lingue.

Per avviare Lifeblog sul dispositivo, premere  e selezionare [Preferiti](#) > [Lifeblog](#) > [Opzioni](#) > [Apri](#).

Installazione nel PC

Per installare Nokia Lifeblog in un PC compatibile, occorre quanto segue:

- Processore Intel Pentium da 1 GHz o equivalente, 128 MB di RAM
- 400 MB di spazio disponibile su disco, nel caso debbano essere installati Microsoft DirectX e Nokia PC Suite
- Capacità grafica di 1024 x 768 e colori a 24 bit

- Scheda grafica da 32 MB
- Microsoft Windows 2000 o Windows XP

Per installare Nokia Lifeblog nel PC:

- 1 Inserire il CD fornito con il dispositivo.
- 2 Installare Nokia PC Suite (include Nokia Connectivity Cable Drivers per la connessione USB).
- 3 Installare Nokia Lifeblog per PC.

Se Microsoft DirectX 9.0 non è ancora disponibile nel PC, verrà installato contemporaneamente a Nokia Lifeblog per PC.

Connettere il dispositivo al PC

Per connettere il dispositivo al PC utilizzando un cavo dati USB compatibile:

- 1 Verificare che Nokia PC Suite sia installato.
- 2 Collegare il cavo dati USB al dispositivo e al PC.
La prima volta che si connette il dispositivo al PC dopo avere installato PC Suite, nel PC verrà installato il driver specifico per il dispositivo. L'operazione potrà richiedere un po' di tempo.
- 3 Avviare l'applicazione Nokia Lifeblog per PC.

Per connettere il dispositivo a un PC compatibile utilizzando la tecnologia senza fili Bluetooth:

- 1 Verificare che Nokia PC Suite sia installato nel PC.

- 2 Verificare di avere associato il dispositivo e il PC tramite la tecnologia senza fili Bluetooth utilizzando l'applicazione **Get Connected** disponibile in Nokia PC Suite. Consultare "Nokia PC Suite" a pagina 31 e il manuale d'uso del dispositivo.
- 3 Attivare la connettività Bluetooth sul dispositivo e sul PC. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale d'uso del dispositivo e la documentazione del PC.

Copiare elementi

Quando il dispositivo è stato collegato a un PC compatibile mediante cavo dati USB o connessione Bluetooth, è possibile copiare oggetti dal dispositivo al PC e viceversa.

Per copiare elementi nuovi o modificati dal dispositivo al PC e copiare gli elementi selezionati dal PC al dispositivo:

- 1 Avviare l'applicazione Nokia Lifeblog sul PC.
- 2 Nell'applicazione per PC Nokia Lifeblog selezionare **File > Copy from phone and to Phone**.

Gli elementi nuovi presenti nel dispositivo verranno copiati nel PC. Gli elementi nella vista **To phone** del PC verranno copiati nel dispositivo.

Inviare oggetti sul Web

Per condividere gli elementi Nokia Lifeblog con altre persone, inviarli al weblog Internet.

Occorre innanzitutto creare un account con un servizio di weblog, creare uno o più weblog da utilizzare come destinazioni per i messaggi e aggiungere l'account del weblog a Nokia Lifeblog. Il servizio di weblog consigliato per Nokia Lifeblog è TypePad di Six Apart, www.typepad.com.

Nel dispositivo aggiungere l'account del weblog di Nokia Lifeblog nelle impostazioni weblog. Nel PC modificare gli account nella finestra **Edit log accounts**.

Per inviare oggetti sul Web dal dispositivo:

- 1 In **Cronologia** o **Preferiti** selezionare gli elementi da inviare sul Web.
- 2 Selezionare **Opzioni** > **Invia su Web**.
- 3 Se si utilizza la funzionalità per la prima volta, in Nokia Lifeblog viene recuperato un elenco dei weblog dall'apposito server.
- 4 Viene visualizzata la finestra di dialogo per l'invio del weblog. Selezionare il weblog che si desidera utilizzare dall'elenco **Invia a:**. Se sono stati creati nuovi weblog, aggiornare l'elenco selezionando **Opzioni** > **Refresh blog list**.

- 5 Immettere un titolo e una didascalia per l'invio. È anche possibile scrivere un testo o una descrizione più lunga nel corpo del messaggio.
- 6 Al termine, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Per inviare elementi sul Web dal PC:

- 1 In **Timeline** o **Favourites** selezionare gli elementi (massimo 50) da inviare sul Web.
- 2 Selezionare **File** > **Post to the Web....** Verrà visualizzata la finestra di dialogo **Post to the Web**.
- 3 Immettere un titolo e una didascalia per l'invio. È anche possibile scrivere un testo o una descrizione più lunga nel corpo del messaggio.
- 4 Selezionare il weblog che si desidera utilizzare dall'elenco **Invia a:**.
- 5 Al termine, fare clic sul pulsante **Invia**.

Importare elementi da altre fonti

Oltre alle immagini .jpg del dispositivo di imaging, è anche possibile importare in Nokia Lifeblog immagini .jpg, clip video .3gp e .mp4, file audio .amr e file di testo .txt da altre fonti, quali un CD, un DVD o cartelle del disco rigido.

Per importare immagini o video da un PC compatibile in Nokia Lifeblog per PC:

- 1 In **Timeline** o **Favourites** selezionare **File** > **Import from PC....** Verrà visualizzata la finestra **Import**.

- 2 Sfogliare l'elenco per trovare il file di immagine o video oppure il file audio o di testo. In alternativa, spostarsi su altre cartelle per trovare il file che si desidera importare. Utilizzare l'elenco **Cerca in** per sfogliare altre unità o periferiche.
- 3 Selezionare una cartella oppure uno o più file. È possibile visualizzare il relativo contenuto nel riquadro **Anteprima**.
- 4 Per importare una cartella (e le relative sottocartelle) oppure i file selezionati, fare clic su **Open**.

Sfogliare nella Cronologia e nei Preferiti

Quando si avvia Nokia Lifeblog nel PC, sono disponibili diversi modi per spostarsi nelle viste **Timeline** e **Favourites**. Il modo più rapido è quello di trascinare il dispositivo di scorrimento in avanti o indietro, velocemente o lentamente. In alternativa, fare clic sulla barra della cronologia per selezionare una data, utilizzare la funzionalità **Vai a data** oppure i tasti freccia.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui servizi di weblog e la relativa compatibilità con Nokia Lifeblog, visitare l'indirizzo www.nokia.com/lifeblog oppure premere **F1** nell'applicazione Nokia Lifeblog per PC per aprire la Guida in linea.



Nokia PC Suite ☉

Nokia PC Suite è un set di applicazioni per PC sviluppate per l'utilizzo con il Nokia N72.

Per installare e utilizzare Nokia PC Suite è necessario disporre di un PC con sistema operativo Microsoft Windows 2000 o XP compatibile con un cavo dati USB o con la connessione Bluetooth.

Prima di utilizzare Nokia PC Suite è necessario installare l'applicazione sul PC. Per ulteriori informazioni, vedere il CD.

Un manuale d'uso completo per Nokia PC Suite è disponibile sul CD.

Connettere il dispositivo al PC

La Connessione guidata consente di connettere il dispositivo a un PC compatibile. Una volta completati i passi della procedura guidata, viene stabilita la connessione tra il dispositivo e il PC ed è possibile utilizzare le applicazioni di Nokia PC Suite che richiedono la connettività del PC.

- 1 Installare Nokia PC Suite. L'applicazione Connessione viene aperta automaticamente.
- 2 Selezionare il tipo di connessione da utilizzare per connettere il dispositivo al PC.

- 3 Per connettere il dispositivo al PC, seguire le istruzioni visualizzate.

Per aprire l'applicazione Connessione in un secondo momento, ad esempio per configurare un altro tipo di connessione, selezionare **Connessione** in Nokia PC Suite.

Sincronizzare

Nokia PC Sync consente di sincronizzare schede Rubrica, voci dell'Agenda, note impegni e note tra il dispositivo e il PIM (Personal Information Manager) di un PC, in modo da tenere aggiornate le informazioni sia sul dispositivo che sul PC compatibile.

- 1 Avviare Nokia PC Suite.
- 2 Connettere il dispositivo al PC utilizzando una cavo USB compatibile o una connessione Bluetooth.
- 3 Selezionare **Synchronise** in Nokia PC Suite.

 **Nota:** durante la prima connessione al PC è possibile impostare la modalità predefinita di sincronizzazione utilizzando l'apposita procedura guidata.

 **Suggerimento:** quando il dispositivo è connesso al PC e Nokia PC Suite è attivo, è possibile impostare la sincronizzazione automatica dei dati sui due dispositivi.

Backup e ripristino

È possibile eseguire il backup dei dati dal dispositivo oppure ripristinare i dati salvati dal PC compatibile sul dispositivo.

- 1 Avviare Nokia PC Suite.
- 2 Connettere il dispositivo al PC utilizzando una cavo USB compatibile o una connessione Bluetooth.
- 3 Selezionare **Back up and restore** in Nokia PC Suite.
- 4 Nella pagina **Select a task** selezionare **Make a backup...** o **Restore backup....**
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate.

 **Suggerimento:** si consiglia di eseguire il backup del contenuto del dispositivo a intervalli regolari per evitare potenziali perdite di dati.

Memorizzare immagini e clip video

Image Store consente di memorizzare immagini e video presenti nel dispositivo su un PC compatibile. Questa applicazione esegue la ricerca nella memoria del dispositivo e nella memory card di immagini e video nuovi, acquisiti dopo l'ultima sessione di memorizzazione, e procede alla relativa archiviazione sul PC.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

- 1 Avviare Nokia PC Suite.
- 2 Connettere il dispositivo al PC utilizzando un cavo USB compatibile o una connessione Bluetooth.
- 3 Selezionare **Memorizza immagini** in Nokia PC Suite.
- 4 La prima volta in cui si utilizza Image Store, viene aperta una procedura di configurazione guidata. Per memorizzare i file presenti nel dispositivo sul PC, è necessario completare la configurazione. Seguire le istruzioni visualizzate.
- 5 Selezionare **Memorizza ora** nella finestra principale di Image Store. Image Store esegue la ricerca nella memoria del dispositivo e nella memory card di immagini e video nuovi, acquisiti dopo l'ultima sessione di memorizzazione. A seconda dei tipi di file selezionati nelle impostazioni, tutte le immagini o i video nuovi vengono memorizzati sul PC.

Trasferire informazioni e immagini

Nokia Phone Browser consente di gestire il contenuto delle cartelle del dispositivo utilizzando Esplora risorse. È possibile trasferire informazioni e immagini tra due dispositivi oppure da un dispositivo a un PC compatibile.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

- 1 Avviare Nokia PC Suite.
 - 2 Connettere il dispositivo al PC utilizzando un cavo USB compatibile o una connessione Bluetooth.
 - 3 Selezionare **Transfer Files** in Nokia PC Suite.
 - 4 In Esplora risorse selezionare **Risorse del computer** > **Nokia Phone Browser** > **Nokia N72**.
 - 5 Selezionare la sottocartella del dispositivo da visualizzare.
-  **Suggerimento:** è possibile aggiornare la vista del contenuto del dispositivo scegliendo **Visualizza** > **Aggiorna**.

Trasferire file musicali

Nokia Audio Manager consente di creare e organizzare file musicali digitali su un PC compatibile. Permette inoltre di trasferire tali file in un dispositivo compatibile oppure tra due dispositivi.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

- 1 Avviare Nokia PC Suite.
- 2 Connettere il dispositivo al PC utilizzando un cavo USB compatibile o una connessione Bluetooth.
- 3 Selezionare **Transfer Music** in Nokia PC Suite.

Connettersi a Internet

One Touch Access consente la configurazione dell'accesso automatico tramite modem sulla base dell'operatore di rete o del fornitore di servizi (servizio di rete). È possibile stabilire rapidamente una connessione di rete utilizzando il dispositivo come modem tramite una connessione GPRS nella rete GSM.

Assicurarsi che sul dispositivo sia attivata una connessione dati. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

In caso di utilizzo di un modem con tecnologia senza fili Bluetooth standard, l'utilizzo di One Touch Access è subordinato all'installazione dei driver del modem Bluetooth.

Configurare l'accesso tramite modem

One Touch Access include una configurazione guidata che consente di specificare le impostazioni per la connessione. Seguire le istruzioni visualizzate.

Stabilire una connessione modem

- 1 Avviare Nokia PC Suite.
- 2 Connettere il dispositivo al PC compatibile.
- 3 Selezionare **Connetti a Internet** in Nokia PC Suite.
- 4 One Touch Access stabilisce la connessione a Internet dopo 10 secondi. Per avviare una connessione è inoltre possibile selezionare **Connetti**.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni e per scaricare la versione più aggiornata di Nokia PC Suite, visitare l'indirizzo <http://www.nokia.com/pcsuite>.



Adobe Photoshop Album Starter Edition ☺

Adobe Photoshop Album 3.0 Starter Edition consente di individuare, correggere e condividere facilmente le foto utilizzando un PC compatibile. La versione Starter Edition consente quanto riportato di seguito:

- Utilizzare tag per organizzare le foto e facilitarne la ricerca.
- Utilizzare un Calendario per visualizzare tutte le foto in un'unica area.
- Correggere con un singolo clic le imperfezioni più comuni delle foto.
- Condividere le foto in diversi modi: invio tramite e-mail, stampa a casa oppure mediante dispositivi cellulari.



Nota: questa applicazione è disponibile soltanto in un numero limitato di lingue.

Installazione

Installare l'applicazione Starter Edition nel PC dal CD fornito con il dispositivo. Starter Edition richiede un sistema operativo Microsoft Windows 2000 o XP, Nokia PC Suite 6.5 o successivo per garantire la connettività fra il dispositivo e il PC e Apple QuickTime 6.5.1. o successivo per visualizzare e modificare i clip video.

Nokia PC Suite è incluso nel CD fornito con il dispositivo. Se nel sistema non è installato Apple QuickTime, sarà possibile installarlo da www.apple.com/quicktime/download.

Seguire le istruzioni visualizzate.

Trasferire foto e clip video dal dispositivo al PC

È possibile trasferire le foto dal dispositivo a Starter Edition in due modi diversi.

Per trasferire automaticamente foto e clip video su un PC compatibile:

- 1 Connettere il dispositivo a un PC compatibile mediante un cavo dati USB. Nel PC si apre la finestra di dialogo **Adobe Photo Downloader** e vengono selezionati i file immagine e video acquisiti a partire dall'ultimo trasferimento.

- 2 Per avviare il trasferimento, fare clic su **Acquisisci foto**. Tutti i file selezionati vengono importati in Starter Edition. Gli album creati nella galleria del telefono vengono trasferiti automaticamente in Starter Edition e identificati come tag.
- 3 Dopo il trasferimento in Starter Edition, è possibile eliminare i file dal dispositivo.

Per attivare o disattivare la visualizzazione automatica della finestra di dialogo **Adobe Photo Downloader**, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona presente nella barra delle applicazioni.

Per trasferire manualmente le foto in un PC compatibile:

- 1 Collegare il dispositivo a un PC compatibile mediante cavo USB oppure tramite la connessione Bluetooth.
- 2 Avviare l'applicazione Starter Edition.
- 3 Sulla barra degli strumenti fare clic su **Get photos > From Camera, Mobile Phone o Card Reader**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Adobe Photo Downloader**.
- 4 Fare clic su **Acquisisci foto** per iniziare il trasferimento. Tutti i file selezionati vengono importati in Starter Edition. Gli album creati nella galleria del telefono vengono trasferiti automaticamente in Starter Edition e identificati come tag.
- 5 Dopo il trasferimento in Starter Edition, è possibile eliminare i file dal dispositivo.

Trasferire foto e clip video dal PC al dispositivo

Per reimportare le foto e i clip video modificati nel dispositivo:

- 1 Collegare il dispositivo a un PC compatibile mediante cavo USB oppure tramite la connessione Bluetooth.
- 2 Avviare l'applicazione Starter Edition.
- 3 Selezionare le foto e i video da trasferire nel dispositivo.
- 4 Nella barra degli strumenti fare clic su **Condividi** e selezionare **Invia a cellulare**.
- 5 Scegliere **OK**.

Scorrere le foto a pieno schermo

Visualizzare le foto a pieno schermo, ruotarle, correggerle e selezionarle per la stampa.

Per visualizzare le foto a pieno schermo:

- 1 Selezionare le foto.
- 2 Dal menu **File** selezionare **Visualizza > Full Screen Slideshow**. Viene avviata la visualizzazione delle foto.
- 3 Per ruotare, correggere e selezionare le foto per la stampa, selezionare con il mouse le icone visibili nella parte inferiore dello schermo.

Condividere le foto per e-mail

Quando si inviano immagini e presentazioni per e-mail con Starter Edition, il programma riduce automaticamente le dimensioni dei file.

Per inviare foto e presentazioni per e-mail:

- 1 Selezionare le foto.
- 2 Nella barra degli strumenti, selezionare **Condividi > invia per e-mail**.
- 3 Quando si spediscono per la prima volta foto o presentazioni per e-mail, è necessario selezionare il client e-mail. Starter Edition utilizzerà il client selezionato per tutta la corrispondenza via e-mail futura.
- 4 Selezionare se si desidera inviare le foto come presentazione o come singoli allegati.
- 5 Scegliere **OK**. Viene aperta una finestra per inserire un messaggio e-mail.

Stampare le foto

Stampare foto di alta qualità nel formato desiderato.

- 1 Selezionare le foto.
- 2 Nella barra degli strumenti selezionare **Stampa** e quindi selezionare **Stampa** dal menu.
- 3 Selezionare formato e dimensioni.
- 4 Fare clic su **Stampa**.

Organizzare e individuare foto in base alla data

Starter Edition consente l'organizzazione automatica delle foto in base alla data, in modo da facilitarne l'individuazione.

Esistono due modi per individuare le foto in base alla data: campo delle foto e calendario.

Per individuare le foto con il campo delle foto:

- 1 Nella barra degli strumenti selezionare **Campo delle foto**.
- 2 Nella timeline visibile sotto la barra degli strumenti selezionare il mese delle foto da visualizzare.
Nel campo delle foto verranno mostrate tutte le foto del mese selezionato.

Per individuare le foto con il calendario:

- 1 Nella barra degli strumenti selezionare **Calendario**.
- 2 Nel calendario selezionare un giorno per visualizzare tutte le foto scattate in tale data.
- 3 Scorrere di mese in mese con i pulsanti freccia visibili nella parte superiore del calendario.

Organizzare e individuare le foto utilizzando i tag

Per trovare facilmente le foto è possibile applicare tag con parole chiave che descrivano le persone ritratte, i luoghi, l'evento o una qualsiasi altra caratteristica della foto. In tal caso, non è necessario ricordare il nome del file, la data o la cartella relativa a ciascuna foto.

Fare clic su **Organizza** sulla barra degli strumenti per visualizzare il riquadro **Tag**.

Per creare un tag personale:

- 1 Fare clic su **Nuovo** nel riquadro **Tag**, quindi selezionare **Nuovo tag**.
- 2 Nella finestra di dialogo **Crea un nuovo tag** scegliere dal menu **Categoria** la sottocategoria in base alla quale si desidera elencare il tag.
- 3 Nella casella di testo **Nome** immettere il nome da assegnare al tag.
- 4 Nella casella di testo **Nota** immettere eventuali informazioni aggiuntive relative al tag.
- 5 Scegliere **OK**.

Il tag verrà visualizzato nel riquadro **Tag** della categoria o sottocategoria selezionata.

Per associare un tag a una foto, è sufficiente trascinarlo dal riquadro **Tag** e posizionarlo sulla foto desiderata nel campo delle foto.

Per individuare le foto, fare doppio clic su un tag nel riquadro **Tag**. Verranno individuate tutte le foto a cui è associato il tag selezionato.

Per restringere il campo di ricerca a un mese specifico, fare clic sulla barra nella timeline.

Se nel dispositivo viene creato un nuovo album a cui si aggiungono foto che vengono poi trasferite in Starter Edition, le informazioni dell'album riporteranno un nuovo tag in **Imported tags**.

Correggere le foto

In Starter Edition sono disponibili strumenti che consentono di correggere i difetti più comuni delle foto.

Per correggere le foto:

- 1 Selezionare una foto nel campo delle foto.
- 2 Nella barra degli strumenti selezionare **Correggi foto**. In Starter Edition viene creata una copia del file originale in cui è possibile apportare le modifiche necessarie.
Per correggere automaticamente la foto, selezionare **Correzione automatica completa**.
Per correggere la foto manualmente, selezionare la finestra **Correggi foto...** e successivamente:
Generale – Consente di selezionare la correzione automatica di colore, livelli, contrasto o nitidezza.

Crop – Consente di ritagliare una foto per migliorare la composizione o aggiungere enfasi all'immagine.

Red Eye – Consente di correggere l'effetto "occhi rossi" causato dal flash della fotocamera.

Riprodurre e modificare i video

Per riprodurre i video, fare doppio clic sul file video e quindi fare clic su **Play** nella finestra del video.

Per modificare, riorganizzare e modificare le scene dei filmati ripresi con il dispositivo:

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file video e selezionare **Modifica filmato cellulare**. Il primo fotogramma del video verrà visualizzato nella finestra video. L'indicatore blu nella timeline riportata al di sotto della finestra video indica il fotogramma visualizzato.
- 2 Per avviare la riproduzione, inserire la pausa, arrestare, andare all'inizio o alla fine, utilizzare i pulsanti di controllo riportati al di sotto della finestra video. In alternativa, passare da un punto a un altro del video trascinando l'indicatore blu nella timeline.
- 3 Per selezionare una sezione del video da ritagliare, riorganizzare o eliminare, effettuare quanto riportato di seguito:
 - Trascinare i quadratini di ridimensionamento posizionati all'inizio e alla fine della timeline.

- Per segnare l'ora di inizio della selezione, tenere premuto il tasto Maiusc e fare clic nella timeline. Per segnare l'ora di fine della selezione, tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic nella timeline.

Una volta selezionata una sezione, è possibile trascinare la barra di selezione nella timeline.

- 4 Per eliminare la sezione selezionata del video, fare clic sul pulsante **Elimina** sulla barra degli strumenti.

Per ritagliare la parte selezionata ed eliminare le parti esterne, fare clic sul pulsante **Ritaglia** sulla barra degli strumenti.

Per copiare la parte selezionata e incollarla in un altro punto preciso, fare clic sul pulsante **Copia** sulla barra degli strumenti. Trascinare l'indicatore blu nella timeline sul punto desiderato e fare clic sul pulsante **Incolla**.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulle funzioni del programma, selezionare **Guida > Adobe Photoshop Album Help** nel menu principale.

Per ulteriori informazioni su Starter Edition, visitare www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.