


NOKIA N72

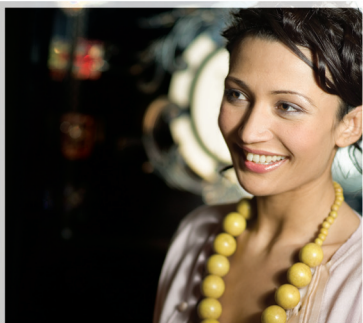

Додаткові програми

Nokia N72-5

ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ВАШОГО ТЕЛЕФОНУ NOKIA N72

У комплекті телефону Ви знайдете Reduced-Size Dual Voltage MultiMediaCard (мультимедійна картка зменшеного розміру і подвійної напруги – RS-MMC), що містить додаткові програми виробництва Nokia та розробників третьої сторони. Вміст картки RS-MMC та наявність програм і послуг можуть відрізнятись в залежності від країни, продавця та/або оператора мережі.

Дані програми та подальша інформація про використання даних програм на веб-сайті www.nokia.com/support наявні лише на кількох мовах.

Деякі операції та функції залежать від SIM-картки та/або мережі, MMS або сумісності пристроїв та підтримуваних форматів вмісту. За деякі послуги стягується окрема платня.

БЕЗ ГАРАНТІЙ

Програми третьої сторони, записані на мультимедійній картці зменшеного розміру і подвійної напруги (RS-MMC), були створені та належать фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею. Nokia не володіє ніякими авторськими правами і/або правами на інтелектуальну власність, що стосуються цих програм, розроблених третьою стороною. Зважаючи на зазначене вище, Nokia не бере на себе відповідальності за будь-яку підтримку кінцевого споживача та за функціональність цих програм третьої сторони, а також за інформацію, наявну в програмах або цих матеріалах. Nokia не надає жодної гарантії на ці програми.

ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА/АБО ДОДАТКИ (НАДАЛІ РАЗОМ – «ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ») НАДАЮТЬСЯ «ТАК, ЯК ВОНІ Є» БЕЗ ГАРАНТІЙ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ, ЯКА ВИРАЖЕНА ЧІТКО, АБО Є ТАКОЮ, ЩО МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ, ТА НАСКІЛЬКИ МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. НІ NOKIA, НІ АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ НЕ НАДАЮТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ЧИ ГАРАНТІЙ, ЯКІ ВИРАЖЕНІ ЧІТКО, АБО Є ТАКИМИ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНІСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНІСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОЇ МЕТИ, АБО ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕ ПОРУШИТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКЕ ПРАВО, ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ. NOKIA АБО АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ НЕ ГАРАНТУЮТЬ, ЩО БУЛЬ-ЯКИЙ АСПЕКТ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАДОВОЛНИТЬ ВАШІ ВИМОГИ, АБО ЩО РОБОТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДЕ БЕЗПЕРЕБІЙНОЮ ЧИ ВІЛЬНОЮ ВІД ПОМИЛОК. ВИ БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА РИЗИК ЗА ВИБІР ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЗА ДОСЯГНЕННЯ ВАШИХ ВИЗНАЧЕНИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЗА ІНСТАЛЯЦІЮ, ВИКОРИСТАНІ ТА ОТРИМАНІ З ЦЬОГО РЕЗУЛЬТАТИ. НАСКІЛЬКИ МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ NOKIA, ЇЇ ПРАЦІВНИКИ АБО АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКУ ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ДОХОДІВ, ПРОДАЖІВ, ДАНИХ, ІНФОРМАЦІЇ АБО ВИТРАТ НА ПОСТАВКУ ЗАМІНИ ТОВАРІВ АБО ПОСЛУГ, ШКОДУ МАЙНУ, ОСОБИСТУ ШКОДУ, ПЕРЕРИВАННЯ БІЗНЕСУ, АБО ЗА БУДЬ-ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНІ, ОПОСРІДОВАНІ, ПОБІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ, СТРАХОВІ, ШТРАФНІ, СПЕЦІАЛЬНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЯК ВОНИ БУЛИ ЗАВДАНІ, ТА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО ЧИ ВОНИ ВИТІКАЮТЬ ІЗ ДОГОВОРУ, ДЕЛІКТУ, ХАЛАТНОСТІ ЧИ ІНШОЇ ТЕОРІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЩО ВИТІКАЄ ІЗ ІНСТАЛЯЦІЇ АБО ВИКОРИСТАННЯ ЧИ НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАТИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВІТЬ ЯКЩО NOKIA АБО АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ ПОВІДОМЛЕНІ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. ОСКІЛЬКИ ДЕЯКІ КРАЇНИ/ДЕРЖАВИ/ЮРИСДИКЦІЇ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИЩЕНАВЕДЕНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, АЛЕ МОЖУТЬ ДОЗВОЛЯТИ ОБМЕЖУВАТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, У ТАКИХ ВИПАДКАХ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ NOKIA, ЇЇ ПРАЦІВНИКІВ ТА АФІЛІЙОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ДО 50 ЄВРО. ЖОДНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО МІСТИТЬСЯ У ЦІЙ ВІДМОВІ, НЕ ОБМЕЖУЄ ЗАКОННІ ПРАВА БУДЬ-ЯКОЇ СТОРОНИ, ЩО ВИСТУПАЄ СПОЖИВАЧЕМ.

Copyright © 2007 Nokia. Всі права захищені. Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation.

Усі інші назви виробів і компаній, згадані тут, є торговими марками та товарними знаками їх відповідних власників.

Зміни та покращення виробів, описаних в цьому документі, можливі без попереднього повідомлення. Доступність залежить від країни та регіону.

NOKIA CORPORATION
NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND
TEL +358 7180 08000
TELEFAX +358 7180 34016
WWW.NOKIA.COM

Зміст

Вступ.....4

Послуги мережі 4

Технічна підтримка 5

Офіс.....6

Symantec Mobile Security 6

Quickword..... 7

Quicksheet..... 8

Quickpoint 10

Adobe Reader..... 11

Info Print..... 13

Зв'язок..... 14

Бездротова клавіатура..... 14

«Натисни і говори»..... 14

Особисте 20

Каталоги 20

Браузер Opera 21

Інструменти 23

SettingWizard..... 23

Mobile search (Мобільний пошук).....25

Mobile Search (Мобільний пошук) 25

Yahoo! Go.....26

Yahoo! Go..... 26

Для Вашого ПК.....29

Lifelog 29

Nokia PC Suite 32

Adobe Photoshop Album Starter Edition..... 36

Вступ

Номер моделі: Nokia N72-5

В подальшому Nokia N72.

Ваш телефон Nokia N72 є потужним, розумним мультимедійним пристроєм. Щоб допомогти Вам зробити більше з Вашим телефоном Nokia N72, існують різні програми, що надаються Nokia, та різні розробники програмного забезпечення, що належать до третіх сторін.

Деякі з наданих програм містяться в пам'яті пристрою, а інші – на компакт-диску з комплекту постачання.

Наявність програм може відрізнитися в залежності від Вашої країни та регіону продажу.

Щоб використовувати деякі з програм, Ви повинні прийняти відповідні ліцензійні умови.

У даному документі піктограми позначають, де міститься програма: на картці пам'яті (📁) або чи на компакт-диску (💿).



Увага: Якщо Ви вийняли картку пам'яті, буде неможливо скористатися програмами, встановленими на даній картці пам'яті. Вставте картку пам'яті знов, щоб отримати доступ до даних програм.



Увага: Ви повинні встановити програми на компакт-диск на сумісний ПК, перш ніж їх використати.

Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не у всіх мережах або Вам, можливо, необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете користуватися послугами мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи, що залежать від мови та послуги.

Технічна підтримка

Програми, надані розробниками програмного забезпечення, що належать до третіх сторін, підтримуються цими розробниками. У разі виникнення проблем з програмою, отримайте технічну підтримку з відповідної веб-сторінки. Див. веб-посилання наприкінці опису кожної програми у даному посібнику.

Офіс



Symantec Mobile Security

Symantec **Mobile Security** – це рішення для захисту мобільних пристроїв, що поєднує антивірус і брандмауер, розроблений для захисту пристрою від шкідливого вмісту та атак зловмисників.



Увага: Ця програма доступна тільки на обмеженій кількості мов.

Щоб встановити цю програму, натисніть , а потім виберіть **Офіс** та файл установки Symantec Mobile Security. Слідуйте вказівкам на екрані, щоб закінчити встановлення. Програма встановиться в папку **Офіс**.

Ця програма – випробувальна версія. Період випробування почнеться, коли Ви встановите Symantec **Mobile Security**. Щоб продовжити використання програми після закінчення випробувального періоду, використайте послугу **LiveUpdate**, щоб придбати оновлення виробу, та слідуйте вказівкам на екрані.

Під час використання пристрою програма працює у фоновому режимі і автоматично сканує отримані файли щодо вірусів. Щоб сканувати пристрій вручну,

виберіть **Опції** > **Scan**. Якщо буде знайдено заражений файл, відобразиться повідомлення, і Ви зможете вибрати, що робити з цим файлом.

Firewall відслідковує з'єднання з пристроєм та створює журнал несанкціонованих з'єднань. Щоб переглянути журнал, виберіть **Опції** > **Activity log**.

Ви можете оновити Ваш пристрій найновішими файлами визначення вірусів та оновленнями виробу, вибравши **Опції** > **LiveUpdate**. Щоб оновити вручну, виберіть потрібні елементи та **Опції** > **Пошук**. Щоб призначити автоматичні оновлення та нагадування, виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб користуватись послугою оновлення, у Вашому пристрої потрібно визначити точку доступу до Інтернету. Більш детальну інформацію про точки доступу наведено у посібнику користувача Вашого пристрою.

Більш детальна інформація

Щоб відкрити довідку для програми, виберіть **Опції** > **Підказка**.

Для більш детальної інформації відвідайте www.symantec.com/techsupp.



Quickword

Quickword для Nokia N72 підтримує основні функції Microsoft Word 97, 2000 та XP, а також Palm eBooks в форматі .doc. За допомогою **Quickword** Ви можете читати документи Microsoft Word на екрані Вашого пристрою. **Quickword** підтримує кольори, жирний шрифт, курсив, підкреслення та режим перегляду у повний екран.

 **Порада:** **Quickword** підтримує документи, збережені у форматі .doc в Microsoft Word 97, 2000 та XP та Palm eBooks в форматі .doc.

 **Увага:** Підтримуються не всі варіанти функцій наведених форматів файлів.

У **Quickword** є наступні функції:

- Взаємодія з сумісними ПК та іншими пристроями Palm
- Збереження документів на картці пам'яті для миттєвого доступу

Отримати доступ до документів та відкрити їх можна наступним чином:

- Натисніть  та виберіть **Офіс** > **Quickword**.
Виберіть **Опції** > **Переглянути**, щоб переглянути та відкрити документи, збережені в пам'яті пристрою та на картці пам'яті.
- Відкривання додатків електронної пошти в отриманих повідомленнях електронної пошти (послуга мережі).
- Надсилання документів через з'єднання Bluetooth до папки **Вхідні в Повідомл..**
- **Мн.файлів**, який дозволяє переглядати та відкривати документи, збережені у пам'яті пристрою та на картці пам'яті.
- Перегляд веб-сторінок. Переконайтесь, що у Вашому пристрої визначено точку доступу до Інтернету, перш ніж починати перегляд.

Керування файлами Word

Натисніть  та виберіть **Офіс** > **Quickword**. Щоб відкрити файл документа, перейдіть до нього і натисніть .

Ви також можете вибрати **Опції** та одне з наступного:

Файли > **Сортувати**, щоб відсортувати відображені файли за назвою, розміром, датою або розширенням.

Файли > **Пошук**, щоб шукати файли тільки в папці **Поштова скринька** або у всіх папках в пам'яті пристрою та на картці пам'яті.

Деталі, щоб побачити розмір, а також час дати та час останньої зміни поточного файла.

Перегляд документів Word

Щоб відкрити документ Word для перегляду, натисніть  та виберіть **Офіс > Quickword**.

Виберіть документ, а потім натисніть .

Використовуйте клавішу прокручування, щоб переміщуватись по документу.

Щоб знайти потрібний текст в документі, виберіть **Опції > Знайти > Опції**.

Ви також можете вибрати **Опції** та одне з наступного:

Перейти до, щоб переміститись на початок, вибране положення в середині, або у кінець документа.

Масштабування, щоб збільшити або зменшити.

Автопрокрутка, щоб почати автоматичне прокручування через документ, натисніть , щоб зупинити прокручування.

 **Порада:** Натисніть , щоб уповільнити, або , щоб прискорити автоматичне прокручування.

Більш детальна інформація

Якщо у Вас виникають проблеми з **Quickword**, відвідайте www.quickoffice.com для більш детальної інформації.

Технічну підтримку також можна отримати, надіславши електронного листа за адресою support560@quickoffice.com.



Quicksheet

Quicksheet для Nokia N72 підтримує основні функції Microsoft Excel 97, 2000, 2003 та XP. За допомогою **Quicksheet** Ви можете отримувати файли Excel та читати їх на дисплеї Вашого пристрою.

Quicksheet підтримує файли таблиць, збережені в форматі .xls в Microsoft Excel 97, 2000, 2003 та XP.

 **Увага:** Підтримуються не всі варіанти функцій наведених форматів файлів.

У **Quicksheet** є наступні функції:

- Переключення між робочими таблицями двома клацаннями.
- Пошук в таблиці тексту, що відповідає значенню формули.

- Зміна розміру стовпчиків та закріплення рядків і стовпчиків.
- Збереження таблиць на картці пам'яті для миттєвого доступу.

Отримати доступ до файлів та відкрити їх можна наступним чином:

- Натисніть  та виберіть **Офіс** > **Quicksheet**.
Виберіть **Опції** > **Переглянути**, щоб переглянути та відкрити документи, збережені в пам'яті пристрою та на картці пам'яті.
- Відкривання додатків електронної пошти в отриманих повідомленнях електронної пошти (послуга мережі).
- Надсилання документів через з'єднання Bluetooth до папки **Вхідні** в **Повідомл..**
- **Мн.файлів**, який дозволяє переглядати та відкривати документи, збережені у пам'яті пристрою та на картці пам'яті.
- Перегляд веб-сторінок. Переконайтесь, що у Вашому пристрої визначено точку доступу до Інтернету, перш ніж починати перегляд.

Керування таблицями

Натисніть  та виберіть **Офіс** > **Quicksheet**.

Щоб відкрити файл з таблицею, перейдіть до нього і натисніть .

Ви також можете вибрати **Опції** та одне з наступного:

Файли > **Сортувати**, щоб відсортувати відображені файли за назвою, розміром, датою або розширенням.

Файли > **Пошук**, щоб шукати файли тільки в папці **Поштова скринька** або у всіх папках в пам'яті пристрою та на картці пам'яті.

Деталі, щоб побачити розмір, а також час дати та час останньої зміни поточного файла.

Перегляд таблиць

Щоб відкрити таблицю для перегляду, натисніть  та виберіть **Офіс** > **Quicksheet**. Виберіть файл з таблицею та натисніть .

Використовуйте клавішу прокручування, щоб переміщуватись по таблиці.

Щоб переключитись між робочими таблицями, виберіть **Опції** > **Перейти до**, перейдіть до робочої таблиці та виберіть **Добре**.

Щоб знайти в таблиці текст, що відповідає значенню формули, виберіть **Опції** > **Знайти** > **Опції**.

Щоб змінити тип відображення таблиці, виберіть **Опції** та будь-що з наступного:

Змін. розмір екрана, щоб переключитись між режимами повного екрана та звичайного перегляду.

Масштаб, щоб збільшити або зменшити.

Зафіксувати, щоб виділений рядок або/і стовпчик були видимі, коли Ви переміщуєтесь по таблиці.

Ширина стовпчика—Натисніть  або , щоб зробити стовпчик більш вузьким або широким. Коли стовпчик стане потрібної ширини, натисніть .

Більш детальна інформація

Якщо у Вас виникають проблеми з **Quicksheet**, відвідайте www.quickoffice.com для більш детальної інформації.

Технічну підтримку також можна отримати, надіславши електронного листа за адресою supportS60@quickoffice.com.



Quickpoint

Quickpoint для Nokia N72 підтримує основні функції Microsoft PowerPoint 97, 2000 та XP. За допомогою **Quickpoint** Ви можете отримувати презентації PowerPoint та читати їх на дисплеї Вашого телефону.

 **Порада:** **Quickpoint** підтримує презентації, створені в форматі .ppt в Microsoft PowerPoint 97, 2000 та XP.



Увага: Підтримуються не всі варіанти функцій наведених форматів файлів.

У **Quickpoint** є наступні функції:

- Додатковий перегляд у чотирьох варіаціях: структура, нотатки, слайди та зменшені зображення.
- Збереження презентацій на картці пам'яті для миттєвого доступу.

Отримати доступ до файлів та відкрити їх можна наступним чином:

- Натисніть  та виберіть **Офіс > Quickpoint**. Виберіть **Опції > Переглянути**, щоб переглянути та відкрити документи, збережені в пам'яті пристрою та на картці пам'яті.
- Відкривання додатків електронної пошти в отриманих повідомленнях електронної пошти (послуга мережі).
- Надсилання документів через з'єднання Bluetooth до папки **Вхідні** в **Повідомл..**
- **Мн.файлів**, який дозволяє переглядати та відкривати документи, збережені у пам'яті пристрою та на картці пам'яті.
- Перегляд веб-сторінок. Переконайтесь, що у Вашому пристрої визначено точку доступу до Інтернету, перш ніж починати перегляд.

Керування презентаціями

Натисніть  та виберіть **Офіс** > **Quickpoint**.

Ви також можете вибрати **Опції** та одне з наступного:

Файли > **Сортувати**, щоб відсортувати відображені файли за назвою, розміром, датою або розширенням.

Файли > **Пошук**, щоб шукати файли тільки в **Поштова скринька** або у всіх папках в пам'яті пристрою та на картці пам'яті.

Деталі, щоб побачити розмір, а також час дати та час останньої зміни поточного файла.

Перегляд презентацій

Щоб відкрити презентацію для перегляду, натисніть  та виберіть **Офіс** > **Quickpoint**. Перейдіть до презентації та натисніть .

Щоб переміщуватись між **Схема**, **Нотатки**, **Слайд** та **Піктограма**, натисніть  або .

Натисніть  або , щоб перейти до наступного або попереднього слайду в презентації.

Щоб переключитись між режимами повного екрана та звичайного перегляду, виберіть **Опції** > **Змін. розмір екрана**.

Щоб розгорнути або згорнути об'єкти під час презентації у вікні структури, виберіть **Опції** > **Схема**.

Під час перегляду слайдів в режимі повного екрана натисніть:

- 1—щоб зменшити
- 2—щоб збільшити
- 3—щоб показати слайд у повний екран

Більш детальна інформація

Якщо у Вас виникають проблеми з **Quickpoint**, відвідайте www.quickoffice.com для більш детальної інформації.

Технічну підтримку також можна отримати, надіславши електронного листа за адресою supportS60@quickoffice.com.



Adobe Reader

За допомогою Adobe Reader Ви можете читати документи PDF на екрані свого пристрою.



Увага: Ця програма була оптимізована для вмісту документів PDF для телефонів та інших мобільних пристроїв, і тому має тільки обмежену кількість функцій порівняно з версіями для ПК.



Увага: Ця програма доступна тільки на обмеженій кількості мов.

Отримати доступ до документів та відкрити їх можна наступним чином:

- Натисніть  та виберіть **Офіс > Adobe PDF**.
Виберіть **Опції > Знайти файл**, щоб переглянути та відкрити документи, збережені в пам'яті пристрою та на картці пам'яті.
- Відкривання додатків електронної пошти в отриманих повідомленнях електронної пошти (послуга мережі).
- Надсилання документів через з'єднання Bluetooth до папки **Вхідні в Повідомл..**
- **Мн.файлів**, який дозволяє переглядати та відкривати документи, збережені у пам'яті пристрою та на картці пам'яті.
- Перегляд веб-сторінок. Переконайтесь, що у Вашому пристрої визначено точку доступу до Інтернету, перш ніж починати перегляд.

Керування файлами PDF

Щоб переглядати файли PDF та керувати ними, натисніть  та виберіть **Офіс > Adobe PDF**. Список недавно переглянутих файлів наведено у перегляді файлів. Щоб відкрити документ, перейдіть до нього і натисніть .

Ви також можете вибрати **Опції** та одне з наступного:

Знайти файл, щоб переглянути файли PDF у пам'яті пристрою та на картці пам'яті.

Установки, щоб змінити стандартний рівень масштабування та режим перегляду документів PDF.

Перегляд файлів PDF

Коли відкрито файл PDF, виберіть **Опції** та одне з наступного:

Масштабування, щоб збільшити, зменшити, або змінити відповідно до вибраного розміру в процентах. Ви також можете змінити розмір документа відповідно до ширини екрана або переглянути всю сторінку PDF у повний екран.

Знайти, щоб знайти певний текст у документі.

Дивитися, щоб переглянути документ в режимі повного екрана. Ви також можете перевернути документ PDF на 90 градусів у будь-якому напрямку.

Перейти до, щоб переміститись до вибраної сторінки, наступної сторінки, попередньої сторінки, першої сторінки або останньої сторінки.

Зберегти, щоб зберегти файл у пам'яті пристрою або на картці пам'яті.

Установки, щоб змінити стандартний рівень масштабування та стандартний режим перегляду.

Деталі, щоб відобразити властивості документа PDF.

Більш детальна інформація

Для більш детальної інформації відвідайте www.adobe.com.

Щоб поділитись питаннями, пропозиціями та інформацією щодо програм, відвідайте форум користувачів Adobe Reader for Symbian OS на сайті <http://adobe.com/support/forums/main.html>.



Info Print



Увага: Ця програма доступна тільки на обмеженій кількості мов.

Натисніть  та виберіть **Офіс > Info print**. Програма **Info print** дозволяє Вам друкувати зі свого пристрою без використання шнурів. Ви можете друкувати різний вміст з Вашого пристрою на принтері, обладнаному Basic Print Profile (BPP) за допомогою з'єднання Bluetooth (наприклад, HP Deskjet 450 Mobile Printer та HP Photosmart 8150). Це включає мультимедійні та

текстові повідомлення, тексти електронної пошти, контакти, календар та нотатки.

Для контактів програма підтримує друк наступних полів: телефон, факс, мобільний, електронна пошта, URL та адреса.

Більш детальна інформація

Для більш детальної інформації відвідайте www.hp.com/eur/phoneprinting.

Зв'язок



Бездротова клавіатура

Щоб встановити бездротову клавіатуру Nokia або іншу сумісну бездротову клавіатуру, що підтримує режим Bluetooth пристрою з інтерфейсом користувача (HID) для використання з Вашим пристроєм, використовуйте програму **Wireless Keyboard**. Дана клавіатура дозволяє Вам зручно вводити текст, використовуючи повну розкладку клавіатури QWERTY, для текстових повідомлень, електронної пошти та записів календаря.



Увага: Дана програма доступна лише для обмеженої кількості мов.

- 1 Активуйте з'єднання Bluetooth на Вашому пристрої.
- 2 Увімкніть клавіатуру.
- 3 Натисніть  і виберіть **Зв'язок > Wireless Keyboard**.
- 4 Виберіть **Опції > Find keyboards**, щоб почати пошук пристроїв із з'єднанням Bluetooth.
- 5 Виберіть клавіатуру зі списку.
- 6 Щоб об'єднати у пару клавіатуру зі своїм пристроєм, введіть пароль за власним вибором (від 1 до 9 цифр) на пристрої, введіть такий самий пароль на клавіатурі впродовж 30 секунд, а потім натисніть клавішу «enter» на клавіатурі. Вам не

треба буде записувати даний пароль, оскільки Ви можете використати інший пароль, якщо Вам знову знадобиться утворити пару клавіатури з Вашим пристроєм.

Для введення цифр пароля Вам, можливо, спочатку знадобиться натиснути клавішу **Fn**.

- 7 Якщо пристрій запитав Вас визначити розкладку клавіатури, виберіть її зі списку на Вашому пристрої.
- 8 Коли з'явиться назва клавіатури, її стан зміниться на **З'єднано**, а на клавіатурі заблімає зелений індикатор, це означатиме, що клавіатура готова для використання.

Щоб отримати детальну інформацію щодо використання та обслуговування Вашої клавіатури, див. посібник користувача клавіатури.



«Натисни і говори»

«Натисни і говори» (НІГ) (послуга мережі) – це послуга голосового зв'язку в реальному часі, що здійснюється за допомогою протоколу IP в мережі пакетних даних. Послуга «Натисни і говори» дозволяє миттєво

встановлювати голосовий зв'язок натисканням клавіші. «Натисни і говори» можна використовувати для ведення розмови з однією особою або групою людей.

Перед тим, як використовувати послугу «Натисни і говори», потрібно визначити точку доступу до послуги «Натисни і говори» та установки для цієї послуги. Також можна отримати установки у вигляді спеціального текстового повідомлення від постачальника послуги «Натисни і говори». Також для визначення установок можна використовувати програму **SettingWizard**, якщо вона підтримується оператором мережі. Див. «SettingWizard» на стор. 23.

Натисніть  і виберіть **Connect.** > **Push to talk.**

Під час зв'язку «Натисни і говори» одна особа говорить, в той час як інші слухають за допомогою вбудованого гучномовця. Учасники розмови говорять по черзі. Оскільки одночасно час може говорити лише один учасник групи, максимальна тривалість черги учасника обмежена. Максимальна тривалість зазвичай встановлена на 30 секунд. Щоб дізнатись більше про тривалість розмови у Вашій мережі, зверніться до оператора мережі або постачальника послуг.



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Телефонні дзвінки завжди мають пріоритет над дзвінками послуги «Натисни і говори».

Визначення точки доступу послуги «Натисни і говори»

Багато постачальників послуг вимагають використання точки доступу до Інтернету (Internet Access Point – IAP) в якості Вашої стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Якщо у Вас немає з'єднання WAP, можливо, Вам необхідно буде звернутись до постачальника послуг за допомогою зі встановленням першого з'єднання. Також можна завітати на веб-сторінку www.nokia.com/phonesettings.

Установки «Натисни і говори»

Натисніть  і виберіть **Connect.** > **Push to talk** > **Options** > **PTT settings**.

Виберіть **User settings** і введіть наступну інформацію:

Incoming PTT calls—Виберіть **Notify**, якщо потрібно отримувати оповіщення про вхідні дзвінки. Виберіть **Auto-accept**, якщо потрібно, щоб відповідь на дзвінки

НІГ давалась автоматично. Виберіть **Not allowed**, якщо потрібно, щоб дзвінки НІГ автоматично відхилялись.

PTT call alert tone—Виберіть **Set by profile**, якщо потрібно, щоб установка сигналу вхідного дзвінка «Натисни і говори» співпадала із установкою сигналу вхідного дзвінка, визначеного у головному активному режимі.

Callback request tone—Виберіть тон для запитів зворотного дзвінка.

Application start-up—Виберіть, якщо потрібно вмикати послугу «Натисни і говори» при увімкненні пристрою.

Default nickname—Введіть стандартний псевдонім, який бачать інші користувачі. Редагування цієї опції у пристрої може бути відключене постачальником послуг.

Show my PTT address—Виберіть **In 1 to 1 calls, In group calls, In all calls** або **Never**. Деякі з цих опцій у пристрої можуть бути відключені постачальником послуг.

Show my login status—Виберіть **Yes**, якщо Ви бажаєте, щоб Ваш стан був видимий, або **No**, якщо Ви бажаєте, щоб Ваш статус був прихований.

Виберіть **Connection settings** і введіть наступну інформацію:

Domain—Введіть ім'я домену, отримане від постачальника послуги.

Access point name—Введіть назву точки доступу послуги «Натисни і говори». Назва точки доступу потрібна для встановлення зв'язку з мережею GSM/GPRS.

Server address—Введіть IP-адресу або ім'я домену сервера послуги «Натисни і говори», отриману від постачальника послуги.

User name—Введіть ім'я користувача, отримане від постачальника послуги.

PTT password—Якщо потрібно, введіть пароль для здійснення з'єднання даних. Пароль зазвичай надається постачальником послуги. Під час розпізнавання паролем часто має значення, які літери Ви ввели: великі чи малі.

Реєстрація «Натисни і говори»

Натисніть  і виберіть **Connect**. > **Push to talk**. Реєстрація в послугі «Натисни і говори» відбувається автоматично при запуску послуги.

Після успішної реєстрації послуга «Натисни і говори» автоматично приєднується до каналів, які були активні, коли програму було закрито востаннє. При втраті з'єднання пристрій автоматично

намагатиметься повторно зареєструватися, доки Ви не вирішите вийти з послуги «Натисни і говори».

Вихід з послуги «Натисни і говори»

Натисніть  і виберіть **Connect.** > **Push to talk** > **Options** > **Exit**. Відобразиться **Switch Push to talk off after exiting application?**. Виберіть **Yes**, щоб вийти та закрити послугу. Якщо Ви бажаєте залишити програму працювати у фоновому режимі, виберіть **No**. Якщо відкрито кілька програм, і потрібно перейти з однієї до іншої, натисніть і потримайте .

Здійснення дзвінка «один на один»

Виберіть **Options** > **PTT contacts**.

Виберіть зі списку контакт, з яким потрібно поговорити, та виберіть **Options** > **Talk 1 to 1**.

Натисніть та тримайте  увесь час, доки говорите. Коли закінчите розмову, відпустіть .

З контактом можна порозмовляти, натиснувши і потримавши  також в інших вікнах програми **Push to talk**, наприклад, у вікні контактів. Щоб здійснити новий дзвінок, спершу завершіть розмову «один на один». Виберіть **Disconnect** або натисніть .

 **Порада!** Під час дзвінка послуги «Натисни і говори» тримайте пристрій перед себе, щоб бачити

дисплей. Говоріть у мікрофон і не закривайте гучномовець руками.

Відповідь на дзвінок «один на один»

Натисніть , щоб здійснити дзвінок «один на один» або , щоб скасувати дзвінок.

 **Порада!** Дзвінок «один на один» також можна здійснювати з Контактів. Виберіть **Options** > **PTT** > **Talk 1 to 1** або **Make PTT group call**.

Здійснення групового дзвінка

Для здійснення групового дзвінка виберіть **Options** > **PTT contacts**, позначте контакти, яким потрібно зателефонувати, і виберіть **Options** > **Make PTT group call**.

Перегляд стану реєстрації інших учасників

Щоб увімкнути чи вимкнути послугу перегляду стану реєстрації інших учасників, виберіть **Options** > **PTT contacts**, контакт та **Options** > **Show login status** або **Hide login status**.

Надсилання запиту зворотного дзвінка

У **PTT contacts** перейдіть до потрібного імені та виберіть **Options > Send callback request**.

Відповідь на запит зворотного дзвінка

При отриманні запиту зворотного дзвінка в режимі очікування відображається оповіщення **1 new callback request**. Виберіть **Show**, щоб відкрити **Callback inbox**. Виберіть контакт та **Options > Talk 1 to 1**, щоб здійснити дзвінок «один на один».

Канали

Ви можете приєднатись до попередньо налаштованих публічних каналів. Публічні канали відкриті для всіх, хто знає URL-адресу каналу.

Коли Вас приєднано до певного каналу і Ви говорите, всі учасники цього каналу мають змогу чути Вас. Одночасно можуть бути активними до п'яти каналів. Якщо активними є більше одного каналу, використовуйте **Swap**, щоб переключатися на потрібний канал.

Виберіть **Options > PTT channels**.

Щоб вперше приєднатись до попередньо налаштованого публічного каналу, виберіть **Options > New channel >**

Add existing. Коли Ви приєднуєтесь до попередньо налаштованого каналу, потрібно ввести його URL-адресу.

Створення власних каналів

Для створення нового попередньо налаштованого каналу виберіть **Options > New channel > Create new**.

Можна створювати власні публічні канали, вибирати назву власного каналу та запрошувати учасників. Вже запрошені учасники можуть запрошувати нових до участі у публічному каналі.

Також можна наставляти приватні канали. Тільки користувачі, запрошені власником, мають змогу приєднатись та використовувати приватні канали.

Для кожного каналу потрібно визначити наступне: **Channel name**, **Channel privacy**, **Nickname in channel** та **Channel thumbnail** (додатково).

Після успішного створення каналу буде запитано, чи Ви бажаєте надіслати запрошення до каналу. Запрошеннями до каналу є текстові повідомлення.

Розмова з учасниками каналу

Щоб говорити з учасниками каналу після успішної реєстрації у послугі «Натисни і говори», натисніть . Ви почуєте сигнал, що позначає наданий доступ.

Натисніть та продовжуйте тримати  увесь час, доки говорите. Коли закінчите розмову, відпустіть .

При спробі відповісти учасникам каналу, натискаючи  в той час, як говорить інший учасник, з'явиться повідомлення **Wait**. Відпустіть , зачекайте, доки інший учасник не завершить розмову, і знову натисніть . Або тримайте натиснутою  і чекайте, доки не з'явиться повідомлення **Talk**.

Під час розмови з учасниками каналу, перший, хто натисне , буде говорити після завершення розмови попереднього учасника.

Завершивши дзвінок «Натисни і говори», виберіть **Disconnect** або натисніть .

Під час активного дзвінка до каналу можна переглянути список активних учасників, вибравши **Options > Active members**.

Для запрошення нових учасників до каналу, коли Ви до нього приєднані, виберіть **Options > Send invitation**, щоб відкрити вікно запрошень. До публічного каналу можна запрошувати учасників без обмежень. До приватного каналу Ви можете запрошувати учасників, якщо Ви є його власником. Запрошеннями до каналу є текстові повідомлення.

Відповідь на запрошення до каналу

Щоб зберегти отримане запрошення до каналу, виберіть **Options > Save PTT channel**. Канал буде додано до контактів НІГ та вікна каналів.

Після збереження запрошення до каналу Вас запитують про бажання приєднатися до каналу. Виберіть **Yes**, щоб відкрити вікно сеансу «Натисни і говори». Пристрій зареєструється в послугі, якщо Ви ще не зареєстровані.

Якщо відхилити або видалити запрошення, воно збережеться у скриньці вхідних повідомлень. Щоб приєднатись до каналу пізніше, відкрийте повідомлення та збережіть запрошення. Виберіть **Yes** у діалоговому вікні, щоб приєднатись до каналу.

Перегляд журналу «Натисни і говори»

Натисніть  і виберіть **Connect. > Push to talk > Options > PTT log**. Журнал складається з наступних папок: **Missed calls**, **Received PTT calls** та **Created calls**.

Для здійснення дзвінка «один на один» з **PTT log**, натисніть .

Особисте



Каталоги

Catalogs (послуга мережі) – це магазин мобільного вмісту, доступний на Вашому пристрої.

За допомогою Catalogs Ви можете шукати, переглядати, купувати, завантажувати та оновлювати вміст, послуги, а також програми, котрі працюють на Вашому телефоні Nokia N72. Ви можете легко знайти нові ігри, тони дзвінків, шпалери, програми та багато іншого. Наявний вміст залежить від Вашого оператора мережі та постачальника послуг.

Натисніть  та виберіть **Особисте > Каталоги**.
Виберіть **Добре**, якщо Ви приймаєте заяву про обмеження відповідальності.

Catalogs використовують Ваші послуги мережі для отримання останнього оновленого вмісту каталогів. Щоб отримати інформацію стосовно додаткових елементів, доступних через Catalogs, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Послуга Catalogs постійно оновлюється, надаючи Вам останній вміст, що пропонується Вашим оператором

мережі або постачальником послуг. Щоб оновити каталоги вручну, виберіть **Options > Оновити список**.

Установки Catalogs

Дана програма буде оновлювати Ваш пристрій останніми каталогами, наявними у Вашого оператора мережі або постачальника послуг, та з інших доступних каналів. Щоб змінити установки, виберіть **Опції > Установки >**

Точка доступу—Виберіть точку доступу, яка буде використовуватися для зв'язку з сервером постачальника послуги.

Automatic open—Виберіть **Так**, якщо Ви хочете автоматично відкрити вміст або програму після завантаження.

Preview confirmation—Виберіть **Hi**, якщо Ви хочете автоматично завантажити попередній перегляд вмісту або програми. Виберіть **Так**, якщо Ви хочете отримувати запит про доцільність завантаження попереднього перегляду кожного разу перед завантаженням.

Підтвердж. придбання—Виберіть **Yes**, якщо Ви хочете отримувати запит про Ваше підтвердження перед здійсненням покупки вмісту або програми. При виборі **Ні** процес покупки розпочнеться відразу після вибору опції **Придбати**.

По завершенні настройки виберіть **Назад**.



Браузер Opera

Щоб отримати доступ до Інтернету, натисніть  та виберіть **Особисте** > **www**. За допомогою браузера Opera Ви можете отримувати доступ до сторінок, що використовують розширену мову розмітки гіпертексту (XHTML), мову розмітки гіпертексту (HTML), розширену мову розмітки (XML) або бездротову мову розмітки (WML).



Примітка: Ця програма доступна тільки на обмеженій кількості мов.

Щоб дізнатися про доступність різноманітних послуг, а також про ціни та тарифи, зверніться до свого оператора мережі або до постачальника послуг. Ваш постачальник послуг також надасть Вам інструкції щодо використання послуг.

Щоб отримати доступ до Інтернету, Ви повинні мати настроєну точку доступу до Інтернету на Вашому

пристрої. Більш детальну інформацію про точки доступу наведено у посібнику користувача Вашого пристрою.

Перегляд сторінок Інтернету



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і такі, що надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Коли на Вашому пристрої визначено всі потрібні установки з'єднання, Ви можете отримати доступ до Інтернету. Натисніть  та виберіть **Особисте** > **www**. Щоб відкрити веб-сторінку, натисніть **1**, щоб відкрити поле для введення URL-адреси, або натисніть **2**, щоб переглянути закладки.

Браузер Opera форматує веб-сторінки, призначені для перегляду на ПК, до ширини дисплея пристрою (режим повного екрана). Щоб переміщуватися по сторінці, натискайте клавішу прокрутки вгору або вниз. Щоб вибрати елементи на сторінці, такі як посилання, кнопки або поля форми, натисніть клавішу прокрутки ліворуч або праворуч, щоб перейти до елемента, та натисніть . На деяких сторінках, розроблених спеціально для мобільних телефонів, перехід у будь-якому напрямку вибирає елементи.

Щоб переглянути сторінки в їх оригінальному вигляді, натисніть **#**. Щоб переміщуватися по сторінці,

використовуйте клавішу прокрутки. Щоб вибрати елементи на сторінці, виберіть **Focus**, перейдіть до елемента та натисніть . Щоб знову переміститися по сторінці, виберіть **Scroll**. Щоб повернутися у режим повного екрана, натисніть **#**.

Щоб переглядати сторінки у режимі повного екрана, натисніть *****. Щоб повернутися до звичайного вигляду, ще раз натисніть *****.

Щоб перейти до попередньої сторінки під час використання браузера, виберіть **Назад**.

Щоб зберегти закладку для поточної сторінки, натисніть **7**.

Ви можете завантажити файли, які неможливо переглянути на сторінці браузера, наприклад, теми та відеокліпи. Щоб завантажити об'єкт, перейдіть до посилання і натисніть .



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Захист авторських прав може унеможливлювати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінків) та іншого вмісту.

Щоб змінити установки дисплея, загальні або розширені установки, виберіть **Options > Settings**.

Припинення з'єднання

Щоб припинити з'єднання та закрити браузер, виберіть **Опції > Вихід**.

Очищення кеш-пам'яті

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть **Опції > Інструменти > Delete private data > Delete cache**.

Докладніша інформація

Щоб отримати додаткову довідку щодо функцій програми, виберіть **Опції > Інструменти > Підказка**.

Для більш детальної інформації відвідайте веб-сторінку www.opera.com/support/tutorials/s60/.

Інструменти



SettingWizard

SettingWizard настраює Ваш пристрій для установок оператора (MMS, GPRS та Інтернет), електронної пошти, послуги «натисни і говори» (послуга мережі), та відеобміну (послуга мережі), що базуються на інформації Вашого оператора мережі.



Увага: Щоб використовувати дані послуги, Вам може знадобитися звернутися до свого оператора мережі або постачальника послуг для активації з'єднання даних або інших послуг.

Натисніть  та виберіть **Інструмен.** > **SettingWizard**.

Виберіть елемент з меню, для якого Ви бажаєте налаштувати Ваш пристрій, та натисніть .

Електронна пошта

- 1 Якщо Ви вибрали налаштування установок Вашої електронної пошти, **SettingWizard** визначить Вашого доступного оператора мережі та попросить Вас підтвердити його. Виберіть **ОК** або перейдіть до іншого оператора мережі та виберіть **ОК**.

- 2 Виберіть свого постачальника послуг електронної пошти зі списку.
- 3 Виберіть сервер вихідної пошти. Якщо Ви не впевнені, використовуйте стандартний сервер.
- 4 **SettingWizard** запропонує Вам ввести деталі Вашої адреси електронної пошти, ім'я користувача та пароль. Виберіть кожний елемент по черзі та виберіть **Опції** > **Змінити**. Введіть деталі та виберіть **ОК**.
- 5 Виберіть **Опції** > **ОК**, коли закінчите.
- 6 Виберіть **Добре**, щоб підтвердити, що Ви бажаєте встановити поштову скриньку для визначеного оператора.
- 7 Виберіть **ОК**.

Натисни і говори

- 1 Якщо Ви вибрали налаштування установок «натисни і говори» (**Натисніть і розмовляйте**) (послуга мережі), **SettingWizard** визначить Вашого доступного оператора мережі та попросить Вас підтвердити його. Виберіть **ОК** або перейдіть до іншого оператора мережі та виберіть **ОК**.
- 2 Деякі оператори потребують ім'я користувача, пароль або псевдонім. Виберіть кожний елемент

по черзі та виберіть **Опції** > **Змінити**. Введіть деталі та виберіть **ОК**.

- 3 Виберіть **Опції** > **ОК**, коли закінчите.
- 4 Виберіть **ОК**, щоб підтвердити, що Ви бажаєте встановити **Натисніть і розмовл.** для визначеного оператора.

Оператор

- 1 Якщо Ви вибрали настроїти установки свого оператора, **SettingWizard** визначить Вашого доступного оператора мережі та попросить Вас підтвердити його. Виберіть **ОК** або перейдіть до іншого оператора мережі та виберіть **ОК**.
- 2 Виберіть **ОК**, щоб підтвердити, що Ви бажаєте настроїти Ваш пристрій для визначеного оператора.

Докладніша інформація

Якщо у Вас виникли будь-які труднощі з **SettingWizard**, завітайте на веб-сторінку установок телефону Nokia за адресою www.nokia.com/phonesettings.

Mobile search (Мобільний пошук)



Mobile Search (Мобільний пошук)

Використовуйте Mobile Search для доступу до основних пошукових систем. Простий, зручний та швидкий шлях для пошуку місцевих послуг, веб-сайтів, зображень і мобільного вмісту та з'єднання з ними. Ви можете знаходити місцеві ресторани та магазини і телефонувати до них, а також використовувати технологію поліпшеної картографії, щоб знайти їх місцезнаходження.

Використання Mobile Search

Натисніть  і виберіть **Пошук**.



Увага: Наявність цієї послуги може відрізнятися в залежності від Вашої країни та регіону продажу.

При відкриванні Mobile Search, відображається список категорій. Виберіть категорію (наприклад, Зображення) та введіть текст в поле пошуку. Виберіть **Пошук** для відображення результатів пошуку.

Докладніша інформація

Щоб отримати додаткову довідку щодо функцій програми, виберіть **Опції** > **Довідка**.

Для отримання докладнішої інформації відвідайте веб-сайт www.mobilesearch.nokia.com/.

Yahoo! Go



Yahoo! Go 

Отримайте доступ до електронної пошти, фотоальбомів, служби миттєвих повідомлень та до інших послуг, де б Ви не були. Це – легко, це – безпечно, це – повний душевний спокій. З Yahoo! Go Ви можете подорожувати і залишатися на зв'язку зі своїм обліковим записом Yahoo!



Увага: Деякі програми доступні тільки на обмеженій кількості мов.

Yahoo! Go дозволяє Вам отримувати доступ до послуг, включно з Yahoo! Mail (Пошта), Yahoo! Messenger (служба повідомлень), Yahoo! Photos (Фото), Yahoo! Search (Пошук), а також переглядати новини і завантажувати ігри та тони дзвінка.

В Yahoo! Go використовується функція єдиної реєстрації, тобто Вам потрібно тільки один раз пройти реєстрацію під час встановлення.

Yahoo! Go складається з наступних чотирьох основних функцій:

- Yahoo! Mail (пошта)
- Yahoo! Messenger (служба повідомлень)

- Yahoo! Connections (з'єднання)
- Yahoo! Photos (фото)

Yahoo! Mail (пошта)

Yahoo! Mail дозволяє отримувати електронну пошту на ходу. Автоматична синхронізація з обліковим записом Yahoo! Mail забезпечує негайне відображення у ньому всього, що Ви робите на своєму пристрої (наприклад, надсилання електронної пошти, помітка повідомлень як прочитані або видалення електронних повідомлень).

Yahoo! Messenger (служба повідомлень)

Yahoo! Messenger дозволяє спілкуватися короткими повідомленнями з контактами за допомогою телефону. Ви можете надсилати та отримувати короткі текстові повідомлення (IM), смайлики, звуки, голосові повідомлення, приєднувати зображення до повідомлень, а також керувати своїм обліковим записом Yahoo! Messenger.

Для того, щоб вийти в режим онлайн для контактів, необхідно зареєструватися в Yahoo! Messenger всього одним дотиком. Ваш пристрій зберігає реєстраційну інформацію, щоб не було необхідності вводити її повторно щоразу при використанні послуги повідомлень. Стандартною установкою є встановлювати з'єднання із Messenger щонайбільше на 10 хвилин щоразу, коли пристрій неактивний. Збільшення цього часу призводить до зменшення часу роботи Вашого пристрою в режимі очікування.

У деяких мережах не підтримується одночасне використання Yahoo! Messenger та прийом відео дзвінків і мультимедійних повідомлень (MMS).

Yahoo! Connections (з'єднання)

Yahoo! Connections синхронізує Ваш пристрій і обліковий запис Yahoo!

Yahoo! Connections вмикається автоматично щоразу, коли Ви вмикаєте свій пристрій. Вам не потрібно відкривати браузер, щоб перевірити електронну пошту та інші дані Yahoo! Також Ви можете надсилати електронну пошту зі свого облікового запису Yahoo! Mail і переглядати, створювати, редагувати та видаляти контакти, події календаря і завдання за допомогою програм повідомлень, контактів і календаря у Вашому

пристрої. Внесені зміни відображаються у Вашому обліковому записі Yahoo!

Yahoo! Connections відображає статус останнього з'єднання, чи було воно вдале чи ні, а також чи завершений обмін даними на поточний момент. Тут також відображається час останнього та наступного запланованого завдання на обмін даними.

Yahoo! Photos (фото)

Yahoo! Photos допомагає впорядковувати та обмінюватися фотографіями. Yahoo! Photos на Вашому пристрої дозволяє переглядати та завантажувати зображення з пристрою, а також з'єднуватися з Yahoo! Photos і переглядати свої альбоми в Інтернеті. Ця функція працює в поєднанні з Yahoo! Connections (з'єднання).

Щоразу при створенні фотографії за допомогою Вашого пристрою, Yahoo! Photos запитує чи бажаєте Ви додати зображення в альбом. Фотографії, котрі Ви завантажуєте на Yahoo! Photos, з'являються:

- у Вашому альбомі на веб-сайті Yahoo! Photos (в оригінальному розмірі)
- в програмі Yahoo! Photos на Вашому пристрої (у зменшеному вигляді)
- в галереї пристрою (в оригінальному розмірі)

Докладніша інформація

Щоб дізнатися більше про Yahoo! Go, як це працює, а також інформацію про вартість і додаткові підказки, будь ласка, відвідайте веб-сайт: www.yahoo.com/.

Для Вашого ПК



Lifeblog

Nokia Lifeblog – це поєднання програмного забезпечення для мобільного телефону та ПК, що веде мультимедійний щоденник про об'єкти, які Ви створюєте за допомогою свого пристрою. Nokia Lifeblog автоматично впорядковує в хронологічному порядку Ваші фотографії, відеокліпи, звуки, текстові та мультимедійні повідомлення та веб-журнали, для яких можна користуватися функціями перегляду, пошуку, обміну та спільного доступу, публікації, а також створювати резервні копії. Nokia Lifeblog для ПК та Nokia Lifeblog для мобільного телефону дають змогу надсилати та заносити до веб-журналу об'єкти для перегляду іншими користувачами.

Nokia Lifeblog для мобільного телефону автоматично веде облік мультимедійних об'єктів. Використовуйте Nokia Lifeblog у Вашому пристрої, щоб переглядати об'єкти, надсилати їх іншим та публікувати їх в Інтернеті. Приєднайте Ваш пристрій до сумісного ПК за допомогою кабелю даних USB або через з'єднання Bluetooth, щоб передавати та синхронізувати об'єкти у пристрої з Вашим ПК.

Nokia Lifeblog для ПК забезпечує простий перегляд та пошук об'єктів, які містяться у Вашому пристрої. Ваші улюблені фотографії, відеокліпи, тексти та мультимедійні повідомлення передаються на Ваш пристрій за допомогою однієї кнопки через сумісний кабель даних USB або з'єднання Bluetooth.

Заради безпеки Ви можете створити резервну копію бази даних Nokia Lifeblog, використовуючи жорсткий диск, компакт-диски, DVD, знімні диски або мережевий диск. Також можна надсилати об'єкти до Вашого веб-журналу (електронного журналу).



Увага: Ця програма доступна не на всіх мовах.

Щоб запустити програму Lifeblog на Вашому пристрої, натисніть , а потім виберіть **Особисте > Lifeblog > Опції > Відкрити**.

Встановлення на Вашому ПК

Перш ніж встановити Nokia Lifeblog на сумісний ПК, потрібно мати наведене нижче:

- Процесор Intel Pentium 1 ГГц або подібний, 128 Мб RAM
- 400 Мб пам'яті на жорсткому диску (якщо потрібно встановити Microsoft DirectX та Nokia PC Suite)

- Монітор з роздільною здатністю 1024x768 та 24-бітним кольором
- Відеокарта з обсягом пам'яті 32 Мб
- Операційна система Microsoft Windows 2000 або Windows XP

Щоб встановити Nokia Lifeblog на Ваш ПК:

- 1 Вставте компакт-диск з комплекту пристрою до приводу читування.
- 2 Встановіть програмне забезпечення Nokia PC Suite (включає в себе драйвери кабельного з'єднання Nokia для USB з'єднань).
- 3 Встановіть Nokia Lifeblog PC.

Якщо на Вашому ПК ще не встановлені драйвери Microsoft DirectX 9.0, вони будуть встановлені одночасно із встановленням Nokia Lifeblog PC.

Приєднування пристрою до ПК

Щоб з'єднати пристрій та сумісний ПК за допомогою сумісного кабелю даних USB:

- 1 Переконайтесь, що Ви встановили Nokia PC Suite.
- 2 З'єднайте пристрій та ПК за допомогою кабелю даних USB. Коли Ви вперше приєднаєте Ваш пристрій до ПК після встановлення PC Suite, програма встановить драйвери, призначені саме для Вашого пристрою. На це може знадобитися деякий час.

- 3 Запустіть програму Nokia Lifeblog PC.

Щоб з'єднати Ваш пристрій та сумісний ПК за допомогою бездротової технології Bluetooth:

- 1 Переконайтесь, що на Вашому ПК встановлено програмне забезпечення Nokia PC Suite.
- 2 Переконайтесь, що Ваш пристрій та ПК об'єднані в пару через бездротове з'єднання Bluetooth за допомогою програми **З'єднання** в Nokia PC Suite. Див. «Nokia PC Suite», стор. 32, а також посібник користувача Вашого пристрою.
- 3 Активуйте з'єднання Bluetooth у Вашому пристрої та на ПК. Щоб отримати детальнішу інформацію, див. посібник користувача та документацію для Вашого ПК.

Копіювання об'єктів

Після того, як пристрій приєднано до сумісного ПК за допомогою сумісного кабелю даних USB або з'єднання Bluetooth, можна копіювати об'єкти з Вашого пристрою та ПК.

Щоб скопіювати нові або відредаговані об'єкти з Вашого пристрою на ПК, а також, щоб скопіювати вибрані об'єкти з ПК на Ваш пристрій:

- 1 Запустіть програму Nokia Lifeblog на своєму ПК.
- 2 У програмі Nokia Lifeblog для ПК виберіть **Файл > Копіювати з телефону та в телефон**.

Нові об'єкти з Вашого телефону копіюються на Ваш ПК. Об'єкти, які містяться у вікні **На телефон** на Вашому ПК, копіюються на Ваш пристрій.

Надсилання до Інтернету

Щоб обмінюватися найкращими об'єктами Nokia Lifeblog, надсилайте їх до Вашого веб-журналу в Інтернеті, щоб інші користувачі могли їх побачити.

Спочатку потрібно створити обліковий запис за допомогою послуги веб-журналу, створити один або більше веб-журналів, які Ви будете використовувати як місце призначення для надсилай, та додати обліковий запис веб-журналу до Nokia Lifeblog. Рекомендованою службою веб-журналів для Nokia Lifeblog є TypePad від Six Apart, www.typepad.com.

Додайте у своєму пристрої обліковий запис веб-журналу в Nokia Lifeblog в установках веб-журналу. На ПК облікові записи можна редагувати у вікні **Редагування записів журналу**.

Щоб надіслати об'єкти до Інтернету з Вашого пристрою:

- 1 У вікнах **Timeline** або **Favourites** виберіть об'єкти, які потрібно надіслати до Інтернету.
- 2 Виберіть **Опції** > **Post to Web**.
- 3 Якщо ця функція використовується вперше, Nokia Lifeblog завантажує список веб-журналів з сервера веб-журналів.

- 4 Буде відкрито діалогове вікно надсилання веб-журналів. Виберіть Інтернет-журнал, який Ви хочете використовувати, зі списку **Post to:**. Якщо Ви створили нові веб-журнали, виберіть **Опції** > **Refresh blog list**, щоб оновити список веб-журналів.
- 5 Введіть назву та заголовок для надсилання. Також можна написати довшу історію або опис у полі тексту.
- 6 Коли все готово, виберіть **Опції** > **Send**.

Щоб надіслати об'єкти до Інтернету з Вашого ПК:

- 1 У вікнах **Часова шкала** або **Вибране** виберіть об'єкти (максимум 50), які потрібно надіслати до Інтернету.
- 2 Виберіть **Файл** > **Надіслати до Інтернету**. З'явиться вікно **Надіслати до Інтернету**.
- 3 Введіть назву та заголовок для надсилання. Також можна написати довшу історію або опис у полі тексту.
- 4 Виберіть потрібний веб-журнал зі списку **Надіслати до:**.
- 5 Коли все буде готово, натисніть кнопку **Надіслати**.

Імпорт об'єктів з інших джерел

Окрім зображень у форматі .jpg у Вашому пристрої, Ви можете імпортувати до Nokia Lifeblog зображення .jpg, відеокліпи .3gp та .mp4, звукові файли .amr та текстові

файли .txt з інших джерел (наприклад, компакт-диски, DVD та папки на жорсткому диску).

Щоб імпортувати зображення або відео із сумісного ПК у Nokia Lifeblog для ПК:

- 1 У вікні **Часова шкала** або **Вибране** виберіть **Файл > Імпортувати з ПК**. З'явиться вікно **Імпорт**.
- 2 Перегляньте список, щоб знайти файл зображення або відео, звуковий чи текстовий файл, або перейдіть до інших папок, щоб знайти файл, який потрібно імпортувати. Використовуйте список **Переглянути в**, щоб переглядати інші диски та прилади.
- 3 Виберіть папку, файл або декілька файлів. Можна переглянути їхній вміст у вікні **Попередній перегляд**.
- 4 Натисніть **Відкрити**, щоб імпортувати папку (включно з підпапками) або вибрані файли.

Перегляд вікон «Часова шкала» та «Вибране»

Коли Ви запускаєте Nokia Lifeblog на Вашому ПК, є декілька способів переміщення у вікнах **Часова шкала** та **Вибране**. Найшвидший спосіб – швидко або повільно перемістити повзунок вперед або назад. Також можна клацнути на шкалі часу, щоб вибрати

дату, використати функцію **Перейти до дати** або скористатися клавішами зі стрілками.

Детальніша інформація

Щоб отримати детальну інформацію стосовно послуг веб-журналів, а також щодо їх сумісності з Nokia Lifeblog, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/lifeblog або натисніть **F1** у програмі для ПК Nokia Lifeblog, щоб відкрити довідку Nokia Lifeblog.



Nokia PC Suite ☺

Nokia PC Suite – це набір програм для ПК, розроблених для використання із Nokia N72.

Щоб встановити і використовувати Nokia PC Suite, потрібний ПК з операційною системою Microsoft Windows 2000 або XP, сумісний з кабелем даних USB або з'єднанням Bluetooth.

Перш ніж використовувати Nokia PC Suite, його потрібно встановити на Вашому ПК. Щоб отримати детальну інформацію, див. компакт-диск.

Повний посібник користувача для Nokia PC Suite представлено в електронному вигляді на компакт-диску.

З'єднання пристрою з ПК

Майстер Get Connected допомагає встановити з'єднання між Вашим пристроєм та сумісним ПК. Після того, як Ви виконаєте всі потрібні дії в майстрі, буде встановлено з'єднання між Вашим пристроєм та ПК, після чого можна буде почати користуватися програмами Nokia PC Suite, які потребують з'єднання з ПК.

- 1 Встановлення Nokia PC Suite. Get Connected відкриється автоматично.
- 2 Виберіть, який тип з'єднання використовувати, коли пристрій приєднано до ПК.
- 3 Дотримуйтесь відображуваних на екрані інструкцій, щоб приєднати пристрій до ПК.

Щоб відкрити Get Connected (З'єднання) пізніше (наприклад, щоб вибрати інший тип з'єднання), виберіть **З'єднання** у Nokia PC Suite.

Синхронізація

За допомогою програми Nokia PC Sync можна синхронізувати контакти, календар, справи та нотатки між Вашим пристроєм та менеджером особистих даних сумісного ПК (PIM), завдяки чому можна оновлювати інформацію у пристрої та сумісному ПК.

- 1 Запустіть Nokia PC Suite.

- 2 Приєднайте свій пристрій до ПК за допомогою сумісного кабелю USB або через з'єднання Bluetooth.

- 3 Виберіть **Синхронізація** у Nokia PC Suite.



Увага: Якщо Ви встановили з'єднання вперше, майстер допоможе Вам встановити стандартний режим синхронізації.



Порада: Можна настроїти пристрій та ПК таким чином, щоб дані в них автоматично синхронізувались, коли пристрій приєднано до ПК, а пакет програм Nokia PC Suite активний.

Створення резервних копій та відновлення

Створення резервних копій даних з Вашого пристрою та відновлення збережених даних із сумісного ПК на пристрій.

- 1 Запустіть Nokia PC Suite.
- 2 Приєднайте свій пристрій до ПК за допомогою сумісного кабелю USB або через з'єднання Bluetooth.
- 3 Виберіть **Резервні копії та відновлення** у Nokia PC Suite.
- 4 На сторінці **Вибір завдання** виберіть **Створити резервну копію** або **Відновити резервну копію**.
- 5 Виконайте інструкції, які з'являються на екрані.

 **Порада:** Потрібно регулярно створювали резервні копії вмісту Вашого пристрою, щоб уникнути потенційної втрати даних.

Збереження зображень і відеокліпів

За допомогою програми Image Store можна зберігати зображення та відео з Вашого пристрою на сумісний ПК. Ця програма перевіряє, чи є в пам'яті пристрою та на картці пам'яті нові повідомлення та відеокліпи, які було знято після останнього сеансу збереження, та зберігає їх на ПК.

Захист авторських прав може унеможливлювати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінків) та іншого вмісту.

- 1 Запустіть Nokia PC Suite.
- 2 Приєднайте свій пристрій до ПК за допомогою сумісного кабелю USB або через з'єднання Bluetooth.
- 3 Виберіть **Збереження зображень** в Nokia PC Suite.
- 4 Якщо програма Image Store використовується вперше, відкриється майстер установок. Потрібно буде настроїти установки, щоб можна було зберігати файли з Вашого пристрою на ПК. Виконайте інструкції, які з'являються на екрані.

- 5 Виберіть **Зберегти зараз** у головному вікні Image Store. Програма Image Store шукає у пам'яті пристрою та на картці пам'яті нові зображення та відео, зняті з часу останнього сеансу збереження. Залежно від типів файлів, вибраних в установках, всі нові зображення та відео зберігаються на ПК.

Передача інформації та файлів

За допомогою програми Nokia Phone Browser можна керувати вмістом папок Вашого пристрою через програму Windows Explorer. Інформацію та зображення можна передавати з пристрою на пристрій, а також з пристрою на сумісний ПК.

Захист авторських прав може унеможливлювати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінків) та іншого вмісту.

- 1 Запустіть Nokia PC Suite.
- 2 Приєднайте свій пристрій до ПК за допомогою сумісного кабелю USB або через з'єднання Bluetooth.
- 3 Виберіть **Передача файлів** у Nokia PC Suite.
- 4 У програмі Windows Explorer виберіть **My Computer > Nokia Phone Browser > Nokia N72**.
- 5 Виберіть підпапку пристрою, яку потрібно переглянути.

 **Порада:** щоб оновити вікно вмісту пристрою, виберіть **Вікно > Оновити**.

Передача музики

За допомогою програми Nokia Audio Manager можна створювати та впорядковувати цифрові музичні файли на сумісному ПК та передавати їх на сумісний пристрій або з пристрою на пристрій.

Захист авторських прав може унеможлилювати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінків) та іншого вмісту.

- 1 Запустіть Nokia PC Suite.
- 2 Приєднайте свій пристрій до ПК за допомогою сумісного кабелю USB або через з'єднання Bluetooth.
- 3 Виберіть **Передача музики** у Nokia PC Suite.

З'єднання з Інтернетом

Програма One Touch Access автоматично встановлює доступ до модему, в залежності від оператора мережі або постачальника послуг (послуга мережі). Ви можете швидко встановити з'єднання з мережею, використовуючи свій пристрій як модем, за допомогою з'єднання GPRS у мережі GSM.

Переконайтеся, що з'єднання даних на Вашому пристрої активовано. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Якщо буде використовуватись стандартний модем бездротової технології Bluetooth, драйвери модему Bluetooth потрібно встановити перед використанням програми One Touch Access.

Настройка доступу до модему

Програма One Touch Access містить майстер настрійок, за допомогою якого можна наструювати установки з'єднання. Виконайте інструкції, які з'являються на екрані.

Встановлення модемного з'єднання

- 1 Запустіть Nokia PC Suite.
- 2 З'єднайте свій пристрій з сумісним ПК.
- 3 Виберіть **З'єднання з Інтернетом** у Nokia PC Suite.
- 4 Програма One Touch Access встановить з'єднання з Інтернетом за 10 секунд. Також можна вибрати **З'єднати**, щоб почати з'єднання.

Детальніша інформація

Щоб отримати детальну інформацію та завантажити останню версію Nokia PC Suite, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/pcsuite.



Adobe Photoshop Album Starter Edition ☺

Програма Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 допоможе Вам знайти, настроїти та легко обмінятися своїми фотографіями за допомогою сумісного ПК. Ця версія Starter Edition дає змогу:

- Використовувати позначки для впорядкування своїх фотографій, щоб їх було легко знайти.
- Використовувати вікно календаря для перегляду всіх Ваших фотографій в одному місці.
- Одним клацанням усувати загальні недоліки фотографій.
- Обмінюватися фотографіями багатьма шляхами: надсилати через електронну пошту, друкувати вдома або надсилати їх на мобільні пристрої.



Увага: Ця програма доступна не на всіх мовах.

Встановлення

Встановіть програму Starter Edition на свій ПК з компакт-диску, що постачається разом з Вашим пристроєм. Програма Starter Edition потребує операційну систему Microsoft Windows 2000 або XP, Nokia PC Suite 6.5 або пізнішу версію для з'єднання між Вашим пристроєм та ПК, та Apple QuickTime 6.5.1. або

пізнішу версію для перегляду та редагування відеокліпів.

Програма Nokia PC Suite надається Вам на компакт-диску з Вашим пристроєм. Якщо у Вашій системі не встановлено програми Apple QuickTime, її можна завантажити з веб-сайту www.apple.com/quicktime/download.

Дотримуйтесь відображуваних на екрані інструкцій щодо встановлення.

Передача фотографій та відеокліпів з Вашого пристрою на ПК

Передати фотографії з Вашого пристрою до програми Starter Edition можна двома способами.

Щоб автоматично передавати фотографії або відеокліпи на сумісний ПК:

- 1 З'єднайте Ваш пристрій із сумісним ПК за допомогою кабелю передачі даних USB. На ПК відкриється діалогове вікно програми **Adobe Photo Downloader**, після чого буде автоматично вибрано нові зображення та відеокліпи, зняті з часу останньої передачі.
- 2 Щоб почати передачу, клацніть **Отримати фото**. Всі вибрані файли буде імпортовано до програми Starter Edition. Усі альбоми, створені в галереї

телефону, будуть автоматично передані до програми Starter Edition та визначені як позначки.

- 3 Можна вибрати, щоб файли було видалено з Вашого пристрою після їх передачі до Starter Edition.

Щоб увімкнути або вимкнути діалогове вікно

Adobe Photo Downloader, клацніть правою кнопкою миші піктограму на панелі завдань.

Щоб передати фотографії на сумісний ПК вручну:

- 1 Приєднайте свій пристрій до сумісного ПК за допомогою кабелю USB або з'єднання Bluetooth.
- 2 Запустіть програму Starter Edition.
- 3 На панелі швидкого доступу клацніть **Отримати фото > Із камери, Із мобільного телефону** або **Зі зчитувача карток**. Відкриється діалогове вікно програми **Adobe Photo Downloader**.
- 4 Клацніть **Отримати фото**, щоб почати передачу. Всі вибрані файли буде імпортовано до програми Starter Edition. Усі альбоми, створені в галереї телефону, будуть автоматично передані до програми Starter Edition та визначені як позначки.
- 5 Можна вибрати, щоб файли було видалено з Вашого пристрою після їх передачі до програми Starter Edition.

Передача фото та відеокліпів з ПК до Вашого пристрою

Щоб передати відредаговані фотографії та відеокліпи назад до Вашого пристрою:

- 1 Приєднайте свій пристрій до сумісного ПК за допомогою кабелю USB або з'єднання Bluetooth.
- 2 Запустіть програму Starter Edition.
- 3 Виберіть фотографії та відеокліпи, які потрібно передати на свій пристрій.
- 4 Клацніть **Обмін** на панелі швидкого доступу та виберіть **Надіслати на мобільний**.
- 5 Клацніть **Добре**.

Перегляд фотографій у повноекранному режимі

Можна переглядати фотографії у повноекранному режимі, а також повертати, виправляти і позначати їх для друку.

Щоб переглянути фотографії на весь екран:

- 1 Виберіть фотографії.
- 2 У меню **Файл** виберіть **Перегляд > Показ слайдів на весь екран**. Почнеться показ слайдів.
- 3 Щоб повернути, виправити або позначити фотографії для друку, виберіть відповідну піктограму в нижній частині вікна.

Обмін фотографіями через електронну пошту

Розмір файлів фотографій або слайдів буде автоматично зменшено, коли вони надсилатимуться як вкладення електронного листа в програмі Starter Edition.

Щоб надіслати свої фотографії або слайд-шоу електронною поштою:

- 1 Виберіть фотографії.
- 2 На панелі швидкого доступу виберіть **Обмін > Ел. пошта**.
- 3 Під час першого надсилання фотографій або слайд-шоу електронною поштою потрібно буде вибрати клієнта електронної пошти. Надалі програма Starter Edition буде використовувати вибраний клієнт щоразу під час надсилання електронної пошти.
- 4 Виберіть спосіб надсилання фотографій: як показ слайдів або як окремі вкладення.
- 5 Клацніть **Добре**. Відкриється вікно редагування електронного листа.

Друк фотографій

Роздрукуйте високоякісні фотографії будь-якого бажаного вигляду.

- 1 Виберіть фотографії.
- 2 Виберіть **Друк** на панелі швидкого доступу, а потім виберіть **Друкувати** із меню.
- 3 Виберіть вигляд та формат.
- 4 Клацніть **Друкувати**.

Впорядкування й пошук фотографій за датою

Програма Starter Edition автоматично впорядковує Ваші фотографії за датою, щоб їх було легко знайти.

Існують два способи знайти фотографії за датою: вікно фото та вікно календаря.

Щоб знайти фотографію за допомогою вікна фото:

- 1 Виберіть **Вікно фото** на панелі швидкого доступу.
- 2 На часовій шкалі під панеллю швидкого доступу виберіть місяць, фотографії якого Ви бажаєте переглянути. Фотографії вибраного місяця відобразяться у вікні фото.

Щоб знайти фотографію за допомогою вікна календаря:

- 1 Виберіть **Вікно календаря** на панелі швидкого доступу.
- 2 У вікні календаря виберіть день з фотографією, щоб переглянути всі фотографії, зроблені у той день.

- 3 До потрібного місяця можна переходити за допомогою кнопок-стрілок у верхній частині календаря.

Впорядкування й пошук фотографій за позначками

Використовуйте позначки ключових слів, щоб шукати фотографії за такими критеріями, як люди, місця та події, зображені на фотографії, або за іншими характеристиками фотографій. Додаючи позначки до своїх фотографій, не потрібно запам'ятовувати назву файла, дату або папку для кожної фотографії.

Клацніть **Упорядкувати** на панелі швидкого доступу, щоб відкрити панель **Позначка**.

Щоб створити свою власну позначку:

- 1 Клацніть **Нова** на панелі **Позначка**, потім виберіть **Нова позначка**.
- 2 У діалоговому вікні **Створення позначки** виберіть меню **Категорія**, щоб вибрати, під якою підкатегорією потрібно внести позначку до списку.
- 3 У текстовому вікні **Назва** введіть назву, яку потрібно присвоїти створюваній позначці.
- 4 У текстовому вікні **Примітка** введіть будь-яку інформацію, яку потрібно додати про створювану позначку.
- 5 Клацніть **Добре**.

Позначка з'явиться на панелі **Позначка** у вибраній категорії або підкатегорії.

Щоб додати позначку до фотографії, перетягніть позначку з панелі **Позначка** на фотографію у вікні фото.

Щоб знайти свої фотографії, клацніть двічі на позначці на панелі **Позначка**, після чого буде знайдено всі фотографії з цією позначкою.

Щоб зменшити діапазон фотографій та перейти до певного місяця, клацніть панель на часовій шкалі.

Якщо Ви створюєте новий альбом у пристрої, додаєте в нього фотографії та пересилаєте ці фотографії до програми Starter Edition, інформація про альбом відобразиться як нова позначка в меню **Імпортовані позначки**.

Виправлення фотографій

У програмі Starter Edition передбачено інструменти для усунення найбільш поширених дефектів фотографій.

Щоб усунути дефект фотографії:

- 1 Виберіть фотографію у вікні фото.
- 2 Клацніть **Виправлення фото** на панелі швидкого доступу. Програма Starter Edition створить копію оригінального файла фотографії для її редагування.

Щоб виправити фотографію автоматично, виберіть **Автовиправлення**.

Щоб виправити фотографію вручну, виберіть **Вікно виправлення фото**, а потім виберіть з наведеного нижче:

Загальне—дає змогу вибрати автоматичну корекцію кольору, рівнів, контрасту або чіткості.

Обрізати—дозволяє обрізати фотографію, щоб покращити композицію або додати виразності зображенню.

Червоні очі—дозволяє усунути ефект червоних очей, спричинений спалахом камери.

Відтворення та редагування відео

Щоб відтворити відео, клацніть двічі відео файл, а потім клацніть **Відтворити** у нижній частині вікна відео.

Щоб відредагувати, змінити послідовність розташування або видалити сцени у Вашому фільмі на мобільному телефоні:

- 1 Клацніть правою клавішею миші файл фільму, а потім виберіть **Редагувати відео з мобільного**. Ви побачите перший кадр Вашого відео у вікні відео. Синя позначка на часовій шкалі знизу вікна відео вказує на кадр, що переглядається.
- 2 Щоб відтворити, призупинити, зупинити, перейти на початок або кінець відеокліпа, використовуйте

кнопки керування у нижній частині вікна відео.

Щоб переміщуватися по відео, можна також перетягувати синю позначку на часовій шкалі.

- 3 Щоб вибрати частину відео для обрізування, зміни послідовності розташування або видалення кадрів, виконайте одну з наведених нижче дій:

- Потягніть позначки вибору, які містяться на початку та в кінці часової шкали.
- Щоб позначити час початку вибору, натисніть та потримайте клавішу Shift, а потім клацніть на часовій шкалі. Щоб позначити час закінчення вибору, натисніть та потримайте клавішу Ctrl, а потім клацніть на часовій шкалі.

Вибравши фрагмент, Ви можете перетягнути вибраний фрагмент на часовій шкалі.

- 4 Щоб видалити вибраний фрагмент відео, клацніть кнопку **Видалити** на панелі інструментів.

Щоб обрізати фрагмент та видалити частини поза ним, клацніть кнопку **Обрізати** на панелі інструментів.

Щоб скопіювати фрагмент та вставити його в іншій часовій точці, клацніть кнопку **Скопіювати** на панелі інструментів. Потягніть синю позначку на часовій шкалі до потрібного місця та клацніть кнопку **Вставити**.

Детальніша інформація

Щоб отримати додаткову інформації щодо функцій програми, виберіть **Довідка > Довідка для Adobe Photoshop Album** у головному меню.

Щоб отримати детальну інформацію про програму Starter Edition, відвідайте веб-сторінку www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.