


NOKIA N72

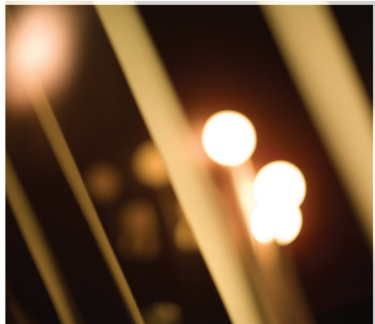

Започване



Nokia N72-5

© 2007 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и Pop-Port са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

9247497, Издание 2 BG


Номер на модел: Nokia N72-5. По-долу наричан Nokia N72.

Поставете СИМ-картата и батерията


Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца.

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

- 1 С гърба на устройството към вас, натиснете бутона за освобождаване (1) и повдигнете капака по посока на стрелката (2).
- 2 Повдигнете капака (3).
- 3 За да освободите държача на СИМ-картата, повдигнете държача нагоре (4).
- 4 Поставете СИМ-картата (5). Уверете се, че контактите на картата са обърнати към контактите на устройството и че засеченият ъгъл на СИМ-картата е обърнат надолу към основата на устройството.
- 5 Затворете държача и го заключете на място.

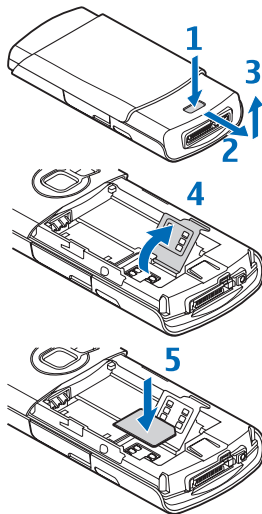

- 6 Поставете батерията (6).
- 7 Поставете обратно задния панел.

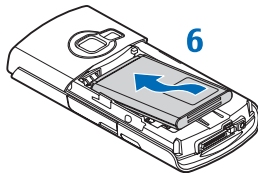

Поставете картата с памет

Използвайте само мултимедийни карти с намален размер (RS-MMC), одобрени от Nokia за употреба с това устройство.

Nokia използва утвърдени отраслови стандарти за картите с памет, но е възможно не всички други марки да работят безпроблемно или да са напълно съвместими с това устройство.

Използвайте само съвместими мултимедийни карти с намален размер (RS-MMC), одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва утвърдени отраслови стандарти за картите с памет, но е възможно не всички други марки да работят безпроблемно или да са напълно съвместими с това устройство. Други карти с памет, например картите Secure Digital (SD), не съответстват на слота за карта с памет и не са съвместими с това устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените в несъвместимата карта данни.


Използвайте съвместима карта с памет, за да не изразходвате паметта на вашето устройство. Можете също така да архивирате информацията от вашето устройство на съвместимата карта с памет, например:

- Мултимедийна карта с умален размер (RS-MMC) – карта с памет .
- Адаптер за мултимедийната карта (MMC) .


Вие не се нуждаете от адаптера, когато използвате картата RS-MMC във вашата Nokia N72. Адапторът ви позволява да използвате картата RS-MMC в друго съвместимо устройство, чийто слот за MMC е с пълен размер.

Съвместимата карта с памет може вече да е поставена в устройството ви.


- 1 За да поставите картата с памет, отворете вратичката на слота за карта с памет (7). Поставете пръст във вдлъбнатината на вратичката и я повдигнете.

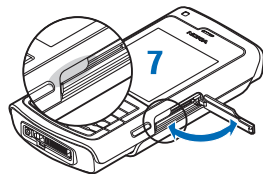

- 2 Поставете в слота съвместима карта с памет (8). Уверете се, че контактите на картата сочат нагоре и че засеченият ъгъл сочи към основата на устройството.

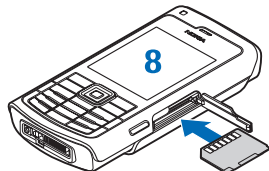


- 3 Натиснете картата навътре (9). Когато картата застане на мястото си, ще чуете щракване.
- 4 Затворете вратичката. Не можете да използвате картата с памет, ако вратичката е отворена.

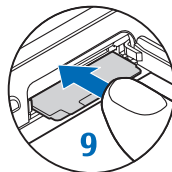

Извадете картата с памет


- 1 Отворете вратичката на слота на картата с памет.
- 2 Натиснете картата с памет, за да я освободите от слота.
- 3 Извадете картата с памет. Ако устройството ви е включено, изберете **ОК**.

 **Важно:** Не изваждайте картата с памет по време на операция, при която има достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

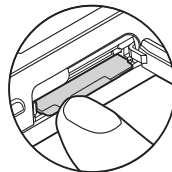

Заредете батерията

- 1 Включете съвместимо зарядно устройство в електрически контакт.
- 2 Свържете захранващия кабел към устройството.
Индикаторът за заряда на батерията започва да се превърта. Устройството може да се използва по време на зареждане. Ако батерията е напълно разредена, може да отнеме няколко минути, докато се появи индикаторът за зареждане.
- 3 Когато батерията е напълно заредена, индикаторът спира да се движи. Разкачете зарядното устройство първо от устройството, а след това от електрическия контакт.

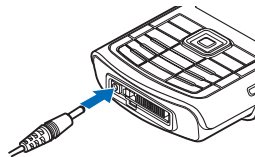


Слушалки

Свържете съвместими слушалки към Pop-Port™ конектора на вашето устройство.

 **Предупреждение:** Когато използвате слушалки, е възможно те да оказат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.


За да използвате стандартни 3,5 мм слушалки, изобщо аудиоадаптера Nokia AD-49. Включете кабела на адаптера в конектора Pop-Port™ на вашата Nokia N72 и включете слушалките в конектора отгоре на адаптера.

За да отговорите на повикване или да прекратите разговор, натиснете клавиша за повикване . При разговор говорете в микрофона в горния десен ъгъл на клавиша за повикване. За да регулирате силата на звука, ползвайте клавишите на устройството.

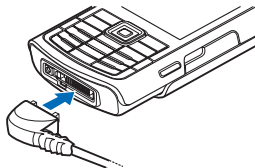


Клавиши и части

- ① Клавиш за захранване (1).
- Изход за високоговорител (2).
- Сензорът за светлина (3) следи постоянно околното осветление, поради което е възможно дисплеят и клавиатурата да светят при слаба осветеност.
-   Клавиши за избор за избиране на команди и елементи.
-  Клавиш за повикване (5).
-  5-посочен клавиш за превъртане (6) за обхождане на менютата. Натиснете клавиша за превъртане в средата (⊙), за да изберете, приемате или активирате.
-  Клавишът за менюто (7) отваря основното меню.
-  Клавишът за редактиране (8) отваря списък от команди по време на редактиране на текст.
- Микрофон (9).
- Натиснете и задръжте  (10) като команда за бърз достъп до Интернет връзка.
-  Клавишът за изчистване (11) изтрива текст и елементи.
-  Клавишът за музика (12) отваря музикалния плейър.
-  Клавиш „Край“ (13).
- Клавиш на затвора на камерата (14) за правене на снимки с камерата.
- Слот за карта с памет (15).
- Слушалка (16).

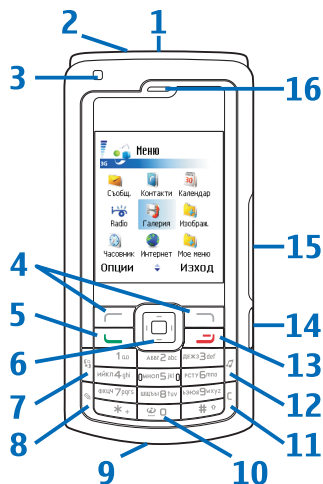


- Отворете капачето на обектива на камерата (17), за да активирате камерата.
- Камера (18) за снимане на образи с висока резолюция или за запис на видео.
- Светодиодна светкавица (19).
- Конектор за зарядно устройство (20).
- Пор-Порт конектор (21) за съвместим USB кабел за данни, слушалки и други съвместими аксесоари.

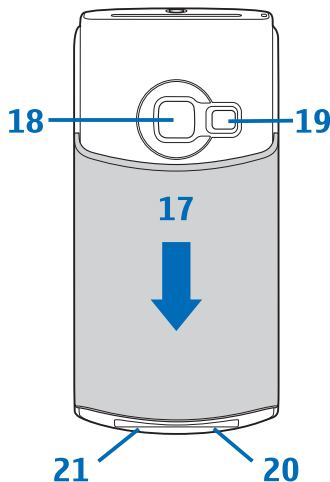

Включване на устройството

Натиснете и задръжте **(I)**.


Ако устройството поиска ПИН-код или код за заключване, въведете кода (показван като ****) и натиснете **(OK)**.
 Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**.
 За повече информация относно кодовете за достъп, вижте ръководството за потребителя на вашето устройство.

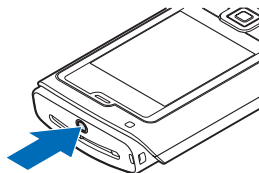

Вашето устройство има вътрешна антена.



Бележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антената, когато устройството е включено. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако избягвате докосване на антената при работа с устройството, се оптимизира работата ѝ и живота на батерията.

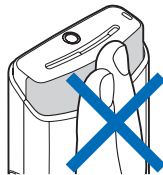

Когато включите устройството за първи път, то може да поиска от вас да зададете следната информация: **Изб. настоящ град:**, **Време:** и **Дата:**. Използвайте клавиша за превъртане (⌚) и цифровите клавиши. За да намерите града, въведете първите букви на името му. Градът, който избирате, определя още часовия пояс за часовника в устройството.

Натиснете  (клавиш „Меню“), за да отворите основното меню.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да е специално конфигурирано. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, подреждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Информация за дисплея

Свалете защитното фолио от дисплея и камерата.

На дисплея може да се появят малък брой липсващи, обезцветени и ярки точки. Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи могат да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално – не е дефект.

Настройки за MMS и мобилен Интернет

Вашето устройство Nokia N72 обикновено има настройки за MMS, GPRS, стрийминг и мобилен Интернет, автоматично конфигурирани в устройството, в зависимост от информацията на доставчика на услуги или мобилния оператор.

Важни индикатори

-  Устройството се използва в GSM мрежа.
-  Получили сте едно или няколко съобщения в папката **Входящи** на **Съобщ.**.
-  В папката **Изходящи** има съобщения, чакащи за изпращане.
-  Имате пропуснати повиквания.
-  Появява се, ако **Тип звънене** е зададено на **Без звук**, а **Тон получ. съобщ.**, **Сигнал за лафче** и **Сигнал за ел. поща** са зададени на **Изключено**.
-  Клавиатурата на устройството е заключена.
-  Има активна аларма за будилника.
- 2** (услуга на мрежата) В момента се използва втората телефонна линия.
-  Всички повиквания към устройството се прехвърлят на друг номер. Ако разполагате с две телефонни линии, индикаторът за прехвърляне на първата ви линия е **1** , а за втората – **2** .
-  Към устройството са свързани слушалки.
-  Към устройството е свързан слухов апарат.
-  Връзката със слушалките чрез Bluetooth се е разпаднала.
- D** Има активно повикване за данни.
-  Има налична GPRS или EDGE връзка за пакети данни.

 GPRS или EDGE връзката за пакети данни е активна.

 GPRS или EDGE връзката за пакети данни е задържана.

 Bluetooth свързването е включено.

 Прехвърлят се данни чрез Bluetooth връзка.

 USB връзката е активна.

 Имате съобщение по електронната поща, което е прочетено и чака да бъде изтеглено в устройството.

 Имате съобщение по електронната поща, което не е прочетено и чака да бъде изтеглено в устройството.

Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

Използвайте заключването на клавиатурата, за да предотвратите неволно натискане на клавишите.

За да заключите: В режим готовност натиснете  , след това  . Когато клавишите са заключени, на дисплея се показва .

За да отключите: Натиснете  , след това .

Когато клавиатурата е заключена, има вероятност да можете да извършвате повиквания до официалния спешен номер, програмиран в устройството ви.

Отварянето на капачето на обектива на камерата изключва заключването на клавиатурата, ако такова е включено. Затварянето на капачето на обектива на камерата връща устройството към предишния режим, а заключването на клавиатурата се включва отново, ако е било включено.


За да включите осветлението на дисплея при заключена клавиатура, натиснете .

Бързи команди в режим готовност

- За да превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте . Ако паметта е недостатъчна, устройството може да затвори някои приложения. Преди да затвори някое приложение, устройството ще запаzeti данните, които не са запазени.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

- За да смените профила, натиснете  и изберете профил.
- За да стартирате връзка с Интернет, натиснете и задръжте . За повече информация относно Интернет, вижте ръководството за потребителя на вашето устройство.

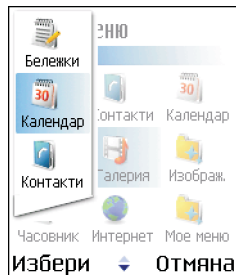

За допълнителни команди за бърз достъп, налични в режим готовност, вижте в ръководството за потребителя за вашето устройство.

Съвети за ефективно използване

- Когато правите снимка или записвате видеофилм, натиснете , за да стартирате изпращането на обекта като мултимедийно съобщение. Не можете да прикачвате към мултимедийно съобщение видеоклипове, запазени във формат .mp4.
- За да изпратите съобщението, което пишете, натиснете .
- В режим готовност натиснете , за да отворите списъка с последно набраните номера.
- За да превключвате между профили **Общ профил** и **Без звук**, натиснете и задръжте . Ако имате две телефонни линии, то това действие превключва между двете линии.

За повече команди за бърз достъп вижте в ръководството за потребителя, „Полезни команди за бърз достъп“.

Прехвърляне на съдържание от друго устройство

За да използвате приложението **Трансфер**, вижте в ръководството за потребителя за вашето устройство.

Nokia Content Copier (Приложение на Nokia за копиране) се предлага в Nokia PC Suite, за да копирате съдържание от съвместим телефон Nokia. Вижте компактдиска, приложен към вашето устройство. Nokia Content Copier поддържа няколко модела телефони Nokia. За повече информация относно устройствата, които се поддържат от съответния пакет Nokia PC Suite, прегледайте страниците на уебсайта www.nokia.com/pcsuite.

Помощ

Вашето устройство има вградена функция за получаване на помощ, която ви дава инструкции и информация как да го използвате. За да отворите помощта от всяко приложение, изберете **Опции** > **Помощ**.

 **Пример:** За да видите инструкции как да създадете карта на контакт, започнете да създавате картата и изберете **Опции** > **Помощ** или в основното меню изберете **Инструм.** > **Помощ**, за да отворите инструкциите за **Контакти**. Когато четете инструкциите, за да превключвате между **Помощ** и приложението, което е отворено във фон, натиснете .

Ръководство за потребителя

Прочетете ръководството за потребителя, за да се запознаете с вашата Nokia N72.

Допълнителна подробна информация е дадена в отделното ръководство за потребителя. Не използвайте настоящото начално ръководство вместо пълното ръководство за потребителя, в което е предоставена важна информация за безопасност и поддръжка.

Потърсете на адрес www.nokia.com/support или на страницата на Nokia във вашата страна последната версия на ръководството за потребителя, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт Nokia.