


NOKIA N72



Na úvod

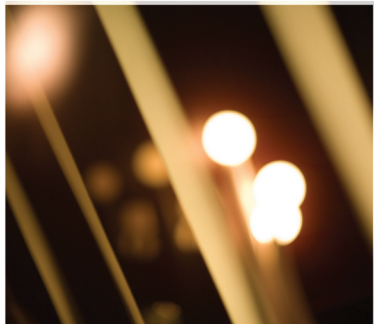

Nokia N72-5

© 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

9247527 VYDANIE 2. SK


Číslo modelu: Nokia N72-5. V tomto dokumente označované ako Nokia N72.

Vloženie karty SIM a batérie


Uchovávajúte všetky karty SIM mimo dosahu malých detí.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

- 1 Otočte prístroj zadnou stranou k sebe, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (1) a vysúvajte kryt v smere šípky (2).
- 2 Zdvihnite kryt (3).
- 3 Ak chcete uvoľniť držiak karty SIM, zdvihnite ho smerom nahor (4).
- 4 Vložte kartu SIM (5). Skontrolujte, či ploška s kontaktmi na karte smeruje ku konektorom prístroja a skosený roh karty smeruje k spodnej časti telefónu.
- 5 Uzatvorte držiak a uktvite ho do správnej polohy.

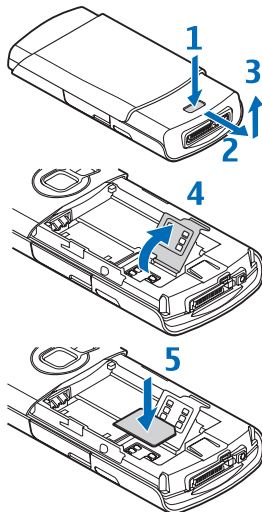

- 6 Vložte batériu (6).
- 7 Znova nasadíte zadný kryt.

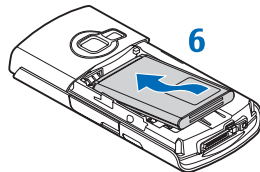

Vloženie pamäťovej karty

Používajte iba zmenšené multimediálne karty (RS-MMC) schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia používa schválené pamäťové karty v súlade s priemyselnými normami. Niektoré iné značky nemusia správne pracovať alebo nemusia byť plne kompatibilné s týmto prístrojom.

Používajte iba kompatibilné zmenšené multimediálne karty (RS-MMC) schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto zariadením. Spoločnosť Nokia používa schválené pamäťové karty v súlade s priemyselnými normami. Niektoré iné značky nemusia správne pracovať alebo nemusia byť plne kompatibilné s týmto prístrojom. Iné pamäťové karty, napríklad karty Secure Digital (SD), sa nehodia do otvoru pre pamäťovú kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja a údaje uložené na nekompatibilnej karte sa môžu zničiť.

Kompatibilnú pamäťovú kartu môžete využiť na ušetrenie pamäte v prístroji. Na kompatibilnú pamäťovú kartu môžete napríklad aj zálohovať informácie z prístroja.


- Zmenšená multimediálna karta – pamäťová karta RS-MMC .

- Adaptér multimediálnej karty (MMC) .


Keď v prístroji Nokia N72 používate pamäťovú kartu RS-MMC, adaptér nepotrebuje. Adaptér však umožňuje použiť pamäťovú kartu RS-MMC v inom kompatibilnom prístroji s otvorom na kartu MMC v plnej veľkosti.

Kompatibilná pamäťová karta môže byť už vložená v prístroji.

1 Ak chcete vložiť pamäťovú kartu, otvorte dvierka otvoru na pamäťovú kartu (7). Vložte prst do štrbiny v hornej časti dvierok a otvorte ich.

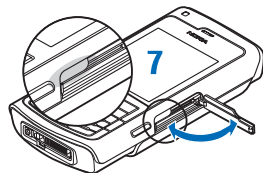


2 Do otvoru vložte kompatibilnú pamäťovú kartu (8). Skontrolujte, či ploška s kontaktmi na karte smeruje nahor a skosený roh smeruje k dolnej časti telefónu.

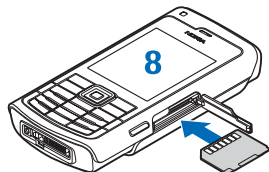

3 Zatlačte kartu dovnútra (9). Keď karta zapadne, ozve sa jemné kliknutie.

4 Zatvorte dvierka. Pamäťovú kartu nemožno použiť, keď sú dvierka otvorené.

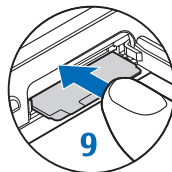


Vysunutie pamäťovej karty

1 Otvorte dvierka otvoru na pamäťovú kartu.

2 Zatlačením uvoľníte pamäťovú kartu z otvoru.


3 Vytiahnite pamäťovú kartu. Ak je prístroj zapnutý, vyberte položku **OK**.

 **Dôležité.** Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď sa s kartou pracuje. Ak vyberiete kartu uprostred činnosti, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty, ako aj prístroja a údaje uložené na karte sa môžu zničiť.

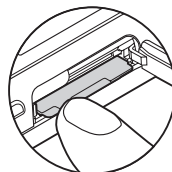

Nabitie batérie

- 1 Zapojte kompatibilnú nabíjačku do sieťovej zásuvky.
- 2 K prístroju pripojte napájací kábel. Stĺpec indikátora batérie sa začne pohybovať. Prístroj môžete počas nabíjania používať. Ak je batéria úplne vybitá, môže sa indikátor nabíjania zobraziť až po niekoľkých minútach.
- 3 Keď je batéria úplne nabitá, stĺpec sa prestane pohybovať. Nabíjačku odpojte najskôr od prístroja a potom od sieťovej zásuvky.

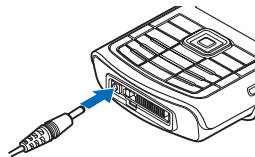


Headset

Zapojte kompatibilný headset do konektora Pop-Port™ v prístroji.

 **Výstraha.** Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.


Ak chcete používať štandardné stereoslúchadlá s priemerom 3,5 mm, používajte zvukový adaptér AD-49 spoločnosti Nokia. Kábel adaptéra zapojte do konektora Pop-Port™ v prístroji Nokia N72 a slúchadlá zapojte do konektora na adaptéri.

Ak chcete prijať alebo ukončiť hovor, stlačte tlačidlo volania . Počas hovoru rozprávjajte do mikrofónu v pravom hornom rohu pri tlačidle volania. Hlasitosť nastavujte pomocou príslušných tlačidiel na prístroji.

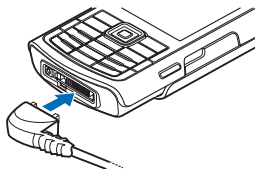


Tlačidlá a súčasti

-  Vypínač (1).
- Výstup reproduktora (2).
- Snímač osvetlenia (3) neustále sleduje svetelné podmienky, ktoré by mohli spôsobiť nedostatočné osvetlenie displeja a klávesnice.
-   Tlačidlá voľby (4) slúžiace na výber príkazov a položiek.
-  Tlačidlo volania (5).
-  Päťsmerné navigačné tlačidlo (6) na pohyb v systéme menu. Ak chcete uskutočniť výber, príjem alebo aktiváciu, stlačte posúvacie tlačidlo uprostred ().
-  Tlačidlo Menu (7) otvára hlavné menu.
-  Tlačidlo úprav (8) otvára zoznam príkazov na úpravu textu.
- Mikrofón (9).
- Stlačenie a podržanie tlačidla  (10) funguje ako skratka pre pripojenie na Web.
-  Tlačidlo mazania (11) vymazáva text a položky.
-  Hudobné tlačidlo (12) otvára hudobný prehrávač.
-  Tlačidlo Koniec (13).
- Tlačidlo spúšťa fotoaparátu (14) na snímání fotografií.
- Otvor na pamäťovú kartu (15).
- Slúchadlo (16).

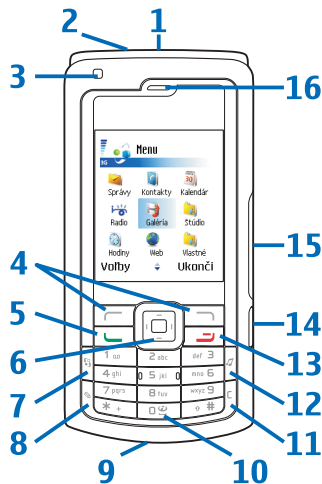


- Ak chcete aktivovať kameru, otvorte kryt objektívu (17).
- Kamera (18) určená na snímánie obrázkov s vysokým rozlíšením alebo na záznam videoklipov.
- Fotoblesk LED (19).
- Konektor pre nabíjačku (20).
- Konektor Pop-Port (21) pre kompatibilný dátový kábel USB, headset a ďalšie kompatibilné doplnky.

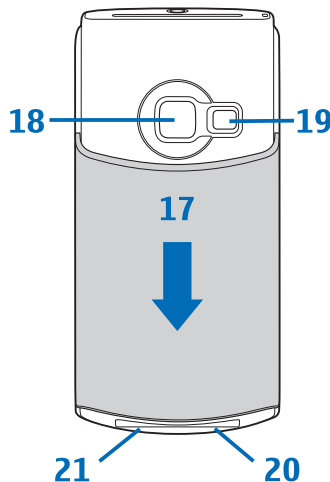

Zapnutie telefónu

Stlačte a podržte tlačidlo .

Ak si prístroj vyžiada kód PIN alebo blokovací kód, zadajte ho (zobrazí sa znakmi ****) a stlačte tlačidlo  (OK). Blokovací kód je predvolene nastavený na hodnotu **12345**. Viac sa o prístupových kódoch dozviete v návode na použitie prístroja.

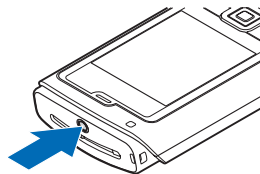

Tento telefón má vnútornú anténu.



Upozornenie. Podobne ako u iných rádiovýfrekvenčných prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je obvykle potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, zvýši sa výkonnosť antény a zmenší spotreba energie batérie.



Keď prístroj prvýkrát zapnete, vyžiada si od vás nasledujúce údaje: **Zvoliť aktuál. mesto:**, **Čas:** a **Dátum:**. Použijete posúvacie tlačidlo (⊖) a číselné tlačidlá. Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte prvé písmená názvu mesta. Vybraté mesto definuje aj časové pásmo pre hodiny v telefóne.

Stlačením tlačidla  (tlačidlo Menu) otvoríte hlavné menu.

Poskytovateľ služieb mohol požadovať aktiváciu alebo deaktiváciu niektorých funkcií vo vašom prístroji. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Prístroj mohol byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

O displeji

Snímte ochranné plastové fólie pokrývajúce displej a kameru.

Na obrazovke sa môže vyskytnúť malý počet chýbajúcich, farebných alebo svietiacich bodov. Je to charakteristické pre tento typ displeja. Niektoré displeje môžu obsahovať pixle alebo body, ktoré zostávajú stále svetlé alebo tmavé. Ide o bežný jav, nie o chybu displeja.

Nastavenia správ MMS a internetu v prístroji

Zariadenie Nokia N72 má štandardne automaticky konfigurované správy MMS, službu GPRS, multimediálne prehrávanie online (streaming) a nastavenia internetu podľa údajov o poskytovateľovi služieb alebo o operátorovi siete.

Základné indikátory

 Telefón sa používa v sieti GSM.

 Dostali ste jednu alebo niekoľko správ do zložky **Prijaté** v aplikácii **Správy**.

 V zložke **Na odoslanie** sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.

 Máte neprijaté hovory.

 Zobrazuje sa, ak je **Typ zvonenia** nastavený na možnosť **Tiché** a **Tón hlásenia správ**, **Tón hlásenia chatu** a **Tón hlásenia e-mailu** sú nastavené na možnosť **Vypnutý**.

 Tlačidlá zariadenia sú zablokované.

 Budík je aktívny.

2 (služba siete) Používa sa druhá telefónna linka.

 Všetky hovory pre tento prístroj sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude **1** a pre druhú linku **2**.

 K telefónu je pripojený headset.

 K telefónu je pripojená indukčná slučka.

 Došlo k strate spojenia Bluetooth s headsetom.

D Prebieha dátový prenos.

 K dispozícii je paketové dátové spojenie prostredníctvom služby GPRS alebo EDGE.

 Paketové dátové spojenie prostredníctvom služby GPRS alebo EDGE je aktívne.

 Paketové dátové spojenie prostredníctvom služby GPRS alebo EDGE je pozastavené.

 Spojenie Bluetooth je zapnuté.

 Prebieha prenos dát cez spojenie Bluetooth.

 Spojenie cez kábel USB je aktívne.

 Prečítaná e-mailová správa čaká na načítanie do telefónu.

 Neprečítaná e-mailová správa čaká na načítanie do telefónu.

Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Zablokovaním tlačidiel môžete predísť ich náhodnému stláčaniu.

Zablokovanie. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo  .
Keď sú tlačidlá zablokované, na displeji sa zobrazí ikona .

Odblokovanie. Stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo .


Aj keď sú tlačidlá zablokované, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji.

Otvorením krytu objektívu fotoaparátu sa deaktivuje blokovanie tlačidiel, ak je zapnuté. Zatvorením krytu objektívu fotoaparátu sa telefón vráti do predchádzajúceho režimu a blokovanie tlačidiel sa znova aktivuje, ak bolo predtým zapnuté.

Ak chcete zapnúť osvetlenie displeja, keď sú tlačidlá zablokované, stlačte tlačidlo .

Skratky v pohotovostnom režime

- Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte a podržte tlačidlo . Pri nedostatku pamäte môže telefón niektoré aplikácie zavrieť. Pred zavretím aplikácie telefón uloží všetky neuložené dáta.
Ak nechávate na pozadí bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.
- Ak chcete zmeniť profil, stlačte tlačidlo  a vyberte profil.
- Ak chcete aktivovať pripojenie na web, stlačte a podržte tlačidlo . Ďalšie informácie o miestach prístupu nájdete v návode na použitie prístroja.

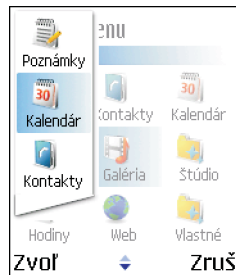

Ďalšie odkazy dostupné v pohotovostnom režime nájdete v návode na použitie.

Tipy na efektívne používanie

- Keď fotografujete alebo nahrávate video a chcete položku poslať ako multimediálnu správu, stlačte tlačidlo . V multimediálnych správach nemôžete posilať videoklipy uložené vo formáte .mp4.
- Ak chcete odoslať správu, ktorú práve píšete, stlačte tlačidlo .
- Ak chcete v pohotovostnom režime otvoriť zoznam posledných volaných čísel, stlačte tlačidlo .
- Ak chcete prepínať medzi profilmi **Normál** a **Tichý**, stlačte a podržte tlačidlo **#**.
Ak máte dve telefónne linky, budete prepínať medzi týmito dvoma linkami.

Ďalšie odkazy nájdete v návode na použitie, v časti „Užitočné skratky“.

Prenos obsahu z iného prístroja

Ak chcete používať aplikáciu **Prenos**, informácie nájdete v návode na použitie.

Program Nokia Content Copier je k dispozícii v balíku Nokia PC Suite na kopírovanie obsahu z kompatibilného telefónu Nokia. Pozrite si disk CD-ROM, ktorý ste dostali s prístrojom.

Program Nokia Content Copier podporuje niekoľko modelov telefónov Nokia. Ďalšie informácie o zariadeniach podporovaných jednotlivými verziami balíka Nokia PC Suite nájdete na stránkach www.nokia.com/pcsuite.

Pomocník

Prístroj je vybavený kontextovým pomocníkom, ktorý poskytuje pokyny a informácie na používanie prístroja. Ak chcete Pomocníka otvoriť z ktorejkoľvek aplikácie, vyberte položku **Voľby** > **Pomocník**.

 **Příklad.** Ak chcete zobraziť návod, ako postupovať pri vytváraní karty kontaktu, začnite vytvárať kartu kontaktu a vyberte položku **Voľby** > **Pomocník** alebo v hlavnom menu vyberte položku **Nástroje** > **Pomocník**, čím otvoríte návod pre adresár **Kontakty**. Ak chcete pri čítaní návodu prepínať medzi oknom **Pomocník** a aplikáciou otvorenou na pozadí, stlačte a podržte tlačidlo .

Návod na použitie

Prečítajte si návod na použitie, aby ste sa oboznámili s telefónom Nokia N72.

Ďalšie podrobnejšie informácie nájdete v osobitnom návode. Nepoužívajte tento stručný návod na obsluhu ako náhradu úplného návodu na použitie, ktorý obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti a údržbe.

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu návodu na použitie, dodatočné informácie, súbory na načítanie a služby týkajúce sa vášho produktu Nokia.