


NOKIA N72

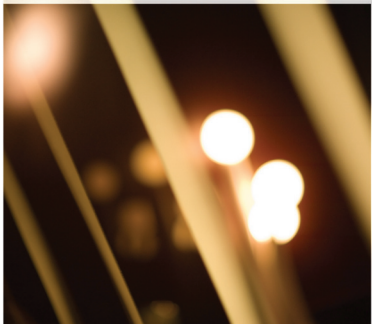

Başlangıç



Nokia N72-5

© 2007 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

9247532, 2. Baskı TR


Model numarası: Nokia N72-5. Bundan sonra Nokia N72 olarak anılacaktır.

SIM kartı ve bataryayı takma

Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.


Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

- 1 Cihazı, arkası size dönük olacak şekilde çevirip serbest bırakma düğmesine (1) basın ve kapağı ok yönünde kaydırın (2).
- 2 Kapağı kaldırın (3).
- 3 SIM kart tutucuyu serbest bırakmak için tutucuyu yukarı kaldırın (4).
- 4 SIM kartı takın (5). Kartın üzerindeki temas bölgesinin, cihazdaki konektörlere dönük olduğundan ve kartın kesik köşesinin cihazın altına doğru olduğundan emin olun.
- 5 Tutucuyu kapatıp yerine bastırarak kilitleyin.

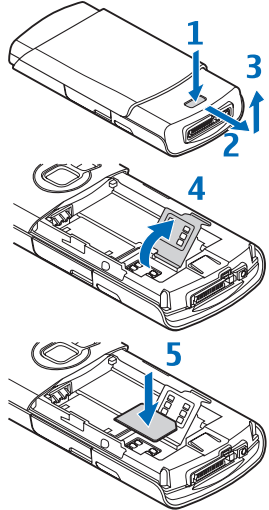

6 Bataryayı takın (6).

7 Arka kapağı yerine takın.

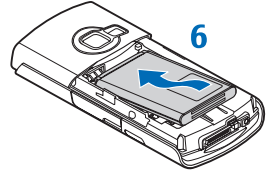

Hafıza kartını takma

Bu cihazda yalnızca Nokia'nın onayladığı Küçük Boyutlu Multimedya Kartlarını (RS-MMC) kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır; bununla birlikte diğer markaların bazıları düzgün çalışmayabilir veya bu cihazla tam uyumlu olmayabilir.

Bu cihazda yalnızca Nokia'nın onayladığı, uyumlu Küçük Boyutlu Multimedya Kartlarını (RS-MMC) kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır; bununla birlikte diğer markaların bazıları düzgün çalışmayabilir veya bu cihazla tam uyumlu olmayabilir. Secure Digital (SD) gibi başka hafıza kartları hafıza kartı yuvasına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.

Cihazın hafızasında yer açmak için uyumlu bir hafıza kartı kullanın. İsterseniz, cihazınızdaki bilgileri de uyumlu hafıza kartına yedekleyebilirsiniz.


- Küçük Boyutlu Multimedya Hafıza Kartı (RS-MMC) .

- Multimedya Hafıza Kartı (MMC) adaptörü .


RS-MMC'yi Nokia N72 cihazında kullanırken adaptör gerekmez. Adaptör, RS-MMC'yi tam boyutlu MMC yuvası olan uyumlu başka bir cihazda kullanmanıza olanak sağlar.

Cihazınızda uyumlu bir hafıza kartı zaten takılı olabilir.


- 1 Hafıza kartını takmak için, hafıza kartı yuvasının kapağını açın (7). Parmağınızı kapağın üzerindeki girintiye yerleştirin ve kapağı çekerek kaldırın.

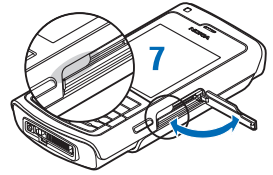

- 2 Uyumlu hafıza kartını yuvaya takın (8). Kartın temas bölgesinin yukarı baktığından ve kesik köşesinin cihazın altına doğru olduğundan emin olun.

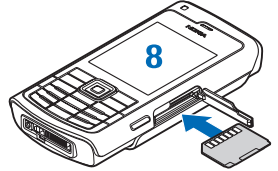


- 3 Kartı içeri itin (9). Kart yerine oturduğunda klik sesi duyabilirsiniz.
- 4 Kapağı kapatın. Kapak açıksa hafıza kartını kullanmazsınız.

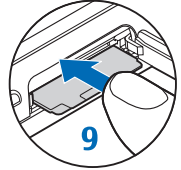

Hafıza kartını çıkarma


- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 Hafıza kartını bastırarak yuvadan çıkmasını sağlayın.
- 3 Hafıza kartını çıkarma Cihaz açıksa **Tamam'**ı seçin.

 **Önemli:** Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

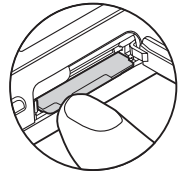

Bataryayı şarj etme

- 1 Uyumlu bir şarj cihazını prize takın.
- 2 Güç kablosunu cihaza takın. Batarya gösterge çubuğu aşağıdan yukarıya doğru hareket etmeye başlar. Cihaz, şarj edilirken kullanılabilir. Batarya tamamen boşalırsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi birkaç dakika alabilir.
- 3 Batarya tam olarak şarj edildiğinde, gösterge çubuğu durur. Şarj cihazını önce cihazdan, sonra elektrik prizinden çıkarın.

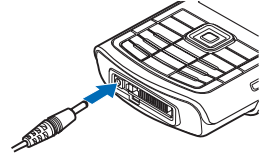


Kulaklıklılı mikrofon seti

Cihazınızın Pop-Port™ konektörüne uyumlu bir kulaklık takabilirsiniz.

 **Uyarı:** Kulaklıklılı mikrofon seti kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklılı mikrofon seti kullanmayın.


Standard stereo 3.5 mm kulaklık kullanmak için, Nokia AD-49 Ses Adaptörünü kullanın. Adaptörün kablosunu Nokia N72 cep telefonunuzdaki Pop-Port™ konektörüne takın ve kulaklığı adaptörün üstündeki konektöre bağlayın.

Bir aramayı cevaplamak veya bitirmek için  arama tuşuna basın. Arama sırasında, arama tuşunun sağ üst köşesindeki mikrofona konuşun. Ses seviyesini ayarlamak için cihaz tuşlarını kullanın.

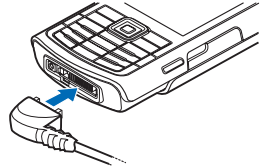


Tuřlar ve paralar

- 1 Ama/kapatma tuřu (1).
- Hoparlör ıkıřı (2).
- Iřık sensörü, (3) ekran ve tuř takımının karanlıkta yanıp sönmesini saėlayacak řekilde sürekli ışık durumunu izler.
- 4 Seçim tuřları (4) komutları ve öğeleri seçmek için kullanılır.
- 5 Arama tuřu (5).
- 6 Menülerde gezinmek için 5 yönlü kaydırma tuřu. Seçmek, kabul etmek veya etkinleřtirmek için ortadaki kaydırma tuřuna (6) basın.
- 7 Menü tuřu (7) ana menüyü açar.
- 8 Düzenleme tuřu (8) metin düzenleme sırasında bir komut listesi açar.
- Mikrofon (9).
- Bir Web baėlantısı kısayolu için 0 tuřunu (10) basılı tutun.
- 11 Sil tuřu (11) metni ve öğeleri siler.
- 12 Müzik tuřu (12) müzik aları açar.
- 13 Bitirme tuřu (13).
- Kameranın çekim tuřu (14) kamerayla fotoğraf çekmek için kullanılır.
- Hafıza kartı yuvası (15).
- Kulaklık (16).

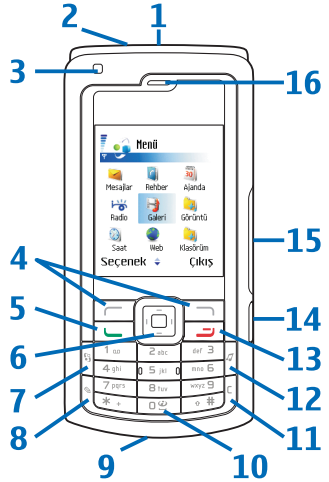


- Kamerayı etkinleřtirmek iin kamera merceęinin kapaęını (17) aın.
- Kamera (18) yksek znrlkl fotoęraf ekmek veya video kaydetmek iindir.
- LED flař (19).
- řarj cihazı konektr (20).
- Uyumlu USB veri kablosu, kulaklıklı mikrofon seti ve dięer uyumlu donanımlar iin Pop-Port konektr (21).

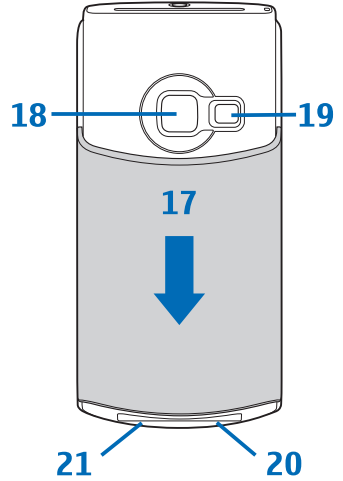

Cihazı ama

ⓘ dęmesine basın ve basılı tutun.

Cihaz PIN kodu veya kilit kodu isterse, kodu girin (**** olarak grntlenir) ve **(Tamam)** tuřuna basın. Kilit kodunun fabrika ayarı **12345** olarak belirlenmiřtir. Giriř kodları hakkında daha fazla bilgi iin bkz. cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

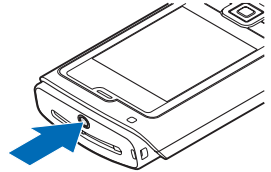

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.



Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.



Cihazı ilk açışınızda, aşağıdaki bilgileri ayarlamanız istenebilir: **Bulunulan şhr. seçin;** **Saat;** ve **Tarih;** seçeneklerini belirleyin. Kaydırma tuşunu (⌵) ve sayı tuşlarını kullanın. Şehri bulmak için, şehir adının ilk harflerini girin. Seçilen şehir, cihazınızdaki saatin saat dilimini de tanımlar.

Ana menüyü açmak için  tuşuna (menü tuşu) basın.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ekran hakkında

Ekranı ve kamerayı kaplayan koruyucu plastik filmi çıkarın.

Ekranı az sayıda eksik, renksiz veya parlak nokta belirebilir. Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

MMS ve mobil İnternet ayarları

Nokia N72 cihazınız normal koşullarda servis sağlayıcı bilgilerini esas alarak cihazda, otomatik olarak yapılandırılmış MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil İnternet ayarlarına sahiptir.

Temel göstergeler

 Cihaz bir GSM şebekesinde kullanılıyor.

 **Mesajlar** menüsündeki **Gelen Kutusu** klasörüne bir veya birkaç mesaj aldınız.

 **Giden Kutusu** klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

 Cevapsız aramalarınız var.

 **Zil sesi türü Sessiz** olarak ve **Mesaj uyarı sesi**, **Sohbet bildirim sesi** ve **E-posta bildirim tonu Kapalı** olarak ayarlanmışsa gösterilir.

 Cihazın tuş takımı kilitlidir.

 Çalar saat etkindir.

2 (şebeke servisi) İkinci telefon hattı kullanılıyor.

 Cihaza gelen tüm aramalar başka bir numaraya aktarılır. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi **1**, ikinci hattınızınki ise **2** olur.

 Cihaza bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlı.

 Cihaza bir işitme cihazı bağlı.

 Bluetooth bağlantı özelliği olan kulaklıklılı mikrofon setiyle bağlantı kesildi.

D Etkin bir veri araması var.

 GPRS veya EDGE paket veri bağlantısı var.

-  GPRS veya EDGE paket veri bağlantısı etkin.
-  GPRS veya EDGE paket veri bağlantısı beklemede.
-  Bluetooth bağlantısı açık.
-  Bluetooth bağlantısı kullanılarak veri iletiliyor.
-  USB bağlantısı etkin.
-  Cihazınıza alınmayı bekleyen, okunmuş bir e-postanız var.
-  Cihazınıza alınmayı bekleyen, okunmamış bir e-postanız var.

Tuş kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş kilidini kullanın.

Kilitlemek için: Bekleme modunda  tuşuna ve ardından  tuşuna basın. Tuşlar kilitliyken ekranda  görüntülenir.

Kilidi açmak için:  tuşuna, ardından da  tuşuna basın.


Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, tuş takımı kilidi devredeyken aranabilir.

Kameranin mercek kapağını açmak, tuş takımı kilidini devre dışı bırakır. Kameranin mercek kapağını kapatmak, cihazı önceki moduna döndürür ve tuş takımı kilidi yeniden etkinleştirilir.

Tuş takımı kilidi devredeyken ekran ışığını açmak için  tuşuna basın.

Bekleme modu kısayolları

- Açık olan uygulamalar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun. Hafızada yer azalırsa, cihaz bazı uygulamaları kapatabilir. Cihaz herhangi bir uygulamayı kapatmadan önce, kaydedilmemiş verileri kaydeder. Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.
- Tercihini değiştirmek için  tuşuna basın ve bir tercih seçin.
- Bir Web bağlantısı başlatmak için  tuşunu basılı tutun. Web hakkında daha fazla bilgi için, cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

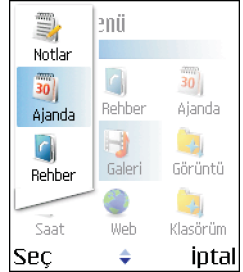

Bekleme modundaki diğer kısayollar hakkında bilgi edinmek için, cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Etkili kullanım için ipuçları

- Fotoğraf çektiğinizde veya video kaydettiğinizde, öğeyi multimedya mesaj olarak göndermeye başlamak için  tuşuna basın. .mp4 biçiminde kaydedilmiş video klipleri multimedya mesajında gönderemezsiniz.
- Yazdığınız mesajı göndermek için  tuşuna basın.
- Bekleme modunda, son aranan numaralar listesini açmak için  tuşuna basın.
- **Genel** ve **Sessiz** tercihleri arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun. İki telefon hattına sahipseniz, bu işlem iki hat arasında geçiş yaptıracaktır.

Daha fazla kısayol için bkz. kullanım kılavuzu, "Yararlı kısayollar".

Başka bir cihazdan içerik aktarma

Aktarma uygulamasını kullanmak için, cihazınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Uyumlu bir Nokia cep telefonundan içerik kopyalamak için Nokia PC Suite yazılımındaki Nokia Content Copier uygulaması kullanılabilir. Cihazla birlikte verilen CD-ROM'a bakın. Nokia Content Copier birçok Nokia cep telefonu modelini destekler. Her Nokia PC Suite yazılımı tarafından desteklenen cihazlar hakkında daha fazla bilgi almak için www.nokia.com/pcsuite sayfalarına bakın.

Yardım

Cihazınızda, cihazı kullanırken size talimatlar ve bilgiler sağlayan bir yardım işlevi bulunur. Yardım işlevine bir uygulamadan erişmek için **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

 **Örnek:** Kartvizit oluşturma hakkındaki talimatları görüntülemek için, kartvizit oluşturmaya başlayın ve **Seçenek** > **Yardım** veya ana menüde **Araçlar** > **Yardım** seçeneğini belirleyin ve **Rehber** ile ilgili talimatları açın. Talimatları okurken, **Yardım** ile artalandaki açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.

Kullanım kılavuzu

Nokia N72 cihazınızı tanımak için kullanım kılavuzunu okuyun.

Ayrıca verilen kullanım kılavuzunda daha ayrıntılı bilgi sunulmaktadır. Bu başlangıç kılavuzunu önemli güvenlik ve bakım bilgilerinin verildiği tam kullanım kılavuzunun yerine kullanmayın.

Kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.