


NOKIA N72

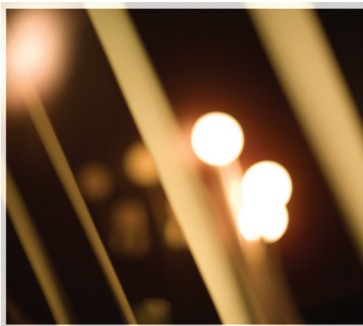

Nokia N72-5

CE 0434

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящето NOKIA CORPORATION заявява, че това изделие RM-180 съответства на важните изисквания и другите клаузи на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Copyright © 2007 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port и Visual Radio са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Отклоняването от закона е забранено.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори и радиоприемници (например, когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Устройството да не причинява вредни смущения и (2) устройството трябва да приеме всяко получено смущение, включително смущение, което може да причини нежелано функциониране.

Издание 2 BG, 9247425

Съдържание

За вашата безопасност.....	9	Прехвърляне на съдържание от друго устройство.....	23
Свързване	13	Променете начина, по който изглежда устройството ви	24
Вашата Nokia N72.....	14	Активен режим готовност	25
Помощ.....	14	Извършване на повиквания	26
Обучение	14	Повиквания	26
Полезни команди за бърз достъп.....	14	Извършване на конферентен разговор	27
Часовник	16	Бързо набиране на телефонен номер	27
Настройки на часовника	16	Гласово набиране.....	27
Световен часовник	17	Отговаряне или отхвърляне на повикване.....	28
Регулиране на силата на звука и на високоговорителя	17	Чакащо повикване	29
Файлов мениджър	18	Опции по време на гласово повикване	29
Преглед на изразходването на паметта	18	Дневник.....	30
Недостатъчна памет – освободете памет	19	Последни повиквания	30
Инструмент за карта с памет.....	19	Времетраене на разговор	30
Форматиране на картата с памет	20	Пакет данни	30
Персонализиране на вашето устройство	21	Преглед на всички комуникационни събития	31
Профили – настройка на тонове.....	22	Контакти (Телефонен указател)	33
Профил „Офлайн“	22	Запаметяване на имена и телефонни номера	33

Предварително определени номера и адреси.....	34
Копиране на контакти	34
СИМ указател и други СИМ услуги.....	35
Добавяне на тонове на звънене за контактите.....	35
Създаване на групи за контакт.....	36
Отстраняване на членове от група	36
Камера и Галерия.....	37
Камера	37
Снимане.....	37
Правене на снимки в серия.....	39
За да бъдете и вие на снимката – Собствен брояч.....	39
Светкавица	39
Настройване параметрите на камерата като фотоапарат.....	40
Настройване на цветове и светлина	41
Режими на снимане	41
Редактиране на изображения.....	42
Запис на видеоклипове.....	43
Редактиране на видеоклипове	45
Галерия.....	48
Преглеждане на изображения и видеоклипове	49
Слайдшоу.....	50

Албуми.....	50
Печат през мрежа.....	50
Споделяне онлайн	52
Изображения.....	55
Отпечатване на изображение	55
Избор на принтер	55
Преглед преди печат.....	55
Настройки за печат	56
RealPlayer.....	56
Възпроизвеждане на видео- или звукови клипове	56
Създаване на списък със задачи.....	57
Изтегляне на съдържание „по въздуха“.....	57
Получаване на настройки за RealPlayer.....	58
Режисьор	59
Създаване на бързо „muvée“	59
Създаване на персонализирано „muvée“.....	59
Съобщения	61
Писане на текст.....	62
Традиционно въвеждане на текст.....	62
Въвеждане на предсказуем текст – Речник.....	63
Копиране на текст в клипборда	65

Писане и изпращане на съобщения	65
Получаване на настройки за MMS и електронна поща	67
Входящи – получаване на съобщения	68
Мултимедийни съобщения	68
Данни и настройки	69
Съобщения за услуги от Интернет	70
Моите папки	70
Пощенска кутия	70
Отворете пощенската кутия	70
Изтегляне на съобщения от електронната поща	71
Изтриване на електронни съобщения	72
Прекъсване на връзката с пощенската кутия	73
Изходящи – съобщения, чакащи да бъдат изпратени	73
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта	74
Настройки за съобщения	74
Текстови съобщения	74
Мултимедийни съобщения	75
Електронна поща	76
Съобщения за услуги от Интернет	78
Съобщения от мрежата	79
Други настройки	79

Visual Radio80

Слушане на радио	80
Гледане на визуално съдържание	81
Запометени станции	82
Настройки	82

Календар83

Създаване на записи в календара	83
Настройване на аларма в календара	84
Екрани на календара	84
Изтриване на записи в календара	85
Настройки на календара	85

Интернет86

Осъществяване на достъп до Интернет	86
Получаване на настройки за браузъра	86
Ръчно въвеждане на настройките	86
Показване на маркери	87
Ръчно добавяне на маркери	87
Изпращане на маркери	88
Осъществяване на връзка	88
Защита на връзката	88
Браузър	88
Преглед на запометени страници	89
Изтегляне и купуване на елементи	90

Прекратяване на връзка	90
Изчистване на кеш паметта.....	91
Настройки за Интернет.....	91
Мое меню	93
Игри	93
Музикален плейър	93
Изпълнение на музика.....	93
Списъци с песни.....	94
Фаворити – добавяне на команди за бърз достъп	94
Изтриване на команда за бърз достъп.....	95
Лафче – Мигновени съобщения (чат).....	95
Получаване на настройки за Лафче	95
Свързване със сървър за Лафче.....	96
Модифициране на вашите настройки за Лафче	96
Търсене на групи и потребители за Лафче	97
Присъединяване и напускане на група за Лафче	97
Лафче.....	97
Преглед и стартиране на разговори	98
Контакти за Лафче	98
Работа с групи за Лафче	99
Настройки на сървъра за Лафче.....	99

Свързване 100

Bluetooth свързване.....	100
Настройки за Bluetooth връзка	101
Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка	101
Сдвояване на устройства	102
Получаване на данни чрез Bluetooth връзка	104
Изключване на свързването с Bluetooth.....	104
Свързване с компютри.....	104
Компактдиск.....	104
Вашето устройство като модем	104
Мениджър на връзки.....	105
Преглед на детайли на връзка за данни	105
Синхронизация от разстояние.....	106
Създаване на нов профил за синхронизация.....	106
Синхронизиране на данни.....	107
Мениджър на устройството	108
Настройки на профила на сървъра	108

Офис..... 109

Калкулатор.....	109
Конвертор.....	109
Задайте основна валута и обменни курсове	110

Задачи	110
Бележки.....	111
Записващо устройство (Рекордер)	111

Инструменти 112

Настройки	112
Настройки на телефона.....	112
Настройки за повикване	113
Настройки на връзката.....	115
Дата и час	118
Защита	118
Прехвърляне на повикване.....	121
Блокиране на повиквания.....	121
Мрежа.....	122
Настройки на аксесоари	122
Гласови команди.....	123
Мениджър на приложения.....	123
Инсталиране на приложения и софтуер.....	124

Отстраняване на приложения и софтуер.....	125
Настройки на приложение	126
Ключове за активиране – работа	
с файлове, защитени с авторски права	126

Отстраняване на неизправности..... 128

Въпроси и отговори.....	128
-------------------------	-----

Информация за батериите 132

Зареждане и разреждане	132
Указания за проверка на автентичността	
на батерии на Nokia	133

Грижи и поддръжка 135

Допълнителна информация за безопасността 137

Индекс 141

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО

Е БЕЗОПАСНО Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА

ДВИЖЕНИЕТО Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ

С ГОРИВО Не използвайте устройството в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ

РАБОТИ Спазвайте всички ограничения. Не използвайте устройството, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ Проверете дали функцията за телефон на устройството е включена и има покритие. Натиснете клавиша „Край“ толкова пъти, колкото е необходимо за изчистване на дисплея и връщане към началния екран. Въведете номера за спешно повикване и натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежа EGSM 900/1800/1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.

Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите на това устройство, за да работят зависят от характеристиките на мобилната мрежа. Тези услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия мобилен оператор, преди да можете да използвате услугите. Може да е необходимо вашият мобилен оператор да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да е специално конфигурирано. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, поддредането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои функции на това устройство, например MMS, браузване, електронна поща и изтегляне на съдържание използвайки браузър или MMS, изискват поддържане на тези технологии от мрежата.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

Акcesoари, батерии и зарядни устройства

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при хранване с ток от зарядно устройство DC-4, AC-3 и AC-4 и от зарядно устройство AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 или LCH-12, когато се използва с адаптер за зарядно устройство CA-44.


Батерията предназначена за използване с това устройство, е BL-5C.



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари, моля, проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Свързване

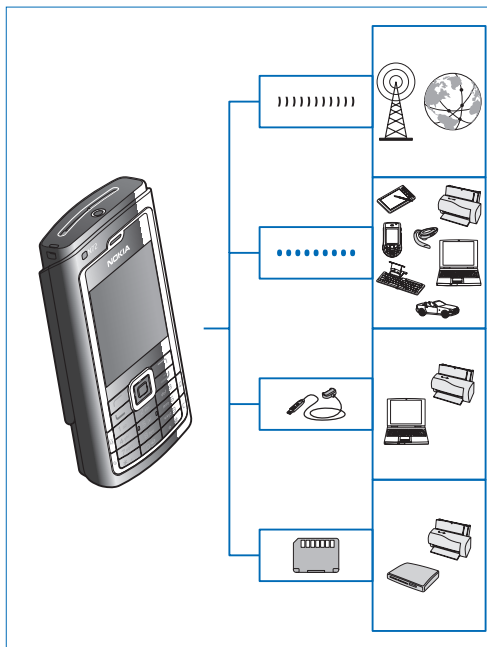

Използвайте своето устройство с мрежата 2G. Вижте „Информация за вашето устройство“, стр. 10.

Използвайте технологията Bluetooth, за да прехвърляте файлове и да се свързвате със съвместими аксесоари. Вижте „Bluetooth свързване“, стр. 100.

Използвайте съвместим USB кабел за данни, например кабелът Nokia Connectivity CA-53, за да се свържете със съвместими устройства като принтери и компютри.

Използвайте съвместима карта с памет, за да прехвърляте данни или да архивирате информация. Вижте „Инструмент за карта с памет“, стр. 19.

Вашата Nokia N72

Номер на модел: Nokia N72-5

Наричан по-долу Nokia N72.



Помощ

Вашето устройство разполага с контекстно-зависима помощ. Достъп до помощта имате от приложенията или от основното меню.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции** > **Помощ**.

 **Пример:** За да прегледате инструкциите как се създава контактна карта, започнете да я създавате и изберете **Опции** > **Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да превключвате между „Помощ“ и приложениято, което е отворено във фон, натиснете и задръжте .

За да отворите помощ от основното меню, изберете **Инструм.** > **Помощ**. Изберете желаното приложение, за да прегледате списъка на темите, по които се

предлага помощ. За да потърсите теми в помощта по ключови думи, изберете **Опции** > **Търси ключ. дума**.

Когато четете дадена тема от помощта, за да видите други имащи отношение теми, натиснете  или .



Обучение

Ръководството за обучение съдържа информация за някои от функциите на вашето устройство.

За да видите ръководството, поставете картата с памет във вашето устройство, натиснете  и изберете **Мое меню** > **Обучение** и раздела, който искате да видите.

Полезни команди за бърз достъп

Използвайте команди за бърз достъп, за да получите бързо най-доброто от своето устройство. Вижте съответните раздели в това ръководство за потребителя за още подробности по функциите.

Снимане

- За да настроите параметрите на изображението, преди да направите снимка, натиснете .
- След като направите снимка, за да изпратите изображението, натиснете  и изберете **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща** или **Чрез Bluetooth**. За повече информация вижте „Съобщения“, стр. 61 и „Bluetooth свързване“, стр. 100.
- За да изтриете изображение, натиснете .
- За да направите нова снимка, натиснете  или клавиша за снимане.

Записване на видеоклипове

- За да настроите параметрите на видеозаписа, преди да заснемете видеозапис, натиснете .
- След записването на видеоклип, за да го изпратите, натиснете  и изберете **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща** или **Чрез Bluetooth**. Не можете да прикачвате към MMS видеоклипове, запаменени във формат .mp4. За повече информация вижте „Съобщения“, стр. 61 и „Bluetooth свързване“, стр. 100.
- За да изтриете видеоклип, натиснете .

Редактиране на текст и списъци

- За да маркирате елемент от списък, превъртете до него и натиснете  и  едновременно.
- За да маркирате няколко елемента, натиснете и задръжте , като натискате  или .

За да завършите с избирането, освободете , а после освободете .

- За да копирате и залепите текст: За да изберете букви и цифри, натиснете и задръжте . В същото време натиснете  или . Текстът се маркира, докато селектирате. За да копирате текста в клипборда, продължете да задръжате  и изберете **Копирай**. За да вмъкнете текста в документ, натиснете и задръжте  и изберете **Залепи**.

Режим готовност

- За да превключвате между отворени приложения, натиснете и задръжте . Ако паметта е недостатъчна, устройството може да затвори някои приложения. Преди да затвори някое приложение, устройството ще запази данните, които не са запаменени. Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.
- За да смените профила, натиснете  и изберете профил.
- За да превключвате между профили **Общ профил** и **Без звук**, натиснете и задръжте . Ако имате две телефонни линии, то това действие превключва между двете линии.

- За да отворите списъка с последно набраните номера, натиснете .
- За да използвате гласови команди, натиснете и задръжте .
- За да стартирате връзка с **Интернет**, натиснете и задръжте . Вижте „Интернет“, стр. 86.

За допълнителни предлагани команди за бърз достъп в режим готовност вижте „Активен режим готовност“, стр. 25.

Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

- За да заключите: В режим готовност натиснете , след това *.
- За да отключите: Натиснете , след това *.
- За да включите осветлението на дисплея при заключена клавиатура, натиснете .

Когато клавиатурата е заключена, има вероятност да можете да извършвате повиквания до официалния спешен номер, програмиран в устройството ви.



Часовник

Натиснете  и изберете **Часовник**.

За да настроите нова аларма, изберете **Опции** > **Настройка аларма**. Въведете часа за алармата

и изберете **ОК**. Когато е включена алармата, появява се индикаторът .

За да изключите алармата, изберете **Стоп**. Когато звучи тонът на алармата, натиснете кой да е клавиш или изберете **Повтори**, за да спрете алармата за пет минути, след което тя отново ще прозвучи. Това може да се прави до пет пъти.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Стоп**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществявате или приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

За да отмените аларма, изберете **Часовник** > **Опции** > **Изтрий алармата**.

Настройки на часовника

За да смените настройките на часовника, изберете **Опции** > **Настройки** в часовника. За да промените часа или датата, изберете **Време** или **Дата**.

За да смените часовника, показван в режим готовност, превъртете надолу и изберете **Тип часовник** > **Аналогов** или **Цифров**.

За да позволите на мобилната телефонна мрежа да актуализира часа, датата и часовата зона в устройството (мрежова услуга), превъртете надолу и изберете **Автомат. сверяване**. За да влезе в действие настройката **Автомат. сверяване**, устройството се рестартира.

За да смените тона на алармата, превъртете надолу и изберете **Тон аларм. часовник**.

За да смените състоянието на лятното часово време, превъртете надолу и изберете **Лятно часово време**. Изберете **Включено**, за да добавите един час към времето за **Моят настоящ град**. Вижте „Световен часовник“, стр. 17. Когато е активно лятното часово време, в основния екран на часовника се появява индикаторът ☀. Тази настройка не се показва, ако **Автомат. сверяване** е включена.

Световен часовник

Отворете **Часовник** и натиснете , за да отворите екрана на световния часовник. В екрана на световния часовник можете да видите часа в различни градове.

За да добавите градове към списъка, изберете **Опции** > **Добави град**. Въведете първите букви от името на града. Полето за търсене се появява автоматично и съпадащите градове се изписват. Изберете град. Можете да добавите до 15 града към списъка.

За да зададете вашия настоящ град, превъртете до града и изберете **Опции** > **Моят настоящ град**. Градът се показва в основния екран на часовника и часът на вашето устройство се сменя според избрания град. Проверете дали часът е верен и съответства на вашата часова зона.

Регулиране на силата на звука и на високоговорителя

За да увеличите или намалите силата на звука, когато водите разговор или слушате звуци, натиснете  или .



Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате устройството от късо разстояние, без да трябва да го държите до ухото си. Приложенията за звук използват високоговорителя по подразбиране.

 **Предупреждение:** Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да използвате високоговорителя по време на повикване, направете повикване и изберете **Опции** > **Включи високогов.**

За да изключите високоговорителя, когато сте в активно повикване или слушате звуци, изберете **Опции > Активирай телефон..**



Файлов мениджър

Много функции на устройството използват памет за съхраняване на данни. Тези функции включват контакти, съобщения, изображения, тонове на звънене, календар и бележки със задачи, документи и изтеглени приложения. Наличната свободна памет зависи от това, колко данни са съхранени вече в паметта на устройството. Като допълнително място за съхранение може да използвате съвместима карта с памет. Картите с памет се презаписват, така че можете да изтривате и запамятвате данни в картата с памет.

За да прелиствате файлове и папки в паметта на устройството или в съвместима карта с памет (ако е поставена), натиснете  и изберете **Инструм. > Файлове**. Отваря се екранът за памет на устройството (). Натиснете , за да отворите екрана за карта с памет ().

За да преместите или копирате файлове в папка, натиснете  и  едновременно, за да маркирате

определен файл, и изберете **Опции > Премести в папка** или **Копирай в папка**.

За да намерите определен файл, изберете **Опции > Намери** и паметта, в която да се търси, и въведете текст за търсене, който съвпада с името на файла.

 **Съвет!** Можете да използвате Nokia Phone Browser (Браузър за телефон на Nokia), наличен в Nokia PC Suite, за да видите различните памет в устройството. Вижте компактдиска, приложен към вашето устройство.

Преглед на изразходването на паметта

За да видите какъв вид данни имате в устройството и колко памет заемат различните видове данни, изберете **Опции > Данни за паметта > Памет на телефон**. Превъртете надолу до **Своб. памет**, за да видите количеството свободна памет в устройството.

За да видите количеството свободна памет в картата с памет, ако имате в устройството поставена съвместима карта, изберете **Опции > Данни за паметта > Карта с памет**. Превъртете надолу до **Своб. памет**, за да видите количеството свободна памет в картата с памет

Недостатъчна памет – освободете памет

Устройството ви известява, ако намалее паметта на устройството или картата с памет.

За да освободите памет на устройството, прехвърлете данни в съвместима карта с памет в „Мениджър файлове“. Маркирайте файловете за прехвърляне, изберете **Опции** > **Премести в папка** > **Карта с памет** и папка.

 **Съвет!** За да освободите памет в устройството или карта с памет, използвайте Image Store в Nokia PC Suite, за да прехвърлите изображения и видеоклипове в съвместим компютър. Вижте компактдиска, приложен към вашето устройство.

За изтриете данни с цел за освобождаване на памет, използвайте **Файлове** или отидете в съответното приложение. Например, можете да изтриете следното:

- Съобщенията от папки **Входящи**, **Чернови** и **Изпратени** в **Съобщ.**
- Изтеглени електронни съобщения от паметта на устройството
- Запаметени уеб страници
- Запаметени изображения, видеоклипове или звукови файлове
- Информация за контакт

- Бележки от календара
- Изтеглени приложения. Вижте също „Мениджър на приложения“, стр. 123
- Други данни, които вече не ви трябват.



Инструмент за карта с памет



Забележка: Това устройство използва умалена по размер, работеща на две напрежения (1,8 или 3V) мултимедийна карта (RS-MMC). За да осигурите взаимозаменяемост с други устройства, използвайте само мултимедийни карти RS-MMC, работещи на две напрежения. Допитайте се до производителя или доставчика относно съвместимостта на RS-MMC картата.

Използвайте само мултимедийни карти с намален размер (RS-MMC), одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва утвърдени отраслови стандарти за картите с памет, но е възможно не всички други марки да работят безпроблемно или да са напълно съвместими с това устройство.

Съхранявайте всички карти с памет далеч от достъпа на малки деца.

Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Памет**. Като допълнително място за съхранение може да използвате съвместима карта с памет. Добре е редовно да архивирате информацията от паметта на устройството в карта с памет. Тази информация може по-късно да се прехвърли обратно в устройството.

Не можете да използвате картата с памет, ако вратичката на слота на картата с памет е отворена.



Важно: Не изваждайте картата с памет по време на операция, при която има достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

За да направите резервно копие на информацията от паметта на вашето устройство в съвместима карта с памет, изберете **Опции** > **Копирай памет тел..**

За да възстановите информация от съвместима карта с памет обратно в паметта на устройството, изберете **Опции** > **Възстан. от карта**.



Съвет! За да преименувате карта с памет, изберете **Опции** > **Име на карта памет**.

Форматиране на картата с памет

Когато картата с памет е преформатирана, всички запазени в нея данни се изтриват завинаги.

Някои карти с памет се доставят предварително форматирани, а други се нуждаят от форматиране. Консултирайте се с продавача, за да разберете дали трябва да форматирате картата с памет преди употреба.

За да форматирате карта с памет, изберете **Опции** > **Формат. карта пам..** Изберете **Да**, за да потвърдите. Когато форматирането приключи, въведете име за картата с памет и изберете **ОК**.

Персонализиране на вашето устройство

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството може също да бъде специално конфигурирано за вашия мрежов оператор. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, подреждането на менютата и иконите. За повече информация се обърнете към вашия доставчик на услуги.

- За да използвате дисплея в режим готовност за бърз достъп до най-често използваните приложения, вижте „Активен режим готовност“, стр. 25.
- За да промените тапета в режим готовност или онова, което се показва от скрийнсейвъра, вижте „Променете начина, по който изглежда устройството ви“, стр. 24.



- За да промените по желание тоновете на звънене, вижте „Профили – настройка на тонове“, стр. 22.
- За да промените командите за бърз достъп, присвоени на различните натискания на клавиша за превъртане и на клавишите за избор наляво и надясно в режим готовност, вижте „Режим на готовност“, стр. 113. Командите за бърз избор към клавиша за превъртане не са достъпни по време на активен режим готовност.
- За да промените часовника, който се показва в режим готовност, натиснете и изберете **Часовник > Опции > Настройки > Тип часовник > Аналогов** или **Цифров**.
- За да промените тона на алармата от часовника, натиснете и изберете **Часовник > Опции > Настройки > Тон аларм.часовник** и изберете тон.
- За да промените тона на алармата от часовника, натиснете и изберете **Календар > Опции > Настройки > Аларм.тон календар** и изберете тон.
- За да смените поздравителната бележка на текст или изображение, натиснете и изберете **Инструм. > Настройки > Телефон > Общи > Поздрав/лого**.

- За да присвоите индивидуален тон за звънене към контакт, натиснете  и изберете **Контакти**. Вижте „Добавяне на тонове на звънене за контактите“, стр. 35.
- За да присвоите клавиш за бързо набиране към контакт, натиснете цифров клавиш в режим готовност (**1** е резервиран за гласовата поща) и натиснете . Изберете **Да** и след това изберете контакт.
- За да пренаредите основното меню, в основното меню изберете **Опции > Премести, Премести в папка** или **Нова папка**. Можете да преместите по-малко използваните приложения в папки и да поставите в основното меню приложенията, които използвате по-често.



Профили – настройка на тонове

За да настроите и персонализирате тоновете на звънене, тонове за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати, натиснете  и изберете **Инструм. > Профили**. Ако текущо избраният профил не е **Общ профил**, в режим готовност името на профила се показва в горната част на дисплея.

За да промените профила, натиснете **(1)** в режим готовност. Превъртете до профила, който искате да активирате, и изберете **ОК**.

За да модифицирате профил, натиснете , и изберете **Инструм. > Профили**. Превъртете до профила и изберете **Опции > Персонализиране**. Превъртете до настройката, която желаете да промените, и натиснете , за да отворите възможностите за избор. Запометените в картата с памет тонове са обозначени с . Можете да превъртите през списъка с тонове и да чуете всеки от тях, преди да направите вашия избор. Натиснете произволен клавиш, за да спрете звука.

 **Съвет!** В списъка с тонове, **Изтегли тонове** отваря списък от маркери. Можете да изберете маркер и да започнете връзка с уеб страница, за да изтеглите тонове.

За да създадете нов профил, изберете **Опции > Създай нов**.

Профил „Офлайн“

Профилът **Офлайн** позволява използването на устройството без свързване с безжичната мрежа. Когато активирате профила **Офлайн**, връзката с безжичната мрежа е изключена, както е указано от **X** в зоната на индикатора за сила на сигнала. Всички

сигнали на безжични телефони от и към устройството са спрени. Ако се опитате да изпратите съобщения, те се оставят в „Изходящи“, за да се изпратят по-късно.

 **Предупреждение:** Когато сте избрали профил „Офлайн“, не можете да правите (и да получавате) повиквания с изключение на някои спешни повиквания, нито да използвате функции, които изискват покритие на мрежата. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

 **Предупреждение:** За да използвате профила **Офлайн**, устройството трябва да е включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства е забранено или може да причини смущения или опасност.

За да излезете от профила **Офлайн**, натиснете  и изберете друг профил. Устройството отново позволява безжично предаване на данни (само ако има достатъчно сила на сигнала). Ако сте активирали Bluetooth връзка, преди да влезете в профила **Офлайн**, той ще се деактивира. Bluetooth връзка се активира отново автоматично, след като излезете от **Офлайн** профила. Вижте „Настройки за Bluetooth връзка“, стр. 101.



Прехвърляне на съдържание от друго устройство

Като използвате Bluetooth връзка, можете да копирате контакти, календар, изображения, видеоклипове и звукови клипове от съвместимо устройство Nokia Series 60.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Можете да използвате вашето устройство Nokia N72 без СИМ-карта. Профилът „Офлайн“ се активира автоматично, когато устройството е включено без СИМ-карта. Това ви позволява да използвате СИМ-картата в друго устройство.

За да избегнете дублиране на записи, можете да прехвърлите еднократно информация от един и същи вид, например контакти, от другото устройство във вашето Nokia N72.

Преди да започнете прехвърлянето, трябва да активирате и на двете устройства връзката Bluetooth. На всяко устройство натиснете  и изберете

Свързв. > **Bluetooth**. Изберете **Bluetooth** > **Включване**. Дайте име на всяко устройство.

За да прехвърлите съдържание:

- 1 Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Трансфер** на вашето устройство Nokia N72. Следвайте инструкциите от екрана.
- 2 Устройството търси други устройства, които имат възможност за Bluetooth връзка. Когато приключи с търсенето, изберете другото устройство от списъка.
- 3 Трябва да въведете код на вашето устройство Nokia N72. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **ОК**. Въведете същия код на другото устройство и изберете **ОК**.
- 4 Приложението **Трансфер** се изпраща до другото устройство като съобщение.
- 5 Отворете съобщението, за да инсталирате **Трансфер** на другото устройство и следвайте инструкциите от екрана.
- 6 Изберете от вашето Nokia N72 съдържанието, което искате да копирате от другото устройство.

Съдържанието се копира от паметта и картата с памет на другото устройство във вашите Nokia N72 и карта с памет. Времето за копиране зависи от количеството данни за прехвърляне. Можете да отмените копирането и да продължите по-късно. Приложението

Трансфер се добавя към основното меню на другото устройство.



Променете начина, по който изглежда устройството ви

За да промените вида на дисплея, например тапета и иконите, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Палитри**. Активната палитра се обозначава с . В **Палитри** можете да групирате заедно елементи от други палитри или да изберете изображения от **Галерия**, за да персонализирате допълнително палитрите. Палитрите в картата с памет са обозначени с . Палитрите в картата с памет не са налични, ако картата с памет не е поставена в устройството. Ако искате да използвате палитрите, запазени в картата с памет, без наличието на картата с памет, първо запазете палитрите в паметта на устройството.

За да отворите връзка в браузъра и изтеглите нови палитри, изберете **Изтегл. палитри**.

За да активирате палитра, превъртете до нея и изберете **Опции** > **Активирай**.

За да прегледате палитра, превъртете до нея и изберете **Опции** > **Преглед**.

За да промените палитри, превъртете до някоя от тях и изберете **Опции** > **Промени**, за да промените следните опции:

Тапет – изображението, което да се показва като фоново изображение в режим готовност.

Икономичен режим – вида на скрийнсейвъра на основния дисплей: дата и час или текст, който вие сте написали. Вижте също „Дисплей“, стр. 113.

Изобр.във Фаворити – фоновото изображение за приложението **Фаворити**.

За да възстановите избраната палитра обратно към оригиналните ѝ настройки, изберете **Опции** > **Възст.ориг.палитр.**, когато променяте палитра.

Активен режим готовност

Използвайте основния дисплей в режим готовност за бърз достъп до най-често използваните приложения. По подразбиране се намират в активен режим готовност.

Натиснете **⌘**, изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Телефон** > **Режим на готовност** > **Актив. режим готов.** и натиснете **⬤**, за да настроите активния режим готовност да е включен или изключен.

Дисплеят в активен режим готовност показва приложенията по подразбиране, разположени в горната му част.


Превъртете до приложение или събитие и натиснете **⬤**.

Стандартните команди за бърз достъп за клавиша за превъртане в режим готовност не могат да се използват, когато активният режим готовност е включен.

За да промените командите по подразбиране за бърз достъп до приложенията:

- 1 Натиснете **⌘**, изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Телефон** > **Режим на готовност** > **Прилож. акт.реж.гот.** и натиснете **⬤**.
- 2 Осветете команда за бърз достъп до приложение и изберете **Опции** > **Промени**.
- 3 Изберете ново приложение от списъка и натиснете **⬤**.

Някои команди за бърз достъп може да са фиксирани и няма да можете да ги промените.

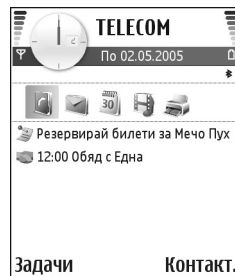

Извършване на повиквания

Повиквания

 **Съвет!** За да увеличите или намалите силата на звука по време на разговор, натиснете  или . Ако сте задали силата на звука на **Без звук**, не можете да регулирате силата на звука с клавиша за превъртане. За да регулирате силата на звука, изберете **Вкл.звук** и натиснете  или .

- 1 Въведете в режим готовност телефонния номер, включително кода на областта. Натиснете , за да изтриете даден номер. За международни разговори, натиснете два пъти ***** - за символа **+** (замества международния код за достъп) и въведете кода на държавата, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.
- 2 Натиснете , за да позвъните на номера.
- 3 Натиснете , за да прекъснете повикване (или да откажете опит за повикване).

Натискането на  винаги прекратява даден разговор, дори да е включено друго приложение.

За да осъществите повикване от **Контакти**, натиснете  и изберете **Контакти**. Превъртете до

желаното име или въведете първите букви на името в полето за търсене. Показва се списък със съответстващите контакти. Натиснете , за да осъществите повикване. Изберете вида повикване **Гласово повикване**.

Трябва да копирате контактите от своята СИМ-карта в **Контакти**, за да можете да извършвате повикване по този начин. Вижте „Копиране на контакти“, стр. 34.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), натиснете и задръжте **1** в режим готовност. Вижте също „Прехвърляне на повикване“, стр. 121.

 **Съвет!** За да промените телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Глас.поща** > **Опции** > **Промени номер**. Въведете номера (получен от вашия доставчик на услуги) и изберете **ОК**.

За да осъществите повикване на скоро набран номер, в режим готовност натиснете , за да осъществите достъп до списък с последните 20 номера, които сте набрали или сте се опитали да наберете. Превъртете до желания номер и натиснете , за да го наберете.

Извършване на конферентен разговор

- 1 Свържете се с първия участник.
- 2 За да осъществите повикване до друг участник, изберете **Опции** > **Ново повикване**. Първото повикване автоматично се задържа.
- 3 Когато се отговори на новото повикване, за да се присъедините към първия участник в конферентния разговор, изберете **Опции** > **Конференция**.
За да добавите нов участник в разговора, повторете стъпка 2 и изберете **Опции** > **Конференция** > **Добави към конф.**. Устройството поддържа конферентни разговори между най-много шест участници, включително вас.
За да проведете личен разговор с един от участниците, изберете **Опции** > **Конференция** > **Личен**. Изберете участник и изберете **Личен**.
Конферентният разговор е задържан от устройството ви. Останалите участници обаче могат да продължат конферентния разговор. Когато приключите личния си разговор, изберете **Опции** > **Добави към конф.**, за да се върнете в конферентния разговор.
За да изключите участник, изберете **Опции** > **Конференция** > **Изключи участник**, превъртете до участника и изберете **Изключи**.
- 4 За да прекратите активното конферентно повикване, натиснете .

Бързо набиране на телефонен номер

За да активирате бързото набиране, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Повикване** > **Бързо набиране** > **Включване**.

За да присвоите телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране (**2 — 9**), натиснете  и изберете **Инструм.** > **Бърз. наб.**. Превъртете до клавиша, на който искате да присвоите телефонен номер, и изберете **Опции** > **Присвои**. **1** е запазен за гласовата ви пощенска кутия.

За да извършите повикване в режим готовност, натиснете клавиша за бързо набиране и .

Гласово набиране

Вашето устройство поддържа разпознаване на гласови команди. Гласовите команди зависят от гласа на говорещия, така че потребителят да не записва гласови маркери предварително. Вместо това, устройството създава гласови маркери за записите в контакти и сравнява маркера на изговорената команда с тях. Разпознаването на глас в устройството се адаптира към гласа на основния потребител, за да разпознава все по-добре подадените му команди.

Маркерът към контакта е името или прякора, който са запазени в картата за контакт. За да чуете синтезираният гласов маркер, отворете карта за контакт и изберете **Опции** > **Възпр.глас. маркер**.

Извършване на повикване с гласов маркер



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

- 1 За да започнете гласово набиране, натиснете и задръжте . Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете набиране с гласова команда.
- 2 Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**. Произнесете ясно името или прякора, запазени в картата за контакт.
- 3 Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. След изчакване от 1,5 секунди устройството набира номера.

Ако разпознатият контакт не е този, който искате, изберете **Нататък**, за да прегледате списък на останалите съпадения, или **Спри**, за да отмените набирането с глас.

Ако към името са били запазени няколко номера, устройството избира номер по подразбиране, ако е бил зададен такъв. В противен случай, устройството избира първия достъпен номер от следните: **Мобилен**, **Мобилен (дом.)**, **Мобилен (сл.)**, **Телефон**, **Телефон (дом.)** и **Телефон (сл.)**.

Отговаряне или отхвърляне на повикване

За да отговорите на чакащо повикване, натиснете .

За да изключите тона на звънене при входящо повикване, изберете **Без звук**.



Съвет! Ако с устройството са свързани съвместими слушалки, за да отговорите и прекратите повикване, натиснете клавиша на слушалките.

Ако не искате да отговорите на повикване, натиснете , за да го отхвърлите. Повикващият ще чуе сигнал „заето“. Ако сте активирали функцията **Настройки за прехвърляне** > **Ако дава заето** за прехвърляне на повикванията, отказването на

входящо повикване също ще прехвърли повикването. Вижте „Прехвърляне на повикване“, стр. 121.

Когато отхвърлите входящо повикване, можете също да изпратите текстово съобщение до повикващия, в което да го информирате защо не сте отговорили на повикването. Изберете **Опции > Прати текст.собщ.**. Можете да редактирате текста, преди да го изпратите. Вижте също **Отхвърли пов. с SMS**, стр. 113.

Чакащо повикване

Може да отговорите на повикване, докато водите друг разговор, ако сте активирали **Чакащо повикване** (услуга на мрежата) в **Инструм. > Настройки > Повикване > Чакащо повикване**.

 **Съвет!** За промяна на тоновете на устройството за различна обстановка и събития (например когато искате устройството ви да не издава звук), вижте „Профили – настройка на тонове“, стр. 22.

За да отговорите на чакащо повикване, натиснете . Първото повикване се задържа.

За да превключите между две повиквания, изберете **Размени**. Изберете **Опции > Прехвърли** за свързване на входящо или задържано повикване с активен разговор и вие самият да се изключите и от повикванията. За да прекратите активното повикване,

натиснете . За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции > Край на всички**.

Опции по време на гласово повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата. Изберете **Опции** по време на разговор за някои от следните опции: **Без звук** или **Вкл.звук**, **Отговори**, **Отхвърли**, **Размени**, **Задръж** или **Възобнови**, **Активирай телефон**, **Включи високоговор.**, или **Вкл. „своб. ръце“** (ако са прикачени съвместими слушалки с Bluetooth свързване), **Край повикване** или **Край на всички**, **Ново повикване**, **Конференция**, и **Прехвърли**. Изберете от следните:

Замени – за да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащото повикване.

Изпрати DTMF – за изпращане на поредица тонове DTMF (например парола). Въведете DTMF поредицата или я потърсете в **Контакти**. За да въведете символ за изчакване (**w**) или символ за пауза (**p**), натиснете неколккратно *****. Изберете **ОК**, за да изпратите тона.

 **Съвет!** Можете да добавяте DTMF тонове към **Телефонен номер** или **DTMF** полета във картата за контакт.



Дневник

Последни повиквания

За да прегледате телефонните номера на пропуснати, приети и набрани повиквания, натиснете и изберете **Мое меню > Дневник > Посл. повикв..** Устройството регистрира пропуснати и приети повиквания, само ако мрежата поддържа тези функции, ако устройството е включено и ако се намира в зона на покритие на мрежата.

Съвет! Когато в режим готовност видите съобщение за пропуснати повиквания, изберете **Покажи**, за да влезете в списъка на пропуснатите повиквания. За да направите обратно повикване, превъртете до името или номера и натиснете .

За да изчистите всички списъци на последни повиквания, изберете **Опции > Изчисти посл. пов.** в основния екран на последните повиквания. За да изчистите един от регистрите на повикванията, отворете регистъра, който желаете да изтриете, и изберете **Опции > Изчисти списъка**. За да изтриете някое отделно събитие, отворете регистър, превъртете до събитието и натиснете .

Времетраене на разговор

За да прегледате приблизителното времетраене на входящи и изходящи повиквания, натиснете и изберете **Мое меню > Дневник > Време на разг..**

Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т. н.

За да нулирате броячите за времетраене на разговора, изберете **Опции > Нулирай броячите**. За това ви е необходим кодът на заключване. Вижте „Защита“, „Телефон и СИМ“, стр. 118.

Пакет данни

За да видите количеството данни, които са изпратени получени по време на връзки за пакети данни, натиснете и изберете **Мое меню > Дневник > Пакет данни**. Например, може да бъдете таксувани за вашите пакети данни според обема изпратени или получени данни.


Преглед на всички комуникационни събития

Иконите в **Дневник**:

- ↓ Входящи
- ↑ Изходящи

↕ Пропуснете комуникационни събития

За да прегледате всички регистрирани от устройството гласови и видео повиквания, текстови съобщения или връзки с обмен на данни, натиснете , изберете **Мое меню** > **Дневник** и натиснете надясно клавиша за превъртане, за да отворите общия дневник. За всяко комуникационно събитие можете да видите името на подателя или получателя, телефонния номер, името на доставчика на услуги или точката за достъп. Можете да филтрирате основния дневник, за да прегледате само един вид събития и да създадете нови карти за контакт, базирани на информацията в дневника.

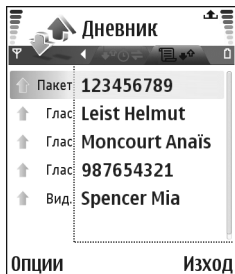

 **Съвет!** Ако искате да видите времетраенето на гласово повикване от главния екран по време на

активно повикване, изберете **Опции** > **Настройки** > **Покажи време разг.** > **Да**.

 **Съвет!** За да видите списъка с изпратените съобщения, натиснете  и изберете **Съобщения** > **Изпратени**.

Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да филтрирате дневника, изберете **Опции** > **Филтър**.

За да изтриете окончателно съдържанието на дневника, регистъра на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения, изберете **Опции** > **Изчисти дневника**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

За да настроите **Срок на дневника**, изберете **Опции** > **Настройки** > **Срок на дневника**. Събитията в дневника остават в паметта на устройството за определен брой дни, след което автоматично се изтриват, за да се освободи памет. Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника, регистърът на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрити.

За да прегледате подробностите на комуникационно събитие, в общия дневник превъртете до събитието и натиснете клавиша за превъртане.

 **Съвет!** От екрана с детайлите можете да копирате в клипборда телефонен номер и например да го залепите към текстово съобщение. Изберете [Опции](#) > [Копирай номер](#).

Брояч на пакети данни и таймер за връзки:

За да видите колко данни, измерено в килобайти, са прехвърлени и какво е времетраенето на дадена връзка за пакети данни, превъртете до входящо или изходящо събитие, обозначено с [Пакет](#), и изберете [Опции](#) > [Преглед данни](#).



Контакти (Телефонен указател)

Натиснете  и изберете **Контакти**. В **Контакти** можете да добавите към контактната карта персонален тон за звънене или умалено изображение. Можете също да създавате групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или електронна поща до няколко получателя едновременно. Можете да добавите получена информация за контакт (визитки) към „Контакти“. Вижте „Данни и настройки“, стр. 69. Информация за контакт може да се изпрати или получи само от съвместими устройства.

 **Съвет!** Редовно архивирайте информацията от устройството в съвместимата карта с памет. По-късно можете да възстановите в устройството информацията, например контактите. Вижте „Инструмент за карта с памет“, стр. 19. Можете също да използвате Nokia PC Suite, за да архивирате контактите си върху съвместим компютър. Вижте компактдиска, приложен към вашето устройство.

Запаметяване на имена и телефонни номера

- 1 Изберете **Опции** > **Нов контакт**.
- 2 Попълнете желаните полета и изберете **Готово**.

За да промените картите за контакт в **Контакти**, превъртете до картата за контакт, която искате да промените, и изберете **Опции** > **Промени**.

За да изтриете карта за контакт от **Контакти**, изберете карта и натиснете . За да изтриете няколко карти за контакт едновременно, натиснете  и , за да маркирате контактите, и натиснете , за да ги изтриете.

 **Съвет!** За да добавяте и променяте карти за контакти, използвайте Редактора за контакти на Nokia, наличен в Nokia PC Suite. Вижте компактдиска, приложен към вашето устройство.

За да прикачите малка иконка към карта за контакт, отворете картата за контакт и изберете **Опции** > **Промени** > **Опции** > **Добавяне иконка**. Умаленото изображение се показва, когато контактът позвъни.

 **Съвет!** За да изпратите информация за контакт, изберете картата, която искате да изпратите. Изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез SMS**, **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща** или **Чрез Bluetooth**. Вижте „Съобщения“, стр. 61 и „Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка“, стр. 101.

Предварително определени номера и адреси

Можете да присвоите предварително определени номера или адреси по подразбиране към карта за контакт. По този начин, ако контактът има няколко номера или адреси, вие можете лесно да позвъните или изпратите съобщение до контакта на определен номер или адрес. Номерът по подразбиране се използва още и в набирането с гласова команда.

- 1 В контакти изберете контакт и натиснете .
- 2 Изберете **Опции** > **По подразбиране**.
- 3 Изберете предварително зададен номер по подразбиране, към който искате да добавите номер или адрес, и **Присвои**.
- 4 Изберете номер или адрес, които искате да настроите като предварително зададени.

Копиране на контакти

Ако имате телефонни номера, записани на СИМ-картата, прекопирайте ги в **Контакти**. Записите, които се запамятват само на СИМ-картата, не се показват в указателя на контактите, а за входящите повиквания и съобщенията устройството не може да съпостави номера с името.

Когато се постави нова СИМ-карта в устройството и отворите **Контакти** за пръв път, от вас ще бъде поискано да прекопирате записите за контакти, намиращи се на СИМ-картата, в паметта на устройството. Изберете **Да**, за да прекопирате записите в своя указател на контактите.

За да копирате отделни имена и номера от СИМ-картата на устройството си, натиснете  и изберете **Контакти** > **Опции** > **СИМ контакти** > **СИМ указател**. Изберете имената, които искате да копирате, и **Опции** > **Копир. в Контакти**.

За да копирате контакти във вашата СИМ-карта, натиснете  и изберете **Контакти**. Изберете имената, които искате да копирате и **Опции** > **Копирай в СИМ ук.** или **Опции** > **Копирай** > **В СИМ указателя**. Копират се само полетата, поддържани от вашата СИМ-карта.

 **Съвет!** Можете да синхронизирате контактите си със съвместим компютър, на който има Nokia PC Suite. Вижте компактдиска, приложен към вашето устройство.

СИМ указател и други СИМ услуги

За наличност и информация относно използването на услугите на СИМ-картите се свържете с доставчика на вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друг доставчик.

Натиснете  и изберете **Контакти** > **Опции** > **СИМ контакти** > **СИМ указател**, за да видите имената и номерата, записани на СИМ-картата. В СИМ-директорията можете да добавяте, променяте или копирате номера в контактите и можете да осъществявате повиквания.

За да прегледате списъка на фиксираните номера за набиране, изберете **Опции** > **СИМ контакти** > **Контакти фикс. набр..** Тази настройка се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

За да ограничите повикванията от вашето устройство до избрани телефонни номера, изберете **Опции** > **Вкл.фикс.набиране**. За да добавите нови номера към списъка на фиксираните номера, изберете **Опции** > **Нов СИМ контакт**. За тези функции ви трябва ПИН2-кодът.

Когато използвате **Фиксирано набир..**, връзките за предаване на данни не са възможни, с изключение на случаите, когато изпращате текстови съобщения чрез връзка за предаване на пакети данни. В този случай номерът на центъра за съобщения и телефонният номер на получателя трябва да са включени в списъка за фиксирано набиране.

Когато е активирано фиксираното набиране, може все пак да са възможни повиквания до официалния номер за спешни повиквания, програмиран в устройството ви.

Добавяне на тонове на звънене за контактите

Когато някой контакт или член на група ви потърси, устройството възпроизвежда избрания тон на звънене (ако телефонният номер на обаждания се е изпратен с повикването и вашето устройство го разпознае).

- 1 Натиснете , за да отворите карта за контакт или за да отидете в списъка на групите, и изберете група за контакт.
- 2 Изберете **Опции** > **Тон на звънене**. Отваря се списък с тоновете на звънене.

- Изберете тона на звънене, който искате да използвате за индивидуален контакт или за избраната група.

За да отстраните тона на звънене, изберете **Тон по подразбир.** от списъка с тонове на звънене.

Създаване на групи за контакт

- В **Контакти** натиснете , за да отворите списъка с групи.
- Изберете **Опции** > **Нова група**.
- Въведете име за групата или използвайте предварително определеното име **Група ...** и изберете **ОК**.
- Отворете групата и изберете **Опции** > **Добави членове**.
- Превъртете до някой контакт и натиснете , за да го маркирате. За да добавите няколко членове наведнъж, повторете това за всички контакти, които искате да добавите.
- Изберете **ОК**, за да добавите контактите към групата.

За да преименувате група, изберете **Опции** > **Преименуване**, въведете новото име и изберете **ОК**.

Отстраняване на членове от група

- В списъка с групи отворете групата, която искате да модифицирате.
 - Превъртете до контакта и изберете **Опции** > **Отстрани от група**.
 - Изберете **Да**, за да отстраните контакта от групата.
-  **Съвет!** За да проверите към кои групи принадлежи определен контакт, превъртете до него и изберете **Опции** > **От групи**.

Камера и Галерия



Камера

Вашата Nokia N72 има камера с висока разделителна способност в задната част на устройството, която може да се използва за правене на снимки и заснемане на видеоклипове.

За да активирате камерата, отворете капачето на обектива на гърба на устройството. Приложението **Камера** се активира, когато камерата е активирана, и можете да видите кадъра, който искате да заснемате.

В **Камера** можете да правите снимки и видеофилми. За да преминавате между заснемане на снимки и видеофилми, изберете **Опции** > **Режим снимка** или **Режим видео**.

Снимките и видеоклиповете се запаметяват автоматично в **Галерия**. Камерите произвеждат изображения във файлов формат .jрег, а видеоклиповете се записват във файлов формат .3gpp с разширение на файл .3gp (режими на качество на видео **Нормално**) или във файлов формат .mp4 (режими на качество на видео **Високо**). Вижте „Видео настройки“, стр. 44. Можете също да изпращате

изображения или видео в мултимедийни съобщения, като приложение към електронна поща или с използване на връзка Bluetooth.

 **Съвет!** Можете да вмъквате изображение в карта за контакт. Вижте „Запаметяване на имена и телефонни номера“, стр. 33.

Вашия Nokia N72 поддържа резолюция на заснетото с камерата изображение до 1600 x 1200 пиксела. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

Снимане

За да настроите осветеността и цветовете преди снимане, изберете **Опции** > **Настройка изобр.** > **Режим снимане**, **Светкавица**, **Баланс бяло** или **Цветови тонове**. Вижте „Настройване на цветове и светлина“, стр. 41 и „Режими на снимане“, стр. 41.

 **Съвет!** За снимане можете да натиснете клавиша  или клавиша снимане на камерата (разположен на дясната страна на устройството).

Индикаторите на камерата показват следното:

- Индикаторите за паметта на устройството (📷) и картата с памет (💾) (1) показват къде се запаметяват изображенията.
- Индикаторът за изображения (2) изчислява приблизително колко изображения, в зависимост от избраното качество на изображението, могат да се поберат в свободната памет на устройството или на съвместима карта с памет.
- Индикаторът за режим (3) показва текущо активния режим. Вижте „Режими на снимане“, стр. 41.
- Индикаторът на светкавицата (4) показва дали светкавицата е нагласена на **Автоматично** (⚡), **Принудена** (⚡) или **Изключено** (✖).
- Индикаторът за резолюция (5) показва избраното качество на изображението. Вижте „Настройване параметрите на камерата като фотоапарат“, стр. 40.
- Индикаторът за серия снимки (6) показва, че е активиран режимът за серия снимки. Вижте „Правене на снимки в серия“, стр. 39.



- Индикаторът на собствения таймер (7) показва, че собственият таймер е активиран. Вижте „За да бъдете и вие на снимката – Собствен брояч“, стр. 39.

Запаметяването на заснетото изображение може да отнеме по-дълго, ако сте променили настройките за мащабиране, светлина или цветове.

Когато правите снимка, имайте предвид следното:

- Препоръчва се да използвате и двете ръце, за да държите камерата неподвижна.
- За да правите снимки или да записвате видеоклипове при различни условия, използвайте съответния режим за всяка една конкретна околна обстановка. Вижте „Режими на снимане“, стр. 41.
- Качеството на увеличената снимка е по-лошо от това на неувеличената снимка.
- Камерата се включва в икономичен режим на батерията, ако в рамките на минута не е натиснат нито един клавиш. За да продължите да снимате, натискайте ⏻.

След като изображението е заснето, имайте предвид следното:

- Ако не искате да задържите изображението, натиснете ⏻.

- За да изпратите изображението, натиснете  и изберете **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща** или **Чрез Bluetooth**. За повече информация вижте „Съобщения“, стр. 61 и „Bluetooth свързване“, стр. 100. Тази опция не е достъпна по време на активно повикване.
- За да изпратите изображение до вашия събеседник по време на активно повикване, изберете **Опции** > **Изпрати до викащ**.
- За да редактирате снимката, изберете **Опции** > **Редактиране**. Вижте „Редактиране на изображения“, стр. 42.
- За да отпечатате снимката, изберете **Опции** > **Печат**. Вижте „Отпечатване на изображение“, стр. 55.

Правене на снимки в серия

За да настроите камерата да прави серия снимки с едно натискане на клавиша  или клавиша за снимане, изберете **Опции** > **Серийно снимане**. Ако натиснете и задържите клавиша  или клавиша за снимане, снимането продължава, докато не отпуснете клавиша. Така можете да снимате до 100 снимки в зависимост от разполагаемата свободна памет.

Можете също да използвате режима на снимане на серия със **Със самоснимачка**. Вижте „За да бъдете и вие на снимката – Собствен брояч“, стр. 39. Ако

самоснимачката е включена, може да се направят максимум шест снимки.

Снимките се запаметяват автоматично в **Галерия**.

За да бъдете и вие на снимката – Собствен брояч

Използвайте самоснимачката, за да забавите заснемането, така че да можете да се включите в снимката. За да нагласите закъснението на самоснимачката, изберете **Опции** > **Със самоснимачка** > **10 секунди**, **20 секунди** или **30 секунди**. За да задействате самоснимачката, изберете **Активир.**. Индикаторът на самоснимачката  мига и устройството издава сигнал, когато таймерът работи. Камерата ще направи снимката, след като изтече избраният период на изчакване. Можете също да използвате **Със самоснимачка** в режима на снимане на серия. Вижте „Правене на снимки в серия“, стр. 39.

Светкавица

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

Камерата има светодиодна светкавица, която се използва при слаба светлина. Налични са следните режими на светкавицата: **Автоматично** (⚡), **Принудена** (⚡) и **Изключено** (⏻).

Изберете **Опции** > **Настройка изобр.** > **Светкавица** > **Принудена**, за да използвате светкавица.

Ако светкавицата е настроена на **Изключено** или **Автоматично**, дори при ясни условия тя отделя слаба светлина при заснемане на изображението. Това позволява на обекта на снимката да разбере, когато е направена. Светкавицата не влияе по никакъв начин на направената снимка.

Настройване параметрите на камерата като фотоапарат

Има два вида настройки на камерата като фотоапарат: Параметри за **Настройка изобр.** и основни настройки. За да нагласите параметрите на **Настройка изобр.**, вижте „Настройване на цветове и светлина“, стр. 41. Настройките възстановяват стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата, но основните настройки се запазват, докато не ги промените отново. За да смените основните настройки, изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Качество изобраз. – **Високо – печат**, **Средно – имейл** или **Ниско – MMS**. Колкото е по-добро качеството на снимката, толкова повече памет е необходима за нейното съхранение. Качеството на увеличената снимка е по-лошо от това на неувеличената снимка. Ако желаете да отпечатите изображението, изберете **Високо – печат** (резолюция 1600 x 1200). Ако желаете да го изпратите по електронна поща, изберете **Средно – имейл** (резолюция 1024 x 768). За да изпратите изображението с MMS, изберете **Ниско – MMS** (резолюция 640 x 480).

 **Речник:** Резолюцията е мярка за рязкостта и яснотата на изображение. Резолюцията представлява брой пиксели в изображението. Колкото повече са пикселите, толкова по-детайлна е картината и толкова повече тя изисква.

Добави към албум – Изберете дали искате да запазвате изображението в определен албум от галерията. Ако изберете **Да**, отваря се списък на наличните албуми.

Разширено варио – Изберете **Включване**, ако желаете да постигнете максимално увеличение и сте готови да приемете по-ниска резолюция на изображението.

Покажи заснетото – Изберете **Да**, ако искате да видите заснетото изображение, след като е направено, или **Не**, ако искате веднага да продължите да правите снимки.

Дадено име снимка – За да зададете име по подразбиране за изображенията, които ще заснемате. Можете да замените датата с ваш собствен текст (например „Ваканция_2006“).

Използвана памет – Изберете къде да съхранявате вашите изображения.

Настройване на цветовете и светлина

За да може камерата да възпроизвежда цветовете и светлината по-прецизно или за да добавите ефекти към снимките или видеоклиповете, изберете **Опции** > **Настройка изобр.** или **Настройка видео** и изберете от следните опции:

Режим снимане – изберете режим съобразно околните условия, при които ще снимате. Вижте „Режими на снимане“, стр. 41. Всеки от режимите е с индивидуални настройки на осветеност, които са съобразени с конкретни околни условия.

Светкавица (само за изображения и камера) – Нагласете светкавицата на **Автоматично**, **Принудена** или **Изключено**. Вижте „Светкавица“, стр. 39.

Баланс бяло – изберете текущото осветление от списъка. Това позволява на камерата да възпроизвежда цветовете по-точно.

Цветови тонове – Изберете цветови ефект от списъка.

Състоянието на дисплея се променя, за да отрази направените настройки, като ви показва как ще изглеждат снимките или видеоклиповете.

Параметрите на настройване се връщат към стойностите по подразбиране, когато затворите камерата. Ако изберете друг режим, настройките ще бъдат заменени с тези на избрания режим. Вижте „Режими на снимане“, стр. 41. Ако се наложи да промените настройките, можете да го направите след избирането на режим.

Режими на снимане

Режимите на фотографиране ви помагат да намерите подходящите настройки за цвят и осветеност съобразно околните условия. Изберете от списъка на режимите подходящ режим за правене на снимки или видеоклипове. Настройките за всяка един режим са направени в съответствие с определен стил или околни условия при фотографиране. Изберете **Опции** > **Настройка изобр./Настройка видео** > **Режим снимане**:

Режими за видео

Нормална () (по подразбиране) – Използвайте този режим при всички условия.

Нощна () – Използвайте този режим при слаба осветеност.

Режими за изображения

Автоматична () (по подразбиране) – Използвайте този режим при всякакви условия.

Потребителска () – Използвайте този режим, за да създадете персонализиран режим със собствени настройки за светкавица, баланс на бялото, време на експозиция и цветност.

Портрет () – Използвайте този режим за правене на портретни снимки, например снимане само на лице или на човек в седяща поза.

Пейзаж () – Използвайте този режим, когато правите снимки на далечни обекти.

Нощна () – Използвайте този режим при слаба осветеност.

Спорт () – Използвайте този режим за заснемане на бързо движещи се обекти. Когато използвате този режим, резолюцията на изображенията ще бъде намалена от 1600 x 1200 на 800 x 600. Вижте **Качество изобраз.**, стр. 40.

Когато снимате, режимът по подразбиране е **Автоматична**. Ако изберете режим **Потребителска**, по-нататък по подразбиране ще се използва той.

За да създадете ваш собствен режим, подходящ за конкретна работна среда, изберете режим **Потребителска**. В потребителския режим можете да

настройвате опциите **На база режим**, **Светкавица**, **Баланс на бялото**, **Цветови тонове**, and **Нулир. потреб. режим**. За да копирате настройките от друг режим, изберете **На база режим** и после желания режим.

Редактиране на изображения

За да редактирате направените снимки или тези, които са вече запазени в **Галерия**, изберете **Опции** > **Промени**.

Изберете **Приложи ефекта**, например за да изрежете или завъртите изображението, да нагласите яркостта, цвета, контраста, компресията и резолюцията, да добавите ефекти, текст, графична колекция или да сложите рамка.

За да изрежете изображение, изберете **Опции** > **Приложи ефекта** > **Изрязване**. Изберете **Ръчно**, за да изрежете изображението ръчно или да изберете предварително дефинирани пропорции от списъка. Ако изберете **Ръчно**, в левия горен ъгъл на изображението се появява кръстче. За да преместите кръстчето и така да изберете областта за изрязване, движете с клавиша за превъртане. Изберете **Задай**. В долния ляв ъгъл се появява друго кръстче. Отново изберете областта за изрязване и натиснете **Изрежи**.

За да добавите изображение от графичната колекция, изберете **Опции** > **Приложи ефекта** > **Графика**.

Изберете от списъка елемента, който желаете да добавите, и натиснете . За да преместите, завъртите и промените размера на елемента, изберете **Опции** > **Премести**, **Оразмери** или **Завърти**.

За да добавите текст към изображение, изберете **Опции** > **Приложи ефекта** > **Текст**. Въведете текста и изберете **ОК**. За да редактирате текста, изберете **Опции** > **Премести**, **Оразмери**, **Завърти** или **Избор на цвят**.

Команди за бърз достъп в редактора на изображения:

- За да разгледате изображение в режим на цял екран, натиснете *****. За да се върнете към нормален изглед, натиснете отново *****.
- За да увеличите или намалите изображение, натиснете **5** и **0**.

Запис на видеоклипове

За да преминавате между заснемане на снимки и видеофилми, изберете **Опции** > **Режим снимка** или **Режим видео**. Отворете **Режим видео**.


За да настроите светлината и цветовете, преди да запишете видео, изберете **Опции** > **Настройка видео** > **Режим снимане**, **Баланс бяло** или **Цветови тонове**. Вижте „Настройване на цветовете и светлина“, стр. 41.

За да изберете режим, натиснете **Опции** > **Настройка видео** > **Режим снимане**. Вижте „Режими на снимане“, стр. 41.

- 1 Натиснете , за да започнете записа. Появява се иконата за запис . Запалва се светодиодната светкавица и прозвучава звуков сигнал, предупреждаващ обекта, че записът е започнал. Светкавицата не влияе на направения видеоклип.
- 2 За да направите пауза в записването по всяко време, изберете **Пауза**. На екрана започва да мига иконата за пауза (). Видеозаписът спира автоматично, ако е зададено записът да спира и в рамките на една минута не е натиснат клавиш.
- 3 Изберете **Продъл.**, за да възобновите записването.
- 4 Изберете **Стоп**, за да спрете записването. Изображението се запамятава автоматично в папката **Фото и видео** на **Галерия**. Вижте „Галерия“, стр. 48.

Индикаторите за видеорекордера показват следното:

- Индикаторите за паметта на устройството (📶) и картата с памет (💾) (1) показват къде се запаметява видеоклипът.
- Индикаторът за актуалната дължина на видеоклипа (2) показва изтеклото и оставащото време.
- Индикаторът за режим (3) показва текущо активния режим. Вижте „Режими на снимане“, стр. 41.
- Индикаторът за микрофон (4) показва, че микрофонът е изключен.
- Индикаторът за качество на видеоизображението (5) показва избраното качество на видеоизображението.

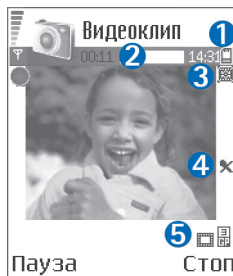

След записване на видеоклипа:

- За да възпроизведете веднага видеоклипа, който сте записали, изберете **Опции > Изпълнение**.
- Ако не искате да запазите видеоклипа, натиснете **С**.
- За да се върнете към визъора и запишете нов видеоклип, натиснете **⦿**.

- За да изпратите видеоклипа, натиснете **➤** и изберете **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща** или **Чрез Bluetooth**. За повече информация вижте „Съобщения“, стр. 61 и „Bluetooth свързване“, стр. 100. Тази опция не е достъпна по време на активно повикване.
- За да изпратите видеоклип до вашия събеседник по време на активно повикване, изберете **Опции > Изпрати до викащ**.
- За да редактирате видео, изберете **Опции > Промени**. Вижте „Редактиране на видеоклипове“, стр. 45.

Видео настройки

Има два вида настройки на камерата като видеорекордер: Настройки на **Настройка видео** и основни настройки. За да регулирате настройките на **Настройка видео**, вж. „Настройване на цветове и светлина“, стр. 41. Настройките възстановяват стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата, но основните настройки се запазват, докато не ги промените отново. За да смените основните настройки, изберете **Опции > Настройки** и от следните:

Звукозапис – Изберете **Включване**, ако искате да записвате не само образ, но и звук.

Видео качество – Задайте качеството на видеоклипа на **Високо**, **Нормално** или **Споделяне**. Ако изберете

Високо или **Нормално**, дължината на видеозаписа се ограничава от свободната памет в картата с памет и е до един час на клип. Ако искате да гледате видеото на телевизор или компютър, изберете **Високо** видео качество, което означава CIF резолюция (352 x 288) и формат на файла .mp4.

Не можете да прикачвате към MMS видеоклипове, запаметени във формат .mp4. Ако искате да гледате видеоклипа на мобилни телефони, изберете **Нормално**, което означава QCIF резолюция (176 x 144) и файлов формат .3gpp. За да изпратите видеоклипа чрез MMS, изберете **Споделяне** (QCIF резолюция, формат на файла .3gp).

Размерът на видеоклипа тип **Нормално** е ограничен на 300 kB (около 20 секунди продължителност), така че е удобен за изпращане като мултимедийно съобщение до съвместимо устройство. Някои мрежи обаче може да поддържат само изпращането на мултимедийни съобщения с максимален размер до 100 kB. За повече информация се обърнете към вашия доставчик на услуги или мрежов оператор.

Добави към албум – Изберете дали искате да запаметите записания видеоклип в определен албум от **Галерия**. Ако изберете **Да**, се отваря списък на наличните албуми.

Покажи заснетото – Изберете дали искате записаният видеоклип да бъде автоматично възпроизведен след спиране на записването.

Зададено име клип—Задайте име или изберете датата.

Използвана памет – Определете основното съхраняване в паметта: памет на устройството или карта с памет.

Редактиране на видеоклипове

Можете да редактирате видеоклипове в **Галерия**.

За да редактирате видеоклипове и създавате персонализирани видеоклипове, превъртете на видеоклип и изберете **Опции** > **Промени**. Можете да създавате персонализирани видеоклипове, като комбинирате и изрязвате видеоклипове и добавяте изображения, звукови клипове, преминавания и ефекти. Преминаванията са визуални ефекти, които можете да добавяте в началото и края на видеоклипа или между видеоклиповете.

В редактора на видеоклипове могат да се видят две оси на времето: време на видеоклипа и време на звуковия клип. Ако добавите към видеоклипа изображения или преминавания, те ще бъдат показани на оста за време на видеоклипа. За да се придвижите напред или назад по осите за време, превъртете

надаясно или наляво. За да се придвижите напред или назад по осите за време, превъртете надясно или наляво.

Редактиране на видеоклипове, звук, изображение, текст и преминавания

За да създадете персонализирани видеоклипове, маркирайте и изберете един или повече видеоклипове и изберете **Опции > Промени**.

Натиснете  и , за да се движите между видеоклипа и звуковия клип.

За да модифицирате видеоклипа, изберете една от следните опции:

Промени видео:

Отрежи – Изрязва видеоклипа в екрана за изрязване на видеоклип.

Добави цвет. ефект – Вмъква цветови ефект във видеоклипа.

На бавни обороти – Забавя скоростта на видеоклипа.

Без звук/Със звук – Включва или изключва оригиналния звук към видеоклипа.

Премести – Премества видеоклипа в избраното място.

Отстрани – Премахва видеоклипа от видеозаписа.

Дубликат – Прави копие на избрания видеоклип.

Редактирай текст (показва се само ако сте добавили текст) – За да преместите, премахнете или дублирате текст, да промените цвета и стила на текст, да зададете колко дълго да остане текстът на екрана и да добавите към текста ефекти.

Редактирай изобр. (показва се само ако сте добавили изображение) – За да преместите, премахнете или дублирате изображение, да зададете колко дълго да остане то на екрана и да добавите цветови ефект към изображение.

Промени звук. клип:

Отрежи – Изрязва звуковия клип в екрана за изрязване на звуков клип.

Премести – Премества звуковия клип в избраното място.

Отстрани – Премахва звуковия клип от видеозаписа.

Дубликат – Прави копие на избрания звуков клип.

Задай времетраене – Променя продължителността на звуковия клип.

Смени преминаване – Има три вида преминаване: в началото на видеоклипа, в края на видеоклипа и между видеоклиповете. Преминаване в началото на видеоклипа може да бъде избрано, когато е активно първото преминаване на видеоклипа.

Вмъкни:


Видеоклип – Вмъква избрания видеоклип. В основния екран се показва умалено изображение на видеоклипа. Умаленото изображение се състои от първия вид на видеоклипа, преди потапяне в черно. Показват се също и името и дължината на избрания видеоклип.

Изображение – Вмъква избраното изображение. В основния екран се показва умаленото изображение.

Текст – Вмъква текст към видеоклипа. Можете да вмъквате заглавие, подзаглавие или данни за авторите.

Звуков клип – Вмъква избрания звуков клип. Името и дължината на избрания звуков клип се показват в основния екран.

Нов звуков клип – Записва нов звуков клип към избраното място.

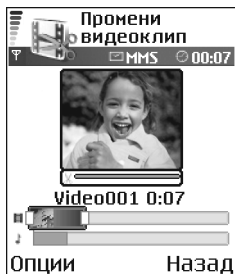

Филм – Прегледайте филма на цял екран или като умалено изображение, запаметете или изпратете филма, или съкратете филма до подходящ за изпращане чрез мултимедийно съобщение размер.

💡 **Съвет!** За да извадите снимка от видеокадр, изберете **Опции** > **Моментна снимка** в екрани на умалено възпроизвеждане или на изрязване на видео.

За да запаметите вашето видео, изберете **Опции** > **Филм** > **Запамети**. За да зададете **Използвана памет**, изберете **Опции** > **Настройки**. По подразбиране се използва паметта на устройството.

💡 **Съвет!** В екран **Настройки** можете да зададете **Зададено име клип**, **Дадено име снимка**, **Резолюция** и **Използвана памет**.

Изберете **Изпрати** > **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща** или **Чрез Bluetooth**, ако искате да изпратите видеото. Обърнете се към вашия доставчик на услуги или мрежовия оператор за подробности относно максималния размер на мултимедийното съобщение, което можете да изпратите. Ако вашият видеозапис е прекалено голям, за да бъде изпратен в мултимедийно съобщение, ще се появи ✉.

💡 **Съвет!** Ако искате да изпратите видеоклип, който е над максималния размер за мултимедийно съобщение, позволен от вашия доставчик на

услуги, можете да изпратите клипа, използвайки Bluetooth свързване. Вижте „Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка“, стр. 101. Можете също да прехвърлите вашите видеоклипове, използвайки безжичната технология Bluetooth във вашия компютър или като използвате четец на карти с памет (аксесоар).

Галерия

За да съхранявате и организирате вашите изображения, видеоклипове, звукови клипове, списъци с песни, и линкове за стрийминг, натиснете  и изберете **Галерия**. За да отворите галерията от приложението **Камера**, изберете **Опции** > **Към Галерия**. В **Камера**, е достъпна само папка **Фото и видео**.


 **Съвет!** За да превключите от **Галерия** към камерата, изберете **Опции** > **Към камерата** от папката **Фото и видео**.

Изберете **Фото и видео** , **Песни** , **Звук. клипове** , **Линкове**  или **Всич. файлове**  и натиснете , за да я отворите.

Можете да разглеждате и отваряте папки, да маркирате, копирате и премествате елементи в папките. Видеоклипове, файлове .gam и линкове за стрийминг се отварят и възпроизвеждат в приложението RealPlayer. Вижте „RealPlayer“, стр. 56. Музикалните записи се възпроизвеждат и управляват с приложението музикален плейър. Вижте „Музикален плейър“, стр. 93.

 **Съвет!** Можете да прехвърляте изображения от устройството към съвместим компютър с Nokia Phone Browser, наличен в Nokia PC Suite. Вижте компактдиска, приложен към вашето устройство.

За да копирате или премествате файлове в съвместима карта с памет или паметта на

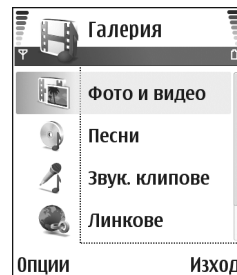

устройството, изберете файл и **Опции** > **Подреди** > **Копир. в карта памет/Премес. в карта пам.** или **Копирай в памет тел./Премес. в памет тел.**.
 Файловете, записани на картата с памет, са означени с .

За да изтеглите файлове в **Галерия** в една от основните папки като използвате браузъра, изберете **Изтегл.графики** или **Изтегл. видео**, **Изтегл. песни** или **Изтегл. звуци**. Браузърът се отваря и можете да изберете маркер за сайта, от който искате да изтеглите.

Преглеждане на изображения и видеоклипове

Снетите снимки и записаните са камерата видеоклипове се съхраняват в папка **Фото и видео** в **Галерия**. Качеството на видеоклипа се обозначава с една от следните икони:  (Високо),  (Нормално) и  (Споделяне). Изображенията и видеоклиповете могат също така да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение, като прикачен файл към електронна поща или чрез Bluetooth връзка. За да можете да преглеждате получено изображение или видеоклип в галерията или в медия-плейъра, трябва да го запазите в паметта на устройството или съвместима карта с памет.

Отворете папката **Фото и видео** в **Галерия**. Файловете с изображения и видеоклипове са циклично свързани и подредени по дата. На екрана се показва броят на файловете. За да прегледате файловете, превъртете наляво или надясно. Натиснете и задръжте  или , за да разгледате файловете циклично.

За да редактирате снимка или видеоклип, изберете **Опции** > **Промени**. Отваря се редактор на изображения или на видеоклипове.

За да спестите място в паметта, след като отпечатате или заредите на сървър вашите изображения, но все пак да запазите умален вариант на изображението в устройството си, изберете **Опции** > **Свиване**.

За да добавите изображение или видеоклип към албум в галаерията, изберете **Опции** > **Добави към албум**. Вижте „Албуми“, стр. 50.

За да създадете персонализирани видеоклипове, изберете в галерията видеоклип или няколко видеоклипа и изберете **Опции** > **Промени**. Вижте „Редактиране на видеоклипове“, стр. 45.

За да отпечатате изображенията си на принтер, свързан към вашето устройство, или да ги запишете в съвместима карта с памет с цел отпечатване, изберете **Опции** > **Печат**. Вижте „Отпечатване на изображение“, стр. 55.

За да мащабираме изображение, изберете **Опции** > **Увеличаване**. В горната част на дисплея се показва коефициентът на мащабиране. Процентът на мащабиране не се съхранява постоянно.

За да изтриете изображение или видеоклип, натиснете **C**.

Слайдшоу

Използвайте **Слайдшоу**, за да разгледате изображенията или видеоклиповете в режим на цял екран. Изберете от следните:

- **Старт** – За да стартирате слайдшоуто.
- **Пусни** – За да отворите приложението RealPlayer.
- **Пауза** – За да направите пауза в слайдшоуто.
- **Продължи** – За да възобновите слайдшоуто.
- **Край** – За да затворите слайдшоуто.

Натиснете  (по-бързо) или  (по-бавно), за да регулирате **Темпо**. Натиснете  (предишна) или  (следваща), за да прелиствате миниатюрите.

За да добавите звук към слайдшоуто, изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Настройки музика** и от следните:

- **Музика** – Изберете **Включване** или **Изключване**.
- **Запис** – Изберете музикален файл от списъка.

- **Сила на звука** – Натиснете , за да намалите силата на звука, или , за да увеличите силата на звука.

Албуми

Албумите ви позволяват удобна работа с вашите изображения и видеоклипове. За да преглеждате списъка на албумите, в папка **Фото и видео**, изберете **Опции** > **Албуми**. Албумите са подредени азбучно. За да прегледате съдържанието на албум, натиснете .

За да създадете нов албум, изберете **Опции** > **Нов албум**. Въведете име на албума и изберете **ОК**.

За да добавите снимка или видеоклип към албум в галерията, превъртете на снимката или видеоклипа и изберете **Опции** > **Добави към албум**. Отваря се списък на албумите. Изберете албума, към който искате да добавите снимката или видеоклипа, и натиснете .

За да изтриете от албума файл, натиснете **C**. Файлът не се изтрива от папката **Фото и видео** в **Галерия**.

Печат през мрежа

 **Забележка:** Наличието на услугата може да зависи от страната, в която живеете, или от региона на продажби, а услугата е възможно да се предлага само на ограничен брой езици.

С приложението **Печат онлайн** можете да отпечатвате снимки през мрежата, както и да поръчвате различни продукти с избраното изображение, например чаши или подложки за мишки. Предлаганите продукти зависят от доставчика на услугата.

За да използвате **Печат онлайн**, трябва да се абонирате за услугата при доставчик на печат през мрежата, както и да имате инсталиран поне един конфигурационен файл за услуга за отпечатване. Файловете могат да се получат от доставчици на услуги по отпечатване, които поддържат **Печат онлайн**.

Могат да се отпечатват изображения единствено във формат .jpg.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

- 1 Натиснете  и изберете **Галерия > Фото и видео**. Изберете едно или повече изображения и **Опции > Печат > Поръчка на снимки**.
- 2 Изберете доставчик на услуги от списъка.
- 3 Изберете **Опции** и после от следните възможности: **Отвори** – за да осъществите връзка с доставчика на услуги.

Премахни – за да изтриете доставчика на услуги от списъка. Ако изтриете последния доставчик на услуги от списъка, опцията **Поръчка на снимки** не е достъпна, докато нямате инсталиран поне един конфигурационен файл.

Дневник – за справка за предишни поръчки: името на доставчика на услуги, общата сума и състоянието на поръчката. Когато се свържете със сървър на доставчика на услуги, ще се отвори екранът за преглед на мостри на изображения и ще се покажат избраните от вас изображения от **Галерия**.

- 4 Изберете **Опции** и после от следните възможности: **Преглед** – за да видите изображението преди да поръчате отпечатване. Превъртете нагоре или надолу, за да разгледате изображенията. **Поръчване сега** – за да изпратите поръчката си. **Промяна в поръчката** – за да промените информацията за продукта и броя на екземплярите от избраното изображение. В екрана за поръчка на продукти можете да изберете кой продукт желаете да поръчате и от какъв тип да е той. Наличните опции и предлагането на продукти зависят от доставчика на услугата. Превъртете наляво или надясно, за да видите и промените данните за другите изображения в поръчката.

Промяна инфо клиент – за да промените настройките за клиента и поръчката. Можете да копирате информацията за клиент от контактите.

Добавяне снимка – за да добавите още изображения към поръчката.

Премахни изобр. – за да извадите изображения от поръчката.

Дневник – за справка за предишни поръчки. Когато поръчката е изпратена, показва се съобщение **Поръчката е изпратена успешно.**

Споделяне онлайн



Забележка: Наличието на услугата може да зависи от страната, в която живеете, или от региона на продажби, а услугата е възможно да се предлага само на ограничен брой езици.

С приложението **Споделяне** можете да споделяте вашите изображения и видеоклипове в онлайн албуми, уеб-дневници и други услуги за онлайн споделяне в Интернет. Можете да изпращате съдържание, да запамятавате недовършени публикации като чернови и да продължите по-късно, както и да преглеждате съдържанието на албумите. Поддържаните типове съдържание може да варират в зависимост от доставчика на услуги.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Начало

За да използвате **Споделяне**, трябва да се абонирате за услугата при доставчик на споделяне на изображения в мрежата. Най-често ще можете да се абонирате за услугата на Интернет страницата на доставчика на услугата. За подробности относно абонирането за тази услуга се свържете с вашия доставчик на услуги. За повече информация относно съответни доставчици на услуги вижте www.nokia.com/support/phones/N72.

Когато отворите услугата за първи път в приложението **Споделяне**, ще бъдете подканени да укажете име на потребител и парола. По-късно можете да достигнете до настройките през **Опции** > **Настройки** в приложението **Споделяне**. Вижте „Настр. спод. в мрежа“, стр. 53.

Качване на файлове

Натиснете  и изберете **Галерия** > **Фото и видео**, файловете, които желаете да изпратите, и **Опции** > **Изпрати** > **Качване в Интернет**. Можете да достигнете до приложението **Споделяне** и от основната камера.

Отваря се екранът **Избор услуга**. За да създадете нов акаунт за услуга, изберете **Опции** > **Добави нов акаунт** или иконата на услугата с текст **Създай нов** в списъка с услуги. Ако сте създали новия акаунт офлайн или сте променили настройките на даден акаунт или услуга през уеб браузър от съвместим компютър, за да актуализирате списъка с услугите във вашето устройство, изберете **Опции** > **Услуги за изтегляне**. За да изберете услуга, натиснете клавиша за превъртане.

Когато изберете услуга, избраните изображения и видео клипове се показват в състояние за промяна. Можете да отваряте и разглеждате файлове, да ги реорганизирате, да добавяте към тях текст или да добавяте нови файлове.

За да отмените процеса на изпращане към Интернет и да запаметите създаденото съобщение като чернова, изберете **Назад** > **Запазете чернова**. Ако изпращането е вече започнало, изберете **Отмяна** > **Запазете чернова**.

За да се свържете с услугата и да изпратите файловете към Интернет, изберете **Опции** > **Качи** или натиснете .

Отваряне на онлайн услуга

За да видите изпратените в онлайн услугата изображения и видео клипове, както и черновите

и изпратените елементи във вашето устройство, в папката **Фото и видео** изберете **Опции** > **Онлайн услуги**. Ако сте създали новия акаунт офлайн или сте променили настройките на даден акаунт или услуга през уеб браузър от съвместим компютър, за да актуализирате списъка с услугите във вашето устройство, изберете **Опции** > **Услуги за изтегляне**. Изберете услуга от списъка.

След като отворите услуга, изберете измежду следните:

- **Отвори в уеб браузър** – за да се свържете с избраната услуга и да видите изпратените и черновите албуми с Интернет браузъра. Екраните може да варират в зависимост от доставчика на услуги.
- **Чернови** – за да прегледате и редактирате черновите, както и да ги изпратите в Интернет.
- **Изпратени** – за да видите последните 20 елемента, създадени от вашето устройство.
- **Нов постинг** – за да създадете нов елемент.

Предлаганите опции може да варират в зависимост от доставчика на услуги.

Настр. спод. в мрежа

За да промените настройките на **Споделяне**, в приложението **Споделяне** изберете **Опции** > **Настройки**.

Мои акаунти

В **Мои акаунти** можете да създавате нови акаунти или да променят вече наличните такива. За да създадете нов акаунт, изберете **Опции** > **Добави нов акаунт**.

За да промените съществуващ акаунт, изберете акаунта и **Опции** > **Промени**. Изберете от следните:

Име на акаунт – за да въведете име на акаунта.

Доставчик на услуги – за да укажете доставчика, чиито услуги ще използвате. Не можете да променят доставчика на услуги за съществуващ акаунт, за всеки нов доставчик на услуги трябва да създадете нов акаунт. Ако изтриете акаунт в **Мои акаунти**, свързаните с този акаунт услуги също се изтриват от устройството, включително и изпратените към тази услуга елементи.

Потребителско име и Парола – за да въведете името на потребител и паролата, които сте създали за вашия акаунт, когато сте се регистрирали за онлайн услугата.

Разм. прил. качване – за да изберете размера, с който изображенията се изпращат към услугата.

Настройки на приложение

Покажи размер прил. – за да изберете размера, с който изображенията да се показват на екрана на вашето устройство. Тази настройка не влияе на размера за изпращане на изображенията.

Покажи размер текст – за да изберете големина на шрифта за изобразяване на текст в черновите и изпратените елементи, или пък когато добавяте или редактирате текст в нов елемент.

Разширени

Доставчици на услуги – за да видите или промените настройките за доставчик на услуги, да добавите нов доставчик на услуги или да прегледате подробна информация за определен доставчик на услуги. Ако смените доставчика на услугата, цялата информация в **Мои акаунти** за предишния доставчик се изтрива. Не можете да променят настройките за предварително въведените доставчици на услуги.

Основна точка достъп – за да промените точката за достъп, използвана за свързване с онлайн услугата, изберете желаната точка за достъп.

Изображения

Отпечатване на изображение

Изображения се отпечатват с **Печат избр.**, като изберете опцията за печат в „Галерия“, режим „Камера“, редактора на изображение или от екран „Изображения“.

Използвайте **Печат избр.**, за да отпечатате изображения като използвате съвместим кабел за данни, Bluetooth връзка или съвместима карта с памет.

Могат да се отпечатват изображения единствено във формат .jpg. Снимките, които правите с камерата, автоматично се запамятват във формат .jpg.

За да печатате на PictBridge-съвместим принтер, изберете опцията за печат, преди да свържете USB-кабела.

Изберете изображението, което искате да отпечатате, и **Опции** > **Печат**.

Избор на принтер

Когато използвате **Печат избр.** за първи път, след избора на изображението ще се покаже списък на достъпните принтери. Изберете принтера, който искате

да използвате. Този принтер става принтер по подразбиране.

Ако сте свързали принтер, съвместим с PictBridge, посредством съвместим кабел за данни, например Nokia Connectivity CA-53, принтерът автоматично се извежда на екрана.

Ако принтерът по подразбиране не е достъпен, се показва списъкът на наличните устройства за печат.

Преглед преди печат

Екранът за преглед преди печата се отваря само, ако започнете отпечатване на изображение в галерията или от активен режим готовност.

Избраните изображения се показват, като се използва предварително зададено оформление. За да промените оформлението, превъртете наляво или надясно през наличните оформления за избрания принтер. Ако изображенията не могат да се поберат на една страница, превъртете надолу или нагоре, за да се покажете допълнителните страници.

Настройки за печат

Наличните опции са различни, в зависимост от възможностите на избраното печатащо устройство.

За да зададете размера на хартията, изберете **Размер хартия**, после размера на хартията от списъка и **ОК**. Изберете **Отмяна** за връщане в предишния екран.



RealPlayer

Натиснете и изберете **Изобраз.** > **RealPlayer**. С **RealPlayer** можете да възпроизвеждате видеоклипове, звукови клипове и списъци с песни, или да изтеглите медийни файлове. Можете да активирате линк за стрийминг, когато разглеждате уеб страници, и да го записвате в паметта на устройството или в съвместима карта с памет.

RealPlayer поддържа файлове с разширения като .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 и .wav. Все пак **RealPlayer** не поддържа всички файлови формати или всички разновидности на тези формати. Например **RealPlayer** ще опита да отвори всички файлове .mp4, но някои файлове .mp4 може да имат съдържание, което не отговаря на стандартите 3GPP и поради тази причина не се поддържа от това устройство.

Съвет! Можете да прехвърляте музикални файлове от вашето устройство на съвместима карта с памет, като използвате програмата Nokia Audio Manager, включена в Nokia PC Suite. Вижте компактдиска, приложен към вашето устройство.

Възпроизвеждане на видео- или звукови клипове

- 1 За да възпроизведете медийен файл, запамен в паметта на устройството или съвместима карта с памет, изберете **Опции** > **Отвори** и от следните: **Последни клипове** – За да възпроизведете един от последните шест файла, пускани в **RealPlayer**. **Запамен клип** – за да възпроизведете файл, запамен в **Галерия**. Вижте „Галерия“, стр. 48.
- 2 Превъртете до файл и натиснете , за да възпроизведете файла.

Съвет! За да видите видеоклип на цял екран, натиснете **2**. Натиснете отново, за да се върнете в нормален екран.

Иконите в **RealPlayer**: – Повторение; – Разбъркано; – Повторение и разбъркано и – Изключен високоговорител.

Създаване на списък със задачи

За да създадете списък на песните в паметта на устройството или съвместима карта с памет:

- 1 Изберете **Опции** > **Нов списък песни**.
- 2 Изберете паметта, от която искате да избирате песните.
- 3 Въведете име на списъка.
- 4 Изберете песните, които искате да включите в списъка.
- 5 Изберете **Назад**. Списъкът започва да се изпълнява автоматично.

 **Съвет!** За да оставите приложението отворено и музиката да свири като фон, натиснете  два пъти, за да се върнете в режим на готовност. За да се върнете към приложението, натиснете  и изберете **RealPlayer**.

Команди за бърз достъп по време на възпроизвеждане:

- За да превъртите бързо напред, натиснете и задръжте .
- За да превъртите назад през медийния файл, натиснете и задръжте .
- За да изключите звука, натиснете и задръжте , докато индикаторът  се появи на дисплея. За да включите звука, натиснете и задръжте , докато видите .

Изтегляне на съдържание „по въздуха“

Много доставчици на услуги ще изискат от вас да използвате Интернет точка за достъп (IAP) като ваша основна точка за достъп. Други доставчици на услуги позволяват използването на WAP точка за достъп.

Точките за достъп могат да се конфигурират, когато включите устройството си за пръв път.

За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.



Забележка: В **RealPlayer** можете да отворите само URL адрес `rtsp://`. Въпреки това, **RealPlayer** ще разпознае линк `http` към файл `.ram`.

За да сваляте съдържание по въздуха, изберете линк за стрийминг, запаметен в **Галерия** или в уеб страница, или получен в текстово или мултимедийно съобщение. Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството ви се свързва със сайта и започва да зарежда съдържанието. Съдържанието не се запамятава в устройството.

Получаване на настройки за RealPlayer

Можете да получите настройките за **RealPlayer** в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчика на услуги. Вижте „Данни и настройки“, стр. 69. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

Промяна на настройките за RealPlayer

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Видео – За да настроите **RealPlayer** автоматично да повтаря видеоклипове, след като свършат.

Аудио настройки – За да изберете, ако искате да повторите възпроизвеждането на списъци с песни и пуснете звукови клипове от списък в случаен ред.

Настройки на връзката – За да изберете дали да използвате прокси сървър, променете точката за достъп по подразбиране и задайте времето за изчакване (таймаут) и диапазона от портове, които да се използват при свързване. Обърнете се към вашия доставчик на услуги за параметрите на настройката.

Настройки за прокси:

Използвай прокси – За да използвате прокси сървър, изберете **Да**.

Адрес прокси сърв. – Въведете IP адреса на прокси сървъра.

Ном. на порт прокси – Въведете номера на порта на прокси сървъра.

 **Речник:** Прокси сървърите са междинни сървъри – посредници между медийните сървъри и техните потребители. Някои доставчици на услуги ги използват за предоставяне на допълнителна защита или за да ускорят достъпа до страници на брауъра, които съдържат звукови или видеоклипове.

Настройки на мрежата:

Основ.точка достъп – Превъртете до точката за достъп, която искате да използвате за връзка с Интернет, и натиснете .

Онлайн време – Задайте времето на **RealPlayer** за прекъсване на връзката от мрежата, когато сте в пауза на възпроизвеждането на медиен клип чрез мрежов линк, изберете **Лична настройка** и натиснете . Въведете часа и изберете **OK**.

Най-малък UDP порт – Въведете най-малкия номер на порта от обхвата на сървъра. Минималната стойност е 6970.

Най-голям UDP порт – Въведете най-големия номер на порта от обхвата на сървъра. Максималната стойност е 32000.

Изберете **Опции** > **Фини настройки** – За да промените стойностите на честотната лента за различни мрежи.



Режисьор

За да създавате muvee-та, натиснете  и изберете **Изображ.** > **Режисьор**. Muvеe-тата са кратки, редактирани видеоклипове, които могат да съдържат видео, изображения, музика и текст. **Бързо muvee** се създава автоматично от **Режисьор** след като изберете стила за muvee. **Режисьор** използва зададените по подразбиране за избрания стил музика и текст. Всеки стил има своя собствен шрифт, цвят, музика и темпо. В **Лично muvee** можете да избирате собствени видео и музикални клипове, изображения и стил, а също и надписи в началото и финала на филма. Можете да изпратите muvees в мултимедийно съобщение.

Отворете **Режисьор** и натиснете  или , за да превключвате между екраните  и . Можете също да се върнете в основния екран от екрана , като изберете **Готово**.

Екранът  съдържа списък с видеоклипове, за които можете да изберете опциите **Възпроизведи**, **Изпрати**, **Преименуване** и **Изтрий**.

Създаване на бързо „muvеe“

- 1 В основния екран на **Режисьор** изберете **Бързо muvee**.
- 2 Изберете стил за „muvеe“ от списъка със стилове. Създаденото muvee се запаметява в списъка от muvee-та за **Режисьор**. Muvеe-то се възпроизвежда автоматично, след като бъде запаметено.



Съвет! За да изтеглите нови стилове в устройството си, изберете **Изтегл. стил** (услуга на мрежата) от основния изглед на **Режисьор**.

Създаване на персонализирано „muvеe“

- 1 В основния екран на **Режисьор** изберете **Лично muvee**.
- 2 Изберете клиповете, които искате да включите във вашето muvee от **Видеоклип**, **Изображение**, **Стил** или **Музика**. След като изберете видеоклиповете и изображенията, за да зададете реда, в който те ще се възпроизвеждат в muvee-то, изберете **Опции** > **Още опции**. Изберете файла, който искате да преместите, с помощта на клавиша за превъртане. След това превъртете до файла, под който искате да разположите маркирания вече файл, и натиснете клавиша за превъртане.

За да отрежете видеоклиповете, изберете **Опции** > **Избери съдържане**.. Вижте „Избиране на съдържание“, стр. 60.

В **Съобщение** можете да добавите текст за началото и финала на mvuee.

3 Изберете **Създай mvuee** и от следните:

Мултим.съобщение – За да оптимизирате дължината на mvuee за изпращане с MMS.

Автоматичен избор – За да включите всички избрани снимки и видеоклипове в създаваното mvuee.

Също като музика – За да настроите времетраенето на mvuee да е същото като на избрания музикален клип.

Определена от вас – За да зададете дължината на създаваното mvuee.

4 Изберете **Опции** > **Запаметяване**.

За да прегледате лично mvuee, преди да го запаметите от екран **Прегледай mvuee** изберете **Опции** > **Възпроизведи**.

За да създадете ново лично mvuee, използвайки същите настройки за стил, изберете **Опции** > **Нов вариант**.

Избиране на съдържание

След като сте избрали изображенията и видеоклиповете за вашето mvuee, можете да редактирате избраните видеоклипове. Изберете **Опции** > **Още опции** > **Опции** > **Избери съдържане**..

Можете да избирате кои части от видеоклипа искате да включите или да извадите от „mvuee“. Под видеоекрана има плъзгач, който показва в цветен код включения, изключени или неутрализирани части: зелено е за включения, червено – за изключените и сиво – за неутралните части.

За да включите част от видеоклипа в mvuee-то, превъртете до тази част и изберете **Опции** > **Включи**.

За да изключите част от видеоклипа в mvuee-то, превъртете до тази част и изберете **Опции** > **Изключи**.

За да оставите **Режисьор** по случаен начин да включи или изключи част от видеоклипа, превъртете до тази част и изберете **Опции** > **Направи неутрално**.

За да изключите кадър от видеоклипа, изберете **Опции** > **Изключи кадър**.

За да оставите **Режисьор** по случаен начин да включи или изключи части от видеоклипа, изберете **Опции** > **Всички неутрални**.

Настройки

Изберете **Настройки**, за да промените следните опции:

Използвана памет – изберете къде да съхраните вашите mvuee-та.

Резолюция – изберете резолюцията на вашите mvuee-та.

Станд. име за mvuee – задайте име по подразбиране за mvuee-та.



Съобщения

Натиснете  и изберете **Съобщ.**. В **Съобщ.** можете да създавате, изпращате, получавате, преглеждате, редактирате и организирате текстови съобщения, мултимедийни съобщения, електронна поща и специални текстови съобщения, съдържащи данни. Можете също да получавате съобщения и данни чрез Bluetooth връзка, да получавате съобщения за Интернет услуги, служебни съобщения за услуги и да изпращате служебни команди.



Забележка: Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Когато отворите **Съобщ.**, можете да видите функцията **Ново съобщ.** и списък с папки:



Входящи – Съдържа получените съобщения с изключение на съобщения по електронна поща и съобщенията от мрежата. Съобщенията по електронната поща се съхраняват в **Пощ. кутия**.



Моите папки – За подреждане на съобщенията ви в папки.



Пощ. кутия – В **Пощ. кутия** можете да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим „офлайн“ по-рано изтеглените съобщения от електронната поща. Вижте „Електронна поща“, стр. 76.



Чернови – Съхранява чернови на съобщения, които не са били изпратени.



Изпратени – Запаметява последните 20 съобщения, които са били изпратени, с изключение на съобщенията, изпратени чрез Bluetooth връзка. За да промените броя съобщения, които да бъдат съхранени, вижте „Други настройки“, стр. 79.



Изходящи – Временно място за съхранение на съобщения, които чакат да бъдат изпратени.



Доклади – Можете да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата). Получаването на доклади за изпращане на мултимедийно съобщение, изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.

 **Съвет!** Когато отворите някоя от основните папки, можете да превключвате между папките, като натиснете  или .

За да вмъкнете и изпратите на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (познати също и като USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата, изберете **Опции** > **Служебна команда** в основния екран на **Съобщ.**.

Съобщения от мрежата (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от вашия доставчик на услуги съобщения на различни теми, например състояние на времето и условията по пътищата. За съществуващите теми и съответните им номера можете да се обърнете към вашия доставчик на услуги. От основния екран на **Съобщения** изберете **Опции** > **Съобщения от мрежата**. В основния екран можете да видите състоянието на дадена тема, номерът на тема, име и дали е маркирана () за предстоящо продължение.

Писане на текст

Традиционно въвеждане на текст

ABC, **abc** и **Abc** показват избрания режим на символи. **123** показва режим на цифри.


 се показва, когато пишете текст с традиционно въвеждане на текст.

- Натиснете няколкократно цифров клавиш (**1** – **9**), докато се появи желаният символ. За всеки цифров клавиш има повече символи, отколкото отбелязаните върху него.
- За да въведете цифра, натиснете и задръжте клавиша на цифрата.
- За да превключвате между режим на въвеждане на букви или цифри, натиснете и задръжте **#**.
- Ако следващата буква се намира на същия клавиш като настоящата, изчакайте курсорът да се появи (или натиснете , за да прекратите периода на изчакване) и въведете буквата.
- За да изтриете символ, натиснете . Натиснете и задръжте , за да изтриете повече от един символ.
- Най-често използваните препинателни знаци са достъпни в **1**. Натиснете няколкократно **1**, за да стигнете до желания препинателен знак. Натиснете ***** за отваряне на списък на специалните символи. Използвайте , за да се придвижвате в списъка, и изберете символ.
- За да въведете интервал, натиснете **0**. За да придвижите курсора до следващия ред, натиснете три пъти **0**.
- За да превключвате между различните режими на въвеждане, натиснете **#**.

Въвеждане на предсказуем текст – Речник

Можете да въведете всяка буква с едно натискане на клавиш. Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник, към който можете да добавяте и нови думи. Когато речникът се напълни, най-новата добавена дума заменя най-отдавна въведената.

- 1 За да включите въвеждане на предсказуем текст, натиснете  и изберете **Активирай речника**. Това ще включи въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството. 

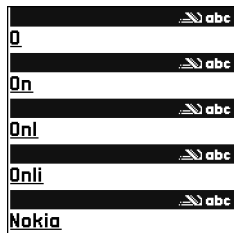

- 2 За да въведете желаната дума, натиснете клавишите **2 – 9**. Натискайте всеки клавиш само веднъж за една буква. Например, за да напишете „Nokia“, когато е избран английският речник, натиснете **6** за „N“, **6** за „o“, **5** за „k“, **4** за „i“ и **2** за „a“.

Предлаганата дума се променя след всяко натискане на клавиш.

- 3 Когато напишете думата и тя е правилна, потвърдете, като натиснете  или натиснете **0**, за да добавите интервал. Ако думата не е правилна, натиснете няколкократно *****, за да прегледате съвпадащите думи, които речникът е открил една след друга, или натиснете  и изберете **Речник > Съвпадения**. Ако след думата се появява символът **?**, думата, която сте възнамерявали да напишете, липсва в речника. За да добавите дума към речника, изберете **Правоп.**, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст и потвърдете с **ОК**. Думата се добавя към речника. Когато речникът се напълни, всяка нова дума заменя най-отдавна добавената дума.
- 4 Започнете да пишете следващата дума.

 **Съвет!** За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, натиснете бързо **#** два пъти.

Съвети при въвеждане на предсказуем текст

За да изтриете символ, натиснете . Натиснете и задръжте , за да изтриете повече от един символ.

За да превключвате между различните режими на въвеждане, натиснете **#**. Ако натиснете бързо **#**

два пъти, въвеждането на предсказуем текст се изключва.

 **Съвет!** Предсказуемият текст се опитва да предположи кой често използван препинателен знак („?!“) е необходим. Редът и наличието на препинателни знаци е в зависимост от езика на речника.

За да въведете цифра, докато сте в режим въвеждане на букви, натиснете и задръжте желаните цифров клавиш.

За да превключвате между режим на въвеждане на букви или цифри, натиснете и задръжте **#**.

Най-често използваните препинателни знаци са достъпни в **1**. Натиснете **1** и след това няколкократно – *****, за да потърсите необходимия препинателен знак.

Натиснете и задръжте ***** за отваряне на списък на специалните символи.

Натиснете няколкократно *****, за да прегледате съвпадащите думи, които речникът е открил една след друга.

Натиснете , изберете **Речник** и натиснете , за да изберете една от следните опции:

Съвпадения – Прегледайте списъка с думи, които отговарят на натисканията на клавишите.

Вмъкни дума – Добавете дума към речника, като използвате традиционния начин за въвеждане на текст. Когато речникът се напълни, всяка нова дума заменя най-отдавна добавената дума.

Редакция на дума – Редактирайте думата, използвайки традиционно въвеждане на текст. Това е налично, ако думата е активна (подчертана).

 **Съвет!** Когато натиснете , се появяват следните опции (в зависимост от режима на редактиране): **Речник** (въвеждане на предсказуем текст), **Буквен режим** (традиционно въвеждане на текст), **Цифров режим**, **Отрежи** (ако е избран текст), **Копиране** (ако е избран текст), **Залепи** (когато текстът първо е отрязан и копиран), **Въведи номер**, **Въведи символ** и **Език за писане**: (променя езика на въвеждане за всички редактори в устройството).

Писане на съставни думи

Напишете първата половина на съставна дума; за да я потвърдите, натиснете . Напишете последната част на съставната дума. За да допълните съставната дума, натиснете , за да добавите интервал.

Изключване въвеждането на предсказуем текст

Натиснете  и изберете **Речник > Изключване**, за да изключите въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството.

Копиране на текст в клипборда

- 1 За да изберете букви и цифри, натиснете и задръжте . В същото време натиснете  или . Текстът се маркира, докато селектирате.
- 2 За да копирате текста в клипборда, задръжте натиснат  и изберете **Копиране**.
- 3 За да вмъкнете текст в документ, натиснете и задръжте  и изберете **Залепи**, или натиснете  еднократно и изберете **Залепване**. За селектиране на редове от текст натиснете и задръжте . В същото време натиснете  или . За да отстраните избрания текст от документа, натиснете .

Писане и изпращане на съобщения

Видът на мултимедийните съобщения е в зависимост от приемащото устройство.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

 **Съвет!** Можете да започнете да създавате съобщение от произволно приложение, което има опцията **Изпрати**. Изберете файл (изображение или текст), който да се добави към съобщението, и изберете **Опции > Изпрати**.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или напишете съобщение за електронна поща, трябва да имате правилните настройки за връзка. Вижте „Получаване на настройки за MMS и електронна поща“, стр. 67 и „Електронна поща“, стр. 76.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

- 1 Изберете **Ново съобщ.**. Отваря се списък на опциите за съобщенията.
Текстово съобщение – За да изпратите текстово съобщение.
Мултим. съобщение – За да изпратите мултимедийно съобщение.

Електронна поща – За да изпратите електронна поща. Ако не сте създали ваша регистрация (акаунт) за електронна поща, получавате подкана да го направите.

- Натиснете , за да изберете получатели или групи от контакти, или да въведете телефонния номер или адреса на електронната поща на получателя. Натиснете *****, за да добавите точка и запетая (;), която да отделя получателите. Можете също да копирате и залепите номера или адреса от клипборда.

 **Съвет!** Превъртете до някой контакт и натиснете , за да го маркирате. Можете едновременно да маркирате няколко получатели.

- Натиснете , за да отидете в полето на съобщението.
- Напишете съобщението.
- За да добавите медиен обект към мултимедийно съобщение, изберете **Опции > Вмъкни обект > Изображение, Звуков клип** или **Видеоклип**. Когато се добавя звук, се показва . Не можете да прикачвате към мултимедийно съобщение видеоклипове, запазени във формат .mp4. За да промените формата, в който са запазени записаните видеоклипове, вижте „Видео настройки“, стр. 44.

- За да направите нова снимка или запишете звук или видео за мултимедийно съобщение, изберете **Опции > Вмъкни нов > Изображение, Звуков клип** или **Видеоклип**. За да вмъкнете нов слайд в съобщението, изберете **Слайд**.


Изберете **Опции > Преглед**, за да видите как изглежда мултимедийното съобщение.

- За да прикачите файл към електронна поща, изберете **Опции > Вмъкни > Изображение, Звуков клип, Видеоклип** или **Бележка**. Прикачените към електронна поща файлове се обозначават в лентата за навигация .

 **Съвет!** За да изпратите файлове, които не са звуци и бележки, като прикачени файлове, отворете съответното приложение и изберете **Опции > Изпрати > Чрез ел. поща**, ако е достъпна тази опция.

- За да изпратите съобщението, изберете **Опции > Изпрати** или натиснете .

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ

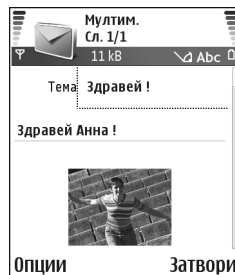

ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като поредица от две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това по съответен начин. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, като китайски език, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение. В лентата за навигация се показва текущо броят на оставащите знаци, които можете да включите в едно съобщение. Например, 10 (2) означава, че ще все още можете да добавите 10 знака, за да съберете текста за изпращане в две съобщения.



Забележка: Съобщенията за електронна поща отиват автоматично в **Изходящи** преди изпращане. Ако изпращането е неуспешно, съобщението за електронна поща остава в **Изходящи** със статус **Неуспешно**.



Съвет! В **Съобщения** може да създавате презентации и да ги изпращате в мултимедийно съобщение. В екрана на редактора на мултимедийни съобщения изберете **Опции > Нова презентация** (показва се само ако **Режим създав. MMS** е настроен на **Направляван** или **Свободен**). Вижте „Мултимедийни съобщения“, стр. 75.



Съвет! Когато изпращате мултимедийно съобщение на адрес за електронна поща или на

устройство, което поддържа получаването на големи изображения, използвайте по-големия размер за изображения. Ако не сте сигурни дали приемащото устройство или мрежата поддържа изпращането на големи файлове, се препоръчва да използвате по-малък размер за изображения или звуков клип, не по-дълъг от 15 секунди. За да промените настройката, изберете **Опции > Настройки > Мултим. съобщение > Размер изображение** в основния екран на **Съобщения**.

Получаване на настройки за MMS и електронна поща

Можете да получите настройките в текстово съобщение от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Вижте „Данни и настройки“, стр. 69.

Обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги, за да се информирате относно наличието на абонамент за услуги за трансфер на данни. Следвайте инструкциите, предоставени ви от вашия доставчик на услуги.

Ръчно въвеждане на настройките за MMS:

- 1 Изберете **Инструм. > Настройк. > Съвръзване > Точки за достъп** и задайте настройките на точка за достъп за мултимедийни съобщения. Вижте „Настройки на връзката“, стр. 115.

- 2 Изберете **Съобщения > Опции > Настройки > Мултимед. съобщение > Изпол. точка достъп** и точката за достъп, която сте създали за използване като предпочитана връзка. Вижте също „Мултимедийни съобщения“, стр. 75.

Преди да бъдете в състояние да приемате, изпращате, изтеглите, отговаряте или препращате електронна поща, трябва да направите следното:

- Правилно конфигурирайте Интернет точка за достъп (IAP). Вижте „Настройки на връзката“, стр. 115.
- Правилно задайте настройките на вашата електронна поща. Вижте „Електронна поща“, стр. 76. Трябва да имате отделна регистрация (акаунт) за електронна поща. Следвайте инструкциите, които ви дава вашият доставчик на отдалечена пощенска кутия и Интернет услуги (ISP).



Входящи – получаване на съобщения

Икони на **Входящи**:  – непочетени съобщения във **Входящи**;  – непочетени къси съобщения;  – непочетени мултимедийни съобщения;  – данни, получени чрез Bluetooth връзка.

Когато получите съобщение, на дисплея в режим готовност се извежда иконата  и **1 ново съобщение**. Изберете **Покажи** за отваряне на съобщението. За да отворите съобщение във **Входящи**, превъртете до нея и натиснете .

Мултимедийни съобщения



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Може да видите уведомление, че сте получили мултимедийно съобщение, което е било запаметено в центъра за мултимедийни съобщения. За да започнете връзка за пакети от данни, за да изтеглите съобщението във вашето устройство, изберете **Опции > Изтегли**.

Когато отворите мултимедийно съобщение () , можете да видите изображение и съобщение, и едновременно да чуете звук през високоговорителя (ако в съобщението е добавен звук, показва се ). Щракнете стрелката в иконата, за да чуете звука.

За да видите какъв вид медийни обекти са били включени в мултимедийното съобщение, отворете го и изберете **Опции > Обекти**. Можете да изберете

дали да съхраните файл с мултимедийен обект в устройството, или да го изпратите, например чрез Bluetooth връзка, до друго съвместимо устройство.

За да прегледате получена мултимедийна презентация, изберете **Опции** > **Пусни презентация**.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Данни и настройки

Вашето устройство може да получава много видове съобщения, които съдържат данни (📶) наричани още „Съобщения по въздуха“ (OTA):

Съобщ. за конфигуриране – В съобщение за конфигурация можете да получите номер за услуга за текстови съобщения, за гласова пощенска кутия, настройки за Интернет точка за достъп, настройки на точка за достъп за регистрация/скрипт или настройки за електронна поща от вашия мрежов оператор, доставчик на услуги или отдела за информация на фирмата. За да запаметите настройките, изберете **Опции** > **Запазете всички**.

Визитна картичка – За да запаметите информацията в **Контакти** изберете **Опции** > **Запазете визитка**.

Сертификати или звукови файлове, прикачени към визитките, не се запамятват.

Тон на звънене – За да запаметите тона на звънене, изберете **Опции** > **Запазете**.

Лого на оператора – За да се показва логото в режим готовност, вместо собствената идентификация на мрежовия оператор, изберете **Опции** > **Запазете**.

Календарен запис – За да запаметите поканата, изберете **Опции** > **Запази в Календар**.

Съобщение от Интернет – За да запаметите маркера в списъка с маркери в Интернет, изберете **Опции** > **Добави в маркери**. Ако съобщението съдържа настройки за точка за достъп и маркери, за да запаметите данните, изберете **Опции** > **Запазете всички**.

Известие за ел. поща – Показва колко нови електронни писма има във вашата отдалечена пощенска кутия. Разширеното известие може да съдържа по-подробна информация.

💡 **Съвет!** Ако получите файл във формат vCard, към който е приложена картинка, тя се запамятава в контакти.

Съобщения за услуги от Интернет

Съобщенията за услуги от Интернет (☼) са известия (например за заглавия на новини) и могат да съдържат текстово съобщение или линк. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.



Моите папки

В **Моите папки** можете да подредите съобщенията си в папки, да създадете нови папки и да преименувате и изтривате папки.

💡 **Съвет!** Можете да ползвате текстове от папката с шаблони, за да избегнете преписването на съобщения, които често изпращате.



Пощенска кутия

Ако изберете **Пощ. кутия** и не сте си създали регистрация (акаунт) за електронна поща, бивате подканени да го направите. Вижте „Електронна поща“, стр. 76. Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще ѝ дадете, замества **Пощ. кутия** в основния екран на **Съобщения**. Можете да имате до шест пощенски кутии.

Отворете пощенската кутия

Когато отворите пощенската кутия, можете да избирате дали искате да видите по-рано изтеглените съобщения и заглавия в електронната поща в режим офлайн, или да се свържете със сървър на електронната поща.

Когато превъртите до вашата пощенска кутия и натиснете ⏻, устройството ще ви попита

Да се свържа ли с пощенската кутия?

Изберете **Да**, за да се свържете с вашата пощенска кутия и изтеглите заглавията на новите електронни съобщения или самите съобщения. Когато преглеждате съобщения онлайн, вие сте постоянно свързани с отдалечена пощенска кутия, използвайки връзка за пакети данни. Вижте също „Настройки на връзката“, стр. 115.

Изберете **Не**, за да прегледате в режим офлайн изтеглените по-рано електронни съобщения. Когато преглеждате съобщения по електронна поща в режим офлайн, вашето устройство не е свързано с отдалечената пощенска кутия.

Изтегляне на съобщения от електронната поща

Ако сте в режим „офлайн“, изберете **Опции** > **Свързване**, за да установите връзка с отдалечена пощенска кутия.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

- 1 Когато сте установили връзка с отдалечена пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтегли ел. поща**.
Ново – за изтегляне на всички нови съобщения от електронната поща на вашето устройство.
Избрани – за изтегляне само на тези съобщения от електронната поща, които са били маркирани.
Всички – за изтегляне на всички съобщения от пощенската кутия.
 За да спрете изтеглянето на съобщения, изберете **Отмяна**.
- 2 След като изтеглите съобщенията от електронната поща, можете да продължите да ги преглеждате онлайн или да изберете **Опции** > **Прекъсване**, за да прекъснете връзката и да прегледате съобщенията в режим офлайн.

Икони за състоянието на електронната поща:

Ново съобщение по електронна поща (в режим офлайн или онлайн): съдържанието не е било изтеглено в устройството.

Ново съобщение по електронна поща: съдържанието е изтеглено в устройството.

Електронното съобщение е прочетено.

Заглавието на електронно съобщение е прочетено, а съдържанието на съобщението е изтрито от устройството.

- 3 За да отворите електронно съобщение, натиснете . Ако електронното съобщение не е било изтеглено (стрелката в иконата сочи навън) и сте в режим офлайн, ще бъдете запитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.

За да видите прикачени към електронната поща файлове, отворете съобщението, което има индикатор за прикачени файлове , и изберете **Опции** > **Прикач. файлове**. Ако прикаченият файл има по-бледа индикация, означава, че той не е бил изтеглен в устройството; изберете **Опции** > **Изтегли**. В екрана **Прикач. файлове** можете да изтеглите, отваряте, запаметявате или изтривате прикачени файлове. Можете също така да изпращате прикачените файлове, използвайки Bluetooth връзка.

 **Съвет!** Ако пощенската ви кутия използва IMAP4 протокол, можете да определите колко съобщения да изтеглите и дали да изтеглите прикачените файлове. Вижте „Електронна поща“, стр. 76. При протокола POP3 опциите са **Само заглавия**, **Частично (kB)** или **Съоб. и файлове**.

Автоматично изтегляне на съобщения от електронната поща

За да изтеглите съобщенията автоматично, изберете **Опции > Настройки ел.поща > Автом. изтегляне > Изтегляне заглавия**. Изберете **Винаги включ.** или **Само дом. мрежа** и определете кога и колко често да се изтеглят съобщенията.

Автоматичното изтегляне на съобщения от електронната поща може да увеличи вашите разходи поради трафика на данни.

Изтриване на електронни съобщения

За да изтриете съдържанието на електронното съобщение от устройството, като обаче го оставите в отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции > Изтрий**. В **Изтрий съобщ. от:** изберете **Само телефон**.

Устройството прави огледални копия на заглавията на електронните писма от отдалечената пощенска кутия. Въпреки че изтривате съдържанието на съобщението,

заглавието на съобщението в електронната поща остава в устройството. Ако искате да изтриете и заглавието, трябва първо да изтриете електронното съобщение от вашата отдалечена пощенска кутия, след това да се свържете отново с отдалечената поща и да поискате актуализация на състоянието.

 **Съвет!** За да копирате електронно съобщение от отдалечената пощенска кутия в папка, намираща се в **Моите папки**, изберете **Опции > Копирай в папка**, някоя папка от списъка и **ОК**.

За да изтриете електронно съобщение от устройството и от отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции > Изтрий**. В **Изтрий съобщ. от:** изберете **Телефон и сървър**.

Ако сте в режим офлайн, съобщението в електронната поща се изтрива първо от вашето устройство. При следващото свързване с отдалечената пощенска кутия то автоматично се изтрива от нея. Ако използвате протокола POP3, съобщенията, избрани за изтриване, се отстраняват само след като прекратите връзката с отдалечената пощенска кутия.

За отмяна на изтриването на съобщение от електронна поща от устройството и от сървъра, превъртете до съобщение, което е маркирано за изтриване при следваща връзка () , и изберете **Опции > Възстанови**.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Когато сте в режим „онлайн“, изберете **Опции** > **Прекъсване**, за да прекъснете връзката за пакети данни с отдалечената пощенска кутия.

 **Съвет!** Можете също да оставите връзката с пощенската кутия отворена и новите съобщения от електронната поща (**Само заглавия** по подразбиране) ще бъдат изтеглени автоматично от отдалечената пощенска кутия в устройството ви (само ако функцията IMAP IDLE се поддържа от вашия сървър). За да оставите приложението за съобщения отворено във фонов режим, натиснете два пъти . Оставянето на връзката отворена, може да увеличи вашите разходи, поради трафика на данни.

Преглеждане на съобщения от електронната поща в режим офлайн

Когато следващия път отворите **Пощ. кутия** и искате да прегледате и прочетете в режим „офлайн“ електронните съобщения, отговорете **Не** на въпроса **Да се свържа ли с пощенската кутия?**. Можете да прочетете по-рано изтеглените заглавия от електронната поща, изтеглените съобщения на електронната поща или и двете. Също така можете

да напишете ново, да отговорите или да препратите съобщение на електронна поща, което да бъде изпратено при следващото свързване с пощенската кутия.



Изходящи – съобщения, чакащи да бъдат изпратени

Изходящи е временно място за съхраняване на съобщения, които чакат да бъдат изпратени.

Състоянието на съобщенията в **Изходящи** е:

Изпращане – Установява се връзка и съобщението се изпраща.

Чакащо/Чакащи – Съобщението ще бъде изпратено, когато се изпратят предишни съобщения от подобен тип.

Изпрати отново в ... (час) – Устройството ще опита отново да изпрати съобщението след зададен период на изчакване. Изберете **Опции** > **Изпращане**, за да стартирате веднага нов опит за изпращане.

Отложено – Можете да поставите документите „на изчакване“, докато се намират в **Изходящи**. Превъртете до съобщение, което се изпраща, и изберете **Опции** > **Отложи изпращане**.

Неуспешно – Достигнат е максималният брой опити за изпращане. Изпращането е неуспешно. Ако сте опитвали да изпратите текстово съобщение, отворете го и проверете дали „Опциите за изпращане“ са правилни.

 **Пример:** Съобщенията отиват в изходящи, например когато устройството ви е извън обхвата на мрежата. Можете да насрочите съобщенията за електронна поща да бъдат изпратени следващия път, когато се свържете с отдалечената пощенска кутия.

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Преди да можете да прегледате СИМ-съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство.

- 1 В основния екран **Съобщ.** изберете **Опции** > **СИМ съобщения**.
- 2 За да маркирате съобщения, изберете **Опции** > **Маркирай/Демарк.** > **Маркиране** или **Маркирай всичко**.
- 3 Изберете **Опции** > **Копиране**. Отваря се списък на папките.
- 4 Изберете папка и **ОК**, за да започнете да копирате. Отворете папката, за да прегледате съобщенията.

Настройки за съобщения

Текстови съобщения

Изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Текстово съобщение**.

Цент. за съобщения – Изброява всички зададени центрове за текстови съобщения.

Цент. съоб. в употр. – Изберете кой център за съобщения да се използва за доставка на текстови съобщения.

Получаване доклад – За да поискате мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата). Когато е зададено **Не**, в дневника се показва само състоянието **Изпратено**. Вижте „Дневник“, стр. 30.

Валид. на съобщ. – Ако получателят на съобщението не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за текстови съобщения. Мрежата трябва да поддържа тази функция. **Максим. време** – максималната продължителност на времето, което мрежата позволява.

Съобщ. изпрат. като – Променяйте тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения е в състояние да превръща текстовите съобщения в тези други формати. Свържете се с вашия мрежов оператор.

Предпочит. връзка – Можете да изпращате текстови съобщения по нормалната GSM мрежа или чрез пакети данни, ако се поддържа от мрежата. Вижте „Настройки на връзката“, стр. 115.

Отг.чрез същ.център – Изберете **Да**, ако искате отговорът ви на съобщението да бъде изпратен, използвайки същия номер на център за текстови съобщения.

Добавяне на нов център за текстови съобщения

- 1 Изберете **Цент. за съобщения > Опции > Нов център съобщ.**.
- 2 Натиснете , въведете име за центъра за съобщения и изберете **ОК**.
- 3 Натиснете  и , въведете номера на центъра за текстови съобщения. Получавате този номер от вашия доставчик на услуги.
- 4 Изберете **ОК**.
- 5 За да използвате новите настройки, върнете се в екрана на настройките. Превъртете до **Цент. съоб. в уполтр.** и изберете новия център за съобщения.

Мултимедийни съобщения

Изберете **Съобщ. > Опции > Настройки > Мултим. съобщение**.

Размер изображение – Определете размера на изображението в мултимедийното съобщение. Опциите са **Оригинален** (показва се само ако **Режим създав. MMS** е настроен на **Направляван** или **Свободен**), **Малък** и **Голям**. Изберете **Оригинален**, за да увеличите размера на мултимедийното съобщение.

Режим създав. MMS – Ако изберете **Направляван**, устройството ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Като изберете **Ограничен**, устройството предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат.

Изпол. точка достъп (Определете) – Изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка с центъра за мултимедийни съобщения.

Изтегляне мултим. – Изберете как искате да получавате мултимедийни съобщения. За да получавате автоматично мултимедийните съобщения в домашната си мрежа, изберете **Авт.в дом.мрежа**. Извън обхвата на домашната ви мрежа ще получите уведомление, че сте получили мултимедийно съобщение, което е било запаметено в центъра

за мултимедийни съобщения. Можете да изберете дали искате да изтеглите съобщението във вашето устройство.

Когато сте извън домашната си мрежа, изпращането и приемането на мултимедийни съобщения може да ви струва по-скъпо.

Ако изберете **Изтегляне мултим.** > **Винаги автом.**, устройството ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него.

Позвол.аноним.сѳоб. – Изберете **Не**, ако искате да откажете получаването на съобщения от анонимен подател.

Получ. на реклами – Определете дали желаете да получавате рекламни мултимедийни съобщения.

Получаване доклад – Изберете **Да**, ако искате състоянието на изпратено съобщение да се покаже в дневника (услуга на мрежата). Получаването на доклади за изпращане на мултимедийно съобщение, изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.

Отказ изпр. доклад – Изберете **Да**, ако не желаете устройството ви да изпраща разписки за доставката на получените мултимедийни съобщения.

Валидност събѳщен. – Ако получателят на съобщението не може да бѳде достигнат в рамките на срока на валидност, събѳщението се изтрива от центъра за мултимедийни събѳщения. Мрежата трябва да поддърѳжа тази функция. **Максим. време** – максималната продължителност на времето, което мрежата позволява.



Съвет! Можете да получите настройките за мултимедия или електронна поща от доставчика ви на услуги чрез конфигурационно събѳщение. За повече информация се обѳрнете към вашия доставчик на услуги. Вижте „Данни и настройки“, стр. 69.

Електронна поща

Изберете **Сѳобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Електронна поща** или в основния екран на пощенската кутия изберете **Опции** > **Настройки ел.поща** и от следните:

Използвана п. к. – Изберете коя пощенска кутия искате да използвате за изпращане на електронна поща.

Пощенски кутии – Отваря списък на зададените пощенски кутии. Ако не са били определени пощенски кутии, получавате подкана да го сторите. Изберете пощенска кутия, за да смените следните настройки: **Настройки за п. к.**, **Лични настройки** и **Автом. изтегляне**.

Настройки за п. к.:

Име на пощ. кутия – Въведете описателно име за пощенската кутия.

Точ./достъп в употр. (Определете) – Изберете Интернет точка за достъп (IAP) за пощенската кутия. Вижте „Настройки на връзката“, стр. 115.

Мой ел. адрес (Определете) – Въведете адреса на електронната поща, който ви е даден от вашия доставчик на услуги. Отговорите на вашите съобщения се изпращат на този адрес.

Изм. сървър за поща (Определете) – Въведете IP адреса или името на хост за сървъра за електронна поща, който ви изпраща електронната поща. Има вероятност да можете да използвате само изходящия сървър на оператора на мрежата. За повече информация се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Изпращ. на съобщ. – Задайте как да бъде изпращана електронната ви поща от вашето устройство. Изберете **Незабавно**, за да може устройството да се включи към пощенската кутия, когато изберете **Изпр. съобщението**. Ако изберете **Когато има връз.** – електронната поща се изпраща, когато е налична връзката с отдалечената пощенска кутия.

Име на потребителя – Въведете вашето потребителско име, дадено ви от доставчика на услуги.

Парола: – Въведете вашата парола. Ако оставите това поле празно, ще ви бъде поискана парола, когато опитате да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия.

Вход. пощ. сървър (Определете) – Въведете IP адреса или името на хост за сървъра за електронна поща, който приема електронната ви поща.

Тип на пощ. кутия: – Определя протокола за електронната поща, който се препоръчва от доставчика на услугата за вашата отдалечена пощенска кутия. Опциите са **POP3** и **IMAP4**. Тази настройка може да бъде зададена само веднъж и не може да бъде променена, ако сте запаметили настройките или сте излезли от настройките на пощенската кутия. Ако ползвате протокола POP3, съобщенията от електронната поща не се актуализират автоматично при режим онлайн. За да прегледате последните съобщения от електронната поща, трябва да прекратите връзката и отново да установите връзка с вашата пощенска кутия.

Защита (портове) – Използва се с протоколите POP3, IMAP4 и SMTP за защита на връзката с отдалечената пощенска кутия.

Защ. регистр. АРОР (не се показва, ако е избран IMAP4 за **Тип на почт. кутия**) – Използва се с протокол POP3 за кодиране на изпращането на пароли към отдалечения сървър за електронна поща, докато се свързвате с пощенската кутия.

Лични настройки:

Ел. писма за изтегл. (не се показва, ако протоколът за електронна поща е настроен на POP3) – Задайте колко електронни съобщения да се изтеглят в пощенската кутия.

Изтегли (не се показва, ако протоколът за електронна поща е настроен на IMAP4) – Задайте кои части от електронната поща да се изтеглят: **Само заглавия**, **Частично (кВ)** или **Съоб. и файлове**.

Изтегли файлове (не се изписва, ако протоколът на електронната поща е настроен на POP3) – Изберете дали искате да изтеглите електронна поща с или без прикачени файлове.

Поискани папки (не се показва, ако протоколът за електронна поща е зададен на POP3) – Можете да се абонирате за други папки в отдалечената пощенска кутия и да получавате съдържание от тези папки.

Прати копие до мен – Изберете **Да**, за да запаметите копие на електронната поща в отдалечената си пощенска кутия и на адреса, зададен в **Мой ел. адрес**.

Включи подпис – Изберете **Да**, ако искате да прикачите подпис към съобщенията по електронна поща.

Моето име – Въведете тук вашето собствено име. Вашето име заменя вашия адрес за електронна поща в телефона на получателя, когато телефонът на получателя поддържа тази функция.

Автом. изтегляне:

Изтегляне заглавия – Когато тази функция е включена, съобщенията се изтеглят автоматично. Можете да определите кога и колко често да се изтеглят съобщенията.

Активирането на **Изтегляне заглавия** може да увеличи вашите разходи поради трафика на данни.

Съобщения за услуги от Интернет

Изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Съобщение за услуга**. Изберете дали желаете да получавате съобщения за услуги. Ако искате да настроите устройството автоматично да активира браузъра и да започне връзка с мрежата, за да изтегли съдържание, когато получите съобщение за услуга, изберете **Изтегли съобщения** > **Автоматично**.

Съобщения от мрежата

Проверете наличните теми и техните номера при вашия доставчик на услуги и изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Съобщ. от мрежата**, за да промените настройките.

Приемане – Изберете дали желаете да получавате служебни съобщения от мрежата.

Език – **Всички** ви позволява да приемате съобщения, излъчени от мрежата на всички поддържани езици.

Избрани ви позволява да изберете на какви езици желаете да получавате излъчените от мрежата съобщения. Ако не можете да намерите желанния език, изберете **Други**.

Разпознаване теми – Ако сте задали за **Разпознаване теми** > **Включване**, устройството автоматично търси нови номера на теми и ги запаметява без име в списъка с теми. Изберете **Изключване**, ако не желаете автоматично да се запаметяват новите номера на темите.

Други настройки

Изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Други**.

Запам.изпрат.съобщ. – Изберете дали желаете да запаметявате копие от всяко текстово, мултимедийно или електронно съобщение, което сте изпратили, в папката **Изпратени**.

Брой запам. съобщ. – Определете колко изпратени съобщения да се запаметяват в папка **Изпратени** наведнъж. Лимитът по подразбиране е 20 съобщения. Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.

Използвана памет – Изберете паметта, в която искате да бъдат запаметявани вашите съобщения: **Памет телефон** или **Карта с памет**.

Сигнали за ел. поща – Изберете дали желаете да получавате известия за новополучени съобщения по електронната поща – уведомяващ сигнал или бележка, когато в пощенската ви кутия постъпи ново съобщение.



Visual Radio

Натиснете  и изберете **Radio**. Можете да използвате приложението като традиционно FM радио с автоматична настройка и запаметени станции или с паралелна визуална информация, отнасяща се до радио програмата на дисплея, ако се настроите на станциите, които предлага услугата Visual Radio. Услугата Visual Radio използва пакетни данни (услуга на мрежата). Можете да слушате FM радио и същевременно да използвате други приложения.

За да използвате услугата Visual Radio, са необходими следните условия:

- Устройството трябва да е включено.
- В устройството трябва да има поставена валидна СИМ-карта.
- Станцията, която слушате, и мрежовият оператор, който използвате, трябва да поддържат тази услуга.
- Трябва да има дефинирана Интернет точка за достъп, за да има достъп до сървър на оператора на Visual Radio.
- Станцията трябва да има дефиниран правилен идентификатор и разрешена услуга Visual Radio. Вижте „Запаметени станции“, стр. 82.

Ако нямате достъп до услугата Visual Radio, операторите и радиостанциите във вашата област може да не поддържат Visual Radio. Услугата Visual Radio може да не е достъпна във всички региони и страни.

Обикновено можете да извършите повикване или да приемете входящо повикване, докато слушате радиото. Когато има активно повикване, радиото се изключва. Когато разговорът завърши, може да трябва да включите радиото отново ръчно.

Радиото избира използвания честотен обхват въз основа на информацията за страната, получена от мрежата. Ако такава информация няма в наличност, може да получите въпрос да въведете региона, в който се намирате, или да изберете региона в настройките на Visual Radio.

Слушане на радио

Отбележете, че качеството на излъчването на радиото зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи

правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Натиснете  и изберете **Radio**. За да започнете търсене на станции, изберете  или . Търсенето спира, когато се намери станция. За да смените честотата ръчно, изберете **Опции > Ръчно настройване**.

Ако имате запаменени преди това радиостанции, изберете  или , за да отидете на следващата или предишната запаменена станция, или натиснете съответния цифров клавиш, за да изберете позицията в паметта за дадена станция.

За да регулирате силата на звука, натиснете  или . За да слушате радио през високоговорителя, изберете **Опции > Вкл. високоговор.**



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да видите предлаганите станции за местонахождението си, изберете **Опции > Указател станции** (услуга на мрежата).

За да запаметите настроената в момента станция в своя списък на станциите, изберете **Опции >**

Запомети станция. За да отворите списъка на запаменените станции, изберете **Опции > Станции**. Вижте „Запометени станции“, стр. 82.

За да се върнете в режим готовност, като оставите FM радиото да свири във фонов режим, изберете **Опции > Пусни във фон**.

Гледане на визуално съдържание

За да проверите предлагането и разходите и да се абонирате за услугата, се обърнете към вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

За да видите предлаганото визуално съдържание за настроена станция, изберете  или **Опции > Старт визуал. усл.** Ако идентификаторът на визуалната услуга не е запамен за станцията, го въведете или изберете **Изтегли**, за да го потърсите в указателя на станциите (услуга на мрежата).

Когато връзката с визуалната услуга е установена, на дисплея се показва текущото визуално съдържание, съставено от доставчика на съдържание.

За да регулирате настройките на дисплея за гледане на визуално съдържание, изберете **Опции > Настр. дисплей > Осветление** или **Време иконом.режим**.

Запаметени станции

Можете да запаметите в радиото до 20 станции. За да отворите списъка на станциите, изберете **Опции** > **Станции**.

За да слушате запаметена станция, изберете **Опции** > **Станция** > **Слушане**. За да видите предлаганото визуално съдържание за станция с услугата Visual Radio, изберете **Опции** > **Станция** > **Старт визуал. усл.**.

За да промените детайлите на станцията, изберете **Опции** > **Станция** > **Промени**.

Настройки

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Начален тон – Изберете дали да се изпълнява тон, когато се стартира приложението.

Авт. старт. услуга – Изберете **Да**, за да стартира услугата Visual Radio автоматично, когато изберете запаметена станция, която предлага визуална услуга.

Точка за достъп – Изберете точката за достъп, използвана за връзката за данни. Не ви е необходима точка за достъп, за да използвате приложението като обикновено FM радио.

Текуща област – Изберете региона, в който се намирате в момента. Тази настройка се показва само ако няма обхват на мрежата, когато е стартирано приложението.




Календар

- 💡 **Команда за бърз достъп:** Натиснете кой да е клавиш (**1** – **0**) в кой да е от екраните на календара. Отваря се запис за среща и символите, които въвеждате, се добавят към полето **Тема**.
- 💡 **Съвет!** Редовно архивирайте информацията от устройството в съвместимата карта с памет. По-късно можете да възстановите в устройството информацията, например записи в календара. Вижте „Инструмент за карта с памет“, стр. 19.

Създаване на записи в календара

- 1 Натиснете и изберете **Календар > Опции > Нов запис** и от следните:
 - Среща** – За да ви бъде напомнено за среща, уговорена за определена дата и час.
 - Записка** – За да направите обичаен запис за даден ден.

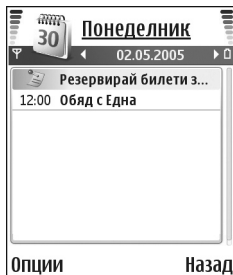

- Годишнина** – За да ви напомня за рождени дни или важни дати. Записите за годишнини се повтарят ежегодно.
- 2 Попълнете полетата. Използвайте , за да се движите между полетата.
 - Аларма** (срещи и годишнини) – Изберете **Включване**, и натиснете , за да попълните полетата **Час за алармата** и **Дата аларма**. в екран „Ден“ показва аларма.
 - Повторение** – Натиснете , за да зададете на записа да се повтаря (се показва на екран „Ден“).
 - Повтаряне до** – Можете да зададете крайна дата на повтарящия се запис.
- Синхронизация:**
 - Лична** – След синхронизацията записът в календара може да бъде видян само от вас, но не и от други лица, които имат онлайн достъп за преглеждане на календара.
 - Обществена** – Записът в календара се показва и на други лица, които имат онлайн достъп за преглеждане на вашия календар.
 - Няма** – Записът в календара не се копира във вашия персонален компютър, когато синхронизирате.

3 За да съхраните записа, изберете **Готово**.

За да спрете аларма в календара, изберете **Без звук**, за да прекратите алармата на календара. Напомнящият текст остава на екрана. Изберете **Стоп** за спиране на алармата в календара. Изберете **Повтори**, за да настроите алармата да се повтаря.

 **Съвет!** За да изпратите календарна бележка до съвместим телефон, изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез SMS**, **Чрез мултимедия**, **Чрез Bluetooth** или **Чрез ел. поща** (налично само ако са поставени правилните имейл настройки).

 **Съвет!** Ввие можете да прехвърляте данни от календара и от списъка задачи за изпълнение от много различни Nokia телефони във вашето устройство или да синхронизирате вашия календар и списъка задачи със съвместим компютър, като използвате Nokia PC Suite. Вижте компактдиска, приложен към устройството.

Настройване на аларма в календара

Можете да зададете аларма, която да ви напомня за срещи и годишнини.

- 1 Отворете запис, в който искате да зададете аларма и изберете **Аларма** > **Включване**.
- 2 Задайте **Час за алармата** и **Дата аларма**.

3 Превъртете надолу до **Повторение** и натиснете , за да изберете колко често искате да се повтаря алармата.

4 Изберете **Готово**.

За да изтриете аларма от календара, отворете записа, в който искате да изтриете алармата и изберете **Аларма** > **Изключване**.

Екрани на календара

 **Съвет!** Изберете **Опции** > **Настройки**, за да смените екрана, който се показва, когато отворите календара.

В екрана за месец датите, които имат запис в календара, са отбелязани с триъгълнички в долния десен ъгъл. В екрана за седмица бележките и годишнините се поставят преди 8 часа. Натиснете *****, за да превключите между екраните за месец, седмица и ден.

Икони в екраните за ден и за седмица:  **Записка** и  **Годишнина**. Няма икона за **Среща**.

Натиснете **#**, за да отидете на днешната дата. За да отидете на конкретна дата, изберете **Опции** > **Отиди на дата**, напишете датата и изберете **ОК**.

Изтриване на записи в календара

Изтриването на стари записи от **Календар** спестява място в паметта на устройството.

За да изтриете повече от едно събитие едновременно, отидете в екрана за месец и изберете **Опции** > **Изтрий запис** и едно от следните:

Преди дата – Изтрива всички записи в календара, които са преди определената от вас дата.

Всички записи – Изтрива всички записи в календара

Настройки на календара

За да модифицирате **Аларм.тон календар**, **Избор на показване**, **Седмица започва в** и **Пок. на седмицата**, изберете **Опции** > **Настройки**.



Интернет

Най-различни доставчици на услуги поддържат страници, специално създадени за мобилни устройства. За да получите достъп до тези страници, натиснете  и изберете **Интернет**. Тези страници поддържат езиците Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Hypertext Markup Language (HTML).

Проверете за наличността на услугите, цените и тарифите при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Доставчиците на услуги ще ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

 **Команда за бърз достъп:** За да започнете връзка, натиснете и задръжте  в режим готовност.

Осъществяване на достъп до Интернет

- Съхранете настройките за връзката, които са ви необходими за осъществяване на достъп до уеб страницата, която искате да използвате. Вижте „Получаване на настройки за браузър“, стр. 86 или „Ръчно въвеждане на настройките“, стр. 86.

- Осъществете връзка с Интернет. Вижте „Осъществяване на връзка“, стр. 88.
- Започнете да разглеждате страниците. Вижте „Браузър“, стр. 88.
- Прекратете връзката с Интернет. Вижте „Прекратяване на връзка“, стр. 90.

Получаване на настройки за браузъра

 **Съвет!** Настройките може да са достъпни от уеб сайта на мрежовия оператор или доставчика на услуги.

Можете да получавате настройките за Интернет услуги в специално съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага уеб страницата. Вижте „Данни и настройки“, стр. 69. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

Ръчно въвеждане на настройките

Следвайте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на услуги.

- 1 Натиснете , изберете **Инструм. > Настройк. > Съвързване > Точки за достъп**, и дефинирайте

настройките на точка за достъп. Вижте „Настройки на връзката“, стр. 115.

- 2 Изберете **Интернет** > **Опции** > **Мениджър маркери** > **Добави маркер**. Въведете име за маркера и адреса на страницата, зададени за текущата точка за достъп.
- 3 За да зададете създадената точка за достъп като основна точка за достъп в **Интернет**, изберете **Интернет** > **Опции** > **Настройки** > **Точка за достъп**.

Показване на маркери

 **Речник:** Един маркер се състои от Интернет адрес (задължително), име на маркера, точка за достъп и ако уеб страницата го изисква – име на абоната и парола.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Икони в екрана „Маркери“:



Началната страница, дефинирана за основната точка за достъп. Ако за браузъра използвате друга основна точка за достъп, началната страница съответно се променя.



Папката за автоматични маркери съдържа маркери () , които са събрани автоматично, докато сте разглеждали уеб страници. Маркерите в тази папка автоматично се подреждат според домейна.



Всеки маркер, показващ името или Интернет адреса на маркера.



(Ако е налична) Папка, която съдържа маркери за изтегляне на съдържание.

Ръчно добавяне на маркери

- 1 В екран „Маркери“ изберете **Опции** > **Мениджър маркери** > **Добави маркер**.
- 2 Започнете да попълвате полетата. Само URL адресът трябва да бъде определен. Предварително зададената точка за достъп се дава на маркера, ако не е избрано друго. Натиснете ***** , за да въведете специални знаци, като **/** , **.** , **:** , и **@** . Натиснете **C** , за да изчистите знаците.
- 3 Изберете **Опции** > **Запамети** , за да запаметите маркера.

Изпращане на маркери

Превъртете до маркер и изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез SMS**. Натиснете , за да изпратите. Възможно е да изпратите едновременно повече от един маркер.

Осъществяване на връзка

След като сте съхранили всички необходими настройки за връзката, можете да отваряте страниците.

- 1 Изберете маркер или въведете в полето адреса (). Когато въведете адреса, съвпадащите маркери се показват над полето. Натиснете , за да изберете съвпадащ маркер.
- 2 Натиснете , за да започнете изтегляне на страницата.

Защита на връзката

Ако индикаторът за защита  се изведе на дисплея по време на връзка, предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървър а е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървър а със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава

предаването на данни между шлюза и сървър а за съдържание.

Изберете **Опции** > **Информация** > **Защита**, за да разгледате подробностите относно връзката, статуса на кодирането, както и информация за сървър а и удостоверяването на потребителя.

Може да са нужни функции за защита за някои услуги, като например банкови услуги. За такива връзки ви трябва сертификати за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги. Вижте също „Управление на сертификати“, стр. 119.

Браузър

 **Важно:** Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

В страниците на браузър а новите линкове се изобразяват подчертани в синьо, а изображенията, които служат за линкове са оградени със син кант.

За да отворите линк, да маркирате поле и да направите избор, натиснете .

 **Команда за бърз достъп:** Използвайте **#**, за да отидете в края на страницата, и *****, за да отидете в началото на страницата.

За да отидете на предишната страница при работа с браузър а, изберете **Назад**. Ако **Назад** не е достъпно,

изберете **Опции** > **Опции навигация** > **История**, за да прегледате хронологичен списък на страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на браузъра. Списъкът на историята се изчиства всеки път, когато сесията приключи.

За да изтеглите на най-новото съдържание от сървъра, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **Зареди отново**.

За да запаметите маркер, изберете **Опции** > **Запам. като маркер**.

 **Съвет!** За да отворите маркерите при работа в браузъра, натиснете и задръжте натиснат . За да се върнете в екрана на браузъра, изберете **Опции** > **Назад към страниц.**

За да запаметите страница в процес на разглеждане, изберете **Опции** > **Други опции** > **Запамети страница**. Можете да запишете страници в паметта на устройството или съвместима карта с памет, след което да ги разглеждате офлайн. За да осъществите достъп до страниците по-късно, натиснете  в екран „Маркери“, за да отворите екрана **Запаметени страници**.

За да въведете нов URL адрес, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **Отиди на уеб адр..**

За отваряне на подписък от команди и действия за отворената в момента уеб страница, изберете **Опции** > **Опции услуги**.

Можете да изтеглите файлове, които не могат да бъдат показани на страницата на браузъра, напр. изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. Изтеглените елементи отиват в съответните приложения на вашето устройство, например изтеглено изображение се запамятава в **Галерия**.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.



Съвет! Вашият браузър събира маркерите автоматично, докато преглеждате уеб страници. Маркерите се съхраняват в папката „Автоматични маркери“ () и се подреждат автоматично според домейн. Вижте също „Настройки за Интернет“, стр. 91.

Преглед на запаметени страници

Ако редовно прелиствате страници, които съдържат информация, която не се сменя често, можете да ги запаметите и прелиствате офлайн. В екрана на

запамените страници можете също така да създавате папки, в които да съхранявате запаменени страници на браузъра.

За да отворите екрана на запамените страници, натиснете  в екрана на маркерите. В екран „Запаменени страници“ натиснете , за да отворите запаменена страница ().

За да запамените страница в процес на разглеждане, изберете **Опции** > **Други опции** > **Запаменти страница**.

За да осъществите връзка с браузъра и изтеглите актуалната версия на страницата, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **Зареди отново**. Устройството остава в режим онлайн, след като презаредите страницата.

Изтегляне и купуване на елементи

Можете да изтеглите елементи, като тонове на звънене, изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. Тези елементи може да се предоставят безплатно или можете да ги закупите. Изтеглените елементи отиват в съответните приложения на вашето устройство, например изтеглена снимка се запамятава в **Галерия**.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

- 1 За да изтеглите елемент, превъртете до линка и натиснете .
- 2 Изберете съответната опция за закупуване на елемента, например Buy (Купуване).
- 3 Прочетете внимателно предоставената информация.
За да продължите с изтеглянето, изберете **Приеми**.
За да отмените изтеглянето, изберете **Отмяна**.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Прекратяване на връзка

Изберете **Опции** > **Други опции** > **Прекъснени връзката**, за да прекъснете връзката и да разгледате в режим „офлайн“ страницата на браузъра или **Опции** > **Изход**, за да прекъснете връзката и затворите браузъра.

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта. За да изчистите кеш паметта, изберете [Опции](#) > [Други опции](#) > [Изчисти кеш памет.](#)

Настройки за Интернет

Изберете [Опции](#) > [Настройки](#) и от следните:

Точка за достъп – За да промените основната точка за достъп, натиснете , за да отворите списък с наличните точки за достъп. Вижте „Настройки на връзката“, стр. 115.

Зареди изобр./звук – За да изберете [Да](#), ако искате да зареждате изображения, докато сърфирате. Ако изберете [Не](#), за да заредите изображения по-късно по време на браузъра, изберете [Опции](#) > [Покажи снимки](#).

Размер на шрифта – За да изберете размера на шрифта.

Кодир. по подразб. – Ако буквите на текста не се показват правилно, можете да изберете друго кодиране в зависимост от езика.

Автомат. маркери – За да изключите автоматичното събиране на маркери, изберете [Изключено](#). Ако искате да продължите да събирате автоматични маркери, но да скриете папката от екрана „Маркери“, изберете [Скрий папка](#).

Размер на екрана – За да изберете какво се показва в браузъра, изберете [Само клав. избор](#) или [Цял екран](#).

Начална страница – За да дефинирате началната страница.

Страница търсене – За да дефинирате уеб страницата, която ще се изтегля, когато изберете [Опции](#) > [Опции навигация](#) > [Отвор. стр.търсене](#) в екран „Маркери“ или докато сърфирате.

Сила на звука – Ако искате браузърът да възпроизвежда звуци, включени в уеб страници, изберете сила на звука.

Качество изтегляне – Ако искате съдържанието на страницата да се показва колкото е възможно по-точно, изберете [Добро качество](#). Ако не искате да се изтеглят външни листове със стилове, изберете [Бързо](#).

Cookies – За да включите или изключите получаването и изпращането на cookies.



Речник: Cookies са средства за предоставяне на съдържание, които да идентифицират потребители и техните предпочитания за често използвано съдържание.

Java/ЕСМА скрипт – За да включите или изключите използването на скриптове.

Предупр.за защита – За да скривате или показвате известията за защита.

Пращане сериен н-р – За да разрешите или забраните изпращането на сериен номер. Някои доставчици на услуги може да изискат да разрешите тази функция, за да разглеждате страници в Интернет.

Потв. изпр. на DTMF – Изберете дали искате да потвърдите, преди устройството ви да изпрати DTMF тонове по време на разговор. Вижте също „Опции по време на гласово повикване“, стр. 29.

Мое меню

Игри

Натиснете  и изберете **Мое меню** и игра.
За инструкции как се играе играта изберете **Опции** > **Помощ**.



Музикален плейър

Натиснете  и изберете **Мое меню** > **Музика**.
С музикалния плейър можете да изпълнявате музикални файлове и създавате и прослушвате списъци с песни.

 **Команда за бърз достъп:** За да стартирате музикалния плейър, натиснете  в режим готовност.

 **Предупреждение:** Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да видите новите песни подредени по албум или изпълнител, изберете **Албуми** или **Изпълнители**.
Информацията за албума и изпълнителя се взима от ID3 таговете на файловете на песните, ако има такива.

За да копирате или премествате файлове в съвместима карта с памет или паметта на устройството, изберете файл и **Опции** > **Подреди** > **Копир. в карта памет**/**Премес. в карта пам.** или **Копирай в памет тел.**/**Премес. в памет тел.**.
Файловете, записани на картата с памет, са означени с .

Защитата на авторските права може да не позволи някои мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Изпълнение на музика

За да изпълнявате музика, изберете **Всички песни**, **Списъци**, **Изпълнители**, **Албуми** или **Последни добавени** и песента. Избраната песен и други песни от екрана започват да се изпълняват.

За да отворите екран, показващ информация за изпълняваната в момента песен, изберете **Към Изпълнява се**.

За да превключвате между изпълнение и пауза, натиснете клавиша за превъртане. За да превъртите бързо напред в песен, натиснете и задръжте . За да превъртите назад, натиснете и задръжте .

За да регулирате силата на звука, натиснете  или . За да започнете изпълнението на следващата или предишната песен, натиснете  или .

За да изберете между режим разбъркано изпълнение и нормално изпълнение, изберете **Опции** > **Разбъркване**. За да изберете дали да се спира след изчерпване на списъка песни, или да се започва от началото му, изберете **Опции** > **Повторение**.

За да търсите песни в списък от песни, натиснете цифровите клавиши, за да въведете букви в полето за търсене.

За да изберете няколко песни за списъци песни или изтриване, натиснете и задръжте , докато натискате  или .

За да изтриете песни, изберете ги и натиснете . Изтриването на песен я премахва за постоянно от картата с памет и паметта на устройството.

Списъци с песни

Музикалният плейър поддържа прости списъци с песни .m3u. Копирайте списъците с песни с музикалните файлове или ги създавайте в музикалния плейър.

За да добавите песни, албуми или изпълнители към списък с песни, изберете елементите и **Опции** > **Добавяне към списък**. Можете да създадете нов списък с песни или да добавяте към съществуващ.

За да прослушате списък с песни, изберете **Списъци** и списък с песни.

За да изтриете списък с песни, превъртете до него и натиснете . Изтриването на списък с песни изтрива само списъка, а не музикалните файлове.



Фаворити – добавяне на команди за бърз достъп

Основни команди за бърз достъп:  отваря **Календар**,  отваря **Вход. кутия**, а  отваря **Бележки**.

За да запаметите команди за бърз достъп (линкове за предпочитани изображения, бележки, маркери и т. н.), натиснете  и изберете **Мое меню** > **Фаворити**. Командите за бърз достъп се добавят само от

индивидуалните приложения. Не всички приложения имат тази функция.

- 1 Изберете елемент от приложение, към което искате да добавите команда за бърз достъп.
- 2 Изберете **Опции** > **Доб. към Фаворити**. Команда за бърз достъп във **Фаворити** се актуализира автоматично, ако преместите елемента, към който тя води (например от една папка в друга). За да смените идентификатора в долния ляв ъгъл на иконата за бърз достъп, изберете **Опции** > **Икона бърз достъп**.

Изтриване на команда за бърз достъп

Изберете командата за бърз достъп и натиснете **C**. Основните команди за бърз достъп **Бележки**, **Календар** и **Входящи** не могат да се изтрият.

Когато отстраните приложение или документ, който има команда за бърз достъп във **Фаворити**, иконата на бързия достъп ще бъде бледа в екрана **Фаворити**. Командата за бърз достъп може да бъде изтрита следващия път, когато стартирате **Фаворити**.



Лафче – Мигновени съобщения (чат)

Натиснете **🔍** и изберете **Мое меню** > **Лафче**.

„Лафче“ (услуга на мрежата) ви позволява да разговаряте с други хора, използвайки мигновени съобщения, както и да се присъедините към дискусийни форуми (групи за Лафче) на определени теми. Различни доставчици на услуги поддържат сървъри за Лафче, към които можете да се включите, след като се регистрирате в услуга за Лафче.

Изберете **Разговори**, за да започнете или продължите разговор с потребител на услугата „Лафче“, **Контак. лафче**, за да създадете, редактирате или прегледате онлайн статуса на вашите контакти в „Лафче“; **Групи лафче**, за да започнете или продължите разговор в група с потребители на „Лафче“ или **Зап. лафчета**, за да прегледате различните предишни сесии в „Лафче“, които сте запазили.

📝 Забележка: Проверете за наличността на услуги за Лафче, както и за цените и тарифите при вашия мрежов оператор и/или доставчик на услуги. Доставчиците на услуги ще ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

Получаване на настройки за Лафче

Трябва да запазите настройките, за да осъществите достъп до услугата, която искате да използвате. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на

услуги, който предлага услугата „Лафче“. Вижте „Данни и настройки“, стр. 69. Може да въведете настройките ръчно. Вижте „Настройки на сървъра за Лафче“, стр. 99.

Свързване със сървър за Лафче

 **Съвет:** За да влезете автоматично, когато стартирате **Лафче**, изберете **Опции > Настройки > Настройки сървър > Тип регист. в лафче > При старт прил..**

- 1 Отворете **Лафче**, за да се свърже вашето устройство с използвания сървър за Лафче. За да смените използвания сървър за „Лафче“ и запаметите нови сървъри за „Лафче“, вижте „Настройки на сървъра за Лафче“, стр. 99.
- 2 Въведете вашето потребителско име и парола и натиснете , за да влезете. Вие получавате потребителска идентификация и парола за сървъра за Лафче от вашия доставчик на услуги. Можете да изберете **Отмяна**, за да останете офлайн; за да влезете в сървъра за Лафче по-късно, изберете **Опции > Регистриране**. Не можете да изпращате или получавате съобщения, докато сте офлайн.
- 3 За да излезете, изберете **Опции > Отрегистриране**.

Модифициране на вашите настройки за Лафче

Изберете **Опции > Настройки > Настройки за лафче** и от следните:

Използвай прякор (показва се само, ако сървърът за „Лафче“ поддържа групи) – За да въведете прякор, изберете **Да**.

Присъствие в лафче – За да позволите на другите да виждат, че сте онлайн, изберете **Актив. за всички**.

Позволи съобщ. от – За да позволите получаването на съобщения от всички, изберете **Всички**.

Позволи покани от – За да позволите покани само от вашите контакти за Лафче, изберете **Само конт.лафче**. Поканите за „Лафче“ се изпращат от контакти за „Лафче“, които искат да се присъедините към тяхната група.

Скорост съобщения – за да изберете скоростта, с която да се показват новите съобщения.

Сорт. конт. лафче – За да сортирате вашите контакти за Лафче **Азбучен ред** или **Онлайн статус**.

Обновяв. наличност – За да изберете как да актуализирате информацията относно това, дали вашите контакти за Лафче са онлайн или офлайн, изберете **Автоматично** или **Ръчно**.

Търсене на групи и потребители за Лафче

За да търсите групи, в екрана **Групи лафче** изберете **Опции** > **Търси**. Можете да търсите по **Име на групата**, **Тема** и **Членове** (потребителска идентификация).

За да търсите потребители, в екрана **Контакт. лафче**, изберете **Опции** > **Нов контакт лафче** > **Търси от сървър**. Можете да търсите по **Потребителско име**, **ИД на потребител**, **Телефонен номер** и **Адрес на ел. поща**.

Присъединяване и напускане на група за Лафче

За да се присъедините към група за Лафче, която сте запаметили, превъртете до групата и натиснете ●.

За да се присъедините към група за Лафче, която не е в списъка, но чиято групова идентификация знаете, изберете **Опции** > **Включи се в група**. Въведете идентификацията на групата и натиснете ●.

За да напуснете групата за Лафче, изберете **Опции** > **Напусни група**.

Лафче

След като се присъедините към група за Лафче, можете да видите съобщенията, които се обменят там, и да изпратите собствени съобщения.

За да изпратите съобщение, напишете съобщението в полето на редактора за съобщения и натиснете ●.

За да изпратите лично съобщение до участник, изберете **Опции** > **Прати лично съоб.**, изберете получателя, напишете съобщението и натиснете ●.

За да отговорите на лично съобщение, изпратено до вас, изберете съобщението и **Опции** > **Отговор**.

За да поканите контакти за Лафче, които са онлайн, да се присъединят към групата, изберете **Опции** > **Изпрати покана**, подберете контактите, които искате да поканите, напишете съобщение за покана и натиснете ●.

За да забраните получаването на съобщения от определени потребители, изберете **Опции** > **Опции блокиране** и желаната опция.

Записване на Лафчета

За да запишете към файл съобщенията, които се разменят по време на разговор или докато сте присъединени към група за Лафче, изберете **Опции** > **Запис на лафче**, въведете име за файла с разговора

и натиснете . За да спрете да записвате, изберете **Опции > Спри записването**.

Файловете със записани разговори автоматично се запаметяват в **Зап. лафчета**.

За да видите записаните разговори, в основния екран изберете **Зап. лафчета**, изберете разговора и натиснете .

Преглед и стартиране на разговори

Отидете в екран **Разговори**, за да видите списък на участниците в личния разговор, с които имате текущ разговор.

За да видите разговор, превъртете до определен участник и натиснете .

За да продължите разговора, напишете съобщението си и натиснете .

За да се върнете в списъка с разговори, без да затваряте разговора, изберете **Назад**.

За да прекратите разговора, изберете **Опции > Прекрати разговор**. Текущите разговори се затварят автоматично, когато излезете от **Лафче**.

За да започнете нов разговор, изберете **Опции > Нов разговор** и от следните:

Избери получател – за да видите списък на вашите контакти за Лафче, които в момента са онлайн. Превъртете до контакта, с който искате да започнете разговор, и натиснете .

Въведи ИД потреб. – за да въведете потребителската идентификация на потребителя, с когото искате да започнете разговор, и натиснете .

 **Речник:** Потребителската идентификация се дава от доставчика на услуги на тези, които се регистрират за тази услуга.

За да запаметите участник от разговор към вашите контакти за Лафче, превъртете до участника и изберете **Опции > Добав. в конт.лаф..**

За да изпратите автоматични отговори на входящи съобщения, изберете **Опции > Вкл. автом.отговор**. Въведете текста и изберете **Готово**. Все още можете да получавате съобщения.

Контакти за Лафче

Отидете в **Контак. лафче**, за да изтеглите списък с контакти за Лафче от сървъра или да добавите нов контакт за Лафче към списък с контакти. Когато се включите към сървър, използваният преди това списък с контакти за Лафче ще бъде автоматично изтеглен от сървъра.

Работа с групи за Лафче

Отидете в екрана **Групи лафче**, за да видите списък с групи за Лафче, които сте запазили или в момента сте присъединени към тях.

Настройки на сървъра за Лафче

Изберете **Опции > Настройки > Настройки сървър**. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага услугата „Лафче“. Ще получите потребителската идентификация и парола от доставчика на услуги, когато се регистрирате за услугата. Ако не знаете потребителската си идентификация и парола, се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да промените сървъра за Лафче, с който искате да се свържете, изберете **Основен сървър**.

За да добавите нов сървър към вашия списък от сървъри за Лафче, изберете **Сървъри > Опции > Нов сървър**. Въведете следните настройки:

Име на сървъра – Въведете име за сървъра за Лафче.

Използв.точ.достъп – Изберете точката за достъп, която желаете да използвате за сървъра.

Уеб адрес – Въведете URL адреса на сървъра за Лафче.

ИД на потребител – Въведете своя ИД на потребител.

Парола – Въведете вашата парола.

Свързване



Bluetooth свързване

С помощта на безжичната технология Bluetooth можете да се свързвате по безжичен път с други съвместими устройства. С помощта на технологията Bluetooth можете да се свързвате по безжичен път с други съвместими устройства. Можете да използвате безжичната технология Bluetooth за изпращане на изображения, видеоклипове, музика, звукови клипове и бележки; за безжично свързване към съвместим компютър (например за прехвърляне на файлове) или за свързване към съвместим принтер за отпечатване на него на снимки с [Печат изобр.](#) Вижте „Отпечатване на изображение“, стр. 55.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, вашето устройство и другото устройство не е нужно да са насочени едно срещу друго. Достатъчно е двете устройства да са на не повече от 10 метра едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Устройството е в съответствие със спецификацията Bluetooth 2.0 и поддържа следните профили: Basic Printing Profile (Основен профил за печат), Generic Access Profile (Профил за общ достъп), Serial Port Profile (Профил за сериен порт), Dial-up Networking Profile (Профил за комутируема връзка), Headset Profile (Профил за слушалки), Handsfree Profile (Профил за устройство „свободни ръце“), Generic Object Exchange Profile (Общ профил за обмен на обекти), Object Push Profile (Профил за изпращане на обекти), File Transfer Profile (Профил за обмен на файлове) и Basic Imaging Profile (Основен профил за изображения) и Human Interface Device Profile (Профил за човешки интерфейс). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи безжичната технология Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.



Речник: Профилът отговаря на услуга или функция и определя начина на свързване на различните устройства. Например, профилът за устройство „свободни ръце“ се използва между устройство „свободни ръце“ и мобилното

устройство. За да бъдат устройствата съвместими, те трябва да използват едни и същи профили.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват безжичната технология Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Когато устройството е заключено, връзката с Bluetooth не може да се използва. Вижте „Защита“, стр. 118 за повече информация как да заключите устройството.

Настройки за Bluetooth връзка

Натиснете  и изберете **Свързв.. > Bluetooth**. Когато отворите приложението за пръв път, от вас ще бъде поискано да определите име за вашето устройство. След като сте настроили Bluetooth връзката и сте променили **Видимост на тел. ми** на **Видим за всички**, вашето устройство и това име могат да бъдат видяни от други потребители на устройства с Bluetooth технология.

Изберете от следните:

Bluetooth – Изберете **Включване** или **Изключване**. За да се свържете безжично с друго съвместимо

устройство, първо включете свързване Bluetooth **Включване** и после установете връзка.

Видимост на тел. ми – За да позволите вашето устройство да бъде откривано от други устройства, използващи технология Bluetooth, изберете **Видим за всички**. За да го скриете от другите устройства, изберете **Скрит**.

Име на телефона ми – Редактирайте името на вашето устройство.

Съвети относно защитата

Когато не използвате Bluetooth, задайте Bluetooth **Изключване** или изберете **Видимост на тел. ми > Скрит**.

Не се свързвайте с непознато устройство.

Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка

Може да има няколко активни Bluetooth връзки. Например, ако сте свързани към слушалка, можете същевременно да прехвърляте файлове на друго съвместимо устройство.

Индикатори на връзката чрез Bluetooth

- Когато в режим готовност се появи , Bluetooth връзката е активна.

- Когато мига (✱), вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.
- Когато (✱) се вижда постоянно, връзката Bluetooth е активна.

 **Съвет!** За да изпратите текст, използвайте Bluetooth връзка (вместо с текстови съобщения), отворете **Бележки**, напишете текста и изберете **Опции > Изпрати > Чрез Bluetooth**.

1 Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите. Например, за да изпратите изображение на друго съвместимо устройство, отворете **Галерия**.

2 Изберете елемента (например изображение) и **Опции > Изпрати > чрез Bluetooth**.

Устройствата, разполагащи с безжичната технология Bluetooth, които са в обхвата, започват да се появяват на дисплея едно по едно. Могат да се появят икона на устройството, името на устройството, типът на устройството или съкратено име.

 **Съвет!** Ако преди това сте търсили устройства, първо се показва списък на по-рано откритите устройства. За да започнете ново търсене, изберете **Още устройства**. Ако изключите устройството, списъкът се изчиства.

Икони на устройствата:

 – Компютър,  – Телефон,  – Аудио или видео,  – Слушалки,  – Друго.

За да прекъснете търсенето, натиснете **Стоп**.

Списъкът на устройствата преставя да се обновява.

- 3 Изберете устройството, с което искате да се свържете.
- 4 Ако другото устройство изисква сдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Вижте „Сдвояване на устройства“, стр. 102.
- 5 Когато връзката бъде установена, се показва бележката **Изпращам данни**.

Папката **Изпратени** в **Съобщ.** не съхранява съобщения, изпратени чрез Bluetooth връзка.

 **Съвет!** При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникалните адреси (адресите на устройствата). За да намерите уникалния адрес на вашето устройство, въведете кода ***#2820#** в режим готовност.

Сдвояване на устройства

 **Речник:** Сдвояването означава удостоверяване. Потребителите на устройствата с Bluetooth технология трябва да уточнят обща парола и да използват една и съща парола за двете устройства,

за да могат те да бъдат сдвоени. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола.

В основния екран **Bluetooth** натиснете , за да отворите екрана за сдвоени устройства ().

Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1 - 16 цифри) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Паролата се използва само веднъж.

За да се сдвоите с устройство, изберете **Опции > Ново сдвоено устр..** Устройствата, разполагащи с безжичната технология Bluetooth, които са в обхвата, започват да се появяват на дисплея едно по едно. Изберете устройството и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство. След сдвояването устройството се запамятава в екрана на сдвоените устройства.

Сдвоените устройства се обозначават с  при търсенето на устройства.

 **Съвет!** За да определите кратко име (прякор или псевдоним) за сдвоено устройство, превъртете до устройството и изберете **Опции > Задай псевдоним** в екрана на сдвоените устройства. Това име ви помага да разпознаете определено устройство по време на търсене или когато устройството иска връзка.

За да настроите устройството като имащо или нямащо право на достъп, превъртете до устройството и изберете **Опции** и от следните:

Има право – Връзките между вашия телефон и това устройство могат да се осъществяват, без да знаете. Не се изисква отделно приемане или разрешение. Използвайте този статут за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие.  посочва оторизираните устройства в екрана на сдвоените устройства.

Неоторизирано – Исканията за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани всеки път поотделно.

За да отмените сдвояване, превъртете до устройството и изберете **Опции > Изтрий**. Ако искате да отмените всички сдвоявания, изберете **Опции > Изтрий всички**.

 **Съвет!** Ако в момента сте свързани с устройство и изтриете сдвояването с това устройство, сдвояването се премахва незабавно и връзката се изключва.

Получаване на данни чрез Bluetooth връзка

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, ще се появи  и елементът се поставя в папката **Входящи** на **Съобщ.**. Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, са указани с . Вижте „Входящи – получаване на съобщения“, стр. 68.

Изключване на свързването с Bluetooth

За да изключите свързването с Bluetooth, изберете **Bluetooth** > **Изключване**.

Свързване с компютри

Можете да използвате устройството си с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни. С Nokia PC Suite можете да синхронизирате контактите, календара и бележките за задачи, както и да обменяте файлове между вашето устройство и съвместим компютър.

За да синхронизирате устройството си, винаги създавайте връзката от компютъра.

За повече информация относно инсталирането на Nokia PC Suite (съвместим с Windows 2000 и Windows XP) вижте „Ръководство на потребителя за Nokia PC Suite“ и „Помощ за Nokia PC Suite“ в раздела „Инсталиране“ на компактдиска.

Компактдиск

Компактдискът би трябвало да се стартира, след като го поставите в CD-ROM устройството на съвместим компютър. Ако това не стане, направете следното: Отворете Windows Explorer, щракнете с десния бутон върху CD-ROM устройството, в което сте поставили компактдиска, и изберете „Autoplay“.

Вашето устройство като модем

Можете да използвате устройството си като модем, за да изпращате и получавате електронна поща или да се свързвате с Интернет със съвместим компютър, като използвате Bluetooth връзка или съвместим кабел за данни. Подробни инструкции за инсталиране могат да се намерят в „Ръководство на потребителя“ за Nokia PC Suite в раздел „Modem options“ (Модемни опции) в компактдиска.

 **Съвет!** Когато използвате Nokia PC Suite за първи път, за да свържете вашето устройство към съвместим компютър и за да използвате за целта

Nokia PC Suite, възползвайте се от съветника „Get Connected“ към Nokia PC Suite. Вижте компактдиска, приложен към вашето устройство.



Мениджър на връзки

Може да имате няколко активни връзки за данни едновременно, когато използвате вашето устройство в GSM мрежи. Натиснете  и изберете **Свързв.. > Мджър.вр.**, за да видите състоянието на няколко връзки за данни, подробности за количеството на изпратените и получени данни, както и да прекратите връзките. Когато отворите **Мджър.вр.**, можете да видите следното:

- Отворени връзки за данни: повиквания за данни (**D**) и връзки за пакети данни (**Г**)
- Състоянието на всяка връзка
- Количеството данни, заредено и изтеглено за всяка връзка (показва се само за връзки за пакети данни)
- Продължителността на всяка връзка (показва се само за повиквания за данни)



Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да прекратите връзка, превъртете до връзката и изберете **Опции > Прекъсни връзка.**

За да затворите всички отворени връзки, изберете **Опции > Прекъсни всички.**

Преглед на детайли на връзка за данни

За да видите детайлите на връзка, превъртете до връзката и изберете **Опции > Детайли.**

Име – името на използваната точка за Интернет достъп (IAP) или името на модемната връзка, ако се използва комутируема връзка.

Носител – видът на връзката за данни: **Повик.данни**, **Високос.GSM** или **Пакет данни**.

Статус – текущото състояние на връзката: **Свързвам**, **Връз. (неак.)**, **Връзка(акт.)**, **Задържана**, **Прекъсвам** или **Прекъсната**.

Получ. – количеството данни в байтове, получено в устройството.

Пратени – количеството данни в байтове, изпратено от устройството.

Време – времетраенето, през което е била отворена връзката.

Скорост – текущата скорост за изпращане и приемане на данни в килобайти в секунда.

Dial-up – използваният номер за връзка.

Име – използвано име на точка за достъп.

Обща (не се показва, ако връзката не е обща) – брой приложения, използващи същата връзка.



Синхронизация от разстояние

Натиснете  и изберете **Свързв.. > Синхрон..** **Синхрон.** ви позволяват да синхронизирате вашите бележки, календар и контакти с различните приложения за календари и адресници на съвместим компютър или в Интернет.

Приложението за синхронизация използва технологията за синхронизация SyncML. За информация относно съвместимост със SyncML, се обърнете към доставчика на приложението календар или адресник, с което искате да синхронизирате данните си.

Можете да получите настройките за синхронизация в специално текстово съобщение. Вижте „Данни и настройки“, стр. 69.

Създаване на нов профил за синхронизация

- 1 Ако не са определени профили, устройството ще ви запита дали желаете да създадете нов профил. Изберете **Да**.
За да създадете нов профил в допълнение към вече съществуващите, изберете **Опции > Нов синхр. профил**. Изберете дали желаете да използвате стойностите на подразбиращите се настройки, или да копирате стойностите от някой съществуващ профил, които да се използват като основа за новия профил.
- 2 Дефинирайте следното:
Име профил синхр. – Въведете описателно име за профила.
Носител на данни – Изберете вида на връзката: **Интернет** или **Bluetooth**.
Точка за достъп (показва се само, ако **Носител на данни** е настроен на **Интернет**) – Изберете точка за достъп, която да използвате при връзка за данни.
Адрес на хоста – IP адресът на хост сървъра. Свържете се с вашия доставчик на услуги или системен администратор, за да получите точната информация.
Порт (показва се само, ако **Носител на данни** е настроен на **Интернет**) – Обърнете се към вашия

доставчик на услуги или системен администратор, за да получите точната информация.

Име на абоната – вашият идентификационен номер на потребител за синхронизиращия сървър. Обърнете се към вашия доставчик на услуги или системен администратор, за да получите вашия правилен идентификационен номер.

Парола – Напишете вашата парола. Обърнете се към вашия доставчик на услуги или системен администратор, за да получите точната информация.

Позволи иск. синх. – Изберете **Да**, ако искате да позволите на сървъра да започне синхронизация.

Приеми вс.иск. синх. – Изберете **Не**, ако искате устройството да ви попита, преди да започне синхронизация, стартирана от сървъра.

Удостов. в мрежата (показва се само ако **Носител на данни** е настроен на **Интернет**) – изберете **Да**, за да въведете потребителско име и парола за мрежата. Натиснете , за да видите полетата за потребителско име и парола.

Натиснете , за да изберете **Контакти**, **Календар** или **Бележки**.

- Изберете **Да**, ако желаете да синхронизирате избраната база данни.
- Във **Външна база данни** въведете правилната пътека към базата данни с външния календар, адресниците или бележките в сървъра.

- Изберете **Тип синхронизиране: Нормално** (двупосочна синхронизация), **Само в сървъра** или **Само в телефона**.

- 3 Изберете **Назад**, за да запазите настройките и да се върнете към основния екран.

Синхронизиране на данни

В основния екран на **Синхрон.** можете да видите различните профили на синхронизация и вида данни за синхронизация.

- 1 Изберете профил за синхронизация и **Опции** > **Синхронизиране**. Степента на синхронизация е показана в долната част на екрана.
За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.
- 2 Ще бъдете уведомени, когато синхронизацията е приключила. След като синхронизацията приключи, изберете **Опции** > **Покажи дневник**, за да отворите журналния файл, показващ степента на синхронизация (**Завършена** или **Непълна**) и колко записи в календара или контактите са били добавени, актуализирани, изтрети или отхвърлени (не синхронизирани) в устройството ви или в сървъра.



Мениджър на устройството

Натиснете  и изберете **Свързв.. > У-ва**. Можете да получавате профили на сървъри и различни настройки за конфигурация от вашия мрежов оператор, доставчик на услуги или отдела за информация на фирмата. Тези настройки за конфигурация могат да включват настройки за точка за достъп за връзки за данни и други настройки, които се използват от различни приложения във вашето устройство.

За да се свържете със сървър и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, превъртете до профил и изберете **Опции > Започни конфигур..**

За да позволите или забраните получаването на настройки за конфигурация от доставчици на услуги, изберете **Опции > Активирай конфиг.** или **Деактив.конфигур..**

Настройки на профила на сървъра

Обърнете се към вашия доставчик на услуги за параметрите на настройката.

Име на сървъра – Въведете име за сървъра за конфигурация.

ИД на сървъра – Въведете уникална идентификация за разпознаване на сървъра за конфигурация.

Парола на сървъра – Въведете парола, за да идентифицирате устройството си пред сървъра.

Точка за достъп – Изберете точка за достъп, която да използвате при свързване със сървъра.

Адрес на хоста – Въведете URL адреса на сървъра.

Порт – Въведете номера на порта на сървъра.

Потребителско име и **Парола** – Въведете вашето потребителско име и парола.

Позволи конфигур. – За да получите настройки за конфигурация от сървъра, изберете **Да**.

Авт.приеми вс. иск. – Ако искате устройството ви да иска потвърждение, преди да приеме конфигурация от сървъра, изберете **Не**.

Офис



Калкулатор

За да събирате, изваждате, умножавате, делите, пресмятате квадратен корен и проценти, натиснете и изберете **Офис > Калкулат..**



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да съхраните номер в паметта (обозначена с **М**), изберете **Опции > Памет > Запаметяване**. За да изтеглите число от паметта, изберете **Опции > Памет > Припомняне**. За да изчистите число от паметта, изберете **Опции > Памет > Изтриване**.

Пресмятане на проценти

- 1 Въведете число, от което искате да пресметнете процент.
- 2 Изберете , , или .
- 3 Въведете процентите.
- 4 Изберете .



Конвертор

За да преобразувате мерки като **Дължина** от една единица (**Ярдове**) в друга (**Метри**), натиснете и изберете **Офис > Конверт..**

Имайте предвид, че **Конверт.** е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

- 1 Превъртете до полето **Тип** и натиснете , за да отворите списък на мерните единици. Превъртете до мярката, която искате да използвате, и изберете **ОК**.
- 2 Превъртете до първото поле **Единица** и натиснете . Изберете единицата, от която желаете да преобразувате и **ОК**. Превъртете до следващото поле **Единица** и изберете единицата, в която желаете да конвертирате.
- 3 Превъртете до първото поле **К-во** и въведете стойността, която желаете да конвертирате. Другото поле **К-во** автоматично се променя, за да покаже преобразуваната стойност. Натиснете **#**, за да добавите десетична запетая и ***** за символите **+**, **-** (за температура) и **E** (за степен).

 **Съвет!** За да промените реда на преобразуване, въведете стойността във второто поле **К-во**. Резултатът се изписва в първото поле **К-во**.

Задайте основна валута и обменни курсове

Преди да пристъпите към превръщане на валути, трябва да изберете основна валута и да добавите обменните курсове. Курсът на основната валута винаги е 1. Основната валута определя обменните курсове на другите валути.

- 1 Изберете **Конверт.** > **Опции** > **Валутни курсове**. Отваря се списък на валутите и най-горе можете да видите основната валута в момента.

 **Съвет!** За да преименувате дадена валута, отидете в екрана на валутни курсове, превъртете до валутата и изберете **Опции** > **Преимен. на валута**.

- 2 За да промените основната валута, превъртете до нея и изберете **Опции** > **Като основен курс**.
- 3 Добавяне на обменни курсове. Превъртете до валутата и въведете нов курс, т.е. колко единици се равняват на една единица от основната валута, която сте избрали.

След като сте въвели всички необходими обменни курсове, можете да преобразувате валути.



Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете новите курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.



Задачи

Натиснете  и изберете **Офис** > **Задачи**, за да пишете бележки и поддържате списък със задачи.

За да добавите бележка, натиснете произволен цифров клавиш, за да започнете да пишете задачата в полето **Тема**.

За да въведете датата на изпълнение на задачата, превъртете до полето **До дата** и въведете дата.

За да отбележите приоритета на бележката за **Задачи**, превъртете до полето **Приоритет** и натиснете , за да изберете приоритет. Иконите за приоритет са **!** (**Висок**) и **↓** (**Нисък**). Няма икона за **Нормално**.

За да маркирате задача като приключена, превъртете до нея в списъка със **Задачи** и изберете **Опции** > **Марк. като прикл.**

За да възстановите задача, превъртете до нея в списъка със [Задачи](#) и изберете [Опции](#) > [Марк.като неприк..](#)



Бележки

Натиснете  и изберете [Офис](#) > [Бележки](#), за да пишете бележки. Можете да изпращате бележки до други съвместими устройства и да запамятвате файлове с чист текст (формат .txt), които получавате в [Бележки](#).



Записващо устройство (Рекордер)

Натиснете  и изберете [Офис](#) > [Рекордер](#), за да запишете телефонни разговори и гласови съобщения. Ако записвате телефонен разговор, и двете страни ще чуват тон на всеки 5 секунди, докато трае записът.

Инструменти



Настройки

За да промените настройките, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Настройк..** Превъртете до някоя група настройки и натиснете , за да я отворите. Превъртете до някоя настройка, която желаете да промените, и натиснете .



Настройки на телефона

Общи

Език на телефона – Смяната на езика, на който се изписват текстовете на дисплея във вашето устройство, се отразява и на формата, използван за дата и час, както и на разделителните знаци, например при изчисления. **Автоматично** избира езика според информацията в СИМ-картата. След като смените езика на текста на съобщенията, излизащи на дисплея, устройството се рестартира.

Промяната на настройките за **Език на телефона** или **Език за писане** засяга всяко приложение във вашето

устройство, като промяната остава валидна, докато не смените отново тези настройки.

Език за писане – Промяната на езика засяга символите и специалните символи, налични при писане на текст, и използвания речник за въвеждане на предсказуем текст.

Речник – Можете да избирате за въвеждането на предсказуем текст **Включване** или **Изключване** за всички редактори в устройството. Речникът за предсказуем текст не е наличен за всички езици.

Поздрав/лого – Поздравът или логото се появяват за кратко всеки път, когато включите устройството. Изберете **По подразбиране**, за да използвате предварително определено изображение; **Текст**, за да напишете поздравителна бележка (до 50 букви), или **Изображение**, за да изберете снимка или картинка от **Галерия**.

Ориг. настр. на тел. – Можете да възстановите някои от настройките в оригиналните им стойности. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване. Вижте „Телефон и СИМ“, стр. 119. След възстановяване на настройките на устройството, може да му е

необходимо повече време за включване. Документите и файловете не се влияят.

Режим на готовност

Актив. режим готов. – Използвайте команди за бърз достъп от основния екран в режим готовност. Вижте „Активен режим готовност“, стр. 25.

Ляв клав. за избор – За да присвоите команда за бърз достъп на левия клавиш за избор () в режим готовност, изберете приложение от списъка.

Десен кл. за избор – За да присвоите команда за бърз достъп на левия клавиш за избор () в режим готовност, изберете приложение от списъка.

Прилож. акт.реж.гот. – За да изберете онези команди за бърз достъп към приложенията, които искате да се показват в режим на активна готовност. Тази настройка е достъпна единствено, ако е включен **Актив. режим готов..**

Може също да присвоите бързи команди за клавиатурата за различните натискания на клавиша за превъртане, като изберете приложение от списъка. Тези команди за бърз достъп на клавиша за превъртане не са достъпни по време на активен режим готовност.

Лого на оператора – Тази настройка е видна само ако сте получили и запазили лого на оператор. Можете

да изберете дали да се показва логото на оператора, или не.

Дисплей

Яркост – Можете да промените яркостта на дисплея на по-силна или по-слаба. Яркостта на дисплея се нагласява автоматично в зависимост от обкръжаващата среда.

Време иконом.режим – Когато времето на изчакване изтече, активира се скрийнсейвът на дисплея.

Спиране осветление – Задайте таймаут, след който да се изключва подсветването на основния дисплей.



Настройки за повикване

Изпрати своя номер – Можете да зададете телефонният ви номер да се изписва (**Включено**) или да остава скрит (**Изключено**) за лицето, на което се обаждате, а възможно е също да се показва служебно зададен номер от мрежовия ви оператор или доставчика на услуги, за което трябва да се договорите при сключване на абонамента (**Задад. от мрежа**) (услуга на мрежата).

Чакащо повикване – Ако сте активирали чакащо повикване (услуга на мрежата), мрежата ще ви извести, когато получите повикване, докато провеждате

разговор. Изберете **Активиране**, за да поискате от мрежата да активира изчакване на повикване; **Отмяна**, за да поискате от мрежата да изключи функцията за изчакване на повикване или **Провери състояние** – за да проверите дали функцията е активирана, или не.

Отхвърли пов. с SMS – Изберете **Да**, за да изпратите текстово съобщение до лицето, което ви търси, информирайки го защо не сте могли да приемете повикването. Вижте „Отговаряне или отхвърляне на повикване“, стр. 28.

Текст на съобщение – Напишете текст, който да бъде изпратен в текстово съобщение, когато отхвърлите повикване.

Автом. пренабиране – Изберете **Включване** и вашият телефон ще направи до десет опита за свързване след неуспешен опит за повикване. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете .

Инфо след повикв. – Активирайте тази настройка, ако желаете телефонът накратко да показва приблизителната продължителност на последното повикване.

Бързо набиране – Изберете **Включване** и телефонните номера, присвоени на клавишите (**2** – **9**), могат да се избират чрез натискане и

задръжане на клавиша. Вижте също „Бързо набиране на телефонен номер“, стр. 27.

Отг. произвол. клав. – Изберете **Включване** и ще можете да отговорите на входящо повикване, като натиснете за кратко произволен клавиш с изключение на , ,  и .

Заета линия – Тази настройка (услуга на мрежата) се показва само ако СИМ-картата поддържа два абонатни номера, т.е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да осъществявате повиквания. Когато сте избрали линия 2, в режим готовност се появява **2**.

 **Съвет!** За да превключвате между телефонните линии, натиснете и задръжте **#** в режим готовност.

Промяна на линия – За да предотвратите смяната на основната линия (услуга на мрежата), изберете **Деактивиране**, ако се поддържа от вашата СИМ-карта. За да промените тази настройка, ви е необходим ПИН2-кодът.



Настройки на връзката

Връзки за данни и точки за достъп

Телефонът ви поддържа връзка за обмен на пакети данни (☎), като GPRS в GSM мрежа.

💡 **Речник:** General Packet Radio Service (Услуга за безжично предаване на пакети данни, GPRS) използва технология за пакети данни, при която информацията се изпраща на кратки пакети данни по мобилната мрежа.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различен вид точка за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Точка за достъп за приложението „Интернет“, за да видите WML или XHTML страници
- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия мобилен оператор или към доставчика на услуги.

Връзки за пакети данни в GSM мрежите

Когато използвате вашето устройство в GSM мрежи, възможно е да има по едно и също време активни много връзки за обмен на данни, а точките за достъп да споделят една връзка за данни. За да проверите активните връзки за данни, вижте „Мениджър на връзки“, стр. 105.

Следните индикатори могат да се появят под индикатора за сигнал в зависимост от това коя мрежа използвате:

☎ GSM мрежа, услугата за пакети данни е налична в мрежата.

☎ GSM мрежа, активна е връзката за пакети данни, прехвърлят се данни.

☎ GSM мрежа, активни са няколко връзки за пакети данни.

☎ GSM мрежа, връзката за пакети данни е задържана. (Това може да се случи например по време на повикване.)

Получаване на настройки за точка за достъп

Можете да получите настройките за точка за достъп в текстово съобщение от доставчик на услуги или може да имате предварително зададени настройки в устройството. Вижте „Данни и настройки“, стр. 69.

За да създадете нова точка за достъп, натиснете  и изберете **Инструм.** > **Настройки** > **Свързване** > **Точки за достъп**.

Точката за достъп може да е защитена () от вашия мобилен оператор или доставчик на услуги. Защитените точки за достъп не могат да се променят или изтриват.

Точки за достъп

 **Съвет!** Вижте също „Получаване на настройки за MMS и електронна поща“, стр. 67, „Електронна поща“, стр. 76 и „Осъществяване на достъп до Интернет“, стр. 86.

Следвайте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на услуги.

Име на връзката – Дайте описателно наименование на връзката.

Носител на данни – В зависимост от това каква връзка за данни ще изберете – само някои от полетата ще бъдат достъпни. Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка. Други полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да можете да ползвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта.

Име точка за достъп (само за пакети данни) – Името на точката за достъп е необходимо, за да се установи връзка с мрежите за пакети данни. Можете да получите точка за достъп от мобилния оператор или доставчика на услуги.

Име на абоната – Възможно е името на абоната да е необходимо, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено то се осигурява от доставчика на услуги. Името на абоната често пъти изисква точно изписване на главните и малки букви.

Искане на парола – Ако трябва да въвеждате нова парола всеки път, когато се включвате към сървър или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.

Парола – Възможно е да е необходима парола, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено тя се осигурява от доставчика на услуги. Паролата често пъти изисква точно изписване на главните и малки букви.

Удостоверяване – Изберете **Нормално** или **Защитено**.

Начална страница – В зависимост от това какво правите, въведете или Интернет адреса, или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.

Изберете **Опции** > **Фини настройки**, за да промените следните настройки:

Тип мрежа – Изберете вида на Интернет протокола, който да се използва: **Настройки IP в.4** или **Настройки IP в.6**. Другите настройки зависят от избора вид мрежа.

IP адр. на телефона (за IPv4) – Въведете IP адреса на вашето устройство.

DNS сървъри – А **Име основен сървър**: въведете IP адреса на основния DNS сървър. В **Име вторичен сървър**: въведете IP адреса на вторичния DNS сървър. Обърнете се към вашия доставчик на Интернет услуги, за да получите адреса.

💡 **Речник:** Услугата за имена на домейни (DNS) е Интернет услуга, която преобразува имена на домейни като www.nokia.com в IP адреси като 192.100.124.195.

Адрес прокси сърв. – Дефинирайте адреса за прокси сървъра.

Ном. на порт прокси – Въведете номера на прокси порта.

Пакет данни

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Връзка пакет данни – Ако изберете **Когато е налице** и сте в мрежа, която поддържа пакети данни, устройството се регистрира към мрежата с пакети данни. Също така стартирането на връзка за пакети данни е по-бързо (например, за изпращане и получаване на електронна поща). Ако изберете **При необходим.**, устройството използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея. Ако няма покритие за предаване на пакети данни и изберете **Когато е налице**, устройството периодично опитва да установи връзка за предаване на пакети данни.

Точка за достъп – Наименованието на точката за достъп е необходимо, за да използвате устройството си като модем за предаване на пакети данни с вашия компютър.

Конфигурации

Можете да получите настройки от доверен сървър от вашия мобилен оператор или доставчик на услуги в съобщение за конфигурация, или настройките да са съхранени във вашата СИМ-карта. Можете да запаметите тези настройки в устройството си, да ги прегледате или изтриете в **Конфигурации**.



Дата и час

Вижте „Настройки на часовника“, стр. 16.

Вижте също настройките за език в „Общи“, стр. 112.



Защита

Телефон и СИМ

Искане на ПИН код – Когато е активирано, кодът се изисква всеки път, когато устройството се включва. При някои СИМ-карти може да не се допуска деактивиране на искането на ПИН-код (Персонален идентификационен номер). Вижте „Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване“, стр. 119.

ПИН-код, ПИН2-код и Код за заключване – Можете да промените кода за заключване, ПИН-кода и ПИН2-кода. Тези кодове могат да съдържат само цифрите от 0 до 9. Вижте „Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване“, стр. 119.

Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на номерата за аварийни повиквания, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер.

Ако забравите някои от тези кодове, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Време за авт. закл. – Можете да зададете време за автоматично заключване, определено време, след което устройството да се заключва автоматично и да може да бъде използвано само ако се въведе правилният код. Въведете число за времето на изчакване в минути или изберете **Няма**, за да изключите времето за автоматично заключване.

За отключване на устройството въведете кода за заключване.

Когато устройството е заключено, може да са възможни повиквания до официалния спешен номер, програмиран в устройството ви.

 **Съвет!** За да заключите ръчно устройството, натиснете . Отваря се списък на командите. Изберете **Заключи телефон**.

Закл. при друга СИМ – Можете да програмирате устройството да пита за кода за заключване, когато в него бъде вмъкната непозната СИМ-карта. Устройството поддържа списък на СИМ-картите, които се разпознават като карти на собственика.

Затв. група абонати – Можете да обособите група хора, на които да можете да звъните и които да могат да ви звънят (услуга на мрежата).

Когато повикванията са ограничени в затворена групи контакти, може да са възможни повиквания до официалния спешен номер, програмиран в устройството ви.

Потвърди СИМ усл. – Можете да настроите устройството да показва потвърждаващи съобщения, когато използвате услугите на СИМ-картата (услуга на мрежата).

Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване

Ако забравите някои от тези кодове, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

ПИН-код (Персонален идентификационен номер) – Този код предпазва вашата СИМ-карта от неправомерна употреба. ПИН-кодът (4 до 8 цифри) обикновено се получава заедно със СИМ-картата. След въвеждането на грешен ПИН-код три пъти последователно, ПИН-кодът се блокира и трябва да го отблокирате, преди да можете да използвате отново СИМ-картата. Вижте в този раздел информацията за ПУК-кода.

ПИН2-код – Този код (от 4 до 8 цифри) се предоставя с някои СИМ-карти и се изисква за достъп до някои функции на устройството ви.

Код за заключване (известен още и като код за защита) – Този код (5 цифри) може да се използва за заключване на устройството с цел предотвратяване на неправомерната му употреба. Фабричната настройка на

кода за заключване е **12345**. За да избегнете неразрешена употреба на вашето устройство, променете кода за заключване. Пазете новия си код в тайна и го съхранете на сигурно място отделно от устройството си.

ПУК-код (Персонален деблокиращ ключ) и **ПУК2-код** – Тези кодове (8 цифри) се изискват за промяна на блокирал ПИН-код или съответно ПИН2-код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ-картата, се обърнете към оператора, чиято СИМ-карта използвате в устройството.

Управление на сертификати

Цифровите сертификати не гарантират сигурността; те се използват за проверка на произхода на софтуера.

 **Речник:** Цифровите сертификати се използват за проверка на произхода на XHTML или WML страници и инсталирания софтуер. На тях обаче може да се вярва само ако със сигурност се знае, че произходът на сертификата е автентичен.

В основния екран на управление на сертификати можете да видите списък на сертификатите за достъп, които са запазени във вашето устройство. Натиснете , за да видите списък на лични сертификати, ако е наличен.

Цифровите сертификати трябва да се използват, ако желаете да се свържете онлайн с банка или друг сайт, или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Ако се появи **Сертификат с изтекъл срок** или **Сертификатът все още е невалиден** дори и сертификатът да е валиден, проверете дали текущите дата и час на вашето устройство са правилни.

Преглед на детайли на сертификата – проверка на автентичността

Можете да бъдете сигурни само в самоличността на сървър само когато са били проверени подписът и период на валидност на сертификата на сървъра.

На дисплея на устройството се появява известие, ако идентичността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита.

За да проверите данните от сертификата, превъртете до някой сертификат и изберете **Опции > Съдърж.на сертиф.**. Когато отворите данните на сертификата, се проверява валидността на сертификата и може да се появи някоя от следните бележки:

- **Няма доверие в този сертификат** – Не сте задали на никое приложение да използва сертификата. Вижте „Промяна на настройките за доверие“, стр. 120.
- **Сертификат с изтекъл срок** – Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.
- **Сертификатът все още е невалиден** – Срокът на валидност на избрания сертификат още не е започнал.
- **Сертификатът е повреден** – Сертификатът не може да бъде използван. Обърнете се към издателя на сертификата.

Промяна на настройките за доверие

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Превъртете до сертификат за достъп и изберете **Опции > Настр. за доверие**. В зависимост от избора сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват. Например:

- **Инсталация Symbian: Да** – Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение за операционна система Symbian.
- **Интернет: Да** – Сертификатът може да удостоверява сървъри.
- **Инстал. приложение: Да** – Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение на Java.
- **Онлайн провер.серт.** – Изберете да проверявате онлайн сертификатите преди инсталирането на приложение.

Изберете **Опции > Пром.наст. доверие**, за да промените стойността.



Прехвърляне на повикване

Прехв. повикв. позволява да прехвърляте входящите повиквания към гласовата пощенска кутия или към друг телефонен номер. За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.

- 1 Натиснете  и изберете **Инструм. > Настройки > Прехв. повикв..**

- 2 Изберете кои повиквания искате да прехвърлите: **Гласови повиквания, Повиквания за данни** или **Повиквания за факс**.
- 3 Изберете желаната опция за прехвърляне. За да прехвърлите гласовите повиквания, когато вашият номер е зает или отхвърляте входящи повиквания, изберете **Ако дава заето**.
- 4 Включете опцията за прехвърляне (**Активиране**) или я изключете (**Отмени**), или проверете дали опцията е активирана (**Състояние**). Няколко опции за прехвърляне може да са активни едновременно.

Когато всички повиквания са прехвърлени, в режим готовност се появява .

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.



Блокиране на повиквания

Блок. повикв. (услуга на мрежата) ви позволява да ограничите повикванията, които извършвате или приемате с устройството. За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги. Изберете желаната опция за блокиране и я включете (**Активиране**), или я изключете (**Отмяна**), или проверете дали опцията е активна (**Провери състояние**). **Блок. повикв.** засяга

всички повиквания, включително и за предаване на данни.

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Когато повикванията са забранени, може да са възможни повиквания до определени официални спешни номера.



Мрежа

Вашето устройство използва GSM мрежа. GSM мрежата е обозначена с  в режим готовност.

Избор на оператор – Изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно**, за да изберете мрежата ръчно от списък с мрежи. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с вашата постоянна мрежа, т. е. с оператора, чиято СИМ-карта е в устройството ви.



Речник: Споразумение за роуминг е споразумение между два или повече доставчици на мрежови услуги, което позволява на абонатите на единия доставчик на услуги да използват услугите на другите доставчици на услуги.

Инфо за клет. мрежа – Изберете **Включване**, за да настроите устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN), и да активирате приемането на информация за клетките.



Настройки на аксесоари

Индикатори, показвани в режим готовност:



Свързани са слушалки.



Свързан е слухов апарат.



Няма налични слушалки или Bluetooth връзката със слушалките е прекъсната.

Изберете **Слушалки**, **Слухов апарат** или **Bluetooth „св.ръце“** и ставата достъпни следните опции:

Профил по подразб. – за да зададете профила, който искате да се активира винаги, когато свържете избрания аксесоар с вашето устройство. Вижте „Профили – настройка на тонове“, стр. 22.

Автоматич. отговор – за да настроите устройството да отговаря на входящо повикване автоматично след интервал от пет секунди. Ако типът звънене е настроен на **Единич. сигнал** или **Без звук**, автоматичният отговор е изключен.



Гласови команди

Можете да използвате гласовите команди, за да управлявате устройството си. За повече информация относно вградената в устройството ви възможност да възприема гласови команди, вижте „Гласово набиране“, стр. 27.

За да активирате усилените гласовите команди, с които да стартирате приложения или профили, трябва да отворите приложението **Гл.команд.** и неговата папка **Профили**. Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Гл.команд.** > **Профили**; устройството създава гласови маркери за приложенията и профилите. За да използвате усилените гласови команди, натиснете и задържете  и изречете гласова команда. Гласовата команда е името на приложението или профила, показани в списъка.

За да добавите нови приложения към списъка, изберете **Опции** > **Ново приложение**. За да добавите втора гласова команда за стартиране на същото приложение, превъртете до него, изберете **Опции** > **Смени команда** и въведете новата гласова команда като текст. Избягвайте късите имена, съкращения и акроними.

За да смените настройките на гласовите команди, изберете **Опции** > **Настройки**. За да изключите синтезатора, който възпроизвежда разпознатите гласови маркери и командите на избираня за устройството език, изберете **Синтезатор** > **Изключване**. За да възстановите обучението на гласовото разпознаване, което се налага, например когато се смени собственикът на устройството, изберете **Възст.гласови адаптац..**



Мениджър на приложения

Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Мениджър**. Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер в устройството:

- J2ME™ приложения, които се базират на технологията Java™ с разширение .jad или .jar ().
- Други приложения и софтуер, подходящи за операционна система Symbian ().
Инсталационните файлове имат разширението .sis. Инсталирайте само софтуер, разработен специално за вашата Nokia N72. Доставчиците на софтуер често използват официалния номер на модел на този продукт: Nokia N72-5.

Инсталационните файлове може да се прехвърлят във вашето устройство от съвместим компютър, да се

изтеглят от Интернет или да ви се изпратят в мултимедийно съобщение, като прикачен файл от електронна поща или с Bluetooth. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia PC Suite, за да инсталирате приложение на устройството или съвместима карта с памет. Ако използвате Microsoft Windows Explorer за прехвърляне на файл, запаметете файла в съвместима карта с памет (локален диск).

 **Пример:** Ако сте получили инсталационния файл като приложение към електронна поща, отидете във вашата пощенска кутия, отворете електронната поща, отворете екрана за прикачени файлове, превъртете до инсталационния файл и натиснете  за започване на инсталирането.

Инсталиране на приложения и софтуер

 **Съвет!** Можете да използвате и Nokia Application Installer (Програма за инсталиране на приложения на Nokia), налична в Nokia PC Suite, за да инсталирате приложения. Вижте компактдиска, приложен към вашето устройство.

Иконите на приложенията са както следва:  .sis приложение;  Java приложение;  приложението не е инсталирано докрай;  приложението е инсталирано в картата с памет.

 **Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Преди инсталирането имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете [Опции > Покажи детайли](#).
- За да видите информация за сертификата за защита на приложението, изберете [Опции > Покажи сертификат](#).. Вижте „Управление на сертификати“, стр. 119.
- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и инсталирайте отново приложението от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.
- За инсталиране на Java приложения се изисква файлът .jar. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас ще бъде поискано да изберете такава. Когато

изтеглете файла .jar, може да се наложи да въведете име на потребител и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от производителя на приложението.

- 1 Отворете **Мениджър** и превъртете до инсталационен файл. Другата възможност е да потърсите в паметта на устройството или карта с памет в **Файлове** или да отворите съобщение в **Съобщ.** > **Входящи**, което съдържа инсталационен файл.

Изберете приложението и натиснете , за да стартирате инсталирането.

 **Съвет!** Докато сте в браузъра, можете да изтеглите инсталационен файл и да го инсталирате, без да прекъсвате връзката.

- 2 Изберете **Опции** > **Инсталирай**.
По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да активирате инсталирано приложение, намерете го в менюто и натиснете .

За да започнете мрежова връзка и да видите допълнителна информация за приложението,

превъртете до него и изберете **Опции** > **Отиди на уеб адр.**, ако е налична тази опция.

За да видите какви софтуерни пакети са инсталирани или отстранени и кога е станало това, изберете **Опции** > **Покажи дневник**.

За да изпратите инсталационния си дневник до служба за техническа помощ, където да определят какво е било инсталирано или отстранено, изберете **Опции** > **Изпрати дневник** > **Чрез SMS**, **Чрез мултимедия**, **Чрез Bluetooth**, или **Чрез ел. поща** (налични само ако имате правилните настройки за електронна поща).

Отстраняване на приложения и софтуер

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Опции** > **Отстрани**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, можете да не сте повече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.



Забележка: Ако някой друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който току-що сте отстранили, другият софтуерен пакет може да престане да работи. За подробности прочетете документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки на приложение

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Инсталац. софтуер – Изберете дали да бъде инсталиран софтуер, който да се изпълнява под Symbian: **Включено**, **Само подписани** или **Изключено**.

Онлайн провер.серт. – Изберете да проверявате онлайн сертификатите преди инсталирането на приложение.

Основен уеб адрес – Задайте основен адрес, който да се използва при проверка на онлайн сертификати.

Някои приложения Java може да изискват да се направи телефонно повикване, да се изпрати съобщение или да се направи мрежова връзка с определена точка за достъп за изтегляне на допълнителни данни или компоненти. В основния екран **Мениджър** превъртете до дадено приложение и изберете **Опции** > **Настройки прилож.**, за да промените настройките, които се отнасят до това приложение.



Ключове за активиране – работа с файлове, защитени с авторски права

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика (вкл. тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Натиснете  и изберете **Инструм.** > **Ключове за активиране**, за да видите ключовете за управление на активиране на авторските права, запаменени в устройството ви.

- Валидните ключове () са свързани с един или повече медийни файлове.
- С изтеклите ключове () нямате време да използвате медийния файл или времето, за което е трябвало да ги използвате, е изминало. За да видите ключовете за активиране, които са **Изтекли**, натиснете .

За да закупите повече време за ползване или да увеличите периода на ползване на медиен файл, изберете ключ за активиране и **Опции** > **Активирай съдърж.** Ключовете за активиране не могат да се актуализират, ако е изключено получаването на

съобщения за услуги от Интернет. Вижте „Съобщения за услуги от Интернет“, стр. 78.

За да видите кои ключове не се използват в момента (**Неизползв.**), натиснете два пъти . Неизползваните ключове за активиране нямат запаметени в устройството медийни файлове, свързани с тях.

За да видите подробна информация, например състоянието на валидност и възможността да изпратите файл, изберете ключ за активиране и натиснете .

Отстраняване на неизправности

Въпроси и отговори

Bluetooth свързване

В.: Защо не мога да открия устройството на моя приятел?

О.: Уверете се, че и двамата сте активирали Bluetooth свързване.

Погрижете се разстоянието между двете устройства да не е над 10 метра и да няма стени или други прегради между устройствата.

Проверете дали другото устройство не е в скрит режим.

Проверете дали двете устройства са съвместими.

В.: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?

О.: Ако към устройството ви е свързано друго устройство, можете или да прекъснете връзката, като използвате другото устройство, или като деактивирате Bluetooth връзката. Натиснете  и изберете **Свързв.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Изключване**.

Мултимедийни съобщения

В.: Какво да направя, когато устройството не може да получи мултимедийно съобщение, защото паметта ми е пълна?

О.: Обемът на необходимата памет е посочен на съобщението за грешка: **Няма достатъчно памет да**

изтегля съобщението. Първо изтрийте малко данни. За да видите какъв вид данни са натрупани и колко памет заемат различните групи данни, натиснете , и изберете **Инструм.** > **Файлове** > **Опции** > **Данни за паметта**.

В.: Бележката **Изтеглям съобщението** се показва за кратко. Какво се случва?

О.: Устройството опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. Проверете дали настройките за работа с мултимедийни съобщения са правилно зададени и дали няма грешки в телефонните номера и адресите. Натиснете , и изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Мултимед. съобщение**.

В.: Как мога да прекратя връзка за данни, когато устройството я стартира отново и отново?

О.: За да спрете устройството да не извършва връзка за данни, натиснете  и изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Мултимед. съобщение**. За да игнорирате всички входящи мултимедийни съобщения, изберете **Изтегляне мултим.** > **Изключено**. След тази промяна устройството няма да осъществява връзки с мрежата, отнасящи се до мултимедийни съобщения.

Съобщения

В.: Защо не мога да избира контакт?

О.: Картата за контакта може да не съдържа телефонен номер или адрес на електронна поща. Добавете липсващата информация към картата за контакт в **Контакти**.
Записите, които се запаметяват само на СИМ-картата, не се показват в указателя на контактите. За да копирате контакти от СИМ-картата в **Контакти**, вижте „Копиране на контакти“, стр. 34.

Камера

В.: Защо изображенията изглеждат зацапани?

О.: Проверете дали защитното стъкло на обектива на камерата е чисто.

Календар

В.: Защо липсват номерата на седмиците?

О.: Ако сте променили настройките на календара, така че седмиците да не започват в понеделник, номерата на седмиците не се изписват.

Услуги на браузъра

В.: Какво трябва да направя, ако се появи следното съобщение: **Не е определена валидна точка за достъп. Определете я в настройки за Интернет.**?

О.: Въведете правилните настройки за браузъра.
За указания се свържете с вашия доставчик на услуги.

Дневник

В.: Защо дневникът изглежда празен?

О.: Може да сте активирали филтър, а да не са регистрирани комуникационни събития, които този филтър да допуска. За да видите всички събития, натиснете  и изберете **Мое меню > Дневник**. Превъртете до раздела **Дневник** и изберете **Опции > Филтър > Всички комуникац.**

В.: Как да изтрия информацията от моя дневник?

О.: За да изчистите дневника, натиснете  и изберете **Мое меню > Дневник**. Превъртете до раздела **Дневник** и изберете **Опции > Изчисти дневника**. За да изтриете окончателно съдържанието на дневника, регистъра на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения, натиснете  и изберете **Мое меню > Дневник > Опции > Настройки > Срок на дневника > Без дневник**.

Свързване с компютър

В.: Защо имам проблеми със свързването на устройството с компютъра?

О.: Проверете дали Nokia PC Suite е инсталиран и работи на вашия персонален компютър. Вижте ръководството за потребителя на Nokia PC Suite в компактдиска. Ако Nokia PC Suite е инсталиран и работи, можете да използвате съветника Nokia Get Connected на Nokia PC Suite, за да се свържете с вашия компютър. За допълнителна информация за това как да използвате Nokia PC Suite вижте функцията за помощ на Nokia

PC Suite или посетете страниците за поддръжка на www.nokia.com.

Кодове за достъп

- В.:** Каква е моята парола за заключване, ПИН- или ПУК-кодове?
- О.:** Фабрично зададеният код за заключване е **12345**. Ако забравите или загубите вашия код за заключване, обърнете се към доставчика си. Ако забравите или изгубите ПИН-или ПУК-код, или ако не сте получили такива кодове, свържете се с вашия мрежов доставчик на услуги. За информация относно пароли се свържете с вашия доставчик на точки за достъп, например търговски доставчик на Интернет услуги, на услуги или мрежов оператор.

Приложението е блокирало

- В.:** Как да затворя приложение, което е блокирало?
- О.:** Отворете прозореца за превключване между приложенията, като натиснете и задържите . След това превъртете до приложението и натиснете , за да затворите приложението.

Дисплей

- В.:** Защо всеки път, когато включавам устройството си, на екрана има липсващи, обезцветени или ярки точки?
- О.:** Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи могат да съдържат пиксели или точки, които остават

включени или изключени. Това е нормално – не е дефект.

Недостатъчно памет

- В.:** Какво мога да направя, ако паметта на устройството е малко?

О.: Може да изтривате редовно следните неща, за да избегнете недостига на памет:

- Съобщения от папки **Входящи**, **Чернови** и **Изпратени** в **Съобщ.**
- Изтеглени електронни съобщения от паметта на устройството
- Запаметени страници на браузъра
- Изображения и снимки в **Галерия**

За да премахнете информация за контакти, бележки в календара, броячи на разговори, броячи за разходи на разговорите, резултати от игри или каквито и да е други данни, отидете в съответното приложение, за да изтриете данните. Ако изтривате няколко неща наведнъж и се появи някоя от следните бележки: **Не достига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни.** или **Не достига памет. Изтрийте някои данни.**, опитайте се да изтриете елементите един по един (като започнете от най-малкия).

- В.:** Как мога да запамята данните си, преди да ги изтрия?
- О.:** Запаметете данните си, като използвате един от следните методи:

- Използвайте Nokia PC Suite, за да направите резервно копие на всички данни на съвместим компютър.
- Изпратете изображения на вашия адрес на електронна поща и след това запаметете изображенията в компютъра ви.
- Изпратете данни чрез Bluetooth връзка до съвместимо устройство.
- Съхранете данните на съвместима карта с памет.

Информация за батериите

Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното и да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързвания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията при температура от 15°C до 25°C (59°F до 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.


Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото „Nokia Original Enhancements“ и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността


- 1 Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото „Nokia Original Enhancements“, ако гледате под друг ъгъл.

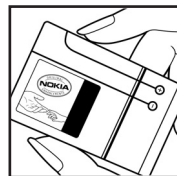

- 2 Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



- 3 Изтъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.

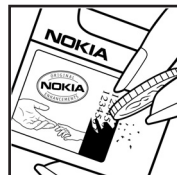

- 4 Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.



За да създадете текстово съобщение въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +44 7786 200276.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърден.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклените елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобри антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.
- С оглед оптимална работа, за да може устройството да се върне в първоначално включено състояние, първо го изключвайте, а след това от време на време изваждайте батерията. Не забравяйте да правите резервни копия на всички важни данни.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Допълнителна информация за безопасността

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконови актове и разпоредби, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 1,5 см (5/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да бъдат предавани файлове с данни или съобщения, това устройство изисква висококачествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкъри За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкъри препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 см (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- винаги да държат устройството на повече от 15,3 см (6 инча) от пейсмейкъра;
- да не носят устройството в джоб на гърдите и
- да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрана.

Слухови апарати Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до

устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори

до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограничения върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Учащите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

Спешни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

- 1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
- 2 Натиснете клавиша „Край“ толкова пъти, колкото е необходимо за изчистване на дисплея и подготвяне на устройството за повиквания.
- 3 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
- 4 Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемопредавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включва граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо то тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е $2,0 \text{ W/kg}^*$, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Това се променя в зависимост редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото съгласно указанията на ICNIRP е $0,76 \text{ W/kg}$.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата.

Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

В

Bluetooth 100

- адрес на устройството 102
- защита 101
- изключване 104
- парола, обяснение в речника 102
- свързване на две устройства,
сдвояване 102
- сдвояване 102
- слушалки 122
- фабрично зададена парола 103

D

- DNS, услуга за имена на домейни,
обяснение в речника 117

F

- FM радио 80

I

- IP адрес, обяснение в речника 117

J

Java

- Вижте *приложения, Java*

P

PC Suite

- данни от календара 84
- преглед на данни от паметта
на устройството 18
- прехвърляне на изображения
в компютър 48
- прехвърляне на медийни
файлове 19
- прехвърляне на музикални
файлове в картата
с памет 56
- синхронизация 104

S

- sis файл 123
- SMS център, център за услуги за
кратки съобщения 75

U

- USB кабел 104

V

- Visual Radio 80
- гледање на съдържание 81
- идентификатор на визуална
услуга 81

A

аларми

- алармен часовник 16
- календар 84

архивиране 19

Б

- бързо набиране 27

В

видеоклипове 48

видеоплеър

- Вижте *RealPlayer*.

високоговорител 17

връзка с компютър 104

връзка с PC

- чрез Bluetooth или USB
кабел 104

връзки за данни

- детайли 105
- прекръпяване 105

връзки за пакети от данни 105

- GPRS, обяснение в речника 115
- настройки 117

Г

галерия

- добавяне на файлове към албум 50
- подреждане на файлове в албуми 50, 52
- преглеждане на снимки и видео 49
- създаване на нов албум 50

гласова пощенска кутия 26

- прехвърляне на повиквания към гласова пощенска кутия 121

смяна на телефонния номер 26

гласови команди 123

гласови маркери 123

- извършване на повиквания 28

гласови съобщения 26

гласово набиране 27

Д

дата 16

дневник

- изтриване на съдържание 31
- филтриране 31

добавяне на текст 47

Е

електронна поща 66

- автоматично изтегляне 72
- изтегляне от пощенската кутия 71
- настройки 76
- отваряне 71
- отдалечена пощенска кутия 70
- офлайн 73
- преглед на прикачените файлове 71

З

залепване на текст 65

защита на авторски права

Вижте *ключовете за активиране*

звукови клипове 48

звуци

- записване на звуци 111
- изключване на тон на звънене 28

И

изключи звук 57

изпращане

- видеоклипове 47
- изображения 15, 39
- карти за контакт, визитки 34

изчисти екрана

Вижте *режим готовност*

Интернет

браузър 86

Вижте *Интернет*

точки за достъп,

Вижте *точки за достъп*

К

календар

аларма 83

синхронизиране на PC Suite 84

създаване на записи 83

камера

запаметяване на

видеоклипове 43

изпращане на

изображения 15, 39

настройване на цветовете

и светлина 41

настройване на яркостта 37, 43

настройване параметрите на

изображението 37, 41

настройване параметрите

на светкавицата 37

настройки на видеорекордер 44

параметри на камерата като

фотоапарат 40

редактиране на видеоклипове 45

режим серия 39

режими 41

- самоснимачка 39
- светкавица 39
- камери 37
- карта с памет 19
- карти за контакт
 - запаметяване на DTMF тонове 29
- кеш памет, изчистване 91
- ключове за активиране 126
- код за заключване 119
- код за защита
 - Вижте *код за заключване*
- кодове 118
 - код за заключване
 - код за защита 119
 - ПИН2-код 119
 - ПИН-код 119
- Команди USSD 62
- команди за бърз достъп 14
- компактдиск 104
- контакти 33
 - вмъкване на изображения 33
 - изпращане 34
- конферентен разговор 27
- копиране
 - на контакти между СИМ-картата и паметта на устройството 34
 - текст 65

Л

Лафче 95

лафче

Вижте *Лафче*

М

маркери 87

медийни файлове

бързо превъртане напред 57

изключи звук 57

превъртане назад 57

формати на файлове 56

меню, пренареждане 22

мигновени съобщения

блокиране 97

групи 99

записване на съобщения 97

изпращане на съобщения

в Лафче 97

потребителска идентификация,

обяснение в речника 98

свързване със сървър 96

музикален плейър 93

мултимедийни съобщения 65

Н

напомняне

Вижте *календар, аларма*

настройки

Bluetooth връзка 101

блокиране на повикване 121

връзки за данни 115

дата и час 118

дисплей 113

език 112

екранна защита 113

календар 84

код за заключване 119

кодове за достъп 118

Лафче 95, 96, 99

оригинални настройки 112

персонализирайте телефона 21

ПИН-код 119

прехвърляне на повикване 121

сертификати 119

слухов апарат 122

слушалки 122

точки за достъп 116

настройки за връзка 115

настройки на слухов апарат 122

настройки на слушалки 122

О

отдалечена пощенска кутия 70

отрязване на текст 65

П

палитри 24

памет

изчистване на паметта 19, 30
преглед на изразходването
на паметта 18

персонализация 24

ПИН-код 119

повиквания

времетраене 30
международни 26
набрани номера 30
настройки 113
настройки за прехвърляне
на повиквания 121
получени 30
прехвърляне 29

повторение 16

пощенска кутия 70

автоматично изтегляне 72

прехвърляне на съдържание от
друго устройство 23

приложение помощ 14

приложения

инсталиране 124

приложения, Java 123

профили 22

Р

радио 80

регистър на повикванията

Виж *дневник*

регулиране силата на звука 17

високоговорител 17

по време на разговор 26

редактиране на видеоклипове

добавяне на ефекти 45

добавяне на звукови клипове 45

добавяне на преминавания 45

персонализирани

видеоклипове 45

режим готовност 21

режими

режими за видео 41

режими за изображения 42

резолюция, обяснение в речника 40

С

свободни ръце

Вижте *високоговорител*

сертификати 119

СИМ-карта

имена и номера 35

копиране на имена и номера
в телефона 34

съобщения 74

синхронизация 106

служебни команди 62

софтуер

прехвърляне на файл във
вашето устройство 124

срок на дневника 31

съобщения

електронна поща 66
мултимедийни съобщения 65
текстови съобщения 65

Т

текстови съобщения 65

телефонен указател

Вж. *контакти*

тонове на звънене

персонален тон на
звънене 35, 36
получаване в текстово
съобщение 69

точки за достъп 115

настройки 116

Точки за достъп до Интернет (IAP)

Вижте *точки за достъп*

У

управление на права върху

електронно съдържание,
DRM

Вижте *ключовете за активиране*

Ф

файлов мениджър 18
фиксирано набиране 35
филми, „muvve“

бързи „muvve“ 59
лични muvve-та 59

формати на файлове

.jar 124
.sis 123
JAD файл 123
JAR файл 123
RealOne Player 56

Ц

център за услуги за текстови
съобщения
добавяне на нов 75

Ч

час 16
часовник 16
аларма 16
настройки 16

Я

яркост
дисплей 113
настройка в камерата 43