


NOKIA N72

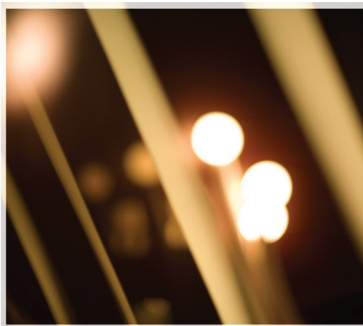

Nokia N72-5

CE 0434

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-180 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě najdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netřídněného komunálního odpadu.

Copyright © 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port a Visual Radio jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, 1996, ©Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

License k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. License není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván „TAK JAK JE“. Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel.

Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/INDUSTRY CANADA

Přístroj může způsobovat rušení televizního nebo rozhlasového signálu (například při používání telefonu v těsné blízkosti přijímače). Pokud takové rušení nelze odstranit, úřad FCC nebo Industry Canada může požadovat, abyste telefon přestali používat. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na místní servisní středisko.

Přístroj je v souladu s částí 15 směrnic FCC. Provoz podléhá dvěma následujícím podmínkám: (1) Přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení. (2) Přístroj musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování.

2. vydání CS, 9247427

Obsah

Pro vaši bezpečnost	9	Změna vzhledu přístroje.....	22
Připojení.....	12	Aktivní pohotovostní režim	22
Přístroj Nokia N72.....	13	Volání.....	24
Nápověda	13	Volání.....	24
Výuka	13	Konferenční hovor.....	25
Užiteční zástupci.....	13	Zrychlená volba telefonního čísla.....	25
Hodiny	15	Hlasová volba	25
Nastavení hodin.....	15	Přijmutí nebo odmítnutí hovoru	26
Světový čas.....	16	Čekání hovoru	27
Ovládání hlasitosti a reproduktoru	16	Volby v průběhu hlasového hovoru	27
Správce souborů	16	Protokol.....	27
Zobrazení využití paměti.....	17	Poslední hovory.....	27
Málo místa v paměti—uvolněte paměť.....	17	Délka hovorů.....	28
Nástroj Paměťová karta	18	Paketová data.....	28
Formátování paměťové karty.....	18	Monitorování všech komunikačních událostí.....	28
Přizpůsobení přístroje.....	19	Kontakty (telefonní seznam).....	30
Profil—nastavení tónů	20	Ukládání jmen a telefonních čísel.....	30
Profil Offline	20	Výchozí čísla a adresy	30
Přenos obsahu z jiného přístroje	21	Kopírování kontaktů	31
		Adresář SIM a další služby SIM karty	31

Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům	32
Vytváření skupin kontaktů	32
Odebrání členů ze skupiny	32

Foto-Video a Galerie 34

Foto-Video	34
Pořizování snímků	34
Fotografování sekvence snímků	35
Sami na své fotografii Samospoušť	36
Blesk	36
Nastavení fotoaparátu	36
Nastavení barev a jasu	37
Režimy nahrávání	37
Úpravy fotografií	38
Nahrávání videoklipů	39
Úpravy videoklipů	41
Galerie	43
Prohlížení obrázků a videoklipů	44
Prezentace	44
Alba	45
PrintOnline	45
Online sharing	46

Obrázky 49

Tisk obrázků	49
Volba tiskárny	49

Náhled tisku	49
Nastavení tisku	49
RealPlayer	50
Přehrávání videa a zvukových klipů	50
Vytvoření seznamu skladeb	50
Streamování vzdáleného obsahu	51
Přijmutí nastavení aplikace RealPlayer	51
Movie director	52
Vytvoření filmu quick muvee	53
Vytvoření vlastního filmu muvee	53

Zprávy 55

Psaní textu	56
Tradiční zadávání textu	56
Prediktivní vkládání textu—Slovník	56
Kopírování textu do schránky	58
Psaní a odesílání zpráv	59
Přijmutí nastavení MMS a elektronické pošty	61
Složka Přijaté—přijímání zpráv	61
Multimediální zprávy	61
Data a nastavení	62
Zprávy webové služby	63
Mé složky	63
Schránka	63
Otevření schránky	63

Načtení zprávy elektronické pošty	63
Odstraňování zpráv elektronické pošty	64
Odpojení od schránky	65
K odeslání—zprávy čekající na odeslání	65
Zobrazení zpráv na SIM kartě	66
Nastavení zpráv	66
Textové zprávy	66
Multimediální zprávy	67
Elektronická pošta	68
Zprávy webové služby	70
Informační služba	70
Ostatní nastavení	70

Visual Radio.....72

Poslech rádia	72
Zobrazování vizuálního obsahu	73
Uložené stanice	73
Nastavení	74

Kalendář75

Vytváření záznamů v kalendáři	75
Nastavení signalizace kalendáře	76
Typy zobrazení kalendáře	76
Odstraňování záznamů z kalendáře	76
Nastavení kalendáře	77

Web.....78

Přístup k webu	78
Přijmutí nastavení prohlížeče	78
Ruční zadání nastavení	78
Zobrazení záložek	79
Ruční přidávání záložek	79
Posílání záložek	79
Připojení	79
Zabezpečení spojení	80
Prohlížení	80
Zobrazování uložených stránek	81
Stahování a kupování položek	81
Ukončení spojení	82
Vymazání vyrovnávací paměti	82
Nastavení webu	82

Mé vlastní.....84

Hry	84
Přehrávač hudby	84
Přehrávání hudby	84
Seznamy skladeb	85
Jdi na—Přidávání zástupců	85
Odstranění zástupce	86
Chat—Okamžité zprávy	86
Přijmutí nastavení chatu	86

Připojení k serveru chatu	86
Změna nastavení chatu	87
Hledání skupin a uživatelů chatu	87
Připojení se ke skupině chatu a opuštění skupiny	87
Chat	88
Zobrazení a zahájení konverzace	88
Kontakty chatu	89
Správa skupin chatu	89
Nastavení serveru chatu	89
Možnosti připojení	90
Připojení Bluetooth	90
Nastavení spojení Bluetooth	91
Odesílání dat přes spojení Bluetooth	91
Párování přístrojů	92
Přijímání dat přes spojení Bluetooth	93
Vypnutí spojení Bluetooth	93
Připojení k počítači	93
CD-ROM	93
Použití přístroje jako modemu	94
Správce připojení	94
Zobrazení detailů datového spojení	94
Vzdálená synchronizace	95
Vytvoření nového synchronizačního profilu	95

Synchronizace dat	96
Správce přístroje	96
Nastavení profilu serveru	97

Kancelář

Kalkulačka	98
Konvertor	98
Nastavení základní měny a směnného kurzu	99
Úkoly	99
Poznámky	99
Rekordér	100

Nástroje

Nastavení	101
Nastavení telefonu	101
Nastavení hovoru	102
Nastavení připojení	103
Datum a čas	106
Zabezpečení	106
Přesměrování hovorů	109
Blokování hovorů	109
Síť	109
Nastavení příslušenství	110
Hlasové příkazy	110

Správce aplikací.....	111
Instalace aplikací a softwaru	111
Odebrání aplikací a softwaru	112
Nastavení aplikací	113
Aktivační klíče—Práce se soubory chráněnými autorskými právy.....	113
Odstraňování problémů.....	114
Otázky a odpovědi	114

Informace o bateriích.....	117
Nabíjení a vybíjení	117
Pokyny k ověření pravosti baterií	117
Péče a údržba	119
Doplňkové bezpečnostní informace	120
Rejstřík.....	123

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení přístroj vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte přístroj u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHAČÍ PRÁCE Dodržujte všechna omezení. Přístroj nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhačí práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ Tento přístroj není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce telefonu a zda se přístroj nachází v oblasti pokryté službami sítě. Stiskněte tlačítko ukončení tolikrát, kolikrát je to nutné ke smazání displeje a návratu na úvodní obrazovku. Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko volání. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v síti EGSM 900/1800/1900. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly

aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS, prohlížeč, el. pošta nebo stahování obsahu přes prohlížeč, vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Příslušenství, baterie a nabíječky

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití s nabíječkami DC-4, AC-3 a AC-4, případně s nabíječkami AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 nebo LCH-12, pokud použijete adaptér CA-44.


Tento přístroj je určen k napájení z baterie BL-5C.



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Připojení

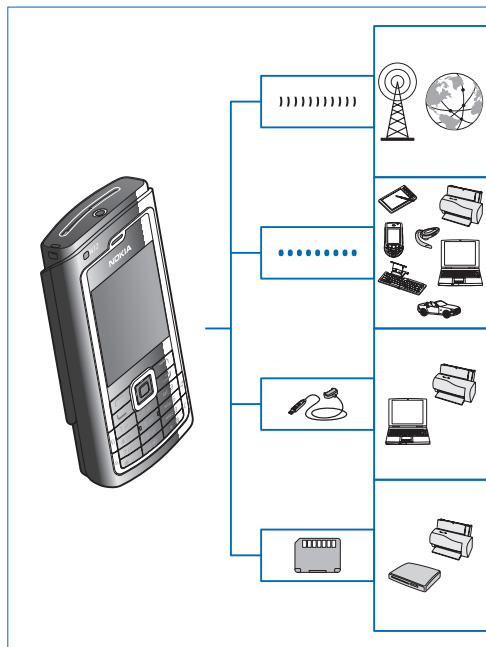

Přístroj používejte v sítích druhé generace.
Viz část „O tomto přístroji“ na str. 10.

Pomocí technologie Bluetooth můžete přenášet soubory
a připojovat kompatibilní příslušenství. Viz část „Připojení
Bluetooth“ na str. 90.

Pomocí kompatibilního datového kabelu USB, například
kabelu Nokia CA-53, můžete přístroj připojovat
ke kompatibilním zařízením, například tiskárnám
a počítačům.

Na kompatibilní paměťovou kartu můžete přenášet data
nebo zálohovat informace. Viz část „Nástroj Paměťová
karta“ na str. 18.

Přístroj Nokia N72

Číslo modelu: Nokia N72-5

Dále jen Nokia N72.



Nápověda

V přístroji je kontextově závislá nápověda. K nápovědě můžete přistupovat z aplikace nebo z hlavní nabídky.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat možností **Volby > Nápověda**.



Příklad: Chcete-li zobrazit pokyny k vytvoření karty kontaktu, začněte vytvářet kartu a zvolte možnost **Volby > Nápověda**.

Při čtení pokynů můžete přepínat mezi nápovědou a aplikací otevřenou na pozadí podržením stisknutého tlačítka .

Chcete-li otevřít nápovědu z hlavní nabídky, zvolte možnost **Nástroje > Nápověda**. Vyberte požadovanou aplikaci a telefon zobrazí seznam témat nápovědy. Chcete-li témata nápovědy vyhledat podle klíčových slov, zvolte možnost **Volby > Hledat klíčové slovo**.

Při čtení tématu nápovědy můžete tlačítka  nebo  zobrazit příbuzná témata.



Výuka

Výukový program poskytuje informace o některých funkcích přístroje.

Chcete-li výukový program spustit, vložte do přístroje paměťovou kartu, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Mé vlastní > Výuka** a vyberte část, kterou chcete zobrazit.

Užiteční zástupci

Zástupci slouží k urychlení práce s přístrojem. Podrobnosti o funkcích najdete v odpovídajících částech uživatelské příručky.

Pořizování snímků

- Chcete-li před pořízením snímku upravit nastavení fotografií, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li fotografii po pořízení odeslat, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **V multimed. zprávě, El. poštou** nebo **Přes Bluetooth**.

Podrobnější informace viz část „Zprávy“ na str. 55 a „Připojení Bluetooth“ na str. 90.

- Chcete-li fotografii odstranit, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li pořídit nový snímek, stiskněte tlačítko  nebo tlačítko snímání fotoaparátu.

Nahrávání videoklipů

- Chcete-li před nahráváním upravit nastavení videa, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li videoklip po pořízení odeslat, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **V multimed. zprávě**, **El. poštou** nebo **Přes Bluetooth**. Videoklipy uložené ve formátu MP4 nelze posílat multimediálními zprávami. Podrobnější informace viz část „Zprávy“ na str. 55 a „Připojení Bluetooth“ na str. 90.
- Chcete-li videoklip odstranit, stiskněte tlačítko .

Úpravy textu a seznamů

- Chcete-li označit položku v seznamu, vyberte ji a stiskněte současně tlačítka  a .
- Chcete-li označit několik položek v seznamu, podržte stisknuté tlačítko  a současně stiskněte tlačítko  nebo . Chcete-li ukončit výběr, uvolněte tlačítko  a poté uvolněte tlačítko .
- Kopírování a vkládání textu: Pro zvolení písmen a slov podržte stisknuté tlačítko . Současně stiskněte tlačítka  nebo . Při rozšiřování výběru se text zvýrazňuje. Chcete-li zkopírovat text do schránky, stále držte tlačítko  a zvolte možnost **Kopírovat**.

Pro vložení textu do dokumentu podržte stisknuté tlačítko  a zvolte možnost **Vložit**.

Pohotovostní režim

- Chcete-li přepínat mezi otevřenými aplikacemi, podržte stisknuté tlačítko . Je-li v přístroji málo volné paměti, může přístroj některé aplikace ukončit. Před zavřením aplikace přístroj uloží všechna neuložená data. Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.
- Pro změnu profilu stiskněte krátce tlačítko  a zvolte profil.
- Pro přepínání mezi profily **Normální** a **Tichý** podržte stisknuté tlačítko . Pokud máte dvě telefonní linky, přepíná tato akce mezi nimi.
- Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li použít hlasové příkazy, podržte stisknuté tlačítko .
- Chcete-li se připojit k webu a použít aplikaci **Web**, podržte stisknuté tlačítko . Viz část „Web“ na str. 78.

Další zástupci v pohotovostním režimu jsou uvedeni v části „Aktivní pohotovostní režim“ na str. 22.

Zámek tlačítek (Keyguard)

- Zamknutí: V pohotovostním režimu stiskněte tlačítka **↵** a *****.
- Odemknutí: Stiskněte tlačítka **↵** a poté tlačítka *****.
- Chcete-li při zamknutých tlačítkách zapnout osvětlení displeje, stiskněte tlačítka **ⓘ**.

I když je zámek tlačítek aktivní, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.



Hodiny

Stiskněte tlačítka **↵** a zvolte možnost **Hodiny**.

Chcete-li nastavit nový čas buzení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit buzení**. Zadejte čas buzení a zvolte **OK**. Je-li nařízen budík, je zobrazen indikátor **⌚**.

Chcete-li budík vypnout, zvolte možnost **Stop**. Pokud při vyzvánění budíku zvolíte možnost **Odložit**, buzení se na pět minut přeruší a poté se opět obnoví. To můžete zopakovat maximálně pětkrát.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory.

Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Chcete-li zrušit buzení, zvolte možnost **Hodiny** > **Volby** > **Zrušit buzení**.

Nastavení hodin

Chcete-li změnit nastavení hodin, zvolte v aplikaci Hodiny možnost **Volby** > **Nastavení**. Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte možnost **Čas** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit typ hodin zobrazovaných v pohotovostním režimu, přejděte dolů a zvolte možnost **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li povolit aktualizaci času, data a údaje o časovém pásmu v přístroji z mobilní sítě (služba sítě), přejděte dolů a zvolte možnost **Autom. úprava času**. Změna nastavení možnosti **Autom. úprava času** se uplatní až poté, co přístroj restartujete.

Chcete-li změnit tón budíku, vyberte položku **Tón budíku**.

Chcete-li změnit stav přepínání letního času, vyberte položku **Letní čas**. Volbou **Zapnutý** přidáte k času v údaji **Mé aktuální město** jednu hodinu. Viz část „Světový čas“ na str. 16. Je-li aktivní letní čas, je v hlavním zobrazení hodin zobrazen indikátor **⌚**. Toto nastavení není zobrazeno, je-li zapnuta funkce **Autom. úprava času**.

Světový čas

Otevřete aplikaci **Hodiny** a stisknutím  otevřete zobrazení světového času. V zobrazení světového času vidíte čas v různých městech.

Pro přidání měst do seznamu zvolte možnost **Volby** > **Přidat město**. Zadejte první písmena názvu města. Automaticky se zobrazí vyhledávací pole a odpovídající města. Vyberte město. Do seznamu můžete přidat maximálně 15 měst.

Chcete-li zvolit své aktuální město, vyberte město a zvolte **Volby** > **Mé aktuální město**. Město se zobrazí v hlavním zobrazení aplikace Hodiny a čas v přístroji se změní podle zvoleného města. Ověřte, že je čas správný a že odpovídá časovému pásmu.

Ovládání hlasitosti a reproduktoru

V průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím tlačítka  nebo .

Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha. Zvukové aplikace používají reproduktor standardně.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li použít reproduktor v průběhu hovoru, zahajte hovor a zvolte možnost **Volby** > **Aktiv. reproduktor**.

Chcete-li vypnout reproduktor, zvolte v průběhu aktivního hovoru nebo při poslechu zvuku možnost **Volby** > **Aktivovat telefon**.



Správce souborů

Mnoho funkcí přístroje používá pro ukládání dat paměť. Mezi tyto funkce patří kontakty, zprávy, obrázky, vyzváněcí tóny, kalendář a úkoly, dokumenty a stažené aplikace. Velikost volné paměti závisí na množství dat uložených v paměti přístroje. K rozšíření paměti můžete použít kompatibilní paměťovou kartu. Paměťové karty jsou přepisovatelné, takže na paměťové kartě můžete data mazat a ukládat znovu.

Chcete-li procházet soubory a složkami v paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena), stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Spr. soub.**. Systém otevře zobrazení paměti přístroje (). Stisknutím tlačítka  otevřete zobrazení paměťové karty (.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat soubory do složky, stiskněte současně tlačítka  a  pro označení souboru a zvolte možnost **Volby** > **Přesun. do složky** nebo **Kopírovat do složky**.

Chcete-li vyhledat soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**, vyberte paměť, ve které chcete hledat, a zadejte text odpovídající názvu souboru.

 **Tip!** Pro zobrazení různých pamětí v přístroji můžete použít program Nokia Phone Browser sady Nokia PC Suite. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Zobrazení využití paměti

Chcete-li zobrazit typy dat uložených v přístroji a množství paměti využívané různými typy dat, zvolte možnost **Volby** > **Detaily paměti** > **Paměť telefonu**. Chcete-li zobrazit velikost volné paměti v přístroji, zvolte možnost **Volná paměť**.

Chcete-li zobrazit množství volné paměti na paměťové kartě (je-li v přístroji vložena kompatibilní karta), zvolte možnost **Volby** > **Detaily paměti** > **Paměťová karta**. Chcete-li zobrazit velikost volné paměti na paměťové kartě, zvolte možnost **Volná paměť**.

Málo místa v paměti—uvolněte paměť

Zmenšuje-li se dostupná paměť v přístroji nebo na paměťové kartě, přístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit paměť přístroje, přeneste ve správci souborů data na kompatibilní paměťovou kartu. Označte přesouvané soubory, zvolte možnost **Volby** > **Přesun. do složky** > **Paměťová karta** a vyberte složku.

 **Tip!** Chcete-li uvolnit paměť přístroje nebo paměťovou kartu, přeneste programem Image Store ze sady Nokia PC Suite obrázky a videoklipy do kompatibilního počítače. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Chcete-li pro uvolnění paměti odstranit data, použijte aplikaci **Spr. soub.** nebo otevřete odpovídající aplikaci. Můžete odstranit například:

- zprávy ze složek **Přijaté**, **Koncepty** a **Odeslané** v menu **Zprávy**,
- načtené zprávy el. pošty z paměti přístroje,
- uložené webové stránky,
- uložené obrázky, videa nebo zvukové soubory,
- kontaktní informace,
- poznámky z kalendáře,
- stažené aplikace. Viz také část „Správce aplikací“ na str. 111.
- veškerá další data, která nepotřebujete.



Nástroj Paměťová karta



Poznámka: Tento přístroj používá zmenšenou multimediální kartu RS-MMC (MultiMediaCard) s duálním napájením (1,8 nebo 3 V). Správnou funkci zajistíte pouze používáním karet RS-MMC s duálním napájením. Kompatibilitu karty RS-MMC si ověřte u jejího výrobce nebo prodejce.

Používejte pouze kompatibilní zmenšené multimediální karty (RS-MMC) schválené společností Nokia pro používání s tímto přístrojem. Společnost Nokia se řídí schválenými oborovými normami pro paměťové karty, některé jiné značky však nemusejí pracovat správně nebo být plně kompatibilní s tímto přístrojem.

Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Paměť.** K rozšíření paměti můžete použít kompatibilní paměťovou kartu. Je také dobré pravidelně zálohovat informace z paměti přístroje na paměťovou kartu. Informace můžete později obnovit do přístroje.

Je-li otevřena krytka slotu paměťové karty, nemůžete paměťovou kartu používat.



Důležité: Paměťovou kartu nevyjímajte v době, kdy s ní telefon pracuje. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

Chcete-li zálohovat informace z paměti přístroje na kompatibilní paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby > Záloh. pam. telefonu.**

Chcete-li obnovit informace z kompatibilní paměťové karty do paměti přístroje, zvolte možnost **Volby > Obnovit z karty.**



Tip! Chcete-li paměťovou kartu přejmenovat, zvolte možnost **Volby > Název paměť. karty.**

Formátování paměťové karty

Přeformátováním paměťové karty se trvale odstraní všechna data na kartě.


Některé paměťové karty jsou již předem naformátovány. Ostatní je třeba naformátovat. Informace o nutnosti formátování paměťové karty získáte od prodejce.

Paměťovou kartu naformátujete možností **Volby > Formát. pam. kartu.** Formátování potvrďte možností **Ano.** Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty a zvolte možnost **OK.**

Přizpůsobení přístroje

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v menu vašeho přístroje. Váš přístroj mohl být speciálně nakonfigurován pro provozovatele sítě. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

- Chcete-li použít pohotovostní režim displeje pro rychlý přístup k často používaným aplikacím, viz část „Aktivní pohotovostní režim“ na str. 22.
- Chcete-li změnit obrázek pozadí v pohotovostním režimu nebo zjistit, jaký spořič bude zobrazen, viz část „Změna vzhledu přístroje“ na str. 22.
- Informace o přizpůsobení vyzváněcích tónů najdete v části „Profily—nastavení tónů“ na str. 20.
- Chcete-li změnit zástupce přiřazené navigačnímu tlačítku a levému a pravému výběrovému tlačítku v pohotovostním režimu, viz část „Pohotovostní režim“

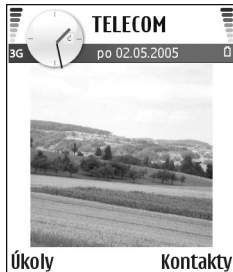

na str. 101. Při zapnutém aktivním pohotovostním režimu nejsou zástupci navigačního tlačítka k dispozici.

- Chcete-li změnit zobrazení hodin v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Hodiny** > **Volby** > **Nastavení** > **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.
- Chcete-li změnit tón budíku, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Hodiny** > **Volby** > **Nastavení** > **Tón budíku** a tón.
- Chcete-li změnit tón signalizace kalendáře, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kalendář** > **Volby** > **Nastavení** > **Tón sign. v kalendáři** a vyberte tón.
- Chcete-li změnit úvodní pozdrav na text nebo obrázek, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Obecné** > **Pozdrav nebo logo**.
- Chcete-li kontaktu přiřadit určitý vyzváněcí tón, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kontakty**. Viz část „Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům“ na str. 32.
- Chcete-li přiřadit kontaktu tlačítko zrychlené volby, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko číslice (tlačítko **1** je rezervováno pro hlasovou schránku) a stiskněte tlačítko . Zvolte možnost **Ano** a vyberte kontakt.

- Chcete-li změnit uspořádání hlavního menu, zvolte v hlavním menu možnost **Volby** > **Přesunout, Přesun. do složky** nebo **Nová složka**. Méně často používané aplikace můžete přesunout do složek a naopak, často používané aplikace můžete ze složek přesunout do hlavního menu.



Profily—nastavení tónů

Chcete-li nastavit nebo přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Profily**. Pokud je zvolen jiný profil než **Normální**, je název profilu v pohotovostním režimu uveden v horní části displeje.

Chcete-li změnit profil, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko . Vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li upravit profil, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Profily**. Vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Vyhledejte požadované nastavení a stisknutím tlačítka  otevřete seznam voleb. Tóny uložené na paměťové kartě jsou označeny ikonou . Seznamem tónů můžete procházet a jednotlivé tóny si před vybráním poslechnout. Stisknutím libovolného tlačítka přehrávání ukončíte.

 **Tip!** Možnost **Stážení tónů** otevře v seznamu tónů seznam záložek. Můžete vybrat záložku, zahájit připojení k webové stránce a stáhnout tóny.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit nový**.

Profil Offline

Profil **Offline** umožňuje používat přístroj bez připojování k bezdrátové síti. Aktivujete-li profil **Offline**, připojení k bezdrátové síti se vypne. To je potvrzeno ikonou  v oblasti indikátoru intenzity signálu. Všechny bezdrátové telefonní signály z přístroje i do přístroje jsou zakázány. Pokusíte-li se odeslat zprávy, budou umístěny do složky k odeslání a odeslány později.



Upozornění: V profilu offline nemůžete uskutečňovat ani přijímat hovory kromě tísňových volání na určitá čísla tísňových linek ani používat jiné funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.



Upozornění: Při práci s profilem **Offline** musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových přístrojů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Pro ukončení profilu **Offline** stiskněte tlačítko  a vyberte jiný profil. Přístroj znovu umožní bezdrátový

přenos (za předpokladu, že se nacházíte v oblasti s dostatečnou intenzitou signálu). Bylo-li před použitím profilu **Offline** aktivováno připojení Bluetooth, bude deaktivováno. Připojení Bluetooth je po opuštění profilu **Offline** automaticky znovu aktivováno. Viz část „Nastavení spojení Bluetooth“ na str. 91.



Přenos obsahu z jiného přístroje

Z kompatibilních přístrojů Nokia Series 60 můžete přes spojení Bluetooth kopírovat kontakty, kalendář, obrázky, videa a zvukové klipy.

Přístroj Nokia N72 můžete používat i bez SIM karty. Po zapnutí přístroje bez SIM karty je automaticky aktivován profil Offline. To vám umožní použít SIM kartu v jiném přístroji.

Chcete-li předejít duplicitním záznamům, můžete přenést stejný typ informací, například kontakty, z jiného přístroje do svého přístroje Nokia N72 pouze jednou.

Před zahájením přenosu musíte aktivovat připojení Bluetooth v obou přístrojích. V obou přístrojích stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Připojení > Bluetooth**. Zvolte možnost **Bluetooth > Zapnutý**. Zadejte název obou přístrojů.

Přenos obsahu:

- 1 Stiskněte tlačítko  a v přístroji Nokia N72 zvolte možnost **Nástroje > Přenos**. Postupujte podle pokynů na displeji.
- 2 Přístroj vyhledá jiné přístroje s připojením Bluetooth. Po dokončení hledání vyberte v seznamu druhý přístroj.
- 3 V přístroji Nokia N72 budete vyzváni k zadání kódu. Zadejte kód (1–16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**.
- 4 Do druhého přístroje je v podobě zprávy odeslána aplikace **Přenos**.
- 5 Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci **Přenos** v druhém přístroji a postupujte podle pokynů na displeji.
- 6 Z přístroje Nokia N72 vyberte obsah, který chcete kopírovat z druhého přístroje.

Obsah přístroje a paměťové karty druhého přístroje je zkopírován do přístroje Nokia N72 a na jeho paměťovou kartu. Doba kopírování závisí na množství přenášených dat. Kopírování můžete přerušit a dokončit později. Aplikace **Přenos** je přidána do hlavního menu druhého přístroje.



Změna vzhledu přístroje

Chcete-li změnit vzhled displeje přístroje, například tapetu a ikony, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Motiv**. Aktivní motiv je označen ikonou . V menu **Motiv** můžete motivy přizpůsobovat seskupováním prvků z jiných motivů nebo vybíráním obrázků z **Galerie**. Motivы uložené na paměťové kartě jsou označeny ikonou . Motivы na paměťové kartě nejsou dostupné, pokud není paměťová karta zasunuta do přístroje. Chcete-li používat motivы uložené na paměťové kartě bez paměťové karty, uložte je nejdříve do paměti přístroje.

Chcete-li otevřít připojení prohlížeče a stáhnout další motivы, zvolte možnost **Stahování motivů**.

Chcete-li aktivovat motiv, vyberte jej a zvolte možnost **Volby > Použít**.

Chcete-li zobrazit náhled motivu, vyberte jej a zvolte možnost **Volby > Náhled**.

Chcete-li upravit motiv, zvolte jej a zvolte možnost **Volby > Upravit**. Můžete upravit tyto vlastnosti:

Tapeta—Obrázek, který bude v pohotovostním režimu zobrazen na pozadí.

Spořič energie—Typ spořiče na displeji: datum a čas nebo vlastní napsaný text. Viz také část „Displej“ na str. 102.

Obr. v sezn. „Jdi na“—Obrázek na pozadí aplikace **Jdi na**.

Chcete-li změněný motiv vrátit zpět na původní hodnoty, zvolte při upravování možnost **Volby > Obnovit výh. motiv**.

Aktivní pohotovostní režim

Pohotovostní režim displeje slouží k rychlému přístupu k často používaným aplikacím. Při výchozím nastavení je pohotovostní režim zapnut.

Chcete-li zapnout nebo vypnout aktivní pohotovostní režim, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Telefon > Pohotovostní režim > Aktivní pohot. režim** a stiskněte tlačítko .

Přístroj zobrazí obrazovku aktivního pohotovostního režimu s výchozími aplikacemi v horní části obrazovky.

Vyberte aplikaci nebo událost a stiskněte tlačítko .

Je-li zapnut aktivní pohotovostní režim, není možné používat standardní zástupce přiřazené navigačnímu tlačítku.



Změna výchozích zástupců aplikací:

- 1 Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Telefon** > **Pohotovostní režim** > **Aplik. aktiv. poh. rež.** a stiskněte tlačítko .
- 2 Zvýrazněte zástupce aplikace a zvolte možnost **Volby** > **Změnit**.
- 3 V seznamu vyberte novou aplikaci a stiskněte tlačítko .

Někteří zástupci mohou být nastaveni pevně a není možné je změnit.

Volání

Volání

 **Tip!** V průběhu hovoru zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím tlačítek  nebo . Pokud jste nastavili hlasitost **Ticho**, nelze nastavit hlasitost navigačním tlačítkem. Chcete-li upravit hlasitost, zvolte možnost **Nahlas** a stiskněte tlačítko  nebo .

- 1 V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo včetně předvolby. Stisknutím tlačítka  odstraníte poslední číslici.

U mezinárodních hovorů vložte dvojím stisknutím tlačítka * znak + (nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a zadejte kód země (podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.

- 2 Stisknutím tlačítka  telefonní číslo vytočíte.
- 3 Stisknutím tlačítka  ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

Stisknutím tlačítka  vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace.

Chcete-li volat ze seznamu **Kontakty**, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kontakty**. Vyhledejte požadované jméno nebo do pole pro hledání zadejte první písmena jména. Telefon zobrazí odpovídající kontakty.

Stisknutím tlačítka  vytočíte číslo. Zvolte typ hovoru **Hlasový hovor**.

Než můžete tímto způsobem uskutečnit hovor, musíte zkopírovat kontakty z karty SIM do adresáře **Kontakty**. Viz část „Kopírování kontaktů“ na str. 31.

Chcete-li volat do hlasové schránky (služba sítě), podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **1**. Viz také část „Přesměrování hovorů“ na str. 109.

 **Tip!** Chcete-li změnit telefonní číslo své hlasové schránky, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Hlas. schr. > Volby > Změnit číslo**. Zadejte číslo (získáte jej od provozovatele služby) a stiskněte tlačítko **OK**.

Při volání posledního volaného čísla stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko  pro otevření seznamu posledních 20 telefonních čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyberte požadované číslo a stisknutím tlačítka  jej vytočte.

Konferenční hovor

- 1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
- 2 Zavolejte dalšímu účastníkovi zvolením možnosti **Volby** > **Nový hovor**. První hovor je automaticky uložen do pořadí.
- 3 Po přijetí nového hovoru volanou osobou připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru zvolením možnosti **Volby** > **Konference**.
Chcete-li k hovoru připojit dalšího účastníka, opakujte krok 2 a zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Přidat do konf.**. Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.
Chcete-li z některým z účastníků hovořit soukromě, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Soukromě**. Vyberte příjemce a zvolte možnost **Soukromí**.
Konferenční hovor je v přístroji přepnut do pořadí. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru. Po skončení soukromého rozhovoru zvolte možnost **Volby** > **Přidat do konf.** a vraťte se do konferenčního hovoru.
Chcete-li některého účastníka odpojit, zvolte možnost **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka**, vyberte účastníka a zvolte možnost **Odpojit**.
- 4 Pro ukončení aktivního konferenčního hovoru stiskněte tlačítko .

Zrychlená volba telefonního čísla

Chcete-li aktivovat možnost zrychlené volby, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Hovor** > **Zrychlená volba** > **Zapnutá**.

Chcete-li některému tlačítku zrychlené volby (**2 – 9**) přiřadit telefonní číslo, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Zr. volba**. Přejděte na tlačítko, kterému chcete telefonní číslo přiřadit, a zvolte možnost **Volby** > **Přiřadit**. Tlačítko **1** je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko zrychlené volby a tlačítko .

Hlasová volba

Váš přístroj podporuje rozšířené hlasové příkazy. Rozšířené hlasové příkazy nezávisí na hlasu, kterým jsou namluveny, uživatel tedy nenamlouvá záznamy předem. Přístroj vytvoří hlasové záznamy pro položky v kontaktech sám a porovnává je s namluveným záznamem. Technologie rozpoznávání hlasu v přístroji se přizpůsobí hlasu hlavního uživatele a rozpoznává jeho hlasové příkazy lépe.

Hlasovým záznamem pro kontakt je jméno nebo přezdívka uložená na kartě kontaktu. Chcete-li si syntetický hlasový

záznam poslechnout, otevřete kartu kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Přehr. hlas. záznam**.

Volání s pomocí hlasového záznamu



Poznámka: Používání hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Při hlasové volbě je zapnut reproduktor. Držte přístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam.

- 1 Chcete-li zahájit hlasové vytáčení, podržte stisknuté tlačítko . Pokud používáte kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení.
- 2 Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text **Prosím, teď mluvte**. Zřetelně vyslovte jméno nebo přezdívku uloženou na kartě kontaktu.
- 3 Přístroj přehraje syntetický hlasový záznam rozpoznávaného kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Po prodlevě 1,5 sekundy přístroj zahájí vytáčení.
Pokud přístroj nerozpozná kontakt správně, zvolte možnost **Další** pro zobrazení seznamu dalších shod nebo možnost **Konec** pro konec hlasové volby.

Pokud je jméno přiřazeno více telefonních čísel, vybere přístroj výchozí číslo. Pokud není určeno výchozí číslo, vybere přístroj první dostupné číslo v následujícím pořadí:

Mobil, Mobil (domů), Mobil (práce), Telefon, Telefon (domů) a Telefon (práce).

Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Pro přijmutí hovoru stiskněte tlačítko .

Chcete-li při příchozím hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost **Ticho**.



Tip! Je-li k přístroji připojen kompatibilní headset, můžete hovor přijmout a ukončit stisknutím tlačítka na headsetu.

Nechcete-li hovor přijmout, odmítněte jej stisknutím tlačítka . Volající uslyší tón obsazené linky. Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce **Nast. přesm. hovorů** > **Hlasové hovory** > **Je-li obsazeno**, příchozí hovor se odmítnutím rovněž přesměruje. Viz část „Přesměrování hovorů“ na str. 109.

Pokud odmítnete příchozí hovor, můžete volajícímu rovněž poslat textovou zprávu s informací, proč nemůžete hovor přijmout. Zvolte možnost **Volby** > **Poslat text. zprávu**. Text můžete před odesláním upravit. Viz také část **Odmít. hovor s SMS**, str. 102.

Čekání hovoru

Máte-li aktivovanou funkci **Čekání hovoru** (služba sítě, **Nástroje** > **Nastavení** > **Hovor** > **Čekání hovoru**), můžete přijmout hovor i v průběhu jiného hovoru.

 **Tip!** Informace o tónech přístroje pro různá prostředí a různé situace (například když chcete, aby přístroj nevydával tóny) najdete v části „Profily—nastavení tónů“ na str. 20.

Pro přijetí hovoru na lince stiskněte  . První hovor je v pořadí.

Pro přepínání mezi dvěma hovory zvolte možnost **Přepnout**. Pro propojení příchozího a hovoru v pořadí a odpojení se od obou hovorů zvolte možnost **Volby** > **Přepojit**. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko  . Chcete-li ukončit oba hovory, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit vš. hovory**.

Volby v průběhu hlasového hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hlasového hovoru, jsou síťové služby. V průběhu hovoru zvolte možnost **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí: **Ticho** nebo **Nahlas**, **Přijmout**, **Odmítnout**, **Přepnout**, **Do pořadí** nebo **Přijmout**, **Aktivovat telefon**, **Aktiv. reproduktor** nebo **Aktiv. handsfree** (je-li připojen kompatibilní Bluetooth headset), **Ukončit aktiv. hovor**

nebo **Ukončit vš. hovory**, **Nový hovor**, **Konference** a **Přepojit**. Vyberte z těchto voleb:

Nahradit—Pro ukončení aktivního hovoru a přijetí hovoru čekajícího na lince.

Odeslat DTMF—Pro odeslání řetězce DTMF tónů, například hesel. Zadejte řetězec tónů DTMF nebo jej vyhledejte v menu **Kontakty**. Znak čekání (**w**) nebo znak pauzy (**p**) vložíte opakovaným tisknutím tlačítka ***** . Stisknutím tlačítka **OK** pošlete tón.

 **Tip!** Tóny DTMF přidejte do polí **Telefonní číslo** nebo **DTMF** karty kontaktu.



Protokol

Poslední hovory

Chcete-li monitorovat tel. čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Mé vlastní** > **Protokol** > **Poslední hov.**. Přístroj registruje nepřijatá a přijatá hovory pouze v případě, že tuto funkci podporuje síť, přístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

 **Tip!** Je-li v pohotovostním režimu na displeji zobrazeno upozornění na nepřijatá hovory, otevřete

seznam nepřijatých hovorů zvolením tlačítka **Ukázat**. Chcete-li zavolat zpět, vyhledejte jméno nebo tel. číslo a stiskněte tlačítko .

Chcete-li vymazat seznamy posledních hovorů, zvolte v hlavním zobrazení posledních hovorů možnost **Volby** > **Smazat posl. hov.**. Chcete-li vymazat jen některý ze seznamů posledních hovorů, otevřete požadovaný seznam a zvolte možnost **Volby** > **Smazat seznam**. Pokud chcete vymazat jednu položku, otevřete výpis, vyhledejte položku a stiskněte tlačítko .

Délka hovorů

Chcete-li zjistit přibližnou délku trvání příchozích a odchozích hovorů, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Mé vlastní** > **Protokol** > **Délka hovorů**.

 **Poznámka:** Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Pro vymazání měřičů délky hovoru zvolte možnost **Volby** > **Vynulovat měřiče**. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz část „Zabezpečení“, „Telefon a SIM“ na str. 106.

Paketová data

Chcete-li zjistit množství dat odeslaných a přijatých v průběhu paketových spojení, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Mé vlastní** > **Protokol** > **Paketová data**. Podle množství přijatých a odeslaných dat mohou být například účtovány poplatky za paketové spojení.

Monitorování všech komunikačních událostí

Ikony v oblasti **Protokol**:



Příchozí




Odchozí



Nepřijaté komunikační události

Chcete-li monitorovat všechny hlasové hovory a videohovory, textové zprávy nebo datová spojení zaznamenaná přístrojem, stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Mé vlastní** > **Protokol** a stisknutím navigačního tlačítka doprava otevřete obecný protokol. Pro každou komunikační událost můžete zobrazit jméno příjemce nebo odesílatele, tel. číslo, název provozovatele služby nebo přístupový bod. Obecný protokol je možné

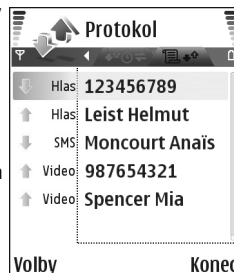

filtrovat tak, aby byl zobrazen pouze určitý typ události. Na základě informací z protokolu je možné vytvořit nové karty kontaktů.

 **Tip!** Chcete-li v průběhu aktivního hovoru zobrazit délku hlasového hovoru na hlavním displeji, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Zobr. trvání hovoru** > **Ano**.

 **Tip!** Chcete-li zobrazit seznam odeslaných zpráv, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zprávy** > **Odeslané**.

Dílčí události, jako např. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. Připojení do hlasové schránky, střediska multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení.

Protokol můžete filtrovat zvolením možnosti **Volby** > **Filtr** a filtru.

Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpisy o doručení zpráv, zvolte možnost **Volby** > **Smazat protokol**. Formátování potvrďte možností **Ano**.

Chcete-li nastavit hodnotu **Trvání protokolu**, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Trvání protokolu**. Události komunikace zůstávají v paměti přístroje po nastavený počet dní, po které jsou automaticky vymazány pro uvolnění paměti. Pokud zvolíte možnost **Bez protokolu**,

bude veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovorů a výpis doručení zpráv vymazán.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o některé komunikační události, přejděte v obecném protokolu na událost a stiskněte navigační tlačítko.

 **Tip!** V podrobném zobrazení můžete zkopírovat telefonní číslo do schránky a vložit ho například do textové zprávy. Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat číslo**.

Počítadlo paketového přenosu a měřič připojení:

Chcete-li zobrazit množství přenesených dat (v kilobajtech) a dobu trvání určitého paketového připojení, vyhledejte příchozí nebo odchozí událost označenou slovem **Pak.d.** a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.



Kontakty (telefonní seznam)

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kontakty**. V aplikaci **Kontakty** můžete ke kartě kontaktu přidat osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a el. poštu mnoha příjemcům současně. Přijaté kontaktní informace (vizitky) můžete přidat do kontaktů také. Viz část „Data a nastavení“ na str. 62. Kontaktní informace je možné poslat nebo přijmout pouze prostřednictvím kompatibilních přístrojů.

Tip! Informace z přístroje pravidelně zálohujte na kompatibilní paměťovou kartu. Informace jako jsou kontakty můžete do přístroje později obnovit. Viz část „Nástroj Paměťová karta“ na str. 18. Kontakty můžete zálohovat také pomocí sady Nokia PC Suite do kompatibilního počítače. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Ukládání jmen a telefonních čísel

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li v menu **Kontakty** upravit kartu kontaktu, vyberte požadovanou kartu a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li v aplikaci **Kontakty** odstranit kartu, vyberte kartu a stiskněte tlačítko . Chcete-li odstranit několik kontaktních karet najednou, označte kontakty stisknutím tlačítek a a odstraňte je stisknutím tlačítka .

Tip! Chcete-li přidat nebo upravit karty kontaktů, použijte program Nokia Contacts Editor sady Nokia PC Suite. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Chcete-li ke kartě kontaktu připojit miniaturu obrázku, otevřete kartu a zvolte možnost **Volby** > **Upravit** > **Volby** > **Přidat miniaturu**. Zavolá-li vám daný kontakt, uvidíte jeho obrázek.

Tip! Chcete-li odeslat kontaktní informace, vyberte požadovanou kartu. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes SMS, V multimed. zprávě, El. poštou** nebo **Přes Bluetooth**. Viz části „Zprávy“ na str. 55 a „Odesílání dat přes spojení Bluetooth“ na str. 91.

Výchozí čísla a adresy

Ke kartě kontaktu můžete přiřadit výchozí čísla a adresy. V případě, že má kontakt více čísel nebo adres, pak můžete

snadno volat nebo posílat zprávu kontaktu na určité číslo či adresu. Výchozí číslo bude použito i při hlasovém vytáčení.

- 1 V aplikaci Kontakty zvolte kontakt a stiskněte tlačítko .
- 2 Zvolte možnost **Volby > Výchozí**.
- 3 Vyberte výchozí položku, ke které chcete přidat číslo nebo adresu, a zvolte možnost **Přiradit**.
- 4 Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí.

Kopírování kontaktů

Pokud máte telefonní čísla uložena na SIM kartě, zkopírujte je do aplikace **Kontakty**. Položky uložené pouze na SIM kartě nejsou uvedeny v adresáři kontaktů a při příchozích hovorech a zprávách přístroj nemůže přiřazovat k těmto číslům jména.

Když po vložení nové SIM karty do přístroje poprvé spustíte aplikaci **Kontakty**, přístroj vás požádá, abyste zkopírovali položky kontaktů ze SIM karty do paměti přístroje. Zvolením možnosti **Ano** zkopírujete položky do adresáře kontaktů.

Pro zkopírování jednotlivých jmen a čísel ze SIM karty do přístroje stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kontakty > Volby > SIM kontakty > Adresář SIM**.

Vyberte jména, která chcete kopírovat, a zvolte možnost **Volby > Kopíř. do Kontaktů**.

Chcete-li kopírovat kontakty na SIM kartu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kontakty**. Vyberte jména, která chcete kopírovat, a zvolte možnost **Volby > Kopíř. do adr. SIM** nebo **Volby > Kopířovat > Do adresáře SIM**. Přístroj zkopíruje pouze ta pole karty kontaktu, která SIM karta podporuje.

 **Tip!** Kontakty můžete přes sadu Nokia PC Suite synchronizovat s kompatibilním počítačem. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Adresář SIM a další služby SIM karty

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Chcete-li zobrazit jména a telefonní čísla uložená na SIM kartě, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kontakty > Volby > SIM kontakty > Adresář SIM**. V adresáři SIM karty můžete přidávat, upravovat a kopírovat čísla a kontakty a můžete uskutečňovat hovory.

Chcete-li zobrazit seznam povolených čísel, zvolte možnost **Volby > SIM kontakty > Kontakty povol. čísel**. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že je SIM karta podporuje.

Chcete-li volání z přístroje omezit pouze na povolená čísla, zvolte možnost **Volby > Aktiv. povol. čísla**.

Chcete-li do seznamu povolených čísel přidat nová čísla, zvolte možnost **Volby > Nový kontakt SIM k..**

K používání těchto funkcí potřebujete kód PIN2.

Používáte-li funkci **Povolená čísla**, nejsou k dispozici paketová datová spojení kromě odesílání textových zpráv přes paketové spojení. V takovém případě musí být v seznamu povolených čísel uvedeno číslo střediska zpráv i telefonní číslo příjemce.

I když je aktivní funkce povolených čísel, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Přidání vyzváněcích tónů ke kontaktům

Volá-li vám kontakt nebo člen skupiny, přístroj vyzvání zvoleným vyzváněcím tónem (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete kartu kontaktu nebo otevřete seznam skupin a zvolte skupinu kontaktů.
- 2 Zvolte možnost **Volby > Vyzváněcí tón**. Telefon zobrazí seznam vyzváněcích tónů.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón, který chcete použít pro individuální kontakt nebo zvolenou skupinu.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

Vytváření skupin kontaktů

- 1 V menu **Kontakty** otevřete stisknutím tlačítka  seznam skupin.
- 2 Zvolte možnost **Volby > Nová skupina**.
- 3 Napište název skupiny nebo použijte výchozí název **Skupina ...** a zvolte možnost **OK**.
- 4 Otevřete skupinu a zvolte možnost **Volby > Přidat členy**.
- 5 Vyhledejte kontakt a stisknutím tlačítka  jej označte. Chcete-li přidat několik členů najednou, opakujte tuto akci pro všechny požadované kontakty.
- 6 Stisknutím tlačítka **OK** přidejte kontakty do skupiny.

Chcete-li přejmenovat skupinu, zvolte možnost **Volby > Přejmenovat**, zadejte nový název a zvolte možnost **OK**.

Odebrání členů ze skupiny

- 1 V seznamu skupin otevřete skupinu, kterou chcete upravit.
- 2 Vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby > Odstr. ze skupiny**.
- 3 Stisknutím tlačítka **Ano** odeberete člena ze skupiny.

 **Tip!** Chcete-li ověřit, do kterých skupin kontakt patří, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Patří do skupiny**.

Foto-Video a Galerie



Foto-Video

Přístroj Nokia N72 má v zadní části fotoaparát s vysokým rozlišením pro pořizování fotografií i videozáznamů.

Chcete-li aktivovat fotoaparát, otevřete objektiv na zadní straně přístroje. Při aktivování fotoaparátu spustí přístroj aplikaci **Foto-Video** a displej slouží jako hledáček.

V aplikaci **Foto-Video** můžete pořizovat fotografie a nahrávat video. Pro přepnutí mezi fotografováním a snímáním videa zvolte možnost **Volby** > **Režim fotografií** nebo **Režim videa**.

Fotografie a videoklipy jsou automaticky ukládány do aplikace **Galerie**. Fotoaparáty vytvářejí snímky JPEG a videoklipy ve formátu 3GPP s příponou 3gp (režim kvality videa **Normální**) nebo ve formátu MP4 (režim kvality videa **Vysoká**). Viz část „Nastavení videa“ na str. 40. Fotografie a videozáznamy můžete posílat ve formátu multimediální zprávy, jako přílohu zprávy e-mail, pošty nebo přes spojení Bluetooth.



Tip! Fotografie můžete vložit do karty kontaktu. Viz část „Ukládání jmen a telefonních čísel“ na str. 30.

Přístroj Nokia N72 podporuje pořizování snímků fotoaparátem v rozlišení až 1600 x 1200 bodů. Rozlišení obrázků v těchto materiálech může vypadat jinak.

Pořizování snímků

Chcete-li před fotografováním upravit osvětlení a barvy, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení fotografií** > **Režim snímání**, **Blesk**, **Vyvážení bílé** nebo **Barevný tón**. Viz části „Nastavení barev a jasu“ na str. 37 a „Režimy nahrávání“ na str. 37.



Tip! Pro pořízení fotografie můžete stisknout tlačítko  nebo tlačítko snímání fotoaparátu (je umístěno na pravé straně přístroje).

Indikátory fotoaparátu mají tento význam:

- Indikátory paměti přístroje () a paměťové karty () (1) ukazují, kam jsou fotografie ukládány.
- Indikátor fotografií (2) informuje, kolik fotografií se ještě přibližně vejde do zbývajících prostoru v paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťové kartě (závisí to na zvolené kvalitě fotografií).
- Indikátor režimu (3) informuje o aktivním režimu. Viz část „Režimy nahrávání“ na str. 37.

- Indikátor blesku (4) ukazuje, že je blesk v režimu **Automaticky** (⚡), **Vždy** (⚡) nebo **Vypnuto** (⚡).
- Indikátor rozlišení (5) informuje o vybrané kvalitě obrazu. Viz část „Nastavení fotoaparátu“ na str. 36.
- Indikátor režimu sekvence (6) udává, že je aktivní režim sekvence. Viz část „Fotografování sekvence snímků“ na str. 35.
- Indikátor samospouště (7) udává, že je aktivována samospoušť. Viz část „Sami na své fotografie Samospoušť“ na str. 36.



Ukládání vyfotografovaných snímků může trvat déle, pokud změníte přiblížení, jas nebo nastavení barev.

Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

- Doporučujeme držet přístroj oběma rukama, aby se nechvěl.
- Při fotografování nebo natáčení v různých podmínkách používejte správné režimy. Viz část „Režimy nahrávání“ na str. 37.
- Rozlišení zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku.

- Pokud do minuty nestisknete žádné tlačítko, přejde fotoaparát do úsporného režimu. K fotografování se vrátíte stisknutím tlačítka

Po vyfotografování snímku máte následující možnosti:

- Nechcete-li si snímek ponechat, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li fotografii odeslat, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **V multimed. zprávě**, **El. poštou** nebo **Přes Bluetooth**. Podrobnější informace viz část „Zprávy“ na str. 55 a „Připojení Bluetooth“ na str. 90. Tato volba není k dispozici během aktivního hovoru.
- Chcete-li druhé straně během aktivního hovoru poslat obrázek, zvolte možnost **Volby** > **Poslat volajicímu**.
- Chcete-li snímek upravit, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Viz část „Úpravy fotografií“ na str. 38.
- Chcete-li snímek vytisknout, zvolte možnost **Volby** > **Tisk**. Viz část „Tisk obrázků“ na str. 49.

Fotografování sekvence snímků

Chcete-li fotoaparát nastavit na fotografování sekvence snímků jedním stisknutím tlačítka nebo spouště fotoaparátu, zvolte možnost **Volby** > **Režim sekvence**. Pokud stisknete a podržíte tlačítko nebo spoušť fotoaparátu, pokračuje snímání, dokud tlačítko neuvolníte. V závislosti na dostupné paměti můžete pořídit až 100 snímků.

Režim sekvence můžete použít i při práci s funkcí **Aktiv. samospoušť**. Viz část „Sami na své fotografii Samospoušť“ na str. 36. Je-li aktivována samospoušť, lze pořídit maximálně šest snímků.

Fotografie jsou automaticky ukládány do aplikace **Galerie**.

Sami na své fotografii Samospoušť

Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru. Prodlevu samospouště nastavte zvolením možnosti **Volby > Aktiv. samospoušť > 10 sekund, 20 sekund** nebo **30 sekund**. Chcete-li samospoušť aktivovat, zvolte možnost **Aktivovat**. Při době prodlevy samospouště bliká indikátor samospouště (📷) a přístroj pípá. Snímek se vyfotografuje po uplynutí nastavené prodlevy. Funkci **Aktiv. samospoušť** můžete použít i v režimu sekvence. Viz část „Fotografování sekvence snímků“ na str. 35.

Blesk

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Fotoaparát je pro špatné světelné podmínky vybaven bleskem LED. K dispozici jsou tyto režimy blesku: **Automaticky** (⚡), **Vždy** (🔦) a **Vypnuto** (🔌).

Pro použití blesku zvolte možnost **Volby > Nastavení fotografie > Blesk > Vždy**.

I když je blesk při jasném světle nastaven do režimu **Vypnuto** nebo **Automaticky**, emituje při fotografování slabé světlo. To umožňuje fotografovanému objektu zjistit, že je fotografován. Na výsledné fotografii se blesk neprojeví.

Nastavení fotoaparátu

Přístroj nabízí dvě nastavení fotoaparátu: hlavní nastavení a **Nastavení fotografií**. Chcete-li použít možnost **Nastavení fotografií**, viz část „Nastavení barev a jasu“ na str. 37. Po zavření fotoaparátu se nastavení vrátí k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zůstanou zachována až do další změny. Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte možnost **Volby > Nastavení** a použijte následující možnosti:

Kvalita fotografie—Vysoká – tisk, Střední – el. pošta nebo **Nízká – multimédia**. Čím lepší je kvalita fotografie, tím více místa v paměti snímek vyžaduje. Rozlišení zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku. Chcete-li fotografii tisknout, zvolte možnost **Vysoká – tisk** (rozlišení 1600x1200). Chcete-li fotografii poslat el. poštou, zvolte možnost **Střední – el. pošta** (rozlišení 1024x768). Chcete-li fotografii poslat zprávou MMS, zvolte možnost **Nízká – multimédia** (rozlišení 640x480).

 **Slovník:** Rozlišení určuje ostrost a zřetelnost snímku. Rozlišení udává počet bodů ve snímku. Čím více má snímek bodů, tím podrobnější je a tím více paměti spotřebuje.

Přidat do alba—Vyberte, zda chcete fotografii uložit do konkrétního alba v galerii. Pokud vyberete možnost **Ano**, zobrazí telefon seznam alb.

Rozšířený zoom—Chcete-li dosáhnout maximálního zvětšení za cenu možného snížení rozlišení obrázku, zvolte možnost **Zapnuto**.

Ukázat fotografii—Zvolte možnost **Ano**, chcete-li si snímek po vyfotografování prohlédnout, nebo možnost **Ne**, chcete-li okamžitě pokračovat ve fotografování.

Vých. název fotogr.—Nastavte výchozí název pořizovaných snímků. Datum můžete nahradit vlastním textem (například „Dovolena_2006“).

Použitá paměť—Zvolte místo pro ukládání fotografií.

Nastavení barev a jasu

Chcete-li zajistit přesnější reprodukci barev a světla nebo přidat do fotografií a videoklipů efekty, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení fotografií** nebo **Nastavení videa** a vyberte některou z následujících možností:

Režim snímání—Vyberte vhodný režim pro prostředí, ve kterém fotografujete. Viz část „Režimy nahrávání“

na str. 37. Každý režim má vlastní nastavení osvětlení upravené pro dané prostředí.

Blesk (pouze fotografie a fotoaparát)—Nastavte režim blesku **Automaticky**, **Vždy** nebo **Vypnuto**. Viz část „Blesk“ na str. 36.

Vyvážení bílé—V seznamu vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu přesněji reprodukovat barvy.

Barevný tón—V seznamu vyberte barevný efekt.

Zobrazení na displeji se přizpůsobí novému nastavení a vidíte, jak bude výsledný snímek nebo videoklip vypadat.

Při zavření se fotoaparát vrátí k výchozímu nastavení. Pokud vyberete nový režim, nahradí aktuální nastavení nastavením vybrané scény. Viz část „Režimy nahrávání“ na str. 37. Pokud chcete některé nastavení změnit, můžete to učinit po zvolení režimu.

Režimy nahrávání

Režimy nahrávání vám pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prostředí. V seznamu režimů vyberte režim pro fotografování nebo natáčení. Jednotlivé režimy jsou nastaveny podle určitého stylu nebo prostředí, ve kterém pracujete. Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení fotografií/Nastavení videa** > **Režim snímání**:

Režimy videa

Normální ( - výchozí) Používejte v běžných podmínkách.

Noc () Používejte při nedostatečném světle.

Režimy snímků

Automaticky ( - výchozí) Používejte v běžných podmínkách.

Defin. uživatelem () Můžete vytvořit vlastní režim s přizpůsobeným nastavením blesku, vyvážení bílé a barevného tónu.

Portrét () Slouží k fotografování portrétů a sedících postav.

Krajina () Pro fotografování vzdálenějších motivů.

Noc () Používejte při nedostatečném světle.

Sport () Slouží k fotografování rychle se pohybujících objektů. Při tomto nastavení se rozlišení snímků sníží z 1600x1200 na 800x600 bodů. Viz část **Kvalita fotografie** na str. 36.

Při fotografování je výchozí nastavení **Automaticky**. Pokud však vyberete nastavení **Defin. uživatelem**, stane se výchozím režimem.

Chcete-li uložit vlastní režim vhodný pro určité prostředí, zvolte možnost **Defin. uživatelem**. Můžete nastavit následující možnosti: **Podle režimu**, **Blesk**, **Vyvážení bílé**,

Barevný tón a **Resetovat uživ. scénu**. Chcete-li zkopírovat jiné nastavení režimu, zvolte možnost **Podle režimu** a vyberte požadovaný režim.

Úpravy fotografií

Chcete-li právě pořízené nebo v aplikaci **Galerie** uložené fotografie upravovat, zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Možnost **Použít efekt** slouží k ořezání snímku, otočení, úpravě jasu, barev, kontrastu, komprese či rozlišení nebo přidání efektů jako je text, klipart nebo rámeček.

Chcete-li snímek ořezat, zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Oříznutí**. Chcete-li snímek ořezat ručně, zvolte možnost **Ruční**, případně předdefinovaný poměr stran ze seznamu. Pokud zvolíte možnost **Ruční**, v levém horním rohu snímku se objeví nitkový kříž. Pohybem navigačního tlačítka můžete kříž přesunout a vybrat ořezanou oblast. Zvolte možnost **Nastavit**. V pravém spodním rohu se objeví další kříž. Vyberte opět ořezanou oblast a zvolte možnost **Oříznout**.

Chcete-li do snímku přidat obrázek (klipart), zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Kresby**. V seznamu vyberte položku, kterou chcete přidat, a stiskněte tlačítko . Chcete-li položku přesunout, otočit nebo změnit její velikost, zvolte možnost **Volby** > **Přesunout**, **Změnit velikost** nebo **Otočit**.

Chcete-li do snímku přidat text, zvolte možnost **Volby** > **Použít efekt** > **Text**. Zadejte text a zvolte možnost **OK**.
Chcete-li text upravit, zvolte možnost **Volby** > **Přesunout**, **Změnit velikost**, **Otočit** nebo **Vybrat barvu**.

Zástupci v editoru fotografií:

- Chcete-li snímek zobrazit na celé obrazovce, stiskněte tlačítko *****. Pro návrat do normálního zobrazení stiskněte znovu tlačítko *****.
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, stiskněte tlačítko **5** a **0**.

Nahrávání videoklipů

Pro přepnutí mezi fotografováním a snímáním videa zvolte možnost **Volby** > **Režim fotografií** nebo **Režim videa**. Otevřete režim **Režim videa**.

Chcete-li před nahráváním videoklipu upravit jas a barvy, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení videa** > **Režim snímání**, **Vyvážení bílé** nebo **Barevný tón**. Viz část „Nastavení barev a jasu“ na str. 37.

Pro volbu režimu zvolte možnost **Volby** > **Nastavení videa** > **Režim snímání**. Viz část „Režimy nahrávání“ na str. 37.

- 1 Nahrávání zahajte stisknutím tlačítka . Zobrazí se ikona nahrávání . Rozsvícení blesku LED a zaznění tónu upozorní nahrávanou osobu, že je nahrávána. Ve výsledném videoklipu se blesk neprojeví.

- 2 Nahrávání můžete kdykoli přerušit zvolením možnosti **Pauza**. Na displeji bliká ikona pauzy (). Pokud je nahrávání pozastaveno a do minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání videa automaticky ukončeno.
- 3 Stisknutím tlačítka **Pokrač.** nahrávání obnovíte.
- 4 Stisknutím tlačítka **Stop** nahrávání zastavíte. Videoklip je automaticky uložen do složky **Obr. a video** v aplikaci **Galerie**. Viz část „Galerie“ na str. 43.

Videokamera má tyto indikátory:

- Indikátory paměti přístroje () a paměťové karty () (1) ukazují, kam jsou videoklipy ukládány.
- Indikátor (2) délky aktuálního videoklipu zobrazuje uplynulý a zbývajících čas nahrávky.
- Indikátor režimu (3) informuje o aktivním režimu. Viz část „Režimy nahrávání“ na str. 37.
- Indikátor mikrofonu (4) ukazuje, že je ztišen mikrofon.
- Indikátor kvality videa (5) informuje o vybrané kvalitě videa.



Po nahrání videoklipu:

- Pro okamžité přehrání právě zaznamenaného videoklipu zvolte možnost **Volby > Přehrát**.
- Nechcete-li si videozáznam ponechat, stiskněte tlačítko **C**.
- Pro nahrávání dalšího videa stiskněte tlačítko **⊙** a vraťte se k hledáčku.
- Chcete-li video odeslat, stiskněte tlačítko **↵** a zvolte možnost **V multimed. zprávě, El. poštou** nebo **Přes Bluetooth**. Podrobnější informace viz část „Zprávy“ na str. 55 a „Připojení Bluetooth“ na str. 90. Tato volba není k dispozici během aktivního hovoru.
- Chcete-li druhé straně během aktivního hovoru poslat videoklip, zvolte možnost **Volby > Poslat volajícím**.
- Chcete-li videoklip upravit, zvolte možnost **Volby > Upravit**. Viz část „Úpravy videoklipů“ na str. 41.

Nastavení videa

Přístroj nabízí dvě nastavení videokamery: hlavní nastavení a **Nastavení videa**. Chcete-li použít možnost **Nastavení videa**, viz část „Nastavení barev a jasu“ na str. 37. Po zavření fotoaparátu se nastavení vrátí k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zůstane zachováno až do další změny. Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte možnost **Volby > Nastavení** a použijte následující možnosti:

Nahrávání zvuku—Chcete-li nahrávat obraz i zvuk, zvolte možnost **Zapnuto**.

Kvalita obrazu—Vyberte kvalitu videoklipu z možnosti **Vysoká, Normální** nebo **Sdílení**. Zvolíte-li možnost **Vysoká** nebo **Normální**, je délka každého videoklipu omezena velikostí dostupné paměti na paměťové kartě a jednou hodinou na každý videoklip. Chcete-li videoklip přehrávat v kompatibilním televizoru nebo v počítači, zvolte kvalitu **Vysoká**, s rozlišením CIF (352x288) a formátem MP4.

Videoklipy uložené ve formátu MP4 nelze posílat multimediálními zprávami. Chcete-li videoklip přehrávat v mobilním telefonu, zvolte kvalitu **Normální** s rozlišením QCIF (176x144) a formátem 3GP. Chcete-li videoklip poslat zprávou MMS, zvolte kvalitu **Sdílení** (rozlišení QCIF, formát 3GPP).

Velikost videoklipu v režimu **Normální** je omezena na 300 kB (přibližně 20 sekund), aby bylo možné videoklip pohodlně poslat do kompatibilního přístroje v multimediální zprávě. Některé sítě však mohou podporovat odesílání multimediálních zpráv do maximální velikosti 100 kB. Podrobnější informace získáte u provozovatele služeb nebo operátora sítě.

Přidat do alba—Vyberte, zda chcete fotografii uložit do konkrétního alba v aplikaci **Galerie**. Možnost **Ano** zobrazí seznam dostupných alb.

Ukázat video—Zvolte, zda chcete videoklip po ukončení nahrávání automaticky přehrát.

Výchozí název videa—Definujte název nebo vyberte datum.

Použitá paměť—Definuje výchozí paměť pro ukládání: paměť telefonu nebo paměťová karta.

Úpravy videoklipů

Videoklipy můžete upravovat v aplikaci **Galerie**.

Chcete-li upravovat videoklipy a vytvářet vlastní, přejděte na videoklip a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Vlastní videoklipy můžete vytvářet kombinováním a ořezáváním videoklipů a přidáváním obrázků, zvuků, přechodů a efektů. Přechody jsou vizuální efekty, které můžete přidat na začátek a konec videa nebo mezi videoklipy.

V hlavním zobrazení videoeditoru jsou dvě časové osy: časová osa videoklipu a časová osa zvukového klipu. Přidané obrázky, text a přechody jsou zobrazeny na časové ose videoklipu. Chcete-li prvky pohybovat, přejděte vlevo nebo vpravo. Mezi časovými osami můžete přepínat přechodem nahoru nebo dolů.

Úpravy videa, zvuku, obrázků, textu a přechodů

Chcete-li vytvářet vlastní videoklipy, označte a vyberte jeden nebo více videoklipů a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

Stisknutím tlačítek  a  můžete přecházet mezi videoklipem a zvukovým klipem.

Chcete-li upravit videoklip, vyberte některou z následujících možností:

Upravit videoklip:

Oříznout—Ořízne videoklip v zobrazení pro oříznutí videoklipu.

Přidat barevný efekt—Vloží do videoklipu barevný efekt.

Zpomalený pohyb—Zpomalí rychlost přehrávání videoklipu.

Bez zvuku/Nahlas—Vypne nebo zapne originální zvuk videoklipu.

Přesunout—Přesune videoklip do zvoleného umístění.

Odebrat—Odebere z videa videoklip.

Duplikovat—Vytvoří kopii zvoleného videoklipu.

Upravit text (je k dispozici pouze po přidání textu)—Přesouvá, odstraňuje nebo duplikuje text, mění barvu a styl textu, definuje dobu zobrazení na obrazovce a přidává efekty.

Upravit obrázek (je k dispozici pouze po přidání obrázku)—Přesouvá, odstraňuje nebo duplikuje obrázek, definuje dobu zobrazení na obrazovce a přidává pozadí nebo barevné efekty.

Upravit zvuk. klip:

Oříznout—Ořízne zvukový klip v zobrazení pro oříznutí zvukového klipu.

Přesunout—Přesune zvukový klip do zvoleného umístění.

Odebrat—Odebere z videa zvukový klip.

Duplikovat—Vytvoří kopii zvoleného zvukového klipu.

Nastavit trvání—Upraví délku zvukového klipu.

Upravit přechod—

K dispozici jsou tři typy přechodů: na začátku videa, na konci videa a přechod mezi videoklipy. Úvodní přechod je možné zvolit, je-li aktivní první přechod videa.

**Vložit:**

Videoklip—Vloží vybraný videoklip. V hlavním zobrazení je zobrazena miniatura videoklipu. Miniatura obsahuje první „nečerný“ rámeček videoklipu. Navíc je zobrazen název a délka zvoleného videoklipu.

Obrázek—Vloží vybraný obrázek. V hlavním zobrazení je zobrazena miniatura obrázku.

Text—Vloží do videoklipu text. Můžete vložit název, titulky nebo závěrečné titulky.

Zvukový klip—Vloží vybraný zvukový klip. V hlavním zobrazení je zobrazen název a délka zvukového klipu.

Nový zvukový klip—Na vybrané místo nahraje nový zvukový klip.

Movie—Přehraje film na celé obrazovce nebo jako miniaturu, uloží ho nebo odešle nebo ho zmenší na velikost vhodnou pro posílání multimediální zprávou.

 **Tip!** Chcete-li sejmout snímek obrazovky z videoklipu, zvolte v zobrazení miniatur přehrávače nebo zobrazení oříznutí možnost **Volby** > **Zachytit rámeček**.

Chcete-li videoklip uložit, zvolte možnost **Volby** > **Movie** > **Uložit**. Možností **Volby** > **Nastavení** definujete nastavení **Použitá paměť**. Výchozí je paměť přístroje.

 **Tip!** V zobrazení **Nastavení** můžete definovat možnosti **Výchozí název videa**, **Vých. název fotogr.**, **Rozlišení** a **Použitá paměť**.

Chcete-li video odeslat, zvolte možnost **Odeslat** > **V multimed. zprávě**, **El. poštou** nebo **Přes Bluetooth**. Informace o maximální velikosti multimediální zprávy, kterou je možné odeslat, získáte od provozovatele služby nebo operátora sítě. Je-li váš videoklip pro odeslání v multimediální zprávě příliš velký, zobrazí telefon symbol .

 **Tip!** Chcete-li odeslat videoklip, jehož velikost přesahuje maximální limit multimediální zprávy povolený provozovatelem služby, můžete jej poslat přes spojení Bluetooth. Viz část „Odesílání dat přes spojení Bluetooth“ na str. 91. Videoklipy můžete do počítače přenášet i bezdrátovou technologií Bluetooth nebo pomocí čtečky paměťové karty (příslušenství).



Galerie

Pro ukládání a organizování obrázků, videoklipů, zvukových klipů, seznamů skladeb a odkazů na datové toky stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Galerie**. Chcete-li otevřít galerii z aplikace **Foto-Video**, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít galerii**. V aplikaci **Foto-Video** je k dispozici pouze složka **Obr. a video**.

 **Tip!** Pro přepnutí z aplikace **Galerie** na fotoaparát zvolte ve složce **Obr. a video** možnost **Volby** > **Zapnout fotoaparát**.

Zvolte složku **Obr. a video** , **Skladby** , **Zvukové klipy** , **Odkazy**  nebo **Všechny soub.**  a stisknutím tlačítka  ji otevřete.

Můžete procházet a otevírat složky a označovat, kopírovat a přesouvat položky do složek. Zvukové klipy, soubory RAM a odkazy na datové toky jsou otevírány a přehrávány v aplikaci RealPlayer. Viz část „RealPlayer“ na str. 50. Hudební skladby jsou přehrávány v aplikaci hudebního přehrávače. Viz část „Přehrávač hudby“ na str. 84.

 **Tip!** Obrázky z přístroje můžete do kompatibilního počítače přesouvat programem Nokia Phone Browser sady Nokia PC Suite. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Chcete-li zkopírovat nebo přesunout soubory na kompatibilní paměťovou kartu nebo do paměti přístroje, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Uspořádat** > **Kopíř. do pam. karty/Přesun. do pam. karty** nebo



Kopíř. do pam. tel./Přesun. do pam. tel.. Soubory uložené na paměťové kartě jsou označeny ikonou .

Chcete-li v prohlížeči stáhnout soubory do některé z hlavních složek aplikace **Galerie**, zvolte možnost **Stážení grafiky** nebo **Stážení videa**, **Staž. skladby** nebo **Stážení zvuku**. Telefon otevře prohlížeč a můžete zvolit záložku ke stránce, ze které chcete začít stahovat.

Prohlížení obrázků a videoklipů

Pořízené fotografie a videoklipy jsou ukládány do složky **Obr. a video** v aplikaci **Galerie**. Kvalita videoklipu je označena jednou z těchto ikon:  (Vysoká),  (Normální) a  (Sdílení). Fotografie a videoklipy můžete rovněž obdržet v multimediální zprávě, v příloze el. pošty nebo přes spojení Bluetooth. Chcete-li přijatý obrázek zobrazit v galerii nebo v přehrávači, musíte jej uložit do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu.

Otevřete složku **Obr. a video** v aplikaci **Galerie**. Obrázky a videoklipy jsou seřazeny podle data a zobrazují se opakovaně. Na displeji je uveden počet souborů. Mezi soubory můžete procházet přechodem doleva nebo doprava. Podržení tlačítka  nebo  můžete soubory procházet v nekonečné smyčce.

Chcete-li fotografii nebo videoklip upravit, zvolte možnost **Volby > Upravit**. Přístroj otevře editor fotografií nebo videoklipů.

Chcete-li po vytištění nebo odeslání snímků ušetřit místo a ponechat si v přístroji malou verzi snímku, zvolte možnost **Volby > Zmenšit**.

Chcete-li fotografii nebo videoklip přidat do alba v galerii, zvolte možnost **Volby > Přidat do alba**. Viz část „Alba“ na str. 45.

Chcete-li vytvářet vlastní videoklipy, vyberte v galerii jeden nebo více videoklipů a zvolte možnost **Volby > Upravit**. Viz „Úpravy videoklipů“ na str. 41.

Chcete-li fotografie vytisknout na tiskárně připojené k přístroji nebo je před tiskem uložit na kompatibilní paměťovou kartu, zvolte možnost **Volby > Tisk**. Viz „Tisk obrázků“ na str. 49.

Chcete-li změnit velikost obrázku, zvolte možnost **Volby > Zvětšit**. V horní části displeje je zobrazena hodnota přiblížení. Hodnota přiblížení zobrazení není uložena trvale.

Chcete-li fotografii nebo videoklip odstranit, stiskněte tlačítko .

Prezentace

Možnost **Prezentace** slouží k zobrazení fotografií a videoklipů na celé obrazovce. Vyberte z těchto voleb:

- **Start**—Spustí prezentaci.
- **Přehrát**—Spustí aplikaci RealPlayer.

- **Pauza**—Pozastaví prezentaci.
- **Pokračovat**—Pokračuje v prezentaci.
- **Konec**—Ukončí prezentaci.

Chcete-li upravit **Tempo**, stiskněte tlačítko  (rychlejší) nebo  (pomalejší). Pro procházení náhledy stiskněte tlačítko  (předchozí) nebo  (další).

Chcete-li k prezentaci přidat zvuk, zvolte možnost **Volby** > **Prezentace** > **Nastavení hudby** a použijte následující možnosti:

- **Hudba**—Vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
- **Skladba**—Vyberte hudební soubor ze seznamu.
- **Hlasitost**—Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko , pro zvýšení tlačítko .

Alba

Alba slouží k pohodlné správě fotografií a videoklipů. Chcete-li zobrazit seznam alb, zvolte ve složce **Obr. a video** možnost **Volby** > **Alba**. Alba jsou řazena podle abecedy. Chcete-li zobrazit obsah alba, stiskněte tlačítko .

Chcete-li vytvořit nové album, zvolte možnost **Volby** > **Nové album**. Zadejte název alba a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li fotografii nebo videoklip přidat do alba v galerii, přejděte na fotografii nebo videoklip a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do alba**. Telefon zobrazí seznam alb.

Vyberte album, do kterého chcete fotografii nebo videoklip přidat, a stiskněte tlačítko .

Chcete-li soubor z alba odstranit, stiskněte tlačítko . Soubor však nebude odstraněn ze složky **Obr. a video** v aplikaci **Galerie**.

PrintOnline

 **Poznámka:** Dostupnost této služby se může lišit podle jednotlivých zemí a obchodních oblastí a služba je k dispozici pouze v omezeném počtu jazyků.

Aplikace **PrintOnline** umožňuje online tisk obrázků a objednávání různých výrobků s vybraným obrázkem, například hrníčků nebo podložek pod myš. Dostupnost výrobků závisí na nabídce provozovatele služby.

Chcete-li používat službu **PrintOnline**, musíte si ji objednat u provozovatele služby online tisku a nainstalovat alespoň jeden konfigurační soubor tiskové služby. Soubory můžete získat u provozovatelů tiskových služeb podporujících službu **PrintOnline**.

Tisknout lze pouze fotografie ve formátu JPEG.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Galerie** > **Obr. a video**. Vyberte fotografie, které chcete tisknout, a zvolte možnost **Volby** > **Tisk** > **Objednat fotografie**.
- 2 Vyberte v seznamu provozovatele služby.
- 3 Zvolte možnost **Volby** a vyberte z těchto možností:
Otevřít—naváže spojení s provozovatelem služby.
Odstranit—odebere provozovatele služby ze seznamu. Když ze seznamu odeberete posledního provozovatele služby, přestane být možnost **Objednat fotografie** dostupná až do nainstalování alespoň jednoho konfiguračního souboru.
Protokol—zobrazí podrobnosti starších objednávek: název provozovatele služby, celkovou částku a stav objednávky.
 Po připojení k serveru provozovatele služby systém otevře náhled fotografií a zobrazí fotografie vybrané v aplikaci **Galerie**.
- 4 Zvolte možnost **Volby** a vyberte z těchto možností:
Náhled—před objednáním fotografií zobrazí. Mezi fotografiemi můžete procházet stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.
Objednat—odešle objednávku.
Změnit objednávku—nastaví podrobnosti o výrobku a počet kopií vybrané fotografie. V zobrazení objednávky můžete vybrat, který výrobek a jakého typu chcete objednat. Dostupné možnosti a výrobky závisí na nabídce provozovatele služby.

Po stisknutí navigačního tlačítka doleva nebo doprava můžete zobrazovat a měnit podrobnosti dalších fotografií v pořadí.

Změnit informace o zák.—změní údaje o zákazníkovi a objednávce. Údaje o zákazníkovi můžete zkopírovat z kontaktů.

Přidat snímek—přidá do objednávky další fotografie.

Odebrat snímek—odebere fotografie z objednávky.

Protokol—zobrazí podrobnosti starších objednávek.

Po odeslání objednávky zobrazí přístroj zprávu

Objednávka byla úspěšně odeslána.

Online sharing



Poznámka: Dostupnost této služby se může lišit podle jednotlivých zemí a obchodních oblastí a služba je k dispozici pouze v omezeném počtu jazyků.

Aplikace **Publikování** umožňuje sdílet fotografie a videozáznamy v online albu, blogu nebo jiné webové službě. Můžete odesílat obsah, ukládat nedokončené příspěvky jako koncepty pro pozdější dopracování a zobrazovat obsah alb. Podporované typy obsahu závisí na nabídce provozovatele služby.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Začínáme

Chcete-li používat aplikaci **Publikování**, musíte si ji objednat u provozovatele služby sdílení fotografií online. Službu si obvykle můžete objednat na webovém serveru provozovatele služby. Údaje o objednání služby získáte u provozovatele služby. Další informace o provozovateli kompatibilních služeb najdete na adrese www.nokia.com/support/phones/N72.

Při prvním spuštění služby požádá aplikace **Publikování** o zadání uživatelského jména a hesla. Později můžete nastavení změnit možností **Volby** > **Nastavení** v aplikaci **Publikování**. Viz část „Nastavení aplikace Online sharing“ na str. 48.

Odesílání souborů

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Galerie** > **Obr. a video**, vyberte soubory, které chcete odeslat, a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Aktualizovat na web**. K aplikaci **Publikování** můžete přistupovat také z hlavního fotoaparátu.

Aplikace otevře zobrazení **Vybrat službu**. Chcete-li vytvořit nový účet, zvolte možnost **Volby** > **Přidat nový účet** nebo v seznamu služeb vyberte ikonu služby s textem **Vytvořit nový**. Pokud jste nový účet vytvořili offline nebo pokud jste přes webový prohlížeč v kompatibilním počítači změnili nastavení účtu nebo služby, aktualizujte seznam

služeb v přístroji možností **Volby** > **Načíst služby**. Chcete-li vybrat službu, stiskněte navigační tlačítko.

Jakmile vyberete službu, uvidíte vybrané fotografie a videozáznamy ve stavu úprav. Soubory můžete otevírat a prohlížet, měnit jejich uspořádání a přidávat k nim text. Můžete také přidávat nové soubory.

Chcete-li zrušit proces odesílání na web a uložit vytvořený příspěvek jako koncept, zvolte možnost **Zpět** > **Uložit jako koncept**. Pokud odesílání již začalo, zvolte možnost **Zrušit** > **Uložit jako koncept**.

Pro připojení ke službě a odeslání souborů na web zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko .

Spuštění online služby

Chcete-li zobrazit fotografie a videozáznamy odeslané do online služby a koncepty a odeslané položky v přístroji, zvolte ve složce **Obr. a video** možnost **Volby** > **Online služby**. Pokud jste nový účet vytvořili offline nebo pokud jste přes webový prohlížeč v kompatibilním počítači změnili nastavení účtu nebo služby, aktualizujte seznam služeb v přístroji možností **Volby** > **Načíst služby**. Vyberte v seznamu služby.

Po spuštění služby můžete zvolit následující možnosti:

- **Otevřít v prohlížeči**—připojení k vybrané službě a zobrazení odeslaných alb a konceptů ve webovém prohlížeči. Zobrazení závisí na nabídce provozovatele služby.

- **Koncepty**—zobrazení a úpravy konceptů a odesílání na web.
- **Poslané**—zobrazení 20 posledních položek vytvořených v přístroji.
- **Nový příspěvek**—vytvoření nové položky.

Dostupné volby mohou záviset na nabídce provozovatele služby.

Nastavení aplikace Online sharing

Chcete-li upravit nastavení aplikace **Publikování**, zvolte v aplikaci **Publikování** možnost **Volby** > **Nastavení**.

Moje účty

V části **Moje účty** můžete vytvářet nové účty a upravovat existující účty. Chcete-li vytvořit nový účet, zvolte možnost **Volby** > **Přidat nový účet**. Chcete-li upravit existující účet, vyberte účet a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Vyberte z těchto voleb:

Název účtu—zadání názvu účtu.

Provozovatel služby—volba použitého provozovatele služby. Provozovatele služby existujícího účtu nelze změnit. Pro nového provozovatele musíte vytvořit nový účet. Pokud v zobrazení **Moje účty** odstraníte účet, budou z přístroje odstraněny i služby týkající se tohoto účtu včetně odeslaných položek.

Uživatelské jméno a **Heslo**—zadání uživatelského jména a hesla vytvořeného pro účet při registraci k online službě.

Velikost odesíl. obrázku—volba velikosti, ve které jsou obrázky odesílány službě.

Nastavení aplikace

Velikost zobr. obrázku—volba velikosti, ve které jsou obrázky zobrazeny v přístroji. Toto nastavení neovlivňuje velikost fotografie pro odesílání.

Velikost zobr. textu—volba velikosti písma používaného pro zobrazení textu v konceptech a odeslaných položkách nebo při přidávání nebo úpravách textu v nové položce.

Pokročilé

Provozovatelé služeb—zobrazení nebo úpravy nastavení provozovatele služby, přidání nového provozovatele služby nebo zobrazení podrobností o provozovateli služby. Pokud změníte provozovatele služby, ztratíte všechny údaje o předchozím provozovateli služby uvedené v okně **Moje účty**. Nastavení předdefinovaných provozovatelů služby nelze změnit.

Výchozí přístupový bod—pro změnu přístupového bodu použitého pro připojení k online službě vyberte požadovaný přístupový bod.

Obrázky

Tisk obrázků

Chcete-li funkci **Tisk obrázků** tisknout obrázky, zvolte v galerii, fotoaparátu, editoru fotografií nebo prohlížeči fotografií možnost tisku.

Možnost **Tisk obrázků** slouží k tisku přes kompatibilní datový kabel USB, spojení Bluetooth nebo kompatibilní paměťovou kartu.

Tisknout lze pouze fotografie ve formátu JPEG. Fotografie pořízené fotoaparátem jsou do formátu JPEG ukládány automaticky.

Chcete-li tisknout na tiskárně kompatibilní s normou PictBridge, zvolte možnost tisku ještě před připojením kabelu USB.

Vyberte fotografie, které chcete tisknout, a zvolte možnost **Volby > Tisk**.

Volba tiskárny

Při prvním použití funkce **Tisk obrázků** zobrazí přístroj po vybrání obrázku seznam dostupných tiskáren. Vyberte tiskárnu, kterou chcete použít. Tato tiskárna bude nastavena jako výchozí tiskárna.

Pokud jste připojili tiskárnu kompatibilní se systémem PictBridge kompatibilním datovým kabelem, například kabelem Nokia CA-53, tiskárna se zobrazí automaticky.

Pokud výchozí tiskárna není k dispozici, zobrazí přístroj seznam dostupných tiskových zařízení.

Náhled tisku

Zobrazení náhledu se otevře pouze při tisku fotografie z galerie nebo v aktivním pohotovostním režimu.

Vybrané fotografie jsou zobrazeny v předdefinovaném rozvržení. Chcete-li rozvržení změnit, procházejte pohybem navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo dostupnými volbami rozvržení pro zvolenou tiskárnu. Pokud se fotografie nevejdou na jednu stránku, procházejte navigačním tlačítkem nahoru a dolů dalšími stránkami.

Nastavení tisku

Dostupné volby jsou závislé na možnostech zvolené tiskárny.

Chcete-li zvolit velikost papíru, zvolte možnost **Velikost papíru**, v seznamu vyberte velikost papíru a zvolte

možnost **OK**. Stisknutím tlačítka **Zrušit** se vrátíte na předchozí zobrazení.



RealPlayer

Stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Obrázky** > **RealPlayer**. V aplikaci **RealPlayer** můžete přehrávat videoklipy, zvukové klipy a seznamy skladeb nebo toky dat vzdálených multimediálních souborů. Odkaz na tok dat (stream) můžete aktivovat při procházení webovými stránkami nebo uložit do paměti přístroje či na kompatibilní paměťovou kartu.

Přehrávač **RealPlayer** podporuje soubory s příponami AAC, AWB, M4A, MID, MP3 a WAV. **RealPlayer** však nezbytně nepodporuje všechny formáty souborů nebo všechny variace formátů souborů. Přehrávač **RealPlayer** se například pokusí otevřít všechny soubory MP4, ale některé soubory MP4 mohou mít obsah nekompatibilní se specifikací 3GPP, což znamená, že nebudou tímto přístrojem podporovány.



Tip! Hudební soubory můžete z přístroje na kompatibilní paměťovou kartu přenášet programem Nokia Audio Manager sady Nokia PC Suite. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Přehrávání videa a zvukových klipů

- 1 Chcete-li přehrávat multimediální soubor uložený v paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťové kartě, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít** a vyberte některou z následujících možností:
Poslední klipy—Pro přehrání některého z posledních šesti souborů přehrávaných v aplikaci **RealPlayer**.
Uložený klip—Pro přehrání souboru uloženého v aplikaci **Galerie**. Viz část „Galerie“ na str. 43.
- 2 Vyhledejte soubor a přehrajte jej stisknutím tlačítka .



Tip! Chcete-li přehrát videoklip v celoobrazovkovém režimu, stiskněte tlačítko . Dalším stisknutím se vrátíte zpět do režimu normálního zobrazení.

Ikony v aplikaci **RealPlayer**: —Opakovat; —Náhodně; —Opakovat a náhodně a —Ztišení reproduktoru.

Vytvoření seznamu skladeb

Vytvoření seznamu skladeb v paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťové kartě:

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Nový sezn. skladeb**.
- 2 Zvolte paměť, ze které chcete hudební skladby vybírat.
- 3 Zadejte název seznamu skladeb.
- 4 Vyberte hudební skladby, které chcete zařadit do seznamu skladeb.

- 5 Zvolte možnost **Zpět**. Telefon automaticky začne seznam skladeb přehrávat.

 **Tip!** Chcete-li ponechat aplikaci otevřenou a přehrávat hudbu na pozadí, vraťte se dvojitým stisknutím tlačítka  do pohotovostního režimu. Pro návrat do aplikace stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **RealPlayer**.

Zástupci při přehrávání:

- Pro rychlé přetočení vpřed stiskněte a podržte tlačítko .
- Pro přetáčení multimediálního souboru zpět podržte stisknuté tlačítko .
- Pro vypnutí zvuku podržte stisknuté tlačítko , dokud přístroj nezobrazí indikátor . Pro zapnutí zvuku držte stisknuté tlačítko , dokud přístroj nezobrazí indikátor .

Streamování vzdáleného obsahu

Většina provozovatelů služby vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k Internetu (IAP). Někteří provozovatelé však umožňují použít i přístupový bod WAP.

Přístupové body mohou být při prvním spuštění přístroje již nakonfigurovány.

Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.



Poznámka: V aplikaci **RealPlayer** můžete otevřít pouze URL adresy rtsp://. Aplikace **RealPlayer** však rozpozná odkaz http i v souboru RAM.

Chcete-li streamovat vzdálený obsah, vyberte odkaz pro streamování uložený v aplikaci **Galerie**, na webové stránce nebo přijatý v textové či multimediální zprávě. Než přístroj začne streamovat živý obsah, připojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do přístroje neukládá.

Přijmutí nastavení aplikace RealPlayer

Nastavení aplikace **RealPlayer** můžete v podobě speciální textové zprávy obdržet od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz část „Data a nastavení“ na str. 62. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Změna nastavení aplikace RealPlayer

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Video—Nastavte, chcete-li v aplikaci **RealPlayer** automaticky opakovat videoklipy, jejichž přehrávání bylo dokončeno.

Nastavení audia—Nastavte, zda chcete opakovat přehrávání seznamů skladeb a přehrávat zvukové klipy v seznamu skladeb v náhodném pořadí.

Nastavení připojení—Zvolte, zda chcete používat server proxy, změnit výchozí přístupový bod nebo nastavit prodlevy a porty použité při připojování. Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

Nastavení proxy:

Použít proxy—Chcete-li použít server proxy, zvolte možnost **Ano**.

Adr. proxy serveru—Zadejte IP adresu proxy serveru.

Číslo portu proxy—Zadejte číslo portu proxy serveru.

 **Slovník:** Proxy servery jsou servery umístěné mezi servery s multimediálním obsahem a jejich uživateli. Někteří provozovatelé služeb je používají pro zajištění lepšího zabezpečení nebo zrychlení přístupu ke stránkám, které obsahují zvuky nebo videoklipy.

Nastavení sítě:

Vých. přístupový bod—Vyberte přístupový bod, který chcete použít pro připojení k internetu, a stiskněte tlačítko .

Čas online—Chcete-li nastavit čas, po kterém se aplikace **RealPlayer** odpojí od sítě, pokud přerušíte přehrávání multimediálního klipu ze sítě, zvolte možnost **Def. uživatelem** a stiskněte tlačítko . Zadejte čas a zvolte možnost **OK**.

Nejnižší UDP port—Zadejte nejnižší číslo portu pro rozsah portů serveru. Minimální hodnota je 6970.

Nejvyšší UDP port—Zadejte nejvyšší číslo portu pro rozsah portů serveru. Maximální hodnota je 32000.

Pro upravení hodnoty šířky pásma v různých sítích zvolte možnost **Volby** > **Přesnější nastavení**.



Movie director

Chcete-li vytvářet filmy muvee, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Obrázky** > **Režisér**. Filmy muvee jsou krátké upravované videoklipy obsahující video, obrázky, hudbu a text. Film **Rychlé muvee** je vytvořen automaticky aplikací **Movie director**, jakmile vyberete styl filmu muvee. Aplikace **Movie director** použije výchozí hudbu a text přiřazený zvolenému stylu. Každý styl má vlastní typ písma, barvu, hudbu a tempo. Pro film **Vlastní muvee** můžete zvolit vlastní video a hudební klipy, obrázky a styl, a můžete rovněž přidat úvodní a závěrečnou zprávu. Filmy muvee můžete posílat multimediálními zprávami.

Otevřete aplikaci **Režisér** a tlačítky  a  přepínejte mezi zobrazeními  a . Ze zobrazení  se můžete vrátit do hlavního zobrazení rovněž zvolením možnosti **Hotovo**.

Zobrazení  obsahuje seznam videoklipů, které můžete **Přehrát**, **Odeslat**, **Přejmenovat** a **Odstranit**.

Vytvoření filmu quick muvee

- 1 V hlavním zobrazení aplikace **Režisér** zvolte možnost **Rychlé muvee**.
 - 2 V seznamu vyberte styl filmu muvee. Vytvořený film muvee bude uložen do seznamu v aplikaci **Movie director**. Film muvee bude po uložení automaticky přehrán.
-  **Tip!** Chcete-li do přístroje stáhnout nové styly, zvolte v hlavním zobrazení aplikace **Movie director** možnost **Stážení stylu** (síťová služba).

Vytvoření vlastního filmu muvee

- 1 V hlavním zobrazení aplikace **Režisér** zvolte možnost **Vlastní muvee**.
- 2 V následujících seznamech vyberte klipy, které chcete do filmu muvee zařadit: **Video**, **Obrázek**, **Styl** nebo **Hudba**.
Po vybrání videoklipů a obrázků definujte pořadí, ve kterém budou ve filmu muvee přehrány: zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby**. Stisknutím navigačního tlačítka vyberte soubor, který chcete přemístit. Přejděte na soubor, pod který chcete označený soubor umístit, a stiskněte navigační tlačítko.

Chcete-li upravovat videoklipy, zvolte možnost **Volby** > **Zvolit obsah**. Viz část „Zvolte obsah“ na str. 53.

Možností **Zpráva** můžete do filmu muvee přidat úvodní a závěrečný text.

- 3 Zvolte možnost **Vytvořit muvee** a vyberte některou z následujících možností:
Multimed. zpráva—Délka filmu muvee je optimalizována pro odeslání zprávou MMS.
Autom. volba—Zařadí do filmu muvee všechny vybrané obrázky a videoklipy.
Stejná jako hudba—Nastaví délku filmu muvee podle délky zvoleného hudebního klipu.
Defin. uživatelem—Vlastní zadání délky filmu muvee.
- 4 Zvolte možnost **Volby** > **Uložit**.

Pro zobrazení náhledu vlastního filmu muvee před uložením zvolte v zobrazení **Náhled muvee** možnost **Volby** > **Přehrát**.

Chcete-li vytvořit nový vlastní film muvee pomocí stejného nastavení stylu, zvolte možnost **Volby** > **Přetvořit**.

Zvolte obsah

Po vybrání obrázků a videoklipů pro film muvee můžete vybrané videoklipy upravit. Zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby** > **Volby** > **Zvolit obsah**. Můžete určit, které části videoklipu chcete do filmu muvee zařadit

a které ne. Na posuvníku pod videoobrazovkou jsou zařazené, vyřazené a neutrální části videoklipu vyznačeny barvami: zelená barva označuje zařazené videoklipy, červená vyřazené a šedá neutrální.

Chcete-li některou část videoklipu zařadit do filmu muvee, přejděte na ni a zvolte možnost **Volby** > **Vložit**.

Chcete-li některou část videoklipu vyřadit, přejděte na ni a zvolte možnost **Volby** > **Vyloučit**.

Chcete-li některou část videoklipu zařadit nebo vyřadit aplikací **Movie director** náhodně, přejděte na ni a zvolte možnost **Volby** > **Ozn. jako neutrální**.

Chcete-li z videoklipu vyřadit snímek, zvolte možnost **Volby** > **Vyloučit část**.

Chcete-li části videoklipu zařazovat nebo vyřazovat aplikací **Movie director** náhodně, zvolte možnost **Volby** > **Ozn. vše jako neutr.**

Nastavení

Možnost **Nastavení** slouží k úpravám těchto položek:

Použitá paměť—Zvolte místo pro ukládání filmů muvee.

Rozlišení—Zvolte rozlišení filmů muvee.

Vých. název muvee—Nastavte výchozí název filmů muvee.



Zprávy

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zprávy**. V aplikaci **Zprávy** můžete vytvářet, posílat, přijímat, upravovat a organizovat textové zprávy, multimediální zprávy, zprávy el. pošty a speciální textové zprávy obsahující data. Můžete také přijímat zprávy a data přes připojení Bluetooth, načítat zprávy webové služby, zprávy informační služby a odesílat zprávy s příkazy služby.



Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Po otevření aplikace **Zprávy** zobrazí telefon menu **Nová zpráva** a seznam složek:



Přijaté—Obsahuje přijaté zprávy kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby. Zprávy el. pošty jsou uloženy ve složce **Schránka**.



Mé složky—Pro organizování zpráv do složek.



Schránka—V menu **Schránka** se můžete připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy. Viz část „Elektronická pošta“ na str. 68.



Koncepty—Pro ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.



Odeslané—Obsahuje posledních 20 odeslaných zpráv kromě zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth. Informace o změně počtu uchovávaných odeslaných zpráv najdete v části „Ostatní nastavení“ na str. 70.



K odeslání—Složka pro dočasné uložení zpráv, které čekají na odeslání.



Potvrzení—Pokud chcete, můžete si vyžádat, aby vám síť poslala potvrzení o doručení vámi odeslané textové nebo multimediální zprávy (služba sítě). Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.



Tip! Pokud máte otevřenu některou z výchozích složek, můžete mezi nimi přepínat stisknutím tlačítka  nebo .

Chcete-li zadat a provozovateli služby odeslat požadavky služby (rovněž známé jako příkazy USSD), například aktivací příkazy pro síťové služby, zvolte v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** možnost **Volby** > **Příkaz služby**.

Funkce **Informační služba** (služba sítě) umožňuje přijímat od operátora zprávy různého zaměření, například zprávy

o počasí nebo dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. V hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** zvolte možnost **Volby** > **Informační služba**. V hlavním zobrazení vidíte stav tématu, číslo tématu, název a zda má nastaven příznak (▶) pro sledování.

Psaní textu

Tradiční zadávání textu

Ikony **ABC. abc** a **Abc** označují vybraný režim znaků. Ikona **123** označuje režim číslic.

Ikona  je zobrazena, když píšete text metodou tradičního zadávání.


- Opakovaně tiskněte tlačítka číslic (**1** až **9**), dokud se nezobrazí požadovaný znak. Pod jednotlivými tlačítky je k dispozici více znaků, než je na nich natištěno.
- Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko s číslicí.
- Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko **#** .
- Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor (nebo stisknutím tlačítka  prodlevu ukončete) a poté zadejte další znak.

- Pro vymazání znaku stiskněte tlačítko  . Podržením stisknutého tlačítka  vymažete více znaků současně.
- Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem **1** . Opakovaně tiskněte tlačítko **1** , dokud se nezobrazí požadované znaménko. Stisknutí tlačítka ***** otevře seznam speciálních znaků. Pomocí tlačítka  se pohybujte v seznamu a zvolte požadovaný znak.
- Pro vložení mezery stiskněte tlačítko **0** . Chcete-li přesunout kurzor na následující řádek, stiskněte třikrát tlačítko **0** .
- Pro přepínání mezi dvěma režimy zadávání znaků stiskněte tlačítko **#** .

Prediktivní vkládání textu—Slovník

Každý znak vložíte jen jedním stisknutím tlačítka. Prediktivní vkládání textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

- 1 Chcete-li aktivovat metodu prediktivního vkládání textu, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zapnout slovník**.

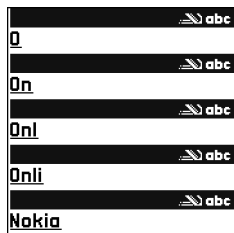

Touto volbou se aktivuje metoda prediktivního vkládání textu pro všechny editory v přístroji. Pokud pro psaní používáte prediktivní metodu, je v pravém horním rohu displeje zobrazen indikátor .

- 2 Požadované slovo pište pomocí tlačítek **2 – 9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Například pro napsání slova „Nokia“ při zvoleném anglickém slovníku zadejte stisknutím tlačítka **6** písmeno N, tlačítkem **6** písmeno o, tlačítkem **5** písmeno k, tlačítkem **4** písmeno i a tlačítkem **2** písmeno a. Zobrazované slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.
- 3 Pokud je po napsání slovo zobrazeno správně, potvrďte jej stisknutím tlačítka  nebo stisknutím tlačítka **0** vložte mezeru. Není-li slovo zobrazeno správně, zobrazujte opakovaným tisknutím tlačítka ***** další shodná slova nalezená ve slovníku nebo stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Slovník > Shodná slova**.

Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku zvolte možnost **Psaní**, tradičním způsobem zadejte slovo a zvolte možnost **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

- 4 Začněte psát další slovo.

 **Tip!** Pro zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte dvakrát rychle tlačítko **#**.

Typy pro prediktivní vkládání textu

Pro vymazání znaku stiskněte tlačítko . Podržením stisknutého tlačítka  vymažete více znaků současně.

Pro přepínání mezi dvěma režimy zadávání znaků stiskněte tlačítko **#**. Pokud dvakrát rychle stisknete tlačítko **#**, bude prediktivní způsob psaní textu vypnut.

 **Tip!** Funkce prediktivního vkládání textu se pokusí odhadnout, které z nejpoužívanějších interpunkčních znamének bude potřeba („?!“). Pořadí a dostupnost interpunkčních znamének závisí na jazyku zvoleného slovníku.

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko **#**.

Nejběžnější interpunkční znaménka jsou k dispozici pod tlačítkem **1**. Stiskněte tlačítko **1** a poté opakovaně tlačítko *****, dokud se nezobrazí požadované interpunkční znaménko.

Podržení stisknutého tlačítka ***** otevře seznam speciálních znaků.

Opakovaným tisknutím tlačítka ***** zobrazujte další shodná slova nalezená ve slovníku.

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Slovník** a poté stisknutím tlačítka  vyberte jednu z těchto možností:

Shodná slova—Pro zobrazení seznamu slov, která odpovídají stisknutým tlačítkům.

Vložit slovo—Pro přidání slova do slovníku pomocí tradiční metody zadávání textu. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidané slovo.

Upravit slovo—Pro upravení slova tradiční metodou. Je k dispozici, pokud je slovo aktivní (podtržené).

 **Tip!** Stisknete-li tlačítko , zobrazí se následující volby (v závislosti na režimu úprav): **Slovník** (prediktivní vkládání textu), **Režim písmen** (tradiční zadávání textu), **Režim číslic**, **Vyjmut** (byl-li zvolen text), **Kopírovat** (byl-li zvolen text), **Vložit** (byl-li zkopírován nebo vyjmut text), **Vložit číslo**, **Vložit symbol** a **Jazyk psaní**: (změní jazyk zadávání pro všechny editory v přístroji).

Psaní složených slov

Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji stisknutím tlačítka . Napište další část složeného slova. Složené slovo dokončete tak, že stisknutím tlačítka **0** vložíte mezeru.

Vypnutí prediktivního vkládání textu

Stisknutím tlačítka  a zvolením možnosti **Slovník > Vypnutý** vypnete používání prediktivního vkládání textu pro všechny editory v přístroji.

Kopírování textu do schránky

- Pro zvolení písmen a slov podržte stisknuté tlačítko . Současně stiskněte tlačítka  nebo . Při rozšiřování výběru se text zvýrazňuje.
- Chcete-li text zkopírovat do schránky, stále držte tlačítko  a zvolte možnost **Kopírovat**.
- Pro vložení textu do dokumentu podržte stisknuté tlačítko  a zvolte možnost **Vložit** nebo jednou stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Vložit**. Chcete-li zvolit celý řádek textu, podržte stisknuté tlačítko . Současně stiskněte tlačítka  nebo . Pokud chcete vybraný text z dokumentu odstranit, stiskněte tlačítko .

Psaní a odesílání zpráv

Vzhled multimediální zprávy se může lišit v závislosti na přijímajícím přístroji.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

 **Tip!** Zprávu můžete začít vytvářet v libovolné aplikaci, která obsahuje volbu **Odeslat**. Vyberte soubor (obrázek nebo text), který chcete přidat do zprávy, a zvolte možnost **Volby > Odeslat**.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení. Viz části „Přijmutí nastavení MMS a elektronické pošty“ na str. 61 a „Elektronická pošta“ na str. 68.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat ve zprávě MMS.

- 1 Zvolte možnost **Nová zpráva**. Telefon zobrazí seznam dostupných voleb.

Zpráva SMS—Pro odeslání textové zprávy.

Multimediální zpráva—Pro odeslání multimediální zprávy (MMS).

El. pošta—Pro odeslání zprávy elektronické pošty.

Pokud dosud nemáte nastaven účet el. pošty, budete vyzváni k jeho nastavení.


- 2 Stiskněte tlačítko  a zvolte příjemce nebo skupiny v kontaktech, nebo zadejte tel. číslo či adresu el. pošty příjemce. Stisknutím tlačítka ***** vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce. Čísla či adresy můžete také zkopírovat a vložit ze schránky.

 **Tip!** Vyhledejte kontakt a stisknutím tlačítka  jej označte. Můžete označit i více příjemců současně.

- 3 Stisknutím tlačítka  se přesunete do pole zprávy.
- 4 Napište zprávu.
- 5 Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální objekt, zvolte možnost **Volby > Vložit objekt > Fotografie, Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Po přidání zvuku je zobrazen indikátor .

Videoklipy uložené ve formátu MP4 nelze multimediálními zprávami posílat. Chcete-li změnit formát pro ukládání nahraných videoklipů, viz část „Nastavení videa“ na str. 40.

- 6 Chcete-li do multimediální zprávy vložit nově vyfotografovaný snímek nebo nahraný zvukový klip nebo videoklip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit** > **Fotografie**, **Zvukový klip** nebo **Videoklip**. Chcete-li do zprávy vložit nový snímek, zvolte možnost **Snímek**.

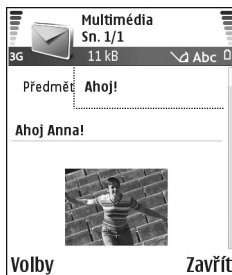

- Chcete-li zjistit, jak vypadá připravovaná multimediální zpráva, zvolte možnost **Volby** > **Náhled**.
- 7 Chcete-li do zprávy el. pošty vložit přílohu, zvolte možnost **Volby** > **Vložit** > **Fotografie**, **Zvukový klip**, **Videoklip** nebo **Poznámka**. Přílohy zpráv el. pošty jsou v navigačním řádku označeny ikonou

Tip! Chcete-li jako přílohu poslat jiné soubory než zvuky nebo poznámky, otevřete odpovídající aplikaci a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **El. poštou** (je-li k dispozici).

- 8 Zprávu odešlete možností **Volby** > **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy

budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znak, který používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě. V navigačním řádku je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpočítává spotřebované znaky. Například údaj 10 (2) znamená, že do textu posílaného jako dvě zprávy můžete přidat ještě 10 znaků.



Poznámka: Zprávy el. pošty jsou před odesláním automaticky uloženy do složky **K odeslání**. Není-li odeslání úspěšné, zůstane zpráva el. pošty ve složce **K odeslání** se stavem **Chyba**.



Tip! V menu **Zprávy** můžete rovněž vytvářet prezentace a odesílat je v multimediální zprávě. V zobrazení editoru multimediální zprávy zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit prezentaci** (zobrazeno, jen když je **Režim vytváření MMS** nastaven na **S průvodcem** nebo **Volný**). Viz část „Multimediální zprávy“ na str. 67.



Tip! Posíláte-li multimediální zprávu na adresu el. pošty nebo do přístroje podporujícího velké obrázky, použijte velký obrázek. Nevíte-li, zda cílový přístroj nebo síť podporují odesílání velkých souborů, doporučujeme použít menší velikost obrázku nebo zvukový klip, který není delší než 15 sekund. Chcete-li změnit nastavení, zvolte v hlavním zobrazení aplikace

[Zprávy Volby](#) > [Nastavení](#) > [Multimediální zpráva](#) > [Velikost fotografie](#).

Přijmutí nastavení MMS a elektronické pošty

Nastavení můžete v podobě textové zprávy obdržet od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz část „Data a nastavení“ na str. 62.

Informace o dostupnosti a objednávání datových služeb získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Ruční zadání nastavení MMS:

- 1 Zvolte možnost [Nástroje](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Přístupové body](#) a definujte nastavení přístupového bodu pro multimediální zprávy. Viz část „Nastavení připojení“ na str. 103.
- 2 Zvolte možnost [Zprávy](#) > [Volby](#) > [Nastavení](#) > [Multimediální zpráva](#) > [Použitý přístup. bod](#) a vyberte přístupový bod, který jste vytvořili jako preferované připojení. Viz také část „Multimediální zprávy“ na str. 67.

Než můžete posílat, přijímat, načítat, odpovídat na zprávy el. pošty nebo je předávat dál, musíte:

- správně nastavit přístupový bod k Internetu (IAP), Viz část „Nastavení připojení“ na str. 103.
- správně nadefinovat nastavení el. pošty, Viz část „Elektronická pošta“ na str. 68. Musíte mít samostatný účet el. pošty. Postupujte podle pokynů, které jste obdrželi od provozovatele vzdálené schránky a poskytovatele služeb Internetu (ISP).



Složka Přijaté—přijímání zpráv

Ikony ve složce **Přijaté**: *—nepřečtené zprávy ve složce **Přijaté**; * — nepřečtená textová zpráva; *—nepřečtena multimediální zpráva; *—přijatá data přes spojení Bluetooth.

Po přijmutí zprávy se v pohotovostním režimu na displeji zobrazí ikona a text **1 nová zpráva**. Stisknutím tlačítka **Ukázat** zprávu otevřete. Chcete-li otevřít zprávu ve složce **Přijaté**, vyhledejte ji a stisknete tlačítka .

Multimediální zprávy



Důležité: Při otvírání zpráv buďte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Můžete obdržet i upozornění na to, že jste přijali multimediální zprávu, která je uložena ve středisku multimediálních zpráv. Chcete-li zahájit paketové datové spojení a načíst zprávu do přístroje, zvolte možnost **Volby > Načíst**.

Po otevření multimediální zprávy () můžete vidět obrázek a zprávu a současně slyšet zvuk z reproduktoru (je-li obsažen zvuk, je zobrazena ikona ). Klepnutím na šipku v ikoně si poslechnete zvuk.

Chcete-li zobrazit, jaké typy objektů jsou v multimediální zprávě obsaženy, otevřete zprávu a zvolte možnost **Volby > Objekty**. Můžete vybrat, zda chcete soubor multimediálního objektu uložit do přístroje nebo jej poslat, například přes spojení Bluetooth, do jiného kompatibilního přístroje.

Přijaté multimediální prezentace můžete zobrazit zvolením **Volby > Přehrát prezentaci**.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Data a nastavení

Tento přístroj dokáže přijímat různé typy textových zpráv, které obsahují data () , tzv. zprávy OTA (Over-The-Air).

Konfigurační zpráva—V konfigurační zprávě můžete přijmout číslo střediska textových zpráv, číslo hlasové schránky, nastavení přístupového bodu k Internetu, nastavení přihlašovacího skriptu přístupového bodu nebo nastavení el. pošty do operátora sítě, provozovatele služby nebo společnosti poskytující tyto služby. Chcete-li uložit nastavení, zvolte možnost **Volby > Uložit vše**.

Vizitka—Pro uložení informací do aplikace **Kontakty** zvolte možnost **Volby > Uložit vizitku**. Certifikáty nebo zvukové soubory připojené k vizitce nejsou uloženy.

Vyzváněcí tón—Chcete-li uložit vyzváněcí tón, zvolte možnost **Volby > Uložit**.

Logo operátora—Chcete-li místo identifikátoru operátora sítě zobrazit v pohotovostním režimu logo, zvolte možnost **Volby > Uložit**.

Záznam v kalendáři—Pro uložení pozvánky zvolte možnost **Volby > Uložit do Kalendáře**.

Zpráva aplikace Web—Pro uložení záložky do seznamu webových záložek zvolte možnost **Volby > Přidat do záložek**. Pokud zpráva obsahuje nastavení přístupového bodu i záložky, zvolte pro uložení dat možnost **Volby > Uložit vše**.

Oznámení el. pošty—Oznamuje počet nových zpráv el. pošty ve vzdálené schránce. Podrobnější upozornění může obsahovat detailnější informace.

 **Tip!** Pokud přijmete soubor vCard s připojeným obrázkem, bude do kontaktů uložen i tento obrázek.

Zprávy webové služby

Zprávy webové služby () upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednání získáte u poskytovatele služby.



Mé složky

V menu **Mé složky** můžete organizovat zprávy do složek, vytvářet nové složky nebo složky přejmenovávat a odstraňovat.

 **Tip!** Pro psaní často opakovaných textů můžete použít texty ze složky šablony.



Schránka

Zvolíte-li možnost **Schránka** a dosud nemáte nastaven vlastní účet el. pošty, budete k tomu vyzváni. Viz část „Elektronická pošta“ na str. 68. Po vytvoření nové schránky nahradí zadaný název v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy**

výchozí název **Schránka**. Můžete mít definováno až šest schránek.

Otevření schránky

Po otevření schránky můžete zvolit, zda chcete zobrazit dříve načtené zprávy el. pošty a záhlaví zpráv offline nebo zda se chcete připojit k serveru.

Pokud vyberete schránku a stisknete tlačítko , přístroj se zeptá **Chcete se připojit ke schránce?**

Zvolením možnosti **Ano** se připojíte ke schránce a načtete nová záhlaví nebo nové zprávy el. pošty. Pokud zobrazujete zprávy online, jste ke vzdálené schránce nepřetržitě připojeni prostřednictvím paketového datového připojení. Viz také část „Nastavení připojení“ na str. 103.

Pro zobrazení dříve přijatých zpráv el. pošty offline zvolte **Ne**. Zobrazujete-li zprávy el. pošty offline, není přístroj připojen ke vzdálené schránce.

Načtení zprávy elektronické pošty

Jste-li offline, zahájíte připojování ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Připojit se**.



Důležité: Při otvírání zpráv buďte opatrní. Zprávy el. pošty mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

- 1 Je-li navázáno připojení ke vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > **Načíst el. poštu**.
Nové—Pro načtení všech nových zpráv el. pošty do přístroje.
Zvolené—Pro načtení pouze označených zpráv el. pošty.
Všechny—Pro načtení všech zpráv ze schránky. Načítání můžete ukončit zvolením možnosti **Zrušit**.
- 2 Po přijetí zpráv el. pošty můžete pokračovat v jejich prohlížení online nebo zvolením možnosti **Volby** > **Odpojit se** ukončit připojení a prohlížet zprávy el. pošty offline.
 Ikony stavu el. pošty:
 Nová zpráva el. pošty (režim offline nebo online): obsah nebyl načten do přístroje.
 Nová zpráva el. pošty: obsah byl načten do přístroje.
 Zpráva el. pošty byla přečtena.
 Záhlaví zprávy el. pošty bylo přečteno a obsah zprávy byl z přístroje odstraněn.
- 3 Chcete-li otevřít zprávu el. pošty, stiskněte tlačítko . Nebyla-li zpráva načtena (šipka ikony směřuje ven) a jste v režimu offline, přístroj se zeptá, zda chcete načíst tuto zprávu ze vzdálené schránky.

Chcete-li zobrazit přílohy zprávy el. pošty, otevřete zprávu s indikátorem přílohy  a zvolte možnost **Volby** > **Přílohy**. Má-li příloha šedý indikátor, znamená to, že

nebyla načtena do přístroje. Zvolte možnost **Volby** > **Načíst**. V zobrazení **Přílohy** můžete přílohy načítat, otvírat, ukládat nebo odstraňovat. Přílohy můžete rovněž odesílat přes připojení Bluetooth.

 **Tip!** Používá-li vaše schránka protokol IMAP4, můžete definovat počet zpráv, které chcete načítat, a zda chcete načítat přílohy. Viz část „Elektronická pošta“ na str. 68. U protokolu POP3 jsou k dispozici možnosti: **Pouze záhlaví**, **Částečně (kB)** a **Zpr. a přílohy**.

Automatické načítání zpráv el. pošty

Chcete-li zprávy načítat automaticky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení el. pošty** > **Automatické načítání** > **Načítání záhlaví**. Zvolte možnost **Vždy zapnuté** nebo **Pouze v dom. síti** a definujte, kdy a jak často budou zprávy načítány.

Automatické načítání zpráv el. pošty může vzhledem k četnějším datovým přenosům zvýšit náklady za poskytované služby.

Odstraňování zpráv elektronické pošty

Chcete-li odstranit obsah zprávy el. pošty z přístroje, ale zachovat ji ve vzdálené schránce, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. V menu **Odstranit zprávu**: zvolte možnost **Pouze z telefonu**.

V přístroji jsou zobrazena záhlaví zpráv el. pošty uložených ve vzdálené schránce. I když odstraníte obsah zprávy, záhlaví zprávy zůstane v přístroji. Chcete-li odstranit i záhlaví, musíte nejprve odstranit zprávu ze vzdálené schránky a poté se znovu připojit přístrojem ke vzdálené schránce a aktualizovat stav.

 **Tip!** Chcete-li zkopírovat zprávu el. pošty ze vzdálené schránky do složky v menu **Mé složky**, zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat do složky**, v seznamu vyberte složku a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li odstranit zprávu el. pošty z přístroje i ze vzdálené schránky, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. V menu **Odstranit zprávu**: zvolte možnost **Z telef. a serveru**.

Jste-li offline, zpráva el. pošty bude odstraněna nejprve z přístroje. Při příštím připojení ke vzdálené schránce bude automaticky odstraněna ze vzdálené schránky. Používáte-li protokol POP3, budou zprávy označené jako odstraněné odstraněny až po ukončení připojení ke vzdálené schránce.

Chcete-li zrušit odstranění zprávy el. pošty z přístroje i serveru, vyhledejte označenou zprávu, která má být při příštím připojení odstraněna (🗑️), a zvolte možnost **Volby** > **Obnovit zprávu**.

Odpojení od schránky

Jste-li online, ukončíte paketové datové spojení ke vzdálené schránce zvolením možnosti **Volby** > **Odpojit se**.

 **Tip!** Pokud ponecháte spojení ke schránce otevřené, nové zprávy el. pošty (při výchozím nastavení **Pouze záhlaví**) budou automaticky načítány ze vzdálené schránky do přístroje (je-li serverem podporována funkce IMAP IDLE). Chcete-li nechat aplikaci pro přenos zpráv otevřenou na pozadí, stiskněte dvakrát tlačítko . Ponechání otevřeného spojení může vzhledem k četnějším datovým přenosům zvýšit náklady za poskytované služby.

Zobrazení zpráv el. pošty offline

Budete-li při příštím otevření aplikace **Schránka** chtít zobrazit a přečíst zprávy el. pošty offline, zvolte po dotazu **Chcete se připojit ke schránce?** možnost **Ne**. Můžete pokračovat ve čtení dříve načtených záhlaví el. pošty, zpráv el. pošty nebo obojího. Můžete rovněž napsat novou zprávu, odpovědět na zprávu nebo poslat dál zprávu el. pošty, která bude odeslána při příštím připojení ke schránce.



K odeslání—zprávy čekající na odeslání

K odeslání je složka pro dočasné uložení zpráv, které čekají na odeslání.

Stav zpráv ve složce **K odeslání**:

Odesílání—Je navázáno připojení a zpráva se odesílá.

Čeká / V pořadí—Zpráva bude odeslána po odeslání zpráv stejného typu.

Znovu poslat v ... (čas)—Přístroj se po zvolené prodlevě pokusí odeslat zprávu znovu. Chcete-li zahájit opakované odesílání okamžitě, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

Odloženo—Odeslání dokumentů ve složce **K odeslání** můžete odložit. Vyhledejte odesílanou zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Odložit odeslání**.

Chyba—Byl dosažen maximální počet pokusů o odeslání. Při odesílání došlo k chybě. Pokud jste se pokoušeli odeslat textovou zprávu, otevřete zprávu a zkontrolujte správnost nastavených voleb odeslání.

 **Příklad:** Zprávy jsou ukládány do složky k odeslání například v době, pokud se přístroj nachází mimo oblast pokrytou službami sítě. Můžete rovněž zvolit, aby se zprávy el. pošty odeslaly při příštím připojení ke vzdálené schránce.

Zobrazení zpráv na SIM kartě

Než můžete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v přístroji.

- 1 V hlavním zobrazení aplikace **Zprávy** zvolte možnost **Volby** > **Zprávy SIM**.
- 2 Možností **Volby** > **Označit/Odznáčit** > **Označit** nebo **Označit vše** označte zprávy.

- 3 Zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat**. Telefon zobrazí seznam složek.
- 4 Vyberte složku a tlačítkem **OK** zahajte kopírování. Otevřete složku a zobrazte zprávy.

Nastavení zpráv

Textové zprávy

Zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Zpráva SMS**.

Střediska zpráv—Zobrazí všechna definovaná střediska textových zpráv.

Použité střed. zpráv—Zvolte středisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv.

Přijmout potvrzení—Nastaví, aby byla ze sítě zasílána potvrzení o doručení zpráv (služba sítě). Je-li zvolena možnost **Ne**, bude v protokolu zobrazen pouze stav **Odeslána**. Viz část „Protokol“ na str. 27.

Platnost zprávy—Není-li příjemce zprávy možné zastihnout v průběhu doby platnosti, zpráva bude ze střediska textových zpráv odstraněna. Tuto funkci musí podporovat síť. **Maximální doba** je maximální hodnota dovolená sítí.

Zprávu odeslat jako—Tuto volbu změňte jen když víte, že středisko zpráv umožňuje konverzi zpráv do těchto alternativních formátů. Obratě se na operátora sítě.

Primární připojení—Textové zprávy můžete posílat přes normální síť GSM nebo přes paketová data, pokud to podporuje síť. Viz část „Nastavení připojení“ na str. 103.

Odp. přes totéž stř.—Zvolte **Ano**, chcete-li posílat odpovědi přes stejné číslo střediska textových zpráv (služba sítě).

Přidání nového střediska textových zpráv

- 1 Zvolte možnost **Střediska zpráv > Volby > Nové stř. zpráv**.
- 2 Stiskněte tlačítko , napište název střediska zpráv a zvolte možnost **OK**.
- 3 Stiskněte tlačítka  a  a zadejte tel. číslo střediska textových zpráv. Toto číslo získáte od svého provozovatele služeb.
- 4 Zvolte možnost **OK**.
- 5 Chcete-li nové nastavení použít, musíte se vrátit zpět do zobrazení nastavení. Vyhledejte možnost **Použité střed. zpráv** a vyberte nové středisko zpráv.

Multimediální zprávy

Zvolte možnost **Zprávy > Volby > Nastavení > Multimediální zpráva**.

Velikost fotografie—Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě. K dispozici jsou možnosti:

Originální (zobrazeno, jen je-li **Režim vytváření MMS** nastaven na možnost **S průvodcem** nebo **Volný**), **Malá** a **Velká**. Volba **Originální** zvětší velikost multimediální zprávy.

Režim vytváření MMS—Zvolíte-li možnost **S průvodcem**, přístroj vás informuje, pokud se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí příjemce podporovat. Zvolením možnosti **Omezený** zajistíte, že přístroj zabrání odesílání zpráv, které nemusí být podporovány.

Použitý přístup. bod (Musí být def.)—Zvolte přístupový bod, který bude použit jako primární připojení ke středisku multimediálních zpráv.

Načítání multimédií—Vyberte způsob přijímání multimediálních zpráv. Chcete-li multimediální zprávy přijímat v domovské síti automaticky, zvolte možnost **Aut. v dom. síti**. Pokud jste mimo domovskou síť, můžete obdržet upozornění na to, že přišla multimediální zpráva, která je uložena ve středisku multimediálních zpráv. Můžete se rozhodnout, zda chcete zprávu načíst do přístroje.

Nacházíte-li se mimo svou domovskou síť, může být odesílání a přijímání multimediálních zpráv dražší.

Je-li zvolena možnost **Načítání multimédií** > **Vždy automatické**, přístroj může automaticky sestavit aktivní paketové datové spojení a načíst zprávu.

Povolit anon. zprávy—Chcete-li odmítnout zprávy pocházející od anonymních odesílatelů, zvolte možnost **Ne**.

Přijmout reklamu—Určete, zda chcete přijímat multimediální zprávy s reklamou nebo ne.

Přijmout potvrzení—Chcete-li zobrazit stav odeslané zprávy v protokolu, zvolte možnost **Ano** (služba sítě). Přijmutí potvrzení o doručení multimediální zprávy, která byla odeslána na adresu el. pošty, nemusí být možné.

Odepřít posl. potvrz.—Pokud nechcete, aby přístroj posílal potvrzení o doručení multimediálních zpráv, zvolte možnost **Ano**.

Platnost zprávy—Není-li příjemce zprávy možné zastihnout v průběhu doby platnosti, zpráva bude ze střediska multimediálních zpráv odstraněna. Tuto funkci musí podporovat síť. **Maximální doba** je maximální hodnota dovolená sítí.

 **Tip!** Nastavení multimédií a el. pošty můžete rovněž obdržet od svého provozovatele služby prostřednictvím konfigurační zprávy. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb. Viz část „Data a nastavení“ na str. 62.

Elektronická pošta

Zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **El. pošta** nebo v hlavním zobrazení schránky zvolte možnost **Volby** > **Nastavení el. pošty** a vyberte z těchto možností:

Používaná schránka—Zvolte schránku, kterou chcete používat pro odesílání zpráv el. pošty.

Schránky—Otevře seznam definovaných schránek. Nejsou-li definovány žádné schránky, budete vyzváni k definování schránky. Vyberte schránku, u které chcete změnit nastavení: **Nastavení schránky**, **Nastavení uživatele** a **Automatické načítání**.

Nastavení schránky:

Název schránky—Zadejte popisný název schránky.

Použitý přístup. bod (Musí být def.)—Zvolte přístupový bod k Internetu (IAP) použitý při připojení ke schránce. Viz část „Nastavení připojení“ na str. 103.

Má adresa el. pošty (Musí být def.)—Napište svou adresu el. pošty (obdržíte ji od provozovatele služby). Na tuto adresu budou zasílány odpovědi na vaše zprávy.

Server odch. zpráv (Musí být def.)—Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který chcete odesílat zprávy el. pošty. Možná bude nutné používat pouze poštovní server pro odchozí zprávy vašeho operátora

sítě. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Poslat zprávu—Definuje způsob odeslání zpráv el. pošty z přístroje. Při zvolení možnosti **Okamžitě** se přístroj připojí ke schránce, kdykoli zvolíte možnost **Poslat zprávu**. Pokud zvolíte možnost **Při dostup. příp.**, bude zpráva el. pošty odeslána, až bude k dispozici připojení ke vzdálené schránce.

Uživatelské jméno—Zadejte své uživatelské jméno dodané provozovatelem služby.

Heslo—Zadejte své heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete k zadání hesla vyzváni při připojování ke vzdálené schránce.

Server přích. zpráv (Musí být def.)—Zadejte IP adresu nebo název hostitelského serveru, přes který jsou přijímány zprávy el. pošty.

Typ schránky—Definuje protokol el. pošty, který doporučuje provozovatel vaší vzdálené schránky. Dostupné volby jsou **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavení je možné zvolit pouze jednou a po uložení nebo ukončení nastavování schránky jej nelze změnit. Pokud používáte protokol POP3, nejsou zprávy el. pošty v režimu online automaticky aktualizovány. Chcete-li zjistit, zda máte ve vzdálené schránce nové zprávy, musíte se odpojit a poté se ke schránce znovu připojit.

Zabezpečení (porty)—Použito s protokoly POP3, IMAP4 a SMTP pro zabezpečení připojení ke vzdálené schránce.

Zabezp. přihl. APOP (není zobrazeno, pokud je zvolen **Typ schránky** IMAP4)—Používá se u protokolu POP3 pro kódování odesílaných hesel na vzdálený server el. pošty při připojování ke schránce.

Nastavení uživatele:

Načíst zpr. el. pošty (není zobrazeno, je-li nastaven protokol el. pošty POP3)—Definuje počet nových zpráv el. pošty, které budou načteny do schránky.

Načíst (není zobrazeno, pokud je nastaven protokol el. pošty POP3)—Definuje, které části zpráv el. pošty budou načítány. **Pouze záhlaví**, **Částečně (kB)** nebo **Zpr. a přílohy**.

Načíst přílohy (není zobrazeno, pokud je nastaven protokol el. pošty POP3)—Zvolte, zda chcete přijímat zprávy el. pošty s přílohami nebo bez příloh.

Objednané složky (není zobrazeno, pokud je nastaven protokol el. pošty POP3)—Můžete si objednat další složky ve vzdálené schránce a načítat obsah z těchto složek.

Poslat kopii i sobě—Zvolte **Ano** pro uložení kopie zprávy do vzdálené schránky a na el. adresu definovanou v poli **Má adresa el. pošty**.

Vložit podpis—Chcete-li přidávat do svých zpráv el. pošty podpis, zvolte možnost **Ano**.

Mé jméno—Sem napište své jméno. Pokud telefon příjemce tuto funkci podporuje, nahradí vaše jméno v telefonu příjemce adresu el. pošty.

Automatické načítání:

Načítání záhlaví—Je-li tato funkce zapnuta, jsou zprávy načítány automaticky. Můžete definovat, kdy a jak často jsou zprávy načítány.

Aktivace funkce **Načítání záhlaví** může vzhledem k četnějším datovým přenosům zvýšit náklady za poskytované služby.

Zprávy webové služby

Zvolte možnost **Zprávy > Volby > Nastavení > Zpráva služby**. Zvolte, zda chcete přijímat zprávy služby. Chcete-li přístroj nastavit tak, aby po přijmutí zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zahájil připojení k síti a načel obsah, zvolte možnost **Stáhnout zprávy > Automaticky**.

Informační služba

Informujte se u provozovatele služeb o dostupných tématech a jejich číslech a poté zvolte možnost **Zprávy > Volby > Nastavení > Informační služba** a upravte nastavení.

Příjem—Zvolte, zda chcete přijímat zprávy informační služby.

Jazyk—Možnost **Všechny** umožňuje přijímat zprávy informační služby ve všech podporovaných jazycích.

Zvolené—Umožňuje vybrat jazyky, ve kterých chcete přijímat zprávy informační služby. Nemůžete-li najít požadovaný jazyk, zvolte možnost **Jiný**.

Detekce témat—Pokud je zvolena možnost **Detekce témat > Zapnutý**, telefon automaticky vyhledá čísla nových témat a uloží nová čísla bez názvu do seznamu témat. Nechcete-li čísla nových témat automaticky ukládat, zvolte možnost **Vypnutý**.

Ostatní nastavení

Zvolte možnost **Zprávy > Volby > Nastavení > Ostatní**.

Uložit odesl. zprávy—Zvolte, zda chcete kopii každé odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty uložit do složky **Odeslané**.

Počet ulož. zpráv—Definuje, kolik odeslaných zpráv bude ve složce **Odeslané** najednou uloženo. Výchozí limit je 20 zpráv. Je-li tento limit dosažen, starší zprávy se automaticky odstraní.

Použitá paměť—Vyberte paměť, do které chcete ukládat zprávy: **Paměť telefonu** nebo **Paměťová karta**.

Ozn. nové el. pošty—Zvolte, zda má telefon upozorňovat na doručení nové zprávy el. pošty do schránky, například tóny nebo poznámkami.



Visual Radio

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Radio**. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné FM rádio s automatickým laděním a ukládáním předvoleb nebo s paralelními vizuálními informacemi o pořadech na displeji (pokud naladíte stanice podporující službu Visual Radio). Služba Visual Radio využívá paketový přenos dat (síťová služba). FM rádio můžete poslouchat i při práci s jinými aplikacemi.

Chcete-li používat službu Visual Radio, musíte splnit následující podmínky:

- Přístroj musí být zapnut.
- V přístroji musí být vložena platná SIM karta.
- Službu musí podporovat stanice, kterou posloucháte, i operátor sítě.
- Musí být definován přístupový bod Internetu pro přístup k serveru Visual Radio daného provozovatele.
- Stanice musí mít definován správný identifikátor služby Visual Radio a povolenou službu Visual Radio. Viz část „Uložené stanice“ na str. 73.

Pokud nemáte přístup ke službě Visual Radio, možná operátoři a rozhlasové stanice ve vašem okolí službu Visual Radio nepodporují. Služba Visual Radio nemusí být k dispozici ve všech oblastech a zemích.

Během poslechu rádia můžete běžným způsobem telefonovat nebo přijmout příchozí hovor. Při aktivním hovoru se rádio vypne. Po dokončení hovoru může být nutné zapnout rádio ručně.

Rádio vybírá používaná frekvenční pásma podle informací o zemi přijaté od sítě. Pokud tyto informace nejsou k dispozici, může vás přístroj požádat o zadání oblasti, ve které se nacházíte. Oblast můžete nastavit i v nastavení služby Visual Radio.

Poslech rádia

Kvalita vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové stanice v konkrétní oblasti.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Radio**. Pro zahájení hledání stanic stiskněte tlačítko  nebo . Při nalezení stanice se hledání zastaví. Chcete-li frekvenci změnit ručně, zvolte možnost **Volby** > **Ruční ladění**.

Pokud jste již některé rozhlasové stanice uložili, přejděte tlačítkem  nebo  na další nebo předchozí uloženou stanici nebo stiskněte číslici odpovídající číslu paměti stanice.

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko  nebo . Chcete-li rádio poslouchat z reproduktoru, zvolte možnost **Volby** > **Aktiv. reproduktor**.



Upozornění: Hudbu poslouchejte na střední hlasitost. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li zobrazit dostupné stanice podle místa, zvolte možnost **Volby** > **Adresář stanic** (služba sítě).

Chcete-li uložit aktuální stanici do seznamu, zvolte možnost **Volby** > **Uložit stanici**. Chcete-li otevřít seznam uložených stanic, zvolte možnost **Volby** > **Stanice**. Viz část „Uložené stanice“ na str. 73.

Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu a ponechat rádio hrát na pozadí, zvolte možnost **Volby** > **Přehr. na pozadí**.

Zobrazování vizuálního obsahu

Informace o dostupnosti, cenách a objednávání služeb získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah nalaďené stanice, stiskněte tlačítko  nebo zvolte možnost **Volby** > **Zahájit viz. službu**. Pokud nemáte uložen identifikátor vizuální služby dané stanice, zadejte ho nebo možností **Načíst** vyhledejte identifikátor v adresáři stanic (služba sítě).

Po navázání spojení s vizuální službou je na displeji zobrazen aktuální vizuální obsah vytvořený poskytovatelem služby.

Chcete-li upravit nastavení displeje pro zobrazování vizuálního obsahu, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení displeje** > **Osvětlení** nebo **Prodl. spoř. energie**.

Uložené stanice

V rádiu můžete uložit až 20 stanic. Chcete-li otevřít seznam stanic, zvolte možnost **Volby** > **Stanice**.

Chcete-li poslouchat uloženou stanici, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Poslech**. Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah stanice se službou Visual Radio, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Zahájit viz. službu**.

Chcete-li změnit podrobnosti o stanici, zvolte možnost **Volby** > **Stanice** > **Upravit**.

Nastavení

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Úvodní tón—Vyberte, zda má přístroj při spuštění aplikace přehrát tón.

Aut. spuštění služby—Vyberte možnost **Ano**, pokud chcete službu Visual Radio spouštět automaticky při výběru uložené stanice nabízející vizuální službu.

Přístupový bod—Vyberte přístupový bod použitý pro datové spojení. Pokud aplikaci používáte jako běžné FM rádio, přístupový bod nepotřebujete.

Aktuální region—Vyberte oblast, ve které se nacházíte. Toto nastavení je zobrazeno pouze v případě, kdy při spuštění aplikace nebyla dostupná síť.




Kalendář

- ☀ Zástupce:** V zobrazení kalendáře stiskněte libovolné tlačítko (**1** – **0**). Telefon otevře záznam typu schůzka a všechny zadané znaky se vkládají do pole **Předmět**.
- ☀ Tip!** Informace z přístroje pravidelně zálohujte na kompatibilní paměťovou kartu. Informace, například položky kalendáře, můžete do přístroje později obnovit. Viz „Nástroj Paměťová karta“ na str. 18.

Vytváření záznamů v kalendáři

- 1 Stiskněte tlačítko **☿**, zvolte možnost **Kalendář > Volby > Nový záznam** a vyberte z následujících možností:
 - Schůzka**—Pro upozornění na schůzku, kterou máte v určitý den a čas.
 - Poznámka**—Chcete-li zaznamenat jakoukoli poznámku na zvolený den.

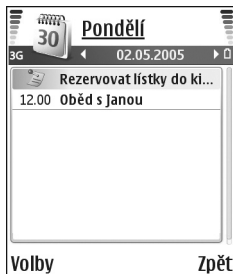

- Výročí**—Připomenutí narozenin a jiných výročí. Záznamy typu výročí jsou opakovány každý rok.
 - 2 Vyplňte pole. Pro pohyb mezi poli použijte tlačítko **⊙**.
 - Upozornění** (schůzky a výročí)—Zvolte možnost **Zapnuté** a po stisknutí tlačítka **⊙** vyplňte pole **Čas upozornění** a **Datum upozornění**. V zobrazení dne označuje signalizaci ikona **☿**.
 - Opakování**—Po stisknutí tlačítka **⊙** změňte nastavení opakování záznamu (v zobrazení dne je ikona **⊙**).
 - Opakovat do**—Můžete nastavit datum konce opakování záznamu.
 - Synchronizace:**
 - Soukromá**—Po synchronizaci bude záznam kalendáře zobrazen pouze vám a nebude k němu mít přístup jiný uživatel s přístupem k vašemu kalendáři.
 - Veřejná**—Záznam kalendáře je zobrazen všem, kteří mají online přístup k vašemu kalendáři.
 - Žádná**—Záznam v kalendáři nebude při synchronizování kopírován do kompatibilního počítače.
 - 3 Pro uložení záznamu zvolte možnost **Hotovo**.
- Pro zastavení signalizace kalendáře zvolte možnost **Ticho**. Text upomínky zůstane zobrazen na displeji. Zvolením

možnosti **Stop** ukončíte signalizaci kalendáře. Zvolením možnosti **Odložit** signalizaci odložíte.

-  **Tip!** Pro odeslání poznámky kalendáře do jiného kompatibilního přístroje zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes SMS**, **V multimed. zprávě**, **Přes Bluetooth** nebo **El. poštou** (k dispozici pouze při správně nastavené el. poště).
-  **Tip!** Sada Nokia PC Suite umožňuje přesouvat data kalendáře a úkoly z mnoha různých telefonů Nokia nebo synchronizovat kalendář a úkoly s kompatibilním počítačem. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Nastavení signalizace kalendáře

V kalendáři můžete nastavit signalizaci, která vás upozorní na nadcházející schůzku nebo výročí.

- 1 Otevřete záznam, ke kterému chcete nastavit signalizaci, a zvolte možnost **Upozornění** > **Zapnuté**.
- 2 Nastavte hodnoty **Čas upozornění** a **Datum upozornění**.
- 3 Přejděte do pole **Opakování** a stisknutím tlačítka  zvolte, jak často chcete signalizaci opakovat.
- 4 Zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li signalizaci kalendáře odstranit, otevřete záznam, ze kterého chcete odstranit signalizaci, a zvolte možnost **Upozornění** > **Vypnuté**.

Typy zobrazení kalendáře

-  **Tip!** Pro změnu prvního dne týdne nebo typu zobrazení, které bude použito po otevření kalendáře, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

V zobrazení měsíce jsou data se záznamy označena trojúhelníčkem v pravém dolním rohu. Záznamy typu poznámka a výročí jsou v zobrazení týdne umístěny před osmou hodinou ránní. Stisknutím tlačítka ***** můžete přepínat mezi zobrazením měsíce, týdne a dne.

Ikony v zobrazení dne a týdne:  **Poznámka** a  **Vyročí**. Pro typ **Schůzka** není použita ikona.

Stisknutím tlačítka **#** přejdete na aktuální den. Chcete-li přejít na určitý den, zvolte možnost **Volby** > **Jdi na datum**, napište datum a zvolte možnost **OK**.

Odstraňování záznamů z kalendáře

Odstraňování starších záznamů z aplikace **Kalendář** šetří místo v paměti přístroje.

Chcete-li odebrat více než jednu položku, otevřete zobrazení měsíce, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit záznam** a vyberte z následujících možností:

Před datem—Odstraní záznamy kalendáře do zadaného data.

Všechny záznamy—Odstraní z kalendáře všechny záznamy.

Nastavení kalendáře

Chcete-li změnit nastavení **Tón sign. v kalendáři**, **Výchozí zobrazení**, **První den týdne je** a **Název zobraz. týdne**, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.



Web

Různí provozovatelé služeb udržují stránky specificky vytvořené pro mobilní přístroje. Chcete-li tyto stránky otevřít, stisknete tlačítko  a zvolíte možnost **Web**. Tyto stránky používají jazyk WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo HTML (Hypertext Markup Language).

Informace o dostupných službách, jejich cenách a tarifech získáte od operátora sítě nebo provozovatele služeb. U provozovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

 **Zástupce:** Chcete-li se připojit, podržte v pohotovostním režimu stisknuté tlačítko **0**.

Přístup k webu

- Uložte nastavení potřebná pro přístup k webové stránce, kterou chcete použít. Viz části „Přijmutí nastavení prohlížeče“ na str. 78 a „Ruční zadání nastavení“ na str. 78.
- Připojte se k webu. Viz část „Připojení“ na str. 79.
- Začněte prohlížet stránky. Viz část „Prohlížení“ na str. 80.
- Ukončete připojení k webu. Viz část „Ukončení spojení“ na str. 82.

Přijmutí nastavení prohlížeče

 **Tip!** Nastavení může být k dispozici na webové stránce operátora sítě nebo provozovatele služby.

Nastavení pro web můžete přijmout ve speciální textové zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který nabízí webovou stránku. Viz část „Data a nastavení“ na str. 62. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Ruční zadání nastavení

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

- 1 Stisknete tlačítko , zvolíte možnost **Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body** a nadefinujete nastavení přístupového bodu. Viz část „Nastavení připojení“ na str. 103.
- 2 Zvolte možnost **Web > Volby > Správce záložek > Přidat záložku**. Napište název záložky a adresu stránky definované pro aktuální přístupový bod.
- 3 Chcete-li vytvořený přístupový bod nastavit jako výchozí přístupový bod aplikace **Web**, zvolte možnost **Web > Volby > Nastavení > Přístupový bod**.

Zobrazení záložek

 **Slovník:** Záložka obsahuje internetovou adresu (povinně), název záložky, přístupový bod a pokud to webová stránka vyžaduje, i uživatelské jméno a heslo.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Ikony v zobrazení záložek:

 Úvodní stránka definovaná pro výchozí přístupový bod. Použijete-li pro procházení jiný výchozí přístupový bod, úvodní stránka se rovněž změní.

 Složka automatických záložek obsahuje záložky () , které jste automaticky sesbírali při procházení stránek. Záložky v této složce jsou automaticky organizovány podle domény.

 Libovolná záložka zobrazující název nebo internetovou adresu záložky.

 (Je-li k dispozici) Složka obsahující záložky pro stahování obsahu.

Ruční přidávání záložek

- 1 V zobrazení záložek zvolte možnost **Volby** > **Správce záložek** > **Přidat záložku**.
- 2 Začněte vyplňovat jednotlivá pole. Definována musí být alespoň URL adresa. Není-li zvolen jiný přístupový bod, je k záložce přiřazen výchozí přístupový bod. Stisknutím tlačítka ***** zadáte speciální znaky, jako např. /, ., : a @. Stisknutím tlačítka **C** znaky odstraníte.
- 3 Zvolením možnosti **Volby** > **Uložit** záložku uložte.

Posílání záložek

Vyberte záložku a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes SMS**. Stisknutím tlačítka  záložku odešlete. Současně je možné poslat více záložek.

Připojení

Jsou-li všechna potřebná nastavení spojení, můžete přistupovat ke stránkám.

- 1 Vyberte záložku nebo napište do pole () adresu. Po napsání adresy se nad polem zobrazí odpovídající záložky. Stisknutím tlačítka  vyberte odpovídající záložku.
- 2 Stisknutím tlačítka  začnete stahovat stránku.

Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je datový přenos mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Pro zobrazení detailů o připojení, stavu šifrování a informací o serveru a ověřování uživatele zvolte možnost **Volby** > **Detaily** > **Zabezpečení**.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní funkce. Pro taková spojení potřebujete bezpečnostní certifikáty. Podrobnější informace získáte u svého provozovatele služeb. Viz také část „Správa certifikátů“ na str. 107.

Prohlížení

 **Důležité:** Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

V prohlížeči jsou nové odkazy na stránce zobrazeny jako podtržený modrý text a obrázky použité jako odkazy jsou modře orámovány.

K otevírání odkazů, zaškrťování políček a vybírání slouží stisknutí tlačítka .

 **Zástupce:** Stisknutím tlačítka **#** přejdete na konec stránky a stisknutím tlačítka ***** na začátek stránky.

Pro návrat na předchozí navštívenou stránku zvolte při procházení možnost **Zpět**. Není-li tlačítko **Zpět** k dispozici, zvolte možnost **Volby** > **Volby navigace** > **Historie** a zobrazte chronologicky seřazený seznam stránek navštívených v aktuální relaci. Seznam historie se vymaže při ukončení relace.

Pro načtení nejnovějšího obsahu ze serveru zvolte možnost **Volby** > **Volby navigace** > **Znovu načíst**.

Chcete-li uložit záložku, zvolte možnost **Volby** > **Uložit jako záložku**.

 **Tip!** Chcete-li při procházení stránkami zobrazit seznam záložek, podržte stisknuté tlačítko . Pro návrat do prohlížeče zvolte možnost **Volby** > **Zpět na stránku**.

Chcete-li při procházení stránku uložit, zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby** > **Uložit stránku**. Stránky můžete uložit do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena) a procházet jimi offline.

Chcete-li stránky otevřít později, otevřete stisknutím tlačítka  v zobrazení záložek zobrazení **Uložené stránky**.

Chcete-li zadat novou URL adresu, zvolte možnost **Volby > Volby navigace > Otevřít web. adresu**.

Chcete-li otevřít seznam příkazů nebo akcí dostupných pro otevřenou stránku, zvolte možnost **Volby > Volby služby**.

Můžete například stahovat soubory, které nejsou na stránce zobrazeny, například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Se staženými položkami přístroj pracuje v odpovídajících aplikacích v přístroji, například stažené obrázky jsou uloženy v aplikaci **Galerie**.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.



Tip! Prohlížeč při procházení webovými stránkami automaticky sbírá záložky. Záložky jsou ukládány do složky automatické záložky () a automaticky organizovány podle domén. Viz také část „Nastavení webu“ na str. 82.

Zobrazování uložených stránek

Pokud pravidelně navštěvujete stránky obsahující informace, které se příliš často nemění, můžete je uložit a poté jimi procházet odpojení od služby (offline). V zobrazení uložených stránek můžete rovněž vytvářet složky a do nich pak stránky ukládat.

Chcete-li otevřít zobrazení uložené stránky, stiskněte v zobrazení záložek tlačítko . V zobrazení uložených stránek otevřete uloženou stránku () stisknutím tlačítka .

Chcete-li při procházení stránku uložit, zvolte možnost **Volby > Pokročilé volby > Uložit stránku**.

Chcete-li se připojit ke službě prohlížeče a stáhnout nejnovější verzi stránky, zvolte možnost **Volby > Volby navigace > Znovu načíst**. Po opakovaném načtení stránky zůstává přístroj připojen ke službě (online).

Stahování a kupování položek

Můžete stahovat například vyzváněcí tóny, obrázky, loga operátora, témata a videoklipy. Tyto položky mohou být k dispozici zdarma nebo za poplatek. Se staženými položkami přístroj pracuje v odpovídajících aplikacích, například stažené fotografie jsou uloženy ve složce **Galerie**.

 **Důležité:** Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

- 1 Chcete-li stáhnout položku, vyhledejte odkaz a stiskněte tlačítko .
- 2 Chcete-li položku koupit, zvolte odpovídající volbu, například „Buy“.
- 3 Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace. Chcete-li ve stahování pokračovat, zvolte možnost **Přijmout**. Stahování můžete zrušit zvolením možnosti **Zrušit**.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Ukončení spojení

Chcete-li spojení ukončit a prohlížet stránku offline, zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby** > **Odpojit**, chcete-li spojení ukončit a zavřít prohlížeč, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti. Chcete-li vyrovnávací paměť vymazat, zvolte možnost **Volby** > **Pokročilé volby** > **Smazat vyr. paměť**.

Nastavení webu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Přístupový bod—Chcete-li změnit výchozí přístupový bod, otevřete stisknutím tlačítka  seznam dostupných přístupových bodů. Viz část „Nastavení připojení“ na str. 103.

Načíst obr. a zvuky—Chcete-li během procházení zobrazovat obrázky, zvolte možnost **Ano**. Pokud zvolíte možnost **Ne**, můžete obrázky zobrazit později zvolením **Volby** > **Zobrazit obrázky**.

Velikost písma—Pro zvolení velikosti textu.

Výchozí kódování—Nejsou-li správně zobrazeny znaky, můžete podle jazyka vybrat jiné kódování.

Automatické záložky—Pro vypnutí automatického sbírání záložek zvolte možnost **Vypnuté**. Chcete-li v automatickém sbírání záložek pokračovat, ale skrýt jejich složku v zobrazení záložek, zvolte možnost **Skrýt složku**.

Velikost displeje—Pro zvolení prvků zobrazovaných při procházení. Zvolte možnost **Pouze výbě. tlač.** nebo **Celý displej**.

Domovská stránka—Definice domovské stránky.

Vyhledávací stránka—Pro definování webové stránky, která se načte, když v zobrazení záložek nebo při procházení zvolíte možnost **Volby** > **Volby navigace** > **Otevř. vyhl. stránku**.

Hlasitost—Chcete-li v prohlížeči přehrávat zvuky obsažené na webových stránkách, nastavte jejich hlasitost.

Vykreslování—Chcete-li v režimu zobrazovat rozvržení stránky co nejpřesněji, zvolte možnost **Podle kvality**. Nechcete-li stahovat externí kaskádové styly, zvolte možnost **Podle rychlosti**.

Cookie—Povolte nebo zakažte přijímání a odesílání souborů cookie.

 **Slovník**: Soubory cookie jsou data od provozovatele obsahu, kterými je identifikován uživatel a jeho předvolby pro často používaný obsah.

Skript Java/ECMA—Pro povolení nebo zakázání používání skriptů.

Bezpečn. varování—Pro zobrazení nebo skrytí bezpečnostních upozornění.

Odeslání výř. čísla—Pro povolení nebo zakázání odesílání výrobního čísla. Někteří provozovatelé služeb požadují, abyste tuto funkci před procházením webových stránek povolili.

Potvrdit odesl. DTMF—Zvolte, zda chcete potvrzovat odesílání tónů DTMF přístrojem v průběhu hovoru. Viz také část „Volby v průběhu hlasového hovoru“ na str. 27.

Mé vlastní

Hry

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Mé vlastní** a vyberte hru. Návod ke hraní hry zobrazíte možností **Volby** > **Nápověda**.



Přehrávač hudby

Stiskněte tlačítko , a zvolte možnost **Mé vlastní** > **Hudba**. Přehrávač hudby umožňuje přehrávat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a poslouchat je.

 **Zástupce:** Chcete-li spustit hudební přehrávač, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko .

 **Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li skladby zobrazit v pořadí podle názvu alba nebo jména interpreta, zvolte možnost **Alba** nebo **Interpreti**. Informace o albu a interpretovi pocházejí z údajů ID3 v souborech skladeb (pokud jsou k dispozici).

Chcete-li zkopírovat nebo přesunout soubory na kompatibilní paměťovou kartu nebo do paměti přístroje, vyberte soubor a zvolte možnost **Volby** > **Uspořádat** > **Kopíř. do pam. karty/Přesun. do pam. karty** nebo **Kopíř. do pam. tel./Přesun. do pam. tel.**. Soubory uložené na paměťové kartě jsou označeny ikonou .

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některé hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Přehrávání hudby

Chcete-li přehrávat hudbu, zvolte možnost **Všechny skladby**, **Seznamy**, **Interpreti**, **Alba** nebo **Čerstvě přidáno** a vyberte skladbu. Začne přehrávání vybrané skladby a ostatních zobrazených skladeb.

Pro zobrazení informací o právě přehrávané skladbě zvolte možnost **Přejít na Přehrávání**.

Chcete-li přehrávání pozastavit a znovu spustit, stiskněte navigační tlačítko. Pro rychlé přetočení skladby vpřed stiskněte a podržte tlačítko . Chcete-li přetáčet vzad, stiskněte a podržte tlačítko .

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko  nebo . Chcete-li spustit přehrávání další nebo předchozí skladby, stiskněte tlačítko  nebo .

Chcete-li zvolit náhodné nebo normální přehrávání, zvolte možnost **Volby** > **Promíchat**. Chcete-li určit, že má přehrávání na konci seznamu skladeb zastavit nebo pokračovat od začátku, zvolte možnost **Volby** > **Opakovat**.

Chcete-li v seznamu najít skladbu, zadejte tlačítka písmena názvu.

Chcete-li vybrat několik skladeb pro zařazení do seznamu skladeb nebo odstranění, podržte stisknuté tlačítko  a stiskněte tlačítko  nebo .

Chcete-li skladbu odstranit, vyberte ji a stiskněte tlačítko . Odstranění skladbu trvale odstraní z paměťové karty a paměti přístroje.

Seznamy skladeb

Přehrávač hudby podporuje prosté seznamy skladeb M3U. Seznamy skladeb můžete přehrávat nebo vytvářet v přehrávači.

Pro přidání skladeb, alb nebo interpretů do seznamu skladeb vyberte položku a zvolte možnost **Volby** > **Přidat do seznamu**. Můžete vytvořit nový seznam skladeb nebo přidávat obsah ke stávajícímu.

Chcete-li přehrát seznam skladeb, zvolte možnost **Seznamy** a vyberte seznam skladeb.

Chcete-li seznam skladeb odstranit, vyhledejte ho a stiskněte tlačítko . Odstraněním seznamu skladeb neodstraníte hudební soubory.



Jdi na—Přidávání zástupců

Výchozí zástupci:  otevře aplikaci **Kalendář**,  otevře aplikaci **Přijaté** a  otevře aplikaci **Poznámky**.

Chcete-li ukládat zástupce (odkazy na oblíbené obrázky, poznámky, záložky a podobně), stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Mé vlastní** > **Jdi na**. Zástupci jsou přidávání pouze z jednotlivých aplikací. Ne všechny aplikace tuto funkci podporují.

- 1 Zvolte v aplikaci položku, ke které chcete přidat zástupce.
 - 2 Zvolte možnost **Volby** > **Do sezn. „Jdi na“**. Pokud přemístíte položku, na kterou zástupce odkazuje (například z jedné složky do jiné), zástupce ve složce **Jdi na** se automaticky aktualizuje.
- Chcete-li změnit identifikátor v levém spodním rohu ikony zástupce, zvolte možnost **Volby** > **Ikona zástupce**.

Odstranění zástupce

Vyberte zástupce a stiskněte tlačítko . Výchozí zástupce **Poznámky**, **Kalendář** a **Přijaté** odstranit nelze.

Pokud odeberete aplikaci nebo dokument, jejichž zástupce byl v seznamu **Jdi na**, bude ikona zástupce v zobrazení **Jdi na** šedá. Zástupce je možné odstranit při příštím otevření menu **Jdi na**.



Chat—Okamžité zprávy

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Mé vlastní** > **Chat**.

Chat je síťová služba, která umožňuje konverzovat s uživateli pomocí okamžitých zpráv a připojovat se do diskusních fór (skupin chatu) se specifickým tématem. Různí provozovatelé služeb zajišťují servery, ke kterým se můžete po zaregistrování služby chat přihlásit.

Možnost **Konverzace** slouží k zahájení nebo pokračování v konverzaci s jiným uživatelem. Možnost **Kontakty chatu** slouží k vytváření, úpravám a prohlížení stavu kontaktů chatu. Možnost **Skupiny chatu** umožňuje zahájit nebo pokračovat v hromadné konverzaci s více uživateli a možnost **Zaznam. konv.** slouží k zobrazení uložené minulé relace chatu.



Poznámka: Informace o dostupnosti služby chat, cenách a tarifech získáte od operátora sítě nebo provozovatele služeb. U provozovatele služeb získáte rovněž pokyny k používání služeb.

Přijmutí nastavení chatu

Nastavení pro přístup ke službě, kterou chcete použít, musíte uložit. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který službu chat nabízí. Viz část „Data a nastavení“ na str. 62. Nastavení můžete zadat i ručně. Viz část „Nastavení serveru chatu“ na str. 89.

Připojení k serveru chatu



Tip: Chcete-li se po spuštění menu **Chat** automaticky přihlašovat, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení serveru** > **Typ přihl. k chatu** > **Při spuštění aplik.**

- 1 Chcete-li přístroj připojit k používanému serveru chatu, otevřete menu **Chat**. Chcete-li změnit používaný server chatu a uložit nové servery chatu, přečtete si část „Nastavení serveru chatu“, str. 89.
- 2 Zadejte identifikátor uživatele a heslo a přihlaste se stisknutím tlačítka . Identifikátor a heslo pro server chatu získáte od provozovatele služby.

Chcete-li zůstat offline, zvolte možnost **Zrušit**.

Pro pozdější přihlášení k serveru chatu zvolte možnost **Volby** > **Přihlášení**. Jste-li offline, nemůžete posílat ani přijímat zprávy.

- 3 Chcete-li se odhlásit, zvolte možnost **Volby** > **Odhlášení**.

Změna nastavení chatu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení chatu** a vyberte z těchto možností:

Použit přezdívku (zobrazeno, pokud server podporuje skupiny chatu) Chcete-li zadat přezdívku, zvolte možnost **Ano**.

Přítomnost v chatu—Chcete-li, aby vás ostatní uživatelé viděli online, zvolte možnost **Akt. pro všechny**.

Povolit zprávy od—Chcete-li přijímat zprávy od všech uživatelů, zvolte možnost **Všech**.

Povolit pozvánky od—Chcete-li povolit příjem pozvánek od kontaktů chatu, zvolte možnost **Jen kont. chatu**. Pozvánky k chatu posílají uživatelé chatu, kteří vás chtějí připojit do své skupiny.

Rychl. posuvu zpráv—Zvolte rychlost, jakou jsou zobrazovány nové zprávy.

Řadit kontakty chatu—Pro řazení kontaktů chatu **Abecedně** nebo **Dle online stavu**.

Aktualiz. dostupnosti—Pro zvolení způsobu aktualizování informací o dostupnosti kontaktů chatu zvolte možnost **Automatická** nebo **Manuální**.

Hledání skupin a uživatelů chatu

Chcete-li vyhledat skupinu, zvolte v zobrazení **Skupiny chatu** možnost **Volby** > **Hledat**. Můžete hledat podle těchto kritérií: **Název skupiny**, **Téma** a **Členové** (identifikátor uživatele).

Chcete-li hledat uživatele, zvolte v zobrazení **Kontakty chatu** možnost **Volby** > **Nový kontakt chatu** > **Hledat na serveru**. Můžete hledat podle těchto kritérií: **Jméno uživatele**, **ID uživatele**, **Telefonní číslo** a **Adresa el. pošty**.

Připojení se ke skupině chatu a opuštění skupiny

Chcete-li se připojit k uložené chatové skupině, vyberte skupinu a stisknete tlačítko .

Chcete-li se připojit ke skupině chatu, která není v seznamu, ale jejíž identifikátor znáte, zvolte možnost **Volby** > **Připoj. k nové skup.**. Zadejte identifikátor skupiny a stisknete tlačítko .

Chcete-li opustit skupinu chatu, zvolte možnost **Volby** > **Opuštit skup. chatu**.

Chat

Po připojení ke skupině chatu můžete zobrazovat zprávy, které jsou ve skupině napsány, a posílat vlastní zprávy.

Chcete-li poslat zprávu, napište do pole editoru zprávy text a stiskněte tlačítko .

Chcete-li poslat účastníkovi chatu soukromou zprávu, zvolte možnost **Volby** > **Poslat soukr. zpr.**, vyberte příjemce, napište zprávu a stiskněte tlačítko .

Chcete-li odpovědět na doručenou soukromou zprávu, vyberte zprávu a zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.

Chcete-li přítomným kontaktům chatu poslat pozvánku pro připojení ke skupině, zvolte možnost **Volby** > **Poslat pozvánku**, vyberte kontakty, které chcete pozvat, napište pozvánku a stiskněte tlačítko .

Chcete-li znemožnit příjem zpráv od některých účastníků, zvolte možnost **Volby** > **Volby blokování** a vyberte požadovanou možnost.

Záznam chatu

Chcete-li zprávy, které jste napsali a dostali v průběhu konverzace nebo v průběhu připojení do skupiny chatu, uložit do souboru, zvolte možnost **Volby** > **Zaznamenat chat**, zadejte název souboru konverzace a stiskněte tlačítko . Chcete-li zaznamenávání ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit záznam**.

Soubory zaznamenané konverzace jsou automaticky ukládány do složky **Zaznam. konv.**.

Chcete-li zobrazit zaznamenanou konverzaci, zvolte v hlavním zobrazení možnost **Zaznam. konv.**, vyberte konverzaci a stiskněte tlačítko .

Zobrazení a zahájení konverzace

Otevřete zobrazení **Konverzace**, ve kterém je uveden seznam účastníků individuální konverzace, se kterými právě konverzujete.

Chcete-li zobrazit konverzaci, vyhledejte účastníka a stiskněte tlačítko .

Pro pokračování v konverzaci napište zprávu a stiskněte tlačítko .

Pro návrat do seznamu konverzací bez ukončení konverzace zvolte možnost **Zpět**.

Chcete-li konverzaci ukončit, zvolte možnost **Volby** > **Ukončit konverzaci**. Veškerá probíhající konverzace je automaticky ukončena po ukončení služby **Chat**.

Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte možnost **Volby** > **Nová konverzace** a vyberte některou z následujících možností:

Zvolit příjemce—Zobrazení seznamu kontaktů chatu, které jsou právě online. Vyberte kontakt, se kterým chcete zahájit konverzaci, a stiskněte tlačítko .

Zadat ID uživatele—Zadejte identifikátor uživatele, se kterým chcete zahájit konverzaci, a stiskněte tlačítko .

 **Slovník:** Identifikátor uživatele poskytuje provozovatel služby uživatelům, kteří se zaregistrují.

Chcete-li účastníka konverzace uložit do kontaktů chatu, vyhledejte účastníka a zvolte možnost **Volby** > **Přid. do kont. chatu**.

Chcete-li posílat automatické odpovědi na příchozí zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Zapnout aut. odpov.**. Zadejte text a zvolte možnost **Hotovo**. Zprávy můžete i nadále přijímat.

Kontakty chatu

V zobrazení **Kontakty chatu** načtete seznamy kontaktů chatu ze serveru nebo přidejte do seznamu nové kontakty. Po přihlášení k serveru bude ze serveru automaticky načten dříve použitý seznam kontaktů chatu.

Správa skupin chatu

V zobrazení **Skupiny chatu** uvidíte seznam skupin chatu, které jste uložili nebo ke kterým jste právě připojeni.

Nastavení serveru chatu

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Nastavení serveru**. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby, který tuto službu nabízí. Identifikátor uživatele a heslo získáte od svého provozovatele služby po zaregistrování služby. Neznáte-li identifikátor nebo heslo, kontaktujte provozovatele služby.

Chcete-li změnit server chatu, ke kterému se chcete připojit, zvolte možnost **Výchozí server**.

Chcete-li do seznamu serverů chatu přidat další server, zvolte možnost **Servery** > **Volby** > **Nový server**. Zadejte tato nastavení:

Název serveru—Zadejte název serveru chatu.

Použitý přístup. bod—Zvolte přístupový bod, který chcete pro server použít.

Webová adresa—Zadejte URL adresu serveru chatu.

ID uživatele—Zadejte identifikátor uživatele.

Heslo—Zadejte přihlašovací heslo.

Možnosti připojení



Připojení Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové spojení s jinými kompatibilními přístroji. Kompatibilními přístroji mohou být mobilní telefony, počítače i příslušenství jako jsou headsety a sady do auta. Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth můžete posílat obrázky, videoklipy, hudební a zvukové klipy a poznámky, navázat bezdrátové spojení s kompatibilním počítačem (například pro přenos souborů) či připojit telefon ke kompatibilní tiskárně a tisknout fotografie funkcí **Tisk obrázků**. Viz část „Tisk obrázků“ na str. 49.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v oblasti přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Tento přístroj je kompatibilní se specifikací Bluetooth 2.0 a podporuje následující profily: Basic Printing Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile,

File Transfer Profile, Basic Imaging Profile a Human Interface Device Profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími bezdrátovou technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

 **Slovník:** Profil popisuje službu nebo funkci a definuje propojení mezi různými přístroji. Například profil Handsfree Profile pracuje mezi sadou handsfree a mobilním přístrojem. Přístroje jsou kompatibilní, pokud podporují stejné profily.

V některých místech může být používání bezdrátové technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající bezdrátovou technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychlují vybíjení baterie a snižují její životnost.

Je-li přístroj zamknut, nelze připojení Bluetooth používat. Podrobnější informace o zamykání přístroje viz část „Zabezpečení“ na str. 106.

Nastavení spojení Bluetooth

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Připojení**. > **Bluetooth**. Při prvním spuštění aplikace budete požádáni o zadání názvu zařízení. Po aktivování spojení Bluetooth a změně nastavení **Viditelnost mého tel.** na možnost **Zobrazen všem** bude přístroj a jeho název viditelný pro ostatní uživatele přístrojů s bezdrátovou technologií Bluetooth.

Vyberte z těchto voleb:

Bluetooth—Zvolte možnost **Zapnutý** nebo **Vypnutý**. Chcete-li se bezdrátově spojit s jiným kompatibilním přístrojem, nejprve zapněte spojení Bluetooth (**Zapnutý**) a poté navažte spojení.

Viditelnost mého tel.—Pokud zvolíte možnost **Zobrazen všem**, bude přístroj viditelný pro všechny ostatní přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth. Chcete-li telefon před ostatními přístroji skrýt, zvolte možnost **Nezobrazovat**.

Název mého telefonu—Upravte název přístroje.

Tipy k zabezpečení

Když spojení Bluetooth nepoužíváte, nastavte možnost Bluetooth **Vypnutý** nebo vyberte možnost **Viditelnost mého tel.** > **Nezobrazovat**.

Nepárujte telefon s neznámými přístroji.

Odesílání dat přes spojení Bluetooth

Je možné navázat několik aktivních spojení Bluetooth současně. I když máte například připojen kompatibilní headset, můžete současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Indikátory spojení Bluetooth

- Je-li v pohotovostním režimu zobrazena ikona , je připojení Bluetooth aktivní.
- Pokud ikona  bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.
- Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, je připojení Bluetooth aktivní.

 **Tip!** Chcete-li poslat text přes spojení Bluetooth (místo textové zprávy), otevřete aplikaci **Poznámky**, napište text a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**.

- 1 Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. Například při odesílání obrázku do jiného kompatibilního přístroje otevřete aplikaci **Galerie**.
- 2 Vyhledejte položku (například obrázek) a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth, které se nacházejí v dosahu, se postupně začnou zobrazovat na displeji. Telefon zobrazí ikonu, název a typ přístroje nebo zkrácený název.

 **Tip!** Pokud jste přístroje hledali již dříve, zobrazí se nejprve seznam pořízený při prvním hledání. Pro zahájení nového hledání zvolte možnost **Další přístroje**. Po vypnutí přístroje se seznam vymaže.

Ikony přístrojů:

 –počítač,  –telefon,  –audio nebo video,

 –headset,  –jiný.

Pro přerušení hledání stiskněte tlačítko **Stop**.

Seznam přístrojů zůstane v aktuálním stavu.

- 3 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit.
- 4 Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového přenosu autentifikaci, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. Viz část „Párování přístrojů“ na str. 92.
- 5 Po sestavení spojení se zobrazí text **Odesílají se data**.

Složka **Odeslané** v aplikaci **Zprávy** neobsahuje zprávy odeslané přes spojení Bluetooth.

 **Tip!** Při hledání zařízení se mohou některé přístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy přístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého přístroje, zadejte v pohotovostním režimu kód ***#2820#**.

Párování přístrojů

 **Slovník:** Párování přístrojů znamená autentifikaci – ověřování. Uživatelé přístrojů s aktivní bezdrátovou technologií Bluetooth si musí vzájemně poskytnout

heslo a toto heslo použít pro spárování obou přístrojů. Přístroje, které nemají uživatelské rozhraní, mají pevné heslo nastavené z výroby.

V hlavním zobrazení **Bluetooth** otevřete stisknutím tlačítka  seznam spárovaných přístrojů ().

Vytvořte vlastní heslo (1 až 16 číslic) a vyměňte si jej s uživatelem druhého přístroje, který musí použít stejné heslo. Heslo je použito pouze jednou.

Chcete-li spárovat přístroj, zvolte možnost **Volby > Nový spárov. přístř.**. Přístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth, které se nacházejí v dosahu, se postupně začnou zobrazovat na displeji. Vyberte přístroj a zadejte heslo. Stejně heslo musíte zadat i do druhého přístroje.

Po spárování je zařízení uloženo do zobrazení spárovaných přístrojů.

Spárované přístroje jsou v seznamu nalezených zařízení označeny ikonou .

 **Tip!** Chcete-li pro spárování přístroj definovat zkrácený název (přezdívku), vyberte přístroj a v zobrazení spárovaných přístrojů zvolte možnost **Volby > Přiřadit zkr. jméno**. Tento název vám pomáhá při rozpoznávání konkrétních přístrojů v průběhu hledání přístrojů nebo pokud přístroj vyžaduje svolení k připojení.

Chcete-li nastavit přístroj jako autorizovaný nebo neautorizovaný, vyhledejte přístroj, zvolte možnost **Volby** a vyberte:

Autorizovaný—Spojení mezi vaším přístrojem a tímto přístrojem může být navázáno bez vašeho vědomí. Není vyžadováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení použijte pro známé přístroje, například pro svůj kompatibilní headset, počítač nebo přístroje patřící důvěryhodným osobám. V seznamu ověřených přístrojů jsou autorizované přístroje označeny ikonou .

Neautorizovaný—Požadavek na připojení tohoto přístroje musí být pokaždé potvrzen.

Chcete-li párování zrušit, vyberte přístroj a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li zrušit párování všech zařízení, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

 **Tip!** Pokud při aktivním připojení k zařízení zrušíte párování tohoto zařízení, dojde k okamžitému zrušení párování a připojení bude zrušeno.

Přijímání dat přes spojení Bluetooth

Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní tón a jste dotázáni, zda chcete přijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí se ikona  a přijatá položka se uloží do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**. Zprávy přijaté přes spojení Bluetooth jsou označeny ikonou . Viz část „Složka Přijaté—přijímání zpráv“ na str. 61.

Vypnutí spojení Bluetooth

Chcete-li spojení Bluetooth vypnout, zvolte možnost **Bluetooth** > **Vypnutý**.

Připojení k počítači

Přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v počítači. Pomocí sady Nokia PC Suite můžete například synchronizovat kontakty, kalendář a úkoly mezi přístrojem a kompatibilním počítačem a přenášet mezi nimi obrázky.

Pro synchronizaci přístroje vždy vytvořte spojení s počítačem.

Podrobnější informace o instalaci sady Nokia PC Suite (kompatibilní s Windows 2000 a Windows XP) najdete v uživatelské příručce k sadě Nokia PC Suite a v nápovědě k sadě Nokia PC Suite v části „Instalace“ na disku CD-ROM.

CD-ROM

Po vložení disku CD-ROM do jednotky kompatibilního počítače by měl počítač disk CD-ROM automaticky spustit. Pokud počítač disk nespustí, pokračujte takto: Otevřete aplikaci Průzkumník Windows, pravým tlačítkem klepněte

na jednotku CD-ROM a vyberte možnost „Přehrát automaticky“.

Použití přístroje jako modemu

Přístroj můžete použít jako modem pro odesílání a přijímání zpráv el. poštou nebo pro připojení kompatibilního počítače k internetu. Přístroj můžete připojit přes spojení Bluetooth nebo kompatibilním datovým kabelem. Podrobné pokyny k instalaci najdete v uživatelské příručce k sadě Nokia PC Suite na disku CD-ROM.

 **Tip!** Při prvním použití sady Nokia PC Suite můžete pro připojení přístroje ke kompatibilnímu počítači a zahájení práce se sadou Nokia PC Suite použít průvodce Připojení, který je součástí sady Nokia PC Suite. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.



Správce připojení

Pokud používáte přístroj v sítích GSM, může být aktivních několik datových připojení současně. Stiskněte tlačítko

 a zvolte možnost **Připojení**. > **Spr. spoj.**. Telefon zobrazí stav datových připojení, podrobnosti o objemu poslaných a přijatých dat. Připojení zde můžete také ukončit. Po otevření menu **Spr. spoj.** uvidíte následující prvky:

- Otevřená datové spojení: datová volání (**D**) a paketová datová spojení (**ⓧ**).
- Stav jednotlivých spojení
- Množství dat odeslaných nebo přijatých při každém spojení (zobrazeno pouze pro paketová datová spojení)
- Trvání každého spojení (zobrazeno pouze pro datová volání).



Poznámka: Skutečná doba trvání hovorů uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování atd.

Chcete-li ukončit spojení, vyberte jej a zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**.

Chcete-li ukončit všechna aktuálně otevřená spojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit vše**.

Zobrazení detailů datového spojení

Chcete-li zobrazit detaily spojení, vyberte jej a zvolte **Volby** > **Detaily**.

Název—Název použitého přístupového bodu k internetu (IAP) nebo v případě telefonického připojení síť název vytáčeného spojení.

Nosič—Typ datového spojení: **Dat. volání**, **HSCSD** nebo **Paket. data**.

Stav—Aktuální stav spojení: **Připojuje se**, **Přip. (neakt.)**, **Přip. (aktiv.)**, **V pořadí**, **Odpojuje se** nebo **Odkojeno**.

Přijato—Množství dat přijatých do přístroje (v bajtech).

Odesláno—Množství dat odeslaných z přístroje (v bajtech).

Trvání—Doba, po kterou je připojení otevřeno.

Rychlost—Aktuální rychlost odesílání a přijímání dat v kilobajtech za sekundu.

Tel. číslo—Použité volané číslo.

Název—Název použitého přístupového bodu.

Sdíleno (není zobrazeno, není-li spojení sdíleno)—Počet aplikací používajících stejné spojení.



Vzdálená synchronizace

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Připojení**. > **Synchron..** Aplikace **Synchron.** umožňuje synchronizovat poznámky, kalendář a kontakty s různými kalendáři a adresáři v kompatibilním počítači nebo na vzdáleném serveru (na Internetu).

Synchronizační aplikace používá pro synchronizování dat technologii SyncML. Informace o kompatibilitě technologie SyncML získáte od dodavatele aplikace

adresáře nebo kalendáře, se kterou chcete data synchronizovat.

Nastavení synchronizace můžete získat ve speciální textové zprávě. Viz část „Data a nastavení“ na str. 62.

Vytvoření nového synchronizačního profilu

- 1 Nejsou-li definovány žádné profily, přístroj vás vyzve, zda chcete vytvořit nový profil. Zvolte možnost **Ano**. Chcete-li vytvořit k existujícím profilům další profil, zvolte možnost **Volby** > **Nový synch. profil**. Zvolte, zda chcete jako základ pro vytvoření nového profilu použít výchozí hodnoty nebo zda chcete zkopírovat hodnoty z existujícího profilu.
- 2 Zadejte následující hodnoty:
 - Název synch. profilu**—Napište popisný název profilu.
 - Datový nosič**—Zvolte typ spojení: **Web** nebo **Bluetooth**.
 - Přístupový bod** (zobrazeno pouze při nastavení **Datový nosič** na možnost **Web**)—Zvolte přístupový bod, který chcete použít pro datové připojení.
 - Adresa hostitele**—Zadejte IP adresu serveru. O správné údaje požádejte provozovatele služby nebo správce systému.

Port (zobrazeno pouze při nastavení **Datový nosič** na možnost **Web**)—Správné údaje získáte u provozovatele služby nebo správce systému.

Uživatelské jméno—Uživatelské jméno pro synchronizační server. O toto uživatelské jméno požádejte provozovatele služby nebo správce systému.

Heslo—Napište své heslo. O tento údaj požádejte provozovatele služby nebo administrátora systému.

Povolit synch. požad.—Chcete-li povolit zahájení synchronizace ze serveru, zvolte možnost **Ano**.

Potvrdit synch. pož.—Chcete-li, aby vás přístroj před zahájením synchronizace inicializované ze serveru požádal o potvrzení, zvolte možnost **Ne**.

Autentifikace v síti (zobrazeno pouze při nastavení **Datový nosič** na možnost **Web**)—Zvolte možnost **Ano** pro zadání uživatelského jména a hesla do sítě.

Stisknutím tlačítka  zobrazíte pole uživatelské jméno a heslo.

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kontakty**, **Kalendář** nebo **Poznámky**.

- Chcete-li synchronizovat zvolenou databázi, zvolte možnost **Ano**.
- Do pole **Vzdálená databáze** zadejte správnou cestu ke vzdálenému kalendáři, adresáři nebo databázi poznámek na serveru.
- Zvolte možnost **Typ synchronizace**: **Normální** (obousměrná synchronizace), **Pouze na serveru** nebo **Pouze v telefonu**.

- 3 Stisknutím tlačítka **Zpět** uložte nastavení a vraťte se do hlavního zobrazení.

Synchronizace dat

V hlavním zobrazení **Synchron.** můžete nastavit různé synchronizační profily a typy dat, která chcete synchronizovat.

- 1 Vyberte synchronizační profil a zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**. Ve spodní části displeje se zobrazí průběh synchronizace.
Chcete-li synchronizaci zrušit před jejím ukončením, zvolte možnost **Zrušit**.
- 2 O dokončení synchronizace budete informováni.
Po dokončení synchronizace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol** pro otevření protokolu, ve kterém je zobrazen stav synchronizace (**Dokončená** nebo **Nedokončená**) a počet záznamů kalendáře, kontaktů nebo poznámek, které byly přidány, upraveny, odstraněny nebo vynechány (nesynchronizovány) v přístroji a na serveru.



Správce přístroje

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Připojení**. > **Spr. příst.**. Od operátora sítě, provozovatele služby

nebo společnosti poskytující tyto služby můžete obdržet profily serverů a různá nastavení konfigurace. Mezi tato nastavení konfigurace mohou patřit nastavení přístupového bodu pro datová spojení a další nastavení použitá různými aplikacemi v přístroji.

Chcete-li se připojit k serveru a přijmout nastavení konfigurace pro přístroj, vyhledejte profil a zvolte možnost **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

Nastavení konfigurace od provozovatele služby můžete povolit nebo zakázat zvolením možnosti **Volby** > **Povolit konfiguraci** nebo **Nepovolit konfigur.**.

Nastavení profilu serveru

Správné hodnoty získáte od provozovatele služby.

Název serveru—Zadejte název konfiguračního serveru.

ID serveru—Zadejte jedinečný identifikátor konfiguračního serveru.

Heslo serveru—Zadejte heslo identifikující váš přístroj na serveru.

Přístupový bod—Vyberte přístupový bod použitý pro připojení k serveru.

Adresa hostitele—Zadejte URL adresu serveru.

Port—Zadejte číslo portu serveru.

Uživatelské jméno a Heslo—Zadejte uživatelské jméno a heslo.

Povolit konfiguraci—Chcete-li přijímat nastavení konfigurace ze serveru, zvolte možnost **Ano**.

Aut. potvr. vš. požad.—Chcete-li, aby přístroj před přijmutím konfigurace ze serveru požadoval potvrzení, zvolte možnost **Ne**.

Kancelář



Kalkulačka

Chcete-li sčítat, odčítat, násobit, dělit nebo počítat odmocniny či procenta, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kancelář > Kalkulačka**.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Chcete-li uložit číslo do paměti (označeno ikonou **M**), zvolte možnost **Volby > Paměť > Uložit**. Pro vyvolání čísla z paměti zvolte možnost **Volby > Paměť > Vyvolat**. Pro vymazání čísla z paměti zvolte možnost **Volby > Paměť > Smazat**.

Počítání procent

- 1 Zadejte číslo, ze kterého chcete počítat procenta.
- 2 Zvolte možnost , , nebo .
- 3 Zadejte procenta.
- 4 Zvolte možnost .



Konvertor

Chcete-li převádět hodnoty, například v části **Délka**, z jedné jednotky (**Yardy**) na jinou (**Metry**), stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Kancelář > Konvertor**.

Aplikace **Konvertor** má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlení.

- 1 Vyhledejte pole **Typ** a stisknutím tlačítka otevřete seznam měr. Vyhledejte míru, kterou chcete použít, a zvolte možnost **OK**.
- 2 Vyhledejte první pole **Jedn.** a stiskněte tlačítko . Zvolte jednotku, ze které chcete převádět, a zvolte možnost **OK**. Vyhledejte další pole **Jedn.** a zvolte jednotku, do které chcete převádět.
- 3 Přejděte do prvního pole **Hodnota** a zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole **Hodnota** se automaticky změní a zobrazí převedenou hodnotu. Stisknutím tlačítka **#** vložíte desetinnou čárku a stisknutím tlačítka ***** vložíte symboly **+**, **-** (pro teplotu) a **E** (exponent).



Tip! Chcete-li změnit pořadí převodu, napište hodnotu do druhého pole **Hodnota**. Výsledek bude zobrazen v prvním poli **Hodnota**.

Nastavení základní měny a směnného kurzu

Než začnete převádět měnu, musíte zvolit základní měnu a zadat směnné kurzy. Kurz základní měny je vždy 1. Základní měna určuje směnný kurz pro ostatní měny.

- 1 Zvolte možnost **Konvertor** > **Volby** > **Kurzy měny**. Přístroj otevře seznam měn, ve kterém je nahoře uvedena základní měna.
 -  **Tip!** Chcete-li měnu přejmenovat, otevřete zobrazení kurzů, vyhledejte měnu a zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat měnu**.
- 2 Při změně základní měny vyberte měnu a zvolte možnost **Volby** > **Nastavit zákl. měnu**.
- 3 Přidejte směnné kurzy. Vyhledejte měnu a zadejte nový kurz, tedy množství jednotek odpovídajících jedné jednotce zvolené jako základní měna.

Po zadání všech požadovaných směnných kurzů můžete začít provádět převody měny.

 **Poznámka:** Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vynulovány.



Úkoly

Chcete-li psát poznámky a udržovat seznam úkolů, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kancelář** > **Úkoly**.

Chcete-li přidat poznámku, začněte stisknutím libovolného tlačítka psát úkol do pole **Předmět**.

Do pole **Termín** můžete zapsat termín dokončení úkolu.

Prioritu záznamu v menu **Úkoly** můžete určit v poli **Priorita** po stisknutí tlačítka . Ikony priorit jsou **!** (**Vysoká**) a **↓** (**Nízká**). Pro hodnotu **Normální** není použita žádná ikona.

Chcete-li úkol označit jako hotový, vyhledejte jej v seznamu **Úkoly** a zvolte možnost **Volby** > **Označit jako hotové**.

Chcete-li úkol obnovit, vyhledejte jej v seznamu **Úkoly** a zvolte možnost **Volby** > **Ozn. jako nehotové**.



Poznámky

Stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Kancelář** > **Poznámky** a můžete psát poznámky. Poznámky můžete posílat do ostatních kompatibilních přístrojů a do aplikace

Poznámky můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (TXT).



Rekordér

Pro nahrávání telefonické konverzace a hlasových poznámek stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kancelář > Rekordér**. Pokud zaznamenáváte telefonický rozhovor, oba účastníci při nahrávání slyší v 5 sekundových intervalech tón.

Nástroje



Nastavení

Chcete-li změnit nastavení, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení**. Vyhledejte skupinu nastavení a stisknutím tlačítka  ji otevřete. Vyhledejte nastavení, které chcete změnit, a stiskněte tlačítko .



Nastavení telefonu

Obecné

Jazyk telefonu—Změnou jazyka textů zobrazovaných na displeji bude ovlivněn i formát data, času a použitý oddělovací znak, například ve výpočtech. Možnost **Automatický** vybere jazyk podle informací na SIM kartě. Po změně jazyka displej přístroj restartuje.

Změna nastavení **Jazyk telefonu** nebo **Jazyk psaní** se projeví ve všech aplikacích přístroje a zůstává aktivní až do následující změny nastavení jazyka.

Jazyk psaní—Změna jazyka ovlivní znaky a speciální znaky dostupné při psaní textu a použitý slovník prediktivního zadávání textu.

Slovník—Nastavení prediktivního zadávání textu pro všechny editory v přístroji na možnost **Zapnutý** nebo **Vypnutý**. Slovník prediktivního vkládání textu není k dispozici pro všechny jazyky.

Pozdrav nebo logo—Pozdrav nebo logo se krátce zobrazí při každém zapnutí přístroje. Možnost **Výchozí** zobrazí výchozí obrázek, **Text** zobrazí zadaný pozdrav (až 50 písmen) a **Obrázek** slouží ke zvolení fotografie nebo obrázku ze složky **Galerie**.

Orig. nast. telefonu—Některá nastavení můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován zamykací kód. Viz část „Telefon a SIM“ na str. 107. Po resetování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny.

Pohotovostní režim

Aktivní pohot. režim—V pohotovostním režimu můžete na hlavním displeji používat zástupce aplikací. Viz část „Aktivní pohotovostní režim“ na str. 22.

Levá výběrová kl.—Pro přiřazení zástupce pro levé výběrové tlačítko () v pohotovostním režimu vyberte aplikaci ze seznamu.

Pravá výběrová kl.—Pro přiřazení zástupce pro pravé výběrové tlačítko () v pohotovostním režimu vyberte aplikaci ze seznamu.

Aplik. aktiv. poh. rež.—Volba zástupců aplikací, které chcete zobrazovat v aktivním pohotovostním režimu. Toto nastavení je k dispozici pouze při zapnutém režimu **Aktivní pohot. režim**.

Zvolením aplikaci ze seznamu můžete rovněž přiřadit funkce jednotlivým směrům navigačního tlačítka. Při zapnutém aktivním pohotovostním režimu nejsou zástupci navigačního tlačítka k dispozici.

Logo operátora—Toto nastavení je zobrazeno jen v případě, že jste obdrželi a uložili logo operátora. Můžete si vybrat, zda chcete logo operátora zobrazit či nezobrazit.

Displej

Jas—Pro změnu jasu displeje (světlejší nebo tmavší). Jas displeje se automaticky přizpůsobuje okolí.

Prodl. spoř. energie—Po uplynutí nastavené prodlevy je aktivován spořič displeje.

Prodleva osvětlení—Zvolte prodlevu, po které bude vypnuto osvětlení displeje.



Nastavení hovoru

Odesl. mého identif.—Můžete nastavit, aby vaše telefonní číslo bylo **(Ano)** nebo nebylo **(Ne)** zobrazeno volanému účastníkovi. Nastavení může určovat také operátor sítě nebo provozovatel služby (**Nastaveno sítí**, služba sítě).

Čekání hovoru—Je-li tato funkce aktivována (služba sítě), bude vás síť v průběhu hovoru upozorňovat na nový příchozí hovor. Zvolte možnost **Aktivovat** pro požádání sítě o aktivování služby v síti, **Zrušit** pro požádání sítě o deaktivování služby nebo **Ověřit stav** pro zjištění, zda je funkce aktivní nebo nikoli.

Odmít. hovor s SMS—Zvolte možnost **Ano** pro odeslání textové zprávy volajícímu. V ní bude obsažena informace o tom, proč nemůžete hovor přijmout. Viz část „Přijmutí nebo odmítnutí hovoru“ na str. 26.

Text zprávy—Napište text, který bude odeslán v textové zprávě při odmítnutí příchozího hovoru.

Aut. opak. vytáčení—Zvolte možnost **Zapnuté** a přístroj po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provede ještě maximálně deset dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka .

Informace o hovoru—Toto nastavení aktivujte, pokud chcete, aby přístroj krátce zobrazil orientační informace o délce posledního hovoru.

Zrychlená volba—Zvolte možnost **Zapnutá** a můžete telefonní čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (**2 - 9**) vytáčet podržením stisknutého tlačítka. Viz také část „Zrychlená volba telefonního čísla“ na str. 25.

Příjem všemi kl.—Zvolte možnost **Zapnutý** a můžete přichází hovory přijímat krátkým stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítek , ,  a .

Používaná linka—Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona **2**.

 **Tip!** Pro přepínání mezi tel. linkami v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **#**.

Změna linky—Chcete-li u SIM karet podporujících tuto funkci zabránit změnám telefonní linky (služba sítě), zvolte možnost **Nepovolit**. Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.



Nastavení připojení

Datová spojení a přístupové body

Přístroj podporuje paketová datová spojení (), například spojení GPRS v sítích GSM.

 **Slovník:** Služba GPRS (General Packet Radio Service), používá technologii, ve které jsou informace do mobilní sítě odesílány v podobě krátkých datových paketů.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován přístupový bod. Můžete definovat různé druhy přístupových bodů, například:

- přístupový bod MMS pro posílání a přijímání multimediálních zpráv,
- přístupový bod pro aplikaci Web, pro zobrazování stránek WML a XHTML,
- přístupový bod k Internetu (IAP) pro posílání a přijímání zpráv el. poštou.

O typu přístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání služby paketového datového spojení získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Paketová datová spojení v sítích GSM

Používáte-li přístroj v sítích GSM, je možné aktivovat několik datových spojení současně. Přístupové body mohou datová spojení sdílet. Informace o aktivním datovém spojení najdete v části „Správce připojení“ na str. 94.

V závislosti na používané síti mohou indikátor intenzity signálu nahradit následující indikátory:

 Síť GSM, v síti jsou dostupná paketová data.

 Síť GSM, paketové datové spojení je aktivní, probíhá přenos dat.

 Síť GSM, je aktivních více paketových datových spojení.

 Síť GSM, paketové datové spojení je v pořadí. (K tomu dochází například v průběhu hlasového hovoru.)

Přijmutí nastavení přístupového bodu

Nastavení přístupového bodu můžete přijmout v textové zprávě od provozovatele služby nebo můžete mít přístupové body předem uloženy v přístroji. Viz část „Data a nastavení“ na str. 62.

Chcete-li vytvořit nový přístupový bod, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Připojení > Přístupové body**.

Přístupový bod může být operátorem sítě nebo provozovatelem služby chráněný (). Chráněný přístupový bod není možné upravit ani odstranit.

Přístupové body

 **Tip!** Viz také „Přijmutí nastavení MMS a elektronické pošty“ na str. 61, „Elektronická pošta“ na str. 68 a „Přístup k webu“ na str. 78.

Postupujte podle pokynů získaných od provozovatele služby.

Název připojení—Zadejte popisný název připojení.

Datový nosič—V závislosti na zvoleném datovém nosiči budou dostupné pouze některé volby nastavení. Vyplňte všechna pole označená textem **Musí být def.** nebo červenou hvězdičkou. Ostatní pole mohou být ponechána nevyplněná, pokud však provozovatel služby nevyžaduje jinak.

Chcete-li používat datová spojení, musí provozovatel služby tuto funkci podporovat a v případě potřeby ji musí aktivovat pro vaši SIM kartu.

Název přístup. bodu (pouze pro paketová data)—Název přístupového bodu je nutný pro navázání připojení k paketovým sítím. Název přístupového bodu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Uživatelské jméno—Jméno může být pro navázání datového spojení povinné a je většinou poskytnuto

provozovatelem služby. Při zadávání jména uživatele je třeba rozlišovat malá a velká písmena.

Vyžadovat heslo—Musíte-li při každém přihlašování k serveru zadat nové heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.

Heslo—Heslo může být pro navázání datového připojení povinné a je většinou poskytnuto provozovatelem služby. Při zadávání hesla je třeba rozlišovat malá a velká písmena.

Autentifikace—Zvolte možnost **Normální** nebo **Bezpečné**.

Domovská stránka—V závislosti na nastavovaném spojení napište buď webovou adresu nebo adresu střediska multimediálních zpráv.

Zvolte možnost **Volby** > **Přesnější nastavení** a změňte následující nastavení:

Typ sítě—Zvolte používaný typ internetového protokolu: **Nastavení IPv4** nebo **Nastavení IPv6**. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě.

IP adresa telefonu (pro IPv4)—Zadejte IP adresu přístroje.

DNS servery—Do pole **Primární DNS server**: zadejte IP adresu primárního serveru DNS. Do pole **Sekund. DNS server**: zadejte IP adresu sekundárního serveru DNS. Tyto adresy získáte od provozovatele služeb Internetu.

 **Slovník**: Služba DNS (domain name service) je služba sítě Internet, která překládá názvy domén (například www.nokia.com) na IP adresy (například 192.100.124.195).

Adr. proxy serveru—Definujte adresu serveru proxy.

Číslo portu proxy—Zadejte číslo portu proxy.

Paketová data

Nastavení paketového přenosu dat se týká všech přístupových bodů použitých pro paketová datová spojení.

Spojení paket. daty—Zvolíte-li možnost **Je-li dostupné** a nacházíte se v síti podporující paketová data, telefon se zaregistruje do sítě paketových dat. Zahájení aktivního paketového datového přenosu (například odesílání nebo přijímání el.pošty) je pak rychlejší. Pokud zvolíte možnost **Podle potřeby**, přístroj použije paketový datový přenos pouze po spuštění aplikace nebo aktivování operace, která jej potřebuje. Nejsou-li paketová data k dispozici a zvolíte možnost **Je-li dostupné**, přístroj se bude opakovaně pokoušet navázat paketové datové spojení.

Přístupový bod—Název přístupového bodu je povinný, pokud chcete použít přístroj jako modem pro paketový přenos dat z počítače.

Konfigurace

Nastavení ověřených serverů můžete přijmout v konfigurační zprávě od operátora sítě nebo provozovatele služby nebo může být již uloženo na kartě SIM. Tato nastavení je možné uložit do přístroje a zobrazit nebo odstranit v menu **Konfigurace**.



Datum a čas

Viz část „Nastavení hodin“ na str. 15.

Viz rovněž informace o nastavení jazyka v části „Obecné“ na str. 101.



Zabezpečení

Telefon a SIM

Požadovat PIN kód—Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován při každém zapnutí přístroje. Upozorňujeme, že vypnutí požadavku na PIN kód nemusí být u všech SIM karet možné. Viz část „Slovník: PIN a zamykací kódy“ na str. 107.

PIN kód, PIN2 kód a Zamykací kód—Zde můžete změnit zamykací kód, kód PIN a kód PIN2. Tyto kódy mohou

obsahovat pouze číslice od **0** do **9**. Viz část „Slovník: PIN a zamykací kódy“ na str. 107.

Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek.

Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby.

Prodleva aut. zámku—Zde můžete nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne. Poté jej bude možné používat pouze po zadání správného zamykacího kódu. Zadejte dobu prodlevy v minutách nebo automatický zámek deaktivujte zvolením možnosti **Vypnuto**.

Chcete-li přístroj odemknout, zadejte zamykací kód.

I když je přístroj zamknutý, je možné uskutečnit hovory na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

 **Tip!** Přístroj můžete zamknout ručně stisknutím tlačítka . Telefon zobrazí seznam příkazů.

Zvolte možnost **Zamknout telefon**.

Zamk. při změně SIM—Přístroj můžete nastavit tak, aby při vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. Přístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Uzavřená skupina—Můžete určit skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat vám (služba sítě).

I když jsou hovory omezeny na uzavřenou skupinu, můžete stále volat na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Potvrdit aplikace SIM—Přístroj můžete nastavit tak, aby při používání služeb SIM karty zobrazoval potvrzovací zprávy (služba sítě).

Slovník: PIN a zamykací kódy

Zapomenete-li tyto kódy, kontaktujte provozovatele služby.

PIN (Personal identification number, osobní identifikační číslo)—Tento kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN (4 až 8 číslic) je obvykle dodán se SIM kartou. Po zadání tří nesprávných kódů PIN za sebou je kód PIN zablokován. Chcete-li SIM kartu používat, musíte jej odblokovat. Viz informace o kódu PUK v této části.

PIN2—Tento kód (4 až 8 číslic) je dodáván s některými SIM kartami a je vyžadován při přístupu k některým funkcím přístroje.

Zamykací kód (také bezpečnostní kód)—Tento kód (5 číslic) je možné použít pro zamknutí přístroje, chcete-li zabránit jeho neoprávněnému použití. Z výroby je nastaven zamykací kód **12345**. Chcete-li předejít neoprávněnému používání přístroje, zamykací kód změňte. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje.

Kódy PUK (Personal Unblocking Key) a **PUK2**—Tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN a PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora, jehož SIM kartu v přístroji používáte.

Správa certifikátů

Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ověřování původu softwaru.

 **Slovník:** Digitální certifikáty slouží k ověřování pravosti stránek XHTML a WML a instalovaného softwaru. Můžete se na ně však spolehnout jen v případě, že pocházejí z ověřeného zdroje.

V hlavním zobrazení správy certifikátů je zobrazen seznam certifikátů uložených v přístroji. Stisknutím tlačítka  zobrazíte seznam osobních certifikátů (je-li k dispozici).

Digitální certifikáty musíte použít, když se chcete připojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující přenos důvěrných nebo utajených informací. Musíte je použít i v případě, kdy chcete při načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravosti softwaru.

 **Důležité:** I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Je-li zobrazen text **Prošlý certifikát** nebo **Certifikát dosud není platný**, přestože by certifikát měl být ještě platný, zkontrolujte, zda máte v přístroji správně zadáno aktuální datum a čas.

Zobrazení detailů certifikátu—kontrola pravosti

Totožností serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti certifikátu serveru.

Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni textem na displeji přístroje.

Chcete-li zkontrolovat detaily certifikátu, vyhledejte certifikát a zvolte možnost **Volby > Detaily certifikátu**. Po otevření detailů certifikátu telefon ověří platnost certifikátu a zobrazí na displeji některý z následujících textů:

- **Certifikát není ověřen**—Není zvolena žádná aplikace, která tento certifikát používá. Viz část „Změna nastavení spolehlivosti“ na str. 108.

- **Prošlý certifikát**—Doba platnosti zvoleného certifikátu již byla ukončena.
- **Certifikát dosud není platný**—Doba platnosti zvoleného certifikátu dosud nebyla zahájena.
- **Certifikát poškozen**—Certifikát není možné použít. Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Změna nastavení spolehlivosti

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Vyhledejte autorizační certifikát a zvolte možnost **Volby > Nast. spolehlivosti**. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam aplikací, které mohou zvolený certifikát použít. Například:

- **Instalace Symbian: Ano**—Certifikát může ověřovat pravost nového softwaru pro operační systém Symbian.
- **Internet: Ano**—Certifikát může ověřovat pravost serverů.
- **Instalace aplikací: Ano**—Certifikát může ověřovat pravost nových aplikací Java.
- **Ověřit certif. online**—Zvolte, zda před instalováním aplikace chcete ověřit online certifikáty.

Pro změnu hodnoty zvolte možnost **Volby > Upravit nast. spol.**



Přesměrování hovorů

Funkce **Přesměr. hov.** umožňuje přesměrovat příchozí hovory do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

- 1 Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Nastavení** > **Přesměr. hov.**.
- 2 Vyberte hovory, které chcete přesměrovat: **Hlasové hovory**, **Datová volání** nebo **Faxová volání**.
- 3 Vyberte požadovaný typ přesměrování. Pro přesměrování hlasových hovorů pokud máte obsazeno nebo hovor odmítnete zvolte možnost **Je-li obsazeno**.
- 4 Zapněte přesměrování (**Aktivovat**), vypněte jej (**Zrušit**) nebo ověřte stav této funkce (**Ověřit stav**). Současně může být aktivováno i několik voleb přesměrování.

Jsou-li přesměrovány všechny hovory, je v pohotovostním režimu zobrazena ikona .

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.



Blokování hovorů

Funkce **Blok. hovorů** (služba sítě) umožňuje omezit volání a přijímané hovory přístroje. Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby.

Vyberte požadovanou možnost blokování a zapněte ji (**Aktivovat**), vypněte ji (**Zrušit**) nebo ověřte stav této funkce (**Ověřit stav**). Funkce **Blok. hovorů** ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, je možné uskutečnit hovory na některá oficiální čísla tísňových linek.



Sítě

Váš přístroj využívá síť GSM. Síť GSM je v pohotovostním režimu označena ikonou .

Volba operátora—Chcete-li, aby přístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost **Automaticky**. Pokud chcete vybrat síť ručně ze seznamu sítí, zvolte možnost **Manuálně**. Dojde-li k přerušení připojení do ručně zvolené sítě, přístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Zvolená síť musí mít s vaším domovským operátorem, jehož SIM kartu používáte, uzavřenu smlouvu o roamingu.



Slovník: Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb sítě, která umožňuje uživatelům jednoho operátora používat služby jiného operátora.

Informace o buňce—Chcete-li přístroj nastavit tak, aby upozorňoval v případě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivovat příjem informací o aktivní buňce, zvolte možnost **Zapnuté**.



Nastavení příslušenství

Indikátory zobrazené v pohotovostním režimu:

-  Je připojen headset.
-  Je připojena smyčka.
-  Headset není k dispozici nebo bylo ztraceno spojení Bluetooth s headsetem.

Zvolte možnost **Headset**, **Smyčka** nebo **Bluetooth handsfree** a vyberte z následujících možností:

Výchozí profil—Pro zvolení profilu, který chcete aktivovat při připojení zvoleného příslušenství k přístroji. Viz část „Profily—nastavení tónů“ na str. 20.

Automatický příjem—Pro nastavení přístroje, aby přichází hovory automaticky přijímal po 5 sekundách vyzvánění. Je-li nastaven typ vyzvánění **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.



Hlasové příkazy

Přístroj můžete ovládat hlasovými příkazy. Další informace o rozšířených hlasových příkazech podporovaných přístrojem najdete v části „Hlasová volba“ na str. 25.

Chcete-li aktivovat rozšířené hlasové příkazy pro spouštění aplikací nebo profilů, otevřete aplikaci **Hl. příkazy** a složku **Profily**. Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Hl. příkazy**. > **Profily** a přístroj vytvoří hlasové záznamy pro aplikace a profily. Chcete-li použít rozšířené hlasové příkazy, podržte stisknuté tlačítko  a vyslovte hlasový příkaz. Hlasový příkaz je název aplikace nebo profilu zobrazeného v seznamu.

Chcete-li do seznamu přidat další aplikace, zvolte možnost **Volby > Nová aplikace**. Chcete-li přidat druhý hlasový příkaz pro spuštění aplikace, přejděte na požadovanou aplikaci, zvolte možnost **Volby > Změnit příkaz** a zadejte nový hlasový příkaz jako text. Nepoužívejte velmi krátké názvy ani zkratky.

Chcete-li nastavení hlasových příkazů změnit, zvolte možnost **Volby > Nastavení**. Chcete-li vypnout syntezátor, který přehrává rozpoznané hlasové záznamy a příkazy v jazyce přístroje, zvolte možnost **Syntetizátor > Vypnutý**. Chcete-li vynulovat systém učení funkce rozpoznávání hlasu, například při změně hlavního uživatele přístroje, zvolte možnost **Odebr. mé hlas. úpravy**.



Správce aplikací

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Správce**. Do přístroje můžete instalovat dva typy aplikací a softwaru:

- Aplikace J2ME™ založené na technologii Java™ s příponou JAD nebo JAR ().
- Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian (). Instalační soubory mají příponu SIS. Instalujte pouze software vytvořený speciálně pro přístroj Nokia N72. Poskytovatelé softwaru často uvádějí oficiální číslo modelu tohoto výrobku: Nokia N72-5.

Instalační soubory mohou být do přístroje přeneseny z kompatibilního počítače, načteny při procházení nebo přijaty v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo přes spojení Bluetooth. Pro instalování aplikací do přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite. Pokud soubor přenášíte aplikací Průzkumník Microsoft Windows, uložte soubor na kompatibilní paměťovou kartu (místní disk).

 **Příklad:** Pokud vám byl instalační soubor doručen v příloze zprávy el. pošty, otevřete schránku, otevřete zprávu el. pošty, otevřete zobrazení příloh, vyhledejte

instalační soubor a stisknutím tlačítka  zahajete instalaci.

Instalace aplikací a softwaru

 **Tip!** Pro instalování aplikací můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia PC Suite. Viz disk CD-ROM dodaný s přístrojem.

Aplikace mají tyto ikony:  aplikace SIS,  aplikace Java,  aplikace není zcela nainstalována,  aplikace je nainstalována na paměťové kartě.

 **Důležité:** Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze, prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.
- Chcete-li zobrazit detaily bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit certifikát**. Viz část „Správa certifikátů“ na str. 107.
- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovování původní aplikace aplikaci

odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

- Při instalování aplikací Java musíte mít soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Jestliže není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru JAR může být třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.
- 1 Otevřete **Správce** a vyhledejte instalační soubor. Můžete také v aplikaci **Spr. soub.**, prohledat paměť přístroje nebo paměťovou kartu nebo ve složce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu obsahující instalační soubor.

Vyberte aplikaci a stisknutím tlačítka  zahajte instalaci.

 **Tip!** Při procházení můžete stáhnout instalační soubor a instalovat jej bez ukončení spojení.

- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikace bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, vyberte ji v menu a stiskněte tlačítko .

Pro zahájení síťového spojení a zobrazení dalších informací o aplikaci vyhledejte aplikaci a (je-li to možné) zvolte možnost **Volby** > **Otevřít web. adresu**.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Chcete-li odeslat protokol instalací pracovníkům technické podpory, aby zjistili, které aplikace byly nainstalovány nebo odstraněny, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat protokol** > **Přes SMS**, **V multimed. zprávě**, **Přes Bluetooth** nebo **El. poštou** (k dispozici jen v případě, že je správně nastavena el. pošta).

Odebrání aplikací a softwaru

Vyberte softwarový balíček a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Formátování potvrdíte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.



Poznámka: Pokud je na odstraněném softwarovém balíčku závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwarovému balíčku.

Nastavení aplikací

Zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte z těchto možností:

Instalace softwaru—Vyberte, zda chcete povolit instalace softwaru Symbian: **Zapnutá**, **Pouze podepsané** nebo **Vypnutá**.

Ověřit certif. online—Zvolte, zda před instalováním aplikace chcete ověřit online certifikáty.

Výchozí web. adresa—Nastavte výchozí adresu používanou při kontrole online certifikátů.

Některé aplikace Java mohou z důvodu stažení dalších dat nebo součástí vyžadovat telefonické volání, odeslání zprávy nebo síťové připojení k určitému přístupovému bodu. Pro změnu nastavení týkajícího se specifické aplikace vyberte v hlavním zobrazení **Správce** aplikaci a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení souboru**.



Aktivační klíče—Práce se soubory chráněnými autorskými právy

Kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu může bránit ochrana autorských práv.

Pro zobrazení aktivačních klíčů digitálních práv uložených v přístroji stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Aktivační klíče**.

- Platné klíče () jsou spojeny s jedním nebo více multimediálními soubory.
- U prošlých klíčů () mohla vypršet doba použitelnosti multimediálního souboru nebo vypršel čas použití souboru. Chcete-li zobrazit **Prošlé** aktivační klíče, stiskněte tlačítko .

Chcete-li koupit další čas použitelnosti nebo prodloužit lhůtu používání multimediálního souboru, vyberte aktivační klíč a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat obsah**. Aktivační klíče nelze aktualizovat, pokud je vypnut příjem zpráv služby Web. Viz část „Zprávy webové služby“ na str. 70.

Chcete-li zobrazit, které klíče nejsou právě používány (**Nepoužité**), stiskněte dvakrát tlačítko . Nepoužívané aktivační klíče k sobě nemají připojen žádný multimediální soubor uložený v přístroji.

Chcete-li zobrazit detailní informace, například stav platnosti a možnost odeslání souboru, zvolte aktivační klíč a stiskněte tlačítko .

Odstraňování problémů

Otázky a odpovědi

Připojení Bluetooth

Otázka: Proč nemohu najít přístroj svého známého?

Odpověď: Zkontrolujte, zda mají oba přístroje aktivovanou funkci Bluetooth.

Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi oběma přístroji není větší než 10 metrů a zda mezi přístroji nejsou pevné překážky, například zdi apod.

Zkontrolujte, zda druhé zařízení není v režimu „Nezobrazovat“.

Ověřte, že jsou oba přístroje kompatibilní.

Otázka: Jak je možné ukončit spojení Bluetooth?

Odpověď: Je-li k přístroji připojen jiný přístroj, můžete připojení ukončit z druhého přístroje nebo deaktivováním připojení Bluetooth. Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Připojení**. > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Vypnutí**.

Multimediální zprávy

Otázka: Co je nutné udělat, pokud přístroj nemůže přijmout multimediální zprávu, protože je zaplněna paměť?

Odpověď: Nedostatek volné paměti je oznámen chybovou zprávou: **Nedostatek paměti pro načtení zprávy**. **Nejdříve odstraňte některá data**. Pro zobrazení informací o typu uložených dat a o potřebě paměti pro

různé skupiny dat stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje** > **Spr. soub.** > **Volby** > **Detaily paměti**.

Otázka: Krátce se zobrazí text **Načítá se zpráva**. Co se děje?

Odpověď: Přístroj se pokouší načíst multimediální zprávu ze střediska multimediálních zpráv. Zkontrolujte správnost nastavení multimediálních zpráv. Dále ověřte, zda je správně zadáno tel. číslo nebo adresa. Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**.

Otázka: Jak mohu ukončit datové spojení, pokud se ho přístroj neustále opakovaně pokouší zahájit?

Odpověď: Pro ukončení datových spojení přístroje stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zprávy** > **Volby** > **Nastavení** > **Multimediální zpráva**. Pro ignorování všech příchozích multimediálních zpráv zvolte možnost **Načítání multimédií** > **Vypnuto**. Po této změně přístroj nemusí kvůli multimediálním zprávám provádět žádné síťové připojení.

Zprávy

Otázka: Proč není možné zvolit kontakt?

Odpověď: Karta kontaktu možná neobsahuje telefonní číslo nebo adresu el. pošty. V aplikaci **Kontakty** zadejte do karty chybějící informace. Položky ukládané pouze na SIM kartu nejsou zobrazeny v adresáři kontaktů. Chcete-li kopírovat kontakty ze SIM

karty do složky **Kontakty**, přečtěte si část „Kopírování kontaktů“ na str. 31.

Fotoaparát

Otázka: Proč fotografie vypadají rozmazaně?

Odpověď: Ověřte, zda je čistý objektiv fotoaparátu.

Kalendář

Otázka: Proč není zobrazeno číslo týdne?

Odpověď: Pokud jste změnili nastavení kalendáře tak, aby týden začínal jiným dnem než „pondělí“, není číslo týdne zobrazováno.

Služby prohlížeče

Otázka: Co mám dělat, když telefon zobrazí zprávu: **Není definován platný přístupový bod. Definujte jeden v nastavení apl. Web.**?

Odpověď: Zadejte správné nastavení prohlížeče. Informace získáte od provozovatele služby.

Protokol

Otázka: Proč se zobrazuje prázdný protokol?

Odpověď: Můžete mít aktivován filtr, jemuž neodpovídá žádná událost komunikace v protokolu. Pro zobrazení všech událostí stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Mé vlastní** > **Protokol**. Přejděte na kartu **Protokol** a zvolte možnost **Volby** > **Filtr** > **Všechnu komunikaci**.

Otázka: Jak z protokolu odstraním informace?

Odpověď: Pro vymazání protokolu stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Mé vlastní** > **Protokol**. Přejděte na kartu **Protokol** a zvolte možnost **Volby** > **Smazat protokol**. Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, výpisu posledních hovorů a doručenek zpráv, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Mé vlastní** > **Protokol** > **Volby** > **Nastavení** > **Trvání protokolu** > **Bez protokolu**.

Připojení k počítači

Otázka: Čím jsou způsobeny problémy v připojení přístroje k počítači?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je v kompatibilním počítači nainstalována a spuštěna sada Nokia PC Suite. Viz uživatelskou příručku k sadě Nokia PC Suite na disku CD-ROM. Je-li sada Nokia PC Suite nainstalována a spuštěna, můžete průvodcem Připojení ze sady Nokia PC Suite připojit telefon k počítači. Další informace o práci se sadou Nokia PC Suite najdete v nápovědě k sadě Nokia PC Suite nebo na stránkách podpory na serveru www.nokia.com.

Přístupové kódy

Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpověď: Výchozí zamykací kód je **12345**. Pokud zamykací kód zapomenete nebo ztratíte, kontaktujte prodejce. Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN nebo PUK nebo jestliže jste takový kód neobdrželi, kontaktujte operátora sítě. Informace o heslech získáte u provozovatele přístupového

bodů, například provozovatele služeb Internetu (ISP), provozovatele služby nebo operátora sítě.

Aplikace nereaguje

Otázka: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje?

Odpověď: Podržením stisknutého tlačítka  otevřete okno přepínání aplikací. Vyhledejte aplikaci a stisknutím tlačítka  ji ukončete.

Displej

Otázka: Proč se po každém zapnutí přístroje objevují na displeji jasné, nebarevné nebo prázdné body?

Odpověď: To je charakteristické pro tento typ displeje. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu.

Málo místa v paměti

Otázka: Co mám dělat, pokud se zmenší volná paměť přístroje?

Odpověď: Následující položky byste měli pravidelně odstraňovat, abyste předešli nedostatku místa v paměti:

- zprávy ze složek **Přijaté**, **Koncepty** a **Odeslané** v menu **Zprávy**
- načtené zprávy el. pošty z paměti přístroje,
- uložené stránky prohlížeče,
- obrázky a fotografie z aplikace **Galerie**.

Chcete-li odstranit kontaktní informace, data z kalendáře, měřiče trvání a cen hovorů, skóre her nebo jiná data, musíte

otevřít odpovídající aplikaci. Pokud odstraňujete více položek najednou a je zobrazeno některé z následujících upozornění: **Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejdříve odstr. některá data.** nebo **Nedostatek paměti. Odstraňte některá data.**, pokuste se vymazat položky postupně (začněte od nejmenší položky).

Otázka: Jak mohu svá data před odstraněním uložit?

Odpověď: Uložte svá data některým z těchto způsobů:

- Pomocí sady Nokia PC Suite zálohujte všechna data do kompatibilního počítače.
- Pošlete obrázky na svou el. adresu a poté je uložte do počítače.
- Pošlete data přes připojení Bluetooth do kompatibilního přístroje.
- Uložte data na kompatibilní paměťovou kartu.

Informace o bateriích

Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie může být mnohokrát opětovně nabitá a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé, nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu

baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobí.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Pokyny k ověření pravosti baterií



Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie

není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

- 1 Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.
- 2 Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.
- 3 Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.

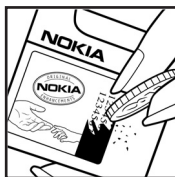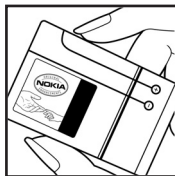

- 4 Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.

Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.



Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválena výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).
- Chcete-li přístroj pro optimální výkon čas od času resetovat, vypněte ho a vyjměte baterii. Zálohujte všechna důležitá data.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Doplňkové bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové předměty. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- vždy udržovat přístroj nejméně 15,3 cm od kardiostimulátoru;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Sluchadla Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částičky.

Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí.

Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

- 1 Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
- 2 Stiskněte tlačítko ukončení tolikrát, kolikrát je to nutné ke smazání displeje a přípravě přístroje na volání.
- 3 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
- 4 Stiskněte tlačítko volání.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními předpisy. Tyto právní předpisy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Směrnice pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle směrnic ICNIRP stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáň. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,76 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com

Rejstřík

A

aktivační klíče 113

aplikace

instalace 111

aplikace, Java 111

B

bezpečnostní kód

viz *zamykací kód*

Bluetooth 90

adresa přístroje 92

bezpečnost 91

headset 110

heslo nastavené z výroby 92

heslo, vysvětlení ve slovníku 92

párování 92

spojení dvou přístrojů,

autentifikace 92

vypnutí 93

C

CD-ROM 93

certifikáty 107

Č

čas 15

D

datová spojení

detaily 94

ukončování 94

datum 15

DNS, Domain Name Service,

vysvětlení ve slovníku 105

E

elektronická pošta 59

automatické načítání 64

načtení ze vzdálené schránky 63

nastavení 68

offline 65

otevírání 64

vzdálená schránka 63

zobrazování příloh 64

F

filmy, muvee

quick muvee 52

vlastní muvee 52

FM rádio 72

formáty souborů

JAD, soubor 111

JAR 112

JAR, soubor 111

RealOne Player 50

SIS 111

fotoaparát

blesk 36

nastavení barev a jasu 37

nastavení blesku 34

nastavení jasu 34, 39

nastavení pro fotografie 36

nastavení snímku 34, 37

nastavení videokamery 40

posílání snímků 13, 35

režim sekvence 35

režimy 37

samospoušť 36

ukládání videoklipů 39

úpravy videoklipů 41

G

galerie

prohlížení obrázků a videoklipů 44

přidávání souborů do alba 45

uspořádávání souborů

do alb 45, 46

vytvoření nového alba 45

H

handsfree

viz reproduktor

hlasová schránka 24

přesměrování do hlasové
schránky 109

změna telefonního čísla 24

hlasová volba 25

hlasové příkazy 110

hlasové záznamy 110

volání 26

hlasové zprávy 24

hodiny 15

nastavení 15

signalizace 15

CH

chat 86

blokování 88

identifikátor uživatele, vysvětlení
ve slovníku 89

odesílání zpráv chatu 88

připojení k serveru 86

skupiny 89

zaznamenávání zpráv 88

I

Internet

viz Web

IP adresa, vysvětlení ve slovníku 105

J

jas

displej 102

nastavení přístroje 39

Java

viz aplikace, Java

K

kalendář

signalizace 75

synchronizace sady PC Suite 76

vytváření záznamů 75

karty kontaktu

ukládání tónů DTMF 27

konferenční hovor 25

kontakty 30

odesílání 30

ukládání obrázků 30

kopírování

kontakty mezi SIM kartou
a pamětí přístroje 31

text 58

kódy 106

bezpečnostní kód 107

PIN, kód 107

PIN2, kód 107

zamykací kód

M

mediální soubory

formáty souborů 50

přetočení vpřed 51

přetočení zpět 51

ztišení zvuku 51

menu, změna uspořádání 20

motivы 22

multimediální zprávy 59

N

nastavení

blokování hovorů 109

certifikáty 107

datová spojení 103

datum a čas 106

displej 102

headset 110

chat 86, 87, 89

jazyk 101

kalendář 76

PIN, kód 107

přesměrování hovorů 109

přízpůsobení telefonu 19

přístupové body 104

přístupové kódy 106

původní nastavení 101

smyčka 110

spojení Bluetooth 91

- spořič displeje 102
- zamykací kód 107
- [nastavení headsetu](#) 110
- [nastavení připojení](#) 103
- [nastavení smyčky](#) 110
- [náповěda, aplikace](#) 13
- O**
- [odesílání](#)
 - karty kontaktu, vizitky 30
 - snímky 13, 35
 - videoklipy 42
- [odložení](#) 15
- [ochrana autorských práv](#)
 - viz *aktivační klíče*
- [okamžité zprávy](#)
 - viz *chat*
- [ovládání hlasitosti](#) 16
 - reproduktor 16
 - v průběhu hovoru 24
- P**
- [paketová datová spojení](#) 94
 - GPRS, vysvětlení ve slovníku 103
 - nastavení 105
- [paměť](#)
 - vymazání paměti 17, 28
 - zobrazení využití paměti 17
- [paměťová karta](#) 18

- PC Suite**
 - data kalendáře 76
 - přenášení mediálních souborů 17
 - přenos hudebních souborů
 - do paměťové karty 50
 - přenos obrázků do počítače 43
 - synchronizace 93
 - zobrazení dat v paměti přístroje 17
- [PIN, kód](#) 107
- [počítač, připojení](#)
 - přes Bluetooth nebo kabelem USB 93
- [pohotovostní režim](#) 19
- [povolená čísla](#) 32
- [prázdný displej](#)
 - viz *pohotovostní režim*
- [profily](#) 20
- [protokol](#)
 - filtrování 29
 - vymazání obsahu 29
- [přehrávač hudby](#) 84
- [přenos obsahu z jiného přístroje](#) 21
- [přidávání textu](#) 42
- [připojení k počítači](#) 93
- [přízpůsobení](#) 22
- [příkazy služby](#) 55
- [příkazy USSD](#) 55

- [přístupové body](#) 103
 - nastavení 104
- [Přístupový bod k Internetu \(IAP\)](#)
 - viz *přístupové body*
- R**
- [rádio](#) 72
- [reproduktor](#) 16
- [režimy](#)
 - režimy snímků 38
 - režimy videa 38
- [rozlišení, vysvětlení ve slovníku](#) 37
- S**
- [schránka](#) 63
 - automatické načítání 64
- [signalizace](#)
 - budík 15
 - kalendář 76
- [SIM karta](#)
 - jména a tel. čísla 31
 - kopírování jmen a čísel do přístroje 31
 - zprávy 66
- [SIS, soubor](#) 111
- [software](#)
 - přenos souboru do přístroje 111
- [správa digitálních práv, DRM](#)
 - viz *aktivační klíče*

správce souborů 16
středisko SMS, středisko služby
krátkých zpráv 67
středisko textových zpráv
přidání nového 67
synchronizace 95

T

telefonní seznam
viz *kontakty*
textové zprávy 59
trvání protokolu 29

U

upomínka
viz *kalendář, signalizace*
USB, kabel 93

Ú

úpravy videoklipů
přidávání efektů 41
přidávání přechodů 41
přidávání zvukových klipů 41
vlastní videoklipy 41

V

videoklipy 43
videopřehrávač
viz *RealPlayer*

Visual Radio 72

identifikátor vizuální služby 73
zobrazování obsahu 73
vkládání textu 58
volání
délka 28
mezinárodní 24
nastavení 102
nastavení přesměrování
hovorů 109
připojení 27
přijatá 27
volaná čísla 27

vyjímání textu 58

vyrovnávací paměť, vymazání 82

vyzváněcí tóny

osobní vyzváněcí tón 32
přijmutí v textové zprávě 62

výpis volání

viz *protokol*
vzdálená schránka 63

W

Web

prohlížeč 78
přístupové body,
viz *přístupové body*

Z

zamykací kód 107
zálohování 18
záložky 79
zástupci 13
zprávy
elektronická pošta 59
multimediální zprávy 59
textové zprávy 59
zrychlená volba 25
ztišení zvuku 51
zvukové klipy 43
zvuky
nahrávání zvuků 100
ztišení vyzváněcího tónu 26