


NOKIA N72

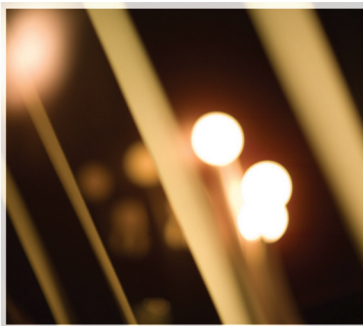

Nokia N72-5

CE 0434

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-180 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisata toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Copyright © 2007 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port ja Visual Radio on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i helimärk.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sisetulekute kaotuse ega eriliiste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist. Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu on“. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otsesed ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

KANADA FÖDERAALNE SIDEKOMISJON (FCC/INDUSTRY CANADA)

Teie seade võib põhjustada häireid tele- või raadiosignaalis (näiteks telefoni kasutamisel neid signaale vastuvõtva seadme läheduses). Kui selliseid häireid ei saa vältida, võivad FCC või Industry Canada nõuda, et lõpetaksite telefoni kasutamise. Kui vajate abi, pöörduge kohaliku teenindusesindusse. Käesolev seade vastab FCC eeskirjade 15. peatükis esitatud nõuetele. Seadme töö sõltub kahest järgmisest tingimusest: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, ja (2) seade peab aktsepteerima kõik vastuvõetud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada ettenägematut toimimist.

2. VÄLJAANNE ET 9247430

Sisu

Ohu vältimiseks.....	9
----------------------	---

Alati ühendatud	12
-----------------------	----

Telefon Nokia N72	13
-------------------------	----

Abi	13
-----------	----

Juhendaja	13
-----------------	----

Kasulikud otseteed.....	13
-------------------------	----

Kell	15
------------	----

Kella seaded	15
--------------------	----

Kellaaeg maailmas	15
-------------------------	----

Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine	16
---	----

Failihaldur	16
-------------------	----

Mälukasutuse vaatamine	17
------------------------------	----

Mälu on vähe – vabastage mälu.....	17
------------------------------------	----

Mälukaardid.....	17
------------------	----

Mälukaardi vormindamine.....	18
------------------------------	----

Seadme isikupärastamine	19
-------------------------------	----

Profiilid – helinate seadmine	20
-------------------------------------	----

Vallasrežiimi profiil	20
-----------------------------	----

Sisu ülekanne teisest seadmest	21
--------------------------------------	----

Seadme ilme muutmine	21
----------------------------	----

Aktiivne ooterežiim.....	22
--------------------------	----

Helistamine	23
-------------------	----

Kõned.....	23
------------	----

Konverentskõne	23
----------------------	----

Telefoninumbri kiirvalimine.....	24
----------------------------------	----

Häälvalimine.....	24
-------------------	----

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine	25
--	----

Koputus	25
---------------	----

Valikud kõne ajal	26
-------------------------	----

Logi.....	26
-----------	----

Viimased kõned	26
----------------------	----

Kõne kestvus	26
--------------------	----

Pakettside	27
------------------	----

Kõigi sidesündmuste jälgimine.....	27
------------------------------------	----

Kontaktid (telefoniraamat)	29
----------------------------------	----

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine.....	29
--	----

Vaikenumbriid ja – aadressid.....	29
-----------------------------------	----

Kontaktikirjete kopeerimine.....	30
----------------------------------	----

SIM-kirjed ja muud SIM-kaardi teenused.....	30
---	----

Helina lisamine kontaktile.....	31
---------------------------------	----

Rühmade loomine	31
Liikmete eemaldamine rühmast	31

Kaamera ja Galerii 32

Kaamera	32
Pildistamine	32
Sarivõtete tegemine	33
Enda pildistamine viitpäästik	34
Välklamp	34
Fotokaamera seadete reguleerimine	34
valguse ja värvi seadmine	35
Pildistusrežiimid	35
Piltide töötlemine	36
Videote salvestamine	37
Videoklippide töötlemine	39
Galerii	41
Piltide ja videoklippide vaatamine	41
Slaidiseanss	42
Albumid	42
Veebiprint	43
Võrgu kaudu jagamine	44

Pildindus 47

Pildi printimine	47
Printeri valimine	47
Prindi eelvaade	47

Prindiseaded	47
RealPlayer	48
Videolõikude ja heliklippide esitamine	48
Lugude loendi koostamine	48
Sisu voogesitus reaalajas	49
RealPlayeri seadete vastuvõtmine	49
Filmilooja	50
Kiirmuvee loomine	50
Oma muvee loomine	50

Sõnumite saatmine 52

Teksti sisestamine	53
Tavaline tekstisisestus	53
Sõnastikupõhine tekstisisestus sõnastik	53
Teksti kopeerimine lõikelauale	55
Sõnumite kirjutamine ja saatmine	55
MMS- ja e-posti seadete vastuvõtmine	57
Kaust Saabunud – sõnumite vastuvõtmine	58
Multimeediumsõnumid	58
Andmed ja seaded	58
Veebipõhised teenuseteated	59
Minu kaustad	59
Postkast	59
Postkasti avamine	59
E-kirjade allalaadimine	60
E-kirjade kustutamine	61

Postkastiga ühenduse katkestamine.....	61
Kaust Saatmiseks – saatmist ootavad sõnumid	62
SIM-kaardi sõnumite vaatamine	62
Sõnumiseaded	62
Tekstsõnumid	62
Multimeediumsõnumid.....	63
E-post	64
Veebipõhised teenuseteated	66
Kärjeteated.....	66
Seaded kategoorias Muu.....	66

Visual Radio.....67

Raadio kuulamine	67
Visuaalse sisu vaatamine	68
Salvestatud jaamad	68
Seaded	68

Kalender.....70

Kalendrikirjete koostamine.....	70
Kalendri helisignaali seadmine.....	71
Kalendrivaated	71
Kalendrikirjete kustutamine.....	71
Kalendriseaded.....	71

Veeb72

Pääs Internetti	72
-----------------------	----

Brauseriseadete vastuvõtmine.....	72
Seadete sisestamine käsitsi	72
Järjehoidjavaade.....	73
Järjehoidja lisamine käsitsi.....	73
Järjehoidja saatmine	73
Ühenduse loomine	73
Ühenduse turvalisus	74
Sirvimine.....	74
Salvestatud lehtede vaatamine.....	75
Objektide allalaadimine ja ostmine	75
Ühenduse lõpetamine	76
Vahemälu tühjendamine	76
Veebiseaded	76

Minu asjad.....78

Mängud.....	78
Muusikapleier.....	78
Muusika esitamine.....	78
Eisitusloendid.....	79
Ava – otseteede lisamine	79
Otsetee kustutamine	80
Vestlus – vahetu sõnumside	80
Sõnumsideseadete vastuvõtmine	80
Ühenduse loomine sõnumsidserveriga.....	80
Vestlusseadete muutmine.....	81
Vestlusgruppide ja kasutajate otsing.....	81

Liitumine vestlusgrupiga ja grupist	
lahkumine	81
Vestlus.....	82
Vestluste vaatamine ja alustamine.....	82
Vestluskontaktid.....	83
Vestlusgruppide haldamine.....	83
Vestlusserveri seaded.....	83
Ühenduvus	84
Bluetooth-ühendus	84
Bluetooth-ühenduse seaded.....	85
Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse	
kaudu.....	85
Seadmete sidumine.....	86
Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse	
kaudu.....	87
Bluetooth-ühenduse väljalülitamine	87
Ühendused arvutiga.....	87
CD-ROM	87
Seadme kasutamine modeminaga.....	88
Ühendusehaldur.....	88
Andmesideühenduse üksikasjade	
vaatamine	88
Kaugsünkroonimine	89
Uue sünkroonimisprofili koostamine	89
Andmete sünkroonimine.....	90

Seadmehaldur	90
Serveriprofiili seaded.....	91
Töö	92
Kalkulaator.....	92
Teisendaja.....	92
Põhivaluuta ja vahetuskursside	
määramine	92
Ülesanded.....	93
Märkmed.....	93
Salvesti	93
Vahendid.....	94
Seaded.....	94
Telefoni seaded	94
Kõne seaded.....	95
Ühenduse seaded.....	96
Kellaaeg ja kuupäev.....	99
Turvameetmed.....	99
Suunamine	101
Kõnepiirang.....	102
Võrk	102
Lisatarviku seaded.....	103
Häälkäsklused.....	103
Rakendushaldur.....	103
Rakenduste ja tarkvara installimine.....	104

Rakenduste ja tarkvara eemaldamine	105	Juhtnõõrid Nokia originaalaku	
Rakenduste seaded	105	kindlakstegemiseks	110
Kasutusvõtmed – autoriõigustega kaitstud		Hooldus ja korrashoid	112
failide haldus.....	106	Täiendav ohutusalane teave	113
Tõrkeotsing.....	107	Aineregister	116
Küsimused ja vastused	107		
Akuteave.....	110		
Täis- ja tühjakslaadimine.....	110		

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIREID Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Järgige kõiki eeskirju. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage seade välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Järgige kõiki eeskirju. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Ärge kasutage seadet tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage telefoni antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS Toode võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendite toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE Kontrollige, et seadme helistamisfunktsioon on sisse lülitatud ja seade asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend on heaks kiidetud töötamiseks võrgus EGSM 900/1800/1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkuvalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavaid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnõudega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõni funktsioon, nagu näiteks MMS, veebisirvimine, e-post ja sisu allalaadimine brauseris või MMS-i vahendusel vajab, et võrk toetaks vastavaid tehnoloogiaid.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Lisaseadmed, akud ja laadijad

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Seadet on ette nähtud kasutada koos laadijatega DC-4, AC-3 või AC-4 ning AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 või LCH-12, kui seadet kasutatakse koos laadijaadapteriga CA-44.


Selle seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-5C.



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmetest.

Alati ühendatud

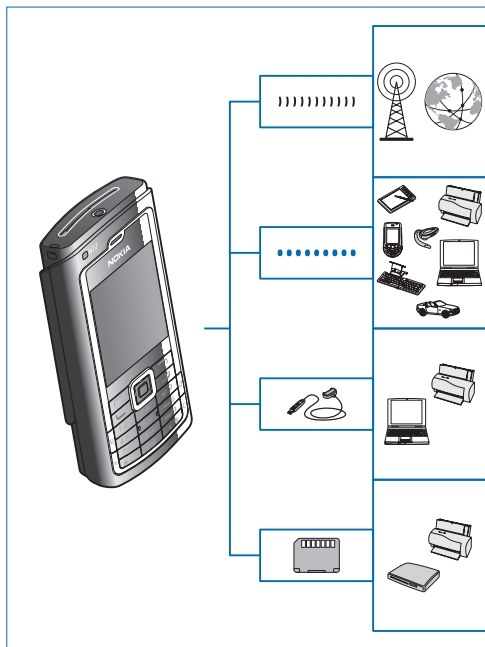

Saate oma seadet kasutada 2G-võrkudes. Vt ptk „Teave seadme kohta” lk 10.

Failide edastamiseks ja ühilduvate tarvikute ühendamiseks kasutage Bluetooth-tehnoloogiat. Vt ptk „Bluetooth-ühendus” lk 84.

Ühilduvate seadmete (nt printerid ja arvutid) ühendamiseks kasutage mõnda ühilduvat USB-andmesidekaablit (nt Nokia ühenduvuskaablit CA-53).

Andmete edastamiseks või varundamiseks kasutage ühilduvat mälukaart. Vt ptk „Mälukaardid” lk 17.

Telefon Nokia N72

Mudeli number: Nokia N72-5

Edaspidi viidatakse sellele modelile nimega Nokia N72.



Abi

Seade sisaldab kontekstitundlikke spikreid ehk abitekste. Neile abistavatele tekstidele pääsete juurde otse rakendusest või põhimenüüst.

Kui mõni rakendus töötab, valige praegu avatud vaatest abitekstidele juurdepääsuks **Valikud > Abi**.

 **Näide.** Kontaktikaardi koostamise juhiste vaatamiseks alustage kontaktikaardi koostamist ja valige siis **Valikud > Abi**.

Abifunktsiooni ja taustal avatud rakenduse vaheldumisi kasutamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.

Abirakenduse avamiseks põhimenüüst valige **Vahendid > Abi**. Abitekstide teemadeloendi vaatamiseks valige soovitud rakendus. Teemade otsimiseks märksõnade abil valige **Valikud > Otsi võtmesõna**.

Abiteksti lugemise ajal muude seostuvate teemade vaatamiseks vajutage  või .



Juhendaja

Juhendaja pakub teavet teie seadme teatud funktsioonide kohta.

Juhendmaterjali avamiseks sisestage seadmesse mälukaart, vajutage  ja valige **Minu asjad > Juhendaja** ning teema, mida soovite vaadata.

Kasulikud otseteed

Otseteede ehk otsevalikute abil saate seadme teatud funktsioone kõige kiiremini kasutada. Selliste funktsioonide kohta leiate üksikasjalikumad teavet käesoleva kasutusjuhendi vastavatest lõikudest.

Pildistamine

- Pildiseadistuste seadete reguleerimiseks enne pildistamist vajutage klahvi .
- Tehtud pildi saatmiseks vajutage klahvi  ja valige kas **Multimeedia abil**, **E-posti abil** või **Bluetoothi abil**. Lisateavet vt ptk „Sõnumite saatmine“ lk 52 ja „Bluetooth-ühendus“ lk 84.
- Pildi kustutamiseks vajutage klahvi .

- Uue pildi tegemiseks vajutage klahvi  või kaameranuppu.

Videoklippide salvestamine

- Videoseadistuse seadete reguleerimiseks enne videoklipi salvestamist vajutage klahvi .
- Salvestatud videoklipi saatmiseks vajutage  ja valige **Multimeedia abil**, **E-posti abil** või **Bluetoothi abil**. MMS-sõnumiga ei saa saata mp4-vormingus salvestatud videoklippe. Lisateavet vt ptk „Sõnumite saatmine“ lk 52 ja „Bluetooth-ühendus“ lk 84.
- Videoklipi kustutamiseks vajutage .

Teksti ja loendite muutmine

- Loendis soovitud üksuse märkimiseks liikuge sellele ning vajutage korraga klahve  ja .
- Mitme loendiüksuse märkimiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all ning vajutage samal ajal klahvi  või . Kui vajalikud üksused on märgitud, vabastage  ja siis ka klahv .
- Teksti kopeerimine ja kleepimine. Tähtede ja sõnade valimiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all. Samal ajal vajutage  või . Valitud tekstiosa tõstetakse esile. Teksti kopeerimiseks puhvermällu hoidke endiselt all klahvi  ja valige **Kopeeri**. Teksti sisestamiseks dokumenti hoidke all klahvi  ja valige **Kleebi**.

Ooterežiim

- Avatud rakenduste valimiseks vajutage ja hoidke all klahvi . Kui mälu napib, võib telefon mõne rakenduse ise sulgeda. Enne rakenduse sulgemist salvestab seade eelnevalt salvestamata andmed. Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.
- Profiili vahetamiseks vajutage  ja valige soovitud profiil.
- Profiili **Tavaline** või **Hääletu** valimiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all. Kahe abonentnumbri korral aktiveerib see toiming vaheldumisi kas ühe või teise liini.
- Viimatalituid telefoninumbrite vaatamiseks vajutage .
- Häälkäskluste kasutamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.
- Interneti-ühenduse loomiseks (menüü **Veeb**) vajutage klahvi  ja hoidke seda all. Vt ptk „Veeb“ lk 72.

Ooterežiimis saadaolevate muude otseteede kohta lisateabe saamiseks vt ptk „Aktiivne ooterežiim“ lk 22.

Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

- Lukustamiseks vajutage ooterežiimis  ja .
- Vabastamiseks vajutage  ja .
- Ekraanivalgustuse sisselülitamiseks lukustatud klahvistikult vajutage klahvi .

Kui klahvistik on lukus, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbri.



Kell

Vajutage ja valige **Kell**.

Uue alarmi või äratuse seadmiseks valige **Valikud** > **Äratuse aeg**. Sisestage alarmi kellaaeg ja valige **OK**. Kui alarm või äratus on aktiivne, kuvatakse ekraanil tähis .

Alarmi või äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**. Kui valite alarmi või äratussignaali ajal **Hiljem**, kordab seade signaali viie minuti pärast. Äratust saab edasi lükata viis korda.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

Äratuse tühistamiseks valige **Kell** > **Valikud** > **Tühista äratus**.

Kella seaded

Kella seadete muutmiseks valige kella menüüs **Valikud** > **Seaded**. Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige **Kellaaeg** või **Kuupäev**.

Ooterežiimis ekraanil kuvatava kella valimiseks liikuge alla ja valige siis **Kella esitusviis** > **Analoog** või **Digitaalne**.

Kui soovite, et mobiilsidevõrk korrigeeriks teie seadme kellaaega, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt (võrguteenus), liikuge valikutes allapoole ja valige **Autom. aja uuendus**. Seade **Autom. aja uuendus** aktiveerimiseks lülitub seade välja ja seejärel uuesti sisse.

Äratussignaali muutmiseks liikuge allapoole ja valige **Äratuse helisignaal**.

Suveajaseade muutmiseks liikuge allapoole ja valige **Suveaeg**. Ühe tunni lisamiseks funktsioonis **Asukohalinn** määratud kellaaajale valige **Sisse lülitatud**. Vt ptk „Kellaaeg maailmas“ lk 15. Kui suveaeg on aktiveeritud, kuvatakse kella põhivaates tähis . See seade pole saadaval, kui **Autom. aja uuendus** on aktiveeritud.

Kellaaeg maailmas

Avage **Kell** ja vajutage maailmakella vaate avamiseks . Maailmakella vaates saab vaadata erinevate linnade kellaaegu.

Linna lisamiseks loendisse valige **Valikud** > **Lisa linn**. Sisestage soovitud linna nime esimesed tähed. Otsinguväli avatakse automaatselt ja kuvatakse otsingule vastavate linnade nimed. Valige linn. Loendisse saab lisada kuni 15 linna.

Enda asukohalinna seadistamiseks leidke soovitud linn ja valige **Valikud** > **Asukohalinn**. Linn kuvatakse kella põhivaates ning seadmes kasutatav kellaaeg muutub vastavalt valitud linna kellaaajale. Kontrollige, kas kellaaeg on õige ja vastab ajavööndile.

Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks aktiivse kõne või heli kuulamise ajal vajutage vastavalt  või .

Sisemine valjuhääldi võimaldab pidada telefonivestlust eemalt ilma telefoni kõrva ääres hoidmata.

Helirakendused kasutavad valjuhääldit vaikimisi.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valjuhääldi kasutamiseks kõne ajal valige **Valikud** > **Aktiv. valjuhääldi**.

Valjuhääldi väljalülitamiseks telefonikõne või heliklipi kuulamise ajal valige **Valikud** > **Aktiveeri kõnetoru**.



Failihaldur

Seadme rakendused salvestavad mällu mitmesuguseid andmeid. Mällu salvestatakse näiteks kontaktid, sõnumid, fotod, helinad, kalendrikirjed, ülesanded, dokumendid ja allalaaditud rakendused. Kasutatava mälu maht sõltub sellest, kui palju andmeid on seadme mällu juba salvestatud. Andmete salvestamiseks võiksite lisamäluna kasutada ühilduvat mälukaarti. Mälukaardid on korduvkirjutatavad – mälukaardilt saab kustutada andmeid, et siis uusi salvestada.

Seadme mälus või ühilduval mälukaardil (kui see on paigaldatud) olevate failide ja kaustade sirvimiseks vajutage  ja valige **Vahendid** > **Failihaldur**. Avatakse seadmemälu vaade (). Mälukaardivaate avamiseks vajutage  (.

Faili teisaldamiseks või kopeerimiseks teise kausta vajutage korraga  ja , et see fail märkida. Seejärel valige **Valikud** > **Teisalda kausta** või **Kopeeri kausta**.

Faili otsimiseks valige esmalt **Valikud** > **Leia** ja seejärel mälu, kust otsida. Sisestage otsitava faili nimi.

 **Näpunäide.** Seadme erinevate mälude vaatamiseks võite kasutada tarkvarakomplekti Nokia PC Suite rakendust Nokia Phone Browser. Lisateavet vaadake seadme müügikomplekti kuuluvalt CD-lt.

Mälukasutuse vaatamine

Seadmes talletatavate andmete tüüpide ja mälukasutuse vaatamiseks valige **Valikud** > **Mälukasutus** > **Telefoni mälu**. Seadme vaba mälumahu vaatamiseks liikuge valikule **Vaba mälu**.

Mälukaardi vaba mälu vaatamiseks (kui ühilduv kaart on paigaldatud) valige **Valikud** > **Mälukasutus** > **Mälukaart**. Mälukaardi vaba mälumahu vaatamiseks liikuge valikule **Vaba mälu**.

Mälu on vähe – vabastage mälu

Kui seadme- või kaardimälu hakkab nappima, annab seade sellest märku.

Seadme mälu vabastamiseks kandke andmed failihalduris ühilduval mälukaardile. Märkige teisaldatavad failid, valige **Valikud** > **Teisalda kausta** > **Mälukaart** ja soovitud kaust.

 **Näpunäide.** Seadme mälus või mälukaardil ruumi vabastamiseks teisaldage pildid ja videoklipid tarkvarakomplekti Nokia PC Suite rakenduse Image

Store abil ühilduvasse arvutisse. Vaadake seadme müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Andmete kustutamiseks kasutage menüüd **Failihaldur** või avage vastav rakendus. Kustutada saab järgmisi andmeid:

- sõnumeid funktsiooni **Sõnumid** kaustadest **Saabunud**, **Mustandid** ja **Saadetud**;
- allalaaditud ja seadmesse salvestatud e-kirju;
- salvestatud veebilehti;
- salvestatud pilte, videoid ja helifaile;
- kontaktandmeid;
- kalendrimärkmeid;
- allalaaditud rakendusi (vt ka ptk „Rakendushaldur“ lk 103);
- kõiki muid andmeid, mida te enam ei vaja.



Mälukaardid



Märkus. Käesolevas seadmes saab kasutada väikest kahepingelist (1,8 või 3 V) RS-MMC-kaarti (RS-MultiMediaCard). Koostalitlusvõime tagamiseks kasutage seadmes ainult kahepingelisi RS-MMC-kaarte. RS-MMC-kaartide ühilduvuse kohta saate teavet kaardi tootjalt või edasimüüjalt.

Kasutage seadmes ainult väikseid MMC-mälukaarte (RS-MMC – Reduced Size MultiMediaCard), mis on

saanud Nokia heakskiidu selles seadmes kasutamiseks. Nokia järgib mälukaartide puhul vastavas valdkonnas heakskiidetud standardeid, kuid mitte iga tootja mälukaardid ei pruugi õigesti toimida ega selle seadmega täielikult ühilduda.

Hoidke mälukaardid eemal väikelaste käeulatuses.

Vajutage  ja valige **Valendid** > **Mälu**. Andmete salvestamiseks võiksite lisamäluna kasutada ühilduvat mälukaarti. Soovitav on teha seadme mälus hoitavatest andmetest regulaarselt varukoopiaid mälukaardile. Hiljem saab selle teabe seadme mällu taastada.

Kui kaardipesa luuk on avatud, ei saa mälukaarti kasutada.



NB! Ärge eemaldage mälukaarti ajal, mil sellelt loetakse või sinna kirjutatakse andmeid. Kaardi eemaldamine sellise toiminguga võib rikkuda nii mälukaardi kui seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

Seadme mälus olevate andmete varundamiseks ühilduval mälukaardile valige **Valikud** > **Varunda tel. mälu**.

Andmete taastamiseks ühilduvalt mälukaardilt seadmesse valige **Valikud** > **Taasta kaardilt**.



Näpunäide. Mälukaardi ümbernimetamiseks valige **Valikud** > **Mälukaardi nimi**.

Mälukaardi vormindamine

Vormindamine kustutab mälukaardilt kõik andmed; andmeid ei saa enam taastada.


Osa mälukaarte on juba enne ostmist vormindatud, teised veel mitte. Küsige kaardi müüjalt, kas kaarti on vaja enne kasutamist vormindada.

Mälukaardi vormindamiseks valige **Valikud** > **Vorminda mälukaart**. Kinnitamiseks valige **Jah**. Kui vormindamine on lõppenud, sisestage mälukaardi nimi ja valige **OK**.

Seadme isikupärastamine

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Samuti võib teie võrguoperaator olla seadme spetsiaalselt konfigureerinud. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

- Ooterežiimist kiiresti enamkasutatavatesse rakendustesse pääsemiseks vaadake teemat „Aktiivne ooterežiim” lk 22.
- Ooterežiimi taustpildi ning pimenduspildi valimise kohta vaadake teemat „Seadme ilme muutmine” lk 21.
- Helinate isikupärastamise kohta leiate teavet teemast „Profiilid – helinate seadmine” lk 20.
- Juhtnupu erinevate vajutusviiside otseteede ning vasak- ja parempoolse valikuklahvi kohta ooterežiimis vaadake teemat „Ooterežiim” lk 94. Juhtnupu otsevalikud pole aktiivses ooterežiimis saadaval.

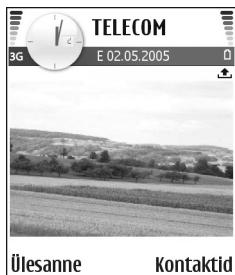

- Ooterežiimis kuvatava kella muutmiseks vajutage ☞ ja valige **Kell** > **Valikud** > **Seaded** > **Kella esitusviis** > **Analoog** või **Digitaalne**.
- Äratuskella helina muutmiseks vajutage ☞ ja valige **Kell** > **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse helisignaal** ning soovitud helin.
- Kalendri helisignaali muutmiseks vajutage ☞ ja valige **Kalender** > **Valikud** > **Seaded** > **Kalendri signaal** ning soovitud helin.
- Tervitusteksti asendamiseks teksti või pildiga vajutage ☞ ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Üldine** > **Tervitustekst ja logo**.
- Kontaktile teda teistest eristava helina määramiseks vajutage ☞ ja valige **Kontaktid**. Vt ptk „Helina lisamine kontaktile” lk 31.
- Mõnele kontaktile kiirvalimisklahvi määramiseks vajutage ooterežiimis mõnda numbriklahvi (klahv 1 on reserveeritud kõneposti jaoks) ja siis klahvi **1**. Valige esmalt **Jah** ja seejärel soovitud kontakt.
- Põhimenüü ümberkorraldamiseks valige põhimenüüs **Valikud** > **Teisalda, Teisalda kausta** või **Uus kaust**. Harva kasutatavad rakendused võite paigutada kaustadesse ning rakendused, mida tihti kasutate, tuua kaustadest põhimenüüsse.



Profiilid – helinate seadmine

Helinate, sõnumisignaali ja muude helisignaali seadmiseks ning kohandamiseks vastavalt ümbrusele, olukorrale ja helistajarühmale vajutage ning valige **Vahendid** > **Profiilid**. Kui praegu valitud profiil pole **Tavaline**, kuvatakse aktiivse profiili nimi ooterežiimis ekraani ülal servas.

Profiili vahetamiseks vajutage ooterežiimis . Liikuge profiilile, mida soovite aktiveerida, ja valige **OK**.

Profiili muutmiseks vajutage ja valige **Vahendid** > **Profiilid**. Liikuge soovitud profiilile ja valige **Valikud** > **Muuda seadeid**. Liikuge seadele, mida soovite muuta, ja vajutage valikute avamiseks . Mälukaardile salvestatud helinaid tähistab . Valiku tegemiseks saate helinate loendis kuvatud helinaid sirvida ja kuulata. Kuulamise lõpetamiseks vajutage suvalist klahvi.

Näpunäide. Helinate loendis saate valikuga **Helinate lingid** avada järjehoidjate loendi. Helina allalaadimiseks valige mõni järjehoidja ja looge veebilehega ühendus.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud** > **Koosta uus**.

Vallasrežiimi profiil

Profiili **Autonoomne** abil saate seadet kasutada mobiilsidevõrguga ühendust loomata. Kui aktiveerite profiili **Autonoomne**, katkestatakse ühendus mobiilsidevõrguga (seda näitab ka signaalitugevuse tähis **X**). Seade ei saada ega võta vastu raadiosignaale. Kui proovite saata sõnumit, paigutatakse see kausta Saatmiseks ja saadetakse hiljem.



Hoiatus! Vallasrežiimis ei saa helistada (ega kõnesid vastu võtta), välja arvatud kindlatele hädaabinumbritele, ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.



Hoiatus! Profiili **Autonoomne** kasutamiseks peab seade olema sisselülitatud. Kui mobiilsidevahendi kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge seadet sisse lülitage.

Profiili **Autonoomne** vahetamiseks mõne muu profiili vastu vajutage ja valige soovitud profiil. Seade taastab mobiilsideühenduse (kui signaalitugevus on piisav). Kui enne profiili **Autonoomne** sisenemist on aktiveeritud Bluetooth-ühendus, lülitub see välja. Bluetooth-ühendus taasaktiveeritakse automaatselt pärast profiilist **Autonoomne** väljumist. Vt pkt „Bluetooth-ühenduse seaded“ lk 85.



Sisu ülekanne teisest seadmest

Bluetooth-ühenduse kaudu saate ühilduvatest Nokia Series 60 sarja seadmetest kopeerida kontakte, kalendriteavet, pilte, videoid ja heliklippe.

Seadet Nokia N72 saab kasutada ka ilma SIM-kaardita. Kui seade ilma SIM-kaardita sisse lülitada, hakkab seade automaatselt tööle vallasrežiimis. See võimaldab SIM-kaarti kasutada teises seadmes.

Topeltkirjete vältimiseks saate sama tüüpi teavet (nt kontaktikirjeid) teisest seadmest oma seadmesse Nokia N72 edastada vaid ühe korra.

Enne edastuse alustamist peate mõlemas seadmes aktiveerima Bluetooth-ühenduse. Vajutage mõlema seadme puhul  ja valige siis **Side** > **Bluetooth**. Valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**. Pange mõlemale seadmele nimi.

Andmete ülekandmine

- 1 Vajutage  ja valige siis oma seadmes Nokia N72 **Vahendid** > **Edastus**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 2 Seade otsib muid Bluetooth-ühendusega seadmeid. Kui otsing on lõpule jõudnud, valige loendist oma teine seade.

- 3 Teil palutakse sisestada Nokia N72 kood. Sisestage kood (1 – 16 numbrit) ja valige siis **OK**. Sisestage sama kood teises seadmes ja valige **OK**.
- 4 Rakendus **Edastus** saadetakse sõnumina teise seadmesse.
- 5 Rakenduse **Edastus** installimiseks teises seadmes avage sõnum ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 6 Valige seadmes Nokia N72 teisest seadmest kopeeritav sisu.

Sisu kopeeritakse teise seadme mälust ja mälukaardilt teise seadmesse Nokia N72 ning mälukaardile. Kopeerimiseks kulub aeg sõltub edastatavate andmete mahust. Kopeerimise võib katkestada ja seda saab hiljem jätkata. Rakendus **Edastus** lisatakse teise seadme põhimenüüsse.



Seadme ilme muutmine

Ekraani ilme (nt taustpildi ja tähiste) muutmiseks vajutage  ja valige **Vahendid** > **Teemad**. Valitud teemat tähistab . Funktsioonis **Teemad** võite rühmitada mitme teema elemente või valida teemade isikupärastamiseks pilte kaustast **Galerii**. Mälukaardile salvestatud teemasid tähistab . Mälukaardil olevad teemad pole kättesaadavad, kui mälukaart pole seadmesse sisestatud. Kui soovite mälukaardile salvestatud teemasid kasutada ilma mälukaardita, salvestage teemad esmalt seadme mällu.

Veebiühenduse loomiseks ja uute teemade allalaadimiseks valige **Teema laadim..**

Teema aktiveerimiseks liikuge soovitud teemale ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Teema eelvaateks liikuge soovitud teemale ja valige **Valikud** > **Eelvaade**.

Teema muutmiseks liikuge soovitud teemale ning valige **Valikud** > **Muuda**. Saate muuta järgmisi valikuid.

Taustpilt – ooterežiimis ekraanil kuvatav pilt.

Akusäästja – ekraani energiasäästja ehk pimenduspidi tüüp: kuupäev ja kellaaeg või teie enda koostatud tekst. (vt ka ptk „Ekraan” lk 95).

Taust funkts. „Ava” – rakenduse **Ava** taustpilt.

Valitud teema algseadete taastamiseks valige teema muutmisel **Valikud** > **Taasta algne teema**.

Aktiivne ooterežiim

Ooterežiimi kuvalt saate sageli kasutatavaid rakendusi kiiresti avada. Aktiivne ooterežiim on vaikimisi aktiveeritud.

Vajutage , valige **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Ooterežiim** > **Aktiivne ooterežiim** ja vajutage aktiivse ooterežiimi sisse- või väljalülitamiseks .

Aktiivses ooterežiimis kuvatakse vaikerakendused ekraani ülal servas.

Liikuge soovitud rakendusele või sündmusele ja vajutage .

Tavalisi juhtnupu ooterežiimi otsevalikuid ei saa aktiivses ooterežiimis kasutada.

Vaikerakenduste otseteede muutmine

- 1 Vajutage , valige **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Ooterežiim** > **Akt. ooterež. rakend.** ja vajutage siis .
- 2 Tõstke soovitud rakenduse otsetee esile ja valige **Valikud** > **Muuda**.
- 3 Valige loendist uus rakendus ja vajutage .

Mõnda otseteevalikut ei saa muuta.



Helistamine

Kõned

 **Näpunäide.** Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage kõne ajal  või . Kui helitugevuseks on seatud **Mikrofon välja**, ei saa helitugevust kerimisnupuga reguleerida. Helitugevuse reguleerimiseks valige **Mikr.-jah** ja vajutage siis  või .

- 1 Sisestage ooterežiimis telefoninumber koos suunanumbriga. Numbril kustutamiseks vajutage . Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi) ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.
- 2 Soovitud numbril helistamiseks vajutage .
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage  (ka siis, kui kõnet ei ühendatud).

Klahvi  vajutus lõpetab alati telefonikõne (ka siis, kui mõni teine rakendus on aktiivne).

Menüü **Kontakt-andmed** kaudu helistamiseks vajutage  ja valige siis **Kontakt-andmed**. Liikuge soovitud kontakti nimele või sisestage otsinguväljale nime algustähed.

Kuvatakse leitud kontaktide loend. Helistamiseks vajutage . Valige kõne tüüp **Tavakõne**.

Sel viisil helistamiseks peate esmalt kopeerima kontaktid oma SIM-kaardilt kausta **Kontakt-andmed**. Vt ptk „Kontaktikirjete kopeerimine“ lk 30.

Kõneposti helistamiseks (võrguteenus) vajutage ooterežiimis klahvi **1** ja hoidke seda all. Vt ka ptk „Suunamine“ lk 101.

 **Näpunäide.** Kõneposti telefoninumbri muutmiseks vajutage  ja valige **Vahendid > Kõnepost > Valikud > Muuda numbrit**. Sisestage number (selle saate võrguoperaatorilt) ja valige **OK**.

Viimati valitud numbril helistamiseks ooterežiimis vajutage . Kuvatakse 20 viimast numbrit, millel helistasite või proovisite helistada. Liikuge soovitud numbrile ja vajutage helistamiseks .

Konverentskõne

- 1 Helistage esimesele osalejale.
- 2 Teisele osalejale helistamiseks valige **Valikud > Uus kõne**. Esimene kõne pannakse automaatselt ootele.

- 3 Kui uuele kõnele vastatakse, valige esimese osaleja konverentskõnega liitmiseks **Valikud** > **Konverents**. Uute osalejate liitmiseks konverentskõnega korrake 2. juhust. Seejärel valige **Valikud** > **Konverents** > **Lisa konverentsi**. Seadmega saab pidada konverentskõnet, milles osaleb kokku kuus inimest (kaasa arvatud teie ise).

Kui soovite kõneleda ühe osapoolega privaatsetl, valige **Valikud** > **Konverents** > **Eravestlus**. Valige esmalt osaleja ja seejärel **Erakõne**. Konverentskõne pannakse teie seadmes ootele. Teised osalejad saavad omavahel vestlemist jätkata. Kui olete eravestluse lõpetanud, valige konverentskõnne naasmiseks **Valikud** > **Lisa konverentsi**.

Ühe osaleja eemaldamiseks konverentskõnest valige **Valikud** > **Konverents** > **Vabasta osaleja**. Liikuge soovitud osaleja nimele ja valige **Vabasta**.

- 4 Aktiivse konverentskõne lõpetamiseks vajutage .

Telefoninumbri kiirvalimine

Kiirvalimise aktiveerimiseks vajutage  ja valige **Vahendid** > **Seaded** > **Kõne** > **Kiirvalimine** > **Sisse lülitatud**.

Telefoninumbri määramiseks mõnele kiirvalimisklahvile (**2 – 9**) vajutage  ja valige **Vahendid** > **Kiirvalim.**. Liikuge klahvile, millele soovite telefoninumbrit määrata,

ja valige **Valikud** > **Määra**. **1** on reserveeritud kõneposti jaoks.

Ooterežiimis helistamiseks vajutage vastavat kiirvalimisklahvi ja siis klahvi .

Häälvalimine

Teie seade toetab täiustatud häälkäsklusi. Täiustatud häälkäsklused ei sõltu kõneleja häälest, seega pole kasutajal vaja tunnussõnu esmalt salvestada. Selle asemel loob seade kontaktikausta kirjete jaoks ise tunnussõnad, mida siis lausutud tunnussõnaga võrreldakse. Seadme hääletuvastusfunktsioon kohandub põhikasutaja häälega, et häälkäsklusi paremini ära tunda.

Kontakti tunnussõna on kontaktikaardil salvestatud nimi või hüüdnimi. Sünteesitud tunnussõna kuulamiseks avage soovitud kontaktikaart ja valige **Valikud** > **Esita tunnussõna**.

Helistamine tunnussõna abil

 **Märkus.** Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müraohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Häälvalimise puhul kasutatakse valjuhääldit. Tunnussõna lausumisel hoidke seadet endale võrdlemisi lähedal.

- 1 Häälvõimistamise alustamiseks vajutate klahvi  ja hoidke seda all. Kui kasutate ühilduvat peakomplekti, millel on peakomplekti nupp, vajutate häälvõimistamise alustamiseks peakomplekti nuppu ja hoidke seda all.
- 2 Kõlab lühike signaal ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**. Lausuge kontaktikaardil salvestatud nimi või hüüdnimi selge häälega.
- 3 Seade esitab tuvastatud kontakti sünteesitud tunnusõna seadmes valitud keeles ning kuvab vastava nime ja numbri. 1,5 sekundi pärast valib seade numbri. Kui tuvastatud kontakt polnud õige, valige muude vastete loendi kuvamiseks **Järgmine** või häälvõimistamise tühistamiseks **Lõpeta**.

Kui ühe nime alla on salvestatud mitu numbrit, valib seade vaikenumbri (kui see on määratud). Kui vaikenumbrit pole määratud, valib seade esimese saadaoleva numbri järgmises järjestuses: **Mobiil**, **Mobiil (kodu)**, **Mobiil (töö)**, **Telefon**, **Telefon (kodu)** ja **Telefon (töö)**.

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks vajutate .

Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks valige **Vaigista**.

-  **Näpunäide.** Kui seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt, võite kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks vajutada peakomplekti nuppu.

Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, vajutage keeldumiseks . Helistaja kuuleb kinnist tooni. Kui kõne ümbersuunamiseks on aktiveeritud **Suunamis-seaded** > **Telefonikõned** > **Kui kinni**, siis suunatakse sissetulev kõne ümber ka sellest keeldumisel. Vt „Suunamine“ lk 101.

Kui keeldute sissetulevast kõnest, võite saata helistajale tekstisõnumi, milles annate teada kõnest keeldumise põhjuse. Valige **Valikud** > **Saada tekstisõnum**. Enne saatmist saate sõnumi teksti muuta. Vaadake ka teemat **Keeldu SMS-iga** lk 95.

Koputus

Poolelioleva kõne ajal saate vastata uuele kõnele juhul, kui olete varem aktiveerinud võrguteenuse **Koputus** (menüüs **Vahendid** > **Seaded** > **Kõne** > **Koputus**).

-  **Näpunäide.** Seadme helisignaali kohanemiseks erinevate olukordade jaoks (nt seadme kõigi helisignaali väljalülitamiseks) vaadake teemat „Profiilid – helinate seadmine“ lk 20.

Ootel kõne vastuvõtmiseks vajutate . Esimene kõne pannakse ootele.

Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks valige **Vaheta**. Sissetuleva või ootel kõne ja aktiivse kõne ühendamiseks ning enda lahutamiseks mõlemast kõnest valige **Valikud** > **Ühenda**. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutate . Mõlema kõne lõpetamiseks valige **Valikud** > **Lõpeta kõik kõned**.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Järgmiste valikute kasutamiseks valige kõne ajal **Valikud**: **Mikrofon välja** või **Mikr.-jah**, **Vasta**, **Keeldu**, **Vaheta**, **Ootele** või **Aktiveeri ootel kõne**, **Aktiveeri kõnetoru**, **Aktiv. valjuhääldi** või **Aktiv. vabakäes**. (kui telefoniga on ühendatud ühilduv Bluetooth-peakomplekt), **Lõpeta aktiivne** või **Lõpeta kõik kõned**, **Uus kõne**, **Konverents** ja **Ühenda**. Valige järgmiste valikute seast.

Asenda – aktiivse kõne lõpetamiseks ja selle asendamiseks ootel kõnega.

Saada DTMF – DTMF-toonsignaalide, näiteks parooli saatmiseks. Sisestage DTMF-toonide jada või otsige see üles kaustas **Kontakt-andmed**. Ootemärgi (**w**) või pausimärgi (**p**) sisestamiseks vajutage korduvalt *****. Tooni saatmiseks valige **OK**.

 **Näpunäide**. DTMF-toonsignaalide jada saate sisestada kontaktikaardi väljale **Telefoninumber** või **DTMF**.



Logi

Viimased kõned

Vastamata ja vastuvõetud kõnede ning valitud telefoninumbrite vaatamiseks vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Logi** > **Viimased kõned**. Seade registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni, seade on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

 **Näpunäide**. Kui ooterežiimi ekraanil on teade vastamata kõne kohta, vajutage vastamata kõnede loendi vaatamiseks **Näita**. Tagasihelistamiseks liikuge vajalikule numbrile või nimele ja vajutage .

Kõigi registreeritud kõnede loendite tühendamiseks valige viimaste kõnede põhivaates **Valikud** > **Kustuta viimased**. Kui soovite kustutada mõne kindla kõneloendi, avage see loend ja valige **Valikud** > **Kustuta loetelu**. Mõne üksiku kõne kustutamiseks avage vastav loend, liikuge soovitud numbrile või nimele ja vajutage .

Kõne kestvus

Sissetulnud ja helistatud kõnede umbkaudse kestuse vaatamiseks vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Logi** > **Kestvus**.

 **Märkus.** Teenusepakkuja arvel näidatud kõneaeg sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Kõneajaloendurite nullimiseks valige [Valikud](#) > [Loendurite nullimine](#). Selleks tuleb sisestada lukukood. Vt „Turvameetmed“, „Telefon ja SIM-kaart“ lk 99.

Pakettside


Pakettandmeside vahendusel saadetud ja vastuvõetud andmemahu vaatamiseks vajutage  ja valige [Minu asjad](#) > [Logi](#) > [Pakettside](#). Pakettandmeside ühenduse maksumust võidakse arvestada saadetud ja vastuvõetud andmemahtude järgi.

Kõigi sidesündmuste jälgimine

Tähised menüüs [Logi](#):

-  – sissetulnud;
-  – väljuvad;
-  – vastuvõtmata sidesündmused.

Kõigi seadmes registreeritud tava- ja videokõnede, tekstisõnumite ja andmesideühenduste jälgimiseks vajutage  ja valige [Minu asjad](#) > [Logi](#). Üldlogi avamiseks vajutage kerimisnuppu paremale. Iga registreeritud kirje juures kuvatakse saatja või saaja nimi ja telefoninumber ning teenusepakkuja või pöörduspunkti nimi. Üldlogi saab filtreerida nii, et seade näitaks ainult ühte tüüpi andmeid, samuti on võimalik logi andmete baasil uusi kontaktikaarte koostada.

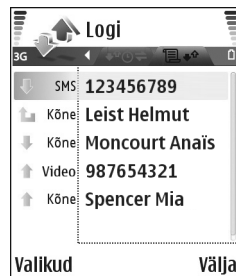

 **Näpunäide.** Kui soovite aktiivse kõne ajal näha põhiekraanil kõne kestust, valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Näita kõne kestvust](#) > [Jah](#).

 **Näpunäide.** Saadetud sõnumite loendi vaatamiseks vajutage  ja valige [Sõnumid](#) > [Saadetud](#).

Alamsündmused, näiteks mitmes osas saadetud tekstisõnumid ja pakettandmeside ühendused, registreeritakse üheainsa sissekandena. Sideühendused postkastiga, MMS-sõnumite keskusega või veebilehtedega kuvatakse pakettandmeside ühendustena.

Logi filtreerimiseks valige [Valikud](#) > [Filter](#). Seejärel valige filter.

Logi sissekannete, viimaste kõnede registri ja sõnumite edastusaruannete taastamiseks kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta logi**. Kinnitamiseks valige **Jah**.

Kui soovite määrata seade **Logi talletusaeg**, valige **Valikud** > **Seaded** > **Logi talletusaeg**. Logi sissekandeid hoitakse seadme mälus teatud arv päevi, seejärel kustutatakse need mäluruumi vabastamiseks automaatselt. Kui valisite **Logi ei talletata**, kustutab seade alaliselt kõik logi sissekanded, viimaste kõnede loendi ja sõnumite edastusaruanded.

Täpsema teabe saamiseks mõne sidesündmuse kohta liikuge üldlogis soovitud sündmuse sissekandele ja vajutage kerimisnuppu.



Näpunäide. Üksikasjavaates saate telefoninumbri kopeerida lõikelauale ehk puhvrisse ja kleepida siis näiteks lühisõnumisse. Valige **Valikud** > **Kopeeri number**.

Pakettandmeside loendur ja ühendusetaimer:

Kui soovite vaadata ülekantud andmemahtu (kilobaitides) ning kindla pakettandmeside seansi kestust, liikuge vastava sissetulnud või väljunud sideühenduse kirjele, mida tähistab **Pak..** Valige **Valikud** > **Vaata täpsustusi**.



Kontaktid (telefoniraamat)

Vajutage ja valige **Kontaktid**. Kaustas **Kontaktid** saate kontaktikaardile lisada ainult selle kontakti puhul kasutatava helina või pispildi. Samuti saate luua kontaktirühmi – nii saate lühisõnumeid või e-kirju saata paljudele adressaatidele korraga. Kontaktide kausta saate lisada ka vastuvõetud kontaktandmeid (visiitkaarte). Vt ptk „Andmed ja seaded” lk 58. Kontaktandmeid saab vahetada vaid ühilduvate seadmete vahel.

Näpunäide. Varundage seadmesse kogunenud teavet ühilduvalle mälukaardile regulaarselt. Teatud andmeid (nt kontaktikirjeid) saate hiljem seadmesse taastada. Vt ptk „Mälukaardid” lk 17. Tarkvara Nokia PC Suite abil saate kontaktidest varukoopia luua ka ühilduvas arvutis. Otsige seda seadmega kaasas olnud CD-lt.

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

- 1 Valige **Valikud** > **Uus kontaktkirje**.
- 2 Täitke vajalikud väljad ja valige **Valmis**.

Kaustas **Kontaktid** asuvate kontaktikaartide muutmiseks liikuge muudetavale kontaktikaardile ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Kaustas **Kontaktid** asuva kontaktikaardi kustutamiseks valige soovitud kaart ja vajutage . Mitme kontaktikaardi korraga kustutamiseks vajutage kontaktikirjete märkimiseks ja ning vajutage kustutamiseks .

Näpunäide. Kontaktikaartide lisamiseks ja muutmiseks kasutage tarkvarapaketi Nokia PC Suite rakendust Nokia Contacts Editor. Vaadake seadme müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Kontaktikaardile pispildi lisamiseks avage kontaktikaart ja valige **Valikud** > **Muuda** > **Valikud** > **Lisa pispilt**. Kui see inimene teile helistab, kuvatakse telefonis pispilt.

Näpunäide. Kontaktandmete saatmiseks valige kontaktikaart, mida soovite saata. Valige **Valikud** > **Saada** > **Lühisõnumi abil**, **Multimeedia abil**, **E-posti abil** või **Bluetoothi abil**. Vt ptk „Sõnumite saatmine” lk 52 ja „Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu” lk 85.

Vaikenumbriid ja – aadressid

Kontaktikaardile saate määrata vaikenumbreid või – aadresse. Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit või aadressi, saate sel viisil kontaktile hõlpsasti helistada

või sõnumi saata just eelistatud numbril või aadressil. Vaikenumbrit kasutatakse ka häälvalimise puhul.

- 1 Valige kontaktide kaustas vajalik kontakt ja vajutage .
- 2 Valige **Valikud** > **Põhinumbriid**.
- 3 Valige vaikeväärtus, millele soovite lisada numbrit või aadressi. Seejärel valige **Määra**.
- 4 Valige number või aadress, mille soovite seada vaikevalikuks.

Kontaktikirjete kopeerimine

Kui teil on SIM-kaardile talletatud telefoninumbreid, kopeerige need kausta **Kontaktid**. Ainult SIM-kaardile salvestatud kirjeid ei kuvata kontaktide kaustas ning sissetulevate kõnede ja sõnumite puhul ei oska seade numbrit õige nimega seostada.

Kui seadmesse sisestatakse uus SIM-kaart ning te avate kausta **Kontaktid** seejärel esimest korda, küsitakse teilt, kas soovite kopeerida SIM-kaardil olevad kontaktikirjed seadme mällu. Kirjete kopeerimiseks kontaktide kausta valige **Jah**.

Üksikute nimede ja numbrite kopeerimiseks SIM-kaardilt seadmesse vajutage  ja valige **Kontaktid** > **Valikud** > **SIM-kontaktid** > **SIM-kaardi kirjed**. Valige kopeeritavad nimed ning seejärel **Valikud** > **Kop. Kontaktidesse**.

Kontaktide kopeerimiseks SIM-kaardile vajutage  ja valige **Kontaktid**. Valige esmalt kopeeritavad nimed ja seejärel **Valikud** > **Kopeeri SIM-le** või **Valikud** > **Kopeeri** > **SIM-kaardile**. Kopeeritakse ainult need kontaktikaardi väljad, mida SIM-kaart toetab.

 **Näpunäide**. Tarkvarapaketi Nokia PC Suite abil saate kontakte sünkroonida ühilduva arvutiga. Vaadake seadme müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

SIM-kirjed ja muud SIM-kaardi teenused

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

SIM-kaardile talletatud nimede ja numbrite vaatamiseks vajutage  ja valige **Kontaktid** > **Valikud** > **SIM-kontaktid** > **SIM-kirjed**. SIM-kaardi kaustas saate kontakte numbreid lisada, muuta või kopeerida ning helistada.

Valiknumbrite loendi vaatamiseks valige **Valikud** > **SIM-kontaktid** > **Lubatud numbrid**. See seade kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Kui soovite piirata seadme abil väljahelistamist kindlate telefoninumbrite kehtestamisega, valige **Valikud** > **Valiknumbrid sisse**. Uute numbrite lisamiseks

valiknumbrite loendisse valige **Valikud** > **Uus SIM-kirje**. Nende funktsioonide kasutamiseks läheb teil vaja PIN2-koodi.

Kui kasutate funktsiooni **Valiknumbrid**, pole pakettandmeside võimalik, välja arvatud tekstisõnumite saatmine pakettandmeside vahendusel. Sel juhul peavad valiknumbrite loendis olema ka sõnumikeskuse number ja aadressaadi telefoninumber.

Kui valiknumbrite funktsioon on aktiveeritud, võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikule hädaabinumbrile.

Helina lisamine kontaktile

Kui mõni kontakt või mõne rühma liige teile helistab, kasutab seade teie valitud helinat (eeldusel, et võrk on edastanud helistaja telefoninumbri ning seade on selle ära tundnud).

- 1 Kontaktikaardi avamiseks vajutage  või avage rühmaloend ja valige soovitud kontaktirühm.
- 2 Valige **Valikud** > **Helin**. Avaneb helinate loend.
- 3 Valige helin, mille soovite määrata üksikule kontaktile või valitud rühmale.

Valitud helina eemaldamiseks valige helinate loendist **Helin vaikimisi**.

Rühmade loomine

- 1 Rühmaloendi avamiseks menüüs **Kontaktid** vajutage .
- 2 Valige **Valikud** > **Uus grupp**.
- 3 Sisestage rühma nimi või kasutage vaikenime **Grupp ...** ja valige **OK**.
- 4 Avage rühm ja valige **Valikud** > **Lisa liikmeid**.
- 5 Liikuge soovitud kontaktile ja vajutage selle märkimiseks . Mitme liikme korraga lisamiseks valige sama moodi kõik soovitud kontaktid.
- 6 Kontaktide lisamiseks rühma valige **OK**.

Rühma nime muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda nime**, sisestage uus nimi ja valige **OK**.

Liikmete eemaldamine rühmast

- 1 Avage rühmaloendis rühm, mida soovite muuta.
 - 2 Liikuge vastavale kontaktile ja valige **Valikud** > **Eemalda grupist**.
 - 3 Kontakti eemaldamiseks rühmast valige **Jah**.
-  **Näpunäide.** Kontakti rühmakuuluvuse vaatamiseks liikuge soovitud kontaktile ja valige **Valikud** > **Kuuluvus gruppi**.

Kaamera ja Galerii



Kaamera

Seadme Nokia N72 tagaküljel on suure eraldusvõimega kaamera, millega saate nii pildistada kui ka videoklippe salvestada.

Kaamera aktiveerimiseks avage seadme tagaküljel asuva kaameraobjektiivi kate. Rakendus **Kaamera** käivitub kaamera aktiveerimisel ning ekraanile ilmub salvestatav kaader.

Rakenduses **Kaamera** saate pildistada ning salvestada videoklippe. Pildistamis- ja videofunktsiooni vahetamiseks valige **Valikud** > **Fotorežiim** või **Videorežiim**.

Pildid ja videoklipid salvestatakse automaatselt kausta **Galerii**. Kaameraga tehtud fotod salvestatakse jpeg-vormingus, videoklipid aga 3GPP-failivormingus laiendiga 3gp (videokvaliteet **Tavaline**) või mp4-vormingus (videokvaliteet **Kõrge**). Vt ptk „Video seaded“ lk 38. Pilte ja videoid saab ka saata MMS-sõnumiga, e-kirja manusena või Bluetoothi vahendusel.



Näpunäide. Pilte saab lisada ka kontaktikaartidele.

Vt ptk „Nimede ja telefoninumbrate salvestamine“ lk 29.

Seadme Nokia N72 kaamera toetab pildihõive eraldusvõimet kuni 1600 x 1200 pikslit. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Pildistamine

Enne pildistamist valgustuse ja värvi seadmiseks valige **Valikud** > **Foto seadistamine** > **Võtterežiim**, **Välg**, **Valge tasakaal** või **Värvitoon**. Vt ptk „valguse ja värvi seadmine“ lk 35 ja „Pildistusrežiimid“ lk 35.




Näpunäide. Pildistamiseks võite vajutada klahvi  või kasutada kaamera päästikut ehk kaameranuppu, mis asub seadme paremal küljel.

Kaamerarežiimi tähiste selgitus

- Seadme mälu () või mälukaardi () tähis (1) näitab, kuhu pildid salvestatakse.
- Pilditähis (2) näitab, mitu pilti sõltuvalt valitud pildikvaliteedist hinnanguliselt seadme mällu või ühilduvalle mälukaardile mahub.
- Režiimitähis (3) näitab aktiivset režiimi. Vt ptk „Pildistusrežiimid“ lk 35.

- Välklambitähis (4) näitab, kas välklamp on seadud režiimi **Automaatne** (⚡), **Sundvåk** (⚡) või **Välja** (⚡).
- Eraldusvõime tähis (5) näitab valitud pildikvaliteeti. Vt ptk „Fotokaamera seadete reguleerimine“ lk 34.
- Sarivõtetähis (6) näitab, et sarivõtte režiim on aktiveeritud. Vt ptk „Sarivõtete tegemine“ lk 33.
- Viitpäästikutähis (7) näitab, et viitpäästik on aktiveeritud. Vt ptk „Enda pildistamine viitpäästik“ lk 34.

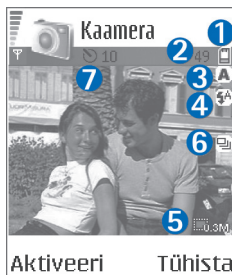

Kui suumite pildistatavat kaadrit, muudate selle eredust või kontrastsust, kulub pildi salvestamiseks kauem aega.

Pildistamisel võtke arvesse järgmist.

- Kaamera liikumise vältimiseks on soovitatav hoida telefoni kahe käega.
- Erinevates keskkondades pildistamiseks või video salvestamiseks kasutage sobivat režiimi. Vt ptk „Pildistusrežiimid“ lk 35.
- Suunitud pildi kvaliteet on parem kui suumimata pildil.

- Kui te ühe minuti jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitub kaamera energiasäästurežiimi. Pildistamise jätkamiseks vajutage klahvi .

Pildistamisjärgsed valikud

- Kui te ei soovi pilti salvestada, vajutage klahvi .
- Pildi saatmiseks vajutage ja valige **Multimeedia abil**, **E-posti abil** või **Bluetoothi abil**. Lisateavet vt ptk „Sõnumite saatmine“ lk 52 ja „Bluetooth-ühendus“ lk 84. Helistamise ajal pole see valik saadaval.
- Käimasoleva kõne ajal vestluskaaslasele mõne pildi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada helistajale**.
- Pildi töötlemiseks valige **Valikud** > **Muuda**. Vt ptk „Piltide töötlemine“ lk 36.
- Pildi printimiseks valige **Valikud** > **Printi**. Vt ptk „Pildi printimine“ lk 47.

Sarivõtete tegemine

Et kaamera pildistaks klahvi või kaameranupu ühekordsel vajutamisel mitu kaadrit järjest, valige **Valikud** > **Sarivõte**. Kui vajutate ja hoiate all klahvi või kaameranuppu, jätkab kaamera pildistamist seni, kuni olete klahvi või päästiku vabastanud. Sõltuvalt vabast mälumahust saate pildistada kuni 100 fotot.

Sarivõtte režiimi saata kasutada ka koos valikuga **Aktiveeri viitpäästik**. Vt ptk „Enda pildistamine

viitpäästik" lk 34. Kui viitpäästik on aktiveeritud, saab kaamera järjest teha kuni kuus pilti.

Pildid salvestatakse automaatselt kausta [Galerii](#).

Enda pildistamine viitpäästik

Et jõuaksite ka ise pildile, kasutage viitpäästikut. Viitpäästiku ajastuse määramiseks valige [Valikud](#) > [Aktiveeri viitpäästik](#) > **10 sekundit, 20 sekundit** või **30 sekundit**. Viitpäästiku aktiveerimiseks valige [Aktiveeri](#). Kui aeg hakkab jooksuma, siis viitpäästik (📷) vilgub ja seade piiksub. Kaamera pildistab pärast määratud viivitusaja möödumist. Valikut [Aktiveeri viitpäästik](#) saate kasutada ka sarivõttetegemisel. Vt ptk „Sarivõtete tegemine“ lk 33.

Välklamp

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Hämaras pildistamiseks on tagakaamera varustatud LED-välklambiga. Valida saab järgmiste välklambirežiimide vahel: [Automaatne](#) (🔦), [Sundvilk](#) (⚡) ja [Välja](#) (🚫).

Välklambi kasutamiseks valige [Valikud](#) > [Foto seadistamine](#) > [Vilk](#) > [Sundvilk](#).

Kui valgustus on hea ning välklambi seadeks on [Välja](#) või [Automaatne](#), annab välklamp pildistamisel siiski pisut valgust. Nii näeb pildistatav isik, millal võte tehakse. Pildi kvaliteeti välklamp siis ei mõjuta.

Fotokaamera seadete reguleerimine

Fotokaamera jaoks on kahte tüüpi seadeid: menüü [Foto seadistamine](#) seaded ja põhiseaded. Menüüs [Foto seadistamine](#) seadete reguleerimiseks vt „valguse ja värvi seadmine“ lk 35. Kaamera sulgemisel taastuvad seadistusmenüüs vaikeseaded, aga põhiseaded jäävad samaks seni, kuni te neid uuesti muudate. Põhiseadete muutmiseks valige menüüs [Valikud](#) > [Seaded](#) ja siis mõni järgmistest:

[Foto kvaliteet](#) – [Kõrge: print](#), [Keskmine: e-post](#) või [Madal: MMS](#). Mida kvaliteetsem on pilt, seda rohkem see mäluruumi võtab. Suumitud pildi kvaliteet on madalam kui suumimata pildil. Kui soovite pildi hiljem printida, valige [Kõrge: print](#) (eraldusvõime 1600 x 1200). Pildi saatmiseks e-posti kaudu valige [Keskmine: e-post](#) (eraldusvõime 1024 x 768). Pildi saatmiseks multimeediumsõnumis valige [Madal: MMS](#) (eraldusvõime 640 x 480).

🔦 **Mõistete seletused.** Eraldusvõime on foto teravuse ja selguse mõõt. Eraldusvõime näitab foto puhul kasutatavate pikslite arvu. Mida rohkem piksleid pilt

sisaldab, seda üksikasjalikum see on ning seda rohkem mälumahtu see enda alla võtab.

Lisa albumisse – valige, kas soovite pilte salvestada galeriis mõnda kindlasse albumisse. Kui valite **Jah**, avaneb saadaolevate albumite loend.

Rohkem suurendust – valige **Sisse**, kui soovite suurimat võimalikku suurendust ja olete valmis leppima väiksema eraldusvõimega.

Näita fotot – kui soovite pilti pärast pildistamist vaadata, valige **Jah**; kui soovite kohe järgmise võtte teha, valige **Ei**.

Foto vaikenimi – valige uute fotode vaikenimi. Kuupäeva saate asendada oma tekstiga (nt Puhkus_2006).

Kasutatav mälu – valige piltide salvestuskoht.

valguse ja värvi seadmine

Et kaamera värve ja valgust täpsemini jäädvustaks ning et piltidele või videotele efekte lisada, valige **Valikud** > **Foto seadistamine** või **Video seadistamine**. Edasi saate valida järgmiste funktsioonide seast.

Võtterežiim – valige pildistamiskeskonna jaoks sobiv režiim. Vt ptk „Pildistusrežiimid“ lk 35. Iga režiimi jaoks on salvestatud erinevad valgustusseaded, mis sobivad vastavas keskkonnas pildistamiseks.

Välk (ainult pildid ja kaamera) – seadke välklambi seadeks **Automaatne**, **Sundvälk** või **Välja**. Vt ptk „Välklamp“ lk 34.

Valge tasakaal – valige loendist tegelikele vastavad valgusolud. See võimaldab kaameral värve täpsemini jäädvustada.

Värvitoon – valige loendist sobiv värviefekt.

Kuva muutub vastavalt muudetud seadetele ja näitab, kuidas muudatused pilti või videot mõjutavad.

Kaamera sulgemisel taastatakse vaikeseaded.

Mõne muu režiimi valimisel muutuvad ka seaded.

Vt ptk „Pildistusrežiimid“ lk 35. Kui teil on vaja seadistust muuta, saate seda teha pärast režiimi valimist.

Pildistusrežiimid

Pildistusrežiimid aitavad teil leida keskkonnale sobivaid värvi- ja valgusseadeid. Pildistamiseks või video salvestamiseks valige režiimiloendist sobiv režiim. Iga režiimi seaded on määratud nii, et need vastaksid pildistamise stiilile või keskkonnale. Valige **Valikud** > **Foto seadistamine**/**Video seadistamine** > **Võtterežiim**:

Videorežiimid

Tavaline () (vaikeväärtus) – sobib kasutamiseks kõikides tingimustes.

Öövõte () – sobib kasutamiseks vähese valgusega oludes.

Pildirežiimid

Automaatne (AUTO) (vaikimisi) – sobib kasutamiseks kõikides tingimustes.

Vabalt valitav (A) – kasutage seda režiimi, kui soovite luua isikupärastatud stseeni oma välklambi-, valge tasakaalu ja värvitooniseadetega.

Portree (P) – sobib portreefotode (näopildid, istuvad poosid) tegemiseks.

Maastik (M) – sobib kaugemal asuvate objektide pildistamiseks.

Öövõte (N) – sobib kasutamiseks vähese valgusega oludes.

Sport (S) – sobib kiiresti liikuvate objektide pildistamiseks. Selle režiimi kasutamisel vähendatakse fotode eraldusvõimet 1600 x 1200-st 800 x 600-ni. Vt **Foto kvaliteet** lk 34.

Pildistamise vaikerežiim on **Automaatne**. Kui aga valite režiimi **Vabalt valitav**, seatakse see vaikerežiimiks.

Mõne kindla keskkonna tarbeks oma režiimi koostamiseks valige režiim **Vabalt valitav**. Kasutaja määratud režiimis saate reguleerida valikuid **Režiimipõhine**, **Väik**, **Valge tasakaal**, **Värvitoon** ja **Lähtesta vabalt valitav**. Mõnest must režiimist seadete kopeerimiseks valige **Režiimipõhine** ja seejärel soovitud režiim.

Piltide töötlemine

Valige **Valikud** > **Muuda**, kui soovite töödelda pilte kohe pärast pildistamist või pilte, mis on juba salvestatud rakenduses **Galerii**.

Valige **Rakenda efekt**, kui soovite pilti kärpida või pöörata; eredust, värve, kontrastsust, tihendust ja eraldusvõimet seadistada või lisada pildile efekte, teksti, lõikepilte või raame.

Pildi kärpimiseks valige **Valikud** > **Rakenda efekt** > **Kärpimine**. Pildi käsitsi kärpimiseks valige **Käsitsi**, automaatseks kärpimiseks valige loendist mõni eelmääratletud kuvasuhe. Seade **Käsitsi** valimisel kuvatakse pildi vasakus ülanurgas rist. Risti teisaldamiseks ja kärbitava ala valimiseks vajutage kerimisnuppu. Valige **Määra**. Paremas allnurgas kuvatakse teine rist. Valige kärbitav ala uuesti. Seejärel valige **Kärbi**.

Pildile lõikepildi lisamiseks valige **Valikud** > **Rakenda efekt** > **Lõikepilt**. Valige loendist lisatav lõikepilt ja vajutage . Selle üksuse liigutamiseks, pööramiseks või suuruse muutmiseks valige **Valikud** > **Nihuta**, **Muuda suurust** või **Pööra**.

Pildile teksti lisamiseks valige **Valikud** > **Rakenda efekt** > **Tekst**. Sisestage tekst ja valige **OK**. Teksti töötlemiseks valige **Valikud** > **Nihuta**, **Muuda suurust**, **Pööra** või **Vali värv**.

Pildiredaktoris on kasutusel järgmised otsevalikud.

- Pildi vaatamiseks täisekraanvaates vajutage * .
Tavavaatesse naasmiseks vajutage uuesti * .
- Suurendamiseks või vähendamiseks vajutage 5 ja 0 .

Videote salvestamine

Pildistamis- ja videofunktsiooni vahetamiseks valige **Valikud** > **Fotorežiim** või **Videorežiim**. Avage rakendus **Videorežiim**.

Enne video salvestamist valguse ja värvi seadmiseks valige **Valikud** > **Video seadistamine** > **Võtterežiim**, **Valge tasakaal** või **Värvitoon**. Vt ptk „valguse ja värvi seadmine“ lk 35.

Režiimi valimiseks valige **Valikud** > **Video seadistamine** > **Võtterežiim**. Vt ptk „Pildistusrežiimid“ lk 35.

- 1 Salvestamise käivitamiseks vajutage . Ekraanil kuvatakse salvestamistähis . LED-välk süttib ja kostab heli, mis annab filmitavale märku, et video salvestamine käib. Video kvaliteeti välg ei mõjuta.
- 2 Salvestamise seiskamiseks valige **Paus**. Ekraanil hakkab vilkuma pausitähis . Salvestamine lõpeb automaatselt, kui tegevus on pausiga peatatud ning ühtegi klahvi pole minuti jooksul vajutatud.
- 3 Salvestamise jätkamiseks valige **Jätka**.

- 4 Salvestamise lõpetamiseks valige **Stopp**. Videoklipp salvestatakse automaatselt **Galerii** kausta **Pildid ja video**. Vt ptk „Galerii“ lk 41.

Videosalvesti tähiste selgitus

- Seadme mälu () ja mälukaardi () tähised (1) näitavad, kuhu video salvestatakse.
- Video pikkuse tähis (2) näitab salvestise senist ajalist pikkust ja allesjäänud aega.
- Režiimitähis (3) näitab aktiivset režiimi. Vt ptk „Pildistusrežiimid“ lk 35.
- Mikrofonitähis (4) näitab, et mikrofoni on välja lülitatud.
- Videokvaliteedi tähis (5) näitab valitud video kvaliteeti.



Pärast videoklipi salvestamist

- Äsjasalvestatud videoklipi vaatamiseks valige **Valikud** > **Esita**.
- Kui te ei soovi videot salvestada, vajutage klahvi .
- Kaadrinäidiku taasavamiseks ja uue video salvestamiseks vajutage klahvi .
- Video saatmiseks vajutage ja valige **Multimeedia abil**, **E-posti abil** või **Bluetoothi abil**. Lisateavet vt ptk

„Sõnumite saatmine“ lk 52 ja „Bluetooth-ühendus“ lk 84. Helistamise ajal pole see valik saadaval.

- Käimasoleva kõne ajal vestluskaaslasele mõne videoklipi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada helistajale**.
- Video töötlemiseks valige **Valikud** > **Muuda**. Vt ptk „Videoklippide töötlemine“ lk 39.

Video seaded

Videosalvesti tarbeks on kahte tüüpi seadeid: menüü **Video seadistamine** seaded ja põhiseaded. Menüü **Video seadistamine** seadete reguleerimiseks vt „valguse ja värvi seadmine“ lk 35. Kaamera sulgemisel taastuvad seadistusmenüüs vaikeseaded, aga põhiseaded jäävad samaks seni, kuni te neid uuesti muudate. Põhiseadete muutmiseks valige menüüs **Valikud** > **Seaded** ja siis mõni järgmistest:

Helisalvestis – valige **Sisse**, kui soovite salvestada nii pilti kui heli.

Video kvaliteet – saate videoklipi kvaliteediks valida kas **Kõrge**, **Tavaline** või **Ühisvaatamine**. Kui valite **Kõrge** või **Tavaline**, määratakse ühe videoklipi pikkuseks kuni üks tund. Samas on salvestatava video pikkus piiratud mälukaardi vaba ruumiga. Kui soovite videot vaadata ühilduvas teleris või arvutis, valige videokvaliteediks **Kõrge**, mis on CIF-eraldusvõimega (352 x 288) ja mp4-failivormingus.

MMS-sõnumiga ei saa saata mp4-vormingus salvestatud videoklippe. Kui soovite videoklipi vaadata mobiiltelefonis, valige **Tavaline**, mis on QCIF-eraldusvõimega (176 x 144) ja 3gpp-failivormingus. Video saatmiseks MMS-sõnumiga valige **Ühisvaatamine** (QCIF-eraldusvõime, 3gpp-failivorming).

Seadega **Tavaline** tehtava videoklipi failimaht saab olla kuni 300 kB (u 20 sekundit), nii et seda saab hõlpsalt multimeediumsõnumiga teise ühilduvasse seadmesse saata. Mõni võrk toetab siiski vaid kuni 100-kilobaidiste MMS-ide saatmist. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja või võrguoperaatori poole.

Lisa albumisse – valige, kas soovite videoklippe salvestada rakenduses **Galerii** mõnda kindlasse albumisse. Kui valite **Jah**, avaneb saadaolevate albumite loend.

Näita videot – valige, kas soovite, et salvestatud videoklipp esitataks pärast salvestuse lõpetamist automaatselt või mitte.

Video vaikenimi – määratlege videote nimi või valige kuupäev.

Kasutatav mälu – valige, millisesse mällu andmed vaikumisi salvestatakse: seadme mällu või mälukaardile.

Videoklippide töötlemine

Saate töödelda rakenduses **Galerii** salvestatud videoklippe.

Videoklippide töötlemiseks ja kohandamiseks liikuge soovitud videoklipile ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Videote ühendamise ja lõikamise ning piltide, heliklippide, sulatusvõtete ja efektide lisamise teel saab koostada kohandatud videoklippe. Sulatus on visuaalne efekt, mida kasutatakse video alguses või lõpus ning ka videoklippide vahel.

Videoredaktoris kuvatakse kaks ajaskaalat: videoklipi ajaskaala ja heliklipi ajaskaala. Kui lisate videoklipile pilte, teksti või siirdeefekte, näidatakse neid videoajaskaalal. Ajaskaaladel liikumiseks nihutage juhtnuppu vasakule või paremale. Ühelt ajaskaalalt teisele minekuks nihutage juhtnuppu üles või alla.

Video, heli, pildi, teksti ja sulatuste töötlemine

Oma kohandatud videoklippide tegemiseks märkige ja valige üks või mitu soovitud videoklippi ning valige siis **Valikud** > **Muuda**.

Videoklipist heliklippi või vastupidi liikumiseks vajutage  ja .

Video muutmiseks valige üks järgmistest.

Muuda videoklippi:

Lõika – videoklipi kärpimiseks videoklipi lõikamise vaates.

Lisa värviefekt – videoklipile värviefekti lisamiseks.

Aegluubis – videoklipi aeglustamiseks.

Ilma helita/Heliga – algse videoklipi heli vaigistamiseks või heli uuesti sisselülitamiseks.

Teisalda – videoklipi teisaldamiseks valitud asukohta.

Eemalda – videoklipi eemaldamiseks videost.

Duplikaat – valitud videoklipi kopeerimiseks.

Muuda teksti (saadaval ainult siis, kui klipile on lisatud teksti) – teksti teisaldamiseks, eemaldamiseks või kopeerimiseks, teksti värvi ja laadi muutmiseks, ekraanil kuvamise kestuse määramiseks ning tekstile efektide lisamiseks.

Muuda pilti (saadaval ainult siis, kui klipile on lisatud pilt) – pildi teisaldamiseks, eemaldamiseks või kopeerimiseks, ekraanil kuvamise kestuse määramiseks ning pildile tausta või värviefektide lisamiseks.

Muuda heliklippi:

Lõika – heliklipi lõikamise vaates heliklipi kärpimiseks.

Teisalda – heliklipi teisaldamiseks valitud asukohta.

Eemalda – heliklipi eemaldamiseks videost.

Duplikaat – valitud heliklipi kopeerimiseks.

Vali kestus – heliklipi kestuse muutmiseks.

Vali sulandumine – sulatusvalikuid on kolm: video alguses, video lõpus ja klippide vahel. Algussulatust saab valida siis, kui video esimene üleminek on aktiivne.

Lisa:

Videoklipp – lisab valitud videoklipi. Põhivaates kuvatakse videoklipi pispilt. Pispildil kujutatakse videoklipi esimest värvilist kaadrit. Samas näidatakse ka valitud videoklipi nime ja pikkust.


Pilt – lisab valitud pildi. Põhivaates kuvatakse pildi pispilt.

Tekst – lisab videoklipile teksti. Saate lisada pealkirja, tiitreid või salvestaja andmed.

Helikliip – lisab valitud heliklipi. Põhivaates kuvatakse valitud heliklipi nimi ja pikkus.

Uus helikliip – valitud kohta uue heliklipi salvestamiseks.

Film – filmilõigu vaatamiseks täisekraanrežiimis või pispildina, salvestamiseks või saatmiseks või filmi

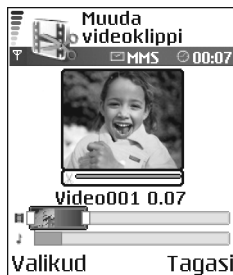

lõikamiseks multimeediumsõnumiga saatmiseks sobivasse suurusesse.

💡 **Näpunäide.** Videoklipist hetktõmmise tegemiseks valige pispiltide eelvaates või videolõikamisvaates **Valikud > Salvesta ekraanipilt**.

Video salvestamiseks valige **Valikud > Film > Salvesta**. Seade **Kasutusel olev mälu** määratlemiseks valige **Valikud > Seaded**. Vaikeseade on telefoni mälu.

💡 **Näpunäide.** Vaates **Seaded** saab määratleda järgmisi seadeid: **Video vaikenimi**, **Foto vaikenimi**, **Eraldusvõime** ja **Kasutusel olev mälu**.

Kui soovite videot kellelegi saata, valige **Saada > Multimeedia abil**, **E-posti abil** või **Bluetoothi abil**.

Küsige teenusepakkujalt või võrguoperaatorilt, kui suuri multimeediumsõnumeid on võimalik saata. Kui video on multimeediumsõnumis saatmiseks liiga suur, kuvatakse ekraanil tähis .

💡 **Näpunäide.** Kui videoklipp on multimeediumsõnumiga saatmiseks liiga suur, saate selle saata Bluetoothi kaudu. Vt ptk „Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu” lk 85. Bluetooth-ühenduse või kaardilugeja (tarvik) abil saab videoid üle kanda ka arvutisse.



Galerii

Piltide, videoklippide, heliklippide, lugude loendite ja voogesituste linkide korraldamiseks vajutage  ja valige **Galerii**. Galerii avamiseks rakendusest **Kaamera** valige **Valikud > Ava Galerii**. Rakenduses **Kaamera** on saadaval ainult kaust **Pildid ja video**.

Näpunäide.

Rakendusest **Galerii** kaameramenüüsse liikumiseks valige kaustast **Pildid ja video** **Valikud > Ava Kaamera**.

Valige **Pildid ja video** , **Lood** , **Heliklipid** , **Lingid**  või **Kõik failid**  ja vajutage selle avamiseks .

Saate sirvida ja avada kaustu, märkida üksusi ning kopeerida või teisaldada neid teistesse kaustadesse. Videoklipid, ram-failid ja voogesituse lingid avatakse ja esitatakse rakenduses RealPlayer. Vt ptk „RealPlayer“ lk 48. Muusikapalu esitatakse ja hallatakse rakenduses Muusikapleier. Vt ptk „Muusikapleier“ lk 78.



 **Näpunäide.** Programmpaketti Nokia PC Suite kuuluva rakenduse Nokia Phone Browser abil saate seadmes olevaid pilte arvutisse üle kanda. Vaadake seadme müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks ühilduval mälukaardile või seadme mällu valige soovitud fail, seejärel valige **Valikud > Organiseeri > Kopeeri mälukaardile/Vii mälukaardile** või **Kopeeri telef. mällu/Teisalda telef. mällu**. Mälukaardile salvestatud faile tähistab .

Failide brauserist allalaadimiseks rakenduse **Galerii** põhikaustadesse valige **Pildi laadimine** või **Video allalaad.**, **Pala allalaad.** või **Heli allalaad.**. Kui brauser avaneb, valige selle saidi järjehoidja, kust soovite mõne objekti alla laadida.

Piltide ja videoklippide vaatamine

Kaameraga tehtud pildid ja videod salvestatakse rakenduse **Galerii** kaustas **Pildid ja video**. Videoklipi kvaliteeti tähistatakse järgmiselt:  (Kõrge),  (Tavaline) ja  (Ühisvaatamiseks). Pilte ja videoklippe saab võtta vastu ka multimeediumsõnumina, e-posti manusena või Bluetooth-ühenduse kaudu. Vastuvõetud piltide või videoklippide galeriis või meediumipleieris vaatamiseks tuleb need salvestada seadme mällu või ühilduval mälukaardile.

Avage kaust **Pildid ja video** rakenduses **Galerii**. Pildid ja videoklipid kuvatakse tsüklina ja on järjestatud kuupäeva järgi. Ekraanil kuvatakse failide arv. Failide sirvimiseks liikuge vasakule või paremale. Failide sirvimiseks pideva tsüklina vajutage  või  ja hoidke seda all.

Foto või videoklipi töötlemiseks valige **Valikud** > **Muuda**. Avaneb pildi- või videoredaktor.

Kui soovite pärast piltide printimist või Interneti üleslaadimist säilitada seadmes siiski veel nende pisiversioone, valige mälu ruumi säästmiseks **Valikud** > **Kahanda**.

Pildi või videoklipi lisamiseks mõnda galeriis asuvasse albumisse valige **Valikud** > **Lisa albumisse**. Vt ptk „Albumid“ lk 42.

Kohandatud videoklippide loomiseks valige galeriis üks või mitu videoklippi. Seejärel valige **Valikud** > **Muuda**. Vt „Videoklippide töötlemine“ lk 39.

Piltide printimiseks seadmega ühendatud printeriga või hiljem printimiseks ühilduvalle mälu kaardile salvestamiseks valige **Valikud** > **Prindi**. Vt „Pildi printimine“ lk 47.

Pildi suumimiseks valige **Valikud** > **Suurenda**. Ekraani ülemisel real näidatakse suurendus- või vähendusastet. Suurenduse/vähenduse suhet ei salvestata vaikesedena.

Pildi või videoklipi kustutamiseks vajutage .

Slaidiseanss

Piltide ja videoklippide vaatamiseks täisekraanrežiimis kasutage funktsiooni **Slaidiseanss**. Valige järgmiste valikute seast.

- **Alusta** – slaidiseansi käivitamiseks.
- **Esita** – rakenduse RealPlayer avamiseks.
- **Paus** – slaidiseansi ajutiseks peatamiseks.
- **Jätka** – slaidiseansi vaatamise jätkamiseks.
- **Lõpeta** – slaidiseansi sulgemiseks.

Tempo reguleerimiseks vajutage klahve  (kiiremini) või  (aeglasemalt). Pisipiltide sirvimiseks vajutage  (eelmine) või  (järgmine).

Slaidiseansile heli lisamiseks valige **Valikud** > **Slaidiseanss** > **Muusikaseaded** ning siis mõni järgmistest.

- **Muusika** – valige **Sisse** või **Välja**.
- **Pala** – valige loendist soovitud muusikafail.
- **Helitugevus** – helitugevuse vähendamiseks või suurendamiseks vajutage vastavalt klahve  või .

Albumid

Albumite abil saate mugavalt hallata oma pilte ja videoklippe. Albumiloendi vaatamiseks kaustas **Pildid ja video** valige **Valikud** > **Albumid**. Albumid järjestatakse tähestikuliselt. Soovitud albumi sisu vaatamiseks vajutage .

Uue albumi loomiseks valige **Valikud** > **Uus album**.
Sisestage albumi nimi ja valige **OK**.

Pildi või videoklipi lisamiseks galeriis asuvasse albumisse liikuge soovitud pildile või videoklipile ja valige **Valikud** > **Lisa albumisse**. Avaneb albumite loend. Valige album, kuhu soovite pildi või videoklipi lisada, ja vajutage .

Mõnest albumist faili eemaldamiseks vajutage . Faili ei kustutata rakenduse **Galerii** kaustast **Pildid ja video**.

Veebiprint



Märkus. See teenus ei pruugi kõigis riikides või müügipiirkondades saadaval olla. Samuti ei pruugi teenus olla kättesaadav kõigis keeltes.

Rakendusega **Veebiprint** saate veebi kaudu pilte printida ja tellida mitmesuguseid valitud pildiga kujundatud tooteid (nt kruuse või hiirepatju). Saadaolevate toodete valik sõltub teenusepakkujast.

Rakenduse **Veebiprint** kasutamiseks peate esmalt tellima mõnelt veebiprintiteenuse pakkujalt vastava teenuse ja installima vähemalt ühe printiteenuse konfiguratsioonifaili. Konfiguratsioonifaile saate printiteenusepakkujalt, kes toetavad rakendust **Veebiprint**.

Printida saab ainult jpeg-vormingus pilte.

Autoriõiguste kaitse tõttu võib mõne pildi, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine olla takistatud.

- 1 Vajutage  ja valige **Galerii** > **Pildid ja video**. Valige soovitud pilt või pildid ja seejärel **Valikud** > **Prindi** > **Telli printitud pildid**.
- 2 Valige loendist soovitud teenusepakkuja.
- 3 Valige **Valikud** ja siis mõni järgmistest valikutest:
Ava – teenusepakkujaga ühenduse loomiseks.
Eemalda – teenusepakkuja eemaldamiseks loendist. Kui eemaldate loendist ka kõige viimase teenusepakkuja, pole valik **Telli printitud pildid** saadaval seni, kuni installite uuesti vähemalt ühe konfiguratsioonifaili.
Logi – eelmiste tellimuste üksikasjade (teenusepakkuja nimi, kogusumma ja tellimuse olek) vaatamiseks. Kui olete loonud ühenduse teenusepakkuja serveriga, kuvatakse piltide eelvaateaken koos piltidega, mille valisite kaustas **Galerii**.
- 4 Valige **Valikud** ja siis mõni järgmistest valikutest:
Eelvaade – pildi vaatamiseks enne printiteenuse tellimist. Piltide vaatamiseks liikuge üles või alla.
Telli kohe – tellimuse esitamiseks.
Muuda tootetellimust – valitud pildi üksikasjade ja soovitud eksemplaride arvu muutmiseks. Tootetellimuse vaates saate valida, milliseid ja mis

tüüpi tooteid soovite tellida. Saadaolevate toodete ja võimaluste valik sõltub teenusepakkujast. Tellimuse teiste piltide üksikasjade vaatamiseks ja muutmiseks liikuge vasakule või paremale.

Muuda kliendiandmeid – kliendi ja tellimuse andmete muutmiseks. Klienditeabe saate kopeerida kontaktide kaustast.

Lisa foto – tellimusse uute piltide lisamiseks.

Eemalda foto – tellimusest piltide eemaldamiseks.

Logi – eelmiste tellimuste üksikasjade vaatamiseks.

Pärast tellimuse edastamist kuvatakse teade **Tellimuse saatmine õnnestus**.

Võrgu kaudu jagamine



Märkus. See teenus ei pruugi kõigis riikides või müügipiirkondades saadaval olla. Samuti ei pruugi teenus olla kättesaadav kõigis keeltes.

Rakenduse **Võrgusjagamine** abil saate oma pilte ja videoklippe võrgualbumite, ajaveebide või muude veebis leiduvate ühiskasutusteenuste kaudu teistega jagada. Saate sisu üles laadida, lõpetamata postitusi mustanditena salvestada ja nende koostamist hiljem jätkata ning albumite sisu vaadata. Toetatud sisutüüpide valik sõltub teenusepakkujast.

Autoriõiguste kaitse tõttu võib mõne pildi, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine olla takistatud.

Alustamine

Rakenduse **Võrgusjagamine** kasutamiseks peate vastava teenuse tellima mõnelt veebis piltide ühiskasutusteenust osutavalt teenusepakkujalt. Saate selle teenuse tavaliselt tellida teenusepakkuja veebilehelt. Üksikasjalikumate teavete teenuse tellimise kohta saate oma teenusepakkujalt. Sobivate teenusepakkujate kohta saate lisateavet veebisaidilt www.nokia.com/support/phones/N72.

Teenuse esmakordsel avamisel rakenduses **Võrgusjagamine** palutakse teil sisestada kasutajanimi ja parool. Kui soovite seadeid hiljem vaadata või muuta, valige rakenduses **Võrgusjagamine Valikud > Seaded**. Vt ptk „Võrgus jagamise seaded“ lk 45.

Failide üleslaadimine

Vajutage ja valige **Galerii > Pildid ja video**, üleslaaditavad failid ning siis **Valikud > Saada > Veebi üleslaadimine**. Rakendusse **Võrgusjagamine** pääsete ka põhikaamera kaudu.

Avatakse vaade **Teenuse valim..** Teenuse jaoks uue konto loomiseks valige **Valikud > Lisa uus konto** või teenusteloendist ikoon tekstiga **Loo uus**. Kui olete

võrguühenduseta töötades loonud uue konto või muutnud mõne konto või teenuse seadeid ühilduvas arvutis veebibrauseri kaudu, valige seadme teenusteloendi uuendamiseks **Valikud** > **Too teenused**. Teenuse valimiseks vajutage kerimisnuppu.

Teenuse valimisel kuvatakse valitud pildid ja videod töötlusolekus. Saate faile avada ja vaadata, ümber korraldada, failidele teksti lisada või uusi faile lisada.

Veebi üleslaadimise tühistamiseks ja loodud postituse salvestamiseks mustandina valige **Tagasi** > **Salvesta mustandina**. Kui üleslaadimine on juba alanud, valige **Tühista** > **Salvesta mustandina**.

Teenusega ühenduse loomiseks ja failide veebi üleslaadimiseks valige **Valikud** > **Laadi üles** või vajutage .

Võrguteenuse avamine

Üleslaaditud piltide ja videote vaatamiseks võrguteenuses ning mustand- ja saadetud postituste vaatamiseks oma seadmes valige kaustas **Pildid ja video Valikud** > **Võrguteenused**. Kui olete ühenduseta töötades loonud uue konto või muutnud mõne konto või teenuse seadeid ühilduvas arvutis veebibrauseri kaudu, valige seadme teenusteloendi uuendamiseks **Valikud** > **Too teenused**. Valige loendist soovitud teenus.

Teenuse avamisel saate valida ühe järgmistest tegevustest.

- **Ava veebibrauseris** – saate luua ühenduse valitud teenusega ja vaadata veebibrauseris veebi üles laaditud ning mustandina salvestatud albumeid. See vaade sõltub teenusepakkujast.
- **Mustandid** – saate mustandpostitusi vaadata ja muuta ning veebi üles laadida.
- **Saadetud** – saate vaadata 20 viimast seadme kaudu loodud postitust või kannet.
- **Uus postitus** – saate luua uue postituse.

Saadaolevate võimaluste valik sõltub teenusepakkujast.

Võrgus jagamise seaded

Rakenduse **Võrgusjagamine** seadete muutmiseks valige rakenduses **Võrgusjagamine Valikud** > **Seaded**.

Minu kontod

Aknas **Minu kontod** saate luua uusi ja muuta olemasolevaid kontosid. Uue konto loomiseks valige **Valikud** > **Lisa uus konto**. Mõne olemasoleva konto muutmiseks valige esmalt soovitud konto ja siis **Valikud** > **Muuda**. Valige järgmistest valikutest.

Konto nimi – saate sisestada konto nime.

Teenusepakkuja – saate valida soovitud teenusepakkuja. Olemasoleva konto teenusepakkujat ei saa muuta. Uue teenusepakkuja puhul peate looma uue konto. Mõne kaustas **Minu kontod** leiduva konto kustutamisel

kustutatakse seadmest ka selle kontoga seotud teenused (sh teenuse kaudu saadetud üksused).

Kasutajanimi ja Parool – saate sisestada võrguteenuse kasutajaks registreerumisel selle konto jaoks loodud kasutajanime ja parooli.

Üleslaad. pildi suurus – saate valida teenusesse üleslaadimisel kasutatava pildisuuruse.

Rakenduse seaded

Kuvatava pildi suurus – saate valida seadme ekraanil kuvamiseks kasutatava pildisuuruse. See seade ei mõjuta üleslaaditavate piltide suurust.

Kuvatava teksti suurus – saate valida fondisuuruse, mida kasutatakse mustand- ja saadetud postituste teksti kuvamisel või uute postituste teksti lisamisel või muutmisel.

Täpsemad

Teenusepakkujad – saate vaadata ja muuta teenusepakkuja seadeid, lisada uusi teenusepakkujaid ning vaadata teenusepakkujate andmeid. Teenusepakkuja muutmisel läheb kogu eelmist teenusepakkujat käsitlev teave aknas **Minu kontod** kaotsi. Eelmääratletud teenusepakkujate seadeid ei saa muuta.

Vaikepöördupunkt – võrguteenusega ühenduse loomiseks kasutatava pöördupunkti muutmiseks valige soovitud pöördupunkt.

Pildindus

Pildi printimine

Piltide printimiseks rakenduse **Pildiprint** abil valige galerii, kaamera, pildiredaktori või pildivaaturi menüüs prindivalik.

Piltide printimiseks ühilduva USB-andmesidekaabli, Bluetoothi vahendusel või mälukaardilt valige **Pildiprint**.

Printida saab ainult jpeg-vormingus pilte. Kaameraga pildistatud pildid salvestatakse automaatselt jpeg-vormingus.

Kui soovite printida PictBridge'i toetava printeriga, valige prindivalik enne USB-kaabli ühendamist.

Valige esmalt prinditav pilt ja seejärel **Valikud > Prindi**.

Printeri valimine

Valiku **Pildiprint** esmakordsel kasutamisel kuvatakse pärast pildi valimist saadaolevate printerite loend. Valige printer, mida soovite kasutada. See printer määratakse vaikeprinteriks.

Kui olete ühendanud PictBridge'i toetava printeri ühilduva andmesidekaabli (nt Nokia ühenduvuskaabel CA-53) abil, kuvatakse printer automaatselt.

Kui vaikeprinter pole saadaval, kuvatakse saadaolevate prindiseadmete loend.

Prindi eelvaade

Prindi eelvaade avaneb siis, kui alustate pildi printimist galeriis või aktiivses ooterežiimis.

Valitud pildid kuvatakse eelmääratletud paigutusega. Paigutuse muutmiseks liikuge valitud printeri jaoks saadaolevate paigutuste seas vasakule või paremale. Kui pildid ei mahu ühele lehele, liikuge lisalehtede kuvamiseks üles või alla.

Prindiseaded

Saadaolevad valikud sõltuvad valitud printeri võimalustest.

Paberi suuruse valimiseks valige **Paberi suurus**, siis avanenud loendist soovitud suurus ja seejärel **OK**. Eelmisses vaatesse naasmiseks valige **Tühista**.



RealPlayer

Vajutage ja valige siis **Pildindus > RealPlayer**. Rakenduse **RealPlayer** abil saate esitada videolõike, heliklippe, lugude loendeid või vaadata meediumifaile voogesitusena reaajas. Voogesituse lingi saab veebilehtede sirvimisel aktiveerida või salvestada seadme mällu või ühilduvalle mälukaardile.

RealPlayer toetab faile laiendiga .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 ja .wav. Kuid **RealPlayer** ei toeta kõiki failivorminguid ega failivormingute versioone. Näiteks proovib **RealPlayer** küll avada kõiki mp4-faile, kuid osa mp4-faile võib sisaldada komponente, mis ei ühildu 3GPP-standardiga ja pole seetõttu selles seadmes toetatud.

Näpunäide. Muusikafailide ülekandmiseks seadmest ühilduvalle mälukaardile võib kasutada tarkvarakomplekti Nokia PC Suite kuuluvat rakendust Nokia Audio Manager. Lisateavet vaadake seadme müügikomplekti kuuluvalt CD-lt.

Videolõikude ja heliklippide esitamine

- 1 Seadme mällu või ühilduvalle mälukaardile salvestatud meediumifailide esitamiseks valige **Valikud > Ava**. Seejärel valige üks järgmistest funktsioonidest.

Viimased klipid – kuuest viimatiesitatud failist ühe taasesitamiseks rakenduses **RealPlayer**.

Salvestatud klipp – kausta **Galerii** salvestatud faili esitamiseks. Vt ptk „Galerii“ lk 41.

- 2 Leidke soovitud fail ja vajutage selle esitamiseks .

Näpunäide. Videolõigu vaatamiseks täisekraanil vajutage **2**. Tavaekraanile ümberlülitumiseks vajutage sama klahvi uuesti.

Tähised rakenduses **RealPlayer**: – kordus;

– juhujärjestus; – korduv juhujärjestus ja

– valjuhääldi on välja lülitatud.

Lugude loendi koostamine

Seadme mälus või ühilduval mälukaardil olevate muusikafailide seast lugude loendi koostamiseks tehke järgmist.

- 1 Valige **Valikud > Uus lugude loend**.
- 2 Valige mälu, kust soovite muusikapalu valida.
- 3 Sisestage lugude loendi nimi.
- 4 Valige lugude loendisse soovitud muusikapalad.
- 5 Valige **Tagasi**. Lugude loendi esitamist alustatakse automaatselt.

Näpunäide. Kui soovite jätta rakenduse avatuks ja kuulata muusikat taustal, vajutage ooterežiimi pöördumiseks kaks korda klahvi . Rakenduse taasavamiseks vajutage ja valige **RealPlayer**.

Esitamise ajal kasutatavad otsevalikud

- Kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi .
- Meediumifailide tagasikerimiseks hoidke all klahvi .
- Heli väljalülitamiseks hoidke all klahvi , kuni kuvatakse tähis . Heli sisselülitamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all, kuni kuvatakse tähis .

Sisu voogesitus reaajas

Üldjuhul soovitavad teenusepakkujad valida vaikepöördukpunktiks Interneti-pöördukpunkti (IAP). Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pöördukpunkti.

Pöördukpunktid võib konfigurioneerida seadme esmakordsel sisselülitamisel.

Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.



Märkus. Rakenduses **RealPlayer** saate avada <rtsp://URL-aadressi>. **RealPlayer** tunneb ära ka ram-failide juurde viivaid <http-link>e.

Sisu voogesituseks reaajas valige kausta **Galerii** salvestatud voogesituse veebilehe link või link, mis on saadud tekst- või multimeediumsõnumi vahendusel. Enne voogesituse käivitumist loob seade ühenduse sisusaidiga ja hakkab sisu alla laadima. Sisu ei salvestata seadmesse.

RealPlayeri seadete vastuvõtmine

Rakenduse **RealPlayer** seaded võite saada spetsiaalse tekstisõnumina võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Vt ptk „Andmed ja seaded” lk 58. Lisateavet küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

RealPlayeri seadete muutmine

Valige **Valikud** > **Seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Video – et **RealPlayer** kordaks videoklippe pärast nende lõppu automaatselt.

Audio seaded – saate valida, kas lugude loendeid ja loendis olevaid lugusid esitatakse juhujärjestuses või mitte.

Ühenduse seaded – saate valida, kas telefon kasutab puhverserverit või mitte. Saate muuta vaikepöördukpunkti ning määrata ühenduse ooteaja ja kasutatavad pordid. Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Proksi seaded:

Kasuta proksit – puhverserveri kasutamiseks valige **Jah**.

Proksi serveri aadr. – sisestage puhverserveri IP-aadress.

Proksi pordi number – sisestage puhverserveri pordi number.

 **Mõistete seletused.** Puhverserver ehk proksi on vahelüli meediumiserveri ja kasutaja vahel. Mõni teenusepakkuja kasutab puhverservereid suurema turvalisuse ja heli- või videoklippidega veebilehtedele kiirema juurdepääsu andmiseks.

Võrguseaded:

Vaikimisi pöördusp. – liikuge Interneti-ühenduse loomisel kasutatavale pöörduspunktile ja vajutage .

Ühenduse aeg – määrake aeg, millal **RealPlayer** võrguga ühenduse katkestab, kui olete võrgulingi kaudu avatud meediumiklipi esitamise ajutiselt peatanud. Selleks valige **Vabalt valitav** ja vajutage . Sisestage aeg ja valige **OK**.

Madalaim UDP port – sisestage serveri pordivahemiku väikseim pordinumber. Väikseim väärtus on 6970.

Kõrgeim UDP port – sisestage serveri pordivahemiku suurim pordinumber. Suurim väärtus on 32000.

Võrgusageduste muutmiseks valige **Valikud** > **Täiendseaded**.



Filmilooja

Muude loomiseks vajutage klahvi  ja valige **Pildindus** > **Filmilooja**. Muved on lühikesed töödeldud videoklipid, mis võivad sisaldada videot, pilte, muusikat ja

teksti. **Kiirmuvee** luuakse **Filmilooja** poolt automaatselt pärast muvee laadi valimist. **Filmilooja** kasutab vaikumisi valitud muusikat ning valitud laadi kohast teksti. Igal laadil on erinev kirjalaad, värvipalett, muusika ja kiirus. Valides **Oma muvee**, saate valida oma video- ja heliklippe, pilte ja laade ning lisada alguse- ja lõputeksti. Muveesid saate saata multimeediumsõnumitena.

Avage **Filmilooja** ja vajutage  või  vaadete  ja  vaheldumisi aktiveerimiseks. Vaatest  põhivaatesse naasmiseks valige **Valmis**.

Vaade  sisaldab videoklippide loendit ning klippidele rakendatavaid käske **Esita**, **Saada**, **Muuda nime** ja **Kustuta**.

Kiirmuvee loomine

- 1 Valige menüü **Filmilooja** põhivaates **Kiirmuvee**.
- 2 Valige laadide loendist muvee laad. Loodud muvee salvestatakse funktsiooni **Filmilooja** muveeloendisse. Pärast salvestamist esitab telefon muvee automaatselt.

 **Näpunäide.** Uute laadide seadmesse laadimiseks valige funktsiooni **Filmilooja** põhivaatest **Stiililingid** (võrguteenus).

Oma muvee loomine

- 1 Valige **Filmilooja** põhivaates **Oma muvee**.

- 2 Valige muveesse lisatavad klipid kaustadest **Video, Pilt, Stiil** või **Muusika**.

Pärast videoklippide ja piltide valimist määrake failide muvees esitamise järjekord, valides **Valikud** > **Lisavalikud**. Valige teiseldatast fail, vajutades juhtnuppu. Seejärel liikuge failile, mille alla soovite märgitud faili paigutada, ja vajutage juhtnuppu. Videoklippide lõikamiseks valige **Valikud** > **Vali sisu**. Vt ptk „Sisu valimine“ lk 51. Funktsioonis **Sõnum** saab muveele lisada alguse- ja lõputekstid.

- 3 Valige **Koosta muvee** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Multimeediasõnum – muvee pikkuse valimiseks multimeediasõnumiga saatmiseks.

Automaatne valik – kõigi valitud piltide ja videoklippide muveesse kaasamiseks.

Muusika kestusega – heliklipi pikkuse ja muvee kestuse sobitamiseks.

Määra ise – muvee pikkuse määramiseks.

- 4 Valige **Valikud** > **Salvesta**.

Oma muvee vaatamiseks enne selle salvestamist valige vaates **muvee eelvaatlus** **Valikud** > **Esita**.

Sama laadiga uue muvee loomiseks valige **Valikud** > **Muuda**.

Sisu valimine

Pärast muvee jaoks piltide ja videoklippide valimist saate valitud videoklippe töödelda. Valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Valikud** > **Vali sisu**. Saate valida, milliseid videoklipi osi muveesse kaasata või sealt välja jätta. Kaasatud, väljajäetud ja neutraliseeritud osad on tähistatud videoekraani all asuval liuguril vastavate värvidega: roheline märgib kaasatud, punane väljajäetud ja hall neutraliseeritud osi.

Videost mingi osa muveesse kaasamiseks liikuge sellele osale ja valige **Valikud** > **Lisa**.

Videoklipist teatud osa eemaldamiseks liikuge sellele osale ja valige **Valikud** > **Jäta välja**.

Et **Filmilooja** kaasaks või eemaldaks videoklipi osa suvaliselt, liikuge sellele osale ja valige **Valikud** > **Märgi erapooletuks**.

Videoklipist ühe kaadri eemaldamiseks valige **Valikud** > **Jäta löik välja**.

Et **Filmilooja** kaasaks või eemaldaks kõiki videoklipi osi suvaliselt, valige **Valikud** > **Kõik erapooletuks**.

Seaded

Alltoodud seadete muutmiseks valige **Seaded**:

Kasutatav mälu – valige muveede salvestuskoht.

Eraldusvõime – valige muveede eraldusvõime.

muvee vaikenimi – valige muveede vaikenimi.



Sõnumite saatmine

Vajutage ja valige siis **Sõnumid**. Menüüs **Sõnumid** saate koostada, saata, vastu võtta, vaadata, redigeerida ja korraldada tekstsõnumeid, multimeediumsõnumeid, e-kirju ja andmeid sisaldavaid erilisi tekstsõnumeid. Lisaks sellele saab sõnumeid ja andmeid vastu võtta Bluetooth-ühenduse kaudu. Samuti on võimalik võtta vastu veebipõhiseid teenuseteateid ja kärjeteateid ning saata võrku taotlusi teenuste sisselülitamiseks.



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib olenevalt vastuvõtvast seadmest olla teistsugune.

Kui avate menüü **Sõnumid**, kuvatakse funktsioon **Uus sõnum** ja allkirjeldatav kaustade loend.



Saabunud – siin asuvad kõik vastuvõetud sõnumid (v.a e-kirjad ja kärjeteated). E-kirjad salvestatakse kausta **Postkast**.



Minu kaustad – saate sõnumeid kaustadesse paigutada.



Postkast – menüüs **Postkast** saate luua ühenduse kaugpostkastiga, laadida alla uusi e-kirju või vaadata vallasrežiimis varem allalaaditud e-kirju. Vt pkt „E-post“ lk 64.



Mustandid – siin asuvad saatmata mustandsõnumid.



Saadetud – siia on salvestatud 20 viimati saadetud sõnumit (v.a Bluetooth-ühenduse kaudu saadetud sõnumid). Talletatavate sõnumite arvu muutmiseks vaadake teemat „Seaded kategoorias Muu“ lk 66.



Saatmiseks – ajutine salvestuskoht saatmist ootavatele sõnumitele.



Raportid – saate taotleda, et võrk saadaks teile teie saadetud tekstsõnumite või multimeediumsõnumite edastusaruande ehk saateraporti (võrguteenus). Teatud juhtudel ei edastata edastusaruandeid (saateraportide) e-posti aadressile saadetud multimeediumsõnumite kohta.



Näpunäide. Kui mõni vaikekaust on avatud, saab ühest kaustast teise liikuda klahviga või .

Teenusejuhtimiskäskude (USSD-käskude), näiteks võrguteenuste aktiveerimiskäskude sisestamiseks ja teenusepakujale saatmiseks valige rakenduse **Sõnumid** põhikuval **Valikud** > **Teenuse juhtimine**.

Funktsiooniga **Kärjeteated** (võrguteenus) saate vastu võtta mitmesugust operaatorvõrguteavet, näiteks ilma- ja liiklusteateid. Kärjeteadete teemad ja nende numbrid saate oma teenusepakujalt. Valige menüü **Sõnumid** põhivaates

Valikud > **Kärjeteated**. Põhivaates kuvatakse teema olek, teema number, nimi ja see, kas teema on lipukesega (▶) järeltegevuseks märgitud.

Teksti sisestamine

Tavaline tekstisisestus

ABC, **abc** ja **Abc** tähistavad valitud täherežiimi.
123 tähistab numbrirežiimi.

☞ kuvatakse, kui kasutate teksti sisestamisel tavalist tekstisisestusrežiimi.

- Vajutage korduvalt numbriklahvi (**1** – **9**), kuni vajalik märk ekraanile ilmub. Iga numbriklahvi all on rohkem märke kui klahvil näha.
- Numbri sisestamiseks vajutage vastavat numbriklahvi ja hoidke seda all.
- Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks vajutage klahvi **#** ja hoidke seda all.
- Kui järgmine täht asub praegu sisestatuga samal klahvil, oodake kursori ilmumist (või vajutage ooteaja lõpetamiseks ⌂) ja sisestage täht.
- Ühe märgi kustutamiseks vajutage ☐ . Mitme märgi kustutamiseks vajutage klahvi ☐ ja hoidke seda all.
- Enamkasutatavad kirjavahemärgid leiata klahvi **1** alt. Vajaliku kirjavahemärgi leidmiseks vajutage korduvalt klahvi **1** .

Erimärkide loendi avamiseks vajutage klahvi * .
 Loendist soovitud märgi valimiseks vajutage ⌂ .

- Tühiku sisestamiseks vajutage 0 . Kursori viimiseks järgmisele reale vajutage kolm korda 0 .
- Ühest märgirežiimist teise lülitumiseks vajutage # .

Sõnastikupõhine tekstisisestus sõnastik


Kõiki tähti saab sisestada ühe klahvivajutusega. Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saab ise uusi sõnu lisada. Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, vahetab uus sõna vanima sõna välja.

- Sõnastikupõhise tekstisisestuse aktiveerimiseks vajutage ☞ ja valige **Kasuta sõnastikku**.

Sellega aktiveeritakse kõigis telefoni redaktorites sõnastikupõhine (nn ennetav) tekstisisestus.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamisel kuvatakse ekraanil tähtis ☞ .

- Soovitud sõna kirjutamiseks vajutage klahvi **2** – **9** . Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi

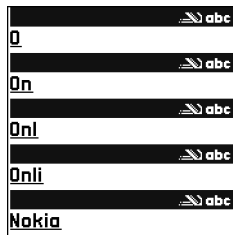

ainult üks kord. Näiteks selleks, et kirjutada sõna „Nokia“ ingliskeelse sõnastiku abil, vajutage tähe „N“ jaoks klahvi **6** , „o“ jaoks klahvi **6** , „k“ jaoks klahvi **5** , „i“ jaoks klahvi **4** ja „a“ jaoks klahvi **2** . Ekraanil pakutav sõna muutub pärast iga klahvivajutust.

- 3** Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja ekraanil kuvatud sõna on õige, vajutage selle kinnitamiseks klahvi  või tühiku lisamiseks klahvi **0** . Kui sõna pole õige, vajutage sõnastikust leitud sõnade ükshaaval vaatamiseks korduvalt klahvi ***** , või vajutage  ja valige **Sõnastik > Vasted**. Kui sõna järel on **?**, pole sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Kirjuta**, sisestage soovitud sõna tavalise tekstisisestusega ja valige siis **OK**. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uuega.

- 4** Alustage järgmise sõna kirjutamist.

 **Näpunäide.** Sõnastikupõhise sisestuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage kaks korda kiiresti klahvi **#** .

Näpunäiteid sõnastikupõhise sisestuse kasutamiseks

Ühe märgi kustutamiseks vajutage  . Mitme märgi kustutamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.

Ühest märgirežiimist teise lülitumiseks vajutage **#** . Kui vajutate kaks korda kiiresti klahvi **#** , lülitub sõnastikupõhine režiim välja.

 **Näpunäide.** Sõnastikupõhine sisestus üritab ära arvata, millist kirjavahemärki kasutada („?!“). Kirjavahemärkide järjekord ja valik sõltuvad sõnastiku keelest.

Numbri sisestamiseks täherežiimis vajutage vastavat numbriklahvi ja hoidke seda all.

Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks vajutage klahvi **#** ja hoidke seda all.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid leiab klahvi **1** alt. Vajaliku kirjavahemärgi leidmiseks vajutage **1** ja siis korduvalt ***** .

Erimärkide loendi avamiseks vajutage klahvi ***** ja hoidke seda all.

Sõnastikust leitud sõnade ükshaaval vaatamiseks vajutage korduvalt klahvi ***** .

Järgmiste valikute kasutamiseks vajutage  , valige **Sõnastik** ja vajutage  :

Vasted – oma klahvivajutustele vastavate sõnade vaatamiseks.

Sisesta sõna – sõna lisamiseks sõnastikku tavalises tekstisisestusrežiimis. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uuega.

Muuda sõna – sõna redigeerimiseks tavalises sisestusrežiimis. See valik on saadaval, kui sõna on aktiveeritud (alla joonitud).

💡 **Näpunäide.** Kui vajutate , kuvatakse ekraanil järgmised valikud (sõltuvalt redigeerimisrežiimist): **Sõnastik** (sõnastikupõhine sisestus), **Täherežiim** (tavaline tekstisistestus), **Numbrirežiim**, **Lõika** (kui tekst on valitud), **Kopeeri** (kui tekst on valitud), **Kleebi** (kui tekst on enne lõigatud või kopeeritud), **Lisa number**, **Lisa sümbol** ja **Sisestuskeel**: (muudab sisestuskeelt kõigis seadme redaktorites).

Liitsõnade kirjutamine

Kirjutage liitsõna esimene osa ja kinnitage see klahviga . Kirjutage liitsõna teine osa. Liitsõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks vajutage .

Sõnastikupõhise tekstisistestuse väljalülitamine

Sõnastikupõhise tekstisistestuse kasutamise lõpetamiseks kõigis telefoni redaktorites vajutage  ja valige **Sõnastik** > **Välja lülitatud**.

Teksti kopeerimine lõikelauale

1 Tähtede ja sõnade valimiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all. Samal ajal vajutage  või . Valitud tekstiosa tõstetakse esile.

2 Teksti kopeerimiseks lõikelauale ehk puhvrissse valige **Kopeeri**, hoides samal ajal endiselt all klahvi .

3 Teksti lisamiseks dokumenti vajutage klahvi  ja hoidke seda all. Siis valige **Kleebi** või vajutage klahvi  ja valige **Kleebi**.
Tekstiridade valimiseks ehk märkimiseks hoidke all klahvi . Samal ajal vajutage  või . Valitud tekstiosa dokumendist kustutamiseks vajutage .

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Vastuvõttev seade võib multimeediumsõnumit algselt saadetuga võrreldes erinevalt kuvada.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

💡 **Näpunäide.** Sõnumeid saab koostada igas rakenduses, kus leidub valik **Saada**. Valige esmalt fail (pilt või tekst), mille soovite sõnumile lisada. Seejärel valige **Valikud** > **Saada**.

Enne multimeediumsõnumi koostamist või e-kirja kirjutamist peavad teil olema häälestatud õiged ühenduseadused. Vt ptk „MMS- ja e-posti seadete vastuvõtmine“ lk 57 ja „E-post“ lk 64.

Mobiilsidevõrk võib saadetavate MMS-sõnumite mahtu piirata. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

- 1 Valige **Uus sõnum**. Kuvatakse sõnumivalikud.
Lühisõnum – tekstsõnumi saatmiseks.
Multimeediasõnum – multimeediasõnumi (MMS) saatmiseks.
E-kiri – e-kirja saatmiseks. Kui te pole veel e-posti kontot häälestanud, palutakse teil seda teha.
- 2 Kontaktide seast adressaatide või rühmade valimiseks või adressaadi telefoninumbri või e-posti aadressi sisestamiseks vajutage . Eraldage adressaadid semikooloniga (:), mille sisestamiseks vajutage * .
 Numbriga või aadressi võib sisestada ka kopeerides ja kleepides.
Näpunäide. Leidke kontakt ja vajutage selle märkimiseks . Korraga saab valida mitu adressaati.
- 3 Sõnumi tekstiväljale liikumiseks vajutage .
- 4 Kirjutage sõnum.
- 5 Meediumiobjekti lisamiseks MMS-sõnumisse valige **Valikud > Lisa objekt > Foto, Heliklipp** või **Videoklipp**. Heli lisamisel kuvatakse ekraanil tähis .
 MMS-sõnumiga ei saa saata mp4-vormingus salvestatud videoklippe. Videote salvestusvormingu muutmiseks vaadake teemat „Video seaded“ lk 38.

- 6 MMS-sõnumi jaoks uue foto tegemiseks või heli- või videoklipi salvestamiseks valige **Valikud > Lisa uus > Foto, Heliklipp** või **Videoklipp**. Sõnumisse uue slaidi lisamiseks valige **Slaid**.

Et vaadata, kuidas multimeediasõnum välja näeb, valige **Valikud > Eelvaatlus**.

- 7 E-kirjale manuse lisamiseks valige **Valikud > Lisa > Foto, Heliklipp, Videoklipp** või **Märge**. E-kirja manust tähistab navigeerimisribal tähis .

Näpunäide. Kui soovite manusena saata mõnda muud faili, mis pole heliklipp ega märge, avage vastav rakendus ja valige **Valikud > Saada > E-posti abil** (kui see valik on saadaval).

- 8 Sõnumi saatmiseks valige **Valikud > Saada** või vajutage .

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis pole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, näiteks hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi



ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem. Navigeerimisribal näete sõnumi pikkuse indikaatorit, mis näitab, kui palju märke sõnumisse veel mahub. Näiteks 10 (2) tähendab, et teksti saatmiseks kahe sõnumina võite lisada veel 10 märki.



Märkus. E-kirjad salvestatakse enne saatmist automaatselt kausta **Saatmiseks**. Kui saatmine ebaõnnestub, jääb e-kiri kausta **Saatmiseks** ja selle olekut märgib teade **Ebaõnnestus**.



Näpunäide. Samuti saab menüü **Sõnumid** kaudu koostada esitlusi ning neid multimeediumsõnumina laiali saata. Valige multimeediumsõnumi redaktori vaates **Valikud** > **Koosta esitlus** (kuvatakse vaid juhul, kui funktsiooni **MMSi loomisrežiim** seadeks on **Hoiatustega** või **Vaba**). Vt ptk „Multimeediumsõnumid“ lk 63.



Näpunäide. Kui saadate multimeediumsõnumi e-posti aadressile või seadmesse, mis toetab suurte piltide vastuvõtmist, valige suurem pildiformaat. Kui te ei tea, kas vastuvõttev seade ja võrk toetavad suuremaid faile, on soovitatav kasutada väiksemat pildiformaati ning heliklippe, mille pikkus ei ületa 15 sekundit. Seade muutmiseks valige menüü **Sõnumid** põhivaates **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediasõnum** > **Foto suurus**.

MMS- ja e-posti seadete vastuvõtmine

Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile vajalikud seaded tekstisõnumina. Vt ptk „Andmed ja seaded“ lk 58.

Andmesideteenuste tellimisteabe ja muu teabe saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Järgige teenusepakkujalt saadud juhiseid.

MMS-seadete sisestamine käsitsi

- 1 Valige **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunkt** ja määratlege multimeediumsõnumi pöörduspunkti seaded. Vt ptk „Ühenduse seaded“ lk 96.
- 2 Valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediasõnum** > **Eelistatud pöördusp.** ja valige enda loodud pöörduspunkt, mida soovite ühenduse loomisel kasutada. (vt ka ptk „Multimeediumsõnumid“ lk 63).

Enne e-kirjade saatmist, vastuvõtmist, allalaadimist, kirjadele vastamist ja nende edasisaatmist tehke järgmist.

- Konfigureerige Interneti-pöörduspunkt (IAP). Vt ptk „Ühenduse seaded“ lk 96.
- Määratlege oma e-posti seaded. Vt ptk „E-post“ lk 64. Vaja on eraldi e-posti kontot. Järgige serveri postkasti ja Interneti-teenusepakkuja juhiseid.



Kaust Saabunud – sõnumite vastuvõtmine

Saabunud sõnumite tähised: * – lugemata sõnumid kaustas **Saabunud**; * – lugemata tekstisõnum; * – lugemata MMS-sõnum; * – Bluetooth-ühenduse kaudu vastu võetud andmed.

Kui teile saabub sõnum, kuvatakse ooterežiimis ekraanil ja teade **1 uus sõnum**. Sõnumi avamiseks valige **Näita**. Sõnumi avamiseks kaustas **Saabunud** liikuge soovitud sõnumile ja vajutage .

Multimeediumsõnumid



NB! Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Võite saada teate, et teile on saabunud MMS-sõnum, mis on salvestatud multimeediumsõnumite keskses. Sõnumi seadmesse laadimiseks vajaliku pakettandmeside seansi loomiseks valige **Valikud > Lae**.

Multimeediumsõnumi () avamisel võib telefon näidata pilti ja sõnumi teksti ning edastada valjuhääldist heli (kui sõnum on heliga, kuvatakse ekraanil tähis). Heli kuulamiseks klõpsake tähisel olevat noolt.

Et vaadata, milliseid meediumiobjekte multimeediumsõnum sisaldab, avage sõnum ja valige **Valikud > Objektid**. Multimeediumsõnumi objekti faili saab salvestada seadme mällu või saata näiteks Bluetooth-ühenduse kaudu mõnda teise ühilduvasse seadmesse.

Vastuvõetud multimeediumesitluste vaatamiseks valige **Valikud > Näita esitlust**.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Andmed ja seaded

Seade võtab vastu andmeid sisaldavaid tekstisõnumeid () , mida nimetatakse ka OTA-sõnumiteks.

Konfig.sõnum – telefon võib vastu võtta teenusepakkuja, võrguoperaatori või asutuse teabevaldusosakonna saadetud konfiguratsioonisõnumi, mis võib sisaldada tekstisõnumeid vahendava keskuse numbrit, kõneposti numbrit, Interneti-pöörduspunkti seadeid, pöörduspunkti logiskripti seadeid või e-posti seadeid. Seadete salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta kõik**.

Visiitkaart – teabe salvestamiseks kausta **Kontaktid** valige **Valikud > Salvesta visiitkaart**. Visiitkaardile lisatud sertifikaate või helifaile ei salvestata.

Helina toon – helina salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**.

Võrgu logo – kui soovite, et ooterežiimis kuvataks operaatorvõrgu nime asemel logo, valige **Valikud** > **Salvesta**.

Kalendrikirje – kutse salvestamiseks valige **Valikud** > **Salv. kalendrisse**.

Veebisõnum – järjehoidja salvestamiseks veebijärjehoidjate loendisse valige **Valikud** > **Lisa järjehoidja**. Kui sõnum sisaldab nii pöörduspunkti seadeid kui ka järjehoidjaid, valige andmete salvestamiseks **Valikud** > **Salvesta kõik**.

Tuli e-kiri – annab teada, mitu uut e-kirja on serveri postkastis. Pikem teateversioon võib sisaldada üksikasjalikumaid teavet.

💡 **Näpunäide**. Kui saate vCard-faili, millele on manustatud pilt, salvestatakse pilt kausta Kontaktid.

Veebipõhised teenuseteated

Veebipõhised teenuseteated (📧) on lühiteated (näiteks uudiste pealkirjad), mis võivad sisaldada tekstisõnumit või linki. Lisa- ja tellimisteavet saate teenusepakkujaalt.



Minu kaustad

Menüüs **Minu kaustad** saate sõnumeid kaustadesse paigutada ning kaustu luua, kustutada ja ümber nimetada.



Näpunäide. Korduvate sõnumite kirjutamisel võite kasutada mallide kausta salvestatud tekste.



Postkast

Kui valite **Postkast**, kuid pole veel e-posti kontot häälestanud, palub telefon seda teha. Vt ptk „E-post“ lk 64. Kui loote uue postkasti, näete menüü **Sõnumid** põhivaates valiku **Postkast** asemel uue postkasti nime. Postkaste võib olla kuni kuus.

Postkasti avamine

Postkasti avamisel saate valida, kas vaatate varem vastuvõetud e-kirju ja kirjade päiseid vallasrežiimis või loote ühenduse e-posti serveriga.

Kui liigute oma postkastile ja vajutate klahvi ⌘, küsib seade: **Võtan ühenduse postkastiga?**

Postkastiga ühenduse loomiseks ja uute e-kirjade päiste või sõnumite allalaadimiseks valige **Jah**. Kui vaatate kirju

sidusrežiimis (võrguühendusega), on telefonil pakettandmeside vahendusel serveri postkastiga pidev ühendus. (vt ka ptk „Ühenduse seaded“ lk 96).

Varem allalaaditud e-kirjade vaatamiseks vallasrežiimis (võrguühenduseeta), valige **Ei**. E-kirjade vallasrežiimis vaatamisel pole seade serveri postkastiga sideühenduses.

E-kirjade allalaadimine

Kui telefon on vallasrežiimis, valige serveri postkastiga ühenduse loomiseks **Valikud > Loo ühendus**.

 **NB!** Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega.

E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

- 1 Kui postkastiga on ühendus loodud, valige **Valikud > E-posti ülekanne**.

Uued – uute e-kirjade laadimiseks seadmesse.

Valitud – ainult märgitud e-kirjade allalaadimiseks.

Kõik – postkastist kõigi e-kirjade allalaadimiseks.

E-kirjade allalaadimise peatamiseks valige **Tühista**.

- 2 Kui olete e-kirjad alla laadinud, võite neid vaatama hakata sidusrežiimis või valida ühenduse katkestamiseks **Valikud > Katkesta ühendus** ja vaadata e-kirju vallasrežiimis.

E-kirjade olekutähised:

 – uus e-kiri (vallas- või sidusrežiim): sisu pole seadmesse laaditud.

 – uus e-kiri: sisu on seadmesse laaditud.

 – loetud e-kiri.

 – loetud e-kirja päis ja kirja sisu on seadmest kustutatud.

- 3 E-kirja avamiseks vajutage . Kui e-kirja pole alla laaditud (tähise nool osutab väljapoole) ning seade on vallasrežiimis, küsib telefon luba kirja postkastist allalaadimiseks.

E-kirja manuse vaatamiseks avage manusetähistega  sõnum ja valige **Valikud > Manused**. Kui manuse tähis on tuhm, pole manust seadmesse laaditud; valige **Valikud > Kanna üle**. Vaates **Manused** saab manuseid alla laadida, avada, salvestada või eemaldada. Manuseid saab saata ka Bluetooth-ühenduse kaudu.

 **Näpunäide.** Kui postkast kasutab protokollu IMAP4, saate valida allalaaditavate kirjade arvu ning määrata, kas kirjad laaditakse alla koos manustega või ilma nendeta. Vt ptk „E-post“ lk 64. POP3-protokollu puhul on valikud **Ainult päised**, **Osaliselt (kB)** või **Kirjad & manused**.

E-kirjade automaatne allalaadimine

Sõnumite automaatseks allalaadimiseks valige **Valikud > E-posti seaded > Autom. ülekanne > Päise ülekanne**. Valige **Pidev vastuvõtt** või **Vaid koduvõrgus** ja määrake, millal ja kui sageli sõnumeid alla laaditakse.

E-kirjade automaatne allalaadimine võib suurendada telefoniarveid, kuna andmeedastuse maht kasvab.

E-kirjade kustutamine

E-kirja sisu kustutamiseks seadmest nii, et see jääks siiski serveri postkasti alles, valige **Valikud > Kustuta**. Valige kuval **Kustutan sõnumi**: valik **Ainult telefonist**.

Seade näitab postkastis olevate e-kirjade päseid täpselt nii, nagu need on serveris. E-kirja päis jääb seadmesse alles ka e-kirja sisu kustutamisel. Kui soovite ka päised kustutada, tuleb e-kirjad esmalt kustutada serveri postkastist ning luua siis seadmest serveri postkastiga uuesti ühendus, et postkasti olek uuendada.

 **Näpunäide.** E-kirja kopeerimiseks serveri postkastist menüüs **Minu kaustad** olevasse kausta valige **Valikud > Kopeeri kausta**, valige loendist soovitud kaust ja vajutage **OK**.

E-kirja seadmest ja serveri postkastist kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta**. Valige kuval **Kustutan sõnumi**: valik **Tel-st ja serverist**.

Kui olete vallasrežiimis, kustutatakse e-kiri esmalt seadmest. Kui järgmine kord serveri postkastiga ühenduse loote, kustutatakse kiri automaatselt ka serverist. POP3-protokolli kasutamisel kustutatakse märgitud e-kirjad alles pärast postkastiga ühenduse katkestamist.

Kui soovite kirja kustutamise nii seadmest kui ka serverist tühistada, liikuge järgmise ühenduse ajal kustutatavaks märgitud e-kirjale (⊕) ja valige **Valikud > Ennista**.

Postkastiga ühenduse katkestamine

Postkastiga pakettandmeside seansi lõpetamiseks valige sidusrežiimis **Valikud > Katkesta ühendus**.

 **Näpunäide.** Kui jätate ühenduse postkastiga avatuks, laaditakse uued e-kirjad (vaikimisi **Ainult päised**) serveri postkastist seadmesse automaatselt (ainult juhul, kui server toetab protokollid IMAP IDLE-funktsiooni). Kui soovite sõnumirakenduse taustal avatuks jätta, vajutage kaks korda . Ühenduse säilitamine võib suurendada telefoniarveid, kuna andmeedastuse maht kasvab.

E-kirjade vaatamine vallasrežiimis

Kui avate kausta **Postkast** ning soovite vaadata ja lugeda oma e-kirju vallasrežiimis, vastake küsimusele **Võtan ühenduse postkastiga? Ei**. Saate lugeda varem allalaaditud e-kirjade päseid, allalaaditud e-kirju või mõlemaid. Samuti saate kirjutada uusi e-kirju ning saabunud kirjadele vastata või neid edasi saata, kui loote järgmine kord postkastiga ühenduse.



Kaust Saatmiseks – saatmist ootavad sõnumid

Kaustas **Saatmiseks** hoitakse saatmist ootavaid sõnumeid ajutiselt.

Sõnumite olek kaustas **Saatmiseks** on:

Saadan – ühendus on loodud ja sõnumit just saadetakse.

Ootel/Saatmise ootel – sõnum saadetakse pärast eelmiste sarnast tüüpi sõnumite saatmist.

Saadan uuesti kell (kellaaeg) – seade proovib sõnumit teatud aja pärast uuesti saata. Kui soovite kohe proovida uuesti saata, valige **Valikud** > **Saada**.

Edasilükatud – võite panna kaustas **Saatmiseks** olevad dokumendid ootele. Liikuge saadetavale sõnumile ja valige **Valikud** > **Katkesta saatmine**.

Ebaõnnestus – seade on tagajärjetult ära kasutanud kõik saatmiskatsed. Saatmine ebaõnnestus. Kui üritasite saata tekstisõnumit, avage see sõnum ja kontrollige sõnumi saatmiseseadeid.

 **Näide.** Sõnumid paigutatakse kausta Saatmiseks näiteks siis, kui seade asub väljaspool võrgu levipiirkonda. Saate määrata, et sõnumid saadetakse ära siis, kui te järgmine kord serveriga ühenduse loote.

SIM-kaardi sõnumite vaatamine

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need seadmes esmalt mõnda kausta kopeerida.

- 1 Valige menüü **Sõnumid** põhivaates **Valikud** > **SIM-kaardi sõnumid**.
- 2 Sõnumite märkimiseks valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali** või **Vali kõik**.
- 3 Valige **Valikud** > **Kopeeri**. Avatakse kaustaloend.
- 4 Kopeerimise alustamiseks valige soovitud kaust ja vajutage **OK**. Sõnumite vaatamiseks avage vastav kaust.

Sõnumiseaded

Tekstisõnumid

Valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Lühisõnum**.

Sõnumikeskused – kuvatakse kõigi määratud sõnumikeskuste loend.

Kasutatav keskus – valige sõnumikeskus, mille kaudu soovite tekstisõnumeid saata.

Saateraport – saate taotleda, et võrk saadaks sõnumite kohta edastusaruande ehk saateraporti (võrguteenus). Kui valite **Ei**, näidatakse logis ainult neid sõnumeid, mis on **Saadetud**. Vt ptk „Logi“ lk 26.

Sõnumi kehtivus – kui kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit adressaadile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest. Võrk peab seda funktsiooni toetama. **Maksimaalne aeg** on pikim võrgu lubatav ajaperiood.

Sõnumi vorming – muutke seda seadet ainult siis, kui olete kindel, et sõnumikeskus saab teie sõnumeid teise vormingusse teisendada. Pöörduge oma võrguoperaatori poole.

Eelistatud ühendus – võrgu toetuse korral saab tekstsõnumeid edastada tavalise GSM-võrgu või pakettandmeside vahendusel. Vt ptk „Ühenduse seaded” lk 96.

Vastuse edast. sama – valige **Jah**, kui soovite, et vastussõnum saadetakse sama sõnumikeskuse numbriga kaudu (võrguteenus).

Uue sõnumikeskuse lisamine

- 1 Valige **Sõnumikeskused** > **Valikud** > **Uus sõnumikeskus**.
- 2 Vajutage , sisestage sõnumikeskuse nimi ja valige **OK**.
- 3 Vajutage  ja  ning sisestage sõnumikeskuse number. Numbriga saate oma teenusepakkuja. Valige **OK**.
- 5 Uute seadete kasutamiseks avage uuesti seadete vaade. Liikuge valikule **Kasutatav keskus** ja valige uus sõnumikeskus.

Multimeediumsõnumid

Valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediasõnum**.

Foto suurus – määratlege MMS-sõnumisse lisatava foto suurus. Valikud on **Algupärane** (kuvatakse vaid juhul, kui **MMSi loomisrežiim** seadeks on **Hoiatustega** või **Vaba**), **Väike** ja **Suur**. MMS-sõnumi mahu suurendamiseks valige **Algupärane**.

MMSi loomisrežiim – kui valite **Hoiatustega**, annab seade hoiatusteate, kui proovite saata sõnumit, mida vastuvõtja seade ei pruugi toetada. Kui valite **Piiratud**, ei luba seade saata sõnumeid, mida ei toetata.

Eelistatud pöördusp. (**Tuleb määratleda**) – valige, millist pöörduspunkti tuleks MMS-sõnumite keskusega ühenduse loomiseks kasutada.

Multim. vastuvõtt – valige, kuidas soovite MMS-sõnumeid vastu võtta. Koduvõrgus MMS-sõnumite automaatseks vastuvõtmiseks valige **Koduvõrgus autom.** Väljaspool koduvõrku viibides saate teate, et teile on saabunud MMS-sõnum, mis on salvestatud MMS-sõnumite keskuses. Võite valida, kas soovite sõnumi seadmesse alla laadida või mitte.

Kui viibite väljaspool koduvõrgu leviipiirkonda, võib MMS-sõnumite saatmine ja vastuvõtmine olla tavalisest kallim.

Kui valite **Multim. vastuvõtt** > **Alati automaatne**, loob seade sõnumi allalaadimiseks automaatselt aktiivse pakettandmeside ühenduse sõltumata sellest, kas viibite oma koduvõrgu levipiirkonnas või mitte.

Anonüümsed lubatud – valige **Ei**, kui soovite keelduda sõnumitest, mille saatja on anonüümne.

Reklaami vastuvõtt – määrake, kas soovite MMS-sõnumina saadetud reklaame vastu võtta või mitte.

Saateraport – kui soovite, et logis kuvataks saadetud sõnumi olek, valige **Jah** (võrguteenus). Teatud juhtudel ei edastata edastusaruandeid (saateraporteid) e-posti aadressile saadetud multimeediumsõnumite kohta.

Keeldu raportist – kui te ei soovi, et seade teavitaks teid MMS-sõnumi kohaletoiimetamisest, valige **Jah**.

Sõnumi kehtivus – kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit edastada, kustutatakse see sõnum MMS-sõnumite keskusest. Võrk peab seda funktsiooni toetama. **Maksimaalne aeg** on pikim võrgu lubatav ajaperiood.

 **Näpunäide.** Teenusepakkuja võib saata teile MMS-sõnumite ja e-posti seaded konfiguratsiooni-sõnumina. Lisateavet saate teenusepakkujalt. Vt „Andmed ja seaded” lk 58.

E-post

Valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **E-post** või valige postkasti põhivaates **Valikud** > **E-posti seaded**. Seejärel valige mõni alljärgnevatest funktsioonidest.

Kasutatav postkast – valige, millist postkasti soovite e-kirjade saatmisel kasutada.

Postkastid – avab määratletud postkastide loendi. Kui ühtegi postkasti pole määratletud, palub telefon seda teha. Valige soovitud postkast, mille puhul saate muuta järgmisi seadeid: **Postkasti seaded**, **Kasutajaseaded** ja **Autom. ülekanne**.

Postkasti seaded:

Postkasti nimi – sisestage postkasti nimi.

Pöörduspunkt (Tuleb määratleda) – valige postkastile Interneti-pöörduspunkt (IAP). Vt ptk „Ühenduse seaded” lk 96.

Minu e-posti aadress (Tuleb määratleda) – sisestage teenusepakkuja antud e-posti aadress. Sellel aadressil saabuvad ka teie kirjade vastused.

Väljuva posti server (Tuleb määratleda) – sisestage e-kirju edastava e-posti serveri IP-aadress või hostinimi. Mõnel juhul saate kasutada üksnes oma võrguoperaatori e-posti serverit. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Saada sõnum – määrake, kuidas teie seadmest e-kirju saadetakse. Et telefon looks valiku **Kirjade saatmine** valimisel postkastiga ühenduse, valige **Kohe**. Valiku **Järgm. ühendusel** puhul saadetakse e-kiri postkastiga ühenduse loomisel.

Kasutajanimi – sisestage teenusepakkuvalt saadud kasutajanimi.

Parool: – sisestage oma parool. Kui jätate selle välja tühjaks, peate parooli sisestama serveri postkastiga ühenduse loomisel.

Sisset. posti server (Tuleb määratleda) – sisestage e-kirju vastuvõtva meiliserveri IP-aadress või hostinimi.

Postkasti tüüp – määrab postkasti teenusepakkuja soovitatava e-posti protokoll. Valikud on **POP3** ja **IMAP4**. Seda seadet saab valida vaid üks kord ning kui olete selle seade salvestanud või postkasti seadetest väljunud, ei saa te seda enam muuta. Kui kasutate protokollid POP3, ei uuendata e-kirju sidusrežiimis automaatselt. Uute e-kirjade vaatamiseks tuleb ühendus katkestada ning siis postkastiga uuesti ühendus luua.

Turvalisus (pordid) – kasutatakse POP3-, IMAP4- ja SMTP-protokollide puhul ühenduse turvalisuse tagamiseks.

APOP turvaline login (ei kuvata, kui valiku **Postkasti tüüp** seadeks on valitud IMAP4) – kasutatakse protokollid POP3 puhul e-posti serveris asuva postkastiga ühenduse loomisel edastatavate paroolide krüptimiseks.

Kasutajaseaded:

Allalaetavad e-kirjad (ei kuvata, kui e-posti protokollid seadeks on POP3) – määrake postkasti laaditavate uute e-kirjade arv.

Lae alla (ei kuvata, kui e-posti protokoll on IMAP4) – saate määrata, milline osa e-kirjadest alla laaditakse: **Ainult päised**, **Osaliselt (kB)** või **Kirjad & manused**.

Lae manused (ei kuvata, kui e-posti protokoll on POP3) – valige, kas e-kiri laaditakse alla manustega või ilma.

Tellitud kaustad (ei kuvata, kui e-posti protokoll on POP3) – saate tellida serveri postkasti muid kaustu ning nende sisu alla laadida.

Saada endale koopia – kui soovite e-kirja koopia salvestada serveri postkasti ja saata valikus **Minu e-posti aadress** määratud aadressile, valige **Jah**.

Koos allkirjaga – kui soovite e-kirjadele lisada allkirja, valige **Jah**.

Minu nimi – sisestage oma nimi. Kui aadressaadi telefon seda funktsiooni toetab, kuvatakse e-posti aadressi asemel teie nimi.

Autom. ülekanne:

Päise ülekanne – kui see funktsioon on aktiveeritud, laaditakse sõnumid alla automaatselt. Saate määrata, millal ja kui tihti sõnumeid alla laaditakse.

Funktsiooni **Päise ülekanne** aktiveerimine võib andmeside mahu tõttu suurendada kõne maksumust.

Veebipõhised teenuseteated

Valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Teenuse teade**.
Valige, kas telefon peaks teenuseteateid vastu võtma või mitte. Kui soovite, et seade aktiveeriks teenuseteate saabumisel automaatselt brauseri, looks võrguühenduse ja laadiks sisu alla, valige **Lae alla** > **Automaatne**.

Kärjeteated

Kärjeteadete teemasid ja neile vastavaid koode uurige teenusepakkujalt ning valige siis seadete muutmiseks **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Kärjeteated**.

Vastuvõtt – valige, kas telefon võtab kärjeteateid vastu või mitte.

Keel – **Kõik** võimaldab kärjeteadete vastuvõttu igas keeles, mida telefon toetab. **Valitud** – saate valida, mis keeles kärjeteateid vastu võetakse. Kui te ei leia vajalikku keelt, valige **Muu**.

Teematu vastus – kui olete valinud **Teematu vastus** > **Sisse lülitatud**, otsib seade automaatselt uusi teemanumbreid ning salvestab uued nimeta numbrid teemaloendisse. Kui te ei soovi uusi teemanumbreid automaatselt salvestada, valige **Välja lülitatud**.

Seaded kategoorias Muu

Valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Muu**.

Salv. saadet. sõnum – valige, kas seade peaks salvestama iga saadetud tekstsõnumi, MMS-sõnumi ja e-kirja koopia kausta **Saadetud** või mitte.

Sõnumite talletusarv – määrake saadetud sõnumite arv, mis salvestatakse kausta **Saadetud**. Vaikimisi salvestatakse kuni 20 sõnumit. Kui määratud arv saab täis, kustutatakse kõige vanem sõnum.

Kasutatav mälu – valige mälu, kuhu sõnumid salvestatakse: **Telefoni mälu** või **Mälukaart**.

Uued e-kirja teated – valige, kas telefon peaks teatama või helisignaali märku andma uue e-kirja saabumisest teie postkasti.



Visual Radio

Vajutage  ja valige **Radio**. Saate kasutada rakendust tavapärase FM-raadiona, mille juurde kuulub automaatne raadiojaamade otsing ning nende asukohtade salvestamine. Kui kuulate raadiojaamu, mis pakuvad teenust Visual Radio, saate ekraanil paralleelselt kuvada kuulatava raadiosaate kohta käiva visuaalse teabe. Teenus Visual Radio kasutab pakettandmesidelahendusi (võrguteenus). FM-raadiot saate kuulata paralleelselt teiste rakenduste kasutamisega.

Teenuse Visual Radio kasutamiseks peate arvestama järgmiste tingimustega.

- Seade peab olema sisse lülitatud.
- Seadmesse peab olema paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
- Kuulatav raadiojaam ning teie võrguoperaator peavad nimetatud teenust toetama.
- Võrguoperaatori Visual Radio serveri kasutamiseks peate olema määratlenud Interneti-pöörduspunkti.
- Raadiojaamale peab olema määratletud õige Visual Radio teenuse-ID ning teenus Visual Radio peab olema lubatud. Vt pkt „Salvestatud jaamad“ lk 68.

Kui teil pole teenusele Visual Radio juurdepääsu, ei pruugi teie piirkondlikud võrguoperaatorid ja raadiojaamad seda teenust toetada. Kõigis riikides ja piirkondades ei pruugi teenus Visual Radio olla saadaval.

Raadio kuulamise ajal saate kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nii, nagu tavaliselt. Käimasoleva kõne ajal lülitatakse raadio välja. Kõne lõppedes tuleb raadio tõenäoliselt käsitsi uuesti sisse lülitada.

Raadio valib kasutatava sagedusala, võttes aluseks võrgust saadud riigiteabe. Kui see teave pole saadaval, on võimalik, et teil palutakse ise valida oma asukohapiirkond. Samuti saate piirkonna valida rakenduse Visual Radio seadetes.

Raadio kuulamine

Võtke arvesse, et raadioülekannete kvaliteet sõltub raadiojaama levialast igas konkreetses piirkonnas.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.

Vajutage  ja valige **Radio**. Jaamaotsingu käivitamiseks valige  või . Otsing katkeb jaama leidmisel. Sageduse muutmiseks käsitsi valige **Valikud** > **Käsitsihäälestus**.

Kui soovite kuulata eelnevalt salvestatud raadiojaamu, valige järgmise või eelmise salvestatud jaama valimiseks vastavalt  või  või vajutage jaama mälukoha valimiseks vastavat numbriklahvi.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage  või .
Raadio kuulamiseks valjuhääldi abil valige [Valikud](#) > [Valjuhääldi sisse](#).

 **Hoiatus.** Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Saadaolevate jaamade vaatamiseks asukoha järgi valige [Valikud](#) > [Jaamade kataloog](#) (võrguteenus).

Väljaotsitud raadiojaama salvestamiseks jaamade loendisse valige [Valikud](#) > [Salvesta jaam](#). Salvestatud raadiojaamade loendi avamiseks valige [Valikud](#) > [Jaamad](#). Vt ptk „Salvestatud jaamad“ lk 68.

Kui soovite naasta ooterežiimi ning jätta FM-raadio taustal mängima, valige [Valikud](#) > [Mängi taustal](#).

Visuaalse sisu vaatamine

Teenuse kättesaadavuse, hinna ja tellimise kohta saate teavet oma võrguoperaatorilt või teenusepakujalt.

Väljaotsitud raadiojaama visuaalse sisu vaatamiseks valige  või [Valikud](#) > [Käivita vis.teenus](#). Kui visuaalteenuse ID pole veel jaama jaoks salvestatud, sisestage see nüüd või valige ID otsimiseks jaamade kataloogist käsk [Laadi alla](#) (võrguteenus).

Kui visuaalteenusega on ühendus loodud, kuvatakse ekraanil sisupakkuja loodud jooksev visuaalne sisu.

Visuaalsisu vaate kuvamisseadete muutmiseks valige [Valikud](#) > [Ekraaniseaded](#) > [Valgustus](#) või [Akusäästja ooteaeg](#).

Salvestatud jaamad

Raadio saab salvestada kuni 20 raadiojaama. Jaamade loendi avamiseks valige [Valikud](#) > [Jaamad](#).

Mis tahes salvestatud jaama kuulamiseks valige [Valikud](#) > [Jaam](#) > [Kuula](#). Teenust Visual Radio toetava raadiojaama visuaalsisu vaatamiseks valige [Valikud](#) > [Jaam](#) > [Käivita vis.teenus](#).

Raadiojaama üksikasjade muutmiseks valige [Valikud](#) > [Jaam](#) > [Muuda](#).

Seaded

Valige [Valikud](#) > [Seaded](#) ja siis mõni järgmistest valikutest.

Käivitussignaali – valige juhul, kui rakenduse käivitamisel kostab helisignaali.

Automaatkäivitus – valige **Jah**, kui soovite, et teenus Visual Radio käivitaks automaatselt, kui valite kuulamiseks mõne visuaalteenust pakkuva raadiojaama.

Pööruspunkt – valige sideühenduseks kasutatav pööruspunkt. Pööruspunkti pole vaja, kui kasutate rakendust tavapärase FM-raadiona.

Praegune asukoht – valige oma asukohapiirkond. See seade kuvatakse ainult juhul, kui seade asus rakenduse käivitamisel väljaspool võrgu levipiirkonda.



Kalender

-  **Otsevalik:** vajutage ükskõik millises kalendrivaates klahvi (**1** – **0**). Avaneb koosoleku kirje ja teie sisestatud märgid lisatakse väljale **Teema**.
-  **Näpunäide.** Varundage seadmesse kogunenud teavet ühilduvalle mälukaardile regulaarselt. Teatud andmeid (nt kalendrikirjeid) saate hiljem seadmesse taastada. Vt „Mälukaardid“ lk 17.

Kalendrikirjete koostamine

- 1 Vajutage  ja valige **Kalender** > **Valikud** > **Uus kanne**, edasised valikud on järgmised.
Koosolek – valige see, kui soovite, et telefon tuletaks meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuvat koosolekut.
Meeldetuletus – saate salvestada kindlale päevale üldisemat laadi meeldetuletuse.



- 2 **Tähtpäev** – valige see, kui soovite, et telefon tuletaks meelde sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Tähtpäeva meeldetuletus kordub igal aastal. Täitke väljad. Väljadel liikumiseks vajutage .
Alarm (ainult koosolekute ja tähtpäevade jaoks) – valige **Sisse lülitatud** ja vajutage , et täita väljad **Alarmi kellaeg** ja **Alarmi kuupäev**. Päevavaates kuvatakse alarmi tähis .
Kordus – vajutage , et kalendrikanne korduks (päevavaates kuvatakse ).
Korda kuni – saate määrata kirje kordamise lõppkuupäeva.
Sünkroniseerimine:
Isiklik – pärast kalendrikirje sünkroonimist näete seda vaid teie, kuid mitte teised, kel on sidusjuurdepääs selle kalendri vaatamiseks.
Avalik – kalendrikirjet näevad kõik, kellel on luba teie võrgukalendrit vaadata.
Puudub – kalendri sünkroonimisel ei kopeerita seda kannet ühilduvasse arvutisse.
- 3 Kirje salvestamiseks valige **Valmis**.
 Kalendri helisignaali lõpetamiseks valige **Vaigista**. Ekraanil kuvatakse meeldetuletus. Kalendri helisignaali lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Helisignaali edasilükkamiseks valige **Hiljem**.

 **Näpunäide.** Kalendrimärkme saatmiseks mõnda muusse ühilduvasse seadmesse valige **Valikud** > **Saada** > **Lühisõnumi abil**, **Multimeedia abil**, **Bluetoothi abil** või **E-posti abil** (saadaval vaid siis, kui e-post on seadistatud).

 **Näpunäide.** Programmpaketi Nokia PC Suite abil saab kanda kalendrikirjeid ja ülesandeid teistest Nokia mobiiltelefonidest teie seadmesse ning sünkroonida kalendrit ja ülesannete loendit ühilduva arvutiga. Vaadake seadme müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Kalendri helisignaali seadmine

Kohtumiste ja tähtpäevade meeldetuletamiseks saab seada helisignaali.

- 1 Avage kirje, millele soovite helisignaali määrata, ja valige **Alarm** > **Sisse lülitatud**.
- 2 Määrake **Alarmi kellaeg** ja **Alarmi kuupäev**.
- 3 Signaali kordumissageduse valimiseks liiguge allapoole valikule **Kordus** ja vajutage .
- 4 Valige **Valmis**.

Helisignaali eemaldamiseks avage helisignaali kalendrikirje ja valige **Alarm** > **Välja lülitatud**.

Kalendrivaated

 **Näpunäide.** Nädala alguspäeva või kalendri avamisel kuvatava vaate muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Kuuvaates on kannetega kuupäevad tähistatud väikese kolmnurgaga kirje alumises paremas nurgas. Meeldetuletused ja tähtpäevad kuvatakse nädalavaates kõige ülemisel real (enne kella 8:00). Kuu-, nädala- ja päevavaate vahetamiseks vajutage * .

Tähised päeva- ja nädalavaates:  **Meeldetuletus** ja  **Tähtpäev**. **Koosolek** on ilma eritähiseta.

Tänase päeva avamiseks vajutage # . Kindla kuupäeva avamiseks valige **Valikud** > **Mine kuupäevale**, kirjutage kuupäev ja valige **OK**.

Kalendrikirjete kustutamine

Kaustast **Kalender** vanade kirjete eemaldamisega säästate seadme mäluruumi.

Rohkem kui ühe kirje eemaldamiseks avage kuuvaade, valige **Valikud** > **Kustuta kanne**, seejärel valige üks järgmistest.

Enne kuupäeva – määratud kuupäevast varasemate kalendrikirjete kustutamiseks.

Kõik kanded – kõikide kalendrikirjete kustutamiseks.

Kalendriseaded

Funktsioonide **Kalendri signaal**, **Esitus vaikimisi**, **Nädal algab** ja **Nädala esitusviis** häälestamiseks valige **Valikud** > **Seaded**.



Paljud teenusepakkujad haldavad veebilehti, mis on suunatud just mobiilseadmete kasutajaile. Nende veebilehtede kasutamiseks vajutage  ja valige **Veeb**. Sellistel lehtedel kasutatakse märgistuskeelt WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) või HTML (Hypertext Markup Language).

Pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja küsige teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid teenuste kasutamiseks.

 **Otsevalik:** ühenduse loomiseks hoidke ooterežiimis all klahvi .

Pääs Internetti

- Salvestage seaded, mis on vajalikud konkreetsele veebilehele juurdepääsuks. Vt ptk „Brauseriseadete vastuvõtmine“ lk 72 või „Seadete sisestamine käsitsi“ lk 72.
- Looge Interneti-ühendus. Vt ptk „Ühenduse loomine“ lk 73.
- Alustage veebilehtede sirvimist. Vt ptk „Sirvimine“ lk 74.

- Katkestage Interneti-ühendus. Vt ptk „Ühenduse lõpetamine“ lk 76.

Brauseriseadete vastuvõtmine

 **Näpunäide.** Vajalikud seaded võivad saada olla võrguoperaatori või teenusepakkuja veebisaidil.

Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile Interneti-teenuse seaded spetsiaalses tekstisõnumis. Vt ptk „Andmed ja seaded“ lk 58. Lisateavet küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Seadete sisestamine käsitsi

Järgige teenusepakkujalt saadud juhiseid.

- 1 Vajutage , valige **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöördupunkt** ning sisestage pöördupunkti seaded. Vt ptk „Ühenduse seaded“ lk 96.
- 2 Valige **Veeb** > **Valikud** > **Järjehoid. haldur** > **Lisa järjehoidja**. Sisestage järjehoidja nimi ja aktiivse pöördupunkti jaoks määratletud veebilehe aadress.
- 3 Loodud pöördupunkti seadmiseks vaikepöördupunktiks rakenduses **Veeb** valige **Veeb** > **Valikud** > **Seaded** > **Pöördupunkt**.

Järjehoidjavaade

 **Mõistete seletused.** Järjehoidja sisaldab Interneti-aadressi (kohustuslik), järjehoidja nime, pöörduspunkti ning kui veebileht seda nõuab, siis ka kasutajanime ja parooli.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Järjehoidjavaate tähised

 vaike-pöörduspunkti jaoks valitud avaleht. Kui kasutate veebi sirvimiseks mõnda teist vaike-pöörduspunkti, on ka avaleht teine.

 automaatsete järjehoidjate kaust sisaldab veebi sirvimisel automaatselt kogutud järjehoidjaid (). Selles kaustas asuvad järjehoidjad on reastatud domeeninimede järgi.

 suvaline järjehoidja, mille puhul näidatakse nime või Interneti-aadressi.

 kaust (ei pruugi saadaval olla), mis sisaldab sisu allalaadimiseks kasutatavaid järjehoidjaid.

Järjehoidja lisamine käsitsi

- 1 Valige järjehoidjavaates [Valikud](#) > [Järjehoid. haldur](#) > [Lisa järjehoidja](#).
- 2 Alustage väljade täitmist. Ainult URL-välja täitmine on kohustuslik. Kui teist pöörduspunkti ei valita, määratakse järjehoidjale pöörduspunkt vaikimisi. Erimärkide, näiteks /, ., : ja @ sisestamiseks vajutage * . Märkide kustutamiseks vajutage  .
- 3 Järjehoidja salvestamiseks valige [Valikud](#) > [Salvesta](#).

Järjehoidja saatmine

Leidke soovitud järjehoidja ja valige [Valikud](#) > [Saada](#) > [Lühisõnumi abil](#). Saatmiseks vajutage  . Korraga saab saata mitu järjehoidjat.

Ühenduse loomine

Kui kõik vajalikud ühendusseaded on salvestatud, saate veebilehti sirvima asuda.

- 1 Valige järjehoidja või sisestage väljale () soovitud aadress. Aadressi sisestamisel kuvatakse välja kohal alternatiivsed järjehoidjad. Sobiva järjehoidja valimiseks vajutage .
- 2 Lehe allalaadimiseks vajutage .

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil turvalisuse tähis , on andmeedastus seadme ja marsruuteri või seadme ja serveri vahel krüpteeritud.

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisusevervi (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisusevervi vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Ühenduse, krüptimisoleku ning serveri ja kasutaja autentimisandmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Info** > **Turvalisus**.

Teatud teenuste, näiteks pangateenuste kasutamisel, võidakse nõuda turvafunktsioonide kasutamist. Selliste ühenduste jaoks vajate turvasertifikaate. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. Vt ka „Sertifikaatide haldur“, lk 100.

Sirvimine

 **NB!** Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on ohtliku tarkvara eest kaitstud.

Brauseris avatud veebilehel kuvatakse uued lingid sinises kirjas ja allakriipsutatuna, linkidena toimivaid pilte aga ümbritseb sinine ääris.

Lingi avamiseks, märkeruudu märkimiseks ja elemendi valimiseks vajutage .

 **Otsevalik:** lehe lõppu liikumiseks vajutage **#** ning lehe algusse liikumiseks *****.

Veebilehtede sirvimisel eelmise lehe avamiseks valige **Tagasi**. Kui valik **Tagasi** puudub, valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Ajalugu** ja vaadake sama seansi ajal külastatud veebilehtede kronoloogilist loendit. Seansi lõpetamisel tühjendatakse loend.

Lehe värskendamiseks serverist valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Lae uuesti**.

Järjehoidja salvestamiseks valige **Valikud** > **Salv. järjehoidja**.

 **Näpunäide.** Järjehoidjavaate avamiseks vajutage ja hoidke sirvimisel all klahvi . Brauserivaatesse naasmiseks valige **Valikud** > **Tagasi leheküljele**.

Sirvimise ajal mõne veebilehe salvestamiseks valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Salvesta lehekülg**. Veebilehti saate salvestada nii seadme mällu kui ka ühilduvalle mälukaardile (kui see on paigaldatud) ning hiljem võrguühenduseta sirvida. Nende veebilehtede hilisemaks vaatamiseks vajutage järjehoidjavaates , et avada aken **Salvestatud leheküljed**.

Uue URL-aadressi sisestamiseks valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Mine aadressile**.

Avatud veebilehe käskude ja toimingute alamloendi avamiseks valige **Valikud** > **Teenuse valikud**.

Alla saab laadida ka faile, mida brauseris ei näidata (nt helinaid, pilte, võrguoperaatorite logosid, teemasid (kujundusi) ja videoklippe). Allalaaditud objekte haldab seadmes vastav rakendus; näiteks allalaaditud foto salvestatakse kausta **Galerii**.

Autoriõiguste kaitse tõttu võib mõne pildi, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine olla takistatud.

 **NB!** Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

 **Näpunäide.** Brauser kogub järjehoidjaid veebi sirvimisel automaatselt. Järjehoidjad salvestatakse automaatsete järjehoidjate kausta () ning reastatakse automaatselt domeeninimedega järgi. (vt ka ptk „Veebiseaded“ lk 76);

Salvestatud lehtede vaatamine

Kui vaatate sageli lehti, mille sisu muutub harva, võite lehe salvestada ja vaadata seda edaspidi vallasrežiimis. Salvestatud veebilehtede vaates saate veebilehtede salvestamiseks ise uusi kaustu juurde luua.

Salvestatud lehtede vaate avamiseks vajutage järjehoidjavaates . Salvestatud veebilehe () avamiseks salvestatud lehtede vaatest vajutage .

Sirvimise ajal mõne veebilehe salvestamiseks valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Salvesta lehekülg**.

Veebiteenusena ühenduse loomiseks ja soovitud veebilehe värskema versiooni allalaadimiseks valige **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Lae uuesti**. Kui veebileht on uuesti laaditud, jääb seade sidusrežiimi.

Objektide allalaadimine ja ostmine

Internetist saate alla laadida mitmesuguseid objekte (nt helinaid, fotosid, võrguoperaatorite logosid, teemasid (kujundusi) ja videoklippe). Need objektid võivad olla saadaval vabavarana, kuid võivad olla ka tasulised. Allalaaditud objekte haldab seadmes vastav rakendus; näiteks allalaaditud foto salvestatakse kausta **Galerii**.

 **NB!** Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad ohtliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

- 1 Soovitud objekti allalaadimiseks leidke vastav link ja vajutage .
- 2 Valige ostmiseks vajalik käsk või nupp (nt Buy või Osta).

- 3 Lugege kogu teave hoolikalt läbi. Allalaadimise jätkamiseks valige **Nõus**. Allalaadimise katkestamiseks vajutage **Tühista**.

Autoriõiguste kaitse tõttu võib mõne pildi, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine olla takistatud.

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse katkestamiseks ja veebilehe vaatamiseks vallasrežiimis valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Katkesta ühendus**. Kui aga soovite ühenduse lõpetada ja brauseri sulgeda, valige **Valikud** > **Välja**.

Vahemälu tühjendamine

Teenuste kasutamisel ja veebi sirvimisel salvestab seade teavet vahemällu.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid. Vahemälu tühjendamiseks valige **Valikud** > **Lisavalikud** > **Kustuta vahemälu**.

Veebiseaded

Valige **Valikud** > **Seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Pöörduspunkt – kui soovite vaikepöörduspunkti muuta, vajutage pöörduspunktide loendi avamiseks klahvi . Vt pkt „Ühenduse seaded“ lk 96.

Laadi pilte ja heli – valige **Jah**, kui soovite, et veebi sirvimisel kuvataks pilte. Kui valisite **Ei**, kuid soovite hiljem siiski pilte vaadata, valige sirvimise ajal **Valikud** > **Näita fotosid**.

Tähe suurus – saate valida teksti kirja suuruse.

Algsed koodid – kui teksti märke ei kuvata õigesti, saate vastavalt keelele valida mõne muu kodeeringu.

Aut. järjehoidjad – järjehoidjate automaatsalvestuse lõpetamiseks valige **Välja lülitatud**. Kui soovite järjehoidjate automaatsalvestust jätkata, kuid järjehoidjavaates seda kausta mitte näidata, valige **Varja kaust**.

Ekraani suurus – saate valida, kuidas sirvimisel vaadet kuvatakse. Valige **Vaid valikuklahvid** või **Täisekraan**.

Koduleht – avalehe määramiseks.

Otsinguleht – saate määrata veebilehe, mis avaneb siis, kui valite järjehoidjavaates või sirvimise ajal **Valikud** > **Brauseritoimingud** > **Ava otsinguleht**.

Helitugevus – kui soovite, et brauseris esitataks veebilehtedele manustatud helisid, saate siin määrata helitugevuse.

Esitus – kui soovite, et veebilehe küljendus kuvataks tavavaaterežiimis võimalikult täpselt, valige **Kvaliteetne**. Kui te ei soovi väliseid kaskaadlaadistikke alla laadida, valige **Kiire**.

Präänikud – saate präänikute vastuvõtmise ja saatmise keelata või lubada.



Mõistete seletused. Präänikud võimaldavad sisutarnijail tuvastada veebisisu kasutajaid ja nende eelistusi.

Java-/ECMA-skript – saate skriptide kasutamise sisse või välja lülitada.

Turvahoiatused – saate valida, kas turvahoiatusi varjata või kuvada.

Seeria nr. saatmine – saate seerianumbri saatmise lubada või keelata. Mõni teenusepakkuja võib veebisirvimise võimaldamiseks nõuda selle funktsiooni lubamist.

DTMF saatmine – saate valida, kas seade peaks teid kõne ajal DTMF-toonsignaali saatmisest teavitama või mitte. (vt ka ptk „Valikud kõne ajal“ lk 26).

Minu asjad

Mängud

Vajutage  ja valige **Minu asjad** ning soovitud mäng. Mängujuhiste lugemiseks valige **Valikud** > **Abi**.



Muusikapleier

Vajutage  ja valige **Minu asjad** > **Muusika**.

Muusikapleieriga saate esitada muusikafaili ning luua ja kuulata esitusloendeid.

 **Otsevalik:** muusikapleieri käivitamiseks vajutage ooterežiimis klahvi .

 **Hoiatus!** Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Lugude vaatamiseks albumi või esitaja järgi valige **Albumid** või **Esitajad**. Albumite ja esitajate kohta võetakse andmed muusikafailide ID3-metaandmetest (kui need on olemas).

Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks ühilduval e-mälukaardile või seadme mällu valige soovitud fail, seejärel valige **Valikud** > **Organiseeri** > **Kopeeri mälukaardile/Vii mälukaardile** või **Kopeeri telef. mällu/Teisalda telef. mällu**. Mälukaardile salvestatud faili tähistab .

Autoriõiguste kaitse tõttu võib muusika (k.a. helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine olla takistatud.

Muusika esitamine

Muusika esitamiseks valige **Kõik laulud**, **Esitusloendid**, **Esitajad**, **Albumid** või **Viimati lisatud** ning soovitud laul. Esitatakse valitud laul ja muud kuvatud laulud.

Praegu esitatava laulu kohta teabe vaatamiseks valige **Ava Praegu esitusel**.

Esitamise peatamiseks või pärast peatamist esituse jätkamiseks vajutage juhtnuppu. Laulu kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi . Tagasikerimiseks hoidke all klahvi .

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage  või .
Järgmise või eelmise laulu esitamiseks vajutage  või .

Juhujärjestus- ja tavaesitusrežiimide vahetamiseks valige **Valikud** > **Juhuesitus**. Et valida, kas muusikaesitus tuleks laulude loendi läbimängimisel lõpetada või tuleks laulude loend algusest peale uuesti esitada, valige **Valikud** > **Korda**.

Laulude loendist laulude otsimiseks vajutage otsinguväljale tähtede sisestamiseks vajalikke numbriklahve.

Mitme laulu valimiseks või kustutamiseks laulude loendist vajutage ja hoidke all klahvi , vajutades samaaegselt klahvi  või .

Laulude kustutamiseks valige soovitud laulud ja vajutage . Laulu kustutamisel eemaldatakse laul nii mälukaardilt kui ka seadme mälust jäädavalt.

Esitusloendid

Muusikapleier toetab m3u-vormingus lihtsaid esitusloendeid. Muusikapleieris saab muusikafailide esitusloendeid nii kopeerida kui ka ise koostada.

Esitusloendisse lugude, albumite või esitajate lisamiseks valige soovitud üksused ning valige **Valikud** > **Lisa esitusloendisse**. Saate koostada uue esitusloendi või lisada lugusid olemasolevasse loendisse.

Esitusloendi kuulamiseks valige **Esitusloendid** ning soovitud esitusloend.

Esitusloendi kustutamiseks liikuge sellele ja vajutage klahvi . Esitusloendi kustutamine kustutab ainult esitusloendi, mitte muusikafailid.



Ava – otseteede lisamine

Vaikimisi on otseteed järgmised:  avab rakenduse **Kalender**,  avab rakenduse **Saabunud** ning  avab rakenduse **Märkmed**.

Et salvestada otseteid ehk linke teie lemmikpiltide, märkmete, järjehoidjate jms juurde, vajutage , seejärel valige **Minu asjad** > **Ava**. Otseteed lisatakse vaid konkreetsetest rakendustest. Kõik rakendused ei pruugi seda võimalust toetada.

- 1 Valige rakendusest element, millele soovite salvestada otsetee.
- 2 Valige **Valikud** > **Lisa funkt.i „Ava”**. Otsetee uuendatakse funktsioonis **Ava** automaatselt, kui paigutate otseteega seotud elemendi ühest kohast teise (näiteks ühest kaustast teise). Otsetee tähise vasakus nurgas kuvatava ikooni muutmiseks valige **Valikud** > **Otsetee ikoon**.

Otsetee kustutamine

Valige otsetee ja vajutage **C**. Vaikeotseteid **Märkmed**, **Kalender** ja kausta **Saabunud** ei saa kustutada.

Kui kustutate rakenduse või dokumendi, millel on otsetee funktsioonis **Ava**, muutub eemaldatud elemendi otsetee funktsiooni **Ava** vaates tuhniks. Otsetee saab kustutada, kui käivitada funktsioon **Ava**.



Vestlus – vahetu sõnumside

Vajutage **🗨** ja valige **Minu asjad > Vestlus**.

Vahetu sõnumside (võrguteenus) võimaldab suhelda inimestega kiirsõnumite vahendusel ning liituda temaatiliste vestlusgruppidega. Kui olete registreerunud kasutaja, saate logida ennast teenusepakkuja hallatavasse vestlusserverisse.

Vestluskaaslasega vestluse alustamiseks või jätkamiseks valige **Vestlused**; sõnumside kontaktide loomiseks, muutmiseks või nende võrguoleku vaatamiseks valige **Vestl. kont-d**; mitme IM-kasutajaga rühmavestluse alustamiseks või jätkamiseks valige **Vestlusgrupid** ning eelmise salvestatud IM-sideseansi logi vaatamiseks valige **Salv. vestlused**.



Märkus. Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või teenusepakkuja poole ja küsige teavet vestlusteenuse kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid teenuste kasutamiseks.

Sõnumsideseadete vastuvõtmine

Konkreetses teenuse kasutamiseks tuleb salvestada selle teenuse seaded. Võrguoperaator või sõnumsideteenuse pakkuja võib saata teile seaded erilises tekstisõnumis. Vt ptk „Andmed ja seaded“ lk 58. Seaded saab ka käsitsi sisestada. Vt ptk „Vestlusserveri seaded“ lk 83.

Ühenduse loomine sõnumsidserveriga



Näpunäide. Rakenduse **Vestlus** käivitamisel automaatselt sisselogimiseks valige **Valikud > Seaded > Serveri seaded > Vestlusse logimisviis > Rakend. avamisel**.

- 1 Ühenduse loomiseks määratud vestlusserveriga avage **Vestlus**. Kasutatava serveri vahetamise ja uute serveriseadete salvestamise kohta vaadake teavet teemast „Vestlusserveri seaded“ lk 83.
- 2 Sisestage kasutajatunnus ja parool ning vajutage sisselogimiseks **🔑**. Vestlusserveri kasutajatunnuse ja parooli annab teenusepakkuja.

Vallasrežiimi säilitamiseks valige **Tühista**;
 vestlusserverisse hiljem sisse logimiseks valige
Valikud > **Logi sisse**. Vallasrežiimis ei saa sõnumeid
 saata ega vastu võtta.

3 Väljalogimiseks valige **Valikud** > **Logi välja**.

Vestlusseadete muutmine

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Vestluse seaded** ja siis mõni
 järgmistest valikutest.

Kasuta tavanime – (kuvatakse juhul, kui server toetab
 vestlusgruppe) varjunime sisestamiseks valige **Jah**.

Vestleja kohalolek – et teised näeksid teid võrgus
 olevana, valige **Sisse lülitatud**.

Sõnumid lubatud – kõigi sõnumite vastuvõtmise
 lubamiseks valige **Kõik**.

Kutsed lubatud – ainult teie vestluskontaktide
 vestluskutsete vastuvõtmiseks valige **Ainult vestl.kont**.
 Vestluskutse saadab vestluskontakt, et kutsuda teid
 liituma oma vestlusgrupiga.

Sõnumi sirvimiskiirus – uute sõnumite kuvamiskiiruse
 valimiseks.

Järjesta kontaktid – vestluskontaktide sortimiseks
Tähestiku järgi või **Oleku järgi**.

Kättesaadav. uuend. – määramaks, kuidas uuendatakse
 kontakti olekuteavet, st teavet selle kohta, kas kontakt on
 võrgus või mitte, valige **Automaatne** või **Käsitsi**.

Vestlusgruppide ja kasutajate otsing

Gruppide otsimiseks vaates **Vestlusgrupid** valige
Valikud > **Otsi**. Gruppe saab otsida järgmiste tunnuste
 põhjal: **Grupi nimi**, **Teema** ja **Liikmed** (kasutajatunnused).

Kasutajate otsimiseks vaates **Vestl. kont-d** valige
Valikud > **Uus vestluskontakt** > **Otsi serverist**.
 Kasutajaid saab otsida järgmiste tunnuste alusel:
Kasutaja nimi, **Kasutaja ID**, **Telefoninumber** ja **E-posti
 aadress**.

Liitumine vestlusgrupiga ja grupist lahkumine

Mõne salvestatud vestlusgrupiga liitumiseks leidke
 soovitud grupp ja vajutage .

Et liituda grupiga, mida loendis pole, kuid mille tunnus on
 teile teada, valige **Valikud** > **Liitu uue grupiga**. Sisestage
 selle grupi tunnus ja vajutage .

Vestlusgrupist lahkumiseks valige **Valikud** > **Lahku
 vestl.gr-st**.

Vestlus

Kui olete liitunud vestlusgrupiga, saate vaadata grupiliikmete vahel vahetatud sõnumeid ning ka ise sõnumeid saata.

Sõnumi saatmiseks sisestage sõnumiredaktorisse sõnumi tekst ja vajutage .

Erasõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada erasõnum**, valige aadressaat, sisestage sõnum ja vajutage .

Erasõnumile vastamiseks valige vastav sõnum ning seejärel **Valikud** > **Vasta**.

Kui soovite kutsuda võrgus olevaid vestluskontakte vestlusgrupiga liituma, valige **Valikud** > **Saada kutse**. Seejärel valige kontakt, keda soovite kutsuda, kirjutage kutse ja vajutage .

Kui soovite blokeerida sõnumite vastuvõtu teatud isikutelt, valige **Valikud** > **Blokeerimisvalikud** ning seejärel soovitud variant.

Vestluste salvestamine

Vestluse käigus või vestlusgrupis vahetatud sõnumite faili salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta vestlus**, sisestage vestluse faili nimi ja vajutage . Salvestuse lõpetamiseks valige **Valikud** > **Lõpeta salvestus**.

Vestluse failid salvestatakse automaatselt menüüsse **Salv. vestlused**.

Salvestatud vestluste vaatamiseks menüü põhivaates valige **Salv. vestlused**, valige vestlus ja vajutage .

Vestluste vaatamine ja alustamine

Et vaadata pooleliolevaid eravestlusi, avage **Vestlused**.

Vestluse vaatamiseks leidke vastav vestleja ja vajutage .

Vestluse jätkamiseks kirjutage sõnum ja vajutage .

Vestluste loendi avamiseks pooleliolevat vestlust sulgemata valige **Tagasi**.

Vestluse sulgemiseks valige **Valikud** > **Lõpeta vestlus**. Pooleliolevad vestlused suletakse automaatselt, kui väljute menüüst **Vestlus**.

Uue vestluse alustamiseks valige **Valikud** > **Uus vestlus** ning seejärel sobiv järgmistest valikutest.

Vali aadressaat – võrgus olevate vestluskontaktide vaatamiseks. Leidke kontakt, kellega soovite vestelda, ja vajutage .

Sisesta kasuttun. – saate sisestada selle inimese kasutajatunnuse, kellega soovite vestelda; seejärel vajutage .

 **Mõistete seletused.** Igale inimesele antakse teenuse kasutajaks registreerimisel isiklik kasutajatunnus.

Vestleja salvestamiseks vestluskontaktidesse leidke see kontakt ja valige **Valikud** > **Lisa vestluskontakt**.

Saabunud sõnumitele automaatsete vastuste saatmiseks valige **Valikud** > **Autom. vastus sisse**. Sisestage tekst ja valige **Valmis**. Sõnumite vastuvõtmist see ei mõjuta.

Vestluskontaktid

Vestluskontaktide loendi allalaadimiseks serverist või loendisse uute vestluskontaktide lisamiseks avage **Vestl.kont-d**. Serverisse sisselogimisel laaditakse automaatselt alla viimatikasutatud vestluskontaktide loend.

Vestlusgruppide haldamine

Kui soovite vaadata salvestatud vestlusgruppe või grappe, millega olete praegu liitunud, avage kuva **Vestlusgrupid**.

Vestlusserveri seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Serveri seaded**. Võrguoperaator või vestlusteenuse pakkuja võib saata teile seaded erilises tekstisõnumis. Kasutajatunnuse ja parooli annab teenusepakkuja teile teenuse registreerimisel. Kui te oma kasutajatunnust või parooli ei tea, pöörduge teenusepakkuja poole.

Vestlusserveri vahetamiseks valige **Vaikeserver**.

Serveri lisamiseks vestlusserverite loendisse valige **Serverid** > **Valikud** > **Uus server**. Määrake järgmised seaded.

Serveri nimi – sisestage vestlusserveri nimi.

Kasutatav pöördusp. – valige serveri jaoks pöörduspunkt.

Veebiaadress – sisestage vestlusserveri URL-aadress.

Kasutajatunnus – sisestage enda kasutajatunnus.

Parool – sisestage parool.

Ühenduvus



Bluetooth-ühenduvus

Bluetoothi vahendusel saab ühilduvate seadmetega luua traadita side ühenduse. Ühilduvad seadmed võivad olla mobiiltelefonid, arvutid ja tarvikud, näiteks peakomplekt või autokomplekt. Traadita Bluetooth-tehnoloogia vahendusel saab saata pilte, videoklippe, muusikat ja heliklippe ning märkmeid, samuti luua traadita sideühenduse ühilduva arvutiga failide ülekandmiseks või rakenduse **Pildiprint** abil piltide printimiseks ühilduva printeriga. Vt ptk „Pildi printimine“ lk 47.

Kuna Bluetooth-seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea teie seadme ja teise Bluetooth-seadme vahel olema otsenähtavust Küll aga on tingimuseks, et seadmed ei asuks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võib halvendada ühendatud seadmete vahele jääv sein, samuti teiste elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 ning toetab järgmisi profile: Basic Printing Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File

Transfer Profile, Basic Imaging Profile ja Human Interface Device Profile. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.



Mõistete seletused. Profiil vastab teenusele või funktsioonile ja sellega määratletakse, kuidas erinevad seadmed ühenduvad. Näiteks vabakäeprofiili kasutatakse vabakäeseadme ja mobiilseadme ühenduse loomisel. Seadmed peavad ühildumiseks toetama samu profile.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühendust ei saa kasutada, kui seade on lukustatud. Lisateavet seadme lukustamise kohta vt ptk „Turvameetmed“ lk 99.

Bluetooth-ühenduse seaded

Vajutage  ja valige **Side > Bluetooth**. Rakenduse esmakordsel avamisel palutakse teil määrata seadmele nimi. Kui Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ning funktsiooni **Minu telefoni leitavus** seadeks on valitud **Kõigile leitav**, näevad teised Bluetoothi kasutajad oma seadmetes teie seadet ja selle nime.

Valige järgmiste valikute seast.

Bluetooth – valige **Sisse lülitatud** või **Välja lülitatud**. Ühilduva seadmega traadita side loomiseks seadke kõigepealt Bluetooth-ühenduse seadeks **Sisse lülitatud** ja looge siis ühendus.

Minu telefoni leitavus – et seade oleks teiste Bluetooth-seadmete jaoks leitav, valige **Kõigile leitav**. Teiste seadmete eest peitmiseks valige **Varjatud**.

Minu telefoni nimi – saate muuta oma seadme nime.

Turvanõuanded

Kui Bluetooth pole kasutusel, seadke Bluetoothi olekuks **Välja lülitatud** või valige **Minu telefoni leitavus > Varjatud**.

Ärge siduge telefoni tundmatu seadmega.

Andmete saatmine

Bluetooth-ühenduse kaudu

Seadmel võib olla korraga mitu aktiivset Bluetooth-ühendust. Näiteks saate faile teise ühilduvasse seadmesse üle kanda ka siis, kui telefon on juba peakomplektiga ühendatud.

Bluetooth-ühenduse tähised

- Kui ooterežiimis kuvatakse tähis , on Bluetooth-ühendus aktiveeritud.
- Kui () tähis vilgub, püüab seade teise seadmega ühendust luua.
- Kui () tähis pidevalt põleb, on ühendus loodud.

 **Näpunäide.** Teksti saatmiseks Bluetooth-ühenduse abil (mitte lühisõnumiga) avage **Märkmed**, sisestage tekst ja valige **Valikud > Saada > Bluetoothi abil**.

- 1 Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata. Näiteks pildi saatmiseks teise ühilduvasse seadmesse avage **Galerii**.
- 2 Valige objekt (nt pilt) ja seejärel **Valikud > Saada > Bluetoothi abil**. Tööpiirkonnas olevad traadita Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad seadmed kuvatakse üksteise järel ekraanile. Ekraanil kuvatakse seadme tähis, seadme nimi, seadme tüüp või lühinimi.

 **Näpunäide.** Kui telefon on ka enne teisi seadmeid otsinud, näidatakse kõigepealt eelmise otsingu ajal

leitud seadmeid. Uue otsingu käivitamiseks valige **Otsi veel**. Seadme väljalülitamisel see loend kustutatakse.

Seadmete tähised

 – arvuti;  – telefon;  – heli- või videoseade;  – peakomplekt;  – muu.

Otsingu katkestamiseks vajutage **Stop**. Seadmeloendi täiendamine seiskub.

- 3 Valige seade, millega soovite luua ühenduse.
- 4 Kui teine seade nõuab enne andmeedastust seadmetevahelist sidumist, kostab helisignaal ning seade küsib pääsukoodi. Vt ptk „Seadmete sidumine“ lk 86.
- 5 Kui sideühendus on loodud, kuvatakse ekraanil teade **Saadan andmeid**.

Menüü **Sõnumid** kausta **Saadetud** ei salvestata Bluetooth-ühenduse vahendusel saadetud sõnumeid.

 **Näpunäide.** Seadmete otsingul võivad teatud seadmed näidata ainult seadme ainuomast aadressi (seadme aadressi). Kui soovite oma seadme ainuomast aadressi teada saada, sisestage ooterežiimis kood ***#2820#**.

Seadmete sidumine

 **Mõistete seletused.** Sidumine tähendab autentimist. Bluetooth-seadmete valdajad lepivad kokku ühise

pääsukoodi ning kasutavad oma seadmete sidumiseks ühte ja sama pääsukoodi. Kasutajaliideseta seadmetel on tehases programmeeritud pääsukood.

Seotud seadmete vaate () avamiseks menüü **Bluetooth** põhivaates vajutage .

Enne sidumist koostage pääsukood (1–16-kohaline) ning paluge teise Bluetooth-seadme omanikul kasutada sama koodi. Seda pääsukoodi kasutatakse ainult üks kord.

Telefoni sidumiseks valige **Valikud** > **Uus seotud seade**. Tööpiirkonnas olevad traadita Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad seadmed kuvatakse üksteise järel ekraanile. Valige soovitud seade ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb sisestada ka teises seadmes. Pärast sidumist salvestatakse see seade seotud seadmete loendisse.

Seotud seadmeid tähistatakse seadmeotsingus tähisega .

 **Näpunäide.** Seotud seadmele lühinime (hüüdnime või varjunime) määramiseks leidke loendist see seade ja valige seotud seadmete vaates **Valikud** > **Anna nimetus**. Selle nime järgi tunnete seadme kohe ära näiteks siis, kui toimub seadmete otsing või kui mõni seade soovib ühendust luua.

Saate ise määrata, kas mõnda seadet autoriseerida või mitte. Selleks leidke loendist soovitud seade ja valige esmalt **Valikud** ning seejärel mõni järgmistest valikutest.

Tunnustatuks – sideühenduse loomine teie seadme ja selle seadme vahel võib toimuda teie teadmata. Teil ei ole vaja selleks eraldi nõusolekut anda. Kasutage seda väärtust teile endale kuuluvate seadmete (nt ühilduv peakomplekt või arvuti) või mõne muu seadme, mille omanikku te usaldate, puhul.  tähistab seotud seadmete vaates volitatud seadmeid.

Mittetunnustatuks – seadme sideühenduse taotlusele tuleb iga kord anda eraldi kinnitus.

Sidumise tühistamiseks leidke loendist seade ja valige **Valikud > Kustuta**. Kui soovite kõik sidumised tühistada, valige **Valikud > Kustuta kõik**.

 **Näpunäide.** Kui kustutate sidumise seadmega, millega olete aktiivses ühenduses, siis rakendub see käsk kohe: sidumine kustutatakse ja ühendus katkestatakse.

Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Kui teile saadetakse Bluetoothi vahendusel andmeid, kostab heli ja telefon küsib, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, kuvatakse tähis  ja objekt salvestatakse menüü **Sõnumid** kausta **Saabunud**. Bluetooth-ühenduse kaudu vastuvõetud sõnumeid tähistatakse tähisega . Vt pkt „Kaut Saabunud – sõnumite vastuvõtmine“ lk 58.

Bluetooth-ühenduse väljalülitamine

Bluetooth-ühenduse väljalülitamiseks valige **Bluetooth > Välja lülitatud**.

Ühendused arvutiga

Seade toetab paljusid arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi. Tarkvarakomplekti Nokia PC Suite abil saab sünkroonida seadme ja ühilduva arvuti kontakte, kalendrikirjeid ja ülesandeid ning üle kanda pilte.

Seadme ja arvuti andmete sünkroonimiseks looge ühendus alati arvutist.

Tarkvarakomplekti Nokia PC Suite (ühildub opsüsteemidega Windows 2000 ja Windows XP) installimise kohta leiate lisateavet Nokia PC Suite'i kasutusjuhendist ning CD-lt Nokia PC Suite'i spikriteemast „Installimine“.

CD-ROM

Kui CD-ROM on ühilduva arvuti CD-seadmesse sisestatud, peaks see automaatselt käivituma. Kui CD-lugeja ei käivitu, toimige nii: avage Windows Explorer, paremklõpsake CD-seadet, kuhu sisestasite CD, ja valige automaatesitus (AutoPlay).

Seadme kasutamine modemina

Seadet saab kasutada modemina e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning Bluetoothi vahendusel või ühilduva andmesidekaabli ja arvuti abil Interneti-ühenduse loomiseks. Põhjalikud installijuhised leiате CD-lt kasutusjuhendi „User's Guide for Nokia PC Suite” teemast „Modem options” (Modemivalikud).

 **Näpunäide.** Kui kasutate tarkvarakomplekti Nokia PC Suite esmakordselt oma seadme ja ühilduva arvuti vahel ühenduse loomiseks ja komplekti Nokia PC Suite kuuluvate programmide kasutamiseks, võtke appi Nokia PC Suite'i ühendamise viisard Get Connected. Lisateavet vaadake seadme müügikomplekti kuuluvalt CD-lt.



Ühendusehaldur

Kui kasutate seadet GSM-võrgus, võib seadmes olla mitu üheaegset andmesideühendust. Vajutage  ja valige **Side** > Andmesideühenduste oleku, saadetud ja vastuvõetud andmemahtude vaatamiseks ning ühenduste lõpetamiseks valige **Ühen.hald..** Kui avate funktsiooni **Ühen.hald.**, näete järgmisi parameetreid:

- avatud andmesideühendused: andmesidekõned (**D**) ja pakettsideühendused (**☎**)

- iga ühenduse olek
- üles- ja allalaaditud andmemaht eraldi iga ühenduse kohta (ainult pakettandmeside puhul)
- iga ühenduse kestus (ainult andmesidekõnede puhul).



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõneaeg sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Sideseansi lõpetamiseks leidke loendist soovitud ühendus ja valige **Valikud** > **Katkesta**.

Kõigi käimasolevate sideseansside lõpetamiseks valige **Valikud** > **Katkesta kõik**.

Andmesideühenduse üksikasjade vaatamine

Sideühenduse üksikasjade vaatamiseks leidke ühendus ja valige **Valikud** > **Andmed**.

Nimi – kasutusel oleva Interneti-pöörduspunkti nimi (kui kasutate sissehelistusühendust, siis modemiühenduse nimi).

Kandja – andmesideühenduse tüüp: **Andmekõne**, **Kiire GSM** või **Pakettside**.

Olek – sideühenduse olek: **Ühendan**, **Ühnd. (ootel)**, **Ühnd. (akt.)**, **Ootel**, **Katkestan** või **Katkestatud**.

Vastuv. – vastuvõetud andmemaht baitides.

Saadet. – saadetud andmemaht baitides.

Kestus – ühenduses oldud aeg.

Kiirus – andmete saatmise ja vastuvõtmise kiirus kilobaitides sekundis.

Sissehel. – kasutatud sissehelistusnumber.

Nimi – kasutatud pöörduspunkti nimi.

Jagatud (kui ühendus pole jagatud, siis seda valikut ei kuvata) – sama ühendust kasutavate rakenduste arv.



Kaugsünkroonimine

Vajutage  ja valige **Side > Sünkron..** Valik **Sünkron.** võimaldab sünkroonida telefoni märkmeid, kalendri- ja kontaktikirjeid erinevate kalendri- ja aadressiraamaturakendustega ühilduvas arvutis või Internetis.

Sünkroonimise rakendus kasutab SyncML-tehnoloogiat. Teavet SyncML ühilduvuse kohta annab selle kalendri- või aadressiraamaturakenduse tarnija, millega soovite oma seadme andmeid sünkroonida.

Sünkroonimiseseadmed võidakse teile saata spetsiaalse tekstisõnumiga. Vt pkt „Andmed ja seaded“ lk 58.

Uue sünkroonimisprofiili koostamine

- 1 Kui ühtegi profiili pole salvestatud, pakub seade uue profiili koostamist. Valige **Jah**.
Uue profiili lisamiseks olemasolevatele valige **Valikud > Uus sünk. profiil**. Valige, kas teie seade kasutab vaikeseadeid või kopeerib seaded olemasolevast profiilist ja kasutab neid uue profiili koostamisel mallina.
- 2 Määratlege järgmised andmed.
Sünk. profiili nimi – sisestage profiili nimi.
Andmekandja – valige ühenduse tüüp: **Veeb** või **Bluetooth**.
Pöörduspunkt (kuvatakse ainult siis, kui **Andmekandja** seadeks on **Veeb**) – valige andmesideühenduse pöörduspunkt.
Kaugserveri aadress – hostserveri IP-aadress. Vajalikud andmed saate teenusepakujalt või süsteemiülemalt.
Port (ainult siis kui **Andmekandja** on seatud olekusse **Veeb**) – vajalikud andmed saate teenusepakujalt või süsteemiülemalt.
Kasutajanimi – sünkroonimisserveri kasutajatunnus. Kasutajatunnuse saate teenusepakujalt või süsteemiülemalt.
Parool – sisestage oma parool. Parooli saate teenusepakujalt või süsteemiülemalt.

Sünk.rkutsed lubatud – serveri algatatavate sünkroonimisesside lubamiseks valige **Jah**.

Autoriseeritud – kui soovite, et seade küsiks serveri algatatavaks sünkroonimiseks teie kinnitust, valige **Ei**.

Võrgu autentimine (kuvatakse ainult juhul, kui **Andmekandja** seadeks on **Veeb**) – kasutajanime ja parooli sisestamiseks valige **Jah**. Kasutajanime ja parooli sisestusväljade kuvamiseks vajutage . Vajutage , et valida **Kontaktid**, **Kalender** või **Märkmed**.

- Valitud andmebaasi sünkroonimiseks valige **Jah**.
- Sisestage väljale **Kaug-andmebaas** kalendri, aadressiraamatu või märkmete tee kaugserveris.
- Valige **Sünkroniseerimisviis**: **Tavaline** (kahepoolne sünkroonimine), **Ainult serveriga** või **Ainult telefoniga**.

- 3 Seadete salvestamiseks ja põhivaatesse naasmiseks valige **Tagasi**.

Andmete sünkroonimine

Menüü **Sünkron.** põhivaates kuvatakse sünkroonimisprofiilid ja sünkroonitavad andmerühmad.

- 1 Valige sünkroonimisprofiil ja seejärel **Valikud** > **Sünkroniseeri**. Ekraani alumisel real näidatakse sünkroonimisolekut. Sünkroonimise katkestamiseks valige **Tühista**.

- 2 Kui sünkroonimine on lõpetatud, antakse sellest märku. Kui sünkroonimine on läbi, valige **Valikud** > **Vaata logi**, et avada logifail, mis näitab sünkroonimisolekut (**Valmis** või **Mittetäielik**) ning lisatud, uuendatud, kustutatud või kõrvalejätud (sünkroonimata jäänud) märkmete ja kalendri- või kontaktkirjete arvu seadmes või serveris.



Seadmehaldur

Vajutage  ja valige **Side** > **Sead.hald..** Telefon võib võtta vastu võrguoperaatori, teenusepakkuja või asutuse infoosakonna saadetud profiili või konfiguratsioonisõnumi. Konfiguratsioonisõnum võib sisaldada andmesideühenduse pöörduspunkti seadeid või muid seadeid.

Serveriga ühenduse loomiseks ja konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks liikuge soovitud profiilile ning valige **Valikud** > **Alusta konfigur.**

Teenusepakkuja konfiguratsiooniseadete vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige **Valikud** > **Luba konfigur.** või **Keela konfigur.**

Serveriprofiili seaded

Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Serveri nimi – sisestage konfiguratsiooniserveri nimi.

Serveri ID – sisestage konfiguratsiooniserveri kasutajatunnus.

Serveri parool – sisestage parool, mille alusel server teie seadme ära tunneb.

Pöörduspunkt – valige pöörduspunkt, mida telefon kasutab serveriühenduse loomiseks.

Serveri aadress – sisestage serveri URL-aadress.

Port – sisestage serveri pordinumber.

Kasutajanimi ja **Parool** – sisestage kasutajanimi ja parool.

Konfig. lubatud – konfiguratsiooniseadete vastuvõtmiseks serverist valige **Jah**.

Kõik autom. lubat. – kui soovite, et seade küsiks enne konfiguratsiooniseadete vastuvõtmist teie kinnitust, valige **Ei**.

Töö



Kalkulaator

Liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks, jagamiseks, ruutjuure või protsendi leidmiseks vajutage ja valige **Töö** > **Arvuti**.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Arvu salvestamiseks mällu (seda tähistab **M**) valige **Valikud** > **Mälu** > **Salvesta**. Arvu mälust toomiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Otsi**. Arvu mälust kustutamiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Tühjenda**.

Protsentide arvutamine

- 1 Sisestage arv, millest soovite protsenti arvutada.
- 2 Valige , , või .
- 3 Sisestage protsent.
- 4 Valige .



Teisendaja

Mõõtude (näiteks **Pikkusühikud**) teisendamiseks ühest ühikust (**Jard**) teise (**Meeter**) vajutage ja valige siis **Töö** > **Teisendaja**.

Pidage meeles, et funktsiooni **Teisendaja** täpsus on piiratud ning võivad tekkida ümardamisvead.

- 1 Liikuge väljale **Tüüp** ja vajutage mõõtühikute vaatamiseks . Liikuge soovitud mõõtühikule ja valige **OK**.
- 2 Liikuge esimesele väljale **Ühik** ja vajutage . Valige ühik, mida soovite teisendada, ja vajutage **OK**. Liikuge teisele väljale **Ühik** ja valige ühik, millesse soovite teisendada.
- 3 Liikuge esimesele väljale (**Kogus**) ja sisestage teisendatav väärtus. Teisendatud väärtus kuvatakse automaatselt teisel väljal **Kogus**. Koma lisamiseks vajutage **#** ; märkide **+**, **-** (temperatuuri puhul) ja **E** (eksponent) sisestamiseks vajutage ***** .
Näpunäide. Teisendussuuna muutmiseks sisestage väärtus teisele väljale **Kogus**. Tulemus kuvatakse esimesel väljal **Kogus**.

Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine

Valuuta konverteerimiseks peate esmalt määrama põhivaluuta ning lisama vahetuskursid. Põhivaluuta kurss on alati 1. Põhivaluuta määrab teiste valuutade vahetuskursid.

- 1 Valige **Teisendaja** > **Valikud** > **Valuutakursid**. Kuvatakse valuutade loend, mille alguses on põhivaluutaks valitud ühik.
💡 **Näpunäide.** Valuuta nimetuse muutmiseks minge vahetuskursside vaatesse, liikuge soovitud valuutale ja valige **Valikud** > **Teine valuuta**.
- 2 Põhivaluuta muutmiseks liikuge soovitud valuutale ja valige **Valikud** > **Pane põhivaluutaks**.
- 3 Vahetuskursside lisamine Liikuge soovitud valuutale ja sisestage uus vahetuskurs (st kui mitu selle valuuta ühikut vastab ühele põhivaluuta ühikule).

Valuutateisendusteks tuleb esmalt sisestada kõik vajalikud vahetuskursid.

📁 **Märkus.** Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, kuna kõik eelmised kursid nullitakse.



Ülesanded

Märkuste kirjutamiseks ja ülesannete loendi haldamiseks vajutage 📎 ning valige siis **Töö** > **Ülesanded**.

Märkuse lisamiseks vajutage suvalist numbriklahvi. Kirjutage ülesande tekst väljale **Teema**.

Ülesande tähtaja määramiseks liikuge väljale **Tähtaeg** ja sisestage kuupäev.

Märkuse tähtsuse määramiseks funktsioonis **Ülesanded** liikuge väljale **Prioriteet** ja vajutage prioriteedi valimiseks klahvi ⬆️. Prioriteeditähised on ⚡ (**Kõrge**) ja ⬇️ (**Madal**). Prioriteedil **Keskmine** pole eraldi tähist.

Ülesande märkimiseks sooritatuks liikuge sellele ülesandele loendis **Ülesanded** ning valige siis **Valikud** > **Märgi tehtud**.

Ülesande taastamiseks liikuge soovitud ülesandele loendis **Ülesanded** ja valige siis **Valikud** > **Märgi tegemata**.



Märkmed

Märkmete kirjutamiseks vajutage 📎 ja valige siis **Töö** > **Märkmed**. Märkmeid saate saata ka teistesse ühilduvatesse seadmetesse ning salvestada vastuvõetud tekstifaili (txt-vormingus) kausta **Märkmed**.



Salvesti

Telefonivestluste ja häälmemode salvestamiseks vajutage 📎 ja valige siis **Töö** > **Salvesti**. Kui salvestate telefonikõnet, kuulevad mõlemad vestlejad iga viie sekundi järel piiksu.

Vahendid



Seaded

Seadete muutmiseks vajutage , seejärel valige **Vahendid** > **Seaded**. Leidke soovitud seadete rühm ja vajutage selle avamiseks . Leidke seade, mida soovite muuta, ja vajutage .



Telefoni seaded

Üldine

Telefoni keel – kui muudate ekraanitekstide keelt, muutuvad ka kuupäeva- ja kellaajavorming ning arvudes kasutatavad eraldajad (nt arvutustes). **Automaatne** valib keele lähtudes teabest SIM-kaardil. Pärast ekraanitekstide keele muutmist lülitub seade välja ja seejärel uuesti sisse.

Kui muudate funktsioonide **Telefoni keel** või **Sisestuskeel** seadeid, avaldab see mõju seadme kõikidele funktsioonidele. Seade jääb kehtima seni, kuni selle ise ära muudate.

Sisestuskeel – keele muutmine muudab teksti kirjutamiseks kasutatavaid märke ja erimärke ning sõnastikupõhise režiimi sõnastikku.

Sõnastik – sõnastikupõhise tekstisisestuse seade **Sisse lülitatud** või **Välja lülitatud** valimine kõigi redaktorite jaoks. Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.

Tervitustekst ja logo – seadme sisselülitamisel kuvatakse hetkeks ekraanile tervitustekst või logo. Valige **Vaikimisi**, et kasutada vaikekujundit; **Tekst**, et kirjutada tervitustekst (kuni 50 tähte); või **Foto**, et valida kaustast **Galerii** foto või pilt.

Telefoni algseaded – saate taastada teatud funktsioonide algseaded. Selleks tuleb sisestada lukukood. Vt ptk „Telefon ja SIM-kaart“ lk 100. Pärast seadete nullimist võib seade aeglasemalt käivituda. Dokumente ega faile seadete taastamine ei mõjuta.

Ooterežiim

Aktiivne ooterežiim – saate kasutada ooterežiimist rakendustesse viivaid põhiekraani otsevalikuid. Vt ptk „Aktiivne ooterežiim“ lk 22.

Vasak valiku klahv – vasakpoolsele valikuklahvile otsevaliku määramiseks ooterežiimis valige loendist soovitud rakendus.

Parem valiku klahv – parempoolsele valikuklahvile otsevaliku määramiseks ooterežiimis valige loendist soovitud rakendus.

Akt. ooterež. rakend. – aktiivses ooterežiimis ilmuvate rakenduste otseteede valimiseks. See seade on saadaval, kui **Aktiivne ooterežiim** on aktiveeritud.

Valides loendist rakenduse, saate juhtnupu erinevatele vajutustele määrata klahvistiku otsevalikuid. Juhtnupu otsevalikud pole aktiivses ooterežiimis saadaval.

Operaatori logo – seade kuvatakse juhul, kui võrguoperaatori logo on vastu võetud ja salvestatud. Võite valida, kas võrguoperaatori logo kuvatakse või mitte.

Ekraan

Heledus – saate ekraani eredust suurendada või vähendada. Seade reguleerib ekraani eredust automaatselt vastavalt ümbritseva keskkonna valgustingimustele.

Akusäästja ooteaeg – ekraani pimenduspiilt aktiveeritakse määratud aja möödumisel.

Taustvalguse ajalõpp – valige aeg, mille möödudes põhiekraani taustvalgustus välja lülitatakse.



Kõne seaded

Saada minu number – saate määrata, kas teie telefoninumbrit vestluspartnerile näidatakse (**Jah**) või mitte (**Ei**). Selle väärtuse võib vastavalt teie soovile määrata ka võrguoperaator või teenusepakkuja (**Lepingujärgne**) (võrguteenus).

Koputus – kui koputusfunktsioon (võrguteenus) on aktiveeritud, teavitab võrk teid poolel oleva kõne ajal uuest sissetulevast kõnest. Valige **Aktiveeri**, et saata võrku koputuse sisselülitamise taotlus; **Tühista**, et saata võrku koputuse väljalülitamise taotlus, või **Vaata olekut**, et vaadata, kas koputus on aktiveeritud või mitte.

Keeldu SMS-iga – valige **Jah**, et saata helistajale tekstisõnum, milles annate teada kõnest keeldumise põhjuse. Vt ptk „Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine“ lk 25.

Sõnumi tekst – kirjutage teade, mis saadetakse tekstisõnumiga, kui keeldute kõnest.

Aut.kordusvalimine – kui valite **Sisse lülitatud**, proovib seade veel kümme korda helistada numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise peatamiseks vajutage .

Kõnejärgne info – aktiveerige see funktsioon, kui soovite, et seade näitaks pärast kõne lõppu hetkeks kõne kestust.

Kiirvalimine – valige **Sisse lülitatud**, kui soovite, et kiirklahvidele määratud numbritel (**2** – **9**) saaks helistada vastavat klahvi all hoides. (vt ka ptk „Telefoninumbri kiirvalimine“ lk 24).

Vasta suvaklahviga – valige **Sisse lülitatud** kui soovite, et saaksite vastata saabuval kõnele ükskõik millise klahviga, välja arvatud **↵**, **↶**, **ⓘ** ja **↷**.

Kasutatav liin – see seade (võrguteenus) kuvatakse menüüs, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte kõneliini. Valige, kummalt liinilt väljuvad kõned ja tekstisõnumid. Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud kõneliinist. Kui valisite **Liin 2**, kuid te pole seda võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Kui valitud on liin 2, kuvatakse ooterežiimi ekraanil tähis **2**.

⚡ Näpunäide. Kõneliini vahetamiseks hoidke ooterežiimis all klahvi **#**.

Liini vahetus – liini valimise keelamiseks (võrguteenus) valige **Ära luba** (kui teie SIM-kaart seda toetab). Seade muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood.



Ühenduse seaded

Andmesideühendused ja pöörduspunktid

Seade toetab pakettandmeside ühendusi (⚡), näiteks GSM-võrgu GPRS-ühendust.

⚡ Mõistete seletused. GPRS kasutab tehnoloogiat, kus andmed paisatakse mobiilsidevõrku lühiajaliste andmepakettidena.

Andmesideühenduse loomiseks on vaja pöörduspunkti. Saate määrata mitut liiki pöörduspunkte, näiteks:

- MMS-pöörduspunkte multimeediumsõnumite edastamiseks,
- veebirakenduste pöörduspunkte WML- ja XHTML-lehtede vaatamiseks,
- Interneti-pöörduspunkte (IAP) e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks.

Uurige teenusepakkuvalt, millist pöörduspunkti tuleb soovitud teenuse puhul kasutada. Pakettandmeside tellimisega seotud ja muudki taavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Pakettandmeside ühendused GSM-võrkudes

GSM-võrke kasutades võivad aktiivsed olla ja pöörduspunkte jagada mitu andmesideühendust korraga.

Aktiivsete andmesideühenduste kohta vt ptk „Ühendusehaldur“ lk 88.

Signaalitugevuse tähise all võib telefon kuvada järgmisi tähiseid (sõltuvalt kasutatavast võrgust):

☎ GSM-võrk; võrk võimaldab pakettandmesidet.

☎ GSM-võrk; pakettandmeside ühendus on aktiivne, toimub andmete ülekanne.

☎ GSM-võrk; mitu pakettandmeside ühendust on aktiivsed.

☎ GSM-võrk; pakettandmeside ühendus on ootel (nt tavakõne ajal).

Pöörduspunkti seadete vastuvõtmine

Pöörduspunkti seaded saab vastu võtta teenusepakkuja saadetud tekstisõnumis, kuid need võivad ka juba algselt olla seadmesse salvestatud. Vt ptk „Andmed ja seaded“ lk 58.

Uue pöörduspunkti loomiseks vajutate ☎ ja valige **Vahendid > Seaded > Ühendus > Pöörduspunkt**.

Pöörduspunkt võib olla võrguoperaatori või teenusepakkuja poolt kaitstud (🔒). Kaitstud pöörduspunkte ei saa muuta ega kustutada.

Pöörduspunkt

💡 **Näpunäide.** Vt „MMS- ja e-posti seadete vastuvõtmine“ lk 57, „E-post“ lk 64 ja „Pääs Internetti“ lk 72.

Järgige teenusepakkuja saadud juhiseid.

Ühenduse nimi – pange ühendusele nimi.

Andmekandja – väljade valik sõltub valitud andmesideühendusest. Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on punane tärnike. Kui teenusepakkuja pole teisisi määranud, võib ülejäänud väljad täitmata jätta.

Andmesidet saab kasutada vaid siis, kui operaatorvõrk toetab andmesideteenust ning on teie SIM-kaardi vastavalt aktiveerinud.

Pöörduspunkti nimi (ainult pakettandmeside puhul) – pöörduspunkti nime on vaja ühenduse saamiseks pakettandmesidevõrguga. Pöörduspunkti nime annab võrguoperaator või teenusepakkuja.

Kasutajanimi – andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkuja saadud kasutajanimi. Kasutajanimed on tavaliselt tõstutundlikud, st seal eristatakse suur- ja väiketähti.

Küsi parooli – kui peate serverisse sisenemisel sisestama alati parooli või kui te ei taha parooli seadmesse salvestada, valige **Jah**.

Parool – andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkuvalt saadud parool. Üldjuhul on paroolid tõstutundlikud, st seal eristatakse suur- ja väiketähti.

Autentimine – valige **Tavaline** või **Turvaline**.

Avaleht – sõltuvalt ühendusest, mida häälestate, sisestage veebiaadress või MMS-sõnumikeskuse aadress.

Alltoodud seadete muutmiseks valige **Valikud** >

Lisaseaded:

Võrgutüüp – valige kasutatav Interneti-protokoll: **IPv4 seaded** või **IPv6 seaded**. Teised seaded sõltuvad valitud võrgutüübist.

Telefoni IP-aadress (IPv4 jaoks) – sisestage seadme IP-aadress.

Nimeserverid – väljale **Esmase DNS serveri**: sisestage esmase DNS-serveri IP-aadress. Väljale **Teise DNS serveri**: sisestage teise DNS-serveri IP-aadress. Aadresse küsige oma Interneti-teenuse pakkuvalt.

 **Mõistete seletused.** Domeeni nimeserveri teenus (DNS) on Interneti-teenus, mis muudab sellised domeeniaadressid nagu www.nokia.com IP-aadressideks (nt 192.100.124.195).

Proksi serveri aadr. – sisestage puhverserveri aadress.

Proksi pordi number – sisestage puhverserveri pordi number.

Pakettside

Pakettandmeside häälestus mõjutab kõiki pakettandmesidet kasutavaid pöörduspunkte.

Pakettside ühendus – kui valite **Võimaluse korral** ja olete ühenduses võrguga, mis toetab pakettandmesidet, registreerub seade pakettandmeside võrku. Nii saate palju kiiremini käivitada aktiivse pakettandmeside ühenduse näiteks e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Kui valite **Vajadusel**, kasutab seade pakettandmesidet ainult siis, kui käivitatakse kindla rakenduse või funktsiooni, mis seda kasutab. Kui pakettandmeside antud võrgus ei toimi ja valisite **Võimaluse korral**, proovib seade perioodiliselt pakettandmesideühendust luua.

Pöörduspunkt – pöörduspunkti nime vajatakse siis, kui seadet kasutatakse pakettandmeside modeminna.

Konfigu-ratsioonid

Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile usaldusserveri seaded konfiguratsioonisõnumis või on seaded salvestatud SIM-kaardile. Võite need seaded seadmesse salvestada või neid menüüs **Konfigu-ratsioonid** vaadata või kustutada.



Kellaaeg ja kuupäev

Vt ptk „Kella seaded“ lk 15.

Vaadake ka keeleseadeid peatükis „Üldine“ lk 94.



Turvameetmed

Telefon ja SIM-kaart

PIN-koodi päring – kui see on aktiveeritud, küsitakse PIN-koodi iga kord, kui seadme sisse lülitate. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada. Vt ptk „PIN- ja lukukoodide mõistete seletused“ lk 99.

PIN-kood, PIN2-kood ja Lukukood – saate luku-, PIN-, ja PIN2-koodi muuta. Koodides võib kasutada üksnes numbreid **0** kuni **9**. Vt ptk „PIN- ja lukukoodide mõistete seletused“ lk 99.

Et vältida juhuslikku hädaabinumbrile helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabinumbrite kombinatsioone.

Kui olete koodi unustanud, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Aeg lukustamiseni – teil on võimalik määrata aeg, mille möödudes seade lukustub; avamiseks tuleb sisestada õige

lukukood. Sisestage aeg minutites või valige automaatlukustuse väljalülitamiseks valik **Puudub**.

Seadme avamiseks sisestage lukukood.

Lukus seadmelt võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriale.

 **Näpunäide.** Seadme lukustamiseks käsitsi vajutage . Avaneb käskude loend. Valige **Lukusta telefon**.

Lukusta, kui uus SIM – saate valida, kas seade peaks küsima lukukoodi, kui seadmesse sisestatakse tundmatu SIM-kaart. Seadme mälus on SIM-kaartide loend, mis võimaldab seadmél omaniku kaardi ära tunda.

Piiratud grupp – võimaldab määrata inimeste rühmi, kellele saate helistada ja kes saavad helistada teile (võrguteenus).

Kui kasutusel on suletud grupid (kinnised rühmad), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriale.

Kinnita SIM-teenused – võite sisse lülitada seadme ja võrgu vahelise andmevahetuse kuvamise SIM-kaardi teenuste kasutamisel (võrguteenus).

PIN- ja lukukoodide mõistete seletused

Kui olete koodi unustanud, võtke ühendust teenusepakkujaga.

PIN-kood (Personal identification number) – see kood kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. PIN-kood (4– 8 numbrit) antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist SIM-kaart blokeeritakse ning te ei saa seda kasutada enne, kui kaart on jälle avatud. Vaadake samas peatükis PUK-koodi käsitlevat teavet.

PIN2-kood – mõningad SIM-kaardid on varustatud selle koodiga (4– 8 märki), et pääseda juurde teatud funktsioonidele.

Lukukood (ka turvakood) – selle koodiga (5 numbrit) saab seadme lukustada, et vältida volitamata kasutamist. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**. Seadme lubamatu kasutamise ärahoidmiseks muutke seda koodi. Hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning seadme eest eraldi.

PUK (Personal Unblocking Key) ja PUK2 – need koodid (8 numbrit) on vajalikud blokeerunud PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge kaardi väljastanud võrguoperaatori poole.

Sertifikaatide haldur

Digitaalsed sertifikaadid ei garanteeri andmete turvalisust. Neid kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks.



Mõistete seletused. Digitaalseid sertifikaate kasutatakse installitud tarkvara ja XHTML- ning WML-lehtede päritolu kontrollimiseks. Sertifikaatide usaldusväärsuses saab kindel olla vaid siis, kui nende päritolu on tõestatud.

Sertifikaatide halduri põhivaates kuvatakse seadmesse salvestatud turvasertifikaatide loend. Isiklike sertifikaatide vaatamiseks vajutage .

Digitaalseid sertifikaate tuleb kasutada, kui loote sideühenduse Interneti-panga või muude saitidega ja serveritega, kus tuleb sisestada salajasi andmeid. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite kindel olla, et allalaaditud ja installitud programmid pärinevad autentsetest allikatest ja on viirusevabad.



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Kui sertifikaat peaks olema kehtiv, kuid ekraanile ilmub teade, et **Sertifikaat on kaotanud kehtivuse** või **Sertifikaat ei ole veel kehtiv**, kontrollige seadme kuupäeva ja kellaaaja õigsust.

Sertifikaadi info vaatamine – autentsuse kontrollimine

Serveri autentsuses võite kindlad olla ainult siis, kui serverisertifikaadi allkirja ja kehtivust on kontrollitud.

Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse ekraanile vastav teade.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks leidke see sertifikaat ja valige **Valikud > Sertifikaadi info**. Sertifikaadiandmete avamisel kontrollib sertifikaatide haldur selle sertifikaadi kehtivust ning ekraanile võidakse kuvada alltoodud teated.

- **Sertifikaat ei ole usaldusväärne** – te ei ole ühtegi rakendust selle sertifikaadiga sidunud. Vt ptk „Usaldusseadete muutmine“ lk 101.
- **Sertifikaat on kaotanud kehtivuse** – valitud sertifikaadi kehtivusaeg on läbi.
- **Sertifikaat ei ole veel kehtiv** – sertifikaat ei ole veel kehtima hakanud.
- **Sertifikaat on rikutud** – sertifikaat on kasutuskõlbmatu. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Usaldusseadete muutmine

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Leidke volitussertifikaat ja valige **Valikud > Usaldusseaded**. Avaneb rakenduste loend, mis võivad seda sertifikaati kasutada. Näide.

- **Symbian install: Jah** – sertifikaati võib kasutada uute Symbiani programmide päritolu tõendamiseks.
- **Internet: Jah** – sertifikaati võib kasutada serverite tõendamiseks.
- **Rakenduse install: Jah** – sertifikaati võib kasutada uute Java-programmide päritolu tõendamiseks.
- **Sertif. kontr. veebis** – valige see enne rakenduse installimist veebisertifikaadi kontrollimiseks.

Väärtuste muutmiseks valige **Valikud > Muuda volitatuid**.



Suunamine

Funktsioon **Suunamine** võimaldab saabuvald kõnesid ümber suunata kõneposti või teisele numbrile. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

- 1 Vajutage , seejärel valige **Vahendid > Seaded > Suunamine**.
- 2 Valige ümbersuunatavad kõned: **Telefonikõned**, **Andmekõned** või **Faksikõned**.
- 3 Valige ümbersuunamisviis. Kõnede ümbersuunamiseks juhul, kui number on kinni või kui kõnest keeldute, valige **Kui kinni**.

- 4 Lülitage suunamisvalik sisse (**Aktiveeri**) või välja (**Tühista**), või kontrollige ümbersuunamisolekut (**Vaata olekut**). Üheaegselt võib aktiveeritud olla mitu suunamisvalikut.

Kui kõik kõned suunatakse ümber, kuvatakse ooterežiimis tähis .

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt olla aktiveeritud.



Kõnepiirang

Kõnepiirang (võrguteenus) võimaldab seada piirangu seadmest väljuvatele ja vastuvõetavatele kõnedele. Seade muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkuvalt saadud piiranguparool. Valige sobiv piiranguvalik ja lülitage see sisse (**Aktiveeri**) või välja (**Tühista**) või kontrollige olekut (**Vaata olekut**). **Kõnepiirang** kehtib kõikide kõnede, ka andmesidekõnede puhul.

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt olla aktiveeritud.

Kõnepiirangu puhul võib siiski olla võimalik helistada kindlatele hädaabinumbritele.



Võrk

Teie seade kasutab GSM-võrku. GSM-võrku tähistab tähis  ooterežiimi ekraanil.

Operaatori valimine – valige **Automaatne**, et seade otsiks ja valiks ise ühe võimaldatud võrkudest, või **Käsitsi**, et ise võrguloendist võrk valida. Kui seadmel kaob käsitsi valitud võrguga side, kostab helisignaal ning seade palub võrgu uuesti valida. Kui valite võrgu käsitsi, peab valitud võrgul olema rändlusleping teie koduvõrguga, st seadmesse paigaldatud SIM-kaardi väljastanud operaatorvõrguga.



Mõistete seletused. Rändlusleping on vastastikuste teenuste osutamise leping kahe või enama võrguoperaatori vahel, mis võimaldab ühe teenusepakkuja klientidel kasutada teise võrguoperaatori teenuseid.

Kärjetunnus – valige **Sisse lülitatud**, et seade teavitaks teid MCN-tehnoloogial (MCN – Micro Cellular Network) põhineva võrgu kasutamisest ning et aktiveerida kärjeteadete vastuvõtt.



Lisatarviku seaded

Ooterežiimis kuvatavad tähised on järgmised.

- seadmega on ühendatud peakomplekt.
- seadmega on ühendatud kuuldeaparaat (silmusvõimendi).
- peakomplekti pole ühendatud või on Bluetooth-ühendus peakomplektiga katkenud.

Alltoodud valikute lubamiseks valige **Peakomplekt**, **Silmusevõimendi** või **Bluetooth-vabakäe**.

Vaikeprofiil – profiili valimiseks, mis aktiveerub tarviku ühendamisel automaatselt. Vt ptk „Profiilid – helinate seadmine“ lk 20.

Autom. vastuvõtt – et seade vastaks saabuval kōnele viie sekundi möödumisel automaatselt. Kui helinatüübi seadeks on **Üks piiks** või **Hääletu**, pole automaatne vastuvõtmine aktiveeritud.



Häälkäsklused

Seadet saab juhtida häälkäsklustega. Käesoleva seadme puhul toetatavate täiustatud häälkäskluste kohta vt „Häälvalimine“ lk 24.

Rakenduste või profiilide avamiseks mõeldud häälkäskluste aktiveerimiseks avage kaust **Profiilid** rakenduses **Häälkäsk.** Vajutage ja valige **Vahendid > Häälkäsk.** > **Profiilid**; seade loob rakenduste ja profiilide tunnussõnad. Täiustatud häälkäskluste kasutamiseks vajutage ja hoidke alla klahvi ning lausuge soovitud häälkäsklus. Häälkäsklus on loendis kuvatud rakenduse või profiili nimi.

Rakenduste lisamiseks loendisse valige **Valikud > Uus rakendus**. Rakenduse käivitamiseks teise häälkäskluse lisamiseks liikuge rakendusele ja valige **Valikud > Muuda käsklust** ja sisestage uus häälkäsklus tekstina. Vältige väga lühikesi nimesid, lühendeid ja akronüüme.

Häälkäskluste seadete muutmiseks valige **Valikud > Seaded**. Valige **Süntesaator > Välja**, et tunnussõnu ja käsklusi seadme jaoks valitud keelele esitav süntesaator välja lülitada. Hääletuvastuse õppimise rakenduse lähtestamiseks (nt seadme põhikasutaja vahetumisel) valige **Taasta kohandused**.



Rakendushaldur

Vajutage , seejärel valige **Vahendid > Haldur**. Seadmesse saab installida kahte tüüpi rakendusi ja programme:

- J2ME™-rakendusi, mis põhinevad Java™-tehnoloogial ning mille faililaiend on .jad või .jar (☞).
- Operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvad muud rakendused ja programmid (☞). Installifailide laiend on .sis. Installige üksnes Nokia N72 jaoks loodud tarkvara. Tarkvaratootjad viitavad sageli toote ametlikule mudelinumbrile Nokia N72-5.

Installifaile saab seadmesse kanda ka ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu MMS-sõnumi või e-kirja manusega või Bluetooth-ühendusega. Rakenduste installimiseks seadme mälu või ühilduvalle mälukaardile võite kasutada tarkvarakomplekti Nokia PC Suite rakendust Nokia Application Installer. Kui kasutate faili ülekandmiseks Microsoft Windows Explorerit, salvestage fail ühilduvalle mälukaardile (kohalik ketas).

💡 **Näide.** Kui teile saadeti installifail e-kirja manusena, avage oma postkastist see kiri, avage manuste aken, leidke sealt installifail ning vajutage installimise käivitamiseks ⏵.

Rakenduste ja tarkvara installimine

💡 **Näpunäide.** Rakenduste installimiseks võite alati kasutada programmpaketi Nokia PC Suite rakendust Nokia Application Installer. Vaadake seadme müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Rakenduste tähised on järgmised: ☞ sis-rakendus, ☞ Java-rakendus, ☞ rakenduse install on mittetäielik, ☞ rakendus on installitud mälukaardile.

🔄 **NB!** Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Enne installimist pidage silmas järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooni numbriga ja edasimüüja või tootja vaatamiseks valige **Valikud > Vaata infot**.
- Rakenduse turvasertifikaadi andmete kuvamiseks valige **Valikud > Vaata sertifikaati**. Vt ptk „Sertifikaatide haldur“ lk 100.
- Kui installite mõne faili, mis sisaldab tarkvarauuendust või -parandust mõnele seadmes olemasolevale programmile, saate algse programmi taastada vaid programmi algse installifaili või eemaldatud tarkvarapaketi täieliku varukoopia abil. Algse programmi taastamiseks eemaldage programm ja installige see uuesti, kasutades algset installifaili või varukoopiat.
- Java-rakenduste installimiseks on vaja jar-faili. Kui see puudub, võib seade paluda faili allalaadimist. Kui rakendusel ei ole määratud pöörduspunkti, palutakse valida pöörduspunkt. Serveriühenduse loomiseks ja jar-faili allalaadimiseks võib telefon küsida kasutajanime ja parooli. Viimased saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.

- 1 Avage **Haldur** ja otsige üles vajalik installifail. Teine võimalus on otsida funktsiooni **Failihaldur** abil seadme mälust või ühilduvalt mälukaardilt või avada kaustast **Sõnumid** > **Saabunud** installifaili sisaldav sõnum. Valige rakendus ja installi alustamiseks vajutage .  **Näpunäide.** Veebi sirvimisel võib installifaili alla laadida ja installida ilma ühendust katkestamata.
- 2 Valige **Valikud** > **Installi**. Installimisel kuvab seade teavet installimisprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, annab seade vastava hoiatuse. Jätkake installimist vaid juhul, kui teate, millisest allikast rakendus pärineb.

Installitud rakenduse käivitamiseks leidke see menüüs ja vajutage .

Andmesideühenduse loomiseks ja rakenduse kohta täiendava teabe vaatamiseks otsige see rakendus üles ja valige **Valikud** > **Mine aadressile** (kui valik on kuvatud).

Installitud tarkvarapakettide ja installimise või eemaldamise aja vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata logi**.

Installilogi saatmiseks klienditoele, et sealsed töötajad saaksid vaadata, mida on installitud või eemaldatud, valige **Valikud** > **Saada logi** > **Lühisõnumi abil**, **Multimeedia abil**, **Bluetoothi abil** või **E-posti abil** (saadaval vaid siis, kui e-post on häälestatud).

Rakenduste ja tarkvara eemaldamine

Otsige üles soovitud tarkvarapakett ja valige **Valikud** > **Eemalda**. Kinnitamiseks valige **Jah**.

Kui eemaldate tarkvara, peab teil selle taasinstallimiseks olema algne tarkvarapakett või selle täielik varukoopia. Kui tarkvarapakett on eemaldatud, ei pruugi seade enam avada selles rakenduses koostatud dokumente.



Märkus. Kui seadmes on programme, mis sõltuvad otseselt eemaldatud programmist, võivad need programmid töötamise lõpetada. Teavet leiate installitud tarkvarapaketi dokumentatsioonist.

Rakenduste seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Tarkvara install – et valida, millal Symbiani tarkvara saab installida: **Sisse lülitatud**, **Ainult signeeritud** või **Välja lülitatud**.

Sertif. kontr. veebis – valige see enne rakenduse installimist veebisertifikaadi kontrollimiseks.

Vaikeaadress – võrgusertifikaatide kontrollimise vaikeaadress.

Mõned Java-rakendused võivad lisaandmete või täiendavate komponentide allalaadimiseks nõuda

helistamist, sõnumi saatmist või kindla pöördupunkti kasutamist. Leidke rakendus rakenduse **Haldur** põhivaates ja selle rakendusega seotud seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Vali seaded**.



Kasutusvõtmed – autoriõigustega kaitstud failide haldus

Autoriõigusega kaitstud piltide, muusika (sh helinate) ja muude objektide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Seadmesse salvestatud digitaalvõtmete vaatamiseks vajutage , seejärel valige **Vahendid** > **Kasutusvõtmed**.

- Kehtivad võtmed (?) on seotud ühe või mitme meediumifailiga.
- Kehtetud võtmed (✕) näitavad, et meediumifaili kasutusaeg on möödas. **Aegunud** kasutusvõtmete vaatamiseks vajutage .

Meediumifaili kasutusaaja ostmiseks või pikendamiseks valige kasutusvõti, seejärel valige **Valikud** > **Aktiveeri sisu**. Kui veebipõhiste teenuseteade vastuvõtt on välja lülitatud, ei saa kasutusvõtmeid uuendada. Vt ptk „Veebipõhised teenuseteated“ lk 66.

Kui soovite vaadata võtmeid, mida praegu ei kasutata (**Pole kasut.**), vajutage kaks korda . Kasutu võtmega pole seotud ükski seadmesse salvestatud meediumifail.

Lisaandmete, näiteks võtme kehtivusaja ja faili edastusseadete vaatamiseks valige vastav kasutusvõti ja vajutage .

Tõrkeotsing

Küsimused ja vastused

Bluetooth-ühendus

Küsimus. Miks minu seade ei suuda leida teist seadet?

Vastus. Kontrollige, kas mõlemal seadmel on Bluetooth-funktsioon aktiveeritud. Kontrollige, et seadmete omavaheline kaugus ei ületaks kümmet meetrit ning et nende vahele ei jääks takistusi, näiteks seinu vms. Kontrollige, kas teine seade pole varjatud režiimis. Kontrollige, kas seadmed on ühilduvad.

Küsimus. Miks ma ei saa Bluetooth-ühendust lõpetada?

Vastus. Kui teie seadmega on ühendatud teine seade, saate ühenduse lõpetada teise seadme või Bluetooth-ühenduse sulgemisega. Vajutage  ja valige **Side** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Välja lülitatud**.

Multimeediumsõnumid

Küsimus. Mida teha, kui seade teatab, et ei saa multimeediumsõnumit vastu võtta, kuna mälu on vähe?

Vastus. Vajalik mäluhulk on tõrketeates ära toodud: **Sõnumit ei saa mälu vähesuse tõttu alla laadida. Kustuta mõned andmed.** Kui soovite vaadata salvestatud andmeid ja eri liiki andmete mahtu,

vajutage  ja valige **Vahendid** > **Failihaldur** > **Valikud** > **Mälukasutus**.

Küsimus. Hetkeks kuvatakse teade **Sõnumi allalaadimine**. Mida see tähendab?

Vastus. Seade üritab sõnumit multimeediumsõnumite keskusest vastu võtta. Kontrollige, kas vajalikud multimeediumsõnumi seaded, telefoninumbri ja aadressid on õiged. Vajutage  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeedia-sõnum**.

Küsimus. Kuidas katkestada andmesideühendus, kui seade üritab pidevalt uuesti sidet luua?

Vastus. Selleks, et telefon lõpetaks andmesideühenduse loomise, vajutage  ja valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeedia-sõnum**. Kui soovite keelduda kõigist saabuvatest multimeediumsõnumitest, valige **Multim. vastuvõtt** > **Vastuvõttu ei ole**. Parast selle muudatuse tegemist ei loo seade seoses MMS-sõnumitega enam vorguühendusi.

Sõnumid

Küsimus. Miks mul ei õnnestu kontaktikirjet valida?

Vastus. Võimalik, et kontaktikirjel puudub telefoninumber või e-posti aadress. Sisestage puuduvad andmed kontaktikaardile menüüs **Kontaktid**.

Ainult SIM-kaardile salvestatud kirjeid kontaktide kaustas ei kuvata. Kontaktide kopeerimise kohta SIM-kaardilt kausta [Kontaktid](#) vt ptk „Kontaktikirjete kopeerimine“ lk 30.

Kaamera

Küsimus. Miks on fotod „määrdunud“ moega?

Vastus. Kontrollige, et kaamera objektiivi kaitsev aknake oleks puhas.

Kalender

Küsimus. Miks nädalate numbrid puuduvad?

Vastus. Kui valisite kalendri seadetest nädala alguspäevaks mitte esmaspäeva, vaid mõne muu päeva, siis nädalate numbreid ei näidata.

Veebiteenused

Küsimus. Mida teha, kui kuvatakse järgmine teade: [Kehktiv pöörduspunkt on määramata. Määra pöörduspunkt Veebiseadetes](#)?

Vastus. Sisestage õiged veebiseaded. Juhiste saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Logi

Küsimus. Miks on logi tühi?

Vastus. Võib-olla olete aktiveerinud mingi filtri, kuid filtri sideühendusi pole registreeritud. Kõigi sissekannete vaatamiseks vajutage  ja valige [Minu asjad](#) > [Logi](#). Liikuge vahekaardile [Logi](#) ja valige [Valikud](#) > [Filter](#) > [Kõik sideseansid](#).

Küsimus. Kuidas logi andmeid kustutada?

Vastus. Logi tühendamiseks vajutage  ja valige [Minu asjad](#) > [Logi](#). Liikuge vahekaardile [Logi](#) ja valige [Valikud](#) > [Kustuta logi](#). Logi sisu, viimatalitlud telefoninumbrite loendi ja sõnumite edastusaruannete (saateraportite) jäädavalt kustutamiseks vajutage  ja valige [Minu asjad](#) > [Logi](#) > [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Logi talletusaeg](#) > [Logi ei talletata](#).

Ühendamine arvutiga

Küsimus. Miks mul ei õnnestu seadet arvutiga ühendada?

Vastus. Kontrollige, et ühilduvasse arvutisse oleks installitud programmipakett Nokia PC Suite ning et see oleks käivitatud. Lugege Nokia PC Suite'i kasutusjuhendit, mis asub CD-ROM-il. Kui programmipakett Nokia PC Suite on installitud ja käivitatud, saate arvutiga ühenduse loomiseks kasutada Nokia viisardit Get Connected. Lisateavet programmipaketi Nokia PC Suite kasutamise kohta vaadake Nokia PC Suite'i spikrist või veebisaidilt www.nokia.com.

Kasutuskoodid

Küsimus. Mis on mu telefoni lukukood, PIN-kood ja PUK-kood?

Vastus. Algne lukukood on **12345**. Kui olete oma lukukoodi unustanud, pöörduge seadme müünud kaupluse või esindusse. Kui olete oma PIN- või PUK-koodi unustanud või kui te pole neid saanudki, võtke ühendust

võrguoperaatoriga.

Paroolide asjus pöörduge oma pöörduspunkti haldaja, näiteks Interneti-teenust pakkuva ettevõtte, teenusepakkuja või võrguoperaatori poole.

Rakendus ei reageeri

Küsimus. Kuidas sulgeda rakendust, mis ühelegi käsule ei reageeri?

Vastus. Avage rakenduste ümberlülitamise aken, hoides all klahvi . Liikuge soovitud rakendusele ja sulgege see, vajutades .

Ekraan

Küsimus. Miks seadme ekraanile kuvatakse sisselülitamisel hajutatud, värvitud või eredad täpikesed?

Vastus. See on antud tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil võib olla pikseleid või punkte, mis jäävad kas sisse- või väljalülitatuks. See on normaalne nähe, mitte rike.

Mälu on vähe

Küsimus. Mida teha, kui seadme mälumaht on liiga väike?

Vastus. Selleks, et vältida mälu täitumist, soovitame regulaarselt kustutada järgmisi andmeid:

- sõnumid kaustadest **Saabunud**, **Mustandid** ja **Saadetud** menüüs **Sõnumid**;
- allalaaditud ja seadmesse salvestatud e-kirjad;

- salvestatud veebilehed;
- pildid ja fotod menüüs **Galerii**.

Kui soovite kustutada kontaktandmeid, kalendrimärkmeid, kõneaja ja maksumuse loendureid, mängude tulemusi või muid andmeid, tehke seda vastavast rakendusest. Kui üritate kustutada korraga palju andmeid, kuvatakse teade: **Toimingu sooritamiseks ei ole mälu. Kustuta mõned andmed.** või **Mälu on vähe. Kustuta mõned andmed.**, kustutage elemente ükshaaval (alustage kõige väiksemast).

Küsimus. Kuidas kustutatavaid andmeid siiski säilitada?

Vastus. Valige endale sobiv viis järgmistest.

- Kasutage programmpaketti Nokia PC Suite ja varundage telefoni kogunenud andmed arvutisse.
- Saatke pildid oma e-posti aadressile, seejärel salvestage need arvutisse.
- Saatke andmed Bluetooth-ühenduse abil mõnda teise ühilduvasse seadmesse.
- Salvestage andmed mälukaardile.

Akuteave

Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks


Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi holo grammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle

kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

- 1 Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
- 2 Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.
- 3 Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.

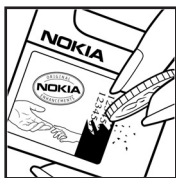

- 4 Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruktsioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.

Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.



Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme lähtestamise võimaldamiseks lülitage seade välja ja optimaalse töökindluse tagamiseks eemaldage aeg-ajalt seadme aku. Vajalikest andmetest tehke kindlasti varukoopiad.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusala teave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei toiks kanдаварustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite saatmine eeldab head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Südamestimulaatorid Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm;
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;
- peaks helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres vältimaks võimalikku häiret.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosignaale võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerima mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilti ja juhiseid. Plahvatusohtlike

piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatusse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiaterahastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.

- 2 Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV MOBIILSIDESEADE VASTAB RAADIOSAGEDUSLIKE LAINETE PIIRNORMIDELE.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP poolt ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi

kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,76 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteteabe jaotisest veebilehelt aadressil www.nokia.com.

Aineregister

A

abitekstide rakendus 13

andmesideühendused

lõpetamine 88

üksikasjad 88

arvutiühendused 87

autoriõiguste kaitse

vt kasutusvõtmed

B

Bluetooth 84

kahe seadme ühendamine,

sidumine 86

peakomplekt 103

pääsukood, mõiste selgitus 86

seadme aadress 86

sidumine 86

tehases programmeeritud

pääsukood 86

turvalisus 85

väljalülitamine 87

C

CD-ROM 87

D

digital rights management, DRM

vt kasutusvõtmed

DNS, Domain Name Service, mõiste

selgitus 98

E

e-post 56

allalaadimine postkastist 60

automaatne allalaadimine 60

avamine 60

manuste vaatamine 60

seaded 64

serveri postkast 59

vallasrežiim 61

eraldusvõime, mõiste selgitus 34

eredus

ekraan 95

seadmine kaameras 37

F

failihaldur 16

failivormingud

.jar 104

.sis 104

JAD-fail 104

JAR-fail 104

RealOne Player 48

filmid, muveed

kiirmuveed 50

oma muveed 50

FM-raadio 67

G

galerii

failide järjestamine

albumites 42, 44

failide lisamine albumisse 43

piltide ja videote vaatamine 42

uue albumi loomine 43

H

heli väljalülitamine 49

helid

helide salvestamine 93

helina vaigistamine 25

heliklipid 41

helinad

isiklik helin 31

isiklik helinatoon 31

vastuvõtmine tekstsõnumis 59

helisignaalid

kalender 71
äratuskell 15

helitugevuse reguleerimine 16

kõne ajal 23
valjuhääldi 16

häälkäsklused 103

häälvalimine 24

I

Internet

vt Veeb

Interneti pöörduspunktid (IAP)

vt pöörduspunktid

IP-aadress, mõiste selgitus 98

isikupärastamine 21

J

Java

vt rakendused, Java

järjehoidjad 73

K

kaamera

ereduse seadmine 32, 37
fotokaamera seadete
reguleerimine 34
pildiseadistuse seaded 32, 35
piltide saatmine 13, 33
režiimid 35

sarivõte 33

valguse ja värvi seadmine 35

videosalvesti seaded 38

videote töötlemine 39

viitpäästik 34

välg 34

välklambi seadete

reguleerimine 32

kaamerad 32

kalender

helisignaal 70

kannete loomine 70

sünkronimine PC Suite'i abil 71

kasutusvõtmed 106

kell 15

helisignaal 15

seaded 15

kellaaeg 15

kiirvalimine 24

kontaktid 29

piltide lisamine 29

saatmine 29

kontaktikaardid

DTMF-toonsignaalide

salvestamine 26

konverentskõne 23

koodid 99

lukukood

PIN-kood 100

PIN-kood 100

turvakood 100

kopeerimine

kontaktikirjed SIM-kaardilt seadme
mälli ja vastupidi 30

tekst 55

kordus 15

kuupäev 15

kõned

kestus 26

rahvusvahelised 23

seaded 95

valitud numbrid 26

vastuvõetud 26

ülekandmine 25

ümbersuunamiseseaded 101

kõnepost 23

kõnede suunamine kõneposti 101

telefoninumbri muutmine 23

kõneregister

vt logi

kõneteated 23

L

logi

filtreerimine 27

sissekannete kustutamine 28

logi talletusaeg 28

lukukood 100
lühisõnumid 56

M

meediumifailid

failivormingud 48
heli väljalülitamine 49
kiire edasikerimine 49
tagasikerimine 49

meeldetuletus

vt *kalender, helisignaal*

menüü, ümberkorraldamine 19

multimeediumsõnumid 56

muusikapeier 78

mälu

mälu tühjendamine 17, 26, 27
mälu kasutuse vaatamine 17

mälukaart 17

O

ooterežiim 19

otseteed 13

P

pakettandmeside ühendused 88

GPRS, mõiste selgitus 96
seaded 98

PC Suite

kalendrikirjed 71
meediumifailide ülekanne 17

muusikafailide ülekandmine
mälukaardile 48
piltide edastamine arvutisse 41
seadme mälu kasutuse
vaatamine 17
sünkroonimine 87

PC-ühendus

Bluetoothi ja USB-kaabli
vahendusel 87

peakomplekti seaded 103

PIN-kood 100

postkast 59

automaatne allalaadimine 60

profiilid 20

pöörduspunktid 96

seaded 97

R

raadio 67

rakendused

installimine 104

rakendused, Java 104

režiimid

pildirežiimid 36
videorežiimid 35

S

saatmine

kontaktikaardid, visiitkaardid 29

pildid 13, 33
videoklipid 40

seaded

algseaded 94
andmesideühendused 96
Bluetooth-ühendus 85
ekraan 95
kalender 71
kasutuskoodid 99
keel 94
kellaaeg ja kuupäev 99
kõnepiirang 102
lukukood 100
peakomplekt 103
pimenduspilt 95
PIN-kood 100
pöörduspunktid 97
sertifikaadid 100
telefoni isikupärastamine 19
vaegkuuljate lisaseade 103
vahetu sõnumside 80, 81, 83
übersuunamine 101

sertifikaadid 100

serveri postkast 59

SIM-kaart

nimed ja numbrid 30

nimede ja numbrite kopeerimine
seadmesse 30
sõnumid 62
SIS-fail 104
sisu ülekanne mõnest muust
seadmest 21
**SMS-keskus, tekstisõnumeid vahendav
keskus** 63
sõnumid
e-post 16
lühisõnumid 56
multimeediumisõnumid 56
sõnumside 80
blokeerimine 82
grupid 83
kasutajatunnus, mõiste seletus 82
kiirsõnumi saatmine 82
sõnumite salvestamine 82
ühenduse loomine serveriga 80
sünkronimine 89
T
tarkvara
faili ülekanne seadmesse 104
teemad 21
teenusejuhtimiskäsud 52
teksti kleepimine 55
teksti lisamine 40
teksti lõikamine 55

tekstisõnumeid vahendav keskus
uue lisamine 63
telefoniraamat
vt *kontaktid*
tunnussõnad 103
helistamine 24
turvakood
vt *lukukood*
tühi ekraan
Vaadake teemat *Ooterežiim*
U
USB-kaabel 87
USSD-käsud 52
V
vabakäeseadmed
vt *valjuhääldi*
vaegkuuljate lisaseadme seaded 103
vahemälu, tühjendamine 76
valiknumbrid 30
valjuhääldi 16
varukoopia loomine 17
Veeb
brauser 72
veeb
pöörduspunktid, vt *pöörduspunktid*
vestlus
vt *sõnumside*

videoklipid 41
videopleier
vt *RealPlayer*
videote töötlemine
heliklipi lisamine 39
kohandatud videoklipid 39
Visual Radio 67
sisu vaatamine 68
visuaalteenuse ID 68

Ü
ühenduseseaded 96