
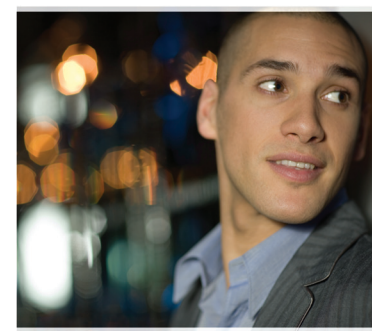
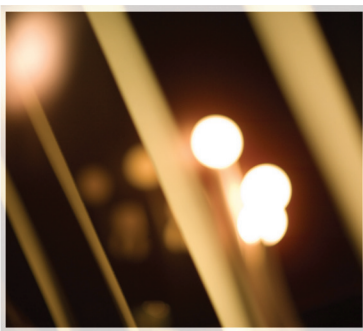


NOKIA N72

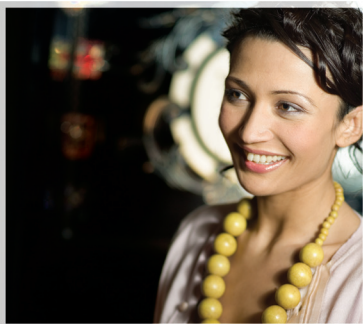

Nokia N72-5

CE 0434

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-(1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שנקוד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שנוסף בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>. Nokia Corporation מתמדי. Nokia שומרת לעצמה את הזכות להוסיף שינויים ושיפורים לכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת. Nokia לא תהיה בשום מצב אחראית לאובדן כלשהו של נתונים או הנכס או לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או בלתי ישירים בלא תלות כיצד נגרמו. תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק, החל, לא ניתנת אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסימטת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש. הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגוריך.

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה המנוגדת לחוק אסורה בהחלט.

FCC / INDUSTRY CANADA NOTICE

מכשיר זה עלול לגרום להפרעות לסלולריות או לרדיו (לדוגמה, בעת שימוש בטלפון בקרבת ציוד קליטה) FCC או Industry Canada יכולים לייבא הפסקת השימוש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. במידה ודרוש סיוע, צור קשר עם ספק השיחות המקומי. מכשיר זה תואם את חלק 15 של חוקי FCC. ההפעלה מותנית בשני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה אינו גורם להפרעות מזיקות, ו-(2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שתתקבל, כולל הפרעות שעלולות לגרום להפעלה לא רצויה.

9247435 ,HE ISSUE 2

הצהרת תאימות

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים שמוצר זה מסוג RM-180 עונה על הדרישות החיוניות ועל שאר התנאים הרלוונטיים של Directive 1999/5/EC. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

סמל פח האשפה שעליו מצויר X משמעותו שבאיחוד האיירופי יש לאסוף את המוצר באיסוף נפרד בתום חייו. דבר זה חל על ההתקן שלך, אך גם על כל איבר העשירה המסומן בסמל זה. אל תשליך מוצרים אלה באשפה עירונית לא ממוינת.



Copyright © 2007 Nokia. כל הזכויות שמורות. שכלול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia Connecting People, Pop-Port, Nokia Visual Radio הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים וחברות אחרות המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

תוכן העניינים

22	ביצוע שיחות	8	למען בטחונך
22	שיחות	11	התחבר
22	ביצוע שיחת ועידה	12	התקן Nokia N72 שברשותך
23	חיוג מהיר למספר טלפון	12	עזרה
23	חיוג קולי	12	הדרכה
24	מענה לשיחה או דחייתה	12	קיצורים מועילים
24	שיחה ממתינה	14	שעון
24	אפשרויות במהלך שיחה	14	הגדרות שעון
25	יומן	14	שעון עולמי
25	שיחות אחרונות	15	בקרת עוצמת קול ורמקול
25	משך שיחה	15	מנהל קבצים
26	נתוני מנה	16	הצגת צריכת הזיכרון
26	ניטור כל אירועי התקשורת	16	מעט זיכרון—פינוי זיכרון
28	אנשי קשר (ספר טלפונים)	16	כלי כרטיסי זיכרון
28	שמירת שמות ומספרי טלפון	17	פירמוט כרטיסי זיכרון
28	מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל	18	התאמה אישית של ההתקן
29	העתקת אנשי קשר	19	פרופילים—הגדרת צלילים
29	ספריית SIM ושירותי SIM אחרים	19	פרופיל לא מקוון
30	הוספת צלצולים לאנשי קשר	20	העברת תוכן מהתקן אחר
30	יצירת קבוצות אנשי קשר	20	שינוי המראה של ההתקן
30	הסרת חברים מקבוצה	21	מצב המתנה פעילה

47	הפעלת וידאו קליפים או קליפים קוליים
47	יצירת רשימת רצועות
48	הזרמת תוכן בשידור חי
48	קבלת הגדרות RealPlayer
49	במאי סרטים
49	יצירת muvee מהיר
49	יצירת muvee מותאם אישית

51.....הודעות

52	כתיבת טקסט
52	קלט טקסט רגיל
52	קלט טקסט חזוי—מילון
54	העתקת טקסט ללוח
54	כתיבה ושליחה של הודעות
56	קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני
56	דואר נכנס—קבלת הודעות
56	הודעות מולטימדיה
57	נתונים והגדרות
58	הודעות שירות אינטרנט
58	התקיות שלי
58	תא דואר
58	פתיחת תא הדואר
58	אחזור הודעות דואר אלקטרוני
59	מחיקת הודעות דואר אלקטרוני
60	התנתקות מתא הדואר

31.....מצלמה וגלריה

31	מצלמה
31	צילום תמונות
32	צילום תמונות ברצף
33	אתה בתמונה—צילום עצמי
33	ההבזק
33	שינוי הגדרות המצלמה עבור תמונות סטילס
34	שינוי צבע ותאורה
34	מצבי צילום
35	עריכת תמונות
36	הקלטת קטעי וידאו
37	עריכת וידאו קליפים
39	גלריה
40	הצגת תמונות ווידאו קליפים
41	מצגת שקופיות
41	אלבומים
42	PrintOnline
43	שיתוף מקוון

46.....עיבוד תמונה

46	הדפסת תמונה
46	בחירת מדפסת
46	הצגה לפני הדפסה
46	הגדרות הדפסה
47	RealPlayer

71	הזנה ידנית של ההגדרות
72	תצוגת סימניות
72	הוספה ידנית של סימניות
72	שליחת סימניות
72	יצירת חיבור
73	אבטחת חיבור
73	גלישה
74	הצגת דפים שמורים
74	הורדה ורכישה של פריטים
75	ניתוק חיבור
75	ריקון זיכרון המטמון
75	הגדרות רשת

77 היישומים שלי

77	משחקים
77	נגן מוסיקה
77	השמעת מוסיקה
78	רשימות השמעה
78	קיצורים—הוספת קיצורי דרך
78	מחיקת קיצור
78	צ'אט—הודעות מיידיות
79	קבלת הגדרות צ'אט
79	התחברות לשרת צ'אט
79	שינוי הגדרות הצ'אט
80	חיפוש קבוצות ומשתמשי צ'אט

60	דואר יוצא—הודעות הממתינות לשליחה
61	הצגת הודעות בכרטיס SIM
61	הגדרות הודעות
61	הודעות טקסט
62	הודעות מולטימדיה
63	דואר אלקטרוני
65	הודעות שירות אינטרנט
64	שידור מקומי למנויים
65	הגדרות אחרות

66 רדיו

66	האזנה לרדיו
67	הצגת תוכן חזותי
67	תחנות שמורות
68	הגדרות

69 לוח-שנה

69	יצירת ערכי לוח-שנה
70	קביעת תזכורת לוח-שנה
70	תצוגות לוח-שנה
70	מחיקת ערכי לוח-שנה
70	הגדרות לוח-שנה

71 רשת

71	גישה לאינטרנט
71	קבלת הגדרות דפדפן

91..... משרד

91..... מחשבון

91..... ממיר

92..... קביעת מטבע בסיס ושערי חליפין

92..... מטלה

92..... פנקס

93..... רשמקול

94..... כלים

94..... הגדרות

94..... הגדרות טלפון

95..... הגדרות שיחה

96..... הגדרות חיבור

99..... תאריך ושעה

99..... אבטחה

101..... הפניית שיחות

102..... חסימת שיחות

102..... רשת

102..... הגדרות אביזר העשרה

103..... פקודות קוליות

103..... מנהל יישומים

104..... התקנת יישומים ותוכנות

105..... הסרת יישומים ותוכנות

105..... הגדרות יישומים

105..... אישורי הפעלה—טיפול בקבצים המוגנים בזכויות יוצרים...

80..... הצטרפות לקבוצת צ'אט ויציאה ממנה

80..... צ'אט

81..... הצגה והתחלה של שיחות

81..... אנשי קשר צ'אט

81..... ניהול קבוצות צ'אט

81..... הגדרות שרת צ'אט

83..... קישוריות

83..... Bluetooth קישוריות

84..... הגדרות קישוריות Bluetooth

84..... שליחת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth

85..... התאמת התקנים

86..... קבלת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth

86..... ביטול קישוריות Bluetooth

86..... חיבורי מחשב

86..... תקליטור

86..... ההתקן כמודם

87..... מנהל חיבורים

87..... הצגת פרטי חיבור נתונים

88..... סינכרון מרחוק

88..... יצירת פרופיל סינכרון חדש

89..... סינכרון נתונים

89..... מנהל התקנים

89..... הגדרות פרופיל שרת

113	טיפול ותחזוקה.....
114	מידע בטיחות נוסף
117	אינדקס

107	פתרון בעיות.....
107	שאלות ותשובות
110	מידע על סוללות.....
110	טעינה ופריקה
110	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

למען בטחונך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך המלא למשתמש.

הפעלה בטוחה אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש במכשיר סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

זהירות בדרכים קודמת לכל ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

הפרעות כל המכשירים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

כבה בבתי חולים ציית לכל ההגבלות. כבה את המכשיר בקרבת ציוד רפואי.

כבה במטוסים ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



כבה בתחנות דלק אל תשתמש במכשיר בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ לכל ההגבלות. אל תשתמש במכשיר במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שימוש נכון אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



עותקי גיבוי זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני.





חיבור למכשירים אחרים בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום ודא שפונקציית הטלפון של המכשיר מופעלת ונמצאת באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הקש את מספר החירום ולחץ על מקש השיחה. מסור את מיקומך. אל נתנק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

המכשיר

המכשיר הסלולרי המתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג EGSM 900/1800/1900. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

בעת שימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

בצילום תמונות ווידאו קליפים ובשימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים.



אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשישמוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או לזוהר סכנה.

שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. חלק גדול ממאפייני מכשיר זה תלויים בתכונות של הרשת. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שתצטרך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, כדי שתוכל להשתמש בשירותי רשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר אילו חיובים חלים עליהם. ברשתות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי רשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות מסוימות לא יתמכו בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלה לא יוצגו בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך יוגדר באופן מיוחד. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שפועלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה, כגון MMS, גלישה, דואר אלקטרוני, והורדת תכנים באמצעות דפדפן או MMS, דורשות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלה.

לקבלת מידע על זמינותם של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

אביזרי העשרה, סוללות ומטענים

לפני הסרת הסוללה כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.


בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל ממטען AC-3, DC-4 ו-AC-4 וממטען AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 או LCH-12 בעת שימוש במתאם מטען CA-44.

הסוללה המיועדת לשימוש עם מכשיר זה היא סוללת BL-5C.

 **אזהרה:** השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי

העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש בסוגים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות ועלול להיות מסוכן.

למידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

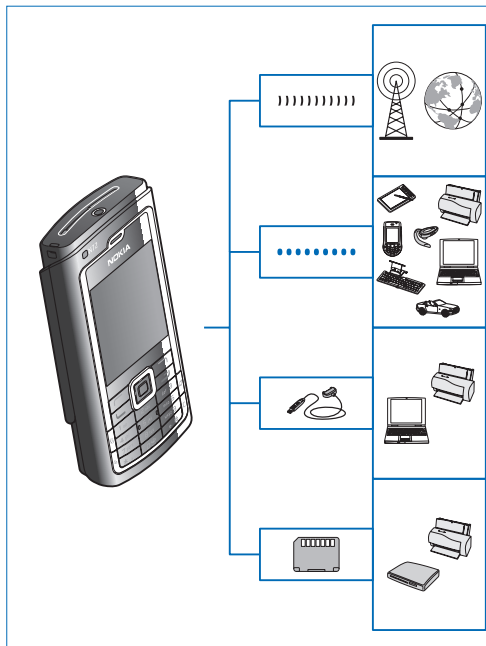

השתמש בהתקן ברשת 2G. ראה 'ההתקן', בעמוד 9.

השתמש בטכנולוגיית Bluetooth כדי להעביר קבצים ולהתחבר לאביזרי העשרה תואמים. ראה 'קישוריות Bluetooth' בעמוד 83.

השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB, לדוגמה כבל Nokia Connectivity Cable CA-53, כדי להתחבר להתקנים תואמים, כגון מדפסות ומחשבים.

השתמש בכרטיס זיכרון תואם להעברת נתונים או לגיבוי מידע. ראה 'כלי כרטיסי זיכרון', בעמוד 16.

התקן Nokia N72 שברשותך

מספר דגם: Nokia N72-5

להלן Nokia N72.

הדרכה



ההדרכה מספקת מידע אודות חלק מתכונות ההתקן.

להצגת ההדרכה, הכנס את כרטיס הזיכרון להתקן, לחץ על  ובחר **הייש' שלי** < **הדרכה** ואת המקטע שברצונך להציג.

קיצורים מועילים

השתמש בקיצורי הדרך כדי להפיק את מרב התועלת מההתקן. עיין בסעיפים הרלוונטיים במדריך למשתמש זה לקבלת פרטים נוספים אודות הפונקציות.

צילום תמונות

- לשינוי הגדרות התמונה לפני הצילום, לחץ על .
- לאחר צילום תמונה, כדי לשלוח אותה, לחץ על  ובחר **דרך מולטימדיה, דרך דואר** או **דרך Bluetooth**. לקבלת מידע נוסף, ראה 'הודעות', בעמוד 51, ו'קישוריות Bluetooth', בעמוד 83.
- למחיקת תמונה, לחץ על .

עזרה



ההתקן שברשותך כולל עזרה תלוית-הקשר. באפשרותך לגשת אל העזרה מיישום או מהתפריט הראשי.

כדי לגשת לעזרה עבור התצוגה הנוכחית כאשר יישום פתוח, בחר **אפשרויות** < **עזרה**.

 **דוגמה:** כדי להציג הוראות ליצירת כרטיס איש קשר, התחל ליצור כרטיס איש קשר ובחר **אפשרויות** < **עזרה**.

בעת קריאת ההוראות, ניתן לעבור בין חלון העזרה לבין היישום הפתוח ברקע על-ידי לחיצה והחזקה של המקש .

כדי לפתוח את העזרה מהתפריט הראשי, בחר **כלים** < **עזרה**.
בחר את היישום הרצוי כדי להציג רשימה של נושאי עזרה.
כדי לחפש נושאי עזרה באמצעות מילות מפתח, בחר **אפשרויות** < **חיפוש לפי מילה**.

בעת קריאת נושא עזרה, לחץ על  או על  כדי להציג נושאים קשורים אחרים.

מצב המתנה

- למעבר בין יישומים פתוחים, לחץ והחזק את המקש **5**. אם אין די זיכרון, ייתכן שההתקן יסגור חלק מהיישומים. לפני סגירת יישום, ההתקן שומר נתונים שלא נשמרו.
- השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את משך חיי הסוללה.
- לשינוי הפרופיל, לחץ על **1** ובחר באחד הפרופילים.
- למעבר בין פרופיל **כללי** ופרופיל **שקט**, לחץ והחזק את המקש **#**. אם יש ברשותך שני קווי טלפון, פעולה זו מבצעת מעבר בין שני הקווים.
- לפתיחת הרשימה של המספרים האחרונים שחייגו, לחץ על **⌂**.
- לשימוש בפקודות קוליות, לחץ והחזק את מקש **Ⓜ**.
- להתחברות ל**רשת**, לחץ והחזק את המקש **0**. ראה 'רשת', בעמוד 71.

למידע אודות קיצורים נוספים הזמינים במצב המתנה, ראה 'מצב המתנה פעילה', בעמוד 21.

נעילת מקשים

- לנעילה: במצב המתנה, לחץ על **⌂** ולאחר מכן על *****.
- לביטול הנעילה: לחץ על **⌂** ולאחר מכן על *****.
- להפעלת התאורה של התצוגה בעת שהמקשים נעולים, לחץ על **1**.

כאשר המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

- לצילום תמונה חדשה, לחץ על **Ⓢ** או על מקש הלכידה של המצלמה.

הקלטת וידאו קליפים

- לשינוי הגדרות הווידאו לפני הקלטת וידאו, לחץ על **Ⓢ**.
- לאחר הקלטת וידאו קליפ, כדי לשלוח אותו, לחץ על **Ⓜ** ובחר **דרך מולטימדיה**, **דרך דואר** או **דרך Bluetooth**.
- לא ניתן לשלוח וידאו קליפים שנשמרו בתבנית mp4. בהודעת מולטימדיה. לקבלת מידע נוסף, ראה 'הודעות', בעמוד 51, ו'קישוריות Bluetooth', בעמוד 83.
- למחיקת וידאו קליפ, לחץ על **Ⓜ**.

עריכת טקסט ורשימות

- לסימון פריט ברשימה, גלול אל הפריט ולחץ על **Ⓢ** ועל **Ⓢ**.
- בו-זמנית.
- לסימון מספר פריטים ברשימה, לחץ והחזק את המקש **Ⓢ**, בו-זמנית עם לחיצה על **Ⓢ** או על **Ⓢ**. לסיום הבחירה, שחרר את המקש **Ⓢ** ולאחר מכן את **Ⓢ**.
- להעתקה והדבקה של טקסט: לבחירת אותיות ומילים, לחץ והחזק את המקש **Ⓢ**. בו-זמנית, לחץ על **Ⓢ** או על **Ⓢ**.
- הטקסט מסומן עם התקדמותה של הבחירה. להעתקת הטקסט ללוח, המשך ללחוץ על המקש **Ⓢ** ובחר **העתקה**. להוספת טקסט למסמך, לחץ והחזק את המקש **Ⓢ** ובחר **הדבקה**.

שעון



לחץ על , ובחר **שעון**.

להגדרת התראה חדשה, בחר **אפשרויות** < **הגדרת התראה**. הזן את שעת ההתראה ובחר **אישור**. כשההתראה פעילה, מוצג הסמל .

לביטול ההתראה, בחר **עצירה**. עם הישמע צליל ההתראה, בחר **נידנד** כדי להפסיק את ההתראה למשך חמש דקות, שלאחריהן היא תתחדש. ניתן לעשות זאת לכל היותר חמש פעמים.

בהגיע שעת ההתראה כשהמכשיר כבוי, יופעל המכשיר מעצמו ויתחיל להשמיע את צליל ההתראה. אם תבחר **עצירה**, תישאל אם ברצונך להפעיל את ההתקן לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את ההתקן, או **כן** כדי לבצע ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לגרום להפרעה או להוות סכנה.

לביטול התראה, בחר **שעון** < **אפשרויות** < **הסרת התראה**.

הגדרות שעון

לשינוי הגדרות השעון, בחר **אפשרויות** < **הגדרות ביישום שעון**. לשינוי השעה או התאריך, בחר **שעה** או **תאריך**.

לשינוי השעון המוצג במצב המתנה, גלול מטה ובחר **סוג שעון** < **אנלוגי** או **דיגיטלי**.

כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן בהתקן (שירות רשת), גלול מטה ובחר **עדכון שעה אוטומטי**. כדי שההגדרה **עדכון שעה אוטומטי** תיכנס לתוקף, יאתחל ההתקן את עצמו.

לשינוי צליל התזכורת, גלול מטה ובחר **צליל תזכורת שעון**.

למעבר למצב שעון קיץ, גלול מטה ובחר **חיסכון שעון-קיץ**. בחר **מופעל** כדי להוסיף שעה אחת לזמן **בהעיר הנוכחית שלי**. ראה 'שעון עולמי', בעמוד 14. כששעון הקיץ פעיל, מוצג הסמל . בתצוגת השעון הראשית. הגדרה זו אינה מוצגת אם **עדכון שעה אוטומטי** מופעל.

שעון עולמי

פתח את **שעון**, ולחץ על  כדי לפתוח את התצוגה שעון עולמי. בתצוגה שעון עולמי, באפשרותך להציג את השעה בערים שונות.

להוספת ערים לרשימה, בחר **אפשרויות** < **הוספת עיר**. הזן את האותיות הראשונות של שם העיר. שדה החיפוש מוצג באופן אוטומטי, והערים המתאימות מוצגות. בחר עיר. ניתן להוסיף לרשימה עד 15 ערים.

מנהל קבצים



תכונות רבות בהתקן משתמשות בזיכרון לשמירת נתונים. תכונות אלה כוללות אנשי קשר, הודעות, תמונות, צלצולים, הערות לוח-שנה ומטלות, מסמכים ויישומים שהורדו. הזיכרון הפנוי הזמין תלוי בכמות הנתונים שכבר נשמרה בזיכרון ההתקן. באפשרותך להשתמש בכרטיס זיכרון תואם כשטח אחסון נוסף. כרטיסי זיכרון ניתנים לכתיבה חוזרת, כך שבאפשרותך למחוק ולשמור נתונים בכרטיס זיכרון.

לעיון בקבצים ובתיקיות שבזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם (אם הוכנס להתקן), לחץ על ובחר **כלים** < **מנ' קבצים**. תצוגת זיכרון ההתקן () נפתחת. לחץ על כדי לפתוח את תצוגת כרטיס הזיכרון ().

להעברה או להעתקה של קבצים לתיקייה, לחץ על ועל בו-זמנית כדי לסמן קובץ, ובחר **אפשרויות** < **העברה לתיקייה** או **העתקה לתיקייה**.

לחיפוש קובץ מסוים, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**, בחר את הזיכרון שבו ברצונך לחפש והזן את הטקסט לחיפוש שמתאים לשם הקובץ.

עצה! באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Phone Browser שב-Nokia PC Suite כדי להציג את הזיכרונות השונים שבהתקן. עיין בתקליטור המצורף להתקן שברשותך.

לקביעת העיר הנוכחית, גלול אל עיר כלשהי, ובחר **אפשרויות** < **העיר הנוכחית שלי**. העיר מוצגת בתצוגה הראשית של היישום שעון, והשעה בהתקן משתנה בהתאם לעיר שנבחרה. ודא שהשעה נכונה ומתאימה לאזור הזמן שלך.

בקרת עוצמת קול ורמקול



להגברה או להחלשה של עוצמת הקול בעת שיחה פעילה או בעת האזנה לצליל, לחץ על או על .

הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את ההתקן בצמוד לאוזן. יישומי שמע משתמשים ברמקול כברירת מחדל.

אזהרה: אל תקרב את ההתקן לאוזנך כשהרמקול פועל, מכיוון שעוצמת הקול עלולה להיות חזקה ביותר.

לשימוש ברמקול במהלך שיחה, התחל שיחה ובחר **אפשרויות** < **הפעלת רמקול**.

לכיבוי הרמקול במהלך שיחה פעילה, או בעת האזנה לצליל כלשהו, בחר **אפשרויות** < **הפעלת הטלפון**.

הצגת צריכת הזיכרון

להצגת סוגי הנתונים שבהתקן, וכמה זיכרון סוגי הנתונים השונים צורכים, בחר **אפשרויות** > **פרטי זיכרון** > **זיכרון הטלפון**. גלול מטה אל **זיכרון פנוי** כדי להציג את כמות הזיכרון הפנוי בהתקן.

להצגת כמות הזיכרון הפנוי בכרטיס הזיכרון, אם הכנסת להתקן כרטיס זיכרון תואם, בחר **אפשרויות** > **פרטי זיכרון** > **כרטיס זיכרון**. גלול אל **זיכרון פנוי** להצגת כמות הזיכרון הפנוי בכרטיס הזיכרון.

מעט זיכרון—פינוי זיכרון

ההתקן יידע אותך אם זיכרון ההתקן או הזיכרון בכרטיס הזיכרון מתמלאים.

לפינוי זיכרון בהתקן, העבר נתונים לכרטיס זיכרון תואם במנהל הקבצים. סמן קבצים להעברה, בחר **אפשרויות** > **העברה לתיקיה** > **כרטיס זיכרון**, ולאחר מכן בחר תיקייה.

☀ **עצה!** לפינוי זיכרון בהתקן או בכרטיס זיכרון, השתמש ביישום Image Store, שב-Nokia PC Suite כדי להעביר תמונות ווידאו קליפים למחשב תואם. עיין בתקליטור המצורף להתקן שברשותך.

להסרת נתונים כדי לפנות זיכרון, השתמש ביישום **מ' קבצים** או עבור ליישום המתאים. לדוגמה, באפשרותך להסיר את הפרטים הבאים:

- הודעות מהתיקיות **דואר נכנס**, **טיטות ונשלחו** ביישום **הודעות**.
- הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו מזיכרון ההתקן
- דפי אינטרנט שנשמרו

- קובצי תמונות, וידאו וצליל שנשמרו
- מידע קשר
- הערות לוח-שנה
- יישומים שהורדו. ראה גם 'מנהל היישומים', בעמוד 103.
- נתונים אחרים מכל סוג שהוא, אשר אינך זקוק להם יותר

כלי כרטיס זיכרון



☛ **הערה:** התקן זה משתמש בכרטיס מולטימדיה

(RS-MMC) זעיר במתח כפול (1.8 או 3V). כדי להבטיח פעילות משולבת, השתמש רק בכרטיסי זיכרון מולטימדיה RS-MMC במתח כפול. בדוק את התאימות של כרטיס RS-MMC עם היצרן או הספק.

השתמש רק בכרטיסים מוגו Reduced Size MultiMediaCards (RS-MMC) שאושרו על-ידי Nokia לשימוש עם התקן זה. Nokia משתמשת בתקני התעשייה המאושרים עבור כרטיסי זיכרון, אך לא כל הסוגים האחרים עשויים לתפקד כהלכה או להיות תואמים לגמרי להתקן זה.

שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים.

לחץ על , ובחר **כלים** > **זיכרון**. באפשרותך להשתמש בכרטיס זיכרון תואם כשטח אחסון נוסף. כמו כן, מומלץ לגבות באופן קבוע את המידע שבזיכרון ההתקן בכרטיס זיכרון. ניתן לשחזר את המידע להתקן במועד מאוחר יותר.

לא ניתן להשתמש בכרטיס הזיכרון אם הדלת של חריץ כרטיס הזיכרון פתוחה.

 **חשוב:** אל תוציא את כרטיס הזיכרון באמצע פעולה, כאשר מבוצעת גישה אל הכרטיס. הוצאת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלולה לגרום נזק לכרטיס הזיכרון ולהתקן, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.

לגיבוי מידע מזיכרון ההתקן לכרטיס זיכרון תואם, בחר **אפשרויות** > **גיבוי זיכרון הטלפון**.

לשחזור מידע מכרטיס זיכרון תואם לזיכרון ההתקן, בחר **אפשרויות** > **שחזור מתוך כרטיס**.

 **עצה!** לשינוי שם של כרטיס זיכרון, בחר **אפשרויות** > **שם כרטיס זיכרון**.

פירמוט כרטיס זיכרון

פירמוט מחדש של כרטיס זיכרון גורם לאובדן כל הנתונים שהיו בו, ולא ניתן לשחזר אותם.

כרטיסי זיכרון מסוימים מסופקים כשהם מפורמטים-מראש, וכרטיסים אחרים יש לפרמט. פנה אל ספק הכרטיס כדי לברר אם עליך לפרמט את כרטיס הזיכרון לפני שתוכל להשתמש בו.

כדי לפרמט כרטיס זיכרון, בחר **אפשרויות** > **פירמוט כר. זיכרון**. בחר **כן** כדי לאשר. עם סיום הפירמוט, הזן שם עבור כרטיס הזיכרון ובחר **אישור**.

התאמה אישית של ההתקן

- לשינוי השעון המוצג במצב המתנה, לחץ על **שעון** > **אפשרויות** > **הגדרות** > **סוג שעון** > **אנלוגי** או **דיגיטלי**.
- לשינוי צליל התזכורת של השעון, לחץ על **שעון** > **אפשרויות** > **הגדרות** > **צליל תזכורת שעון**, ובחר צליל.
- לשינוי צליל התזכורת של לוח-השנה, לחץ על **שעון** > **לוח-שנה** > **אפשרויות** > **הגדרות** > **צליל תזכורת לוח-שנה**, ובחר צליל.
- לשינוי הודעת הפתיחה לטקסט או לתמונה, לחץ על **שעון** ובחר **כלים** > **הגדרות** > **טלפון** > **כללי** > **הודעת פתיחה** או **לוגו**.
- להקצאת צלול נפרד לאיש קשר, לחץ על **שעון** ובחר **אנשי קשר**. ראה 'הוספת צלולים לאנשי קשר', בעמוד 30.
- להקצאת מקש חיוג מהיר לאיש קשר, לחץ על מקש מספר במצב המתנה (המקש **1** שמור לחיוג אל התא הקולי) ולחץ על **ל**. בחר **כן**, ולאחר מכן בחר איש קשר.
- כדי לסדר מחדש את התפריט הראשי, בתפריט הראשי, בחר **אפשרויות** > **העברה**, **העברה לתיקייה**, או **תיקייה חדשה**. באפשרותך להעביר יישומים שבהם אתה משתמש באופן פחות תכוף לתוך תיקיות, ולהציב יישומים שבהם אתה משתמש באופן יותר תכוף בתוך התפריט הראשי.

- ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלה לא יוצגו בתפריט המכשיר. כמו כן, ייתכן שההתקן הוגדר במיוחד עבור ספק הרשת הסלולרית שלך. תצורה זו עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

- כדי להשתמש בתצוגת ההמתנה לגישה מהירה אל היישומים שבהם אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר, ראה 'מצב המתנה פעילה', בעמוד 21.
- לשינוי תמונת הרקע במצב המתנה או התמונה המוצגת במצב חיסכון כוח, ראה 'שינוי המראה של ההתקן', בעמוד 20.
- להתאמה אישית של הצלולים, ראה 'פרופילים—הגדרת צלילים', בעמוד 19.
- לשינוי הקיצורים המוקצים ללחיצות השונות של מקש הגלילה ומקשי הבחירה השמאלי והימני במצב המתנה, ראה 'מצב המתנה', בעמוד 94. קיצורי מקש הגלילה אינם זמינים אם המתנה פעילה מופעלת.



פרופיל לא מקוון

הפרופיל **לא מקוון** מאפשר לך להשתמש בהתקן מבלי

להתחבר לרשת הסלולרית. בעת הפעלת הפרופיל **לא מקוון**,
 החיבור לרשת הסלולרית מנותק. הדבר מסומן על-ידי הסמל ✕
 באזור מחוון עוצמת האות. כל אותות הטלפון הסלולריים אל ההתקן
 וממנו ייחסמו. אם תנסה לשלוח הודעות, הן יישמרו בתיקייה דואר
 יוצא לשליחה במועד מאוחר יותר.

⚠ **אזהרה:** בפרופיל לא מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות,
 למעט שיחות למספרי חירום מסוימים. בפרופיל זה לא ניתן
 גם להשתמש בתכונות הדורשות כיסוי של הרשת הסלולרית.
 לביצוע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון
 על-ידי החלפת הפרופיל. אם ההתקן נגנע, הזן את קוד הנעילה.

⚠ **אזהרה:** ההתקן חייב לפעול כדי שניתן יהיה להשתמש
 בפרופיל **לא מקוון**. אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש
 בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לגרום
 להפרעות או להוות סכנה.

ליציאה מפרופיל **לא מקוון**, לחץ על (⌵) ובחר פרופיל אחר. ההתקן
 יאפשר שוב שידורים לרשת הסלולרית (בתנאי שעוצמת האות
 חזקה מספיק). אם הופעלה קישוריות Bluetooth לפני כניסה
 לפרופיל **לא מקוון**, תופסק קישוריות זו. קישוריות Bluetooth
 מופעלת מחדש באופן אוטומטי לאחר יציאה מהפרופיל **לא מקוון**.
 ראה 'הגדרות קישוריות Bluetooth', בעמוד 84.

פרופילים—הגדרת צלילים



להגדרה ולהתאמה אישית של הצלצולים, צילי ההתראה להודעות
 וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים, לחץ
 על 📢 ובחר **כלים** < **פרופילים**. אם הפרופיל שנבחר כעת
 אינו **כללי**, שם הפרופיל מוצג בחלקה העליון של התצוגה במצב
 ההמתנה.

לשינוי הפרופיל, לחץ על (⌵) במצב המתנה. גלול אל הפרופיל
 שברצונך להפעיל ובחר **אישור**.

לשינוי פרופיל, לחץ על 📢 ובחר **כלים** < **פרופילים**. גלול אל
 הפרופיל ובחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**. גלול אל ההגדרה
 שברצונך לשנות, ולחץ על (⦿) לפתיחת האפשרויות. צלילים השמורים
 בכרטיס זיכרון מסומנים ב- (📄). באפשרותך לגלול ברשימת הצלילים
 ולהאזין לכל אחד מהם לפני הבחירה. לחץ על מקש כלשהו כדי
 להפסיק את הצלצול.

💡 **עצה!** ברשימת הצלילים, האפשרות **הורדת צלילים** פותחת
 רשימה של סימניות. באפשרותך לבחור סימניה ולהתחבר לדף
 אינטרנט כדי להוריד צלילים.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדש**.



העברת תוכן מהתקן אחר

באפשרותך להעתיק פריטי אנשי קשר, לוח-שנה, תמונות, וידאו קליפים וקליפים קוליים באמצעות קישוריות Bluetooth, מהתקן תואם מסדרת Nokia Series 60.

ניתן להשתמש בהתקן Nokia N72 שברשותך ללא כרטיס SIM. הפרופיל לא מקוון מופעל באופן אוטומטי בעת הפעלת ההתקן ללא כרטיס SIM. כך תוכל להשתמש בכרטיס ה-SIM בהתקן אחר.

כדי למנוע מצב של ערכים כפולים, באפשרותך להעביר פעם אחת בלבד את אותו סוג מידע (לדוגמה, אנשי קשר), מהתקן אחר אל ההתקן Nokia N72 שברשותך.

לפני שתתחיל בהעברה, עליך להפעיל קישוריות Bluetooth בשני ההתקנים. בכל אחד מההתקנים, לחץ על **📶**, ובחר **קישוריות > Bluetooth**. בחר **Bluetooth > מופעל**. הקצה שם לכל התקן.

להעברת תוכן:

- 1 לחץ על **📶**, ובחר **כלים > העברה** בהתקן Nokia N72 שברשותך. פעל על-פי ההוראות שעל המסך.
- 2 ההתקן מחפש התקנים אחרים עם קישוריות Bluetooth. בסיום החיפוש, בחר את ההתקן האחר מהרשימה.
- 3 תתבקש להזין קוד בהתקן Nokia N72 שברשותך. הזן קוד (1-16 ספרות), ובחר **אישור**. הזן את אותו הקוד בהתקן השני ובחר **אישור**.

- 4 היישום **העברה** נשלח להתקן השני כהודעה.
- 5 פתח את ההודעה כדי להתקין את היישום **העברה** בהתקן השני, ופעל לפי ההוראות המוצגות על המסך.
- 6 מההתקן Nokia N72 שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעתיק מההתקן השני.

התוכן יועתק מהזיכרון ומכרטיס הזיכרון של ההתקן השני להתקן Nokia N72 ולכרטיס הזיכרון שברשותך. זמן ההעתקה תלוי בכמות הנתונים להעברה. באפשרותך לבטל את ההעתקה ולהמשיך אותה במועד אחר. היישום **העברה** נוסף לתפריט הראשי של ההתקן השני.

שינוי המראה של ההתקן



לשינוי המראה של התצוגה, כגון תמונת הרקע והסמלים, לחץ על **📱** ובחר **כלים > ערכות נושאים**. ערכת הנושא הפעילה מסומנת ב- **✓**. **בערכות נושאים** באפשרותך לקבץ רכיבים מערכות נושאים אחרות, או לבחור תמונות **מגלריה** כדי להתאים אישית ערכות נושאים. ערכות הנושאים שבכרטיס הזיכרון מסומנות ב- **📁**. ערכות הנושאים שבכרטיס הזיכרון אינן זמינות אם כרטיס הזיכרון אינו נמצא בתוך ההתקן. אם ברצונך להשתמש בערכות הנושאים השמורות בכרטיס הזיכרון ללא כרטיס הזיכרון, שמור תחילה את הערכות האלו בזיכרון ההתקן.



תצוגת ההמתנה הפעילה מוצגת עם יישומי ברירת המחדל בחלק העליון של המסך.

גלול אל יישום או אל אירוע, ולחץ על .

במצב המתנה פעילה לא ניתן להשתמש בקיצורי מקש הגלילה הסטנדרטיים, הזמינים בדרך כלל במצב המתנה.

לשינוי קיצורי ברירת המחדל ליישומים:

- 1 לחץ על , בחר **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **מצב המתנה** < **יישומי המתנה פעילה**, ולאחר מכן לחץ על .
- 2 סמן קיצור ליישום כלשהו, ובחר **אפשרויות** < **שינוי**.
- 3 בחר יישום חדש מהרשימה ולחץ על .

חלק מקיצורי הדרך עשויים להיות קבועים, ולא ניתן לשנות אותם.

לפתיחת חיבור דפדפן ולהורדת ערכות נושאים נוספות, בחר **הורדת נושא**.

להפעלת ערכת נושא, גלול אליה ובחר **אפשרויות** < **יישום**.

להצגה מקדימה של ערכת נושא, גלול אליה ובחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.

לעריכת ערכות נושאים, גלול אל ערכת נושא ובחר **אפשרויות** < **עריכה** כדי לשנות את האפשרויות הבאות:

תמונת רקע—התמונה המוצגת כתמונת רקע במצב המתנה.

חיסכון כוח—סוג שומר הכוח בתצוגה הראשית: התאריך והשעה, או טקסט שכתבת בעצמך. ראה גם 'תצוגה', בעמוד 95.

תמונה ב'קיצורים'—תמונת הרקע עבור היישום קיצורים.

לשחזור ערכת הנושא שנבחרה להגדרות המקוריות שלה, בחר **אפשרויות** < **שחזור נושא מקורי**, בעת עריכת ערכת נושא.

מצב המתנה פעילה

השתמש בתצוגה של מצב המתנה לגישה מהירה אל היישומים שבהם אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר. כברירת מחדל, מצב ההמתנה הפעילה מופעל.

לחץ על , בחר **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **מצב המתנה** < **המתנה פעילה**, ולחץ על  כדי להפעיל או לבטל את ההמתנה הפעילה.

ביצוע שיחות

שיחות



עצה! כדי להגביר או להחליש את עוצמת הקול במהלך שיחה, לחץ על ☹ או על ☺. אם הגדרת את עוצמת הקול ל**השתקה**, אין באפשרותך לשנות את עוצמת הקול עם מקש הגלילה. לשינוי עוצמת הקול, בחר ב**ביטול** ולאחר מכן לחץ על ☹ או על ☺.

- 1 במצב המתנה, הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג. לחץ על C כדי למחוק ספרה. לחיוג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש * להוספת התו + (מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) והזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמט את ספרת האפס המובילה במקרה הצורך) ואת מספר הטלפון.
- 2 לחץ על ☹ כדי לחייג למספר.
- 3 לחץ על ☺ כדי לסיים את השיחה (או כדי לבטל את ניסיון החיוג).

לחיצה על המקש ➡ תנתק תמיד שיחה, גם אם יישום אחר פעיל. לביצוע שיחה מאנשי קשר, לחץ על ☺ ובחר אנשי קשר. גלול אל השם הרצוי, או הזן את האותיות הראשונות של השם בשדה החיפוש. אנשי קשר תואמים יוצגו. לחץ על ☹ כדי לחייג. בחר את סוג השיחה **שיחה קולית**.

עליך להעתיק את אנשי הקשר מכרטיס ה-SIM ל**אנשי קשר** לפני שתוכל לבצע שיחות באופן זה. ראה 'הענקת אנשי קשר', בעמוד 29.

לחיוג לתא הדואר הקולי (שירות רשת), לחץ והחזק את המקש 1 במצב המתנה. ראה גם 'הפניית שיחות', בעמוד 101.

☺ **עצה!** לשינוי מספר הטלפון של תא הדואר הקולי שלך, לחץ על ☺ ובחר **כלים** > **דואר קולי** > **אפשרויות** > **שינוי מספר**. הזן את המספר (יש לקבלו מספק השירות שלך) ובחר **אישור**.

לחיוג למספר שחויג לאחרונה במצב המתנה, לחץ על ☹ כדי לגשת לרשימה של 20 מספרי הטלפון האחרונים שאליהם התקשרת או ניסית להתקשר. גלול אל המספר הרצוי, ולחץ על ☹ כדי לחייג למספר.

ביצוע שיחת ועידה

- 1 התקשר למשתתף הראשון.
- 2 לחיוג למשתתף אחר, בחר **אפשרויות** > **שיחה חדשה**. השיחה הראשונה מועברת באופן אוטומטי להמתנה.
- 3 עם המענה לשיחה החדשה, כדי לצרף את המשתתף הראשון לשיחת הועידה, בחר **אפשרויות** > **ועידה**. להוספת משתתף חדש לשיחה, חזור על שלב 2 ובחר **אפשרויות** > **ועידה** > **הוספה לועידה**. ההתקן תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים (כולל אותך).

חיוג קולי

ההתקן שלך תומך בפקודות קוליות משופרות. פקודות קוליות משופרות אינן תלויות בקולו של הדובר, כך שהמשתמש אינו צריך להקליט תוויות קוליות מראש. לחלופין, ההתקן יוצר תוויות קוליות עבור הרשומות ביישום אישי קשר, ומשווה אותה לתוויות הקוליות שנאמרת בקול. זיהוי הקול בהתקן מתאים עצמו לקולו של המשתמש הראשי, כדי לזהות את הפקודות הקוליות טוב יותר.

התוויות הקוליות עבור איש קשר היא השם או הכינוי השמור בכרטיס איש הקשר. להאזנה לתוויות הקוליות המסונתזת, פתח כרטיס איש קשר ובחר **אפשרויות > השמעת תוויות קוליות**.

ביצוע שיחה עם תוויות קוליות

 **הערה:** שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

כאשר אתה משתמש בחיוג קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחוז בהתקן במרחק קצר כאשר אתה אומר את התוויות הקוליות.

- 1 כדי להתחיל בחיוג קולי, לחץ **ר** על מקש והחזק אותו. אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת עם לחצן, לחץ והחזק את לחצן הדיבורית האישית כדי להתחיל בחיוג קולי.
- 2 צפצוף קצר יושמע, ותוצג ההודעה **דברו כעת**. אמור בבירור את השם או הכינוי השמור בכרטיס איש הקשר.

לניהול שיחה פרטית עם אחד המשתתפים, בחר **אפשרויות > ועידה > פרטי**. בחר משתתף, ובחר **פרטי**. שיחת הוועידה תועבר להמתנה בהתקן שלך. המשתתפים האחרים עדיין יכולים להמשיך בשיחת הוועידה. לאחר שסיימת את השיחה הפרטית, בחר **אפשרויות > הוספה לוועידה** כדי לחזור לשיחת הוועידה.

להורדת משתתף מהשיחה, בחר **אפשרויות > ועידה > הורדת משתתף**, גלול אל המשתתף ובחר **ניתוק**.

4 לניתוק שיחת הוועידה הפעילה, לחץ על **⏏**.

חיוג מהיר למספר טלפון

להפעלת החיוג המהיר, לחץ על **☎** ובחר **כלים > הגדרות > שיחה > חיוג מהיר > מופעל**.

להקצאת מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר (**9 — 2**), לחץ על **☎** ובחר **כלים > חיוג מהיר**. גלול למקש שברצונך להקצות למספר הטלפון, ובחר **אפשרויות > הקצאה**. 1 שמור לתא הדואר הקולי.

לחיוג במצב המתנה, לחץ על מקש החיוג המהיר ועל **⏏**.

3 ההתקן משמיע תווית קולית מסונזת עבור איש הקשר המזוהה בשפת ההתקן שנבחרה, ומציג את השם והמספר. לאחר שההייה של 1.5 שניות, ההתקן מחייג את המספר. אם איש הקשר שזוהה היה שגוי, בחר **הבא** כדי להציג רשימה של התאמות אחרות, או **סיום** כדי לבטל את החיגוי הקולי.

אם נשמרו מספר מספרים תחת אותו שם, ההתקן בוחר במספר המוגדר כברירת מחדל, אם הוגדר אחד. אחרת, ההתקן בוחר את המספר הזמין הראשון מהרשימה הבאה: **סלולרי**, **סלולרי (בית)**, **סלולרי (עסק)**, **טלפון**, **טל**, **(בית) וטל**, **(עסק)**.

מענה לשיחה או דחייתה

כדי לענות לשיחה, לחץ על **⏏**.

כדי להשתיק את הצלצול בעת כניסת שיחה, בחר **השתקה**.

☀ **עצה!** אם מחוברת להתקן דיבורית אישית תואמת, תוכל לענות לשיחה ולנתקה על ידי לחיצה על מקש הדיבורית.

אם אינך רוצה לענות לשיחה, לחץ על **⏏** כדי לדחות אותה. המתקשר ישמע צליל תפוס. אם הפעלת את הפונקציה **הגדרות הפניית שיחות קוליות** < **אם תפוס** כדי להפנות שיחות, דחיית שיחה נכנסת תפנה אף היא את השיחה. ראה 'הפניית שיחות', בעמוד 101.

כשאתה דוחה שיחה נכנסת, באפשרותך גם לשלוח הודעת טקסט למתקשר שמודיעה לו מדוע אינך יכול לענות לשיחה. בחר **אפשרויות** < **שלח הודעת טקסט**. באפשרותך לערוך את הטקסט לפני שליחתו. ראה גם 'דחיית שיחה עם SMS', בעמוד 95.

שיחה ממתונה

באפשרותך לענות לשיחה במהלך שיחה אחרת אם הפעלת את האפשרות **שיחה ממתונה** (שירות רשת) **בכלים** < **הגדרות** < **שיחה** < **שיחה ממתונה**.

☀ **עצה!** לשינוי צלילי ההתקן עבור סביבות ואירועים שונים (לדוגמה, כשברצונך שההתקן יהיה שקט), ראה 'פרופילים—הגדרת צלילים', בעמוד 19.

כדי לענות לשיחה הממתונה, לחץ על **⏏**. השיחה הראשונה מועברת להמתנה.

למעבר בין שתי השיחות, בחר **חילוף**. בחר **אפשרויות** < **העברה** כדי לחבר שיחה נכנסת או שיחה בהמתנה לשיחה פעילה, וכדי לנתק את עצמך משתי השיחות. לניתוק השיחה הפעילה, לחץ על **⏏**. לניתוק שתי השיחות, בחר **אפשרויות** < **ניתוק כל השיחות**.

אפשרויות במהלך שיחה

רבות מהאפשרויות שבהן ניתן להשתמש במהלך שיחה הן שירותי רשת. בחר **אפשרויות** במהלך שיחה להצגת חלק מהאפשרויות הבאות: **השתקה** או **ביטול**, **מענה**, **דחייה**, **חילוף**, **המתנה** או **שחרור המתנה**, **הפעלת הטלפון**, **הפעלת רמקול** או **הפעלת דיבורית** (אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם קישוריות Bluetooth), **ניתוק שיחה פעילה** או **ניתוק כל השיחות**, **שיחה חדשה**, **ועידה והעברה**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

אפשרויות < מחיקת רשימה. למחיקת אירוע בודד, פתח רשימה, גלול אל האירוע ולחץ על .

משך שיחה

לניטור המשך המשוער של השיחות הנכנסות והיוצאות שלך, לחץ על  ובחר **הייש' שלי < יומן < משך שיחה.**

 **הערה:** החיוב בפועל עבור שיחות אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות, בהתאם לתכונות הרשת, לעיגול זמנים לחיוב וכד'.

לאיפוס מוני משך השיחות, בחר **אפשרויות < איפוס מונים.** לשם כך, נחוץ לך קוד הנעילה. ראה 'אבטחה', 'טלפון ו-SIM', בעמוד 99.

החלפה—לניתוק שיחה פעילה ולהחלפתה על ידי מענה לשיחה הממתנה.

שלח DTMF—לשליחת מחרוזות צלילי DTMF (לדוגמה, סיסמה). הזן את מחרוזת החיוג הצלילי או חפש אותה ב**אנשי קשר.** להזנת תו המתנה (w) או תו השהייה (p), לחץ שוב ושוב על * . בחר **אישור** כדי לשלוח את הצליל.

 **עצה!** באפשרותך להוסיף מחרוזות חיוג צלילי לשדות **מספר טלפון** או **חיוג צלילי** בכרטיס איש קשר.

יומן



שיחות אחרונות

לניטור מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, של שיחות שהתקבלו ושל שיחות שחיוגו, לחץ על  ובחר **הייש' שלי < יומן < שיחות אחרונות.** ההתקן רושם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור השירות של הרשת.

 **עצה!** במצב המתנה, כשמוצגת הודעה על שיחות שלא נענו, בחר **הצגה** כדי לגשת לרשימת השיחות שלא נענו. להשבת שיחה, גלול אל השם או המספר, ולחץ על .

למחיקת כל רשימות השיחות האחרונות, בחר **אפשרויות < ניקוי שיחות אחרונות** בתצוגה הראשית של שיחות אחרונות. למחיקת אחת מרשימות השיחות, פתח את הרשימה שברצונך למחוק ובחר

נתוני מנה

כדי לבדוק את כמות הנתונים שנשלחו והתקבלו במהלך חיבורי נתוני מנה, לחץ על **י** ובחר **הייש' שלי** < **יומן** < **נתוני מנה**. לדוגמה, ייתכן שתחויב עבור חיבורי נתוני המנה על פי כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו.

ניטור כל אירועי התקשורת

סמלים **ביומן**:

↓ נכנסים

↑ יוצאים

א אירועי תקשורת שלא נענו

לניטור כל השיחות הקוליות, שיחות הווידאו, הודעות הטקסט או חיבורי הנתונים שנרשמו על-ידי ההתקן, לחץ על **י**, בחר **הייש' שלי** < **יומן**, ולחץ על מקש הגלילה מימין כדי לפתוח את היומן הכללי. עבור כל אירוע תקשורת, מוצגים שם השולח או שם הנמען, מספר הטלפון, שם ספק השירות או נקודת הגישה. באפשרותך לסמן את היומן הכללי כדי להציג סוג אחד של אירועים בלבד וליצור כרטיסי אנשי קשר חדשים על סמך המידע ביומן.

עצה! אם ברצונך להציג את המשך של שיחה קולית בתצוגה הראשית במהלך שיחה פעילה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הצגת משך שיחה** < **כן**.

עצה! להצגת רשימה של הודעות שנשלחו, לחץ על **י**, ובחר **הודעות** < **נשלחו**.

אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנה, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתא הדואר שלך, למוקד הודעות המולטימדיה או לדפי אינטרנט מוצגים כחיבורי נתוני מנה.

לסינון היומן, בחר **אפשרויות** < **מסנן**, ובחר מסנן.

כדי למחוק לצמיתות את תוכן היומן, את יומן השיחות האחרונות ואת דוחות מסירת ההודעות, בחר **אפשרויות** < **מחיקת יומן**. בחר **כן** לאישור.

כדי להגדיר את האפשרות **משך זמן יומן**, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **משך זמן יומן**. אירועי היומן יישארו בזיכרון ההתקן למשך מספר קבוע של ימים, שאחרי יימחקו באופן אוטומטי כדי לפנות זיכרון. אם תבחר באפשרות **ללא יומן**, כל תכולת היומן, יומן השיחות האחרונות ודוחות המסירה להודעות יימחקו לצמיתות. להצגת הפרטים של אירוע תקשורת, בתצוגת היומן הכללי גלול אל אירוע ולחץ על מקש הגלילה.

עצה! בתצוגת הפרטים, באפשרותך להעתיק מספר טלפון ללוח ולהדביק אותו להודעת טקסט, לדוגמה. בחר **אפשרויות** < **העתיק מספר**.



מונה נתוני מנה ומונה משך חיבור: להצגת כמות הנתונים שהועברו, הנמדדת בקילו-בייטים (KB), ולהצגת משך הזמן של חיבור נתוני מנה מסוים, גלול אל אירוע נכנס או יוצא המסומן **במנה**, ובחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.



אנשי קשר (ספר טלפונים)

☛ **עצה!** כדי להוסיף ולערוך כרטיסי אנשי קשר, השתמש ב-Nokia Contacts Editor שבתוכנה Nokia PC Suite. עיין בתקליטור המצורף להתקן שברשותך.

לצירוף תמונה ממוזערת לכרטיס איש קשר, פתח את כרטיס איש הקשר ובחר **אפשרויות** > **עריכה** > **אפשרויות** > **הוספת תמונה**. התמונה הממוזערת מוצגת כאשר איש הקשר מתקשר.

☛ **עצה!** לשליחת מידע קשר, בחר את הכרטיס שברצונך לשלוח. בחר **אפשרויות** > **שליחה** > **דרך הודעות קצרות**, **דרך מוליטימדיה**, **דרך דואר אלקטרוני** או **דרך Bluetooth**. ראה 'הודעות', בעמוד 51, ו'שליחת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth', בעמוד 84.

מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל

באפשרותך להקצות מספרי ברירת מחדל או כתובות ברירת מחדל לכרטיס איש קשר. כך, אם לאיש קשר כלשהו יש כמה מספרים או כתובות, תוכל בקלות לחייג או לשלוח הודעה לאיש הקשר לפי מספר או כתובת מסוימים. מספר ברירת המחדל משמש גם בחיוג קולי.

- 1 באנשי קשר, בחר איש קשר ולחץ על Ⓢ.
- 2 בחר **אפשרויות** > **ברירות מחדל**.
- 3 בחר ברירת מחדל, שאליה ברצונך להוסיף מספר או כתובת, ובחר **הקצאה**.
- 4 בחר מספר או כתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל.

לחץ על Ⓢ ובחר **אנשי קשר**. **באנשי קשר** באפשרותך להוסיף לכרטיס של איש קשר צלצול אישי או תמונה ממוזערת. באפשרותך גם ליצור קבוצת אנשי קשר, המאפשרת לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית. ניתן להוסיף מידע קשר שהתקבל (כרטיסי ביקור) לאנשי קשר. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 57. ניתן לשלוח או לקבל מידע קשר מהתקנים תואמים בלבד.

☛ **עצה!** גבה באופן קבוע את המידע שבהתקן בכרטיס זיכרון תואם. באפשרותך לשחזר להתקן את המידע, כגון אנשי קשר, במועד מאוחר יותר. ראה 'כלי כרטיס זיכרון', בעמוד 16. באפשרותך גם להשתמש ב-Nokia PC Suite לגיבוי אנשי הקשר במחשב תואם. עיין בתקליטור המצורף להתקן שברשותך.

שמירת שמות ומספרי טלפון

- 1 בחר **אפשרויות** > **איש קשר חדש**.
- 2 מלא את השדות הרצויים ובחר **בוצע**.

לעריכת כרטיסי אנשי קשר **באנשי קשר**, גלול אל כרטיס איש הקשר שברצונך לערוך ובחר **אפשרויות** > **עריכה**.

למחיקת כרטיס איש קשר **מאנשי קשר**, בחר כרטיס ולחץ על ⓧ. למחיקת כמה כרטיסי אנשי קשר בבת אחת, לחץ על ⓧ ועל Ⓢ כדי לסמן את אנשי הקשר, ולחץ על ⓧ למחיקה.

ספריית SIM ושירותי SIM אחרים

לקבלת מידע על זמינותם של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

לחץ על, ובחר **אנשי קשר** < **אפשרויות** < **אנשי קשר ב-SIM** < **ספריית SIM**. להצגת השמות ומספרי הטלפון השמורים בכרטיס ה-SIM. בספריית SIM באפשרותך להוסיף, לערוך או להעתיק מספרי טלפון לאנשי קשר, וכן לבצע שיחות.

להצגת הרשימה של מספרי החיוג הקבועים, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ב-SIM** < **אנשי קשר קבועים מראש**. הגדרה זו מוצגת רק אם היא נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM שלך.

להגבלת שיחות מההתקן למספרי טלפון נבחרים בלבד, בחר **אפשרויות** < **הפעלת חיוג קבוע**. להוספת מספרים לרשימת החיוג הקבוע, בחר **אפשרויות** < **איש קשר חדש ב-SIM**. לשימוש בפונקציות אלה נדרש קוד PIN2.

בעת השימוש בפונקציה **קבועים מראש** לא ניתן לקיים חיבורי נתוני מנה, למעט שליחת הודעות טקסט בחיבור נתוני מנה. במקרה זה, עליך לכלול את מספר מוקד ההודעות ואת מספר הטלפון של הנמען ברשימת החיוגים הקבועים.

כשהפונקציה קבועים מראש מופעלת, ייתכן שניתן יהיה לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

העתקת אנשי קשר

אם שמרת מספרי טלפון בכרטיס ה-SIM, העתק אותם אל **אנשי קשר**. ערכים שנשמרו בכרטיס ה-SIM בלבד אינם מוצגים בספריית אנשי הקשר, וההתקן לא יכול להתאים את המספר לשם עבור שיחות נכנסות והודעות.

כאשר אתה מכניס כרטיס SIM חדש להתקן ופותח את **אנשי קשר** בפעם הראשונה, תוצג שאלה אם ברצונך להעתיק את ערכי אנשי הקשר שבכרטיס ה-SIM לזיכרון ההתקן. בחר **כן** כדי להעתיק את הערכים לספריית אנשי הקשר שלך.

להעתקת שמות ומספרים בודדים מכרטיס SIM להתקן, לחץ על  ובחר **אנשי קשר** < **אפשרויות** < **אנשי קשר ב-SIM** < **ספריית SIM**. בחר את השמות שברצונך להעתיק, ולאחר מכן בחר **אפשרויות** < **העתקה לאנשי קשר**.

כדי להעתיק אנשי קשר לכרטיס ה-SIM, לחץ על  ובחר אנשי קשר. בחר את השמות שברצונך להעתיק ולאחר מכן בחר **אפשרויות** < **העתקה לספריית SIM**, או **אפשרויות** < **העתקה לספריית SIM**. רק שדות כרטיס איש הקשר הנתמכים על-ידי כרטיס ה-SIM שלך יועתקו.

 **עצה!** באפשרותך לסנכרן את אנשי הקשר שלך עם מחשב תואם בעזרת Nokia PC Suite. עיין בתקליטור המצורף להתקן שברשותך.

הוספת צלצולים לאנשי קשר

כשאיש קשר או חבר בקבוצת אנשי קשר כלשהי מתקשר אליך, ישמיע ההתקן את הצלצול שנבחר (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח יחד עם השיחה וההתקן שלך מזהה אותו).

- 1 לחץ על ● כדי לפתוח כרטיס איש קשר, או עבור לרשימת הקבוצות ובחר קבוצת אנשי קשר.
- 2 בחר **אפשרויות** > **סוג צלצול**. נפתחת רשימה של סוגי צלצולים.
- 3 בחר את הצלצול שבו ברצונך להשתמש עבור איש הקשר או הקבוצה שבחרת.

להסרת הצלצול, בחר **צלצול ברירת מחדל** מרשימת הצלצולים.

יצירת קבוצות אנשי קשר

- 1 **באנשי קשר**, לחץ על ● לפתיחת רשימת הקבוצות.
- 2 בחר **אפשרויות** > **קבוצה חדשה**.
- 3 כתוב שם לקבוצה, או השתמש בשם ברירת המחדל **קבוצה** ובחר **אישור**.
- 4 פתח את הקבוצה, ובחר **אפשרויות** > **הוספת חברים**.
- 5 גלול אל איש קשר ולחץ על ● כדי לסמן אותו. להוספת מספר חברים בבת אחת, חזור על פעולה זו עבור כל אנשי הקשר שברצונך להוסיף.
- 6 בחר **אישור** כדי להוסיף את אנשי הקשר לקבוצה.

לשינוי שם של קבוצה, בחר **אפשרויות** > **שינוי שם**, הזן את השם החדש, ובחר **אישור**.

הסרת חברים מקבוצה

- 1 ברשימת הקבוצות, פתח את הקבוצה שברצונך לשנות.
 - 2 גלול אל איש הקשר, ובחר **אפשרויות** > **הסרה מהקבוצה**.
 - 3 בחר **כן** כדי להסיר את איש הקשר מהקבוצה.
- 💡 **עצה!** כדי לבדוק לאילו קבוצות שייך איש קשר מסוים, גלול אל איש הקשר ובחר **אפשרויות** > **משתייך לקבוצות**.

מצלמה וגלריה

מצלמה



התקן Nokia N72 שברשותך תומך ברזולוציית לכידת תמונה של עד 1200 x 1600 פיקסלים, בעת שימוש במצלמה. רזולוציית התמונה בתכנים אלה עשויה להיראות שונה.

צילום תמונות

לביצוע שינויים בתאורה ובצבע לפני צילום תמונה, בחר **אפשרויות > הגדרת תמונה > מצב צילום, הבזק, איזון לבן או גוון צבע**.
ראה 'שינוי צבע ותאורה', בעמוד 34, ו'מצבי צילום', בעמוד 34.

עצה! ניתן ללחוץ על מקש  או להשתמש במקש הלכידה של המצלמה (נמצא בצד ימין של ההתקן) כדי לצלם תמונות סטילס.

מחווני המצלמה מציגים את הפריטים הבאים:

- מחווני זיכרון ההתקן  וכרטיס הזיכרון  (1) מראים היכן נשמרות התמונות.
- מחווני התמונות (2) מציג הערכה משוערת של מספר התמונות שניתן לשמור בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם, בהתאם לאיכות התמונה שנבחרה.
- מחווני המצב (3) מציג את המצב הפעיל. ראה 'מצבי צילום', בעמוד 34.

Nokia N72 כולל מצלמה עם רזולוציה גבוהה בגב ההתקן, בה ניתן להשתמש לצילום וידאו ותמונות סטילס.

להפעלת המצלמה, פתח את מכסה עדשת המצלמה שבגב ההתקן. היישום **מצלמה** מופעל כאשר המצלמה מופעלת, ובאפשרותך לראות את התצוגה שתילכד.

ביישום **מצלמה**, באפשרותך לצלם תמונות ולהקליט קטעי וידאו. למעבר בין צילום תמונות סטילס להקלטת וידאו, בחר **אפשרויות > מצב תמונה או מצב וידאו**.

התמונות והווידאו קליפים נשמרים באופן אוטומטי **בגלריה**. המצלמה מפיקה תמונות בתבנית jpeg, והווידאו קליפים מוקלטים בתבנית הקובץ 3GPP עם סיומת הקובץ 3gp. (במצבי איכות הווידאו **רגילה**), או בתבנית הקובץ mp4 (במצב איכות הווידאו **גבוהה**).

ראה 'הגדרות וידאו', בעמוד 37. בנוסף, באפשרותך לשלוח תמונות או וידאו בהודעת מולטימדיה כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני, או באמצעות קישוריות Bluetooth.

עצה! ניתן להוסיף תמונה לכרטיס איש קשר. ראה 'שמירת שמות ומספרי טלפון', בעמוד 28.

- מחוון ההבזק (4) מראה אם ההבזק מוגדר **לאוטומטי** (A), **מופעל/כפוי** (S) או **מופסק** (X).
 - מחוון הרזולוציה (5) מציג את איכות התמונה שנבחרה. ראה 'שינוי הגדרות המצלמה עבור תמונות סטילס', בעמוד 33.
 - מחוון מצב רצף (6) מציין שמצב רצף פעיל. ראה 'צילום תמונות ברצף', בעמוד 32.
 - מחוון הטיימר העצמי (7) מציין שהטיימר העצמי מופעל. ראה 'אתה בתמונה—צילום עצמי', בעמוד 33.
- שמירת התמונה שצולמה עשויה להימשך יותר מהרגיל אם שינית את הגדרות ההגדלה/הקטנה, התאורה או הצבע.
- בעת צילום תמונה, שים לב לנקודות הבאות:
- מומלץ להשתמש בשתי הידיים כדי לייצב את המצלמה.
 - לצילום תמונות או להקלטת וידאו בסביבות שונות, השתמש במצב המתאים עבור כל סביבה. ראה 'מצב צילום', בעמוד 34.
 - האיכות של תמונה מוגדלת נמוכה מזו של תמונה שבה לא בוצעה הגדלה (זום).
 - המצלמה תעבור למצב חיסכון בסוללה אם לא תלחץ על אף מקש במשך דקה. כדי להמשיך לצלם תמונות, לחץ על **○**.



לאחר צילום התמונה, שים לב לנקודות הבאות:

- אם אינך רוצה לשמור את התמונה, לחץ על **○**.
- לשליחת התמונה, לחץ על **➤** ובחר **דרך מוליטימדיה, דרך דואר** או **דרך Bluetooth**. לקבלת מידע נוסף, ראה 'הודעות', בעמוד 51, ו'קישוריות Bluetooth', בעמוד 83. אפשרות זו לא זמינה במהלך שיחה פעילה.
- לשליחת תמונה לאדם השני במהלך שיחה פעילה, בחר **אפשרויות > שליחה למתקשר**.
- לעריכת התמונה, בחר **אפשרויות > עריכה**. ראה 'עריכת תמונות', בעמוד 35.
- להדפסת התמונה, בחר **אפשרויות > הדפסה**. ראה 'הדפסת תמונה', בעמוד 46.

צילום תמונות ברצף

- להגדרת המצלמה לצילום תמונות ברצף בלחיצה בודדת על מקש **○** או על מקש הלכידה של המצלמה, בחר **אפשרויות > מצב רצף**. אם תלחץ ותחזיק את מקש **○** או את מקש הלכידה של המצלמה, צילום התמונות ימשיך עד שתשחרר את המקש. באפשרותך לצלם עד 100 תמונות, בהתאם לזיכרון הזמין.

באפשרותך גם להשתמש במצב רצף עם **הפעלת טיימר עצמי**. ראה 'אתה בתמונה—צילום עצמי', בעמוד 33. אם הטיימר העצמי מופעל, ניתן לצלם עד 6 תמונות.

התמונות נשמרות באופן אוטומטי **בגלריה**.

שינוי הגדרות המצלמה עבור תמונות סטילס

ישנם שני סוגי הגדרות עבור מצלמת תמונות הסטילס: הגדרות **הגדרת תמונה** והגדרות ראשיות. כדי לשנות את הגדרות **הגדרת תמונה**, ראה 'שינוי צבע ותאורה', בעמוד 34. הגדרות אלה חוזרות להגדרות ברירת המחדל לאחר סגירת המצלמה, אך ההגדרות הראשיות נשארות ללא שינוי עד שתשנה אותן שוב. לשינוי ההגדרות הראשיות, בחר **אפשרויות < הגדרות**, ומבין האפשרויות הבאות:

איכות תמונה — **גבוהה - הדפסה, בינונית - דואל או נמוכה - מולטימדיה**. ככל שאיכות התמונה גבוהה יותר, כך נדרש זיכרון רב יותר לאחסון התמונה. האיכות של תמונה מוגדלת נמוכה מזו של תמונה שבה לא בוצעה הגדלה (זום). אם ברצונך להדפיס את התמונה, בחר **גבוהה - הדפסה** (רזולוציה של 1600x1200). אם ברצונך לשלוח את התמונה באמצעות דואר אלקטרוני, בחר **בינונית - דואל** (רזולוציה של 1024x768). לשליחת התמונה באמצעות הודעת MMS, בחר **נמוכה - מולטימדיה** (רזולוציה של 640x480).

💡 **מיליון מונחים:** רזולוציה היא מידת החדות של תמונה ועד כמה הפרטים בה ברורים. הרזולוציה מתייחסת למספר הפיקסלים בתמונה. ככל שמספר הפיקסלים גדול יותר, כך התמונה מפורטת יותר וגודל הזיכרון שהיא צורכת.

אתה בתמונה—צילום עצמי

השתמש בטיימר העצמי כדי להשהות את הצילום, כך שתוכל להצטרף לתמונה. להגדרת ההשהיה של הטיימר העצמי, בחר **אפשרויות < הפעלת טיימר עצמי > 10 שניות, 20 שניות או 30 שניות**. להפעלת הטיימר העצמי, בחר **הפעלה**. מחוון הטיימר העצמי (⏱) מהבהב וההתקן מצפצף כאשר הטיימר מופעל. המצלמה תצלם את התמונה לאחר שיחלוף פרק הזמן שהוגדר להשהיה. באפשרותך להשתמש ב**הפעלת טיימר עצמי** גם במצב רצף. ראה 'צילום תמונות ברצף', בעמוד 32.

ההבזק

שמור על מרחק בטוח בעת השימוש בהבזק. אל תשתמש בהבזק על אנשים או בעלי חיים בטווח קצר. אל תכסה את ההבזק בעת צילום תמונה.

המצלמה מצוידת בהבזק LED לצילום בתנאי תאורה נמוכה. ניתן לבחור מבין מצבי ההבזק הבאים: **אוטומטי (⚡)**, **מופעל/כפוי (⚡)** ו**מופסק (⏻)**.

בחר **אפשרויות < הגדרת תמונה < הבזק > מופעל/כפוי** כדי להשתמש בהבזק.

אם ההבזק נקבע ל**מופסק** או **אוטומטי** בתנאי תאורה חזקה, ההבזק עדיין יפיק אור חלש בעת צילום תמונה. אור זה מאפשר לנושא הצילום לראות מתי היא מצולמת. הבזק זה לא משפיע על התמונה המצולמת.

הוסף לאלבום—בחר אם ברצונך לשמור את התמונה באלבום מסוים בגלריה. אם תבחר **כן**, תיפתח רשימה של אלבומים זמינים.

זום מורחב—בחר **מופעל** אם ברצונך להשיג את הזום המרבי אך הנך מוכן לקבל רזולוציית תמונה נמוכה יותר.

הצגת תמונה שצולמה—בחר **כן** אם ברצונך לראות את התמונה שנלכדה לאחר צילומה, או **לא** אם ברצונך להמשיך לצלם מיד.

שם בר' מחדל לתמונה—הגדר שם ברירת מחדל עבור התמונות שתצלם. באפשרותך להחליף את התאריך בטקסט משלך (לדוגמה, 'חופשה_2006').

זיכרון בשימוש—בחר היכן לשמור את התמונות שלך.

שינוי צבע ותאורה

כדי לאפשר למצלמה להפיק צבעים ותאורה מדויקים יותר, או כדי להוסיף אפקטים לתמונות או לקטעי וידאו, בחר **אפשרויות > הגדרת תמונה** או **הגדרת וידאו**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

מצב צילום—בחר מצב עבור הסביבה שבה אתה מצלם. ראה 'מצבי צילום', בעמוד 34. כל מצב משתמש בהגדרות תאורה משלו, שהוגדרו בהתאם לסוג סביבה מסוים.

הבזק (תמונות ומצלמה בלבד)—הגדר את ההבזק **לאוטומטי**, **מופעל/כפוי** או **מופסק**. ראה 'ההבזק', בעמוד 33.

איזון לבן—בחר את מצב התאורה הנוכחי מהרשימה. הגדרה זו מאפשרת למצלמה לשחזר צבעים בדיוק רב יותר.

גוון צבע—בחר אפקט צבע מהרשימה.

התצוגה משתנה בהתאם להגדרות שנבחרו, ומראה כיצד השינוי משפיע על התמונה או הווידאו קליפ.

ההגדרות חוזרות להגדרות ברירת המחדל עם כיבוי המצלמה. אם תבחר מצב חדש, יוחלפו ההגדרות בהגדרות של המצב שנבחר. ראה 'מצבי צילום', בעמוד 34. אם עליך לשנות את ההגדרות, באפשרותך לשנותן לאחר בחירת מצב.

מצבי צילום

מצבי צילום עוזרים לך למצוא את הגדרות הצבע והתאורה הנכונות עבור הסביבה הנוכחית. בחר מצב לצילום תמונות או להקלטת וידאו קליפים מרשימת מצבים. ההגדרות של כל מצב נקבעו בהתאם לסגנון מסוים או לסביבה מסוימת, שבהם מצולמות התמונות. בחר **אפשרויות > הגדרת תמונה/הגדרת וידאו > מצב צילום**:

מצבי וידאו

רגילה () (ברירת מחדל)—השתמש במצב זה בכל התנאים.

לילה ()—השתמש במצב זה בתנאי תאורה חלשה.

מצבי תמונה

אוטומטית () (ברירת מחדל)—השתמש במצב זה בכל התנאים.

מוגדרת משתמש ()—השתמש במצב זה כדי ליצור מצב מותאם אישית עם הגדרות הבזק, איזון לבן וגוון צבע משלך.

דיוקן ()—השתמש במצב זה לצילום תמונות דיוקן, כגון צילומי פנים ותנוחות ישיבה.

נוף ()—השתמש במצב זה בעת צילום תמונות של אובייקטים רחוקים.

לילה ()—השתמש במצב זה בתנאי תאורה חלשה.

ספורט ()—השתמש במצב זה לצילום תמונות של אובייקטים הנעים במהירות. בעת שימוש במצב זה, הרזולוציה של התמונות קטנה מ-1200 x 1600 ל-600 x 800. ראה **איכות תמונה**, בעמוד 33.

בעת צילום תמונות, מצב ברירת המחדל הוא **אוטומטית**. עם זאת, אם תבחר **במצב מוגדר** משתמש, היא תוגדר כמצב ברירת המחדל.

כדי להתאים מצב משלך לסביבה מסוימת, בחר **במצב מוגדר** משתמש. במצב המשתמש באפשרותך לשנות את האפשרויות על **בסיס מצב, הבזק, איזון לבן, גוון צבע, ואיפוס מצב משתמש**. כדי להעתיק את ההגדרות של מצב אחר, בחר על **בסיס מצב** ואת המצב הרצוי.

עריכת תמונות

לעריכת התמונות לאחר צילומן, או עריכת תמונות שנשמרו כבר **בגלריה**, בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

בחר **החלת אפקט** כדי לחתוך ולסובב את התמונה; כדי לשנות את הבהירות, הצבע, הניגודיות, הדחיסה והרזולוציה; וכדי להוסיף אפקטים, טקסט, פריט אוסף תמונות או מסגרת לתמונה.

כדי לחתוך תמונה, בחר **אפשרויות** < **החלת אפקט** < **חיתוך**.

בחר **ידני** כדי לחתוך את גודל התמונה באופן ידני, או בחר יחס רוחב-גובה מוגדר מראש מהרשימה. אם תבחר **ידני**, צלב יופיע בפינה השמאלית העליונה של התמונה. להזזת הצלב ולבחירת האזור לחיתוך, הזז את מקש הגלילה. בחר **קביעה**. צלב נוסף מופיע בפינה הימנית התחתונה. בחר שוב אזור לחיתוך, ובחר **חיתוך**.

להוספת פריט אוסף תמונות לתמונה, בחר **אפשרויות** < **החלת אפקט** < **פריט אוסף תמונות**. בחר את הפריט שברצונך להוסיף מהרשימה ולחץ על . כדי להזיז, לסובב ולשנות את גודלו של הפריט, בחר **אפשרויות** < **העברה, שינוי גודל או סיבוב**.

כדי להוסיף טקסט לתמונה, בחר **אפשרויות** < **החלת אפקט** < **טקסט**. הזן את הטקסט ובחר אישור. כדי לערוך את הטקסט, בחר **אפשרויות** < **העברה, שינוי גודל, סיבוב או בחירת צבע**.

קיצורים בעורך התמונה:

- להצגת תמונה במצב מסך מלא, לחץ על * . לחזרה לתצוגה רגילה, לחץ שוב על * .
- להגדלה או להקטנה, לחץ על 5 ועל 0 .

הקלטת קטעי וידאו

למעבר בין צילום תמונות סטילס להקלטת וידאו, בחר **אפשרויות > מצב תמונה** או **מצב וידאו**. פתח את **מצב וידאו**.

לביצוע שינויים בתאורה ובצבע לפני הקלטת וידאו, בחר **אפשרויות > הגדרת וידאו > מצב צילום, איוון לבן** או **גוון צבע**. ראה 'שינוי צבע ותאורה', בעמוד 34.

לבחירת מצב, בחר **אפשרויות > הגדרת וידאו > מצב צילום**. ראה 'מצבי צילום', בעמוד 34.

1 לחץ על  כדי להתחיל בהקלטה. סמל ההקלטה  מוצג. הבזק ה-LED נדלק ונשמע צליל, המציין שנושא הווידאו מוקלט. להבזק אין השפעה על הווידאו הסופי.

2 להפסקת ההקלטה בכל עת, בחר **הפסקה**. סמל ההפסקה  מהבהב בתצוגה. הקלטת וידאו נעצרת באופן אוטומטי אם ההקלטה מוגדרת להפסקה ולא לחצת על מקש כלשהו במשך דקה.

3 בחר **המשך** לחידוש ההקלטה.

4 בחר **עצירה** לעצירת ההקלטה. הווידאו קליפ נשמר באופן אוטומטי בתיקיה **וידאו ותמונות בגלריה**. ראה 'גלריה', בעמוד 39.

מחווני רשם הווידאו מציגים את הפרטים הבאים:



• מחווני זיכרון ההתקן  וכרטיס הזיכרון  (1) מראים היכן נשמר הווידאו המצולם.

• מחווני אורך הווידאו הנוכחי (2) מציג את הזמן שנחלף והזמן הנותר.

• מחווני המצב (3) מציג את המצב הפעיל. ראה 'מצבי צילום', בעמוד 34.

• מחווני המיקרופון (4) מראה כי המיקרופון מושתק.

• מחווני איכות הווידאו (5) מציג את איכות הווידאו שנבחרה.

לאחר הקלטת וידאו קליפ:

• להפעלה מיידי של הווידאו קליפ שהקלטת זה עתה, בחר **אפשרויות > הפעלה**.

• אם אינך רוצה לשמור את הווידאו, לחץ על .

• לחזרה אל העניינת להקלטת וידאו חדש, לחץ על .

• לשליחת הווידאו, לחץ על  ובחר **דרך מולטימדיה, דרך דואר** או **דרך Bluetooth**. לקבלת מידע נוסף, ראה 'הודעות', בעמוד 51, ו'קישוריות Bluetooth', בעמוד 83. אפשרות זו לא זמינה במהלך שיחה פעילה.

• לשליחת וידאו קליפ לאדם השני במהלך שיחה פעילה, בחר **אפשרויות > שליחה למתקשר**.

• לעריכת הווידאו, בחר **אפשרויות > עריכה**. ראה 'עריכת וידאו קליפים', בעמוד 37.

הגדרות וידאו

ישנם שני סוגי הגדרות עבור מקליט הווידאו: הגדרות **הגדרת וידאו** והגדרות ראשיות. כדי לשנות את הגדרות **הגדרת וידאו**, ראה 'שינוי צבע ותאורה', בעמוד 37. הגדרות אלה חוזרות להגדרות ברירת המחדל לאחר סגירת המצלמה, אך ההגדרות הראשיות נשארות ללא שינוי עד שתשנה אותן שוב. לשינוי ההגדרות הראשיות, בחר **אפשרויות > הגדרות**, ומבין האפשרויות הבאות: **הקלטת שמע**—בחר **מופעל** אם ברצונך להקליט הן תמונה והן קול.

איכות וידאו—הגדר את איכות הווידאו קליפ **לגבוהה**, **רגילה** או **שיתוף**. אם בחרת **בגבוהה** או **רגילה**, אורך הקלטת הווידאו יוגבל על-ידי השטח הפנוי בכרטיס הזיכרון, ולא יותר משעה עבור כל קליפ. אם ברצונך להציג את הווידאו בטלוויזיה או במחשב תואמים, בחר איכות וידאו **גבוהה**, שהיא בעלת רזולוציית CIF (352x288) ותבנית קובץ mp4.

לא ניתן לשלוח וידאו קליפים שנשמרו בתבנית mp4. בהודעת מולטימדיה. אם ברצונך להציג את הקליפ בטלפונים סלולריים, בחר **רגילה**, עם רזולוציית QCIF (176x144) ותבנית קובץ 3gpp. לשליחת הווידאו קליפ דרך MMS, בחר **שיתוף** (רזולוציית QCIF, תבנית קובץ 3gpp).

הווידאו קליפ באיכות **רגילה** מוגבל ל-300 KB (משך של 20 שניות בקירוב), כך שניתן יהיה לשלוח אותו בקלות כהודעת מולטימדיה להתקן תואם. עם זאת, רשתות סלולריות מסוימות עלולות לתמוך בשליחה של הודעות מולטימדיה בגודל מרבי של 100 KB בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות או אל מפעיל הרשת שלך.

הוסף לאלבום—בחר אם ברצונך לשמור את הווידאו קליפ שהוקלט באלבום מסוים **בגלריה**. בחר כן כדי לפתוח רשימה של אלבומים זמינים.

הצגת וידאו שצולם—בחר אם ברצונך שהווידאו קליפ שהוקלט יופעל באופן אוטומטי לאחר סיום ההקלטה.

שם מחדל לוויידאו—הגדר שם או בחר את התאריך.

זיכרון בשימוש—הגדר את זיכרון ברירת המחדל לשמירה: זיכרון ההתקן או כרטיס זיכרון.

עריכת וידאו קליפים

ניתן לערוך וידאו קליפים **בגלריה**.

לעריכת וידאו קליפים וליצירת וידאו קליפים מותאמים אישית, גלול אל וידאו קליפ ובחר **אפשרויות > עריכה**. באפשרותך ליצור וידאו קליפים מותאמים אישית, לשלב ולחתוך וידאו קליפים, ולהוסיף תמונות, קליפים קוליים, מעברים ואפקטים. מעברים הם אפקטים ויזואליים שניתן להוסיף להתחלה ולסוף של וידאו קליפ, או בין וידאו קליפים.

בעורך הווידאו מוצגים שני צירי זמן: ציר זמן של וידאו קליפ וציר זמן של קליפ קולי. אם תוסיף תמונות, טקסט או מעברים לוויידאו קליפ, הם יוצגו בציר הזמן של הווידאו קליפ. למעבר בתוך ציר הזמן, גלול שמאלה או ימינה. למעבר בין צירי הזמן, גלול למעלה או למטה.

עריכת וידאו, צליל, תמונה, טקסט ומעברים

כדי ליצור וידאו קליפים מותאמים אישית, סמן ובחר וידאו קליפ אחד או יותר ובחר **אפשרויות** < **עריכה**.

לחץ על ☺ ועל ☹ כדי לעבור בין הווידאו קליפ והקליפ הקולי.

לשינוי הווידאו, בחר מבין מהאפשרויות הבאות:

עריכת וידאו קליפ:

חיתוך—לחיתוך הווידאו קליפ בתצוגת חיתוך וידאו קליפ.

הוספת אפקט צבע—להוספת אפקט צבע לווידיאו קליפ.

שימוש בהילוך איטי—להאט המהירות של הווידאו קליפ.

השתקה/ביטול השתקה—להשתקה או ביטול השתקה של קול הווידאו קליפ המקורי.

העברה—להעברת הווידאו קליפ למיקום שנבחר.

הסרה—להסרת הווידאו קליפ מהווידאו.

שכפול—ליצירת עותק של הווידאו קליפ שנבחר.

עריכת טקסט (מוצגת רק אם הוספת טקסט)—להעברה, הסרה או שכפול של טקסט; לשינוי הצבע והסגנון של הטקסט; לקביעת משך הזמן שהוא יוצג על המסך; ולהוספת אפקטים לטקסט.

עריכת תמונה (מוצגת רק אם הוספת תמונה)—להעברה, הסרה או שכפול של תמונה; לקביעת משך הזמן שהיא תישאר על המסך; ולהגדרת רקע או אפקט צבע לתמונה.

עריכת קליפ קולי:

חיתוך—חיתוך הקליפ הקולי בתצוגת חיתוך קליפ קולי.

העברה—להעברת הקליפ הקולי למיקום שנבחר.

הסרה—הסרת הקליפ הקולי מהווידאו.

שכפול—יצירת עותק של הקליפ הקולי שנבחר.

הגדרת אורך זמן—שינוי אורכו של הקליפ הקולי.

עריכת מעבר—קיימים שלושה סוגי

מעברים: בתחילת הווידאו קליפ,

בסוף הווידאו קליפ ומעברים בין

ווידאו קליפים. ניתן לבחור מעבר

התחלה כשהמעבר הראשון של

הווידאו פעיל.

הוספה:

ווידאו קליפ—להוספת הווידאו


קליפ שנבחר. תמונה ממוזערת

של הווידאו קליפ מוצגת בתצוגה

הראשית. תמונה ממוזערת מכילה

את התצוגה הראשונה שאינה מסך שחור בווידיאו קליפ. כמו כן,

מוצגים גם השם והאורך של הווידאו קליפ שנבחר.

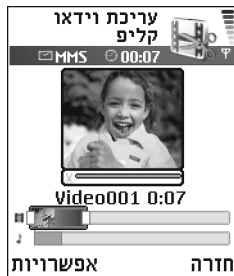

בחר **שליחה** < **דרך מולטימדיה**, **דרך דואר** או **דרך Bluetooth** אם ברצונך לשלוח את הווידאו. לפרטים על הגודל המרבי של הודעת מולטימדיה שניתן לשלוח, פנה לספק השירות או למפעיל הרשת שלך. אם הווידאו קליפ שלך גדול מדי לשליחה בהודעת מולטימדיה, יופיע הסמל ✉.

💡 **עצה!** אם ברצונך לשלוח וידאו קליפ שחורג מהגודל המרבי להודעת מולטימדיה שמותר על-ידי ספק השירות שלך, תוכל לשלוח את הקליפ בעזרת קישוריות Bluetooth. ראה 'שליחת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth', בעמוד 84. באפשרותך גם להעביר את הווידאו קליפים שלך באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית למחשב אישי המאפשר שימוש ב-Bluetooth, או באמצעות קורא כרטיסי זיכרון (אביזר העשרה).

גלריה



כדי לאחסן ולארגן את התמונות, הווידאו קליפים, הקליפים הקוליים, רשימות ההשמעה וקישורי הזרימה שלך, לחץ על 📁 ובחר **גלריה**. לפתיחת הגלריה מהיישום **מצלמה**, בחר **אפשרויות** < **מעבר לגלריה**. ביישום **מצלמה**, זמינה רק התיקיה **וידאו ותמונות**.

תמונה—להוספת התמונה שנבחרה. תמונה ממוזערת של התמונה מוצגת בתצוגה הראשית.

טקסט—להוספת טקסט לווידיאו קליפ. באפשרותך להוסיף כותרת, כותרת משנה או כתוביות בסוף הקליפ.

קליפ קולי—להוספת הקליפ הקולי שנבחר. השם והאורך של הקליפ הקולי שנבחר מוצגים בתצוגה הראשית.

קליפ קולי חדש—להקלטת קליפ קולי חדש במיקום שנבחר.

סרט—להצגה מקדימה של הסרט במצב מסך מלא או כתמונה ממוזערת, לשמירה או שליחה של הסרט, או לחיתוך הסרט לגודל המתאים לשליחה בהודעת מולטימדיה.

💡 **עצה!** כדי לחלץ תמונה מתוך וידאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **צלם תמונה** בתצוגה המקדימה של התמונות הממוזערות או בתצוגת חיתוך וידאו.

לשמירת הווידאו, בחר **אפשרויות** < **סרט** < **שמירה**. להגדרת האפשרות זיכרון בשימוש, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**. ברירת המחדל היא זיכרון ההתקן.

💡 **עצה!** בתצוגה **הגדרות**, באפשרותך להגדיר את **שם הווידאו בבר**. **מחדל**, **שם בר' מחדל לתמונה**, **רזולוציה** ו**זיכרון בשימוש**.

עצה! למעבר מגלריה למצלמה, בחר **אפשרויות < מעבר למצלמה** בתיקייה וידאו ותמונות.

בחר **וידאו ותמונות** ברצועות, **קליפים קוליים** קישורים או **כל הקבצים** ולחץ על  כדי לפתוח אותם.

באפשרותך לדפדף ולפתוח תיקיות; וכן לסמן, להעתיק ולהעביר פריטים לתיקיות.

וידאו קליפים, קובצי ram. וקישורי זרימה ייפתחו ויופעלו ביישום RealPlayer. ראה 'RealPlayer™', בעמוד 47. רצועות מוסיקה מופעלות ומנוהלות ביישום נגן המוסיקה. ראה 'נגן מוסיקה', בעמוד 77.

עצה! באפשרותך להעביר תמונות מההתקן למחשב תואם בעזרת הכלי Browser Phone Nokia שבתוכנה Suite PC Nokia. עיין בתקליטור המצורף להתקן שברשותך.

להעתקה או העברה של קבצים לכרטיס זיכרון תואם או לזיכרון ההתקן, בחר קובץ ולאחר מכן בחר אפשרויות < **ארגון < העתקה לכרטיס זיכרון/העברה לכרטיס זיכרון** או **העתקה לזיכרון הטלפון/העברה לזיכרון הטלפון**. קבצים השמורים בכרטיס הזיכרון מסומנים ב- .

להורדת קבצים **גלריה** באחת התיקיות הראשיות בעזרת הדפדפן, בחר **הורדת גרפיקה** או **הורדות וידאו**, **הורדת רצועות** או **הורדת צלילים**. הדפדפן ייפתח, ותוכל לבחור סימנייה שממנה ניתן להוריד את האתר.

הצגת תמונות ווידאו קליפים

תמונות שצולמו ווידאו קליפים שהוקלטו באמצעות המצלמה מאוחסנים בתיקייה **וידאו ותמונות בגלריה**. האיכות של וידאו קליפ מצוינת על-ידי אחד מהסמלים הבאים:  (גבוהה),  (רגילה) ו-  (שיתוף). תמונות ווידאו קליפים עשויים להישלח אליך גם בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני או דרך קישוריות Bluetooth. כדי להציג תמונה או וידאו קליפ שהתקבלו בגלריה או בנגן המדיה, עליך לשמור אותם בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם.

פתח את התיקייה **וידאו ותמונות בגלריה**. קובצי התמונות והווידאו קליפים מסודרים ברצף, ומאורגנים לפי תאריך. מספר הקבצים מוצג בתצוגה. כדי לעיין בקבצים, גלול שמאלה או ימינה. לחץ והחזק את  או את  כדי לעיין בקבצים ברצף מתמשך.

לעריכת תמונה או וידאו קליפ, בחר **אפשרויות < עריכה**. עורך תמונה או עורך וידאו נפתח.

כדי לחסוך בשטח זיכרון לאחר הדפסה או העלאה של תמונה, ועדיין לשמור גרסה קטנה של התמונה בהתקן, בחר **אפשרויות < כיווץ**.



להוספת תמונה או וידאו קליפ לאלבום בגלריה, בחר **אפשרויות > הוסף לאלבום**. ראה 'אלבומים', בעמוד 41.

ליצירת וידאו קליפים מותאמים אישית, בחר וידאו קליפ או מספר וידאו קליפים בגלריה ובחר **אפשרויות > עריכה**. ראה 'עריכת וידאו קליפים', בעמוד 37.

להדפסת התמונות במדפסת המחוברת להתקן, או לשמירתן בכרטיס זיכרון תואם לשם הדפסה, בחר **אפשרויות > הדפסה**. ראה 'הדפסת תמונה', בעמוד 46.

כדי להגדיל תמונה, בחר **אפשרויות > הגדלה**. יחס ההגדלה (זום) מוצג בחלק העליון של התצוגה. יחס ההגדלה/הקטנה אינו נשמר לצמיתות.

למחיקת תמונה או וידאו קליפ, לחץ על **C**.

מצגת שקופיות

השתמש ב**מצגת שקופיות** להצגת תמונות ווידאו קליפים במסך מסך מלא. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הפעלה**—להפעלת מצגת השקופיות.
- **הפעלה**—לפתיחת היישום RealPlayer.
- **הפסקה**—להפסקת מצגת השקופיות.
- **המשך**—לחידוש מצגת השקופיות.
- **סיום**—לסגירת מצגת השקופיות.

לחץ על **⏮** (מהר יותר) או על **⏭** (לאט יותר) כדי לשנות את **הקצב**. לחץ על **⏸** (הקודמת) או על **⏹** (הבאה) כדי לעיין בתמונות הממוזערות.

להוספת קול למצגת השקופיות, בחר **אפשרויות > מצגת שקופיות > הגדרות מוסיקה**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מוסיקה**—בחר **מופעלת** או **מופסקת**.
- **רצועה**—בחר קובץ מוסיקה מהרשימה.
- **עוצמת קול**—לחץ על **⏮** כדי להחליש את עוצמת הקול או על **⏭** כדי להגבירה.

אלבומים

באמצעות אלבומים באפשרותך לנהל בנוחות את התמונות והווידאו קליפים שלך. להצגת רשימת האלבומים, בתיקייה **וידאו ותמונות**, בחר **אפשרויות > אלבומים**. האלבומים מסודרים באופן אלפביתי. להצגת התוכן של אלבום, לחץ על **⦿**.

ליצירת אלבום חדש, בחר **אפשרויות > אלבום חדש**. הזן שם עבור האלבום ובחר **אישור**.

להוספת תמונה או וידאו קליפ לאלבום בגלריה, גלול אל תמונה או וידאו קליפ ובחר **אפשרויות > הוסף לאלבום**. נפתחת רשימה של אלבומים. בחר את האלבום שאליו ברצונך להוסיף את התמונה או הווידאו קליפ ולחץ על **⦿**.

להסרת קובץ מאלבום, לחץ על **C**. הקובץ לא נמחק מהתיקייה **וידאו ותמונות בגלריה**.

PrintOnline



הערה: זמינות שירות זה עשויה להשתנות בהתאם למדינה או לאזור המכירות, וייתכן שהשירות יהיה זמין רק במספר מצומצם של שפות.

בעזרת היישום **PrintOnline**, באפשרותך להדפיס תמונות באופן מקוון, ולהזמין מוצרים שונים שעליהם מודפסת התמונה הנבחרת, כגון ספלים או משטחים לעכבר. זמינות המוצרים תלויה בספק השירות.

כדי להשתמש ביישום **PrintOnline**, עליך להירשם כמנוי לשירות של ספק שירותי הדפסה מקוונת, ובהתקן חייב להיות מותקן לפחות קובץ תצורה אחד של שירות הדפסה. ניתן להשיג את הקבצים מספקי שירות הדפסה התומכים ביישום **PrintOnline**.

באפשרותך להדפיס תמונות בתבנית jpeg. בלבד.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה (לרבות צלולים) ותכנים אחרים.

1 לחץ על ובחר **גלריה** < **ידיאו ותמונות**. בחר תמונה אחת או מספר תמונות, ובחר **אפשרויות** < **הדפסה** < **הזמנת תדפיסים**.

2 בחר ספק שירות מהרשימה.

3 בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

פתיחה—להפעלת החיבור לספק השירות

הסרה—להסרת ספק השירות מהרשימה. אם אתה מסיר את

ספק השירות האחרון מהרשימה, האפשרות **הזמנת תדפיסים**

לא תהיה זמינה עד שתתקין לפחות קובץ תצורה אחד.

יומן רישום—להצגת פרטי ההזמנות הקודמות: שם ספק

השירות, הסכום הכולל ומצב ההזמנה.

4

כאשר אתה מחובר לשרת ספק השירות, נפתחות התצוגות המקדימות של התמונות שבחרת **בגלריה**.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

תצוגה מקדימה—להצגת התמונה לפני הזמנת תדפיס. גלול למעלה או למטה כדי להציג את התמונות.

הזמן כעת—לשליחת ההזמנה

שינוי ההזמנה—לשינוי פרטי המוצר ומספר העותקים עבור

התמונה שנבחרה. בתצוגת הזמנת המוצר, באפשרותך לבחור

את הסוג והמוצר שברצונך להזמין. האפשרויות והמוצרים

הזמינים משתנים בהתאם לספק השירות.

גלול שמאלה או ימינה כדי להציג ולשנות את פרטי התמונה

עבור התמונות האחרות בהזמנה.

שינוי מידע הלקוח—לשינוי מידע הלקוח וההזמנה.

באפשרותך להעתיק את מידע הלקוח מתוך אנשי קשר.

הוספת תמונה—להוספת תמונות נוספות להזמנה

הסרת תמונה—להסרת תמונות מההזמנה

יומן רישום—להצגת פרטי ההזמנות הקודמות. לאחר שליחת

ההזמנה, מוצגת ההודעה **ההזמנה נשלחה בהצלחה**.

שיתוף מקוון



הערה: זמינות שירות זה עשויה להשתנות בהתאם למדינה או לאזור המכירות, וייתכן שהשירות יהיה זמין רק במספר מצומצם של שפות.

בעזרת היישום **שיתוף מקוון**, באפשרותך לשתף וידאו ותמונות באלבומים מקוונים, בבלוגים או בשירותי שיתוף מקוונים אחרים ברשת. ניתן לטעון תוכן, לשמור הצבות שלא הושלמו כטיוטות ולהמשיך בעבודה עליהן מאוחר יותר, ולהציג את תוכן האלבומים. סוגי התוכן הנתמכים עשויים להשתנות, בהתאם לספק השירות.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלילים) ותכנים אחרים.

תחילת העבודה

כדי להשתמש ביישום **שיתוף מקוון**, עליך להירשם כמנוי לשירות דרך ספק שירותי שיתוף תמונות מקוון. בדרך-כלל ניתן להירשם כמנוי לשירות מדף האינטרנט של ספק השירות. לקבלת פרטים אודות הרשמה כמנוי לשירות, פנה לספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף אודות ספקי שירות תואמים, בקר בכתובת www.nokia.com/support/phones/N72.

בעת פתיחת השירות בפעם הראשונה ביישום **שיתוף מקוון**, תתבקש לספק את שם המשתמש והסיסמה. באפשרותך לגשת להגדרות אלה מאוחר יותר, דרך **אפשרויות** < **הגדרות** ביישום **שיתוף מקוון**. ראה 'הגדרות שיתוף מקוון', בעמוד 44.

טעינת קבצים

לחץ על ובחר **גלריה** < **וידאו ותמונות**, את הקבצים שברצונך לטעון, ובחר **אפשרויות** < **שליחה** < **טעינה לאינטרנט**. באפשרותך לגשת בנוסף ליישום **שיתוף מקוון** מהמצלמה הראשית.

התצוגה **בחירת שירות** נפתחת. ליצירת חשבון חדש לשירות, בחר **אפשרויות** < **הוספת חשבון חדש**, או את סמל השירות עם הטקסט **יצירת חדש** ברשימת השירותים. אם יצרת חשבון חדש באופן לא-מקוון, או שינית הגדרות חשבון או שירות באמצעות דפדפן אינטרנט במחשב תואם, בחר **אפשרויות** < **אחזור שירותים** כדי לעדכן את רשימת השירותים בהתקן. לבחירת שירות, לחץ על מקש הגלילה.

לאחר בחירת השירות, התמונות והווידאו קליפים שנבחרו מוצגים במצב העריכה. באפשרותך לפתוח ולהציג את הקבצים, לארגן אותם מחדש, להוסיף להם טקסט או להוסיף קבצים חדשים.

כדי לבטל את תהליך הטעינה לאינטרנט, ולשמור את ההצבה שנוצרה כטיוטה, בחר **חזרה** < **שמירה כטיוטה**. אם הטעינה התחילה כבר, בחר **ביטול** < **שמירה כטיוטה**.

להתחברות לשירות ולטעינת הקבצים לאינטרנט, בחר **אפשרויות** < **טעינה** או לחץ על .

פתיחת שירות מקוון

להצגת וידאו קליפים ותמונות בשירות המקוון, וטיטות וערכים שנשלחו בהתקן שברשותך, בתיקיה **וידאו ותמונות** בחר **אפשרויות** < **שירותים מקוונים**. אם יצרת חשבון חדש באופן לא-מקוון, או שינית הגדרות חשבון או שירות באמצעות דפדפן רשת במחשב תואם, בחר **אפשרויות** < **אחזור שירותים** כדי לעדכן את רשימת השירותים בהתקן. בחר שירות מהרשימה.

לאחר פתיחת שירות, בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **פתיחה בדפדפן אינטרנט**—להתחברות לשירות שנבחר ולהצגת אלבומי הטייטה והאלבומים שנטענו בדפדפן אינטרנט. התצוגה עשויה להשתנות, בהתאם לספק השירות.
 - **טיטות**—להצגה ולעריכה של ערכי הטייטה ולטעינתם לאינטרנט
 - **נשלחו**—להצגת 20 הערכים האחרונים שנוצרו באמצעות ההתקן
 - **הצבה חדשה**—ליצירת ערך חדש
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות, בהתאם לספק השירות.

הגדרות שיתוף מקוון

לעריכת הגדרות **שיתוף מקוון**, ביישום **שיתוף מקוון** בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

החשבונות שלי

ביישום **החשבונות שלי**, באפשרותך ליצור חשבונות חדשים או לערוך קיימים. ליצירת חשבון חדש, בחר **אפשרויות** < **הוספת חשבון חדש**. לעריכת חשבון קיים, בחר חשבון, ובחר **אפשרויות** < **עריכה**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

שם חשבון—לציון שם עבור החשבון

ספק שירות—לבחירת ספק השירות שבו ברצונך להשתמש. לא ניתן לשנות את ספק השירות עבור חשבון קיים; עליך ליצור חשבון חדש עבור ספק השירות החדש. אם אתה מוחק חשבון מתוך **החשבונות שלי**, השירותים הקשורים לחשבון זה נמחקים אף הם מההתקן, כולל הפריטים שנשלחו הקשורים לשירות.

שם משתמש וסיסמה—להזנת שם המשתמש והסיסמה שיצרת עבור החשבון כאשר נרשמת לשירות המקוון

גודל תמונה לטעינה—לבחירת הגודל שבו התמונות נטענות בשירות

הגדרות היישום

גודל תמונה להצגה—לבחירת הגודל שבו התמונה מוצגת בתצוגת ההתקן. הגדרה זו אינה משפיעה על גודל התמונה לטעינה.

גודל טקסט להצגה—לבחירת גודל הגופן המשמש להצגת טקסט בטיטות ובערכים שנשלחו, או בעת עריכה או הוספה של טקסט לערך חדש

מתקדם

ספקי שירות—להצגה או לעריכה של הגדרות ספק שירות, להוספת ספק שירות חדש או להצגת פרטים של ספק שירות. אם אתה משנה את ספק השירות, כל המידע השמור ביישום **החשבונות שלי** עבור ספק השירות הקודם נמחק. לא ניתן לשנות את ההגדרות של ספקי שירות מוגדרים מראש.

ברירת מחדל לנקודת גישה—לשינוי נקודת הגישה המשמשת לחיבור לשירות המקוון, בחר את נקודת הגישה הרצויה.

עיבוד תמונה

הדפסת תמונה

להדפסת תמונות באמצעות היישום **הדפסת תמונה**, בחר באפשרות ההדפסה בגלריה, במצלמה, בעורך התמונות או במציג התמונות.

השתמש ב**הדפסת תמונה** להדפסת התמונות בעזרת כבל נתונים תואם מסוג USB, קישוריות Bluetooth או כרטיס זיכרון תואם.

באפשרותך להדפיס תמונות בתבנית jpeg. בלבד. התמונות שצולמו עם המצלמה נשמרות באופן אוטומטי עם סיומת .jpg.

כדי להדפיס למדפסת תואמת-PictBridge, בחר באפשרות הדפסת התמונה לפני חיבור כבל ה-USB.

בחר את התמונה שברצונך להדפיס ולאחר מכן בחר **אפשרויות > הדפסה**.

בחירת מדפסת

בעת השימוש ביישום **הדפסת תמונה** בפעם הראשונה, מוצגת רשימה של מדפסות זמינות לאחר בחירת התמונה. בחר את המדפסת הרצויה לשימוש. המדפסת מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל.

אם חיברת מדפסת התואמת ל-PictBridge בעזרת כבל נתונים תואם, למשל כבל Nokia Connectivity CA-53, המדפסת תוצג באופן אוטומטי.

אם מדפסת ברירת המחדל אינה זמינה, מוצגת רשימה של התקני הדפסה זמינים.

הצגה לפני הדפסה

ההצגה לפני הדפסה נפתחת רק בעת הדפסת תמונה בגלריה או במצב המתנה פעילה.

התמונות שבהן בחרת מוצגות בפריסות מוגדרות מראש. לשינוי הפריסה, גלול שמאלה וימינה בין הפריסות הזמינות עבור המדפסת שנבחרה. אם בחרת יותר תמונות מאשר ניתן להדפיס על עמוד אחד, גלול מעלה או מטה להצגת העמודים הנוספים.

הגדרות הדפסה

האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם ליכולות התקן ההדפסה שבו שבחרת.

כדי לבחור **גודל נייר**, בחר גודל נייר, בחר את גודל הנייר מהרשימה, ובחר **אישור**. בחר **ביטול** כדי לחזור לתצוגה הקודמת.



קליפ שמור—להפעלת קובץ ששמור ב**גלריה**. ראה 'גלריה', בעמוד 39.

2 גלול אל קובץ ולחץ על כדי להפעיל אותו.

עצה! להצגת וידאו קליפ במצב מסך מלא, לחץ על 2. לחץ שוב לחזרה למצב מסך רגיל.

סמלים ב-RealPlayer: — חזרה; — אקראי; — חזרה ואקראי; — רמקול מושקע.

יצירת רשימת רצועות

ליצירת רשימת רצועות של רצועות מוסיקה בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם:

- 1 בחר **אפשרויות** > **רשימת רצועות חדשה**.
 - 2 בחר את הזיכרון שממנו ברצונך לבחור את רצועות המוסיקה.
 - 3 הזן שם עבור רשימת הרצועות.
 - 4 בחר את רצועות המוסיקה שברצונך לכלול ברשימת הרצועות.
 - 5 בחר **חזרה**. רשימת הרצועות מתחילה לפעול באופן אוטומטי.
- עצה!** כדי להשאיר את היישום פתוח עם מוזיקה מושמעת ברקע, לחץ על פעמיים כדי לחזור למצב המתנה. כדי לחזור ליישום, לחץ על ובחר **RealPlayer**.

קיצורים במהלך ההפעלה:

- להרצה קדימה, לחץ והחזק את המקש .
- להרצה לאחור של קובץ המדיה, לחץ והחזק את המקש .

לחץ על , ובחר **עיבוד תמו' < RealPlayer**. בעזרת **RealPlayer**, באפשרותך להציג וידאו קליפים, קליפים קוליים ורשימות השמעה, או להשמיע קובצי מדיה מקישור זרימה. ניתן להפעיל קישור זרימה בעת גלישה בדפי אינטרנט, או לשמור אותו בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם.

RealPlayer תומך בקבצים עם סיומות כגון .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3, ו-wav. עם זאת, **RealPlayer** אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקבצים, או בכל הווריאציות של תבניות קבצים. לדוגמה, **RealPlayer** ינסה לפתוח את כל קובצי ה-mp4, אולם קובצי mp4 מסוימים עלולים להכיל תוכן שאינו תואם לתקני 3GPP, ולפיכך אינו נתמך על-ידי התקן זה.

עצה! באפשרותך להעביר קובצי מוסיקה מההתקן אל כרטיס זיכרון תואם באמצעות Nokia Audio Manager הכלול בתוכנה Nokia PC Suite. עיין בתקליטור המצורף להתקן שברשותך.

הפעלת וידאו קליפים או קליפים קוליים

- 1 להפעלת קובץ מדיה ששמור בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם, בחר **אפשרויות** > **פתיחה**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:
- קליפים אחרונים**—להפעלת אחד מששת הקבצים האחרונים שהופעלו ב-**RealPlayer**.

- להשתקת הקול, לחץ והחזק את המקש  עד להופעת הסמל . להפעלת הקול, לחץ והחזק את המקש  עד להופעת הסמל .

הזרמת תוכן בשידור חי

ספקי שירות רבים דורשים שתשתמש בנקודת גישה לאינטרנט (IAP) בנקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל. ספקי שירות אחרים מאפשרים שימוש בנקודת גישה של WAP.

את נקודות הגישה ניתן להגדיר עם ההפעלה הראשונית של ההתקן.

לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

 **הערה:** ב-RealPlayer, ניתן לפתוח רק כתובות URL המתחילות ב-rtsp://. עם זאת, RealPlayer יזהה קישור http לקובץ ram.

להזרמת תוכן בשידור חי, בחר קישור זרימה ששמור בגלריה או בדף אינטרנט, או שהתקבל בהודעת טקסט או בהודעת מולטימדיה. ההתקן מתחבר לאתר ומתחיל לטעון את התוכן לפני הזרמת התוכן החי. התוכן לא נשמר בהתקן.

קבלת הגדרות RealPlayer

ייתכן שתקבל את ההגדרות ל-RealPlayer בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות.

ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 57. לקבלת מידע נוסף, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות שלך.

שינוי הגדרות RealPlayer

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

וידאו—כדי להורות ל-RealPlayer לחזור באופן אוטומטי על וידאו קליפים לאחר שהפעלתם הסתיימה.

הגדרות שמע—כדי לבחור אם ברצונך לחזור על ההפעלה של רשימות רצועות, ולהפעיל קליפים קוליים ברשימת רצועות בסדר אקראי.

הגדרות חיבור—כדי לבחור אם להשתמש בשרת proxy, כדי לשנות את נקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל וכדי לקבוע את זמני ההשהיה ואת טווח היציאות שישמש להתחברות. לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך.

הגדרות proxy:

שימוש ב-proxy—כדי להשתמש בשרת proxy, בחר **כן**.

כתובת שרת proxy—הזן את כתובת ה-IP של שרת ה-proxy.

מספר יציאת proxy—הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

 **מילון מונחים:** שרתי proxy הם שרתים שמתווכים בין שרתי

מדיה למשתמשים בהם. ספקי שירות מסוימים משתמשים בהם כדי להציע אבטחה נוספת, או כדי להאיץ את הגישה לדפי דפדפן המכילים קליפים קוליים או וידאו קליפים.

הגדרות רשת:

נקודת גישה מחدل—גלול אל נקודת הגישה שבה ברצונך להשתמש כדי להתחבר לאינטרנט ולחץ על .

זמן מקוון—קבע את הזמן שלאחריו יתנתק **RealPlayer** מהרשת לאחר הפסקת ההפעלה של קליפ מדיה המופעל דרך קישור רשת, בחר **מוגדר משתמש** ולחץ על . הזן את הזמן ובחר **אישור**.

יציאת UDP נמוכה—הזן את מספר היציאה הנמוך ביותר בטווח יציאות השרתים. הערך המינימלי הוא 6970.

יציאת UDP גבוהה—הזן את מספר היציאה הגבוה ביותר בטווח יציאות השרתים. הערך המקסימלי הוא 32000.

בחר **אפשרויות > הגדרות מתקדמות** כדי לערוך את ערכי רוחב הפס עבור רשתות שונות.



במאי סרטים

ליצירת muvees, לחץ על  ובחר **עיבוד תמו' > במאי סרט**. muvees הם וידאו קליפים קצרים וערוכים, שעשויים להכיל וידאו, תמונות, מוזיקה וטקסט. **muvée מהיר** נוצר באופן אוטומטי על-ידי **במאי סרטים** לאחר בחירת הסגנון של ה-muvée. **במאי סרטים** משתמש בברירות המחדל למוזיקה ולטקסט המשויכות לסגנון שנבחר. לכל סגנון יש צבע, סגנון גופן, מוזיקה וקצב משלו. **בהתאמת muvée** באפשרותך לבחור וידאו קליפים וקליפים קוליים, תמונות וסגנון משלך, ולהוסיף הודעת פתיחה והודעת סיום. באפשרותך לשלוח muvees בהודעת מולטימדיה.

פתח את **במאי סרט**. ולחץ על  או על  כדי לעבור בין התצוגות  ו-. באפשרותך לחזור לתצוגה הראשית מהתצוגה  גם על-ידי בחירה באפשרות **בוצע**.

התצוגה  מכילה רשימה של וידאו קליפים שעליהם באפשרותך לבצע פעולות של **הפעלה**, **שליחה**, **שינוי שם** ו**מחיקה**.

יצירת muvée מהיר

- 1 בבתצוגה הראשית של **במאי סרט**, בחר **muvée מהיר**.
- 2 בחר סגנון ל-muvée מרשימת הסגנונות. ה-muvée שנוצר נשמר ברשימת ה-muvée ב**במאי סרטים**. ה-muvée יופעל באופן אוטומטי לאחר השמירה.

 **עצה!** להורדת סגנונות חדשים להתקן שלך, בחר **הורדת סגנון** (שירות רשת) מהתצוגה הראשית של **במאי סרטים**.

יצירת muvée מותאם אישית

- 1 בתצוגה הראשית של **במאי סרט**, בחר **התאמת muvée**.
- 2 בחר את הקליפים שברצונך לכלול ב-muvée ב**וידאו**, **תמונה**, **סגנון** או **מוזיקה**.
לאחר שתבחר וידאו קליפים ותמונות, כדי להגדיר את הסדר שבו יוצגו הקבצים ב-muvée, בחר **אפשרויות > אפשרויות מתקדמות**. לבחירת הקובץ שברצונך לחץ על מקש הגלילה. לאחר מכן גלול אל הקובץ שמתחתיו ברצונך להציב את הקובץ המסומן ולחץ על מקש הגלילה.

כדי לחתוך את הווידאו קליפים, בחר **אפשרויות** < **בחר תוכן**.
ראה 'בחירת תוכן', בעמוד 50.
הודעה באפשרותך להוסיף טקסט פתיחה וטקסט סיום ל-muvee.

- 3 בחר **יצירת muvee** ומבין האפשרויות הבאות:
הודעת מולטימדיה—למיטוב אורכו של ה-muvee לשליחה ב-MMS.
בחירה אוטומטית—כדי לכלול את כל התמונות וקליפי הווידאו שנבחרו ב-muvee.
זהה לזמן המנגינה—להגדרת משך ה-muvee כך שיהיה זהה לקליפ המוסיקה שנבחר.
מוגדר משתמש—להגדרת אורכו של ה-muvee.
4 בחר **אפשרויות** < **שמירה**.

להצגה מקדימה של ה-muvee המותאם אישית לפני שמירתו, בתצוגה **הצגת muvee מראש**, בחר **אפשרויות** < **הפעלה**.
ליצירת muvee מותאם אישית חדש בעזרת אותן הגדרות סגנון, בחר **אפשרויות** < **יצירה מחדש**.

בחירת תוכן

לאחר בחירת תמונות ווידאו קליפים עבור ה-muvee, באפשרותך לערוך את הווידאו קליפים שנבחרו. בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מתקדמות** < **אפשרויות** < **בחר תוכן**. באפשרותך לבחור אילו חלקים של הווידאו קליפ ברצונך לכלול או לא לכלול ב-muvee. מחוון מתחת למסך הווידאו מציין את החלקים הכלולים, הלא כלולים והנייטרליים בצבעים: ירוק עבור חלקים כלולים, אדום עבור חלקים לא כלולים ואפור עבור חלקים נייטרליים.

כדי לכלול חלק של וידאו קליפ ב-muvee, גלול אל החלק ובחר **אפשרויות** < **לכלול**.

כדי לא לכלול חלק מהווידאו קליפ, גלול אל החלק ובחר **אפשרויות** < **לשלול**.

כדי לאפשר **לבמאי סרטים** לכלול או לא לכלול חלק מהווידאו קליפ באופן אקראי, גלול אל החלק ובחר **אפשרויות** < **סמן כניטראלי**.

כדי לא לכלול צילום מהווידאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **שולל צילום**.

כדי לאפשר **לבמאי סרטים** לכלול או לא לכלול חלקים מהווידאו קליפ באופן אקראי, בחר **אפשרויות** < **סמן הכל כניטראלי**.

הגדרות

בחר **הגדרות** כדי לערוך את האפשרויות הבאות:

הזיכרון שבשימוש—בחר היכן לשמור את ה-muvees שלך.

רזולוציה—בחר את הרזולוציה של ה-muvees.

שם מחדל של muvee—הגדר שם ברירת מחדל עבור ה-muvees.

הודעות



לחץ על , ובחר **הודעות**. ביישום **הודעות** באפשרותך ליצור, לשלוח, לקבל, להציג, לערוך ולסדר הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות דואר אלקטרוני והודעות טקסט מיוחדות המכילות נתונים. ניתן גם לקבל הודעות ונתונים דרך קישוריות Bluetooth, לקבל הודעות שירות אינטרנט והודעות שידור מקומי למנייים ולשלוח פקודות שירות.

 **הערה:** רק התקנים בעלי תכונות תואמות יכולים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשוי להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

עם פתיחת היישום **הודעות**, באפשרותך לראות את הפונקציה **הודעה חדשה** ורשימה של תיקיות:

 **דואר נכנס**—מכילה הודעות שהתקבלו, למעט הודעות דואר אלקטרוני והודעות שידור מקומי למנייים. הודעות דואר אלקטרוני נשמרות **בתא דואר**.

 **התיקיות שלי**—לארגון ההודעות בתיקיות.

 **תא דואר**—**בתא דואר** באפשרותך להתחבר לתא הדואר המרוחק שלך כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך, או כדי להציג את הודעות הדואר האלקטרוני שאחזרת כבר במצב לא מקוון. ראה 'דואר אלקטרוני', בעמוד 63.

 **טיטוט**—שומרת הודעות טיטוט שעדיין לא נשלחו.

 **נשלחו**—שומרת את 20 ההודעות האחרונות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth. לשינוי מספר ההודעות לשמירה, ראה 'הגדרות אחרות', בעמוד 65.

 **דואר יוצא**—מקום שמירה זמני להודעות שממתינות לשליחה.

 **דוחות**—באפשרותך לבקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט והודעות מולטימדיה ששלחת (שירות רשת). ייתכן שלא תתאפשר קבלת דוח מסירה לגבי הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני.

 **עצה!** לאחר פתיחת אחת מתיקיות ברירת המחדל, תוכל לעבור בין התיקיות על-ידי לחיצה על  או על .

להזנה ולשליחה של בקשות שירות (מכונות גם פקודות USSD) לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת, בחר **אפשרויות > פקודת שירות** בתצוגה הראשית של היישום **הודעות**.

שידור מקומי למנייים (שירות רשת) מאפשר לך לקבל הודעות מספק השירות שלך על נושאים שונים, כגון מזג האוויר או התנועה בדרכים. למידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה לספק השירות שלך. בתצוגה הראשית של היישום **הודעות**, בחר **אפשרויות > שידור מקומי למנייים**. בתצוגה הראשית תראה את מצב הנושא, את מספר הנושא, את שם הנושא ואם הנושא סומן  (להמשך מעקב).

כתיבת טקסט

קלט טקסט רגיל

הסמלים **abc**, **ABC**, **abc** ו-**ABC** מציינים את מצב התווים שנבחר. הסמל **123** מצוין מצב מספרים.

הסמל  מוצג בעת כתיבת טקסט באמצעות קלט טקסט רגיל.

- לחץ שוב ושוב על מקש מספר (9 — 1) עד שיוצג התו הרצוי. קיימים תווים נוספים זמינים עבור מקשי המספרים השונים נוסף לאלה המוטבעים עליהם.
- להוספת מספר, לחץ והחזק את מקש המספר הרצוי.
- למעבר בין מצב כתיבת אותיות למצב כתיבת מספרים לחץ והחזק את המקש # .
- אם האות הבאה מוטבעת על אותו מקש שבו השתמשת להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן (או לחץ על לסיום ההשהיה), ולאחר מכן הזן את האות.
- למחיקת תו לחץ על  . לחץ והחזק את המקש  למחיקת יותר מתו אחד.
- סימני הפיסוק השכיחים ביותר זמינים במקש 1 . לחץ שוב ושוב על המקש 1 כדי להגיע לסמן הפיסוק הרצוי.
- לחץ על * לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים. השתמש במקש  כדי לנוע ברחבי הרשימה ובחר תו.
- להוספת רווח, לחץ על 0 . להעברת הסמן לשורה הבאה לחץ על 0 שלוש פעמים.

קלט טקסט חזוי—מילון

באפשרותך להזין כל אות על-ידי לחיצה אחת על מקש כלשהו. קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה שאליו ניתן להוסיף מילים חדשות. כשהמילון מתמלא, המילה החדשה ביותר שנוספה תחליף את המילה הישנה ביותר.

	abc
Q	
	abc
Qn	
	abc
Qnl	
	abc
Qnli	
	abc
Nokia	

- 1 להפעלת קלט טקסט חזוי, לחץ על  ובחר **הפעלת מילון**. פעולה זו מפעילה קלט טקסט חזוי עבור כל העורכים בהתקן. הסמל  מוצג בעת כתיבת טקסט באמצעות קלט טקסט חזוי.

- 2 לכתיבת המילה הרצויה, לחץ על המקשים 9 — 2 . לחץ

על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת. לדוגמה, כדי לכתוב "Nokia" כאשר נבחר המילון English, לחץ על 6 עבור N, 6 עבור o, 5 עבור k, 4 עבור i, ו-2 עבור a. ההצעה למילה משתנה לאחר כל לחיצה על מקש.

- 3 לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, אשר אותה על-ידי לחיצה על המקש , או על-ידי הוספת רווח בלחיצה על המקש 0 .

אם המילה אינה נכונה, לחץ על * שוב ושוב להצגת ההתאמות שנמצאו במילון בזו אחר זו, או לחץ על , ובחר **מילון < התאמות**.

לחץ שוב ושוב על * להצגת ההתאמות שנמצאו במילון בזו אחר זו.

לחץ על , בחר **מילון** ולחץ על  לבחירת אחת מהאפשרויות הבאות:

התאמות—להצגת רשימה של מילים המתאימות להקשות שלך.

הוספת מילה—להוספת מילה למילון בשיטת קלט טקסט רגיל. כשהמילון מתמלא, תחליף מילה חדשה את המילה הישנה ביותר שנוספה.

עריכת מילה—לעריכת המילה בשיטת קלט טקסט רגיל. פונקציה זו זמינה אם המילה פעילה (מסומנת בקו תחתון).

 **עצה!** בעת לחיצה על , יוצגו האפשרויות הבאות (בהתאם למצב העריכה): **מילון** (קלט טקסט חזוי), **מצב אלפבית** (קלט טקסט רגיל), **מצב נומרי**, **גזירה** (אם נבחר טקסט), **העתקה** (אם נבחר טקסט), **הדבקה** (כאשר טקסט נגזר או הועתק לפני כן), **הוספת מספר**, **הוספת סימן** ו**שפת כתיבה**: (משנה את שפת הקלט עבור כל העורכים שבהתקן).

אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת מילה למילון בחר **איות**, הזן את המילה בשיטת קלט טקסט רגיל ובחר **אישור**. המילה תתווסף למילון. כשהמילון מתמלא, תחליף מילה חדשה את המילה הישנה ביותר שנוספה.

4

 **עצה!** להפעלה או לכיבוי של קלט טקסט חזוי לחץ פעמיים במהירות על #.

עצות לשימוש בקלט טקסט חזוי

למחיקת תו, לחץ על C. לחץ והחזק את המקש C למחיקת יותר מתו אחד.

למעבר בין מצבי התווים השונים, לחץ על #. אם תלחץ על # מעמיים במהירות, קלט הטקסט החזוי יבוטל.

 **עצה!** קלט הטקסט החזוי מנסה לנחש איזה סימן פיסוק שכיח (.,?!') נדרש. הסדר והזמינות של סימני הפיסוק תלויים בשפת המילון.

להוספת מספר במצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את מקש המספר הרצוי.

למעבר בין מצב כתיבת אותיות למצב כתיבת מספרים לחץ והחזק את המקש #.

סימני הפיסוק השכיחים ביותר זמינים במקש 1. לחץ על 1, ולאחר מכן לחץ שוב ושוב על * כדי לחפש את סימן הפיסוק הרצוי.

לחץ והחזק את המקש * לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים.

כתיבת צירופי מילים

כתוב את החלק הראשון של צירוף המילים ואשר אותו בלחיצה על ☉. כתוב את החלק השני של צירוף המילים. להשלמת צירוף המילים, לחץ על 0 להוספת רווח.

כיבוי קלט טקסט חזוי

לחץ על ☞, ובחר **מילון** < **מופסק** כדי לכבות את קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבהתקן.

העתקת טקסט ללוח

- 1 לבחירת אותיות ומילים, לחץ והחזק את המקש ☞. בו-זמנית, לחץ על ☉ או על ☉. הטקסט מסומן עם התקדמותה של הבחירה.
- 2 להעתקת הטקסט ללוח, המשך ללחוץ על המקש ☞ ובמקביל בחר **העתקה**.
- 3 להוספת הטקסט לתוך מסמך, לחץ והחזק את המקש ☞ ובחר **הדבקה**; או לחץ על ☞ פעם אחת, ובחר **הדבקה**. לבחירת שורות של טקסט, לחץ והחזק את המקש ☞. בו-זמנית, לחץ על ☉ או על ☉. להסרת הטקסט שנבחר מהמסמך, לחץ על C.

כתיבה ושליחה של הודעות

המראה של הודעת מולטימדיה עשוי להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

☞ **עצה!** באפשרותך להתחיל ליצור הודעה מכל יישום שכולל את האפשרות **שליחה**. בחר קובץ (תמונה או טקסט) להוספה להודעה ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

כדי ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, עליך לקבוע את הגדרות החיבור הנכונות. ראה 'קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני', בעמוד 56 ו'דואר אלקטרוני', בעמוד 63.

הרשת הסלולרית עשויה להגביל את גודלן של הודעות MMS. אם התמונה שנוספה חורגת ממגבלה זו, ההתקן עשוי להקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה דרך MMS.

1 בחר **הודעה חדשה**. רשימה של אפשרויות הודעה נפתחת. **הודעת טקסט**—לשליחת הודעת טקסט.

הודעת מולטימדיה—לשליחת הודעת מולטימדיה (MMS). **דואר אלקטרוני**—לשליחת הודעת דואר אלקטרוני. אם לא הגדרת עדיין את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת.

2 לחץ על ☉ כדי לבחור נמענים או קבוצות מאנשי קשר, או הזן את מספר הטלפון או את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. לחץ על * כדי להוסיף נקודה-פסיק (;) להפרדה בין הנמענים. באפשרותך גם להעתיק ולהדביק את המספר או את הכתובת מהלוח.

☀ **עצה!** לשליחת קבצים שאינם צלילים והערות כמסמכים מצורפים, הפעל את היישום המתאים ובחר **אפשרויות > שליחה > דרך דואר**, אם אפשרות זו זמינה.

8 לשליחת ההודעה, בחר **אפשרויות > שליחה**, או לחץ על **ל**. ההתקן שברשותך תומך בשליחת הודעות טקסט מעבר למגבלת התווים עבור הודעה בודדת. הודעות ארוכות יותר נשלחות כסדרה של שתי הודעות או יותר. ספק השירות שלך עשוי לחייב אותך בהתאם. תווים המשתמשים בדגשים או בסימנים אחרים, ותווים מאפשרויות שפה מסוימות, כגון סינית, תופסים מקום רב יותר ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה בודדת. בסרגל הניווט מוצג מחוון אורך ההודעה המונה לאחר. לדוגמה, (2) 10 פירושו שבאפשרותך עדיין להוסיף 10 תווים כדי שהטקסט יישלח כשתי הודעות.

🔍 **הערה:** הודעות דואר אלקטרוני מועברות באופן אוטומטי לתיקיה **דואר יוצא** לפני שליחתן. אם השליחה נכשלת, תישאר הודעת הדואר האלקטרוני בתיקיה **דואר יוצא** עם מצב **כשל**.

☀ **עצה!** ביישום **הודעות** באפשרותך גם ליצור מצגות ולשלוח אותן בהודעת מולטימדיה. בתצוגת עורך הודעות המולטימדיה, בחר **אפשרויות > יצירת מצגת** (אפשרות זו מוצגת רק אם מצב **יצירת MMS** נקבע **כמונחה** או **חופשי**). ראה 'הודעות מולטימדיה', בעמוד 62.

☀ **עצה!** בעת שליחת הודעת מולטימדיה לכתובת דואר אלקטרוני או להתקן התומך בקבלה של תמונות גדולות, השתמש בגודל תמונה גדול. אם אינך בטוח אם ההתקן המקבל או הרשת הסלולרית תומכים בשליחה של קבצים גדולים,

☀ **עצה!** גלול אל איש קשר ולחץ על **⦿** כדי לסמן אותו. באפשרותך לסמן מספר נמענים בבת אחת.

- 3 לחץ על **⦿** כדי לעבור לשדה ההודעה.
- 4 כתוב את ההודעה.
- 5 להוספת אובייקט מדיה להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות > הוסף אובייקט > תמונה, קליפ קולי** או **וידאו קליפ**. בעת הוספת קול, מופיע הסמל . לא ניתן לשלוח בהודעת מולטימדיה וידאו קליפים שנשמרו בתבנית mp4. לשינוי התבנית שבה נשמרו וידאו קליפים שהוקלטו, ראה 'הגדרות וידאו', בעמוד 37.
- 6 כדי לצלם תמונה חדשה או להקליט צליל או וידאו חדש עבור הודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות > הוסף אובייקט חדש > תמונה, קליפ קולי** או **וידאו קליפ**. להוספת שקופית חדשה להודעה, בחר **עמוד שקופית**.



- 7 בחר **אפשרויות > תצוגה מקדימה** כדי לבדוק כיצד נראית הודעת המולטימדיה. להוספת מסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות > הוספה > תמונה, קליפ קולי, וידאו קליפ** או **הערה**. מסמכים שצורפו להודעות דואר אלקטרוני מסומנים על-ידי הסמל בסרגל הניווט.

פעל על-פי ההוראות שניתנו לך על-ידי ספק שירותי תא הדואר המרוחק וספק שירותי האינטרנט (ISP).



דואר נכנס—קבלת הודעות

סמלים בתיקיה **דואר נכנס**: —הודעות שלא נקראו **בדואר נכנס**; —הודעת טקסט שלא נקראה; —הודעת מולטימדיה שלא נקראה; —נתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth. בעת קבלת הודעה, במצב המתנה, יוצגו הסמל וההודעה **הודעה חדשה 1**. בחר **הצגה** לפתיחת ההודעה. לפתיחת הודעה **בדואר נכנס**, גלול אליה ולחץ על .

הודעות מולטימדיה

חשוב: נהג בשיקול דעת בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעות מולטימדיה עלולים להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

אתה עשוי לקבל הודעה שקיבלת הודעת מולטימדיה שנשמרה במרכז הודעות המולטימדיה. להתחלת חיבור נתוני מנה לשם אחזור ההודעה להתקן, בחר **אפשרויות** < **אחזור**.

בעת פתיחת הודעת מולטימדיה (), ייתכן שתראה תמונה והודעה, ובמקביל תאזין לקול הרמקול (הסמל מוצג אם ההודעה כוללת קול). לחץ על החץ שבסמל כדי להאזין לקול.

מומלץ להשתמש בגודל תמונה קטן או בקליפ קולי שאינו ארוך מ-15 שניות. לשינוי ההגדרה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה** < **גודל תמונה** בתצוגה הראשית של **הודעות**.

קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני

ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 57. למידע על זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. מלא אחר ההוראות ספק השירות.

הזנה ידינית של הגדרות ה-MMS:

- 1 בחר **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**, וקבע את ההגדרות עבור נקודה גישה להודעות מולטימדיה. ראה 'הגדרות חיבור', בעמוד 96.
 - 2 בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה** < **גישה בשימוש** ואת נקודת הגישה שיצרת לשימוש כחיבור המועדף. ראה גם 'הודעות מולטימדיה', בעמוד 62.
- כדי לשלוח, לקבל, לאחזר, לענות ולהעביר הודעות דואר אלקטרוני, עליך לבצע את הפעולות הבאות:
- להגדיר נקודת גישה לאינטרנט (IAP) כהלכה. ראה 'הגדרות חיבור', בעמוד 96.
 - לקבוע את הגדרות הדואר האלקטרוני כהלכה. ראה 'דואר אלקטרוני', בעמוד 63. יש צורך בחשבון דואר אלקטרוני נפרד.

לוגו מפעיל—להצגת הלוגו במצב המתנה במקום הזיהוי של מפעיל הרשת הסלולרית, בחר **אפשרויות** < **שמירה**.

ערך לוח-שנה—לשמירת ההזמנה, בחר **אפשרויות** < **שמירה ללוח-שנה**.

הודעת דפדפן—לשמירת הסימנייה ברשימת הסימניות שבדפדפן, בחר **אפשרויות** < **הוספה לסימניות**. אם ההודעה מכילה הן הגדרות לנקודת גישה והן סימניות, בחר **אפשרויות** < **שמירת הכל** לשמירת הנתונים.

הודעת דואר—מיידעת אותך כמה הודעות דואר אלקטרוני חדשות נמצאות בתא הדואר המרוחק שלך. הודעה מורחבת עשויה לכלול מידע מפורט יותר.

 **עצה!** אם קיבלת קובץ vCard הכולל תמונה מצורפת, התמונה תישמר באנשי קשר.

להצגת הסוג של אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת המוליטימדיה, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **אובייקטים**. באפשרותך לבחור לשמור קובץ אובייקט מוליטימדיה בהתקן, או לשלוח אותו, לדוגמה דרך קישוריות Bluetooth, להתקן תואם אחר.

להצגת מצגות מוליטימדיה שהתקבלו, בחר **אפשרויות** < **הפעלת מצגת**.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

נתונים והגדרות

ההתקן שברשותך יכול לקבל סוגים רבים של הודעות טקסט המכילות נתונים (), המכונות גם הודעות over-the-air (OTA):

הודעת הגדרה—ייתכן שתקבל בהודעת הגדרה מספר שירות להודעת טקסט, מספר תא קולי, הגדרות נקודת גישה לאינטרנט, הגדרות סקריפט כניסה לנקודת גישה או הגדרות דואר אלקטרוני ממפעיל הרשת הסלולרית שלך, מספק השירות או ממחלקת ניהול המידע בחברה. לשמירת ההגדרות, בחר **אפשרויות** < **שמירת הכל**.

כרטיס ביקור—לשמירת המידע באנשי קשר, בחר **אפשרויות** < **שמירת כרטיס ביקור**. תעודות או קובצי צליל שצורפו לכרטיס הביקור לא יישמרו.

סוג צלצול—לשמירת סוג הצלצול, בחר **אפשרויות** < **שמירה**.

הודעות שירות אינטרנט

הודעות שירות אינטרנט (🌐) הן הודעות (כותרות החדשות, לדוגמה) והן עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור. למידע לגבי זמינות והצטרפות כמנוי, פנה אל ספק השירות שלך.

התיקיות שלי



בהתיקיות שלי, באפשרותך לסדר את הודעותיך בתיקיות, ליצור תיקיות חדשות, לשנות שמות של תיקיות ולמחוק תיקיות.

💡 **עצה!** באפשרותך להשתמש בטקסטים שבתיקיית התבניות כדי להימנע מכתיבה מחדש של הודעות שאתה שולח באופן תכוף.

תא דואר



אם בחרת **תא דואר** ועדיין לא הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. ראה 'דואר אלקטרוני', בעמוד 63. בעת יצירת תא דואר חדש, השם שתעניק לתא הדואר יחליף את **תא דואר** בתצוגה הראשית של היישום **הודעות**. ניתן להגדיר עד שישה תאי דואר.

פתיחת תא הדואר

בעת פתיחת תא הדואר, באפשרותך לבחור אם ברצונך להציג את הודעות הדואר האלקטרוני ואת כותרות הודעות הדואר האלקטרוני שאוחזרו זה מכבר במצב לא מקוון, או להתחבר לשרת הדואר האלקטרוני.

אם תגלול לתא הדואר שלך ותלחץ על ⓧ, תופיע השאלה **להתחבר לתא דואר?**

בחר **כן** כדי להתחבר לתא הדואר שלך ולאחזר כותרות חדשות של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות דואר אלקטרוני חדשות.

בעת הצגת הודעות במצב מקוון, אתה מחובר באופן רציף לתא דואר מרוחק באמצעות חיבור נתוני מנות. ראה גם 'הגדרות חיבור', בעמוד 96.

בחר **לא** להצגת הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו זה מכבר במצב לא מקוון. בעת הצגת הודעות דואר אלקטרוני במצב לא מקוון, ההתקן אינו מחובר לתא הדואר המרוחק.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני

אם אתה במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות > חיבור** כדי ליצור חיבור לתא דואר מרוחק.

🔄 **חשוב:** נהג בשיקול דעת בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

בחר **אפשרויות** < **אחזור**. בתצוגת **מסמכים מצורפים**, באפשרותך לאחזר, לפתוח, לשמור או להסיר מסמכים מצורפים. באפשרותך גם לשלוח מסמכים מצורפים דרך קישוריות Bluetooth.

💡 **עצה!** אם תא הדואר שלך משתמש בפרוטוקול IMAP4, באפשרותך להגדיר כמה הודעות ברצונך לאחזר, ואם ברצונך לאחזר גם את המסמכים המצורפים. ראה 'דואר אלקטרוני', בעמוד 63 עם פרוטוקול POP3, האפשרויות הן **כתורות בלבד**, **חלקי (KB)**, או **הוד' וקבצ' מצורפים**.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי

לאחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי, בחר **אפשרויות** < **הגדרות דוא"ל** < **אחזור אוטומטי** < **אחזור כתורת**. בחר **פעילה תמיד**, או רק **ברשת מקומית** והגדר מתי ובאיזו תדירות יאוחזרו ההודעות.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עלול להגדיל את עלויות השיחה שלך בשל תעבורת הנתונים הגדולה.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

כדי למחוק את התוכן של הודעת דואר אלקטרוני מההתקן, אך להמשיך לשמור אותו בתא הדואר המרוחק, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**. **במחיקת הודעות מתוך:** בחר **טלפון בלבד**.

ההתקן יוצר עותק-ראי (mirror) של כתורות הודעות הדואר האלקטרוני שבתא הדואר המרוחק. למרות שמחקת את תוכן ההודעה, כתורת הודעת הדואר האלקטרוני נשארת בהתקן שלך. אם ברצונך להסיר גם את הכותרת, עליך למחוק תחילה את הודעת הדואר האלקטרוני מתא הדואר המרוחק, ולאחר מכן להתחבר שוב מההתקן לתא הדואר המרוחק כדי לעדכן את המצב.

1 כשקיים חיבור פתוח לתא דואר מרוחק, בחר **אפשרויות** < **אחזור דואר**.

חדש—לאחזור כל הודעות הדואר האלקטרוני החדשות לטלפון שלך.

נבחר—לאחזור הודעות הדואר שסומנו בלבד.

הכל—לאחזור כל ההודעות מתא הדואר.

להפסקת אחזור ההודעות, בחר **ביטול**.

2 לאחר שאחזרת את הודעות הדואר האלקטרוני, באפשרותך להמשיך להציג אותן במצב מקוון, או לבחור **אפשרויות** < **ניתוק**

כדי לסגור את החיבור ולהציג את הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון.

סמלי מצב דואר אלקטרוני:

📶 דואר אלקטרוני חדש (במצב לא מקוון או מקוון): התוכן לא אוחר אל ההתקן שלך.

📶 דואר אלקטרוני חדש: התוכן אוחר אל ההתקן שלך.

📶 הודעת הדואר האלקטרוני נקראה.

📶 כותרת הודעת הדואר האלקטרוני שנקראה ותוכן ההודעה נמחקו מההתקן.

3 לפתיחת הודעת דואר אלקטרוני, לחץ על 📶. אם הודעת הדואר האלקטרוני לא אוחרה (החץ בסמל מצביע כלפי חוץ) ואתה במצב לא מקוון, תישאל אם ברצונך לאחזר הודעה זו מתא הדואר.

להצגת מסמכים שצורפו להודעות דואר אלקטרוני, פתח הודעה שלידה מוצג מחוון המסמך המצורף 📎, ובחר **אפשרויות** < **מסמכים מצורפים**. אם המסמך המצורף מסומן על-ידי מחוון מעומעם, פירוש הדבר שהוא לא אוחרר להתקן.

☀ **עצה!** להעתיק דואר אלקטרוני מתא הדואר המרוחק לתיקייה תחת **התיקיות שלי**, בחר **אפשרויות** < **העתקה לתיקייה**, בחר תיקייה מהרשימה, ולחץ על **אישור**.

בחר **אפשרויות** < **מחיקה**. **במחיקה הודעות מתוך:**, למחיקת הודעת דואר אלקטרוני מההתקן ומתא הדואר המרוחק, בחר **טלפון ושרת**.

אם אתה במצב לא מקוון, תימחק הודעת הדואר תחילה מההתקן שלך. במהלך החיבור הבא לתא הדואר המרוחק, תימחק הודעת הדואר האלקטרוני באופן אוטומטי מתא הדואר המרוחק. אם אתה משתמש בפרוטוקול POP3, הודעות המסומנות למחיקה מוסרות רק לאחר סגירת החיבור לתא הדואר המרוחק.

לביטול מחיקה של הודעת דואר אלקטרוני מההתקן ומהשרת, גלול אל הודעת דואר אלקטרוני שסומנה למחיקה במהלך החיבור הבא (🔄), ובחר **אפשרויות** < **ביטול מחיקה**.

התנתקות מתא הדואר

במצב מקוון, בחר **אפשרויות** < **ניתוק** כדי לסיים את חיבור נתוני המנה לתא הדואר המרוחק.

☀ **עצה!** אם תשאיר את החיבור לתא הדואר שלך פתוח, הודעת הדואר החדשה (**כותרות בלבד** כברירת מחדל) תאוחר באופן אוטומטי מתא הדואר המרוחק להתקן (רק אם הפונקציה IMAP IDLE נתמכת על-ידי השרת שלך). להשארת היישום הודעות פתוח ברקע, לחץ פעמיים על 🔄. השארת החיבור פתוח עלולה להגדיל את עלויות השיחה שלך בשל תעבורת הנתונים הגדולה.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני במצב לא מקוון

כשתפתח את **תא דואר** בפעם הבאה ותרצה להציג ולקרוא את הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון, בחר **לא** כשתוצג השאלה **להתחבר לתא דואר?** באפשרותך לקרוא את כותרות הודעות הדואר האלקטרוני שאוחזרו זה מכבר ו/או את הודעות הדואר האלקטרוני שאוחזרו. באפשרותך גם לכתוב דואר חדש, לענות לדואר או להעביר דואר שיישלח בפעם הבאה שתתחבר לתא הדואר.

דואר יוצא—הודעות הממתינות לשליחה



התיקייה **דואר יוצא** היא מקום שמירה זמני להודעות שממתינות לשליחה.

מצבי הודעות בתיקייה **דואר יוצא** הם:

שולח—נוצר חיבור וההודעה נשלחת.

ממתין/בתור—ההודעה תישלח לאחר שליחתן של הודעות קודמות מאותו סוג.

שלח שוב ב- (שעה)—ההתקן ינסה לשלוח את ההודעה שוב לאחר פרק זמן מסוים. בחר **אפשרויות** < **שליחה** כדי להתחיל מיד בשליחה.

נדחה—באפשרותך להעביר מסמכים מסוימים 'להמתנה' בזמן שהם בתיקייה **דואר יוצא**. גלול אל הודעה שנשלחת ובחר **אפשרויות** < **עיצוב שליחה**.

הגדרות הודעות

הודעות טקסט

בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט**.

מוקדי הודעות—לפירוט כל מוקדי הודעות הטקסט שהוגדרו.

מוקד הודעות בשימוש—בחר איזה מוקד הודעות יישמש למסירת הודעות טקסט.

קבלת דוח—כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח אישורי מסירה לגבי ההודעות שלך (שירות רשת). אם אפשרות זו נקבעה **כלא**, יוצג ביומן רק המצב **נשלחה**. ראה 'יומן', בעמוד 25.

תקפות הודעה—אם לא ניתן להשיג את הנמען של הודעה כלשהי במהלך משך חיי ההודעה, תוסר ההודעה ממוקד הודעות הטקסט. הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בתכונה זו. **זמן מרבי** הוא פרק הזמן המרבי שהרשת הסלולרית מאפשרת.

ההודעה נשלחה בתור—שנה אפשרות זו רק אם אתה בטוח שמוקד ההודעות שלך מסוגל להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה. צור קשר עם מפעיל הרשת הסלולרית.

חיבור מועדף—באפשרותך לשלוח הודעות טקסט דרך רשת ה-GSM הרגילה או דרך נתוני מנה, אם הרשת הסלולרית תומכת בכך. ראה 'הגדרות חיבור', בעמוד 96.

מענה דרך אותו מוקד—בחר **כן**, אם ברצונך שהודעת התגובה תישלח באמצעות אותו מספר של מוקד הודעות טקסט (שירות רשת).

נשל—מספר ניסיונות השליחה המרבי בוצע. השליחה נכשלה. אם ניסית לשלוח הודעת טקסט, פתח את ההודעה, ובדוק שאפשרויות השליחה נכונות.

דוגמה:  הודעות מועברות לתיקייה דואר יוצא, לדוגמה, כשההתקן שלך נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת הסלולרית. באפשרותך גם לתזמן הודעות דואר אלקטרוני כך שיישלחו בפעם הבאה שתתחבר לתא הדואר המרוחק.

הצגת הודעות בכרטיס SIM

כדי שתוכל להציג הודעות SIM, עליך להעתיק אותן לתיקייה בהתקן שלך.

- 1 בתצוגה הראשית של היישום **הודעות**, בחר **אפשרויות** < **הודעות SIM**.
- 2 בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון הכל** כדי לסמן הודעות.
- 3 בחר **אפשרויות** < **העתקה**. נפתחת רשימה של תיקיות.
- 4 בחר תיקייה ולחץ על **אישור** כדי להתחיל בהעתקה. פתח את התיקייה להצגת ההודעות.

הוספת מוקד הודעות טקסט חדש

- 1 בחר **מוקדי הודעות** < **אפשרויות** < **מוקד הודעות חדש**.
- 2 לחץ על , כתוב שם עבור מוקד ההודעות ובחר **אישור**.
- 3 לחץ על  ועל , וכתוב את המספר של מוקד הודעות הטקסט. תוכל לקבל מספר זה מספק השירות שלך.
- 4 בחר **אישור**.
- 5 כדי להשתמש בהגדרות החדשות, חזור לתצוגת ההגדרות. גלול אל **מוקד הודעות בשימוש** ובחר את מוקד ההודעות החדש.

הודעות מולטימדיה

בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה**.

גודל תמונה—להגדרת גודל התמונה בהודעת מולטימדיה.

האפשרויות הן **מקורי** (מוצגת רק כאשר **מצב יצירת MMS** מוגדר **כמונחה** או **חופשי**), **קטן וגדול**. בחר **מקורי** כדי להגדיל את הודעת המולטימדיה.

מצב יצירת MMS—אם תבחר **מונחה**, ההתקן יידע אותך אם תנסה לשלוח הודעה שייתכן שאינה נתמכת בהתקן של הנמען. אם תבחר **מוגבל**, ההתקן ימנע ממך לשלוח הודעות שייתכן שאינן נתמכות.

נקודת גישה בשימוש (נדרשת הגדרה)—בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף למוקד הודעות המולטימדיה.

אחזור מולטימדיה—בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות מולטימדיה. לקבלת הודעות מולטימדיה באופן אוטומטי ברשת המקומית שלך, בחר **אוטומטי ברשת ביתית**. מחוץ לרשת המקומית, תקבל הודעה שקיבלת הודעת מולטימדיה שנשמרה במוקד הודעות המולטימדיה. באפשרותך לבחור אם ברצונך לאחזר את ההודעה להתקן שלך.

כאשר אתה נמצא מחוץ לטווח הרשת המקומית, שליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה עשויה להיות יקרה יותר.

אם תבחר **אחזור מולטימדיה** < **תמיד במצב אוטומטי**, ייצור ההתקן באופן אוטומטי חיבור נתוני מנה לאחזור ההודעה הן בתוך והן מחוץ לרשת המקומית.

לאפשר הוד. אנונימיות—בחר **לא** אם ברצונך לדחות הודעות משולח אנונימי.

קבלת פרסומות—הגדר אם ברצונך לקבל פרסומות בהודעות מולטימדיה.

קבלת דוח—בחר **כן** אם ברצונך שהמצב של ההודעה שנשלחה יוצג ביומן (שירות רשת). ייתכן שלא תתאפשר קבלת דוח מסירה לגבי הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני.

דחיית שליחת דוח—בחר **כן**, אם אינך רוצה שההתקן ישלח דוחות מסירה על הודעות מולטימדיה שהתקבלו.

כתובת הדואר שלי (נדרשת הגדרה)—הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שניתנה לך על-ידי ספק השירות. תשובות להודעות שלך נשלחות לכתובת זו.

שרת דואר יוצא (נדרשת הגדרה)—הזן את כתובת ה-IP או את שם המארח של שרת הדואר ששולח את הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתוכל להשתמש רק בשרת הדואר היוצא של מפעיל הרשת שלך. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

שליחת הודעה—הגדר כיצד ישלח דואר אלקטרוני מההתקן שלך. בחר **מיד** כדי שההתקן ינסה להתחבר לתא הדואר בעת בחירה בשליחת הודעה. אם תבחר באפשרות **כאשר החיבור זמין**, ישלח דואר אלקטרוני כאשר החיבור לתא הדואר המרוחק יהיה זמין.

שם משתמש—הזן את שם המשתמש, שניתן לך על-ידי ספק השירות.

סיסמה—הזן את הסיסמה שלך. אם תשאיר שדה זה ריק, תתבקש להקיש סיסמה כשתנסה להתחבר לתא הדואר המרוחק.

שרת דואר נכנס (נדרשת הגדרה)—הזן את כתובת ה-IP או את שם המארח של שרת הדואר שמקבל את הדואר האלקטרוני שלך.

סוג תא דואר—קובע את פרוטוקול הדואר האלקטרוני שמומץ על-ידי ספק השירות שלך עבור תא הדואר המרוחק. האפשרויות הן **POP3** ו-**IMAP4**. ניתן לבחור הגדרה זו פעם אחת בלבד ולא ניתן לשנות אותה אם שמרת או יצאת מהגדרות תא הדואר.

אם אתה משתמש בפרוטוקול POP3, הודעות דואר אלקטרוני אינן מעודכנות באופן אוטומטי במצב מקוון. להצגת הודעות הדואר האלקטרוני העדכניות ביותר, עליך להתנתק ולאחר מכן להתחבר מחדש לתא הדואר שלך.

תקפות הודעה—אם לא ניתן להשיג את הנמען של הודעה כלשהי במהלך משך חיי ההודעה, תוסר ההודעה ממוקד הודעות המולטימדיה. הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בתכונה זו.

זמן מרבי הוא פרק הזמן המרבי שהרשת הסלולרית מאפשרת.

עצה! באפשרותך גם לקבל את הגדרות המולטימדיה והדואר האלקטרוני מספק השירות שלך באמצעות הודעת הגדרה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 57.

דואר אלקטרוני

בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **דוא"ל**, או בתצוגה הראשית של תא דואר, בחר **אפשרויות** < **הגדרות דוא"ל** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

תא דואר בשימוש—בחר באיזה תא דואר ברצונך להשתמש לשליחת דואר אלקטרוני.

תאי דואר—לפתיחת רשימה של תאי דואר שהוגדרו. אם לא הוגדרו תאי דואר, תתבקש לעשות זאת. בחר תא דואר כדי לשנות את ההגדרות הבאות: **הגדרות תא דואר**, **הגדרות המשתמש** ו**אחזור אוטומטי**.

הגדרות תא דואר:

שם תא דואר—הזן שם תיאורי עבור תא הדואר.

נקודת גישה בשימוש (נדרשת הגדרה)—בחר נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור תא הדואר. ראה 'הגדרות חיבור', בעמוד 96.

אבטחה (יציאות)—משמשת בפרוטוקולים POP3, IMAP4 ו-SMTP כדי לאבטח את החיבור לתא הדואר המרוחק.

כניסה מאובטחת APOP (לא מוצגת אם IMAP4 נבחר עבור **סוג תא דואר**)—משמשת בפרוטוקול POP3 להצפנת השליחה של סיסמאות לשרת הדואר האלקטרוני המרוחק בעת התחברות לתא הדואר.

הגדרות המשתמש:

הודעות דוא"ל לאחזור (לא מוצגת אם פרוטוקול הדואר האלקטרוני מוגדר כ-POP3)—קבע כמה הודעות דואר חדשות יאוחזרו לתא הדואר.

אחזור (לא מוצגת אם פרוטוקול הדואר האלקטרוני הוגדר כ-IMAP4)—קבע אילו חלקים של הודעות הדואר האלקטרוני יאוחזרו. **כותרות בלבד**, **חלקי (kB)**, או **הוד' וקבצ' מצורפים**.

אחזור מסמכים מצורף (לא מוצגת אם פרוטוקול הדואר האלקטרוני הוגדר כ-POP3)—בחר אם ברצונך לאחזר דואר אלקטרוני עם מסמכים מצורפים או בלעדיהם.

תיקיות מנויים (לא מוצגת אם פרוטוקול הדואר האלקטרוני הוגדר כ-POP3)—באפשרותך להירשם כמנוי לתיקיות אחרות בתא הדואר המרוחק ולאחזר מהן תוכן.

שליחת העתק לעצמי—בחר **כן** לשמירת העתק של הודעת הדואר האלקטרוני בתא הדואר המרוחק ובכתובת שהוגדרה ב**כתובת הדואר שלי**.

כולל חתימה—בחר **כן** אם ברצונך לצרף חתימה להודעות הדואר האלקטרוני שלך.

השם שלי—הזן את שמך כאן. השם שלך יחליף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בטלפון של הנמען אם הטלפון של הנמען תומך בפונקציה זו.

אחזור אוטומטי:

אחזור כותרת—כאשר פונקציה זו מופעלת, הודעות מאוחזרות באופן אוטומטי. באפשרותך להגדיר מתי, ובאיזו תכיפות, יאוחזרו ההודעות.

הפעלת הפונקציה **אחזור כותרת** עוזרת להגדיל את עלויות השיחה שלך בשל תעבורת הנתונים הגדולה.

הודעות שירות אינטרנט

בחר **הודעות < אפשרויות < הגדרות < הודעת שירות**. בחר אם ברצונך לקבל הודעות שירות. אם ברצונך להגדיר את ההתקן להפעלה אוטומטית של הדפסן ויצירת חיבור רשת לאחזור תוכן כאשר אתה מקבל הודעת שירות, בחר **הורדת הודעות < אוטומטית**.

שידור מקומי למנויים

ברר את הנושאים הזמינים ואת מספרי הנושאים הרלוונטיים אצל ספק השירות שלך, ובחר **הודעות < אפשרויות < הגדרות < שידור מקומי** למנויים כדי לשנות את ההגדרות.

קבלה—בחר אם ברצונך לקבל הודעות שידור מקומי למנויים.

שפה—האפשרות **הכל** מאפשרת לך לקבל שידור מקומי למנויים בכל השפות הנתמכות. האפשרות **נבחרת** מאפשרת לך לבחור באילו שפות ברצונך לקבל שידור מקומי למנויים. אם אינך מצליח למצוא את השפה הרצויה, בחר **אחרת**.

גילוי נושאים—אם תגדיר את האפשרות **גילוי נושאים** < מופעלת, ההתקן יחפש באופן אוטומטי מספרי נושאים חדשים וישמור את המספרים החדשים ללא שם ברשימת הנושאים. בחר **מופסקת** אם אינך רוצה לשמור מספרי נושאים חדשים באופן אוטומטי.

הגדרות אחרות

בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **אחר**.

שמירת הוד. שנשלחו—בחר אם ברצונך לשמור בתיקייה **נשלחו** העתק של כל הודעת טקסט, מולטימדיה או דואר אלקטרוני ששלחת.

מס' ההודעות השמורות—קבע כמה הודעות שנשלחו יישמרו בתיקייה **נשלחו**. מגבלת ברירת המחדל היא 20 הודעות. כאשר הטלפון מגיע למגבלה, תימחק ההודעה הישנה ביותר.

זיכרון בשימוש—בחר את הזיכרון שבו ברצונך לשמור את ההודעות שלך: **זיכרון הטלפון** או **כרטיס זיכרון**.

התראות דוא"ל חדשות—בחר אם ברצונך לקבל חיווי, צליל או הודעה, על דואר אלקטרוני חדש עם קבלת דואר חדש בתא הדואר.



רדיו

לחץ על , ובחר **Radio**. ניתן להשתמש ביישום זה כרדיו FM רגיל, עם כוונות תחנות אוטומטי ותחנות שמורות, או עם מידע חזותי מקביל, הקשור לתוכנית הרדיו המופעלת בתצוגה, אם תתחבר לתחנות המציעות שירות רדיו חזותי (Visual Radio). שירות הרדיו החזותי משתמש בחיבור נתוני מנה (שירות רשת). ניתן להאזין לרדיו FM במהלך שימוש ביישומים אחרים.

כדי להשתמש בשירות רדיו חזותי, נדרשים התנאים הבאים:

- על ההתקן להיות מופעל.
- בהתקן חייב להיות מותקן כרטיס SIM חוקי.
- על התחנה שלה אתה מאזין ועל מפעיל הרשת שלך לתמוך בשירות זה.
- יש להגדיר נקודת גישה לאינטרנט כדי לגשת לשרת Visual Radio של המפעיל.
- על התחנה להיות בעלת מזהה שירות רדיו חזותי מתאים מוגדר ושירות רדיו חזותי מופעל. ראה 'תחנות שמורות', בעמוד 67.

אם אין לך גישה לשירות רדיו חזותי, ייתכן שהמפעילים ותחנות הרדיו באזורך אינם תומכים בשירות זה. ייתכן ששירות רדיו חזותי לא יהיה זמין בכל האזורים והמדינות.

באפשרותך לבצע שיחות או לענות לשיחה נכנסת כרגיל בעת האזנה לרדיו. הרדיו מופסק כאשר ישנה שיחה פעילה. לאחר סיום השיחה, ייתכן שיהיה עליך להפעיל את הרדיו מחדש באופן ידני.

הרדיו בוחר את התדרים שבשימוש על בסיס מידע המדינה המתקבל מהרשת. אם מידע זה אינו זמין, ייתכן שתתבקש לבחור את האזור שבו אתה ממוקם; לחלופין, באפשרותך לבחור את האזור בהגדרות רדיו חזותי.

האזנה לרדיו

שים לב שאיכות שידור הרדיו תלויה בטווח הכיסוי של תחנת הרדיו באזור המסוים.

רדיו ה-FM משתמש באנטנה אחרת מזו המשמשת את ההתקן הסלולרי. כדי שרדיו ה-FM יתפקד כהלכה, יש לחבר דיבורית אישית או אביזר העשרה תואמים.

לחץ על , ובחר **Radio**. כדי להתחיל בחיפוש תחנות, בחר  או . החיפוש נעצר כאשר נמצאת תחנה. לשינוי ידני של התדר, בחר **אפשרויות > כוונות ידני**.

הצגת תוכן חזותי

לבדיקת זמינות ועלויות, וכדי להירשם לשירות, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות שלך.

להצגת תוכן חזותי זמין עבור תחנה מכוונת, בחר  או **אפשרויות** < **הפעל שירות חזותי**. אם לא נשמר מזהה השירות החזותי עבור התחנה, הזן אותו או בחר **אחזר** כדי לחפש את המזהה בספריית התחנות (שירות רשת).

כאשר נוצר חיבור לשירות החזותי, התוכן החזותי הנוכחי שעוצב על-ידי ספק התוכן מוצג בתצוגה.

לשינוי הגדרות התצוגה עבור התוכן החזותי, בחר **אפשרויות** < **הגדרות תצוגה** < **תאורה** או **פסק זמן חיסכון כוח**.

תחנות שמורות

ניתן לשמור עד 20 תחנות ברדיו. לפתיחת רשימת התחנות, בחר **אפשרויות** < **תחנות**.

להאזנה לתחנה שמורה, בחר **אפשרויות** < **תחנות** < **האזנה**. להצגת תוכן חזותי זמין עבור תחנה עם שירות רדיו חזותי, בחר **אפשרויות** < **תחנות** < **הפעל שירות חזותי**.

לשינוי פרטי התחנה, בחר **אפשרויות** < **תחנות** < **עריכה**.

אם שמרת בעבר תחנות רדיו, בחר  או  כדי לעבור לתחנה השמורה הבאה או הקודמת, או לחץ על מקש המספר המתאים כדי לבחור את המיקום בזיכרון של התחנה.

לשינוי עוצמת הקול, לחץ על  או על . להאזנה לרדיו באמצעות הרמקול, בחר **אפשרויות** < **הפעלת רמקול**.

 **אזהרה:** האזן למוסיקה בעוצמת שמע מתונה. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזנך כשהרמקול פועל, מכיוון שעוצמת הקול עלולה להיות חזקה ביותר.

להצגת תחנות זמינות על בסיס מיקום, בחר **אפשרויות** < **ספריית תחנות** (שירות רשת).

לשמירת התחנה שלה אתה מאזין כעת ברשימת התחנות שלך, בחר **אפשרויות** < **שמור תחנה**. לפתיחת הרשימה של התחנות השמורות שלך, בחר **אפשרויות** < **תחנות**. ראה 'תחנות שמורות', בעמוד 67.

לחזרה למצב המתנה ולהפעלת רדיו ה-FM ברקע, בחר **אפשרויות** < **השמעה ברקע**.

הגדרות

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

צליל הפעלה—בחר אם יושמע צליל בעת הפעלת היישום.

הפעלת שירות אוטו'—בחר **כן** להפעלת שירות רדיו חזותי באופן אוטומטי בעת בחירת תחנה שמורה המציעה שירות חזותי.

נקודות גישה—בחר את נקודת הגישה שבשימוש חיבור הנתונים. אינך זקוק לנקודת גישה כדי להשתמש ביישום כרדיו FM רגיל.

אזור נוכחי—בחר את האזור שבו אתה נמצא כעת. הגדרה זו מוצגת רק אם ההתקן לא היה בטווח כיסוי הרשת בעת הפעלת היישום.

לוח-שנה



קיצור דרך: לחץ על מקש כלשהו (0 — 1) בתצוגת לוח-שנה כלשהי. ערך פגישה ייפתח והתווים שהקשת יתווספו לשדה **נושא**.



עצה! גבה באופן קבוע את המידע שבהתקן בכרטיס זיכרון תואם. באפשרותך לשחזר להתקן את המידע, כגון ערכי לוח-שנה, במועד מאוחר יותר. ראה 'כלי כרטיסי זיכרון', בעמוד 16.

יצירת ערכי לוח-שנה

- 1 לחץ על ובחר **לוח-שנה > אפשרויות > ערך חדש** ובחר מבין האפשרויות הבאות:
פגישה—לקביעת תזכורת לפגישה בתאריך ושעה מסוימים.
תזכיר—לכתובת ערך כללי ליום כלשהו.
יום שנה—לתזכורת לימי הולדת או לתאריכים מיוחדים.
ערכי יום שנה חוזרים על עצמם כל שנה.



- 2 מלא את השדות. השתמש ב- כדי לעבור בין שדות. **תזכורת** (פגישות וימי שנה)—בחר **מופעת**, ולחץ על כדי למלא את השדות **שעת תזכורת** ו**תאריך תזכורת**. סמל בתצוגת יום מציין תזכורת.
חזרה—לחץ על להפיכת הערך לחוזר (סמל יוצג בתצוגת יום).
חזרה עד—באפשרותך לקבוע תאריך סיום לערך החוזר. **סינכרון:**
פרטי—לאחר הסינכרון ערך לוח-השנה יוצג רק בפניך, ולא בפני משתמשים אחרים בעלי גישה מקוונת ללוח-השנה.
כללי—ערך לוח-השנה יוצג בפני משתמשים אחרים בעלי גישה ללוח-השנה שלך, במצב מקוון.
ללא—ערך לוח-השנה לא יועתק למחשב התואם בעת סינכרון.
3 לשמירת הערך, בחר **בוצע**.
- להפסקת תזכורת לוח-שנה, בחר **השתקת** להשתקת צליל תזכורת לוח-השנה. טקסט התזכורת יישאר על המסך. בחר **עצירה** כדי לסיים את תזכורת לוח-השנה. בחר **נידנדוד** כדי להעביר את התזכורת למצב נידנדוד.
- עצה!** כדי לשלוח ערך לוח שנה להתקן תואם אחר, בחר **אפשרויות > שליחה > דרך הודעות קצרות, דרך מולטימדיה, דרך Bluetooth** או **דרך דואר** (אפשרות זו שמינה רק אם נקבעו הגדרות הדואר האלקטרוני הנכונות).

 **עצה!** באפשרותך להעביר נתוני לוח-שנה ומטלות ממכשירי טלפון שונים של Nokia להתקן שברשותך, או לסנכרן את לוח-השנה ואת המטלות עם מחשב תואם בעזרת Nokia PC Suite. עיין בתקליטור המצורף להתקן שברשותך.

קביעת תזכורת לוח-שנה

באפשרותך לקבוע תזכורת לפגישות ולימי שנה.

- 1 פתח ערך שעבורו ברצונך לקבוע תזכורת, ובחר **תזכורת** < **מופעת**.
- 2 קבע **שעת תזכורת** ו**תאריך תזכורת**.
- 3 גלול מטה אל **חזרה**, ולחץ על  כדי לבחור באיזו תדירות ברצונך שהתזכורת תחזור.
- 4 בחר **בוצע**.

למחיקת תזכורת לוח-שנה, פתח את הערך שעבורו ברצונך למחוק את התזכורת, ובחר **תזכורת** < **מופסקת**.

תצוגות לוח-שנה

 **עצה!** בחר **אפשרויות** < **הגדרות** כדי לשנות את היום הראשון בשבוע או את התצוגה המוצגת בעת פתיחת לוח-השנה.

בתצוגת חודש, תאריכים בעלי ערכי לוח-שנה מסומנים במשולש קטן בפינה הימנית התחתונה. בתצוגת שבוע, תזכירים וימי שנה מוצגים לפני השעה 8. לחץ על * כדי לעבור בין תצוגת חודש, תצוגת שבוע ותצוגת יום.

סמלים בתצוגות יום ושבוע:  **תזכיר** ו-  **יום שנה**. לא קיים סמל עבור **פגישה**.

לחץ על # כדי לקפוץ ליום הנוכחי. למעבר לתאריך מסוים, בחר **אפשרויות** < **מעבר לתאריך**, כתוב את התאריך, ובחר **אישור**.

מחיקת ערכי לוח-שנה

מחיקת ערכים ישנים מהיישום **לוח-שנה** חוסכת מקום בזיכרון ההתקן.

להסרת יותר מאירוע אחד בכל פעם, עבור לתצוגת חודש ובחר **אפשרויות** < **מחיקת ערך** ואחת מהאפשרויות הבאות:

לפני תאריך—מחיקת כל ערכי לוח-השנה שחלו לפני תאריך מסוים שנקבע על-ידך.

כל הערכים—מחיקת כל ערכי לוח-השנה.

הגדרות לוח-שנה

לשינוי ההגדרות **צליל תזכורת לוח-שנה**, **תצוגת ברירת מחדל**, **תחילת שבוע ביום** ו**כותרת תצוגת שבוע**, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.



קבלת הגדרות דפדפן

☀ **עצה!** הגדרות עשויות להיות זמינות באתר האינטרנט של מפעיל הרשת הסלולרית או של ספק השירות.

ייתכן שתקבל הגדרות שירות דפדפן בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את דף האינטרנט. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 57. לקבלת מידע נוסף, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות שלך.

הזנה ידנית של ההגדרות

מלא אחר הוראות ספק השירות.

- 1 לחץ על ☀ , בחר **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**, וקבע את ההגדרות עבור נקודת גישה. ראה 'הגדרות חיבור', בעמוד 96.
- 2 בחר **רשת** < **אפשרויות** < **מנהל סימניות** < **הוספת סימניה**. כתוב שם לסימניה ואת כתובת הדף המוגדר עבור נקודת הגישה הנוכחית.
- 3 להגדרת נקודת הגישה שנוצרה כנקודת הגישה שתשמש כברירת מחדל **ברשת**, בחר **רשת** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **נקודת גישה**.

ספקי שירות שונים מספקים דפים המתוכננים במיוחד עבור התקנים ניידים. לגישה לדפים אלה, לחץ על ☀ ובחר **רשת**. דפים אלה משתמשים בשפת WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) או HTML (Hypertext Markup Language).

למידע על הזמינות של שירותים, ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות. ספקי שירות יספקו גם הוראות כיצד להשתמש בשירותים שהם מספקים.

☀ **קיצור דרך:** להתחברות, לחץ והחזק את המקש 0 במצב המתנה.

גישה לאינטרנט

- שמור את ההגדרות הנדרשות לצורך גישה אל דף האינטרנט שבו ברצונך להשתמש. עיין ב'קבלת הגדרות דפדפן', בעמוד 71, או ב'הזנה ידנית של ההגדרות', בעמוד 71.
- התחבר לאינטרנט. ראה 'יצירת חיבור', בעמוד 72.
- התחל לגלוש בדפים. ראה 'גלישה', בעמוד 73.
- נתק את החיבור לאינטרנט. ראה 'ניתוק חיבור', בעמוד 75.

תצוגת סימניות

 **מילון מונחים:** סימניה מורכבת מכתובת אינטרנט (חובה), כותרת סימניה, נקודת גישה, ואם דף האינטרנט דורש זאת, גם שם משתמש וסיסמה.

ייתכן שבהתקן שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט באותם אמצעי זהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כפי שהיית עושה בעת גישה לכל אתר אינטרנט אחר.

סמלים בתצוגת הסימניות:

 דף הפתיחה שנקבע עבור נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל. אם אתה משתמש בנקודת גישה אחרת המוגדרת כברירת מחדל כדי לגלוש, יהיה דף הפתיחה שונה בהתאם.

 תיקיית הסימניות האוטומטיות מכילה סימניות (🌀) שנאספות באופן אוטומטי בעת גלישה בדפים. הסימניות בתיקייה זו מסודרות באופן אוטומטי לפי תחום (domain).

 כל סימניה מציגה את הכותרת או את כתובת האינטרנט של הסימניה.

 (אם זמינה) תיקייה המכילה סימניות עבור תוכן שהורד.

הוספה ידנית של סימניות

1 בתצוגת הסימניות, בחר **אפשרויות** < **מנהל סימניות** < **הוספת סימניה**.

2 התחל למלא את השדות. עליך להגדיר רק את כתובת ה-URL. אם לא נבחרת נקודת גישה אחרת, מוקצית לסימניה נקודת הגישה שהיא ברירת המחדל. לחץ על * כדי להזין תווים מיוחדים, כגון /, ., : , ו-@. לחץ על  למחיקת תווים.

3 בחר **אפשרויות** < **שמירה** לשמירת הסימניה.

שליחת סימניות

גלול אל הסימניה, ובחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך הודעות קצרות**. לחץ על  לשליחה. ניתן לשלוח יותר מסימניה אחת בו-זמנית.

יצירת חיבור

לאחר אחסון כל הגדרות החיבור הדרושות, באפשרותך לגשת לדפים.

1 בחר סימניה, או הזן את הכתובת בשדה (🌀). בעת הזנת הכתובת, סימניות תואמות מוצגות מעל השדה. לחץ על  כדי לבחור סימניה תואמת.

2 לחץ על  כדי להתחיל בהורדת הדף.

אבטחת חיבור

אם מחוון האבטחה  מוצג במהלך חיבור, פירוש הדבר הוא ששידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין שידור הנתונים בין השער לשרת התכנים (או המקום שבו מאוחסן המשאב המבוקש) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לשרת התכנים.

בחר **אפשרויות > פרטים > אבטחה** כדי להציג פרטים על החיבור ועל מצב ההצפנות, וכן מידע על אימות שרת ומשתמש.

ייתכן שיידרשו תכונות אבטחה עבור שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. עבור חיבורים כאלה נדרשות תעודות אבטחה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות. ראה גם 'ניהול תעודות', בעמוד 100.

גלישה

 **חשוב:** השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם והמציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

בדף בדפדפן, קישורים חדשים מוצגים בכחול עם קו תחתון ותמונות הפועלות כקישורים מוקפות במסגרת כחולה.

לפתיחת קישור, לסימון תיבות ולבחירה, לחץ על .

 **קיצור דרך:** השתמש בלחצן # כדי לקפוץ לסוף הדף ובלחצן * כדי לקפוץ לתחילת הדף.

לחזרה לדף הקודם במהלך גלישה, בחר **חזרה**. אם האפשרות **חזרה** אינה זמינה, בחר **אפשרויות > אפשרויות ניווט > היסטוריה** כדי להציג רשימה כרונולוגית של הדפים שבהם ביקרת במהלך הגלישה. רשימת ההיסטוריה נמחקת עם סיום הגלישה.

לאחזור התוכן האחרון מהשרת, בחר **אפשרויות > אפשרויות ניווט > טעינה מחדש**.

לשמירת סימניה, בחר **אפשרויות > שמירה כסימניה**.

 **עצה!** לגישה לתצוגת הסימניות במהלך הגלישה, לחץ והחזק את המקש . כדי לחזור לתצוגת הדפדפן, בחר **אפשרויות > חזרה לדף**.

לשמירת דף במהלך גלישה, בחר **אפשרויות > אפשרויות מתקדמות > שמירת דף**. באפשרותך לשמור דפים בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון תואם (אם הוכנס), ולעיין בדפים במצב לא מקוון. לגישה לדפים במועד מאוחר יותר, לחץ על  בתצוגת הסימניות כדי לפתוח את התצוגה **דפים שמורים**.

להזנת כתובת URL חדשה, בחר **אפשרויות > אפשרויות ניווט > מעבר לכתובת URL**.

לפתיחת רשימת-משנה של פקודות או פעולות עבור הדף הפתוח הנוכחי, בחר **אפשרויות > אפשרויות שירות**.

באפשרותך להוריד קבצים שאינם ניתנים להצגה בדף הדפדפן, כגון צלצולים, תמונות, סמלי מפעיל, ערכות נושאים ווידאו קליפים. הפריטים שהורדו ינוהלו על-ידי היישומים המתאימים בהתקן. לדוגמה, תמונה שהורדה תישמר **בגלריה**.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

חשוב: התקן והשתמש אך ורק ביישומים ובתוכנות אחרות שהגיעו ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנות מזיקות.

עצה! הדפדפן אוסף סימניות באופן אוטומטי בזמן שאתה גולש בדפי אינטרנט. הסימניות נשמרות בתיקיית הסימניות האוטומטיות (📁), ומסודרות באופן אוטומטי לפי תחום (domain). ראה גם 'הגדרות רשת', בעמוד 75.

הצגת דפים שמורים

אם אתה גולש באופן תדיר בדפים המכילים מידע שאינו משתנה לעתים קרובות, באפשרותך לשמור דפים אלה ולגלוש בהם במצב לא מקוון. בתצוגה דפים שמורים ניתן גם ליצור תיקיות לאחסון דפי הדפדפן שנשמרו.

לפתיחת התצוגה דפים שמורים, לחץ על  בתצוגת הסימניות. בתצוגה דפים שמורים, לחץ על  לפתיחת דף שמור (📁).

לשמירת דף במהלך גלישה, בחר **אפשרויות > אפשרויות מתקדמות > שמירת דף**.

להתחברות לשירות הדפדפן ולהורדת הגרסה האחרונה של הדף, בחר **אפשרויות > אפשרויות ניווט > טעינה מחדש**. ההתקן נשאר במצב מקוון לאחר טעינה מחדש של הדף.

הורדה ורכישה של פריטים

באפשרותך להוריד פריטים שונים, כגון צלצולים, תמונות, סמלי מפעיל, ערכות נושאים ווידאו קליפים. פריטים אלה עשויים להיות מוצעים בחינם או לרכישה. הפריטים שהורדו ינוהלו על-ידי היישומים המתאימים בהתקן. לדוגמה, ניתן לשמור תמונה שהורדה **בגלריה**.

חשוב: התקן והשתמש אך ורק ביישומים ובתוכנות אחרות שהגיעו ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנות מזיקות.

- 1 להורדת הפריט, גלול אל הקישור ולחץ על .
 - 2 בחר את האפשרות המתאימה לרכישת הפריט, לדוגמה, "Buy" (רכוש).
 - 3 קרא בעיון את כל המידע המסופק.
- להמשך ההורדה, בחר **אישור**. לביטול ההורדה, בחר **ביטול**.
- הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

ניתוק חיבור

בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מתקדמות** < **ניתוק** כדי לסיים את החיבור להציג את דף הדפדפן במצב לא מקוון, או **אפשרויות** < **יציאה** כדי לסיים את החיבור ולסגור את הדפדפן.

ריקון זיכרון המטמון

המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של ההתקן.

מטמון הוא זיכרון, המשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת או אם ניגשת למידע חסוי, המחייב סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים במטמון. לריקון המטמון, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מתקדמות** < **מחיקת מטמון**.

הגדרות רשת

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

נקודת גישה—לשינוי נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל, לחץ על  כדי לפתוח רשימה של נקודות גישה זמינות. ראה 'הגדרות חיבור', בעמוד 96.

טען תמונות וצילילים—בחר **כן** אם ברצונך לטעון תמונות בעת גלישה. אם תבחר **לא**, תוכל לטעון תמונות לאחר מכן במהלך הגלישה על-ידי בחירת **אפשרויות** < **הצגת תמונות**.

גודל גופן—כדי לבחור את גודל הטקסט.

קידוד ברירת מחדל—אם תווי טקסט אינם מוצגים כהלכה, באפשרותך לבחור קידוד אחר בהתאם לשפה.

סימניות אוטומטיות—לביטול האיסוף האוטומטי של סימניות בחר **מופסקות**. אם ברצונך להמשיך לאסוף סימניות באופן אוטומטי אך להסתיר את התיקייה מתצוגת הסימניות, בחר **הסתרת תיקייה**.

גודל מסך—כדי לבחור מה יוצג בעת הגלישה. בחר **מקשי בחירה בלבד** או **מסך מלא**.

דף הבית—כדי להגדיר את דף הבית.

עמוד חיפוש—להגדרת דף אינטרנט שיוֹרד בעת בחירת **אפשרויות** < **אפשרויות ניווט** < **פתיחת עמוד חיפוש** בתצוגת הסימניות או בעת הגלישה.

עוצמת קול—אם ברצונך שהדפדפן ישמיע צלילים שמוטבעים בדפי אינטרנט, בחר עוצמה.

מתרגם—אם ברצונך שפרסית הדף תוצג באופן מדויק ככל האפשר, בחר **על-ידי איכות**. אם אינך רוצה שיוֹרדו גיליונות סגנונות מדורגים חיצוניים, בחר **על-ידי מהירות**.

קובצי Cookie—כדי לאפשר או לבטל קבלה ושליחה של קובצי Cookie.

💡 **מילון מונחים:** קובצי Cookie הם אמצעי בידי ספקי תכנים לזיהוי משתמשים וההעדפות שלהם עבור תוכן שבו נעשה שימוש תכוף.

Java/ECMA סקריפט—כדי לאפשר או לבטל שימוש בסקריפטים.

אזהרות אבטחה—כדי להסתיר או להציג הודעות אבטחה.

שליחת מספר סידורי—כדי לאפשר או לבטל שליחה של מספר סידורי. ספקי שירות מסוימים עשויים לחייב הפעלה של פונקציה זו לפני שתתאפשר גלישה באינטרנט.

אישור שליחת DTMF—בחר אם ברצונך לאשר לפני שההתקן ישלח צילי DTMF במהלך שיחה קולית. ראה גם 'אפשרויות במהלך שיחה קולית', בעמוד 24.

היישומים שלי

משחקים

לחץ על  ובחר **הייש' שלי**, ובחר משחק. לקבלת הוראות כיצד לשחק במשחק, בחר **אפשרויות** < **עזרה**.

נגן מוסיקה



לחץ על  ובחר **הייש' שלי** < **מוסיקה**. בעזרת נגן המוזיקה, באפשרותך להפעיל קובצי מוסיקה וליצור רשימות השמעה ולהאזין להן.

 **קיצור דרך:** להפעלת נגן המוסיקה, לחץ על  במצב המתנה.

 **אזהרה:** האזן למוסיקה בעוצמת שמע מתונה. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזנך כשהרמקול פועל, מכיוון שעוצמת הקול עלולה להיות חזקה ביותר.

להצגת שירים ממוינים לפי אלבום או לפי אמן, בחר **אלבומים** או **אמנים**. מידע האלבום והאמן נאסף מתוך תגי ה-ID3 של קובצי השירים, אם הם זמינים.

להעתקה או העברה של קבצים לכרטיס זיכרון תואם או לזיכרון ההתקן, בחר קובץ ולאחר מכן בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **העתקה לכרטיס זיכרון/העברה לכרטיס זיכרון** או **העתקה לזיכרון הטלפון/העברה לזיכרון הטלפון**. קבצים השמורים בכרטיס הזיכרון מסומנים ב- .

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של מוסיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

השמעת מוסיקה

להשמעת מוסיקה, בחר **כל השירים**, **רשימות השמעה**, **אמנים**, **אלבומים** או **הוספו לאחרונה** ובחר שיר. השמעת השיר שנבחר והשירים האחרים בתצוגה מתחילה.

לפתיחת תצוגה הכוללת מידע אודות השיר המושמע כעת, בחר **עבור אל 'כעת משמיע'**.

להפעלה או להפסקה של השיר, לחץ על מקש הגלילה. להרצה קדימה של שיר, לחץ והחזק את המקש . להרצה לאחור, לחץ והחזק את המקש .

לשינוי עוצמת הקול, לחץ על  או על . להשמעת השיר הבא או הקודם, לחץ על  או על .

לבחירה בין מצב הפעלה אקראי למצב הפעלה רגיל, בחר **אפשרויות** < **ערבב**. לבחירה האם ההפעלה תיעצר בסוף רשימת ההשמעה או שרשימת ההשמעה תתחיל מחדש, בחר **אפשרויות** < **חזור**.

לחיפוש שירים ברשימת שירים, לחץ על מקשי המספרים כדי להזין אותיות בתיבת החיפוש.

לבחירה של מספר שירים עבור רשימות השמעה או למחיקה, לחץ והחזק את המקש  בעורך לוחץ על  או על .

למחיקת שירים, בחר אותם ולחץ על **C**. מחיקת שיר תסיר אותו למצמיתות מכרטיס הזיכרון ומזכרון ההתקן.

רשימות השמעה

נגן המוסיקה תומך ברשימות השמעה פשוטות בתבנית m3u. העתק רשימות השמעה עם קובצי מוסיקה, או צור אותן בנגן המוסיקה.

להוספת שירים, אלבומים או אמנים לרשימת השמעה, בחר את הפריטים, ובחר **אפשרויות > הוסף לרשימת השמעה**. באפשרותך ליצור רשימת השמעה חדשה, או להוסיף לרשימת השמעה קיימת.

להאזנה לרשימת השמעה, בחר **רשימות השמעה**, ובחר רשימת השמעה.

כדי למחוק רשימת השמעה, גלול אליה ולחץ על **C**. מחיקת רשימת השמעה מוחקת רק את רשימת ההשמעה ולא את קובצי המוסיקה.

קיצורים—הוספת קיצורי דרך



קיצורי ברירת מחדל: **⌘** פותח את **לוח-שנה**, **⌘** פותח את **דואר נכנס** ו- **⌘** פותח את **פנקס**.

לשמירת קיצורים (קישורים לפריטים המועדפים שלך, כגון תמונות, הערות, סימניות וכו'), לחץ על **⌘** ובחר **הייש' שלי > קיצורים**. ניתן להוסיף קיצורים רק מהיישומים עצמם. פונקציה זו אינה קיימת בכל היישומים.

- 1 בחר פריט מיישום שאליו ברצונך להוסיף קיצור.
- 2 בחר **אפשרויות > הוספה ל'קיצורים'**. **קיצור** בקיצורים יתעדכן באופן אוטומטי אם תעביר את הפריט שאליו הוא מצביע (מתקיימת אחת לאחרת, לדוגמה).
לשינוי המזהה בפינה השמאלית התחתונה של סמל הקיצור, בחר **אפשרויות > סמל קיצור**.

מחיקת קיצור

בחר את הקיצור ולחץ על **C**. לא ניתן למחוק את קיצורי ברירת המחדל **פנקס**, **לוח-שנה** ו**דואר נכנס**.

בעת הסרת יישום או מסמך בעל קיצור **בקיצורים**, יוצג סמל הקיצור של הפריט שהוסר במעומעם בתצוגת **קיצורים**. ניתן יהיה למחוק את הקיצור בפעם הבאה שתפעיל את **קיצורים**.

צ'אט—הודעות מיידיות



לחץ על **⌘** ובחר **הייש' שלי > צ'אט**.

היישום צ'אט (שירות רשת) מאפשר לך לנהל שיחות עם אנשים אחרים באמצעות הודעות מיידיות, וכן להצטרף לפורומי דיון (קבוצות צ'אט) של נושאים ספציפיים. ספקי שירותים שונים מציעים שרתי צ'אט, שאליהם באפשרותך להיכנס לאחר הרשמה לשירות צ'אט.

- 2 הזן את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך ולחץ על  כדי להיכנס. לקבלת מזהה המשתמש והסיסמה לשרת הצ'אט, פנה לספק השירות שלך.
- באפשרותך לבחור **ביטול** כדי להישאר במצב לא מקוון; כדי להתחבר לשרת הצ'אט במועד מאוחר יותר, בחר **אפשרויות < כניסה**. לא ניתן לשלוח או לקבל הודעות במצב לא מקוון.
- 3 לניתוק, בחר **אפשרויות < ניתוק**.

שינוי הגדרות הצ'אט

בחר **אפשרויות < הגדרות < הגדרות צ'אט**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

שימוש בכינוי (מוצגת רק אם השרת תומך בקבוצות צ'אט)—להזנת כינוי, בחר **כן**.

נוכחות צ'אט—כדי לאפשר לאחרים לראות אם אתה מקוון, בחר **מופעל לכל**.

לאפשר הודעות מאת—כדי לאפשר הודעות מכולם, בחר **הכל**.

לאפשר הזמנות מאת—כדי לאפשר הזמנות רק מאנשי קשר הצ'אט שלך, בחר **אנשי קשר צ'אט בלבד**. הזמנות צ'אט נשלחות על-ידי אנשי קשר צ'אט שרוצים שתצטרף לקבוצות שלהם.

מהירות גלילת הודעה—לבחירת המהירות שבה יוצגו הודעות חדשות.

מיון אנשי קשר צ'אט—כדי למיין את אנשי קשר הצ'אט שלך באופן **אלפביתי** או **לפי מצב מקוון**.

רענון זמינות—כדי לבחור כיצד לעדכן מידע על אם אנשי קשר הצ'אט שלך מקוונים או לא, בחר **אוטומטי** או **ידני**.

בחר **שיחות** כדי להתחיל או להמשיך שיחה עם משתמש צ'אט; אנשי **קשר צ'אט** כדי ליצור, לערוך או להציג את המצב המקוון של אנשי קשר הצ'אט שלך; **קבוצות צ'אט** כדי להתחיל או להמשיך שיחה קבוצתית עם מספר משתמשי צ'אט; או **צ'אטים מוקלטים**, כדי להציג הפעלת צ'אט קודמת ששמרת.



הערה: למידע על הזמינות של שירותי צ'אט, ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות. ספקי שירות יספקו גם הוראות כיצד להשתמש בשירותים שהם מספקים.

קבלת הגדרות צ'אט

עליך לשמור את ההגדרות כדי לגשת לשירות שבו ברצונך להשתמש. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את שירות הצ'אט. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 54. באפשרותך גם להזין את ההגדרות באופן ידני. ראה 'הגדרות שרת צ'אט', בעמוד 77.

התחברות לשרת צ'אט



עצה: כדי להיכנס באופן אוטומטי בעת הפעלת היישום **צ'אט**, בחר **אפשרויות < הגדרות < הגדרות שרת < סוג התחברות צ'אט < עם אתחול היישום**.

- 1 פתח את היישום **צ'אט** כדי שההתקן יתחבר לשרת הצ'אט הנמצא בשימוש. לשינוי שרת הצ'אט שבשימוש ולשמירת שרתי צ'אט חדשים, ראה 'הגדרות שרת צ'אט', בעמוד 81.

חיפוש קבוצות ומשתמשי צ'אט

לחיפוש קבוצות, בתצוגה **קבוצות צ'אט**, בחר **אפשרויות > חיפוש**. באפשרותך לחפש לפי **שם קבוצה**, **נושא** או **חברים** (מזהה משתמש).

לחיפוש משתמשים, בתצוגה **אנשי קשר צ'אט** בחר **אפשרויות > איש קשר צ'אט חדש > חיפוש באמצעות השרת**. באפשרותך לחפש על-פי **שם המשתמש**, **מזהה משתמש**, **מספר טלפון** ו**כתובת דואר אלקטרוני**.

הצטרפות לקבוצת צ'אט ויציאה ממנה

להצטרפות לקבוצת צ'אט ששמרת, גלול אל הקבוצה ולחץ על **הצטרפות לקבוצת צ'אט שאינה ברשימה**, אולם ידוע לך מזהה הקבוצה, בחר **אפשרויות > הצטרף לקבוצה חדשה**. הזן את מזהה הקבוצה ולחץ על **הצטרף**.

ליציאה מקבוצת צ'אט, בחר **אפשרויות > יציאה מקבוצת צ'אט**.

צ'אט

לאחר שהצטרפת לקבוצת צ'אט כלשהי, באפשרותך להציג את ההודעות שמועברות בקבוצה ולשלוח הודעות בעצמך. לשליחת הודעה, כתוב את ההודעה בשדה עורך ההודעה ולחץ על **שלח**.

לשליחת הודעה פרטית למשתתף, בחר **אפשרויות > שלח הודעה פרטית**, בחר את הנמען, כתוב את ההודעה, ולחץ על **שלח**.

למענה להודעה פרטית שנשלחה אליך, בחר את ההודעה ולאחר מכן בחר **אפשרויות > מענה**.

להזמנת אנשי קשר צ'אט מקוונים להצטרף לקבוצת הצ'אט, בחר **אפשרויות > שלח הזמנה**, בחר את אנשי הקשר שברצונך להזמין, כתוב את הודעת ההזמנה ולחץ על **שלח**.

כדי למנוע קבלת הודעות ממשתתפים מסוימים, בחר **אפשרויות > אפשרויות חסימה**, ואת האפשרות הרצויה.

הקלטת צ'אטים

להקלטת ההודעות שמועברות במהלך שיחה בקובץ, או להקלטת ההודעות בקבוצת צ'אט כלשהי שבה אתה נמצא, בחר **אפשרויות > שיחת צ'אט מוקלטת**, הזן שם עבור קובץ השיחה ולחץ על **הפסקת ההקלטה**, בחר **אפשרויות > הפסקת ההקלטה**.

קובצי השיחות המוקלטות נשמרים באופן אוטומטי ב**צ'אטים מוקלטים**.

להצגת הצ'אטים המוקלטים, בתצוגה הראשית, בחר **צ'אטים מוקלטים**, בחר את השיחה ולחץ על **הקלטה**.

הצגה והתחלה של שיחות

עבור **לתצוגה** שיחות כדי להציג רשימה של המשתתפים שעיתם אתה מנהל שיחה כעת.

להצגת שיחה, גלול אל משתתף כלשהו ולחץ על .

להמשך השיחה, כתוב את ההודעה שלך ולחץ על .

לחזרה לרשימת השיחות מבלי לסגור את השיחה, בחר **חזרה**.

לסגירת השיחה, בחר **אפשרויות** > **סיום שיחה**. שיחות פעילות נסגרות באופן אוטומטי בעת יציאה מהיישום **צ'אט**.

להתחלת שיחה חדשה, בחר **אפשרויות** > **שיחה חדשה**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

בחירת נמען—להצגת רשימה של אנשי קשר הצ'אט שלך הנמצאים כעת במצב מקוון. גלול אל איש הקשר שעמו ברצונך להתחיל שיחה ולחץ על .

הזנת מזהה משתמש—להזנת מזהה המשתמש של המשתמש שעמו ברצונך להתחיל שיחה, לחץ על .

 **מילון מונחים**: מזהה המשתמש ניתן על-ידי ספק השירות לכל מי שנרשם לשירות.

לשמירת משתתף בשיחה ברשימת אנשי קשר הצ'אט שלך, גלול אל המשתתף ובחר **אפשרויות** > **הוספה לאנשי קשר צ'אט**.

לשליחת הודעות מענה אוטומטיות להודעות נכנסות, בחר **אפשרויות** > **הפעלת מענה אוטומטי**. הזן את הטקסט ובחר **בוצע**. באפשרותך עדיין לקבל הודעות.

אנשי קשר צ'אט

עבור אל **אנשי קשר צ'אט** כדי לאחזר רשימת אנשי קשר צ'אט מהשרת, או כדי להוסיף איש קשר צ'אט חדש לרשימת אנשי קשר. בעת כניסה לשרת, תאוחזר רשימת אנשי קשר צ'אט שבה השתמשת קודם מהשרת באופן אוטומטי.

ניהול קבוצות צ'אט

להצגת רשימה של **קבוצות צ'אט** ששמרת או שהצטרפת אליהן, עבור לתצוגה קבוצות צ'אט.

הגדרות שרת צ'אט

בחר **אפשרויות** > **הגדרות** > **הגדרות שרת**. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסולרית או מספק השירות המספק את שירות הצ'אט. תוכל לקבל את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך מספק השירות בעת ההרשמה לשירות. אם אינך יודע את מזהה המשתמש או הסיסמה שלך, פנה אל ספק השירות.

לשינוי שרת הצ'אט שאליו ברצונך להתחבר, בחר שרת **בברירת מחדל**.

להוספת שרת חדש לרשימת שרתי הצ'אט שלך, בחר **שרתים** < **אפשרויות** < **שרת חדש**. הזן את ההגדרות הבאות:

שם שרת—הזן שם עבור שרת הצ'אט.

נקודת גישה בשימוש—בחר את נקודת הגישה שבה ברצונך להשתמש עבור השרת.

כתובת URL—הזן את כתובת ה-URL של שרת הצ'אט.

מזהה משתמש—הזן את מזהה המשתמש שלך.

סיסמה—הזן את סיסמת ההתחברות שלך.

קישוריות Bluetooth



באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים עם טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית. התקנים תואמים עשויים לכלול טלפונים סלולריים, מחשבים ואביזרי העשרה כגון דיבוריות אישיות וערכות דיבור לרכב. באפשרותך להשתמש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית כדי לשלוח תמונות, וידאו קליפים, קטעי מוסיקה, קליפים קוליים והערות; להתחבר באופן אלחוטי למחשב תואם (למשל, כדי להעביר קבצים); או להתחבר למדפסת תואמת כדי להדפיס תמונות עם היישום **הדפסת תמונה**. ראה 'הדפסת תמונה', בעמוד 46.

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך ההתקן שלך וההתקן האחר אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. שני ההתקנים צריכים רק להיות בטווח של 10 מטרים זה מזה, למרות שייתכנו הפרעות בחיבור עקב מכשולים כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

התקן זה תואם למפרט 1.2 Bluetooth Specification, התומך בפרופילים הבאים: Generic Access, Basic Printing Profile, Profile, Dial-up Networking Profile, Serial Port Profile, Profile, Generic Object, Handsfree Profile, Headset Profile, Object Push Profile, Exchange Profile, Human-to-Basic Imaging Profile, File Transfer Profile, Interface Device Profile. כדי להבטיח התאמה להתקנים

אחרים התומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים העשרה מאושרים על-ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה.

💡 **מילון מונחים:** פרופיל מתייחס לשירות או פונקציה, ומגדיר כיצד התקנים שונים מתחברים. לדוגמה, Handsfree Profile משמש בין התקן דיבורית להתקן הסלולרי. כדי שהתקנים יהיו תואמים, עליהם לתמוך באותם הפרופילים.

תיתכנה הגבלות על שימוש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית במקומות מסוימים. בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית, או התרת הפעלה של תכונות כאלה ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את משך חיי הסוללה.

כאשר ההתקן נעול, אין באפשרותך להשתמש בקישוריות Bluetooth. ראה 'אבטחה', בעמוד 99, לקבלת מידע נוסף אודות נעילת ההתקן.

הגדרות קישוריות Bluetooth

לחץ  , ובחר **חיבור** < Bluetooth. בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר שם עבור ההתקן. לאחר שהגדרת קישוריות Bluetooth ושינית את ההגדרה **איתור הטלפון שלי לגלוי לכולם**, יוכלו משתמשים עם התקנים אחרים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית לראות את ההתקן שלך ואת השם שלו.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth—קבע **כמופעל** או **מנותק**. כדי להתחבר באופן אלחוטי להתקן תואם, תחילה הגדר את קישוריות Bluetooth **למופעל** ולאחר מכן צור חיבור.

איתור הטלפון שלי—כדי לאפשר להתקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לאתר את ההתקן שלך, בחר **גלוי לכולם**. כדי להסתיר אותו מהתקנים אחרים, בחר **נסתר**.

שם הטלפון שלי— ערוך את שם ההתקן.

עצות אבטחה

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, הגדר את Bluetooth **כמנותק**, או בחר **איתור הטלפון שלי** < **נסתר**.

אל תבצע התאמה עם התקן לא מוכר.

שליחת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth

יכולים להיות מספר חיבורי Bluetooth פעילים בו-זמנית. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית תואמת, באפשרותך גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר באותו זמן.

מחונני קישוריות Bluetooth

- כשמוצג הסמל  במצב המתנה, סימן שקיים חיבור Bluetooth פעיל.
 - כשהסמל  מהבהב, ההתקן שלך מנסה להתחבר להתקן האחר.
 - כשהסמל  מוצג באופן רציף, חיבור ה-Bluetooth פעיל.
-  **עצה!** לשליחת טקסט בעזרת קישוריות Bluetooth (במקום הודעות קצרות), פתח את **פנקס**, כתוב את הטקסט ובחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך Bluetooth**.

- 1 פתח יישום שבו שמור הפריט שאותו ברצונך לשלוח. לדוגמה, לשליחת תמונה להתקן תואם אחר, פתח את היישום **גלריה**.
 - 2 בחר את הפריט (לדוגמה, תמונה) ובחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך Bluetooth**. התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית המצויים בטווח יתחילו להופיע בתצוגה בזה אחר זה. תוכל לראות סמל התקן, את שם ההתקן, את סוג ההתקן או כינוי.
-  **עצה!** אם חיפשת התקנים לפני כן, תוצג תחילה רשימה של ההתקנים שנמצאו זה מכבר. להתחלת חיפוש חדש, בחר **התקנים נוספים**. עם כיבוי ההתקן, תימחק הרשימה.

בתצוגה הראשית של **Bluetooth**, לחץ על  כדי לפתוח את תצוגת ההתקנים המותאמים ( ).

לפני ההתאמה, צור סיסמה משלך (באורך של 16–1 ספרות), והורה לבעליו של ההתקן האחר להשתמש באותה הסיסמה. נעשה שימוש בסיסמה פעם אחת בלבד.

להתאמה להתקן כלשהו, בחר **אפשרויות < התקן מותאם חדש**. התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית המצויים בטווח יתחילו להופיע בתצוגה בזה אחר זה. בחר את ההתקן והזן את הסיסמה. יש להזין את אותה הסיסמה גם בהתקן השני. לאחר ההתאמה, ההתקן נשמר בתצוגת ההתקנים המותאמים.

התקנים מותאמים מצוינים על-ידי הסמל בחיפוש ההתקנים.

 **עצה!** להגדרת כינוי להתקן מותאם, גלול אל ההתקן ובחר **אפשרויות < הקצאת כינוי** בתצוגת ההתקנים המותאמים. שם זה יסייע לך לזהות התקן מסוים במהלך חיפוש התקנים, או כאשר התקן כלשהו מבקש להתחבר.

כדי להגדיר התקן כמאושר או כלא מאושר, גלול אל ההתקן, בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

מוגדר כמאושר—ניתן ליצור חיבורים בין ההתקן שלך להתקן זה ללא ידיעתך. לא דרוש אישור נפרד. השתמש במצב זה עבור התקנים שבבעלותך, כגון הדיבורית האישית התואמת או המחשב שלך, או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. הסמל  מצוין התקנים מאושרים בתצוגת ההתקנים המותאמים.

סמלי התקנים:

—מחשב; —טלפון; —שמע או וידאו; —דיבורית אישית; —אחר.

להפסקת החיפוש לחץ על **עצירה**. רשימת ההתקנים קופאת. בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר.

4 אם ההתקן האחר מבקש התאמה לפני שניתן יהיה לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותתבקש להזין סיסמה. ראה 'התאמת התקנים', בעמוד 85.

5 לאחר יצירת החיבור, תוצג הודעה **שליחת נתונים**.

בתיקייה **נשלחו** שביישום **הודעות**, לא נשמרות הודעות שנשלחו באמצעות קישוריות Bluetooth.

 **עצה!** בעת חיפוש התקנים, ייתכן שהתקנים מסוימים יציגו רק את הכתובות הייחודיות (כתובות התקנים). לבירור הכתובת הייחודית של ההתקן שלך, הקש את הקוד **#2820*** במצב המתנה.

התאמת התקנים

 **מילון מונחים:** התאמה פירושה אימות. המשתמשים בשני ההתקנים עם טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית אמורים לקבוע סיסמה משותפת ולהשתמש באותה הסיסמה בשני ההתקנים כדי להתאים אותם. הסיסמה של התקנים ללא ממשק משתמש נקבעת על-ידי היצרן.

מוגדר כלא מאושר—יש לאשר בקשות לחיבור מהתקן זה בנפרד בכל פעם.

לביטול התאמה, גלול אל ההתקן ובחר **אפשרויות < מחיקה**.
אם ברצונך לבטל את כל ההתאמות, בחר **אפשרויות < מחיקת הכל**.

 **עצה!** אם אתה מחובר כעת להתקן כלשהו ומוחק את ההתאמה לאותו ההתקן, ההתאמה מוסרת באופן מיידי והחיבור מנותק.

קבלת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth

בעת קבלת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth, יישמע צפצוף ותישאל אם ברצונך לקבל את ההודעה. אם תאשר, יוצג הסמל  והפריט יוצב בתיקייה **דואר נכנס** שביישום **הודעות**. הודעות שהתקבלו באמצעות קישוריות Bluetooth מסומנות בסמל . ראה 'דואר נכנס—קבלת הודעות', בעמוד 56.

ביטול קישוריות Bluetooth

לביטול קישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth < מופסק**.

חיבורי מחשב

ניתן להשתמש בהתקן עם מגוון יישומי קישוריות ותקשורת נתונים במחשב. בעזרת Nokia PC Suite באפשרותך לסנכרן אנשי קשר, הערות לוח-שנה ומטלות, ולהעביר תמונות בין ההתקן למחשב תואם.

לסנכרון עם ההתקן, תמיד צור את החיבור מהמחשב.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של Nokia PC Suite (תואם ל-Windows 2000 ו-Windows XP), עיין במדריך למשתמש עבור Nokia PC Suite, ובעזרה של Nokia PC Suite בסעיף "התקנה" בתקליטור.

תקליטור

התקליטור אמור לפעול לאחר הכנסתו לכונן התקליטורים של מחשב תואם. אם הוא לא מופעל, בצע את הפעולות הבאות: פתח את סיר Windows, לחץ לחיצה ימנית על כונן התקליטורים שלתוכו הכנסת את התקליטור ובחר הפעלה אוטומטית.

ההתקן כמודם

באפשרותך להשתמש בהתקן כמודם לשליחה ולקבלה של הודעות דואר אלקטרוני, או כדי להתחבר לאינטרנט עם מחשב תואם באמצעות קישוריות Bluetooth או כבל נתונים תואם. הוראות התקנה מפורטות ניתן למצוא במדריך למשתמש עבור Nokia PC Suite שבתקליטור, בסעיף אפשרויות מודם.

לניתוק חיבור, גלול אל החיבור ובחר **אפשרויות** < **ניתוק**.
לסגירת כל החיבורים הפתוחים כעת, בחר **אפשרויות** < **ניתוק הכל**.

הצגת פרטי חיבור נתונים

להצגת הפרטים של חיבור, גלול אל החיבור ובחר **אפשרויות** < **פרטים**.

שם—שם נקודת הגישה לאינטרנט (IAP) שבשימוש, או שם חיבור המודם אם החיבור הוא חיבור בחיג.

ערוץ—סוג חיבור הנתונים: **שיחת נתונים**, **GSM מהיר** או **נתוני מנה**.

מצב—המצב הנוכחי של החיבור: **מתחבר**, **חיבור (דומם)**, **חיבור (פעיל)**, **בהמתנה**, **מתנתק** או **מנותק**.

התקבלו—כמות הנתונים שהתקבלו בהתקן, בבתים (bytes).

נשלחו—כמות הנתונים שנשלחו מההתקן, בבתים (bytes).

משך זמן—משך הזמן שהחיבור היה פתוח.

מהירות—המהירות הנוכחית לשליחה ולקבלה של נתונים בקילו-בתים לשנייה.

עצה! בעת שימוש ב-Nokia PC Suite הראשונה, כדי לחבר את ההתקן למחשב תואם ולהשתמש ב-Nokia PC Suite, השתמש באשף ההתחברות, הזמין ב-Nokia PC Suite. עיין בתקליטור המצורף להתקן.

מנהל חיבורים



ניתן לנהל כמה חיבורי נתונים פעילים במקביל בעת השימוש בהתקן ברשתות סלולריות מסוג GSM. לחץ על **חיבור** < **מנ. חיבור**, כדי להציג את המצב של מספר חיבורי נתונים, כדי להציג פרטים על כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו, וכדי לנתק חיבורים. בעת פתיחת **מנ. חיבור**, מוצגים הפרטים הבאים:

- חיבורי נתונים פתוחים: שיחות נתונים (D) וחיבורי נתוני מנה (S).
 - המצב של כל חיבור
 - כמות הנתונים שנטענו והורדו עבור כל חיבור (מוצגת עבור חיבורי נתוני מנה בלבד)
 - משך כל חיבור (מוצג עבור שיחות נתונים בלבד)
- הערה:** החיוב בפועל עבור שיחות אצל ספק השירות שלך עשוי להשתנות, בהתאם לתכונות הרשת, לעיגול זמנים לחיוב וכד'.

חיוב—המספר ששימש לחיוב.

שם—שם נקודת הגישה שבה נעשה שימוש.

משתתף (לא מוצג אם החיבור אינו משותף)—מספר היישומים שמשתמשים באותו החיבור.

סינכרון מרחוק



לחץ על  , ובחר **חיבור** < **סינכרון**. סינכרון מאפשר לך לסנכרן את הפנקס, לוח-השנה ואנשי הקשר שלך עם יישומי לוח-שנה ופנקס כתובות שונים במחשב תואם או באינטרנט.

יישום הסינכרון משתמש בטכנולוגיית SyncML לביצוע הסינכרון. לקבלת מידע על תאימות SyncML, פנה לספק יישום לוח-השנה או פנקס הכתובות שעמו ברצונך לסנכרן את הנתונים שלך.

ייתכן שתקבל הגדרות סינכרון בהודעת טקסט מיוחדת. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 57.

יצירת פרופיל סינכרון חדש

1 אם לא הוגדרו פרופילים, תוצג בהתקן שאלה אם ברצונך ליצור פרופיל חדש. בחר **כן**.

ליצירת פרופיל חדש בנוסף לפרופילים הקיימים, בחר אם להשתמש **אפשרויות** < **פרופיל סינכרון חדש**. בחר אם להשתמש בערכי הגדרות ברירת המחל או להעתיק את הערכים מפרופיל קיים כדי שישמשו כבסיס לפרופיל החדש.

2 קבע את ההגדרות הבאות:

שם פרופיל סינכרון—כתוב שם תיאורי עבור הפרופיל.

ערוץ נתונים—בחר את סוג החיבור: **רשת** או **Bluetooth**.

נקודת גישה (מוצגת רק אם **ערוץ הנתונים** מוגדר **כרשת**)—בחר נקודת גישה לשימוש בחיבור הנתונים.

כתובת מארח—כתובת ה-IP של השרת המארח. פנה לספק

השירות או למנהל המערכת שלך לקבלת הערכים הנכונים.

יצאה (מוצגת רק אם **ערוץ נתונים** מוגדר **כרשת**)—פנה לספק

השירות או למנהל המערכת שלך לקבלת הערכים הנכונים.

שם משתמש—מזהה המשתמש שלך עבור שרת הסינכרון.

פנה לספק השירות שלך או למנהל הרשת לקבלת שם

המשתמש הנכון.

סיסמה—כתוב את הסיסמה שלך. פנה לספק השירות שלך או

למנהל הרשת לקבלת הערך הנכון.

לאפשר בקשות סינכרון—בחר **כן** אם ברצונך לאפשר לשרת

להתחיל סינכרון.

מנהל התקנים



לחץ על , ובחר **חיבור > מנהל התקני**. ייתכן שתקבל פרופילי שרתים והגדרות תצורה שונות ממפעיל השרת הסלולרית, מספק השירות או ממחלקת ניהול המידע של החברה. הגדרות תצורה אלה עשויות לכלול הגדרות נקודות גישה עבור חיבורי נתונים, והגדרות אחרות שבהן משתמשים יישומים שונים בהתקן.

כדי להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן, גלול אל הפרופיל ובחר **אפשרויות > התחלת תצורה**.

כדי לאפשר או למנוע קבלה של הגדרות תצורה מספקי שירות, בחר **אפשרויות > הפעלת תצורה** או **הפסקת תצורה**.

הגדרות פרופיל שרת

לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך.

שם שרת—הזן שם עבור שרת התצורה.

מזהה שרת—הזן את המזהה הייחודי כדי לזהות את שרת התצורה.

סימנת שרת—הזן סימנה לזיהוי ההתקן בפני השרת.

נקודת גישה—בחר נקודת גישה לשימוש בעת התחברות לשרת.

לקבל כל בקשות הסינכ.—בחר **לא** אם ברצונך שההתקן ישאל אותך לפני התחלת סינכרון שאותו יזום השרת. **אימות השרת**. (אפשרות זו מוצגת רק אם **ערוץ נתונים** מוגדר **כרשת**)—בחר **כן** כדי להזין שם משתמש וסימנה לרשת. לחץ על  להצגת השדות שם משתמש וסימנה. לחץ על  לבחירת **אנשי קשר**, **לוח-שנה**, או **פנקס**.

- בחר **כן** אם ברצונך לסנכרן את מסד הנתונים שנבחר.
- ב**מסד נתונים מרוחק**, הזן נתיב נכון אל מסד הנתונים המרוחק של לוח-השנה, פנקס הכתובות או הפנקס בשרת.
- בחר **סוג סינכרון: רגיל** (סינכרון דו-כיווני), **לשרת בלבד** או **לטלפון בלבד**.

3 בחר **חזרה** כדי לשמור את ההגדרות ולחזור לתצוגה הראשית.

סינכרון נתונים

בתצוגה הראשית של **סינכרון**, ניתן לראות את פרופילי הסינכרון השונים ואת סוג הנתונים שיוסנכרו.

1 בחר פרופיל סינכרון, ולאחר מכן בחר **אפשרויות > סינכרון**. מצב הסינכרון מוצג בתחתית המסך.

לביטול הסינכרון בטרם הסתיים, בחר **ביטול**.

2 בסיום הסינכרון תוצג הודעה. לאחר סיום הסינכרון, בחר **אפשרויות > הצגת יומן** כדי לפתוח קובץ יומן שמציג את מצב הסינכרון (**הושלם** או **לא מושלם**), וכן כמה ערכי לוח-שנה או אנשי קשר או הערות נוספו, עודכנו, נמחקו או לא סונכרו בהתקן או בשרת.

כתובת מארח—הזן את כתובת ה-URL של השרת.

יציאה—הזן את מספר היציאה של השרת.

שם משתמש וסיסמה—הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך.

לאפשר תצורה—לקבלת הגדרות תצורה מהשרת, בחר **כן**.

קבלת בקשות אוטומטית—אם ברצונך שההתקן יבקש אישור לפני קבלת תצורה מהשרת, בחר **לא**.

מחשבון



לחיבור, חיבור, כפל וחילוק של מספרים, ולחישוב שורשים ריבועיים ואחוזים, לחץ על $\frac{\square}{\square}$ ובחר **משרד** < **מחשבון**.

הערה: רמת הדיוק של המחשבון מוגבלת, והוא מיועד לחישובים פשוטים בלבד.

לשמירת מספר בזיכרון (מצוין ב-M), בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **שמירה**.
לאחזור מספר מהזיכרון, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **אחזור**.
למחיקת מספר מהזיכרון, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **מחיקה**.

חישוב אחוזים

- הזן מספר שעבורו ברצונך לחשב אחוז.
- בחר $\times$, $\div$, $-$ או $+$.
- הזן את האחוז.
- בחר $\%$.



ממיר

להמרת מידות, כגון **אורך**, מיחידה אחת (**יארדים**) לאחרת (**מטרים**), לחץ על $\frac{\square}{\square}$ ובחר **משרד** < **ממיר**.

שים לב שרמת הדיוק של היישום **ממיר** מוגבלת, ועלולות להתרחש שגיאות בעיגול מספרים.

- גלול אל השדה **סוג**, ולחץ על $\odot$ כדי לפתוח רשימה של מידות. גלול אל המידה הרצויה ובחר **אישור**.
 - גלול אל שדה **יחידה** הראשון, ולחץ על $\odot$. בחר את היחידה שברצונך להמיר, ובחר **אישור**. גלול אל שדה **יחידה** הבא, ובחר את היחידה שאליה ברצונך להמיר.
 - גלול אל שדה **כמות** הראשון והזן את הערך שברצונך להמיר. שדה **כמות** השני משתנה באופן אוטומטי, ומציג את הערך המומר.
- לחץ על $\#$ להוספת נקודה עשרונית, ועל $*$ להוספת הסמלים $+$, $-$ (לטמפרטורה) ו- E (מעריך).
- עצה!** לשינוי סדר ההמרה, הזן את הערך בשדה **כמות** השני. התוצאה מוצגת בשדה **כמות** הראשון.

קביעת מטבע בסיס ושערי חליפין

לפני שתוכל לבצע המרות מטבע, עליך לבחור מטבע בסיס ולהוסיף שערי חליפין. שער מטבע הבסיס הוא תמיד 1. מטבע הבסיס קובע את שערי החליפין של המטבעות האחרים.

- 1 בחר **ממיר** < **אפשרויות** < **שערי מטבעות**. נפתחת רשימה של מטבעות, ומטבע הבסיס הנוכחי מוצג למעלה.
☀️ **עצה!** לשינוי שם של מטבע, עבור לתצוגה שערי מטבעות, גלול אל המטבע ובחר **אפשרויות** < **שינוי שם מטבע**.
- 2 לשינוי מטבע הבסיס, גלול אל המטבע ובחר **אפשרויות** < **מוגדר כמטבע בסיס**.
- 3 הוסף שערי חליפין. גלול אל המטבע והזן שער חליפין חדש, כלומר, כמה יחידות של המטבע שוות ליחידה אחת של מטבע הבסיס שבחרת.

לאחר שהוספת את כל שערי החליפין הנדרשים תוכל לבצע המרות מטבעות.

🔍 **הערה:** לאחר שינוי מטבע הבסיס, עליך להזין את שערי החליפין החדשים מכיוון שכל שערי החליפין שנקבעו קודם מאופסים.

מטלה



לחץ על 📌 ובחר **משרד** < **מטלה**, לכתובת הערות ולניהול רשימת משימות.

להוספת הערה, לחץ על אחד מהמקשים כדי להתחיל בכתיבת המשימה בשדה **נושא**.

לקביעת תאריך יעד למטלה, גלול אל השדה **תאריך יעד** והזן תאריך.

לקביעת הקדימות עבור הערת **המטלה**, גלול אל השדה **קדימות** ולחץ על 🕒 כדי לבחור את הקדימות. סמלי הקדימות הם! (גבוהה) ו-! (נמוכה). לא קיים סמל עבור קדימות **רגילה**.

לסימון משימה שהושלמה, גלול אליה ברשימת **המטלות** ובחר **אפשרויות** < **סמן כבוצעה**.

לשחזור משימה, גלול אליה ברשימת המטלות ובחר **אפשרויות** < **סמן כלא בוצעה**.

פנקס



לרישום הערות, לחץ על 📓, ובחר **משרד** < **פנקס**. ביישום פנקס, באפשרותך לשלוח הערות להתקנים תואמים אחרים ולשמור קובצי טקסט רגיל (בתבנית .txt) שקיבלת ל**פנקס**.

רשמקול



לחץ על  ובחר **משרד** < **רשמקול**, להקלטת שיחות טלפון ותזכירים קוליים. בעת הקלטת שיחת טלפון, שני הצדדים ישמעו צליל בכל 5 שניות במהלך ההקלטה.

כלים

הגדרות



לשינוי הגדרות, לחץ על  ובחר **כלים** > **הגדרות**. גלול אל קבוצת הגדרות ולחץ על  כדי לפתוח אותה. גלול אל ההגדרה שברצונך לשנות ולחץ על .

הגדרות טלפון



כללי

שפת הטלפון—שינוי שפת הטקסט של תצוגת ההתקן שלך ישפיע גם על תבנית התאריך והשעה ועל המפרידים שנעשה בהם שימוש, לדוגמה בחישובים. ההגדרה **אוטומטית** בוחרת את השפה על פי המידע שבכרטיס ה-SIM שלך. לאחר ששינית את שפת הטקסט של התצוגה, ההתקן יאתחל את עצמו.

שינוי ההגדרות עבור **שפת הטלפון** או **שפת כתיבה** ישפיע על כל היישומים בהתקן, והשינוי יישאר בתוקף עד שתשנה הגדרות אלה שוב.

שפת כתיבה—שינוי השפה משפיע על התווים ועל התווים המיוחדים הזמינים במהלך כתיבת טקסט, ועל מילון קלט הטקסט החזוי שנעשה בו שימוש.

מילון—באפשרותך להגדיר את קלט הטקסט החזוי **כמופעל** או **מופסק** עבור כל העורכים שבהתקן. מילון קלט טקסט חזוי אינו זמין בכל השפות.

הודעת פתיחה או לוגו—הודעת הפתיחה או הלוגו מוצגים למשך זמן קצר עם כל הפעלה של ההתקן. בחר **ברירת מחדל** לשימוש בתמונת ברירת המחדל, **טקסט** לכתיבת הודעת פתיחה (עד 50 תווים), או **תמונה** לבחירת תמונה **מגלריה**.

שחזור הגדרות יצרן—באפשרותך לאפס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. לשם כך, נחוץ לך קוד הנעילה. ראה 'טלפון וכרטיס SIM', בעמוד 100. לאחר האיפוס, ייתכן שהפעלת ההתקן תארך זמן רב יותר. מסמכים וקבצים אינם מושפעים מהאיפוס.

מצב המתנה

המתנה פעילה—השתמש בקיצורים ליישומים במצב המתנה בתצוגה הראשית. ראה 'מצב המתנה פעילה', בעמוד 21.

הגדרות שיחה



שליחת הדיהוי שלי—באפשרותך לקבוע שמספר הטלפון שלך יוצג לאדם שאליו אתה מתקשר (**כן**) או יוסתר ממנו (**לא**). לחלופין, הערך יכול להיקבע על ידי מפעיל הרשת או על ידי ספק השירות בזמן ההצטרפות כמנוי (**הגדרה על ידי הרשת**) (שירות רשת).

שיחה ממתניה—אם הפעלת את אפשרות השיחה הממתניה (שירות רשת), הרשת מודיעה לך על שיחה נכנסת חדשה כאשר אתה במהלך שיחה אחרת. בחר **הפעלה** כדי לבקש מהרשת להפעיל את אפשרות השיחה הממתניה, **ביטול** כדי לבקש מהרשת לבטל את אפשרות השיחה הממתניה, או **בדיקת מצב** כדי לבדוק אם הפונקציה פעילה או לא.

דחיית שיחה עם SMS—בחר **כן** כדי לשלוח הודעת טקסט למתקשר, שמודיעה לו מדוע אינך יכול לענות לשיחה. ראה 'מענה לשיחה או דחיית', בעמוד 24.

טקסט ההודעה—כתוב טקסט שישלח בהודעת טקסט כאשר אתה דוחה שיחה.

חיג חוזר אוטומטי—בחר **מופעל**, וההתקן יבצע עד עשרה ניסיונות לקיום השיחה לאחר ניסיון חיג כושל. להפסקת החיג החוזר האוטומטי, לחץ על **—**.

סיכום לאחר שיחה—הפעל הגדרה זו אם ברצונך שההתקן יציג למשך זמן קצר את המשך המקורב של השיחה האחרונה.

מקש בחירה שמאלי—להקצאת קיצור למקש הבחירה השמאלי (**—**) במצב המתנה, בחר יישום מהרשימה.

מקש בחירה ימני—להקצאת קיצור למקש הבחירה הימני (**—**) במצב המתנה, בחר יישום מהרשימה.

יישומי המתנה פעילה—לבחירת קיצורי היישומים שברצונך שיופיעו בהמתנה הפעילה. הגדרה זו זמינה רק אם **המתנה פעילה** מופעלת.

באפשרותך גם להקצות קיצורי לוח מקשים עבור הלחיצות השונות של מקש הגלילה, על ידי בחירת יישום מהרשימה. קיצורי מקש הגלילה אלה אינם זמינים אם **ההמתנה הפעילה** מופעלת.

לוגו מפעיל—הגדרה זו מוצגת רק אם קיבלת ושמרת לוגו מפעיל. באפשרותך לבחור אם ברצונך שלוגו המפעיל יוצג או לא.

תצוגה

בהירות—באפשרותך לשנות את הבהירות של התצוגה לבהירה יותר או כהה יותר. בהירות התצוגה מתכווננת באופן אוטומטי בהתאם לסביבה.

פסק-זמן חיסכון כוח—פונקציית חיסכון הכוח בתצוגה מופעלת כאשר חולף פרק הזמן.

השהיית תאורה—בחר זמן השהייה שלאחריו תכבה תאורת הרקע של התצוגה הראשית.

הגדרות חיבור

שינוי קו—למניעת בחירת קו (שירות רשת), בחר **מבוטל**, אם כרטיס ה-SIM תומך באפשרות. לשינוי הגדרה זו נדרש קוד PIN2.

שם חיבור—ספק שם תיאורי עבור החיבור.

ערוץ נתונים—בהתאם לחיבור הנתונים שתבחר, רק חלק מהשדות יהיו זמינים. מלא את השדות המסומנים ב**גדרת הגדרה** או בכוכבית אדומה. ניתן להשאיר את השדות האחרים ריקים, אלא אם ספק השירות הורה למלא אותם.

כדי לאפשר שימוש בחיבור נתונים, ספק שירות הרשת חייב לתמוך בתכונה זו, ובמידת הצורך להפעיל אותה עבור כרטיס SIM שברשותך.

שם נקודת גישה (לנתוני מנה בלבד)—שם נקודת הגישה נדרש כדי ליצור חיבור לרשת נתוני המנה. תוכל לקבל את שם נקודת הגישה ממפעיל הרשת או מספק השירות.

שם משתמש—לעיתים קרובות, שם המשתמש הוא תלוי-רישיות.

בקשת סיסמה—אם עליך להזין סיסמה חדשה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בהתקן, בחר **כן**.

סיסמה—ייתכן שיהיה צורך בסיסמה ליצירת חיבור נתונים (ברוב המקרים הסיסמה מסופקת על ידי ספק השירות). לעיתים קרובות, הסיסמה תלוית-רישיות.

אימות—בחר **רגיל** או **מאובטח**.

המחווים הבאים עשויים להיות מוצגים תחת מחוון עוצמת האות, בהתאם לרשת הסלולרית שבה אתה משתמש:

רשת GSM, נתוני מנה זמינים ברשת.

רשת GSM, חיבור נתוני מנה פעיל, נתונים מועברים.

רשת GSM, מספר חיבורי נתוני מנה פעילים.

רשת GSM, חיבור נתוני מנה נמצא בהמתנה. (דבר זה עשוי לקרות במהלך שיחה קולית, לדוגמה).

קבלת הגדרות לנקודת גישה

ייתכן שתקבל הגדרות לנקודת גישה בהודעת טקסט מספק שירות. לחלופין, ייתכן שההתקן שברשותך יכיל הגדרות קבועות מראש של נקודת גישה. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 57.

ליצירת נקודת גישה חדשה, לחץ על  ובחר **כלים < הגדרות < חיבור < נקודות גישה**.

ייתכן שנקודת גישה כלשהי מוגנת () על-ידי מפעיל הרשת או ספק השירות. לא ניתן לערוך או למחוק נקודות גישה מוגנות.

נקודות גישה

 **עצה!** ראה גם 'קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני', בעמוד 56, 'דואר אלקטרוני' בעמוד 63, 'גישה לאינטרנט', בעמוד 71.

מלא אחר הוראות ספק השירות.

דף הבית—בהתאם למה שאתה מגדיר, כתוב את כתובת האינטרנט או את הכתובת של מרכז הודעות המולטימדיה.

בחר **אפשרויות < הגדרות מתקדמות** כדי לשנות את ההגדרות הבאות:

סוג הרשת—בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט לשימוש:
הגדרות IPv4 או **הגדרות IPv6**. ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שנבחר.

כתובת IP של הטלפון (עבור IPv4)—הזן את כתובת ה-IP של ההתקן שלך.

שרתי שמות—בשרת שמות ראשי; הזן את כתובת ה-IP של שרת ה-DNS הראשי. בשם שרת משני; הזן את כתובת ה-IP של שרת ה-DNS המשני. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירות האינטרנט שלך.

 **מילון מונחים:** שירות שמות התחום (DNS) הוא שירות אינטרנט המתרגם שמות תחומים, כגון www.nokia.com, לכתובות IP, כגון 192.100.124.195.

כתובת שרת proxy—הגדר את הכתובת עבור שרת ה-proxy.
מספר יציאת Proxy—הזן את מספר יציאת ה-proxy.

נתוני מנה

הגדרות נתוני המנה משפיעות על כל נקודות הגישה שמשמשות בחיבור נתוני מנה.

חיבור נתוני מנה—אם תבחר באפשרות **כשזמין** ואתה מחובר לרשת סלולרית התומכת בנתוני מנה, ההתקן יירשם לרשת נתוני המנה. כמו כן, יצירת חיבור נתוני מנה פעיל (לשליחה ולקבלה של דואר אלקטרוני, לדוגמה) תהיה מהירה יותר. אם תבחר באפשרות **כשנדרש**, ההתקן ישתמש בחיבור נתוני מנה רק אם תפעיל יישום או פעולה שדורשת חיבור נתוני מנה. אם אין קליטת נתוני מנה ובחרת באפשרות **כשזמין**, ההתקן ינסה מעת לעת ליצור חיבור נתוני מנה.

נקודות גישה—שם נקודת הגישה נדרש כדי להשתמש בהתקן כבמודם נתוני מנה עבור המחשב שברשותך.

תצורות

ייתכן שתקבל הגדרות שרת אמינות ממפעיל הרשת או מספק השירות בהודעת תצורה. לחלופין, ייתכן שההגדרות יהיו מאוחסנות בכרטיס ה-SIM שברשותך. באפשרותך לשמור הגדרות אלה בהתקן, ולהציג או למחוק אותן **בתצורות**.

לפתיחת ההתקן, הזן את קוד הנעילה.

כשההתקן נעול, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

💡 **עצה!** לנעילה ידנית של ההתקן, לחץ על **(i)**. נפתחת רשימה של פקודות. בחר **נעילת טלפון**.

נעילה אם SIM הוחלף—באפשרותך להגדיר את ההתקן כך שיבקש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM לא מוכר יוכנס לתוכו. ההתקן שומר רשימה של כרטיסי SIM המוכרים ככרטיסים של בעל ההתקן.

קבוצת משתמש סגורה—באפשרותך לציין קבוצת אנשים שתוכל לחייג אליהם ולקבל מהם שיחות (שירות רשת).

כאשר שיחות מוגבלות לקבוצות משתמשים סגורות, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

אישור שירותי SIM—באפשרותך להגדיר את ההתקן כך שיציג הודעות אישור כשאתה משתמש בשירות של כרטיס SIM (שירות רשת).

מילון מונחים של קודי PIN ונעילה

אם שכחת את אחד מהקודים האלה, פנה לספק השירות שלך.

קוד מספר זיהוי אישי (PIN)—קוד זה מגן על כרטיס SIM מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN (4 עד 8 ספרות) מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. אם תזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, קוד ה-PIN יחסם ויהיה עליך לפתוח אותו כדי להשתמש בכרטיס ה-SIM שוב. ראה את המידע אודות קוד PUK בסעיף זה.

תאריך ושעה



ראה 'הגדרות שעות', בעמוד 14.

ראה גם את הגדרות השפה ב'כללי', בעמוד 94.

אבטחה



טלפון ו-SIM

דרישת קוד PIN—כשהגדרה זו פעילה, הקוד נדרש בכל פעם שההתקן מופעל. ביטול הדרישה לקוד מספר הזיהוי האישי (PIN) עשוי להיות אסור בכרטיסי SIM מסוימים. ראה 'מילון מונחים של קודי PIN ונעילה', בעמוד 99.

קוד PIN, קוד PIN2 וקוד נעילה—באפשרותך לשנות את קוד הנעילה, קוד PIN ואת קוד PIN2. קודים אלה יכולים לכלול רק ספרות בין 0 ל-9. ראה 'מילון מונחים של קודי PIN ונעילה', בעמוד 99.

הימנע משימוש בקודי גישה הדומים למספרי חירום, כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום.

אם שכחת את אחד מהקודים האלה, פנה לספק השירות שלך.

משך נעילה אוטומטית—באפשרותך לקבוע תקופת נעילה אוטומטית, פרק זמן שלאחריו ההתקן יינעל באופן אוטומטי, וניתן יהיה להשתמש בו רק לאחר הזנת קוד הנעילה הנכון. הזן מספר עבור פרק הזמן בדקות, או בחר **ללא** כדי לבטל את משך הנעילה האוטומטית.

קוד PIN2—קוד זה (4 עד 8 ספרות) מצורף לכרטיסי SIM מסוימים, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בהתקן.

קוד נעילה (ידוע גם כקוד אבטחה)—קוד זה (5 ספרות) יכול לשמש לנעילת ההתקן, כדי למנוע שימוש בלתי מורשה. הגדרת היצרן של קוד הנעילה היא **12345**. כדי למנוע שימוש בלתי מורשה בהתקן, שנה את קוד הנעילה. שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן.

קוד PUK2 (Personal unblocking key) וקוד PUK—קודים אלה (8 ספרות) נדרשים לשינוי קוד PIN וקוד PIN2 סומים, בהתאמה. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM, פנה למפעיל הרשת שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בהתקן שברשותך.

ניהול תעודות

תעודות דיגיטליות אינן מבטיחות אבטחה. הן משמשות לאימות המקור של תוכנות.

💡 **מילון מונחים:** תעודות דיגיטליות משמשות לאימות המקור של דפי XHTML ו-WML, וכן לאימות המקור של תוכנות מותקנות. עם זאת, ניתן לתת בהן אמון רק אם מקור התעודה מוכר כאמין.

בתצוגה הראשית של ניהול תעודות, ניתן לראות רשימה של תעודות רשות השמורות בהתקן שלך. לחץ על  כדי להציג רשימה של תעודות אישיות, אם זמינות.

עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות כשברצונך להתחבר לבנק מקוון, לאתר אחר או לשרת מרוחק לשם ביצוע פעולות שכוללות העברה של מידע חסוי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם כשברצונך לצמצם את הסיכון של וירוסים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולהיות בטוח שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין היא מקורית.

🔒 **חשוב:** גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים הכרוכים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנות, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המוגברת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. אם מופיעה ההודעה **תעודה שתוקפה פג**, או **התעודה עדיין לא תקפה** למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן אכן מכונים כהלכה.

הצגת פרטי תעודה—בדוק מקוריות

תוכל להיות בטוח בזהות הנכונה של שרת רק לאחר בדיקת החתימה ותקופת התוקף של תעודת שרת.

- **בדיקת תעודה מקוונת**—בחר באפשרות זו כדי לבדוק את התעודות המקוונות לפני התקנת יישום.

בחר **אפשרויות** > **עריכת הגדרות ארון** כדי לשנות את הערך.

הפניית שיחות



הפניית שיחה מאפשרת לך להפנות שיחות נכנסות לתא הדואר הקולי, או למספר טלפון אחר. לקבלת פרטים, צור קשר עם ספק השירות.

- 1 לחץ על ובחר **כלים** > **הגדרות** > **הפניית שיחה**.
- 2 בחר אילו שיחות ברצונך להפנות: **שיחות קוליות**, **שיחות נתונים** או **שיחות פקס**.
- 3 בחר את אפשרות ההפנייה הרצויה. להפניית שיחות קוליות כשהמספר שלך תפוס, או כאשר אתה דוחה שיחות נכנסות, בחר **אם תפוס**.
- 4 הפעל את אפשרות ההפנייה (**הפעלה**), בטל אותה (**ביטול**) או בדוק אם האפשרות הופעלה (**בדיקת מצב**). ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפנייה במקביל.

כאשר כל השיחות מופנות, הסמל מוצג במצב המתנה. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות באותו זמן.

אם הזהות של שרת מסוים אינה מקורית, או שבהתקן לא שמורה תעודת האבטחה הנכונה, תופיע הודעה בתצוגת ההתקן.

לבדיקת פרטי תעודה כלשהי, גלול אל התעודה ובחר **אפשרויות** > **פרטי תעודה**. כשאתה פותח את פרטי התעודה, נבדק תוקף התעודה ואחת מההודעות הבאות עשויה להופיע:

- **תעודה לא אמינה**—לא הגדרת אף יישום שישתמש בתעודה. ראה 'שינוי הגדרות הארון', בעמוד 101.
- **תעודה שתוקפה פג**—תקופת התוקף עבור התעודה שנבחרה הסתיימה.
- **התעודה עדיין לא תקפה**—תקופת התוקף עבור התעודה שנבחרה עדיין לא התחילה.
- **התעודה פגומה**—לא ניתן להשתמש בתעודה. צור קשר עם מנפיק התעודה.

שינוי הגדרות הארון

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

גלול אל תעודת רשות כלשהי ובחר **אפשרויות** > **הגדרות ארון**. בהתאם לתעודה, מוצגת רשימה של יישומים שיכולים להשתמש בתעודה שנבחרה. לדוגמה:

- **התקנת Symbian**: **כן**—התעודה יכולה להסמיך את המקור של יישום חדש במערכת ההפעלה Symbian.
- **אינטרנט**: **כן**—התעודה יכולה להסמיך שרתים.
- **התקנת יישום**: **כן**—התעודה יכולה להסמיך את המקור של יישום Java חדש.



חסימת שיחות

חסימת שיחה (שירות רשת) מאפשרת לך להגביל את השיחות שאתה מבצע או מקבל בהתקן. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך. בחר את אפשרות החסימה הרצויה והפעל אותה (**הפעלה**), בטל אותה (**ביטול**) אותה, או בדוק אם האפשרות פעילה (**בדיקת מצב**). **חסימת שיחות** משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות באותו זמן.

כשחסימת שיחות מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספרי חירום רשמיים מסוימים.

רשת



ההתקן שברשותך משתמש ברשת GSM. רשת סלולרית מסוג GSM מסומנת באמצעות הסמל  במצב המתנה.

בחירת מפעיל—בחר **אוטומטית** כדי להגדיר את ההתקן לחיפוש ולבחירה באחת מהרשתות הזמינות, או **ידנית** כדי לבחור באופן ידני את הרשת מרשימת רשתות. אם החיבור לרשת שנבחרה באופן ידני אבד, ההתקן ישמיע צליל שגיא ויבקש שתבחר רשת שוב. לרשת שתבחר חייב להיות הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך, כלומר, המפעיל שכרטיס SIM שלו מותקן בהתקן שלך.

 **מילון מונחים:** הסכם נדידה הוא הסכם בין שני ספקי שירות רשת (או יותר), שנועד לאפשר למשתמשים של ספק שירות אחד להשתמש בשירותיהם של ספקי שירותים אחרים.

תצוגת מידע תא—בחר **מופעלת** כדי להורות להתקן לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי (cell info reception).

הגדרות אביזר העשרה



מחוונים שמוצגים במצב המתנה:

 דיבורית אישית מחוברת.

 עזר שמיעה מחובר.

 דיבורית אישית לא זמינה, או שאבדה קישוריות Bluetooth לדיבורית אישית.

אם תבחר **דיבורית אישית**, **עזר שמיעה** או **דיבורית Bluetooth**, האפשרויות הבאות יהיו זמינות:

פרופיל ברירת מחדל—כדי לקבוע את הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר אביזר העשרה מסוים להתקן. ראה 'פרופילים—הגדרת צלילים', בעמוד 19.

לשינוי הגדרות של פקודה קולית, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.
 לכיבוי הסינטיסייזר שמשמיע תוויות קוליות ופקודות שזוהו
 בשפת ההתקן שנבחרה, בחר **סינטיסייזר** < **מופסק**. לאיפוס
 לימוד הזהוי הקולי, לדוגמה, כאשר המשתמש העיקרי של
 ההתקן התחלף, בחר **איפוס התאמות קוליות**.

מנהל יישומים



לחץ על , ובחר **כלים** < **מ. יישומים**. באפשרותך להתקין שני
 סוגים של יישומים ותוכנות בהתקן:

- יישומי J2ME™ שמבוססים על טכנולוגיית Java™ ונושאים
 סיומת jad או jar ().
- תוכנות ויישומים אחרים שמתאימים למערכת ההפעלה
 Symbian (). קובצי ההתקנה נושאים את הסיומת sis.
 התקן רק תוכנות אשר מיועדות במיוחד להתקן Nokia N72
 שברשותך. ספקי תוכנה יצינו לעיתים קרובות את מספר
 הדגם הרשמי של מוצר זה: Nokia N72-5.

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם
 במהלך גלישה או שהם יישלחו אליך בהודעת מולטימדיה, כמסמך
 מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות קישוריות Bluetooth.
 באפשרותך להשתמש ב-Nokia Application Installer
 שב-Nokia PC Suite כדי להתקין יישום בהתקן או בכרטיס זיכרון
 תואם. אם אתה משתמש בסייר Microsoft Windows להעברת
 קובץ, שמור את הקובץ לכרטיס זיכרון תואם (דיסק מקומי).

מענה אוטומטי—כדי להגדיר את ההתקן למענה אוטומטי לשיחה
 נכנסת לאחר 5 שניות. אם סוג הצלצול נקבע למצב **צפצוף יחיד** או
שקט, המענה האוטומטי יבוטל.

פקודות קוליות



באפשרותך להשתמש בפקודות קוליות כדי לשלוט על ההתקן.
 לקבלת מידע נוסף אודות הפקודות הקוליות המשופרות הנתמכות
 על-ידי ההתקן, ראה 'חיוג קולי', בעמוד 23.

להפעלת פקודות קוליות משופרות כדי להפעיל יישומים או
 פרופילים, עליך לפתוח את היישום **פק. קולית** ואת התיקייה
פרופילים שלו. לחץ על **פק. קולית** < **כלים** < **פק. קולית** < **פרופילים**;
 ההתקן ייצור תוויות קוליות עבור היישומים והפרופילים.
 כדי להשתמש בפקודות קוליות משופרות, לחץ והחזק את
 המקש **ר** ואמור פקודה קולית. הפקודה הקולית היא שם היישום
 או הפרופיל המוצגים ברשימה.

להוספת יישומים נוספים לרשימה, בחר **אפשרויות** < **יישום חדש**.
 להוספת פקודה קולית שנייה שבה ניתן להשתמש להפעלת
 היישום, גלול אל היישום, בחר **אפשרויות** < **שינוי פקודה** והזן את
 הפקודה הקולית החדשה כטקסט. הימנע משימוש בשמות קצרים
 במיוחד, בקיצורים ובראשי תיבות.

דוגמה: אם קיבלת את קובץ ההתקנה כמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני, כנס לתיבת הדואר שלך, פתח את הודעת הדואר האלקטרוני, פתח את תצוגת המסמכים המצורפים, גלול אל קובץ ההתקנה ולחץ על  כדי להתחיל בהתקנה.

התקנת יישומים ותוכנות

עצה: באפשרותך להשתמש ב-Nokia Application Installer או ב-Nokia PC Suite כדי להתקין יישומים. עיין בתקליטור שמצורף להתקן.

סמלי היישומים הם:  יישום Java;  יישום sis;  יישום JAR. היישום לא מותקן במלואו;  היישום מותקן בכרטיס הזיכרון.

חשוב: התקן והשתמש אך ורק ביישומים ובתוכנות אחרות שהגיעו ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנות מזיקות.

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה, והספק או היצרן של היישום, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.
- להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר **אפשרויות** < **הצגת תעודה**. ראה 'ניהול תעודות', בעמוד 100.
- אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן את היישום שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-jar. אם קובץ זה חסר, ההתקן עשוי לבקש ממך להוריד אותו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת. כשאתה מוריד את קובץ ה-jar, ייתכן שתתבקש להזין שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לשרת. תקבל פרטים אלה מספק או מיצרן היישום.

1 פתח את **מ. יישומים** וגלול אל קובץ ההתקנה. לחלופין, חפש בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון **במנ' קבצים**, או פתח הודעה ביישום **הודעות** < **דואר נכנס** המכילה קובץ התקנה. בחר את היישום ולחץ על  כדי להתחיל בהתקנה.

עצה: במהלך הדפדוף, באפשרותך להוריד קובץ התקנה ולהתקין אותו מבלי לסגור את החיבור.

2 בחר **אפשרויות** < **התקנה**. במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

להפעלת יישום מותקן, אתר אותו בתפריט ולחץ על .

ליצירת חיבור לרשת ולהצגת מידע נוסף לגבי היישום, גלול אל היישום ובחר **אפשרויות** < **מעבר לכתובת URL**, אם האפשרות זמינה.

הגדרות היישום

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

התקנת תוכנה—בחר אם ניתן להתקין תוכנות Symbian: מופעלת, חתומה בלבד או מופסקת.

בדיקת תעודה מקוונת—בחר באפשרות זו כדי לבדוק את התעודות המקוונות לפני התקנת יישום.

כתובת אינטרנט מחדל—הגדר את הכתובת שתשמש כברירת מחדל בעת בדיקת תעודות מקוונות.

עבור יישומי Java מסוימים ייתכן שיהיה צורך בשיחת טלפון, שליחת הודעה או חיבור רשת לנקודת גישה מסוימת לשם הורדת נתונים או רכיבים נוספים. בתצוגה הראשית של **מ. יישומים**, גלול אל יישום ובחר **אפשרויות** < **הגדרות חבילה** כדי לשנות הגדרות הקשורות ליישום מסוים זה.

אישורי הפעלה—טיפול בקבצים המוגנים בזכויות יוצרים



הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

לחץ על **?** ובחר **כלים** < **אישורי הפעלה** כדי להציג את אישורי ההפעלה הדיגיטליים של זכויות השמורים בהתקן:

- אישורים תקפים (?) מחוברים לקובץ מדיה אחד או יותר.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו זמן ההתקנה או ההסרה, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.

כדי לשלוח את יומן ההתקנה לתמיכה טכנית, כדי שיוכלו לבחון מה הותקן או הוסר, בחר **אפשרויות** < **שליחת יומן** < **דרך הודעות טקסט**, **דרך מולטימדיה**, **דרך Bluetooth** או **דרך דואר אלקטרוני** (האפשרות זמינה רק אם הגדרות הדואר האלקטרוני נקבעו כהלכה).

הסרת יישומים ותוכנות

גלול אל חבילת תוכנה ובחר **אפשרויות** < **הסרה**. בחר **כן** לאישור.

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

הערה: אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד חבילת התוכנה המותקנת.

- כאשר פג תוקפם של אישורים (✂), אין ברשותך זמן לשימוש בקובץ המדיה, או שחרגת מתקופת הזמן לשימוש בקובץ המדיה. להצגת אישורי הפעלה במצב **פג תוקף**, לחץ על ☹.

לרכישת זמן שימוש נוסף בקובץ מדיה, או להארכת תקופת השימוש בו, בחר אישור הפעלה ולאחר מכן **אפשרויות > הפעל תוכן**. לא ניתן לעדכן אישורי הפעלה אם קבלת הודעות שירות אינטרנט מבוטלת. ראה 'הודעות שירות אינטרנט', בעמוד 65.

להצגת האישורים שאינם בשימוש כרגע (**לא בשימוש**), לחץ פעמיים ☹. לאישורי הפעלה שאינם בשימוש לא מחוברים קובצי מדיה השמורים בהתקן.

להצגת מידע מפורט, כגון מצב התוקף של הקובץ והאם ניתן לשלוח אותו, בחר אישור הפעלה ולחץ על ☹.

פתרון בעיות

שאלות ותשובות

קישוריות Bluetooth

שאלה: מדוע איני יכול לאתר את ההתקן של חברי?

תשובה: ודא שבשני מכשירי הטלפון הופעלה קישוריות Bluetooth.

ודא שהמרחק בין שני ההתקנים קטן מ-10 מטרים (32 רגל) ושאינן קירות או מכשולים אחרים בין שני ההתקנים. ודא שההתקן השני אינו במצב נסתר. ודא ששני ההתקנים תואמים.

שאלה: מדוע איני מצליח לסיים קישוריות Bluetooth?

תשובה: אם התקן אחר מחובר להתקן שלך, תוכל לנתק את החיבור מההתקן האחר, או לבטל את קישוריות Bluetooth. לחץ על **Bluetooth** < **קישוריות** < **Bluetooth** < **Bluetooth** < **מנותק**.

הודעות מולטימדיה

שאלה: מה עליי לעשות כשההתקן אינו מסוגל לקבל הודעת מולטימדיה מכיוון שהזיכרון מלא?

תשובה: כמות הזיכרון הנדרשת מצוינת בהודעת השגיאה: **אין מספיק מקום לאחזור הודעה. מחקו חלק מהנתונים תחילה.** להצגת סוג הנתונים שברשותך, וכמה זיכרון קבוצות הנתונים

השונות צורכות, לחץ על **Bluetooth** < **כלים** < **מנ' קבצים** < **אפשרויות** < **פרטי זיכרון**.

שאלה: ההודעה **מאחזר הודעה** מוצגת לזמן קצר. מה קורה?

תשובה: ההתקן מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה.

ודא שההגדרות עבור הודעות מולטימדיה נקבעו כהלכה ושאינן שגויות במספרי טלפון או בכתובות. לחץ על **Bluetooth** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה**.

שאלה: כיצד אוכל לנתק חיבור נתונים כשההתקן מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב?

תשובה: כדי למנוע מההתקן לבצע חיבור נתונים, לחץ על **Bluetooth** < **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה**. לדחיית כל הודעות המולטימדיה הנכנסות, בחר **אחזור מולטימדיה** < **מופסק**. לאחר ביצוע שינוי זה ההתקן לא יצור חיבורים כלשהם לרשת הקשורים להודעות מולטימדיה.

הודעות

שאלה: מדוע איני מצליח לבחור איש קשר?

תשובה: ייתכן שכרטיס איש הקשר אינו כולל מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני. הוסף את המידע החסר לכרטיס איש הקשר **באנשי קשר**.

ערכים השמורים בכרטיס ה-SIM בלבד אינם מוצגים בספריית אנשי הקשר. להעתקת אנשי קשר מכרטיס ה-SIM **לאנשי קשר**, ראה 'העתקת אנשי קשר', בעמוד 29.

מצלמה

שאלה: מדוע תמונות נראות מטושטשות?

תשובה: ודא שהחלון המגן על עדשת המצלמה נקי.

לוח-שנה

שאלה: מדוע חסרים מספרי השבועות?

תשובה: אם שינית את הגדרות לוח-השנה כך שהשבוע מתחיל ביום שאינו יום שני, מספרי השבועות אינם מוצגים.

שירותי דפדפן

שאלה: מה עלי לעשות אם מוצגת ההודעה הבאה: **לא הוגדרה נקודת גישה חוקית. נא להגדיר נקודה בהגדרות דפדפן.**

תשובה: הזן את הגדרות הדפדפן הנכונות. לקבלת הוראות, פנה לספק השירות שלך.

יומן

שאלה: מדוע היומן נראה ריק?

תשובה: ייתכן שהפעלת מסנן כלשהו, ושלא תועדו אירועי תקשורת המתאימים למסנן זה. להצגת כל האירועים, לחץ על **הייש' שלי** < **יומן**. גלול לכרטיסייה **יומן** ובחר **אפשרויות** < **מסנן** < **כל התקשורת**.

שאלה: כיצד ניתן למחוק את מידע היומן?

תשובה: לניקוי היומן, לחץ על **הייש' שלי** < **יומן**. גלול לכרטיסייה **יומן** ובחר **אפשרויות** < **מחיקת יומן**. כדי למחוק לצמיתות את תוכן היומן, את יומן השיחות האחרונות ואת דוחות מסירת ההודעות, לחץ על **הייש' שלי** < **יומן** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **משך זמן יומן** < **ללא יומן**.

קישוריות מחשב

שאלה: מדוע אני נתקל בבעיות בחיבור ההתקן למחשב שלי?

תשובה: ודא שהתוכנה Nokia PC Suite מותקנת ופועלת במחשב תואם. ראה את המדריך למשתמש עבור Nokia PC Suite בתקליטור. אם התוכנה Nokia PC Suite מותקנת ומופעלת, באפשרותך להשתמש באשף ההתחברות של Nokia, הזמין בתוכנה Nokia PC Suite, כדי להתחבר למחשב. למידע נוסף אודות השימוש ב-Nokia PC Suite, השתמש בפונקציית העזרה ב-Nokia PC Suite או בקר בדפי התמיכה, בכתובת www.nokia.com.

קודי גישה

שאלה: מהי הסיסמה שלי עבור קודי הנעילה, ה-PIN וה-PUK?

תשובה: קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא **12345**. אם שכחת או איבדת את קוד הנעילה, פנה לספק שלך. אם שכחת או איבדת קוד PIN או PUK, או אם לא קיבלת קוד כלשהו, פנה אל ספק שירותי הרשת. למידע אודות סיסמאות, צור קשר עם ספק נקודת הגישה, לדוגמה, ספק שירותי אינטרנט (ISP) מסחרי, ספק שירותים, או מפעיל רשת סלולרית.

יישום שאינו מגיב

שאלה: כיצד סוגרים יישום שאינו מגיב?

תשובה: פתח את חלון מיתוג היישומים על ידי לחיצה והחזקה של **Ctrl**. לאחר מכן, גלול אל היישום ולחץ על **C** כדי לסגור אותו.

תצוגה

שאלה: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות צבע או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את ההתקן?

תשובה: זוהי תופעה אופיינית של סוג תצוגה זה. תצוגות מסוימות עשויות להכיל פיקסלים או נקודות שנשארים מופעלים או כבויים. זוהי תופעה רגילה, לא תקלה.

מעט זיכרון

שאלה: מה עלי לעשות אם בהתקן נותר רק מעט זיכרון?

תשובה: באפשרותך למחוק את הפריטים הבאים באופן קבוע כדי למנוע מהזיכרון להתמלא:

- הודעות מהתיקיות **דואר נכנס**, **טיוטות** ו**נשלחו** ביישום הודעות
- הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו מזיכרון ההתקן
- דפי דפדפן שנשמרו
- תמונות וצילומים ב**גלריה**

כדי למחוק מידע אנשי קשר, הערות לוח-שנה, מוני שיחות, מוני עלויות שיחה, תוצאות משחקים או נתונים אחרים, עבור ליישום המתאים כדי למחוק את הנתונים. אם אתה מוחק מספר פריטים ומוצגת אחת ההזהרות הבאות: **אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה**. מחקו **חלק מהנתונים תחילה**. או **מעט זיכרון**. מחקו **חלק מהנתונים**, נסה למחוק פריטים אחד אחרי השני (התחל בפריט הקטן ביותר).

שאלה: כיצד ניתן לשמור את הנתונים לפני מחיקתם?

תשובה: שמור את הנתונים באמצעות אחת מהשיטות הבאות:

- השתמש בתוכנה Nokia PC Suite כדי ליצור עותק גיבוי של כל הנתונים במחשב תואם.
- שלח תמונות לכתובת הדואר האלקטרוני שלך ולאחר מכן שמור את התמונות במחשב.
- שלח נתונים להתקן תואם באמצעות קישוריות Bluetooth.
- אחסן נתונים בכרטיס זיכרון תואם.

מידע על סוללות

טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק בעזרת מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם אתה משתמש בסוללה חלופית בפעם הראשונה, או אם הסוללה לא הייתה בשימוש במשך זמן רב, ייתכן שיהיה עליך לחבר את המטען, ולאחר מכן לנתקו ולחברו שוב, כדי להתחיל בטעינת הסוללה.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שמחווני הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתנתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי


מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונית סגורה החונה בחוץ, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחוןך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

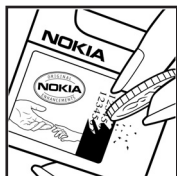

3 גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 1234567891986543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.



4 ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck.

כדי ליצור הודעת טקסט, הזן את קוד 20 הספרות, לדוגמה 12345678919876543210 ושלח לטלפון +44 7786 200276.

עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות יחולו.

עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק.

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה איננה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע.

מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה



1 כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancement כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.



2 כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

טיפול ותחזוקה

- המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה, ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.
 - הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
 - הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים המכניים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
 - הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר מתחמם לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר לחות בתוכו ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
 - אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
 - אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
 - אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
 - השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה.
 - השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות, וכן ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף
 - להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו. השתמש במטענים בבית.
 - צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות יומן לפני שליחת המכשיר שלך למוקד השירות המורשה.
 - כדי לאפשר את איפוס ההתקן, כבה את ההתקן והסר את הסוללה מדי פעם, עבור ביצועים מיטביים. צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

מידע בטיחות נוסף

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי ההנחיות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש בו אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא מוצמד לאוזן, או כשהוא נמצא במרחק של לפחות 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. נרתיק נשיאה, תפס חגורה או וו נשיאה לטלפון לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המוצר במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, מכשיר זה חייב חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתוות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

חלק מרכיבי ההתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עשויים להימשך להתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים בכל מקום שבו יש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור העלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

קוצבי לב היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. על אנשים בעלי קוצב לב לפעול לפי ההנחיות הבאות:

- על המכשיר להיות במרחק שעולה על 15.3 ס"מ (6 אינץ') מקוצב הלב.
- אין לשאת את המכשיר בכיס החולצה;
- יש להצמיד את ההתקן לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב, כדי להקטין את הסיכון להפרעה.

אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את המכשיר והרחק אותו.

מכשירי שמיעה מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשיר השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן, או בנציג היצרן, של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמוחקן ברכבך מחוזק היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של מכשיר סלולרי כלשהו שאינו מחוזק היטב למקומו, עלולה לגרום לפציעה קשה כאשר כרית האוויר מתנפחת.

השימוש במכשיר שברשותך אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית, ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

בביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפוצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורים חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

שיחות חירום

 **חשוב:** טלפונים סלולריים, לרבות מכשירי זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

- 1 אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
- 2 לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
- 3 הזן את מספר החירום בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
- 4 לחץ על המקש השיחה.

אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטל בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. למידע נוסף עיין במדריך זה או פנה לספק השירות שלך.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

מכשיר סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על-ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rat ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצוין בהנחיות ICNIRP הוא 2.0 וט/קילוגרם (W/kg) * בממוצע לכל עשרה גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפועל רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי

המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית. ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה לפי הנחיות ה-ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.76 W/kg.

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

B

83 Bluetooth

אבטחה

דיבורית אישית 102

חיבור בין שני מכשירים, תיאום 85

כיבוי 86

כתובת התקן 85

סיסמה שנקבעה על-ידי היצרן 85

סיסמה, הסבר במילון מונחים 85

תיאום 85

D

DNS, שירות שמות תחום, הסבר

במילון מונחים 98

J

Java

ראה "שומים, Java

P

PC Suite

העברת קובצי מדיה 16

העברת קובצי מוסיקה לכרטיס

הזיכרון 47

העברת תמונות למחשב 40

הצגת נתונים מזיכרון ההתקן 15

נתוני לוח-שנה 70

סינכרון 86

A

אינטרנט

ראה רשת

אישורי הפעלה 105

אנשי קשר 28

הוספת תמונות 28

שליחה 28

B

בהירות

תצוגה 95

הגדרה במצלמה 36

בקרת עוצמת קול 15

במהלך שיחה 22

רמקול 15

G

גזירת טקסט 54

גיבוי 16

גלריה

הוספת קבצים לאלבום 41

הצגת תמונות ווידאו קליפים 40

יצירת אלבום חדש 41

סידור קבצים באלבום 43, 41

D

דואר אלקטרוני 54

אחזור אוטומטי 59

אחזור מתא דואר 58

הגדרות 63

הצגת מסמכים מצורפים 59

מצב לא מקוון 60

פתיחה 59

תא דואר מרוחק 58

דיבורית

ראה רמקול

H

הגדרות

דיבורית אישית 102

הגדרות יצרן 94

הפניית שיחות 101

התאמה אישית של הטלפון 18

קישוריות Bluetooth 84

חיבורי נתונים 96

חסימת שיחות 102

לוח-שנה 70

נקודות גישה 97

עזר שמיעה 102

צ'אט 79, 81

קוד PIN 99

קוד נעילה 100

קודי גישה 99

שומר מסך 95

ספה 94
 תאריך ושעה 98
 תעודות 100
 תצוגה 95
 הגדרות דיבורית אישית 102
 הגדרות חיבור 96
 הגדרות עזר שמיעה 102
 הגנה על זכויות יוצרים
 ראה אישורי הפעלה
 הדבקת טקסט 54
 הודעות
 דואר אלקטרוני 54
 הודעות טקסט 54
 הודעות מולטימדיה 54
 הודעות מולטימדיה 54
 הודעות מיידיות 78
 הקלטת הודעות 80
 התחברות לשרת 79
 חסימה 80
 מזהה משתמש, הסבר במילון מונחים
 81
 קבוצות 81
 שליחת הודעות מיידיות 80
 הודעות קוליות 22
 הוספת טקסט 39
 העברת תוכן מהתקן אחר 20

העתקה

אנשי קשר בין כרטיס ה-SIM וזיכרון
 ההתקן 29
 טקסט 54
 השתקת קול 47
 התאמה אישית 20
 ו
 וידאו קליפים 40
 ז
 זיכרון
 הצגת צריכת הזיכרון 16
 ניקוי הזיכרון 16, 25
 ח
 חיבורי מחשב
 דרך Bluetooth או כבל USB 86
 חיבורי מחשב 86
 חיבורי נתוני מנות 87
 GPRS, הסבר במילון מונחים 96
 הגדרות 98
 חיבורי נתונים
 ניתוק 87
 פרטים 87
 חיג מהיר 23
 חיג קבוע 29
 חיג קולי 23
 י
 יומן
 מחיקת אנשי קשר 26

סינון

יומן שיחות
 ראה יומן
 יישום עזרה 12
 יישומים
 התקנה 104
 יישומים, Java 103
 כ
 כבל USB 86
 כרטיס SIM
 הודעות 61
 העתקת שמות ומספרי טלפון אל
 ההתקן 29
 שמות ומספרי טלפון 29
 כרטיס זיכרון 16
 כרטיסי אנשי קשר
 שמירת צילי DTMF 25
 כתובת IP, הסבר במילון מונחים 98
 ל
 לוח-שנה
 יצירת ערכים 69
 סינכרון PC Suite 70
 תזכורת 69
 מ
 מוקד SMS, מוקד שירות הודעות קצרות 62
 מוקד שירות הודעות טקסט
 הוספת חדש 62
 מטמון, ניקוי 75

מנהל קבצים 15

מצב המתנה 18

מצבים

מצבי וידאו 34

מצבי תמונה 35

מצלמה

הבזק 33

הגדרות הגדרת תמונה 31, 34

הגדרות המצלמה עבור

תמונות סטילס 33

הגדרות רשם הווידאו 37

מצב רצף 32

מצבים 34

עריכת וידאו 37

צילום עצמי 33

שינוי בהירות 31, 36

שינוי הגדרות הבזק 31

שינוי צבע ותאורה 34

שליחת תמונות 11, 32

שמירת וידאו קליפים 36

מצלמות 31

משך זמן יומן 26

נ

נגן וידאו

ראה RealPlayer

נגן מוסיקה 77

נודניק 14

ניהול הרשאות דיגיטליות, DRM

ראה אישורי הפעלה

ניקוי מסך

ראה מצב המתנה

נקודות גישה 96

הגדרות 97

נקודות גישה לאינטרנט (IAP)

ראה נקודות גישה

ו

סוגי צלצול

צלצול אישי 30

קבלה בהודעת טקסט 57

סימניות 72

סינכרון 88

ספר טלפונים

ראה אנשי קשר

סרטים, muvees

muvees מהירים 49

התאמת muvees 49

ע

עריכת וידאו

הוספת אפקטים 37

הוספת מעברים 37

הוספת קליפים קוליים 37

התאמה אישית של וידאו קליפים 37

ערכות נושאים 20

פ

פקודות USSD 51

פקודות קוליות 103

פקודות שירות 51

פרופילים 19

צ

צ'אט

ראה הודעות מיידיות

ק

קובץ sis 103

קובצי מדיה

הרצה לאחור 47

הרצה קדימה 47

השתקת קול 47

תבניות קבצים 47

קוד PIN 99

קוד אבטחה

ראה קוד נעילה

קוד נעילה 100

קודים 99

קוד PIN 99

קוד PIN2 100

קוד אבטחה 100

קוד נעילה 100

קולות

הקלטת קולות 93

השתקת צלצול 24

קיצורים 12

קליפים קוליים 40

ר

רדיו FM 66

רדיו 66

הצגת תוכן 67

מזהה שירות חזותי 67

רזולוציה, הסבר במילון מונחים 33

רמקול 15

רשת

דפדפן 71

נקודות גישה, ראה נקודות גישה

ש

שיחות

בינלאומיות 22

הגדרות 95

הגדרות להפניית שיחות 101

העברה 24

משך 25

נכנסות 25

שיחות יוצאות 25

שיחת ועידה 22

שליחה

וידאו קליפים 39

כרטיסי אנשי קשר, כרטיסי ביקור 28

תמונות 12, 32

שעה 14

שעון 14

הגדרות 14

תזכורת 14

ת

תא דואר 58

אחזור אוטומטי 59

תא דואר מרוחק 58

תא דואר קולי 22

הפניית שיחות לתא הדואר הקולי 101

שינוי מספר הטלפון 22

תאריך 14

תבניות קבצים

104 .jar

103 .sis

נגן RealOne 47

קובץ JAD 103

קובץ JAR 103

תוויות קוליות 103

ביצוע שיחות 23

תוכנות

העברת קובץ אל ההתקן 103

תזכורות

לוח-שנה 70

שעון מעורר 14

תזכורת

ראה יומן, תזכורת

תעודות 100

תפריט, סידור מחדש 18

תקליטור 86