


NOKIA N72

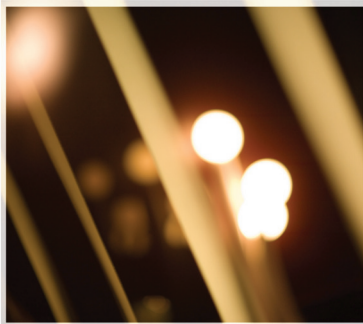

Nokia N72-5

CE 0434

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-180-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat soppuppsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Copyright © 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port och Visual Radio är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisas till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som faller under exportlagar och regleringar från USA eller andra länder. Avvikelser i strid med lagen är förbjudet.

FCC/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Din enhet kan orsaka störningar för TV eller radio (till exempel när du använder en telefon nära utrustning med mottagare). FCC eller Industry Canada kan kräva att du stänger av din telefon om sådan störning inte kan avlägsnas. Kontakta närmaste tjänstverkstad om du behöver hjälp. Den här enheten rättar sig efter avsnitt 15 av FCC:s regler. Användning sker under följande två villkor: (1) Den här enheten kan inte orsaka skadlig störning och (2) den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka icke önskad användning.

Utgåva 2 SV, 9247493

Innehåll

Säkerhetsinformation.....	9	Ändra enhetens utseende	21
Koppla upp dig	12	Läget Aktivt vänteläge.....	22
Din Nokia N72	13	Ringa samtal	23
Hjälp	13	Samtal	23
Handledning	13	Ringa ett konferenssamtal.....	23
Användbara genvägar.....	13	Snabbuppringning av telefonnummer.....	24
Klocka.....	15	Röststyrd uppringning.....	24
Klockinställningar.....	15	Svara på eller avvisa samtal.....	25
Världstid	15	Samtal väntar	25
Volym- och högtalarstyrning.....	16	Alternativ under röstsamtal	26
Filhanteraren	16	Logg	26
Visa minnesförbrukning.....	17	Samtalslistor	26
För lite minne – frigör minne	17	Samtalslängd.....	26
Verktyg för minneskort.....	17	Datapaket	27
Formatera ett minneskort.....	18	Övervaka alla kommunikationshändelser.....	27
Anpassa enheten.....	19	Kontakter (Telefonbok).....	29
Profiler – ställa in toner.....	20	Spara namn och nummer	29
Offlineprofil.....	20	Standardnummer och standardadresser.....	29
Överföra innehåll från en annan enhet	21	Kopiera kontakter.....	30
		SIM-katalog och andra SIM-tjänster	30
		Lägga till ringsignaler för kontakter.....	31

Skapa kontaktgrupper.....	31
Ta bort medlemmar från en grupp.....	31

Kamera och Galleri 32

Kamera.....	32
Ta bilder.....	32
Ta bilder i en serie.....	33
Ta ett kort där du är med på bilden – självutlösare.....	34
Blixten.....	34
Justera kamerainställningar för stillbilder.....	34
Justera färg och ljus.....	35
Sökarlägen.....	35
Redigera bilder.....	36
Videoinspelning.....	37
Redigera videoklipp.....	39
Galleri.....	41
Visa bilder och videoklipp.....	41
Bildspel.....	42
Album.....	42
UtskriftOnline.....	43
Dela online.....	44

Bilder..... 47

Bildutskrift.....	47
Skrivarval.....	47

Förhandsgranskning.....	47
Skrivarinställningar.....	47
RealPlayer.....	48
Spela upp video- eller ljudklipp.....	48
Skapa en spelningslista.....	48
Spela upp innehåll direkt från Internet.....	49
Ta emot inställningar för RealPlayer.....	49
Movie director.....	50
Skapa en snabb-muvee.....	50
Skapa en anpassad muvee.....	51

Meddelanden..... 53

Skriva text.....	54
Normal textinmatning.....	54
Automatisk textigenkänning – Ordbok.....	54
Kopiera text till urklipp.....	56
Skriva och skicka meddelanden.....	56
Ta emot inställningar för MMS och e-post.....	58
Inkorgen – ta emot meddelanden.....	59
Multimediameddelanden.....	59
Data och inställningar.....	59
Webbservicemeddelanden.....	60
Mina mappar.....	60
E-postkonto.....	60
Öppna e-postkontot.....	61
Hämta e-postmeddelanden.....	61

Radera e-postmeddelanden	62
Avbryta anslutningen till e-postkontot	62
Utkorg – meddelanden som väntar på att skickas	63
Visa meddelanden på ett SIM-kort	63
Meddelandeinställningar	64
SMS	64
Multimediameddelanden	64
E-post	65
Webbservicemeddelanden	67
Cell broadcast	67
Övrigt – inställningar	68

Visual Radio.....69

Lyssna på radio	69
Visa visuellt innehåll	70
Sparade kanaler	70
Inställningar	71

Kalender.....72

Skapa kalenderposter	72
Ställa in ett kalenderalarm	73
Kalendervyer	73
Ta bort kalenderposter	73
Kalenderinställningar	74

Internet.....75

Komma ut på Internet	75
Ta emot webbläsarinställningar	75
Ange inställningarna manuellt	75
Vyn Bokmärken	76
Lägga till bokmärken manuellt	76
Skicka bokmärken	76
Upprätta en anslutning	76
Anslutningssäkerhet	77
Läsa	77
Visa sparade sidor	78
Hämta och köpa filer	78
Avsluta en anslutning	79
Tömma cacheminnet	79
Internet-inställningar	79

Extra81

Spel	81
Musikspelaren	81
Spela upp musik	81
Spellistor	82
Gå till – lägga till genvägar	82
Ta bort en genväg	82
Chatt – snabbmeddelanden	83
Ta emot chattinställningar	83

Ansluta till en chattserver.....	83
Ändra chattinställningar.....	83
Söka efter chattgrupper och användare	84
Delta i och lämna en chattgrupp	84
Chatt.....	84
Visa och starta konversationer	85
Chattkontakter	86
Administrera chattgrupper.....	86
Chattserverinställningar	86
Anslutbarhet.....	87
Bluetooth-anslutningar.....	87
Inställningar för Bluetooth-anslutning	88
Skicka data via en Bluetooth-anslutning	88
Koppla ihop enheter.....	89
Ta emot data via en Bluetooth-anslutning.....	90
Stänga av Bluetooth	90
Datoranslutningar	90
CD-ROM	90
Använda enheten som ett modem.....	91
Anslutningshanteraren	91
Visa information om en dataanslutning	91
Fjärrsynkronisering.....	92
Skapa en ny synkroniseringsprofil	92
Synkronisera information	93

Enhetshanteraren.....	93
Serverprofilinställningar.....	94
Office	95
Kalkylator	95
Omvandlaren	95
Ange basvaluta och valutakurser.....	96
Att göra.....	96
Anteckningar	97
Inspelning.....	97
Verktyg	98
Inställningar.....	98
Telefon-inställningar.....	98
Samtalsinställningar.....	99
Inställningar för anslutning.....	100
Datum och tid	103
Säkerhet	103
Vidarekoppling	105
Samtalsspärr	106
Operatör	106
Tillbehörs-inställningar.....	106
Röstkommandon.....	107
Programhanterare	107
Installera program.....	108
Ta bort program	109
Programinställningar.....	109

Aktiveringsnycklar – hantera copyrightskyddade filer	110
Felsökning	111
Frågor och svar	111
Information om batteri	114
Ladda och ladda ur	114

Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier	114
Skötsel och underhåll	116
Ytterligare säkerhetsinformation	117
Index	120

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av enheten när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN

Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV ENHETEN PÅ

BENSINSTATIONER Använd inte enheten vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte enheten under sprängning.



ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position, enligt produktokumentationens anvisningar. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET Enheten är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.



NÖDSAMTAL Kontrollera att enhetens telefonfunktion är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på slutknappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå till startskärmen. Slå nödnumret och tryck sedan på samtalsknappen. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900/1800/1900-nätet. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.

När du fotograferar och använder bilder eller videoklipp, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokala sedvänjor och andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

Nätjänster

Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av enhetens funktioner är beroende av funktionerna i nätet. Nätjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med operatören innan du kan använda nätjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare instruktioner för hur de används, samt förklara vilka kostnader som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nätjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också vara specialkonfigurerad. Denna konfiguration kan omfatta

ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa funktioner i enheten, som MMS, webbläsning, e-post och nedladdning via webbläsare eller med MMS, kräver att nätet hanterar denna teknik.

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänstleverantör, operatören eller en annan försäljare.

Batterier, laddare och tillbehör

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från en DC-4, AC-3 och AC-4-laddare, och från en AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 eller LCH-12-laddare när den används med adaptern CA-44.


Batteriet som är avsett för användning av den här enheten är BL-5C.



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla upp dig

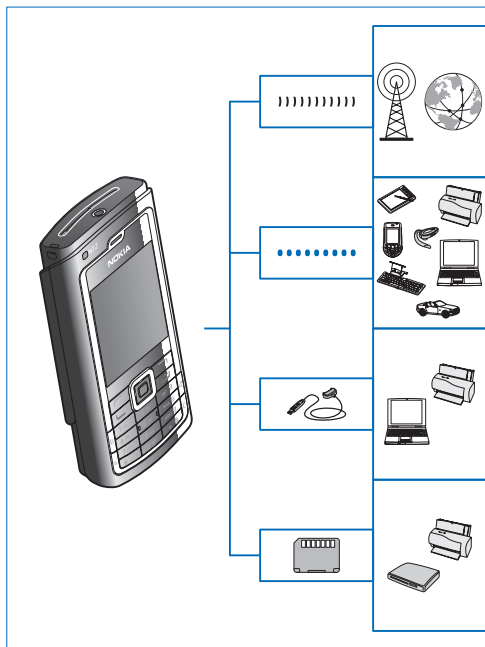

Använd din enhet på 2G-nätet. Se "Om enheten", sid. 10.

Använd dig av Bluetooth-tekniken för att föra över filer och ansluta till kompatibla tillbehör. Se "Bluetooth-anslutningar", sid. 87.

Använd dig av en kompatibel datakabel, till exempel Nokia Connectivity Cable CA-53 för att ansluta till kompatibla enheter, som skrivare och datorer.

Använd dig av ett kompatibelt minneskort för att föra över data eller säkerhetskopiera information. Se "Verktyg för minneskort", sid. 17.

Din Nokia N72

Modellnummer: Nokia N72-5

Nedan kallad Nokia N72.



Hjälp

Enheten har sammanhangsberoende hjälp. Du kan nå hjälpen från ett program eller från huvudmenyn.

När ett program är öppet kan du få hjälp om den aktuella vyn genom att välja **Val** > **Hjälp**.

💡 **Exempel:** Om du vill ha instruktioner om att skapa ett kontaktkort börjar du skapa ett kontaktkort och väljer sedan **Val** > **Hjälp**.

När du läser instruktionerna kan du växla mellan Hjälp och det öppna programmet i bakgrunden genom att hålla ned .

Om du vill öppna hjälpen från huvudmenyn väljer du **Verktyg** > **Hjälp**. Välj önskat program, så visas en lista över hjälpämnen. Om du vill söka efter hjälpämnen med nyckelord väljer du **Val** > **Sök efter nyckelord**.

När du läser ett hjälpämne kan du visa andra relaterade ämnen genom att trycka på  eller .



Handledning

Handledningen innehåller information om några av enhetens funktioner.

Om du vill öppna handledningen sätter du i minneskortet i enheten och trycker på  och väljer **Extra** > **Handledn.** och önskat avsnitt.

Användbara genvägar

Använd genvägar för att snabbt få ut det mesta möjliga av enheten. Titta efter de avsnitt som du kan ha nytta av i användarhandboken om du vill ha mer information om funktionerna.

Ta bilder

- Om du vill justera bildinställningarna innan du tar en bild trycker du på .
- Om du vill skicka bilden efter att du tagit den trycker du på  och väljer **Via MMS**, **Via e-post** eller **Via Bluetooth**. Mer information finns i "Meddelanden", sid. 53 och "Bluetooth-anslutningar", sid. 87.
- Om du vill ta bort en bild trycker du på .
- Om du vill ta en ny bild trycker du på  eller på avtryckarknappen.

Spela in videoklipp

- Om du vill ändra videoinställningarna innan du spelar in ett videoklipp, trycker du på .
- Om du vill skicka videoklippen efter att du har spelat in dem, trycker du på  och väljer **Via MMS**, **Via e-post** eller **Via Bluetooth**. Videoklipp i .mp4-format kan inte skickas i ett MMS-meddelande. Mer information finns i "Meddelanden", sid. 53 och "Bluetooth-anslutningar", sid. 87.
- Om du vill ta bort ett videoklipp trycker du på .

Redigera text och listor

- Om du vill markera ett objekt i en lista bläddrar du till det och trycker på  och  samtidigt.
- Om du vill markera flera objekt på en gång, håller du ned  och trycker samtidigt på  eller . Avsluta valet genom att släppa upp  och sedan släppa upp .
- Kopiera och klistra in text: Om du vill markera enstaka bokstäver eller ord håller du ned . Tryck samtidigt på  eller . Texten markeras allteftersom du flyttar joysticken. Om du vill kopiera text till Urklipp fortsätter du att hålla ned  och väljer **Kopiera**. Om du vill infoga texten i ett dokument håller du ned  och väljer **Klistra in**.

Vänteläge

- Om du vill växla mellan öppna program håller du ned . Om minnet börjar ta slut, kan det hända att

vissa program stängs automatiskt. All information som inte sparats, sparas automatiskt innan programmen stängs.

Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

- Tryck på  och välj profil om du vill ändra den.
- Om du vill växla mellan profilerna **Allmän** och **Ljudlös** håller du ned **#**. Om du har två telefonlinjer innebär den här åtgärden att du växlar mellan de två linjerna.
- Tryck på  om du vill öppna listan med de senaste slagna numren.
- Om du vill använda röstkommandon håller du ned .
- Om du vill upprätta en anslutning till **Webbtj.** håller du ned . Se "Internet", sid. 75.

Ytterligare genvägar som är tillgängliga i vänteläget finns i "Läget Aktivt vänteläge", sid. 22.

Knapplös

- Så här låser du: I vänteläge trycker du på  och sedan *****.
- Så här låser du upp: Tryck på  och sedan *****.
- Om du vill aktivera displaybelysningen när tangenterna är låsta, trycker du på .

När knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.



Klocka

Tryck på och välj **Klocka**.

Om du vill ställa in ett nytt alarm väljer du **Val** > **Ställ in alarm**. Ange alarmtiden och välj **OK**. När alarmet har aktiverats visas .

Om du vill stänga av alarmet, väljer du **Stopp**. När alarmet hörs, väljer du **Snooze** om du vill stoppa alarmet i fem minuter. Därefter kommer det att höras på nytt. Du kan använda Snooze upp till fem gånger.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du väljer **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj **Nej** om du vill stänga av enheten, eller **Ja** om du vill ringa och ta emot samtal. Välj inte **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

Om du vill avbryta ett alarm väljer du **Klocka** > **Val** > **Ta bort alarm**.

Klockinställningar

Om du vill ändra klockinställningarna, väljer du **Val** > **Inställningar** i klockan. Om du vill ändra tid eller datum väljer du **Tid** eller **Datum**.

Om du vill ändra den klocka som visas i vänteläget bläddrar du nedåt och väljer **Klocktyp** > **Analog** eller **Digital**.

Om du vill att tid, datum och tidzonsinformation ska uppdateras via nätverket (nätjänst) bläddrar du nedåt och väljer **Autom. tidsjustering**. Du måste starta om enheten för att inställningarna för **Autom. tidsjustering** ska börja gälla.

Om du vill ändra alarmtonen bläddrar du nedåt och väljer **Alarmsignal**.

Om du vill ändra sommartidsstatus bläddrar du nedåt och väljer **Sommartid**. Välj **På** om du vill lägga till 1 timme till tiden **Min stad**. Se "Världstid", sid. 15. När sommartid har aktiverats visas i huvudvyn för klockan. Denna inställning visas inte om **Autom. tidsjustering** har aktiverats.

Världstid

Öppna **Klocka** och tryck på för att öppna vyn för världstid. I världstidsvyn kan du se tiden i olika städer.

Om du vill lägga till städer i listan väljer du **Val** > **Lägg till stad**. Ange de första bokstäverna i stadens namn. Sökfältet visas automatiskt och de matchande städerna visas. Välj en stad. Du kan lägga till maximalt 15 städer i listan.

Om du vill ange den stad du bor i nu bläddrar du till en stad och väljer **Val** > **Min stad**. Staden visas i huvudvyn för klockan och tiden i enheten ändras efter den stad du har valt. Kontrollera att tiden är korrekt och att den matchar din tidszon.

Volym- och högtalarstyrning

Om du vill höja eller sänka volymen under ett pågående samtal eller medan du



lyssnar på en ljuduppspelning, trycker du på eller .

Den inbyggda högtalaren gör att du kan tala och lyssna från ett kortare avstånd, utan att behöva hålla enheten intill örat. För ljudprogram används högtalaren som standard.



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill använda högtalaren under ett samtal startar du samtalet och trycker på **Val** > **Aktivera högtalare**.

Om du vill slå av högtalaren under ett pågående samtal eller då du lyssnar på en ljuduppspelning väljer du **Val** > **Aktivera telefonen**.



Filhanteraren

Många av enhetens funktioner använder minne för att lagra data. Funktionerna är bland annat kontakter, meddelanden, bilder och ringsignaler, kalender och uppgifter, dokument och hämtade program. Hur mycket minne som är tillgängligt beror på hur mycket data som redan har sparats i enhetens minne. Du kan använda ett kompatibelt minneskort som extra lagringsutrymme. Minneskort är raderbara, så du kan ta bort och spara data på ett minneskort om och om igen.

Om du vill bläddra mellan filer och mappar i enhetens minne eller på ett minneskort (om det är isatt) trycker du på och väljer **Verktyg** > **Filhant.**. Vyn för enhetens minne () öppnas. Tryck på för att öppna vyn för minneskortet ().

Om du vill flytta eller kopiera filer till en mapp trycker du på och samtidigt för att markera en fil och väljer **Val** > **Flytta till mapp** eller **Kopiera till mapp**.

Om du vill hitta en fil väljer du **Val** > **Sök** och vilket minne du vill söka i, samt anger en söktext som matchar filnamnet.



Tips! Du kan använda Nokia Phone Browser i Nokia PC Suite för att visa de olika minnena i enheten. Du hittar programmet på CD-skivan som medföljer enheten.

Visa minnesförbrukning

Om du vill visa vilka typer av data du har i enheten och hur mycket minne som upptas av de olika datatyperna väljer du **Val > Minnesinformation > Telefonminne**. Bläddra ned till **Ledigt minne** för att visa hur mycket ledigt minne som finns i enheten.

Om du vill visa hur mycket ledigt minne det finns på minneskortet, om det finns ett minneskort i enheten, väljer du **Val > Minnesinformation > Minneskort**. Bläddra ned till **Ledigt minne** för att visa hur mycket ledigt minne som finns i enheten.

För lite minne – frigör minne

En indikation visas om enhetens minne eller minneskortet har lite minne.

Om du vill frigöra minne överför du data till ett minneskort i filhanteraren. Markera de filer som ska flyttas och välj **Val > Flytta till mapp > Minneskort** och en mapp.

 **Tips!** Om du vill frigöra minne i enheten eller på minneskortet kan du använda Image Store i Nokia PC Suite för att överföra bilder och videoklipp till en kompatibel dator. Du hittar programmet på CD-skivan som medföljer enheten.

Om du vill ta bort data för att frigöra minne använder du **Filhanteraren** eller går till respektive program. Du kan till exempel ta bort följande:

- Meddelanden i mapparna **Inkorg**, **Utkast** och **Sända i Medd.**
- Hämtade e-postmeddelanden i enhetens minne
- Sparade webbsidor
- Sparade bilder, videoklipp eller ljudfiler
- Kontaktinformation
- Kalenderanteckningar
- Hämtade program. Se även "Programhanterare", sid. 107
- All annan information som du inte behöver längre



Verktyg för minneskort

 **Obs!** Enheten använder RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCard) med dubbel spänning (1,8 eller 3V). För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra enheter, ska du endast använda RS-MMC med dubbel spänning. Kontrollera kompatibiliteten för ett RS-MMC hos tillverkaren eller leverantören.

Använd endast RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCards) som är godkända av Nokia med den här enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort,

men alla andra märken fungerar kanske inte korrekt eller är helt kompatibla med den här enheten.

Förvara alla minneskort utom räckhåll för barn.

Tryck på  och välj **Verktyg** > **Minne**. Du kan använda ett kompatibelt minneskort som extra lagringsutrymme. Det är också bra att regelbundet säkerhetskopiera informationen i enhetens minne på ett minneskort. Informationen kan senare föras tillbaka till enheten.

Du kan inte använda minneskortet så länge som luckan till minneskortet är öppen.



Viktigt! Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

Om du vill säkerhetskopiera information från enhetens minne till minneskortet väljer du **Val** > **Kopiera telef.minnet**.

Om du vill återställa information från minneskortet till enhetens minne väljer du **Val** > **Återställ från kort**.



Tips! Om du vill byta namn på ett minneskort, väljer du **Val** > **Minneskortets namn**.

Formatera ett minneskort

När ett minneskort formateras om försvinner all information på kortet permanent.


Vissa minneskort är förformaterade, andra måste formateras. Fråga återförsäljaren om du måste formatera minneskortet innan du börjar använda det.

Om du vill formatera ett minneskort väljer du **Val** > **Formatera minnesk..** Bekräfta med **Ja**. När formateringen är klar anger du ett namn för minneskortet och väljer **OK**.

Anpassa enheten

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha konfigurerats speciellt för nätoperatören. Denna konfiguration kan omfatta ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

- Information om att från vänteläget få snabb tillgång till de program som du använder oftast finns i "Läget Aktivt vänteläge", sid. 22.
- Information om hur du ändrar bakgrundsbild för vänteläget eller det som visas i energisparfunktionen finns i "Ändra enhetens utseende", sid. 21.
- Information om hur du anpassar ringsignalerna finns i "Profiler – ställa in toner", sid. 20.
- Information om hur du ändrar de genvägar som har tilldelats olika tryckningar på bläddringsknappen och höger och vänster valknapp i vänteläget finns i "Vänteläge", sid. 98. Bläddringsknappens genvägar är inte tillgängliga i aktivt vänteläge.

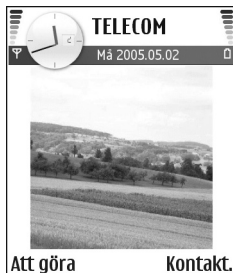

- Om du vill ändra klockan som visas i vänteläget trycker du på och väljer **Klocka** > **Val** > **Inställningar** > **Klocktyp** > **Analog** eller **Digital**.
- Om du vill ändra klockans alarmton trycker du på och väljer **Klocka** > **Val** > **Inställningar** > **Alarmsignal** och en ton.
- Om du vill ändra klockans alarmton trycker du på och väljer **Kalender** > **Val** > **Inställningar** > **Alarm för kalender** och en ton.
- Om du vill ändra välkomsthälsningen till en text eller en bild trycker du på och väljer **Verktyg** > **Inställningar** > **Telefon** > **Allmänt** > **Välkomsttext el. logo**.
- Om du vill tilldela en kontakt en individuell ringsignal trycker du på och väljer **Kontakter**. Se "Lägga till ringsignaler för kontakter", sid. 31.
- Om du vill tilldela en kontakt en snabbuppringning trycker du på en sifferknapp i vänteläget (**1** är reserverad för röstbrevlådan) och trycker på . Välj **Ja** och välj sedan en kontakt.
- Om du vill ordna om på huvudmenyn, väljer du **Val** > **Flytta**, **Flytta till mapp** eller **Ny mapp**. Du kan till exempel flytta program som du sällan använder till mappar och flytta program som du ofta använder från en mapp till huvudmenyn.



Profiler – ställa in toner

Om du vill ställa in och anpassa ringsignalerna, textmeddelandetoner eller andra signaler för olika händelser, miljöer eller kontaktgrupper trycker du på  och väljer **Verktyg > Profiler**. Om den profil som är vald är någon annan än **Allmän** visas profilens namn högst upp på displayen i vänteläget.

Ändra profilen genom att trycka på  i vänteläge. Bläddra till den profil du vill aktivera och välj **OK**.

Om du vill ändra en profil trycker du på  och väljer **Verktyg > Profiler**. Bläddra till profilen och välj **Val > Anpassa**. Bläddra till en inställning du vill ändra och tryck på  för att öppna alternativen. Signaler som finns lagrade på minneskortet indikeras med . Du kan bläddra genom signallistan och lyssna på varje signal innan du gör ett val. Tryck på valfri knapp för att stoppa ljudet.

 **Tips!** I listan med signaler, **Ladda ner sign.**, öppnas en lista med bokmärken. Du kan välja ett bokmärke och ansluta till en webbsida för att hämta toner.

Om du vill skapa en ny profil väljer du **Val > Skapa ny**.

Offlineprofil

Med profilen **Offline** kan du använda enheten utan att ansluta till det trådlösa nätverket. När du aktiverar profilen **Offline**, avslutas anslutningen till det trådlösa nätverket, vilket visas av  i indikatorn för signalstyrka. Alla trådlösa telefonsignaler till och från enheten förhindras. Om du försöker skicka meddelanden placeras de i utkorgen för att skickas senare.



Varning! I offlineprofilen kan du inte använda funktioner som kräver nätverkstäckning. Du kan t.ex. inte ta emot samtal eller ringa, med undantag för vissa nödsamtalsnummer. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.



Varning! Enheten måste vara påslagen för att du ska kunna använda profilen **Offline**. Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Om du inte längre vill använda profilen **Offline** trycker du på  och väljer en annan profil. Enheten återaktiverar trådlösa överföringar (förutsatt att det finns en tillräcklig signalstyrka). Om en Bluetooth-anslutning är aktiverad innan profilen **Offline** öppnas, inaktiveras den. En Bluetooth-anslutning aktiveras igen automatiskt när du lämnar profilen **Offline**. Se "Inställningar för Bluetooth-anslutning", sid. 88.



Överföra innehåll från en annan enhet

Du kan kopiera kontakter, kalendern, bilder, videoklipp och ljudklipp över en Bluetooth-anslutning från kompatibla Nokia-enheter i 60-serien.

Du kan använda din Nokia N72 utan SIM-kort. Profilen Offline aktiveras automatiskt om enheten slås på utan SIM-kort. Det gör att du kan använda SIM-kortet i en annan enhet.

För att undvika dubblerade poster kan du bara överföra samma typ av information (till exempel kontakter) från den andra enheten till din Nokia N72 en gång.

Innan du påbörjar överföringen måste du aktivera Bluetooth på båda enheterna. Gör så här med båda enheterna: Tryck på  och välj **Anslutb. > Bluetooth**. Välj **Bluetooth > På**. Ge enheterna varsitt namn.

Så här överför du innehåll:

- 1 Tryck på  och välj **Verktyg > Överföring** på din Nokia N72. Följ instruktionerna på skärmen.
- 2 Enheten söker efter andra enheter med Bluetooth. När sökningen avslutas, väljer du den andra enheten från listan.
- 3 Du ombeds att ange en kod på din Nokia N72. Ange en kod (1 – 16 siffror) och välj **OK**. Ange samma kod på den andra enheten och välj **OK**.

- 4 Programmet **Överföring** skickas till den andra enheten.
- 5 Installera **Överföring** på den andra enheten genom att öppna meddelandet där, och följ därefter instruktionerna på skärmen.
- 6 På din Nokia N72 väljer du vilket innehåll som du vill kopiera från den andra enheten.

Innehållet kopieras från minnet och minneskortet i den andra enheten till din Nokia N72 och minneskortet. Kopieringstiden beror på hur mycket data som överförs. Du kan avbryta kopieringen och fortsätta senare. Programmet **Överföring** läggs till på huvudmenyn i den andra enheten.



Ändra enhetens utseende

Om du vill ändra utseendet på displayen, till exempel bakgrundsbild och symboler, trycker du på  och väljer **Verktyg > Teman**. Det aktiva temat indikeras med ✓. I **Teman** kan du samla delar från andra teman och välja bilder från **Galleri** för att anpassa dina teman ytterligare. Teman som finns lagrade på minneskortet indikeras med . Teman på minneskortet finns inte tillgängliga om minneskortet inte sitter i enheten. Om du vill använda teman som är sparade på minneskortet utan att använda minneskortet, sparar du teman i enhetens minne.

Om du vill öppna en webbläsaranslutning och ladda ned fler teman väljer du **Ladda ner teman**.

Om du vill aktivera ett tema, bläddrar du till det och väljer **Val > Använd**.

Om du vill förhandsvisa ett tema bläddrar du till det och väljer **Val > Förhandsgranska**.

Om du vill redigera teman bläddrar du till ett tema och väljer **Val > Redigera**. Du kan ändra följande alternativ:

Bakgrund – den bild som ska visas som bakgrundsbild i vänteläget.

Energisparfunktion – Energibesparningstypen på displayen: tid och datum eller en text du har skrivit själv. Se även "Display", sid. 99.

Bild i "Gå till" – bakgrundsbild för programmet **Gå till**.

Om du vill återställa ett valt tema till ursprungsinställningarna väljer du **Val > Återst. originaltema** när du redigerar temat.

Läget Aktivt vänteläge

Använd displayen i vänteläget för att få snabb tillgång till de program du använder oftast. Det aktiva vänteläget är aktiverat som standard.

Tryck på **☞**, välj **Verktyg > Inställn. > Telefon > Vänteläge > Aktivt vänteläge** och tryck på **☉** för att slå på eller stänga av det aktiva vänteläget.

Det aktiva vänteläget visas med standardprogram längst upp på skärmen.

Bläddra till ett program eller en händelse och tryck på **☉**.

Bläddringsknappens standardgenvägar, som är tillgängliga i vänteläge, går inte att använda i Aktivt vänteläge.

Så här ändrar du standardgenvägarna:

- 1 Tryck på **☞**, välj **Verktyg > Inställn. > Telefon > Vänteläge > Prog. i akt. läge** och tryck på **☉**.
- 2 Markera en genväg och välj **Val > Ändra**.
- 3 Välj ett nytt program i listan och tryck på **☉**.

En del genvägar är fasta, och går inte att ändra.



Ringa samtal

Samtal

 **Tips!** För att öka eller minska volymen under ett samtal trycker du på  eller . Om du har ställt in volymen på **Mikrofon av** kan du inte justera volymen med bläddringsknappen. Om du vill justera volymen väljer du **Mikr. på** och trycker på  eller .

- 1 Om telefonen är i vänteläge anger du telefonnumret med riktnummer. Tryck på  för att ta bort ett nummer.
För internationella samtal trycker du på * två gånger för tecknet + (ersätter utlandsprefixet) och anger sedan landsnumret, riktnummer (uteslut vid behov den första nollan) och telefonnumret.
- 2 Välj  för att ringa upp numret.
- 3 Tryck på  när du vill avsluta samtalet (eller om du vill avbryta uppringningsförsöket).

Om du trycker på  avslutar det alltid ett samtal även om ett annat program är aktivt.

Om du vill ringa ett samtal från **Kontakter**, trycker du på  och väljer **Kontakter**. Bläddra till önskat namn eller ange den första bokstaven i namnet i sökfältet.

De kontakter som passar visas. Ring genom att välja . Välj samtalstypen **Röstsamtal**.

Du måste kopiera kontakterna från ditt SIM-kort till **Kontakter** innan du kan ringa på det här sättet. Se "Kopiera kontakter", sid. 30.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan (nättjänst) håller du ned **1** i vänteläget. Se även "Vidarekoppling", sid. 105.

 **Tips!** Om du behöver ändra numret till röstbrevlådan trycker du på  och väljer **Verktyg > Röstbrevl. > Val > Ändra nummer**. Ange numret (som du får från tjänstleverantören) och välj **OK**.

Om du vill ringa upp ett nyligen uppringt nummer i vänteläget, trycker du på  för att öppna en lista med de 20 senaste numren du har ringt eller försökt att ringa. Bläddra till det nummer du vill ringa och tryck på  för att slå numret.

Ringa ett konferenssamtal

- 1 Ring upp den första deltagaren.
- 2 Om du vill ringa en annan deltagare väljer du **Val > Nytt samtal**. Det första samtalet parkeras automatiskt.

- 3 När det nya samtalet besvarats ansluter du den första deltagaren till konferenssamtalet genom att välja **Val > Konferens**.
Om du vill ta med ytterligare deltagare upprepar du steg 2 och väljer **Val > Konferens > Anslut till konferens**. Enheten har stöd för konferenssamtal mellan upp till sex deltagare inklusive dig.
Om du vill ha ett privat samtal med en av deltagarna väljer du **Val > Konferens > Privat**. Välj en deltagare och välj **Privat**. Konferenssamtalet parkeras i enheten. De andra deltagarna kan fortsätta med konferenssamtalet under tiden. När du är klar med det privata samtalet väljer du **Val > Anslut till konferens** för att återgå till konferenssamtalet.
Du kan koppla bort deltagare. Välj **Val > Konferens > Koppla fr. deltagare**. Bläddra sedan till deltagaren och tryck på **Koppla fr.**.
- 4 Du avslutar en aktiv konferens genom att trycka på .

Snabbuppringning av telefonnummer

Om du vill aktivera snabbuppringning trycker du på  och väljer **Verktyg > Inställn. > Samtal > Snabbuppringning > På**.

Om du vill tilldela en av knapparna för snabbuppringning ett telefonnummer (**2 - 9**) trycker du på  och väljer **Verktyg > Snabbupp.**. Bläddra till den knapp som du

vill tilldela telefonnumret till och välj **Val > Tilldela**. **1** reserveras för röstbrevlådan.

Om du vill ringa upp i vänteläge trycker du på knappen för snabbuppringning och .

Röststyrd uppringning

Enheten har stöd för utökade röstkommandon. Utökade röstkommandon är inte beroende av den talandes röst, varför användaren inte spelar in röstmärken i förväg. I stället skapar enheten röstmärken för kontakterna och jämför det röstmärke som uttalas med dem. Röstigenkänningen i enheten anpassar sig till huvudanvändarens röst för att bättre känna igen röstkommandona.

Röstmärket för en kontakt är det namn eller smeknamn som sparats på kontaktkortet. Om du vill höra det syntetiska röstmärket öppnar du ett kontaktkort och väljer **Val > Spela upp röstm.**.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke

 **Obs!** Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

När du använder röstuppringning används högtalaren. Håll enheten en liten bit från munnen när du uttalar röstmärket.

- 1 Om du vill starta röstuppringningen håller du ned  . Om du använder ett headset med headsetknapp håller du ned den när du ska börja röstuppringning.
- 2 En kort ton hörs och texten **Tala nu** visas. Säg tydligt namnet eller smeknamnet som finns sparat på kontaktkortet.
- 3 Enheten spelar upp ett syntetiskt röstmärke för den igenkända kontakten på det valda enhetsspråket och visar namnet och numret. Efter en väntetid på 1,5 sekunder ringer enheten numret. Om det inte var rätt kontakt som identifierades väljer du **Nästa** för att visa en lista över andra träffar eller **Avbryt** för att avbryta röstuppringningen.

Om det finns flera sparade nummer för kontakten väljer enheten standardnumret om ett sådant har angetts. Annars väljs det första tillgängliga numret av följande: **Mobil**, **Mobil (privat)**, **Mobil (arbete)**, **Telefon**, **Telefon (hem)** och **Telefon (arbete)**.

Svara på eller avvisa samtal

Du svarar på samtalet med  .

Om du vill stänga av ringsignalen när ett samtal kommer in, väljer du **Ljud av**.

 **Tips!** Om du har anslutit ett kompatibelt headset till enheten, besvarar och avslutar du samtal med hjälp av headsetknappen.

Om du inte vill svara på ett samtal väljer du  för att avvisa det. Den som ringer hör en upptagetton. Om du har aktiverat funktionen **Inst. för vi-darekoppling** > **Telefonsamtal** > **Om upptaget** för att vidarekoppla samtal vidarekopplas även de samtal som du kopplar bort. Se "Vidarekoppling", sid. 105.

När du kopplar bort ett inkommande samtal kan du även skicka ett SMS till den som ringer upp om varför du inte kan besvara samtalet. Välj **Val** > **Sänd SMS**. Du kan redigera texten innan du skickar den. Se även **Avvisa med SMS**, sid. 99.

Samtal väntar

Du kan besvara ett nytt samtal under ett annat samtal om du har aktiverat **Samtal väntar** (nättjänst) i **Verktyg** > **Inställningar** > **Samtal** > **Samtal väntar**.

 **Tips!** Du kan ändra ringsignalerna efter miljö och omständigheter (till exempel om du vill att enheten ska vara tyst). Se "Profiler – ställa in toner", sid. 20.

Du svarar på det väntande samtalet med  . Det första samtalet parkeras.

Du kan pendla mellan två samtal genom att välja **Pendla**. Välj **Val** > **Överför** om du vill ansluta ett inkommande samtal eller ett väntande samtal med ett aktivt samtal och för att koppla bort dig själv från samtalen. Du avslutar ett aktivt samtal med . Om du vill avsluta båda samtalen väljer du **Val** > **Avsluta alla samtal**.

Alternativ under röstsamtal

Många alternativ som du kan använda under röstsamtal är nättjänster. Välj **Val** under ett samtal om du vill se några av följande alternativ: **Mikrofon av** eller **Mikr. på**, **Svara**, **Avvisa**, **Pendla**, **Parkera** eller **Återta**, **Aktivera telefonen**, **Aktivera högtalare** eller **Aktivera handsfree** (om ett kompatibelt Bluetooth-headset är anslutet), **Avsluta aktivt samt.** eller **Avsluta alla samtal**, **Nytt samtal**, **Konferens** och **Överför**. Välj från följande:

Ersätt – om du vill avsluta ett pågående samtal och svara på det väntande samtalet.

Sänd DTMF – om du vill skicka DTMF-tonsträngar (till exempel ett lösenord). Ange DTMF-strängen eller sök efter den i **Kontakter**. Om du vill ange ett tecken för att samtalet ska vänta (**w**) eller pausa samtalet (**p**) trycker du på * flera gånger. Välj **OK** för att skicka tonen.

 **Tips!** Du kan lägga till DTMF-toner i fälten **Telefonnummer** eller **DTMF** i ett kontaktkort.



Logg

Samtalslistor

Du kan övervaka telefonnummer för missade, mottagna och ringda samtal. Tryck på  och välj **Extra** > **Logg** > **Samtalslistor**. Missade och mottagna samtal registreras bara om dessa funktioner stöds av nätet och enheten är på och inom nätets mottagningsområde.

 **Tips!** När du ser ett meddelande om missade samtal i vänteläget väljer du **Visa** om du vill se listan över missade samtal. Om du vill ringa upp bläddrar du till numret eller namnet och trycker på .

Om du vill ta bort alla samtalslistor väljer du **Val** > **Töm samtalslistor** i huvudvyn för samtalslistor. Om du vill tömma en samtalslista öppnar du den och väljer **Val** > **Töm lista**. Om du vill ta bort en enskild händelse öppnar du listan, bläddrar till händelsen och trycker på .

Samtalslängd

Om du vill övervaka den ungefärliga samtalslängden för dina inkommande och utgående samtal trycker du på  och väljer **Extra** > **Logg** > **Samtalslängd**.

 **Obs!** Den fakturerade tiden för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter o.s.v.

Om du vill nollställa tidmätare för samtalslängd, väljer du **Val** > **Nollställ tidmätare**. För att göra det behöver du låskoden. Se "Säkerhet", "Telefon och SIM", sid. 103.

Datapakett

Du kan kontrollera hur mycket data som skickas och tas emot under paketdataanslutningar. Tryck på  och välj **Extra** > **Logg** > **Datapakett**. Du kan till exempel debiteras för din paketdataanslutning efter hur mycket data som skickas och tas emot.

Övervaka alla kommunikationshändelser

Symboler i **Logg**:

 Inkommande

 Utgående

 Missade kommunikationshändelser


Om du vill övervaka alla röst- och videosamtal, SMS eller dataanslutningar som har registrerats i enheten trycker du på . Välj sedan **Extra** > **Logg** och tryck på bläddringsknappen för att öppna den allmänna loggen. Du kan se avsändarens eller mottagarens namn och telefonnummer, namnet på tjänstleverantören eller kopplingspunkten för varje kommunikationshändelse. Du kan filtrera den allmänna loggen så att bara en typ av händelse visas. Du kan också skapa nya kontaktkort utifrån logginformation.

 **Tips!** Om du vill se tidmätaren på huvuddisplayen under ett aktivt röstsamtal väljer du **Val** > **Inställningar** > **Visa samtalslängd** > **Ja**.

 **Tips!** Du kan visa en lista över skickade meddelanden. Tryck på  och välj **Meddelanden** > **Sända**.

Delhändelser, som SMS som skickas i mer än en del och paketdataanslutningar, loggas som en kommunikationshändelse. Anslutningar till ditt e-postkonto, MMS-central eller webbsidor visas som paketdataanslutningar.

Om du vill filtrera loggen väljer du **Val** > **Filtrera** och ett filter.

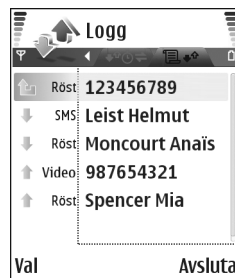

Du kan radera allt innehåll i loggen, samtalslistor och leveransrapporter för meddelanden permanent. Välj **Val** > **Tömlogg**. Bekräfta med **Ja**.

Om du vill ställa in **Loggtid** väljer du **Val** > **Inställningar** > **Loggtid**. Logghändelserna sparas i enhetens minne ett visst antal dagar. Sedan raderas de automatiskt för att frigöra minne. Om du väljer **Ingenlogg** raderas allt innehåll i loggen, samtalslistor och leveransrapporter för meddelanden permanent.

Om du vill se informationen om en kommunikationshändelse, bläddrar du till händelsen i den allmänna loggen och trycker på bläddringsknappen.



Tips! I informationsvyn kan du kopiera ett telefonnummer till urklipp och till exempel klistra in det i ett SMS. Välj **Val** > **Kopiera nummer**.

Paketdatamätare och anslutningstidmätare: Om du vill veta hur mycket data (i kB) som har överförts och hur länge en viss paketdataanslutning har varat, bläddrar du till en inkommande eller utgående händelse markerad med **D.pkt** och väljer **Val** > **Visa information**.



Kontakter (Telefonbok)

Tryck på och välj **Kontakter**. I **Kontakter** kan du lägga till en personlig ringsignal eller en miniatyrbild i ett kontaktkort. Du kan även skapa kontaktgrupper så att du kan skicka SMS eller e-postmeddelanden till flera mottagare samtidigt. Du kan lägga till mottagen kontaktinformation (visitkort) i kontaktlistan. Se "Data och inställningar", sid. 59. Kontaktinformation kan bara skickas till och tas emot från kompatibla enheter.

Tips! Säkerhetskopiera regelbundet informationen i enheten till ett kompatibelt minneskort. Du kan senare återställa informationen, till exempel kontakter, till enheten. Se "Verktyg för minneskort", sid. 17. Du kan också säkerhetskopiera dina kontakter till en kompatibel dator med programmet Nokia PC Suite. Du hittar programmet på CD-skivan som medföljer enheten.

Spara namn och nummer

- 1 Välj **Val > Ny kontakt**.
- 2 Fyll i de fält du vill använda och välj **Klar**.

Om du vill redigera kontaktkort i **Kontakter** bläddrar du till det kontaktkort som du vill redigera och väljer **Val > Redigera**.

Om du vill ta bort ett kontaktkort i **Kontakter** väljer du ett kort och trycker på . Om du vill ta bort flera kontaktkort samtidigt trycker du på och för att markera kontakterna och sedan för att ta bort.

Tips! Om du vill kan du lägga till och redigera kontaktkort med hjälp av Nokia Contacts Editor i Nokia PC Suite. Du hittar programmet på CD-skivan som medföljer enheten.

Om du vill bifoga en liten miniatyrbild till ett kontaktkort öppnar du kontaktkortet och väljer **Val > Redigera > Val > Lägg till miniatyrbild**. Miniatyrbilden visas när kontakten ringer dig.

Tips! Om du vill skicka kontaktinformation väljer du vilket kort som du vill skicka. Välj **Val > Sänd > Via SMS, Via MMS, Via e-post** eller **Via Bluetooth**. Se "Meddelanden", sid. 53 och "Skicka data via en Bluetooth-anslutning", sid. 88.

Standardnummer och standardadresser

Du kan tilldela ett kontaktkort standardnummer och -adresser. På så sätt kan du om en kontakt har flera nummer och adresser, lätt ringa eller skicka ett meddelande till kontakten via ett bestämt nummer eller

adress. Standardnumret används även vid röstuppringning.

- 1 Välj en kontakt i kontaktlistan och tryck på .
- 2 Välj **Val** > **Förstahandsval**.
- 3 Välj ett förstahandsval till vilket du vill lägga till ett nummer eller en adress och välj **Tilldela**.
- 4 Välj ett nummer eller en adress som du vill ha som förstahandsval.

Kopiera kontakter

Om du har sparat telefonnummer på SIM-kortet kan du kopiera dem till **Kontakter**. De poster som bara har sparats på SIM-kortet visas inte i kontaktkatalogen. Enheten kan därmed inte matcha numret med motsvarande namn vid inkommande samtal och meddelanden.

När du sätter i ett nytt SIM-kort i enheten och öppnar **Kontakter** för första gången får du en fråga om du vill kopiera kontaktposterna på SIM-kortet till enhetens minne. Välj **Ja** om du vill kopiera posterna till kontaktkatalogen.

Om du vill kopiera enskilda namn och nummer från ett SIM-kort till enheten trycker du på  och väljer **Kontakter** > **Val** > **SIM-kontakter** > **SIM-katalog**. Välj vilka namn du vill kopiera och välj **Val** > **Kopiera t. Kontakter**.

Om du vill kopiera kontakter till SIM-kortet trycker du på  och väljer **Kontakter**. Välj de namn du vill kopiera och **Val** > **Kopiera t. SIM-katal.** eller **Val** > **Kopiera** > **Till SIM-katalog**. Endast de fält på kontaktkortet som stöds av SIM-kortet kopieras.

 **Tips!** Med Nokia PC Suite kan du synkronisera dina kontakter på en kompatibel dator. Du hittar programmet på CD-skivan som medföljer enheten.

SIM-katalog och andra SIM-tjänster

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänstleverantören, operatören eller en annan försäljare.

Tryck på  och välj **Kontakter** > **Val** > **SIM-kontakter** > **SIM-katalog** om du vill se de namn och nummer som finns lagrade på SIM-kortet. I SIM-katalogen kan du lägga till, redigera eller kopiera nummer till kontakter samt ringa samtal.

Om du vill se nummerbegränsningslistan väljer du **Val** > **SIM-kontakter** > **Kont. med nr begr..**. Denna inställning visas endast om den stöds av SIM-kortet.

Om du vill begränsa samtal från enheten till vissa telefonnummer väljer du **Val** > **Aktivera nr-begr..**

Om du vill lägga till nummer i nummerbegränsningslistan

väljer du **Val > Ny SIM-kontakt**. PIN2-koden krävs för dessa funktioner.

När du använder **Nrbegränsning** är inte paketdataanslutningar möjliga utom när du skickar SMS via en paketdataanslutning. I så fall måste numret till meddelandecentralen och mottagarens telefonnummer inkluderas på listan för nummerbegränsning.

När nummerbegränsning är aktiverad kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Lägga till ringsignaler för kontakter

När en kontakt eller en gruppmedlem ringer spelas den valda signalen upp (om telefonnumret skickas med samtalet och din enhet känner igen det).

- 1 Tryck på  för att öppna ett kontaktkort eller gå till grupplistan och välj en kontaktgrupp.
- 2 Välj **Val > Rington**. En lista med ringsignaler visas.
- 3 Välj den ringsignal som du vill använda för kontakten eller den valda gruppen.

Om du vill ta bort ringsignalen väljer du **Standardton** i listan med ringsignaler.

Skapa kontaktgrupper

- 1 Tryck på  i **Kontakter** om du vill öppna grupplistan.
- 2 Välj **Val > Ny grupp**.
- 3 Ange ett namn på gruppen eller använd standardnamnet **Grupp ...** och välj **OK**.
- 4 Öppna gruppen och välj **Val > Lägg till medlemmar**.
- 5 Bläddra till en kontakt och tryck på  för att markera den. Om du vill lägga till flera medlemmar på en gång upprepar du detta för alla kontakter du vill lägga till.
- 6 Välj **OK** om du vill lägga till kontakterna i gruppen.

Om du vill ändra namnet på en grupp väljer du **Val > Byt namn**, anger det nya namnet och väljer **OK**.

Ta bort medlemmar från en grupp

- 1 Öppna en grupp som du vill ändra i grupplistan.
 - 2 Bläddra till kontakten och välj **Val > Ta bort från grupp**.
 - 3 Välj **Ja** för att ta bort kontakten från gruppen.
-  **Tips!** Om du vill kontrollera vilka grupper en kontakt hör till, bläddrar du till kontakten och väljer **Val > Tillhör grupperna**.

Kamera och Galleri



Kamera

Din Nokia N72 har på baksidan av enheten en kamera med hög upplösning, som kan användas för att ta stillbilder och videor.

När du vill aktivera kameran öppnar du linsskyddet på enhetens baksida. **Kamera**-programmet startar när kameran aktiveras, och du kan se vad som kommer med på bilden.

I **Kamera** kan du ta bilder och spela in videoklipp. Du växlar mellan stillbildsläget och videoinspelningsläget genom att välja **Val** > **Bildläge** eller **Videoläge**.

Bilderna och videoklippen sparas automatiskt i **Galleri**. Bilderna i kamerorna tas i JPEG-format och videoklippen spelas in i 3GPP-format med filtillägget .3gp (videokvalitetsläget **Normal**) eller i MP4-format (videokvalitetsläget **Hög**). Se "Videoinställningar", sid. 38. Du kan även skicka bilder eller ett videoklipp i ett MMS-meddelande, som en bifogad fil i ett e-postmeddelande, eller via Bluetooth.

 **Tips!** Du kan infoga en bild i ett kontaktkort. Se "Spara namn och nummer", sid. 29.

Din Nokia N72 kan ta bilder med en upplösning på 1 600 × 1 200 bildpunkter med kameran. Bildupplösningen i detta material kan se annorlunda ut.

Ta bilder

Om du vill justera ljus och färg innan du tar en bild väljer du **Val** > **Bildinställningar** > **Fotoläge**, **Blixt**, **Vitbalans** eller **Färgton**. Se "Justera färg och ljus", sid. 35 och "Sökarlägen", sid. 35.

 **Tips!** Tryck på  eller på avtryckarknappen (på enhetens högra sida) om du vill ta stillbilder.

Kamraindikatorerna visar följande:

- Indikatorerna (1) för enhetens minne () och minneskort () visar var bilderna sparas.
- Bildindikatorn (2) visar en uppskattning av hur många bilder som får plats i enhetens minne eller på minneskortet, beroende på den valda bildens kvalitet.
- Lägesindikatorn (3) visar det aktiva läget. Se "Sökarlägen", sid. 35.
- Blixtindikatorn (4) visar om blixten är inställd på **Automatisk** () , **Tvinga** () eller **Av** () .

- Indikatorn för upplösning (5) visar kvaliteten på den valda bilden. Se "Justera kamerainställningar för stillbilder", sid. 34.
- Indikatorn för bildserie (6) visar att bildserieläget är aktivt. Se "Ta bilder i en serie", sid. 33.
- Indikatorn för självutlösaren (7) visar att självutlösaren är aktiverad. Se "Ta ett kort där du är med på bilden – självutlösare", sid. 34.



Det kan ta längre tid att spara bilden om du har ändrat inställningarna för zoom, ljus eller färg.

Observera följande när du tar en bild:

- Vi rekommenderar att du använder båda händerna för att hålla kameran stilla.
- Använd rätt läge för olika miljöer när du tar bilder eller spelar in video. Se "Sökarlägen", sid. 35.
- Kvaliteten hos en zoomad bild är lägre än en som inte är zoomad.
- Kameran försätts automatiskt i batterisparläge efter en minuts inaktivitet. Tryck på om du vill fortsätta att ta bilder.

Observera följande efter att bilden har tagits:

- Om du inte vill behålla bilden trycker du på .
- Om du vill skicka bilden trycker du på och väljer [Via multimedia](#), [Via e-mail](#) eller [Via Bluetooth](#). Mer information finns i "Meddelanden", sid. 53 och "Bluetooth-anslutningar", sid. 87. Det här alternativet är inte tillgängligt under ett pågående samtal.
- Om du vill skicka en bild till den du talar med under ett pågående samtal väljer du [Options](#) > [Send to caller](#).
- Om du vill redigera bilden väljer du [Options](#) > [Edit](#). Se "Redigera bilder", sid. 36.
- Om du vill skriva ut bilden väljer du [Options](#) > [Print](#). Se "Bildutskrift", sid. 47.

Ta bilder i en serie

Om du vill ställa in kameran så att du tar flera bilder i följd när du trycker en gång på eller på avtryckarknappen väljer du [Val](#) > [Bildserieläge](#). Om du håller ned eller avtryckarknappen tas bilder tills du släpper knappen. Du kan ta upp till 100 bilder beroende på hur mycket minne som finns tillgängligt.

Du kan även använda bildserieläget med [Aktivera timer](#). Se "Ta ett kort där du är med på bilden – självutlösare", sid. 34. Om självutlösaren har aktiverats kan du högst ta sex bilder.

Bilderna sparas automatiskt i [Galleri](#).

Ta ett kort där du är med på bilden – självutlösare

Använd självutlösaren om du vill fördröja fotograferingen så att du själv kan vara med på bilden. Om du vill ställa in självutlösaren väljer du **Val > Aktivera timer > 10 sekunder, 20 sekunder** eller **30 sekunder**. Om du vill aktivera självutlösaren väljer du **Aktivera**. Indikatorn för självutlösaren (📷) blinkar och det hörs ett pip ljud när utlösaren är igång. Kameran tar bilden när den inställda tiden har gått. Du kan även använda **Aktivera timer** i bildserieläget. Se "Ta bilder i en serie", sid. 33.

Blixten

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

Kameran har en LED-blixt för mörka miljöer. Följande blyxtlägen finns: **Automatisk** (🔦), **Tvinga** (🔦) och **Av** (🔦).

Välj **Val > Bildinställningar > Blixt > Tvinga** om du vill använda blixten.

Om blixten är inställd på **Av** eller **Automatisk** under ljusa förhållanden avger ändå blixten ett svagt ljus när bilden tas. Det gör att motivet kan se när bilden tas. Det ger ingen blyxt effekt i bilden.

Justera kamerainställningar för stillbilder

Det finns två typer av inställningar för stillbildskameran: Inställningar i **Bildinställningar** och huvudinställningar. För justering av inställningarna i **Bildinställningar**, se "Justera färg och ljus", sid. 35. Dessa inställningar återgår till standardinställningarna när du stänger kameran, medan huvudinställningarna bibehålls tills du ändrar dem igen. Om du vill ändra huvudinställningarna väljer du **Val > Inställningar** och väljer bland följande:

Bildkvalitet – Hög – Skriv ut, Med. – E-post eller **Låg – MMS**. Ju bättre bildkvalitet, desto mer minne går åt. Kvaliteten hos en zoomad bild är lägre än en som inte är zoomad. Om du vill skriva ut bilden väljer du **Hög – Skriv ut** (upplösning 1 600 × 1 200). Om du tänker skicka den med e-post väljer du **Med. – E-post** (upplösning 1 024 × 768). Om du vill skicka bilden via MMS väljer du **Låg – MMS** (upplösning 640 × 480).

🔍 **Ordlista:** Upplösning är ett mått på en bilds skärpa och klarhet. Upplösningen anger antalet bildpunkter i bilden. Ju fler bildpunkter det finns i en bild, desto mer detaljerad är bilden, och desto mer minne används för bilden.

Lägg till album – Välj om du vill spara bilden i ett visst album i Galleri. Om du väljer **Ja** visas en lista över tillgängliga album.

Utökad zoom – Välj **På** om du vill zooma så mycket det går, men är medveten om att bildens upplösning blir lägre.

Visa bild som tagits – Välj **Ja** om du vill se den tagna bilden direkt efter att den har tagits eller **Nej** om du vill ta fler bilder innan du granskar dem.

Standardbildnamn – Ställ in ett standardnamn för de bilder du ska ta. Du kan byta ut datumet mot egen text, till exempel "Semester_2006".

Använt minne – Välj var du vill spara bilderna.

Justera färg och ljus

Om du vill att kameran ska kunna återge färger och ljus mer exakt, eller om du vill lägga till effekter i dina bilder eller videoklipp väljer du **Val > Bildinställningar** eller **Videoinställningar**, och sedan något av följande:

Fotoläge – Välj ett lämpligt läge för miljön där du tar bilderna. Se "Sökarlägen", sid. 35. Varje läge har sina egna ljusinställningar som är gjorda för en viss miljö.

Blixt (endast bilder och kamera) – Ställ in blixten på **Automatisk**, **Tvinga** eller **Av**. Se "Blixten", sid. 34.

Vitbalans – Välj gällande ljusförhållanden i listan. Det gör att kameran kan återge färger med bättre noggrannhet.

Färgton – Välj en färgeffekt i listan.

Displayen ändras så att den motsvarar de inställningar som görs. Du kan därför se hur de färdiga bilderna eller videoklippen kommer att se ut.

Inställningarna återgår till sina standardvärden när du stänger kameran. Om du väljer ett annat läge ersätts inställningarna av det valda lägets inställningar.

Se "Sökarlägen", sid. 35. Om du skulle behöva ändra inställningarna kan du göra det sedan du valt ett läge.

Sökarlägen

Sökarläget hjälper dig att hitta rätt färg- och ljusinställningar för den aktuella miljön. Välj ett läge i lägeslistan för att ta bilder eller spela in videoklipp. Inställningarna för respektive läge är gjorda för en viss stil eller miljö där bilderna tas. Välj **Val > Bildinställningar/Videoinställningar > Fotoläge**:

Video modes

Normal ( (standard) – Det här läget kan användas under alla förhållanden.

Natt ( – Använd det här läget vid dåliga ljusförhållanden.

Image modes

Automatisk ( (standard) – Det här läget kan användas under alla förhållanden.

Användardefin. () – Använd det här läget om du vill skapa en anpassad scen med egna inställningar för blix, vitbalans och färgton.

Porträtt () – Använd det här läget för porträttbilder, till exempel ansikten och sittande personer.

Landskap () – Använd det här läget när du tar bilder av föremål på längre avstånd.

Natt () – Använd det här läget vid dåliga ljusförhållanden.

Sport () – Använd det här läget om du vill ta bilder på snabba rörliga motiv. När du använder det här läget, minskas bildernas upplösning från 1 600 × 1 200 till 800 × 600. Se **Bildkvalitet**, sid. 34.

När du tar bilder är standardläget **Automatisk**. Om du väljer läget **Användardefin.** anges i stället det som standardläge.

Om du vill göra ett eget läge som är lämpligt för en viss miljö, väljer du läget **Användardefin.**. I det användardefinierade läget kan du ändra alternativen **Baserad på läge**, **Blix**, **Vitbalans**, **Färgton** och **Återställ användarläge**. Om du vill kopiera inställningarna från ett annat läge väljer du **Baserad på läge** och önskat läge.

Redigera bilder

Om du vill redigera bilderna sedan du tagit dem eller dem som redan finns sparade i **Galleri** väljer du **Val** > **Redigera**.

Välj **Verkställ effekt** om du vill beskära eller rotera bilden, justera dess ljusstyrka, färg, kontrast, komprimering eller upplösning, och lägga till effekter, text, clipart eller en ram i bilden.

Om du vill beskära bilden väljer du **Val** > **Verkställ effekt** > **Beskär**. Välj **Manuellt** om du vill beskära bilden manuellt, eller välj ett fördefinierat storleksförhållande i listan. Om du väljer **Manuellt** kommer ett kors att visas i övre vänstra hörnet av bilden. Med bläddringsknappen kan du flytta korset och välja vilket område som ska beskäras. Välj **Ange**. Ett annat kors visas i det nedre högra hörnet. Välj det område som ska beskäras en gång till och välj **Beskär**.

Om du vill lägga till clipart i en bild väljer du **Val** > **Verkställ effekt** > **ClipArt**. Välj det objekt i listan som du vill lägga till och tryck på . Om du vill flytta, rotera eller ändra storleken på objektet väljer du **Val** > **Flytta**, **Ändra storlek** eller **Rotera**.

Om du vill lägga till text i en bild väljer du **Val** > **Verkställ effekt** > **Text**. Skriv texten och välj **OK**. Om du vill redigera texten väljer du **Val** > **Flytta**, **Ändra storlek**, **Rotera** eller **Välj färg**.

Genvägar i bildredigeraren:

- Om du vill visa en bild i helskrämsläget trycker du på *****. Du återgår till normal visning genom att trycka på ***** igen.
- Du kan zooma in eller ut genom att trycka på **5** eller **0**.

Videoinspelning

Du växlar mellan stillbildsläget och videoinspelningsläget genom att välja **Val > Bildläge** eller **Videoläge**. Öppna **Videoläge**.

Om du vill justera ljus och färger innan du spelar in video väljer du **Val > Videoinställningar > Fotoläge, Vitbalans** eller **Färgton**. Se "Justera färg och ljus", sid. 35.

Om du vill välja ett läge väljer du **Val > Videoinställningar > Fotoläge**. Se "Sökarlägen", sid. 35.

- 1 Tryck på **⊙** när du vill börja spela in. Inspelningssymbolen **●** visas. Blixten tänds och en ton hörs, vilket gör den inspelade medveten om att inspelning av video pågår. Det ger ingen blixteffekt i videoklippet.
- 2 Du kan göra paus när som helst under inspelningen med **Paus**. Paussymbolen (**⏏**) blinkar på displayen. Videoinspelningen avbryts automatiskt om inspelningen är pausad och ingen knapp trycks ned inom en minut.

- 3 Välj **Fortsätt** om du vill fortsätta.
- 4 Välj **Stopp** när du vill stoppa inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt i mappen **Foto & video** i **Galleri**. Se "Galleri", sid. 41.

Indikatorerna för videoinspelning visar följande:

- Indikatorerna (1) för enhetens minne (**📶**) och minneskort (**💳**) visar var videoklippen sparas.
- Indikatorn för aktuell videolängd (2) visar upplupen och återstående tid.
- Lagesindikatorn (3) visar det aktiva läget. Se "Sökarlägen", sid. 35.
- Mikrofonindikatorn (4) visar att mikrofonen är avstängd.
- Indikatorn för videokvalitet (5) visar kvaliteten på den valda videon.



Efter inspelningen av videoklippet:

- Om du vill spela upp videoklippet du spelade in direkt väljer du **Val > Spela**.
- Om du inte vill behålla videoklippet trycker du på **⏏**.
- Om du vill gå tillbaka till motivsökaren och spela in ett nytt videoklipp trycker du på **⊙**.

- Om du vill skicka videoklippet trycker du på  och väljer **Via MMS**, **Via e-post** eller **Via Bluetooth**. Mer information finns i "Meddelanden", sid. 53 och "Bluetooth-anslutningar", sid. 87. Det här alternativet är inte tillgängligt under ett pågående samtal.
- Om du vill skicka ett videoklipp till den du talar med under ett pågående samtal väljer du **Val > Sänd till samt.part..**
- Om du vill redigera videon väljer du **Val > Redigera**. Se "Redigera videoklipp", sid. 39.

Videoinställningar

Det finns två typer av inställningar för videoinspelning: Inställningar i **Videoinställningar** och huvudinställningar. För justering av inställningarna i **Videoinställningar**, se "Justera färg och ljus", sid. 35. Dessa inställningar återgår till standardinställningarna när du stänger kameran, medan huvudinställningarna bibehålls tills du ändrar dem igen. Om du vill ändra huvudinställningarna väljer du **Val > Inställningar** och väljer bland följande:

Ljudinspelning – Välj **På** om du vill spela in både bild och ljud.

Videokvalitet – Ställ in videoklippets kvalitet som **Hög**, **Normal** eller **Delning**. Om du väljer **Hög** eller **Normal** begränsas videoinspelningens längd av det tillgängliga utrymmet på minneskortet, upp till 1 timme per klipp. Om du vill visa videon på en TV eller dator väljer du

videokvaliteten **Hög**, vilket ger CIF-upplösning (352 × 288) och filformatet .mp4.

Videoklipp i .mp4-format kan inte skickas i ett MMS-meddelande. Om du vill visa klippet i mobiltelefoner väljer du **Normal**, vilket ger QCIF-upplösning (176 × 144) och 3GPP-format. Om du vill skicka videoklippen via MMS väljer du **Delning** (QCIF-upplösning, 3GPP-format).

Ett **Normal** videoklipp begränsas till 300 kB (ungefär 20 sekunder) så att det kan skickas som MMS till en kompatibel enhet. På en del nät går det dock endast att skicka MMS på max. 100 kB. Kontakta tjänstleverantören eller nätoperatören om du vill ha mer information.

Lägg till album – Välj om du vill spara det inspelade videoklippen i ett visst album i **Galleri**. Om du väljer **Ja** visas en lista över tillgängliga album.

Visa video som tagits – Välj om du vill att det inspelade videoklippen automatiskt ska spelas upp när inspelningen avslutas.

Standardvideonamn – Ange ett namn eller ett datum.

Använt minne – Definiera vilket minne som ska användas som standard: enhetens minne eller minneskortet.

Redigera videoklipp

Du kan redigera videoklipp i **Galleri**.

Om du vill redigera videoklipp och skapa anpassade videoklipp bläddrar du till ett videoklipp och väljer **Val > Redigera**. Du kan skapa anpassade videoklipp genom att klippa och sätta ihop olika videoklipp och lägga på bilder, ljudklipp, övergångar och effekter. Övergångar är visuella effekter som du kan lägga till i början eller i slutet av videoklippen, eller mellan olika videoklipp.

I videoredigeraren syns två tidslinjer: Tidslinjen för videoklipp och tidslinjen för ljudklipp. Om du lägger till bilder, text eller övergångar i ett videoklipp visas dessa på tidslinjen för videoklipp. Du flyttar inom tidslinjerna genom att bläddra till vänster eller höger. Du växlar mellan tidslinjerna genom att bläddra uppåt och nedåt.

Redigera video, ljud, bild, text och övergångar

Om du vill skapa anpassade videoklipp markerar och väljer du ett eller flera videoklipp och väljer sedan **Val > Redigera**.

Tryck på  och  om du vill växla mellan videoklippen och ljudklippet.

Om du vill ändra ett videoklipp väljer du bland följande alternativ:

Redigera videoklipp:

Klipp ut – Klipper videoklippen i vyn för klippning av videoklipp.

Lägg till färgeffekt – Infogar en färgeffekt i videoklippen.

Slowmotion – Sänker hastigheten på videoklippen.

Ljud av/Ljud på – Stänger av eller sätter på ljudet till videoklippen.

Flytta – Flyttar videoklippen till angiven plats.

Ta bort – Tar bort videoklippen.

Skapa dubblett – Kopierar det videoklipp som är markerat.

Redigera text (visas endast om du har lagt till text) – Flytta, ta bort eller duplicera text, ändra textens färg eller stil, ange hur länge den ska visas på skärmen samt lägga till effekter till texten.

Redigera bild (visas endast om du har lagt till en bild) – Flytta, ta bort eller duplicera en bild, ange hur länge den visas på skärmen samt ange en bakgrund eller färgeffekt på texten.

Redigera ljudklipp:

Klipp ut – Klipper ljudklippet i vyn för klippningen av ljudklipp.

Flytta – Flyttar ljudklippet till angiven plats.

Ta bort – Tar bort ljudklippet.

Skapa dubblett – Kopierar det ljudklipp som är markerat.

Ange längd – Ändrar ljudklippets längd.

Redigera övergång

Det finns tre typer av övergångar: i början av en video, i slutet av en video och mellan olika videoklipp. Du kan välja en övergång i början av videon när den första övergången i videon har aktiverats.

Infoga:

Videoklipp – Infogar det markerade videoklippet. En miniatyrbild av videoklippet visas i huvudvyn. En miniatyrbild består av den första bilden i videoklippet som inte är svart. Även namnet och längden på det valda videoklippet visas.


Bild – Infogar den markerade bilden. En miniatyrbild av bilden visas i huvudvyn.

Text – Infogar text i videoklippet. Du kan infoga en titel, undertexter eller eftertexter.

Ljudklipp – Infogar det markerade ljudklippet. Namnet och längden på det valda ljudklippet visas i huvudvyn.

Nytt ljudklipp – Spelar in ett nytt ljudklipp på den plats som har valts.

Film – Om du vill förhandsgranska filmen i helskärmsläget eller som miniatyrbild, spara eller skicka filmen, eller

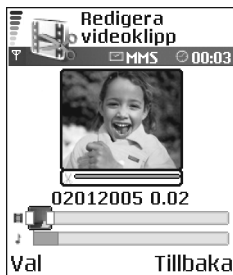

klippa filmen till lämplig storlek för att skicka den i ett MMS.

Tips! Om du vill ta en skärmbild av ett videoklipp väljer du **Val > Ta snapshot** i uppspelningsvyn med miniatyrbilder eller i vyn för klippning av videoklipp.

När du vill spara videon väljer du **Val > Film > Spara**. För att ange **Minne som används** väljer du **Val > Inställningar**. Enhetens minne är inställt som standard.

Tips! I vyn **Inställningar** kan du ange **Standardvideonamn**, **Standardbildnamn**, **Upplösning** och **Minne som används**.

Välj **Sänd > Via MMS**, **Via e-post** eller **Via Bluetooth** om du vill skicka videon. Kontakta tjänstleverantören eller nätoperatören om du vill ha mer information om hur stora MMS-meddelanden du kan skicka. Om videon är för stor för att skickas i ett MMS-meddelande, visas

Tips! Om du vill skicka ett videoklipp som överskrider tjänstleverantörens storleksgräns för MMS-meddelanden, kan du skicka klippet med Bluetooth. Se "Skicka data via en Bluetooth-anslutning", sid. 88. Du kan även överföra dina videoklipp till din dator via trådlös Bluetooth-teknik, eller använda en minneskortläsare (tillbehör).



Galleri

När du vill spara och ordna dina bilder, videoklipp, ljudklipp, spelningslistor och länkar för direktuppspelning trycker du på och väljer **Galleri**. Om du vill öppna Galleri i **Kamera**-programmet väljer du **Val** > **Gå till Galleri**. I **Kamera** är endast mappen **Foto & video** tillgänglig.

Tips! Om du vill växla från **Galleri** till kameraläget väljer du **Val** > **Gå till Kamera** i mappen **Foto & video**.

Välj **Foto & video** , **Spår** , **Ljudklipp** , **Länkar** eller **Alla filer** och öppna den genom att trycka på .

Du kan bläddra bland och öppna mappar samt markera, kopiera och flytta objekt till mappar. Videoklipp, RAM-filer och länkar för direktuppspelning öppnas och spelas upp i programmet RealPlayer. Se "RealPlayer", sid. 48. Musikspar spelas upp och hanteras i programmet Music Player. Se "Musikspelaren", sid. 81.



Tips! Du kan överföra bilder från enheten till en kompatibel dator med Nokia Phone Browser som finns i Nokia PC Suite. Du hittar programmet på CD-skivan som medföljer enheten.

Om du vill kopiera eller flytta filer till minneskortet eller enhetens minne väljer du en fil och sedan **Val** > **Organisera** > **Kopiera till minnesk./Flytta till minneskort** eller **Kopiera till tel.minne/Flytta till tel.minne**. Filer som har sparats på minneskortet anges med .

Om du vill hämta filer till en av huvudmapparna i programmet **Galleri** med hjälp av webbläsaren väljer du **Ladda ner bil.** eller **Ladda ner vid.**, **Ladda ner låtar** eller **Ladda ner ljud**. Webbläsaren öppnas. Välj ett bokmärke för webbplatsen du vill hämta från.

Visa bilder och videoklipp

Bilder och videoklipp som tagits med kameran sparas i mappen **Foto & video** i **Galleri**. Videoklippets kvalitet anges av en av följande symboler: (Hög), (Normal) eller (Delning). Du kan även få bilder och videoklipp i ett MMS, som en bifogad fil i ett e-postmeddelande, eller via Bluetooth. För att du ska kunna se en mottagen bild eller ett videoklipp i galleriet eller mediaspelaren, måste du spara den i enhetens minne eller på ett minneskort.

Öppna mappen **Foto & video** i **Galleri**. Bilderna och videoklippen finns i en slinga, ordnade efter datum. Antalet filer visas på displayen. Du bläddrar mellan filerna genom att bläddra åt vänster eller höger. Håll ned  eller  om du vill bläddra mellan filerna i en ändlös slinga.

Om du vill redigera en bild eller videoklipp väljer du **Val > Redigera**. En bild- eller videoredigerare öppnas.

Du kan spara minnesutrymme efter att du har skrivit ut eller överfört dina bilder, och samtidigt behålla bilden i en mindre storlek i enheten, genom att välja **Val > Minska**.

Om du vill lägga till en bild eller ett videoklipp i ett album i Galleri väljer du **Val > Lägg till album**. Se "Album", sid. 42.

Om du vill skapa anpassade videoklipp markerar du ett eller flera videoklipp i Galleri och väljer **Val > Redigera**. Se "Redigera videoklipp", s. 39.

Om du vill skriva ut bilderna på en skrivare som är ansluten till enheten eller lagra dem på minneskortet för utskrift väljer du **Val > Skriv ut**. Se "Bildutskrift", s. 47.

Om du vill zooma in på en bild väljer du **Val > Zooma in**. Zoomningsgraden visas längst upp på displayen. Zoomningsinställningen sparas inte.

Om du vill radera en bild eller ett videoklipp trycker du på .

Bildspel

Använd **Bildspel** om du vill visa bilder och videoklipp i fullskärmsläget. Välj från följande:

- **Börja** – om du vill starta bildspelet.
- **Spela upp** – om du vill starta programmet RealPlayer.
- **Paus** – om du vill pausa bildspelet.
- **Fortsätt** – om du vill fortsätta bildspelet.
- **Slut** – om du vill avsluta bildspelet.

Tryck på  (snabbare) eller  (långsammare) om du vill justera **Tempo**. Tryck på  (föregående) eller  (nästa) om du vill bläddra mellan miniatyrbilderna.

Om du vill lägga på ljud i bildspelet väljer du **Val > Bildspel > Musikinställningar** och något av följande alternativ:

- **Musik** – Välj **På** eller **Av**.
- **Spår** – Välj en musikfil i listan.
- **Volym** – Tryck på  om du vill sänka volymen eller på  om du vill höja volymen.

Album

Du kan enkelt hantera dina bilder och videoklipp med album. Om du vill visa albumlistan i mappen **Foto & video** väljer du **Val > Album**. Albumen är ordnade alfabetiskt. Om du vill visa innehållet i ett album trycker du på .

Om du vill skapa ett nytt album väljer du **Val > Nytt album**. Ange ett namn på albumet och välj **OK**.

Om du vill lägga till en bild eller ett videoklipp i ett album i Galleri bläddrar du till en bild eller ett videoklipp och väljer **Val > Lägg till album**. En lista över album visas. Markera det album där du vill lägga till bilden eller videoklipppet och tryck på .

Om du vill ta bort en fil från ett album trycker du på . Filen tas inte bort från mappen **Foto & video** i **Galleri**.

UtskriftOnline



Obs! Tjänstens tillgänglighet kan variera beroende på land och försäljningsområde. Dessutom finns tjänsten kanske bara för ett begränsat antal språk.

Med programmet **UtskriftOnline** kan du skriva ut bilder online och beställa olika produkter med den valda bilden, till exempel muggar eller musmattor. Vilka produkter som finns tillgängliga beror på tjänstleverantören.

För att kunna använda **UtskriftOnline** måste du prenumerera på tjänsten hos en utskriftstjänstleverantör, och ha minst en konfigurationsfil för utskriftstjänsten installerad. Filerna kan fås från leverantörer av utskriftstjänsten som stöder **UtskriftOnline**.

Du kan endast skriva ut bilder i JPG-format.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

- 1 Tryck på  och välj **Galleri > Foto & video**. Välj en eller flera bilder och därefter **Val > Skriv ut > Beställ utskrifter**.
- 2 Välj en tjänstleverantör i listan.
- 3 Välj **Val** och något av följande alternativ:
Öppna – öppna anslutningen till tjänstleverantören.
Ta bort – ta bort tjänstleverantören från listan. Om du tar bort den sista tjänstleverantören från listan finns inte alternativet **Beställ utskrifter** längre tillgängligt förrän du har minst en konfigurationsfil installerad.
Logg – visa information om tidigare order: Tjänstleverantörens namn, orderbeloppet och orderns status.
 När du är ansluten till tjänstleverantörens server öppnas förhandsgranskningsvy för bilder, där de bilder du valde i **Galleri** visas.
- 4 Välj **Val** och något av följande alternativ:
Förhandsgranska – visa bilden innan du beställer en utskrift. Visa bilderna genom att bläddra uppåt eller nedåt.
Beställ nu – skicka din order.
Ändra produktbeställn. – ändra produktinformationen och antal kopior av den valda bilden. I produktordervyn kan du välja vilken produkt

och vilken typ du vill beställa. Vilka produkter som finns tillgängliga beror på tjänstleverantören. Bläddra till vänster eller höger för att visa och ändra informationen för de andra bilderna på ordern.

Ändra kundinfo – ändra kund- och orderinformationen. Du kan kopiera kundinformationen från kontakter.

Lägg till bild – lägga till fler bilder på ordern.

Ta bort bild – ta bort bilder från ordern.

Logg – visa information om tidigare order.

När ordern har skickats visas **Beställningen skickad**.

Dela online



Obs! Tjänstens tillgänglighet kan variera beroende på land och försäljningsområde. Dessutom finns tjänsten kanske bara för ett begränsat antal språk.

Med programmet **Dela online** kan du dela bilder och videor i onlinealbum, webbloggar eller andra delningstjänster på Internet. Du kan överföra innehåll, spara inlägg som inte är färdiga som utkast och fortsätta senare eller visa innehållet i album. Vilka innehållstyper som stöds varierar beroende på tjänstleverantören.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Kom igång

För att kunna använda **Dela online** måste du prenumerera på tjänsten hos en tjänstleverantör för onlinedelning av bilder. Du kan vanligen prenumerera på tjänsten på tjänstleverantörens webbplats. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om prenumeration på tjänsten. Mer information om kompatibla tjänstleverantörer finns på www.nokia.com/support/phones/N72.

När du öppnar tjänsten i programmet **Dela online** för första gången, uppmanas du att ange användarnamn och lösenord. Du når sedan inställningarna via **Val** > **Inställningar** i programmet **Dela online**. Se "Inställningar för onlinedelning", sid. 45.

Överföra filer

Tryck på  och välj **Galleri** > **Foto & video**, de filer du vill överföra och **Val** > **Sänd** > **Webbuppladdning**. Du kan även nå programmet **Dela online** från huvudkameran.

Vyn **Välj tjänst** öppnas. Om du vill skapa ett nytt konto hos en tjänst väljer du **Val** > **Lägg till nytt konto** eller tjänstikonen med texten **Skapa nytt** i listan över tjänster. Om du har skapat ett nytt konto offline, eller ändrat ett konto eller en tjänst via en webbläsare i en kompatibel dator, uppdaterar du tjänstlistan i enheten genom att välja **Val** > **Hämta tjänst**. Tryck på bläddringsknappen för att välja en tjänst.

När du väljer tjänsten visas de valda bilderna och videorna i redigeringsläget. Du kan öppna och visa filerna, ordna om dem, lägga till text i dem eller lägga till nya filer.

Om du vill avbryta överföringsprocessen och spara det skapade inlägget som ett utkast väljer du **Tillbaka > Spara som utkast**. Om överföringen redan har startat väljer du **Avbryt > Spara som utkast**.

Om du vill ansluta till tjänsten och överföra filerna till Internet väljer du **Val > Ladda upp** eller trycker på .

Öppna onlinetjänsten

Om du vill visa de överförda bilderna och videorna i onlinetjänsten samt utkast och skickade poster i enheten väljer du, i mappen **Foto & video**, **Val > Onlinetjänster**. Om du har skapat ett nytt konto offline, eller ändrat ett konto eller en tjänst via en webbläsare i en kompatibel dator, uppdaterar du tjänstlistan i enheten genom att välja **Val > Hämta tjänst**. Välj en tjänst i listan.

När du öppnat en tjänst väljer du bland följande:

- **Öppna i webbläsare** – ansluta till den valda tjänsten och visa överförda och utkastalbum i webbläsaren. Vyn kan se olika ut beroende på tjänstleverantören.
- **Utkast** – visa och redigera utkasten och överföra dessa till Internet.
- **Skickat** – visa de 20 senaste posterna som skapats i enheten.
- **Ny post** – skapa en ny post.

Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på tjänstleverantören.

Inställningar för onlinedelning

Ändra inställningarna för **Dela online** genom att i programmet **Dela online** välja **Val > Inställningar**.

Mina konton

I **Mina konton** kan du skapa nya konton eller ändra befintliga konton. Om du vill skapa ett nytt konto väljer du **Val > Lägg till nytt konto**. Om du vill ändra ett befintligt konto väljer du kontot och **Val > Redigera**. Välj från följande:

Kontonamn – ange ett namn på kontot.

Operatör – välj den tjänstleverantör du vill använda. Du kan inte ändra tjänstleverantör för ett befintligt konto, utan måste skapa ett nytt konto för den nye tjänstleverantören. Om du raderar ett konto i **Mina konton** tas även tjänsterna i anslutning till kontot bort från enheten, inklusive de överförda posterna för tjänsten.

Användarnamn och **Lösenord** – ange de användarnamn och lösenord du skapade för kontot när du registrerade dig hos onlinetjänsten.

Storlek på hämtad bild – välj den storlek i vilken bilderna överförs till tjänsten.

Inställningar

Storlek på visningsbild – välj den storlek i vilken bilden visas på enhetens display. Denna inställning påverkar inte storleken på den överförda bilden.

Storlek på visningstext – välj den storlek på texten som används i utkast och skickade poster, eller när du lägger till och ändrar text i en ny post.

Avancerat

Operatörer – visa eller ändra inställningar för tjänstleverantörer, lägga till en ny tjänstleverantör eller visa information om en tjänstleverantör. Om du ändrar tjänstleverantören går all information om den tidigare tjänstleverantören i **Mina konton** förlorad. Du kan inte ändra inställningarna för fördefinierade tjänstleverantörer.

Stand.kopplingspunkt – ändra den kopplingspunkt som används för att ansluta till onlinetjänsten genom att välja önskad kopplingspunkt.

Bilder

Bildutskrift

Om du vill skriva ut bilder med **Bildutskrift**, väljer du utskriftsalternativet i Galleri, kameran, bildredigeraren eller bildvisningsprogrammet.

Använd **Bildutskrift** om du vill skriva ut dina bilder med hjälp av en USB-datakabel, en Bluetooth-anslutning eller ett minneskort.

Du kan endast skriva ut bilder i JPG-format. Bilderna som tas med kameran sparas automatiskt i .jpg-format.

Om du vill skriva ut på en PictBridge-kompatibel skrivare, väljer du utskriftsalternativet innan du ansluter USB-kabeln.

Välj den bild du vill skriva ut och välj **Val > Skriv ut**.

Skrivarval

När du använder **Bildutskrift** för första gången visas en lista över tillgängliga skrivare sedan du valt bilden. Välj den skrivare du vill använda. Denna skrivare anges som standardskrivare.

Om du har anslutit en PictBridge-kompatibel skrivare med hjälp av en kompatibel datakabel, till exempel Nokia Connectivity Cable CA-53, visas skrivaren automatiskt.

Om standardskrivaren inte är tillgänglig, visas en lista över tillgängliga skrivare.

Förhandsgranskning

Förhandsgranskningsvyn öppnas endast när du skriver ut en bild i Galleri eller det aktiva vänteläget.

De bilder du har valt visas med fördefinierade layouter. Vill du byta layout bläddrar du mellan tillgängliga layoutalternativ för den angivna skrivaren med hjälp av vänster och höger bläddringsknapp. Om bilderna inte får plats på en enskild sida, visar du övriga sidor genom att bläddra uppåt och nedåt.

Skrivarinställningar

Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på hur den skrivarenhet du har markerat är utrustad.

Du anger pappersstorlek genom att välja **Pappersstorlek**, välja önskad pappersstorlek i listan och sedan välja **OK**. Välj **Avbryt** om du vill återgå till föregående vy.



RealPlayer

Tryck på och välj **Bilder > RealPlayer**. Med **RealPlayer** kan du spela upp videoklipp, ljudklipp och spelningslistor samt se liveinnehåll direkt från Internet. Du kan aktivera en länk för direktuppspelning när du läser webbsidor, eller så kan du spara länken i enhetens minne eller på minneskortet.

RealPlayer har stöd för filer med tillägg som .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 och .wav. Det innebär inte att **RealPlayer** stöder alla filformat eller filformatsvariationer.

RealPlayer försöker till exempel öppna alla MP4-filer, men innehållet i vissa MP4-filer är inte 3GPP-kompatibelt, och stöds i så fall inte av den här enheten.

Tips! Du kan överföra musikfiler från enheten till minneskortet med Nokia Audio Manager, som finns i Nokia PC Suite. Du hittar programmet på CD-skivan som medföljer enheten.

Spela upp video- eller ljudklipp

- Om du vill spela upp en mediefil som finns i enhetens minne eller på minneskortet, väljer du först **Val > Öppna** och sedan något av följande:
Senaste klipp – om du vill spela upp något av de sex senast spelade klipp i **RealPlayer**.

Sparat klipp – om du vill spela upp en fil som har sparats i **Galleri**. Se "Galleri", sid. 41.

- Om du vill spela upp en fil bläddrar du till den och trycker på .

Tips! Om du vill se ett videoklipp i helskrämsläget trycker du på **2**. Tryck en gång till på knappen om du vill växla tillbaka till normalläget.

Symboler i **RealPlayer**: – Upprepa; – Slumppvis; – Upprepa och slumppvis samt – Högtalaren avstängd.

Skapa en spelningslista

Så här skapar du en spelningslista med musikspåren i enhetens minne eller på minneskortet:

- Välj **Val > Ny spellista**.
- Välj vilket minne som du vill välja musikspår från.
- Ange ett namn på spelningslistan.
- Välj de musikspår som ska ingå i spelningslistan.
- Välj **Tillbaka**. Spelningslistan börjar automatiskt spelas upp.

Tips! Om du vill lämna programmet öppet och musiken på i bakgrunden, trycker du på två gånger för att återgå till vänteläget. Om du vill återgå till programmet trycker du på och väljer **RealPlayer**.

Genvägar under uppspelning:

- Om du vill snabbspola framåt håller du ned .
- Om du vill spola bakåt i mediefilen håller du ned .
- Om du vill stänga av ljudet håller du ned  tills visas. Om du vill sätta på ljudet igen håller du ned  tills  visas.

Spela upp innehåll direkt från Internet

Många tjänstleverantörer kräver att du använder en Internetkopplingspunkt (IAP) som standardkopplingspunkt. En del tjänstleverantörer tillåter att du använder en WAP-kopplingspunkt.

Du kan konfigurera kopplingspunkterna när du startar enheten.

Kontakta operatören om du vill ha mer information.



Obs! I **RealPlayer** kan du endast öppna rtsp://-adresser. **RealPlayer** känner dock igen http-länkar till RAM-filer.

Om du vill se liveinnehåll från Internet väljer du en länk för direktuppspelning som du har sparat i **Galleri**, som finns på en webbsida eller som du har fått i ett SMS eller MMS. Innan liveinnehållet kan spelas upp måste enheten ansluta till sidan och ladda innehållet. Innehållet sparas inte i enheten.

Ta emot inställningar för RealPlayer

Din nätoperatör eller tjänstleverantör kan skicka inställningarna för **RealPlayer** till dig i ett speciellt SMS. Se "Data och inställningar", sid. 59. För mer information kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantör.

Ändra inställningar för RealPlayer

Välj **Val** > **Inställningar** och därefter något av följande:

Video – om du vill att **RealPlayer** automatiskt ska starta om videoklippen från början efter att de har spelats upp.

Ljud-inställningar – om du vill upprepa uppspelningen av spelningslistor och spela upp ljudklipp från en spelningslista i slumpvis ordning.

Inställningar för anslutning – om du vill använda en proxyserver, ändra standardkopplingspunkt samt ange avstängningstid och portintervall som ska användas vid anslutningen. Rätt inställningar får du av tjänstleverantören.

Proxy-inställningar:

Använd proxy – Om du vill använda en proxyserver väljer du **Ja**.

Proxyserveradress – Ange proxyserverns IP-adress.

Proxyportnummer – Ange proxyserverns portnummer.

 **Ordlista:** En proxyserver är en server som ligger mellan medieservern och dess användare. Vissa tjänstleverantörer använder dessa servrar för att höja säkerheten eller för att öka hastigheten på anslutningen till webbsidor som innehåller ljud- eller videoklipp.

Operatörs-inställningar:

Standardkoppl.punkt – Bläddra till den kopplingspunkt som du vill använda för att ansluta till Internet och tryck på .

Uppkopplingstid – Ange hur lång tid det ska ta innan **RealPlayer** kopplas bort från nätverket när du har pausat ett videoklipp som spelas upp via en nätlänk. Välj **Anv.definierad** och tryck på . Ange tiden och välj **OK**.

Lägsta UDP-portnr – Ange det lägsta portnumret i serverns portintervall. Minimumvärdet är 6970.

Högsta UDP-portnr – Ange det högsta portnumret i serverns portintervall. Maximumvärdet är 32000.

Välj **Val** > **Avancerade inst.** om du vill ändra bandbreddsvärden för olika nätverk.



Movie director

Om du vill skapa muvees trycker du på  och väljer **Bilder** > **Redigera**. En muvee är ett kort redigerat videoklipp som kan innehålla video, bilder, musik och text. **Snabb-muvee** skapas automatiskt av **Filmredigerare** sedan du har valt stil för din muvee. **Filmredigerare** använder den standardmusik och standardtext som är kopplad till den stil du väljer. Varje stil har till exempel ett eget teckensnitt och egen färg, musik och hastighet. I en **Anpassad** kan du välja dina egna videoklipp och musikklipp, bilder och stil samt lägga till ett öppnings- och slutmeddelande. Du kan skicka muvees i ett MMS.

Öppna **Redigera** och tryck på  eller  för att växla mellan vyerna  och . Du kan även återgå till huvudvyn från vyn  genom att välja **Klar**.

Vyn  innehåller en lista över videoklipp som du kan **Spela upp**, **Sänd**, **Byt namn** och **Radera**.

Skapa en snabb-muvee

- 1 I huvudvyn för **Redigera** väljer du **Snabb-muvee**.
- 2 Välj en stil för din muvee i listan över stilar. Den muvee som skapas sparas i muvee-listan i **Filmredigerare**. En muvee spelas automatiskt upp när den har sparats.

 **Tips!** Om du vill ladda ned nya stilar till din enhet väljer du **Ladda ner stil** (nättjänst) från huvudvyn för **Filmredigerare**.

Skapa en anpassad muvee

- 1 I huvudvyn för **Redigera** väljer du **Anpassad**.
- 2 I **Video**, **Bild**, **Stil** eller **Musik** väljer du de klipp som du vill inkludera i din muvee.
När du valt videoklipp och bilder väljer du **Val** > **Avancerat** för att ange i vilken ordning filerna ska spelas upp i muveen. Välj den fil du vill flytta genom att trycka på bläddringsknappen. Bläddra sedan till den fil nedanför vilken den markerade filen ska placeras och tryck på bläddringsknappen.
Om du vill klippa videoklippen väljer du **Val** > **Välj innehåll**. Se "Välj innehåll", sid. 51.
I **Meddelande** kan du lägga till en öppningstext och avslutningstext i en muvee.
- 3 Välj **Skapa muvee** och något av följande:
MMS – om du vill optimera muveens längd för att skicka den med MMS.
Välj automatiskt – om du vill ta med alla markerade bilder och videoklipp i din muvee.
Lika lång som musik – om du vill att längden på din muvee ska vara samma som längden på det musikklipp som har valts.

Användardefinierad – om du vill definiera längden på din muvee.

4 Välj **Val** > **Spara**.

Om du vill förhandsgranska din anpassade muvee innan du sparar den väljer du **Val** > **Spela upp** i vyn **Förhandsgranska muvee**.

Om du vill skapa en ny anpassad muvee och använda samma stilinställningar, väljer du **Val** > **Gör om**.

Välj innehåll

När du valt bilder och videoklipp till din muvee kan du redigera de valda videoklippen. Välj **Val** > **Avancerat** > **Val** > **Välj innehåll**. Du kan välja vilka delar av ett videoklipp du vill ta med eller ta bort i muveen. På ett skjutreglage nedanför videoskärmen visas med färger de delar som tagits med, tagits bort och slumpmässigt valts: Grönt för delar som tas med, rött för borttagna delar och grått för slumpmässigt valda delar.

Om du vill ta med en del av videoklipppet i muveen bläddrar du till den delen och väljer **Val** > **Inkludera**.

Om du vill ta bort en del av videoklipppet i muveen bläddrar du till delen och väljer **Val** > **Uteslut**.

Om du vill låta **Filmredigerare** slumpmässigt ta med eller ta bort en del av videoklipppet bläddrar du till den delen och väljer **Val** > **Ange som neutralt**.

Om du vill ta bort en scen från videoklippet väljer du **Val** > **Uteslut klipp**.

Om du vill låta **Filmredigerare** slumpmässigt ta med eller ta bort en del av videoklippet väljer du **Val** > **Alla s. neutrala**.

Inställningar

Välj **Inställningar** om du vill ändra följande alternativ:

Minne som används – Välj var du vill spara dina muvees.

Upplösning – Välj upplösning för dina muvees.

Standardnamn – Ange ett standardnamn på dina muvees.



Meddelanden

Tryck på  och välj **Medd..** I **Medd.** kan du skapa, skicka, ta emot, visa, redigera och organisera textmeddelanden, MMS-meddelanden, e-postmeddelanden och speciella SMS som innehåller data. Du kan också ta emot meddelanden och information via en Bluetooth-anslutning, ta emot webbservicemeddelanden, CBS-meddelanden (Cell Broadcast Service) och skicka servicekommandon.



Obs! Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

När du öppnar **Medd.** visas funktionen **Nytt medd.** och en lista med mappar:



Inkorg – Inkorgen innehåller mottagna meddelanden, förutom e-post- och CBS-meddelanden. E-postmeddelanden lagras på ditt **E-postkonto**.



Mina mappar – Här kan du ordna dina meddelanden i olika mappar.



E-postkonto – I **E-postkonto** kan du ansluta till fjärr-e-postkontot för att hämta nya e-postmeddelanden eller läsa redan mottagna meddelanden offline. Se "E-post", sid. 65.



Utkast – Här lagras utkast av meddelanden som inte har skickats än.



Sända – Här lagras de senaste 20 meddelandena som har skickats, bortsett från meddelanden som har skickats via en Bluetooth-anslutning. Om du vill ändra hur många meddelanden som ska sparas läser du "Övrigt – inställningar", sid. 68.



Utkorg – En temporär lagringsplats för meddelanden som väntar på att skickas.



Rapporter – Du kan begära att en leveransrapport ska sändas för de SMS- och MMS-meddelanden som du har skickat (nätjänst). Det är möjligt att du inte kan få leveransrapporter för MMS-meddelanden som har skickats till en e-postadress.



Tips! När du har öppnat en av standardmapparna kan du växla mellan mappar genom att trycka på  eller .

För att ange och skicka serviceförfrågningar (kallas även USSD-kommandon), till exempel aktiveringskommandon för nätjänster till tjänstleverantören, väljer du **Val** > **Servicekommando** i huvudvyen för **Medd..**

Cell broadcast (nättjänst) gör att du kan ta emot meddelanden om olika ämnen, till exempel väderleksförhållanden eller trafikinformation, från tjänstleverantören. Information om vilken typ av information som tillhandahålls, och motsvarande nummer, får du från tjänstleverantören. I huvudvyn för **Meddelanden** väljer du **Val > Cell broadcast**. I huvudvyn kan du se status för ett ämne, ämnesnamnet och ämnesnumret, samt om det har flaggats (▶) för uppföljning.

Skriva text

Normal textinmatning

ABC, abc och **Abc** anger valt teckenläge.
123 anger att sifferläget är aktiverat.

↵ visas när du använder normal textinmatning.


- Tryck flera gånger på valfri sifferknapp (**1** – **9**) tills det tecken du vill använda visas. Sifferknapparna innehåller fler tecken än de som visas på respektive knapp.
- Om du vill infoga ett nummer håller du ned önskad sifferknapp.
- Om du vill växla mellan bokstavs- och sifferläge håller du ned **#** .

- Om nästa bokstav i ett ord finns på samma knapp som aktuell bokstav väntar du tills markören visas (eller trycker på ⏏ för att avbryta väntetiden) och skriver sedan in bokstaven.
- Om du vill ta bort ett tecken trycker du på **C** . Om du vill ta bort flera tecken håller du ned **C** .
- De vanligaste skiljetecknen finns tillgängliga under **1** . Tryck flera gånger på **1** för att bläddra till det tecken du vill använda. Om du vill öppna en lista med specialtecken trycker du på ***** . Använd ⏏ för att bläddra i listan och välj ett tecken.
- Om du vill infoga ett mellanslag trycker du på **0** . Om du vill flytta markören till nästa rad trycker du tre gånger på **0** .
- Du kan växla mellan de olika teckenlägena genom att trycka på **#** .

Automatisk textigenkänning – Ordbok

Du kan skriva vilken bokstav som helst med en enda knapptryckning. Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordbok, där du också kan lägga till nya ord. När ordlistan är full ersätter det senast tillagda ordet det äldsta.

- 1 Aktivera automatisk textigenkänning med  och välj **Aktivera ordlista**. Därmed aktiveras automatisk textigenkänning för alla redigerare i enheten.  visas när du skriver med hjälp av automatisk textigenkänning.

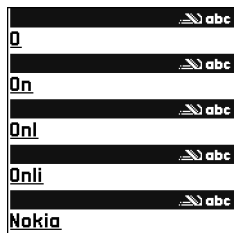

- 2 Skriv in önskat ord genom att trycka på knapparna **2** – **9**. Tryck en gång på varje knapp för att skriva in en bokstav. Om du till exempel vill skriva "Nokia" med den engelska ordboken vald, trycker du på **6** för N, **6** för o, **5** för k, **4** för i och **2** för a. Ordförslaget ändras efter varje knapptryckning.
- 3 Om rätt ord dyker upp kan du bekräfta genom att trycka på , eller **0** för att lägga till ett blanksteg. Om ordet inte är korrekt trycker du på ***** flera gånger för att visa de matchande orden i ordboken ett efter ett, eller tryck på  och välj **Ordbok > Träffar**. Om tecknet **?** visas efter ordet, innebär det att ordet inte finns i ordlistan. Om du vill lägga till ett ord i ordlistan väljer du **Stava**, anger ordet med vanlig textinmatning, och väljer sedan **OK**. Ordet läggs till i ordlistan. När ordlistan är full ersätter det nya ordet det äldsta ord som lagts in i ordlistan.
- 4 Börja skriva nästa ord.

 **Tips!** Du kan aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning genom att snabbt trycka två gånger på **#**.

Tips om automatisk textigenkänning

Om du vill ta bort ett tecken trycker du på .
Om du vill ta bort flera tecken håller du ned .

Du kan växla mellan de olika teckenlägena genom att trycka på **#**. Om du trycker på **#** snabbt två gånger i följd, inaktiveras funktionen automatisk textigenkänning.

 **Tips!** Funktionen för automatisk textigenkänning försöker gissa vilket skiljetecken som behövs („?!“). Skiljetecknens ordning och tillgänglighet beror på ordlistans språk.

Om du vill infoga en siffra i bokstavsläge håller du ned önskad sifferknapp.

Om du vill växla mellan bokstavs- och sifferläge håller du ned **#**.

De vanligaste skiljetecknen finns tillgängliga under **1**. Tryck på **1** och sedan på ***** för att bläddra till det tecken du vill använda.

Om du vill öppna en lista med specialtecken håller du ned *****.

Tryck på och bläddra med knappen ***** för att visa de matchningar som hittats i ordlistan.

Tryck på , välj **Ordbok** och tryck på  för att välja ett av följande alternativ:

Träffar – Om du vill visa en lista med ord som matchar knapptryckningarna.

Infoga ord – Om du vill lägga till ett ord i ordlistan med normal textinmatning. När ordlistan är full ersätter det nya ordet det äldsta ord som lagts in i ordlistan.

Redigera ord – Om du vill redigera ordet med normal textinmatning. Alternativet finns tillgängligt om ordet är aktivt (understruket).

 **Tips!** När du trycker på  visas följande alternativ (beroende på redigeringsläget): **Ordbok** (automatisk textigenkänning), **Alfabetiskt läge** (normal textinmatning), **Sifferläge**, **Klipp ut** (om text har markerats), **Kopiera** (om text har markerats), **Klistra in** (när text redan har klippts ut eller kopierats), **Infoga nummer**, **Infoga symbol** och **Skrivspråk**: (ändrar språket för alla redigerare i enheten).

Skriva sammansatta ord

Skriv första halvan av ett sammansatt ord och bekräfta det med . Skriv den sista delen av det sammansatta ordet. Tryck på  för att avsluta det sammansatta ordet (om du vill lägga till ett mellanslag).

Inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på  och välj **Ordbok** > **Av** för att stänga av textigenkänningen för alla redigerare i enheten.

Kopiera text till urklipp

- 1 Om du vill markera enstaka bokstäver eller ord håller du ned . Tryck samtidigt på  eller . Texten markeras allteftersom du flyttar joysticken.
- 2 Om du vill kopiera text till Urklipp fortsätter du att hålla ned  och väljer **Kopiera**.
- 3 Om du vill infoga texten i ett dokument håller du ned  och väljer **Klistra in**, eller så trycker du en gång på  och väljer **Klistra in**. Om du vill markera flera textrader håller du ned . Tryck samtidigt på  eller . Om du vill ta bort den markerade texten från dokumentet trycker du på .

Skriva och skicka meddelanden

Hur MMS ser ut kan variera beroende på mottagarenheten.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

 **Tips!** Du kan börja skapa ett meddelande i ett program som innehåller alternativet **Sänd**.

Välj en fil (en bild eller text) du vill lägga till i meddelandet och välj **Val > Sänd**.

Du måste ange alla nödvändiga anslutningsinställningar innan du kan skapa ett MMS-meddelande eller skriva ett e-postmeddelande. Se "Ta emot inställningar för MMS och e-post", sid. 58 och "E-post", sid. 65.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

- 1 Välj **Nytt medd..** En lista med olika alternativ visas.
SMS – om du vill skicka ett SMS.
MMS – om du vill skicka ett MMS-meddelande.
E-post – om du vill skicka ett e-postmeddelande.
 Om du inte har upprättat ett e-postkonto uppmanas du att skapa ett.
- 2 Tryck på  för att välja mottagare eller grupper från Kontakter, eller ange mottagarens telefonnummer eller e-postadress. Avgränsa de olika mottagarna genom att trycka på * för att infoga ett semikolon (;). Du kan även kopiera och klistra in telefonnummer och adress från urklipp.
 **Tips!** Bläddra till en kontakt och tryck på  för att markera den. Du kan markera flera mottagare på en gång.
- 3 Tryck på  om du vill gå till meddelandefältet.

- 4 Skriv meddelandet.
- 5 Om du vill lägga till ett medieobjekt i ett MMS väljer du **Val > Infoga objekt > Bild, Ljudklipp eller Videoklipp**. När ljud har infogats visas . Videoklipp i .mp4-format kan inte skickas i ett MMS-meddelande. Om du vill ändra formatet som inspelade videor sparas i läser du "Videoinställningar", sid. 38.
- 6 Om du vill ta en ny bild eller spela in ljud eller video till ett MMS väljer du **Val > Infoga nytt objekt > Bild, Ljudklipp eller Videoklipp**.
 Om du vill infoga en ny bild i meddelandet väljer du **Sida**.
 Välj **Val > Förhandsgranska** om du vill se hur MMS-meddelandet ser ut.
- 7 Om du vill lägga till en bifogad fil i ett e-postmeddelande väljer du **Val > Infoga > Bild, Ljudklipp, Videoklipp** eller **Anteckning**. E-postbilagor visas av  i navigeringsfältet.



 **Tips!** Om du vill skicka andra typer av filer än ljud och anteckningar som bilagor öppnar du lämpligt program och väljer **Val > Sänd > Via e-post**, om alternativet finns tillgängligt.

- 8 Om du vill skicka meddelandet väljer du **Val > Sänd** eller trycker på .

Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas i en serie på två eller flera meddelanden. Operatören kan debitera enligt detta. Tecken som innehåller accenter eller andra markörer, och tecken från vissa språkalternativ, t.ex. kinesiska, kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande. I navigeringsfältet visas en meddelandelängdsindikator som räknar ned. 10 (2) innebär till exempel att du kan skriva ytterligare 10 tecken för att texten ska kunna skickas som två meddelanden.

 **Obs!** E-postmeddelanden placeras automatiskt i **Utkorg** innan de skickas. Om sändningen misslyckas stannar e-postmeddelandet i **Utkorg** med statusen **Misslyckades**.

 **Tips!** I **Meddelanden** kan du även skapa presentationer och skicka dem i MMS. I redigeringsvy för MMS väljer du **Val > Skapa presentation** (visas bara om **Läget skapa MMS** är inställt på **Med anvisningar** eller **Fritt**). Se "Multimediameddelanden", sid. 64.

 **Tips!** När du skickar ett MMS till en e-postadress eller en enhet som stöder mottagning av stora bilder kan du använda den större bildstorleken. Om du inte vet om mottagarenheten eller nätverket hanterar stora filer bör du använda en mindre bildstorlek och du bör inte använda ljudklipp som är längre än 15 sekunder. För att ändra inställningen väljer du **Val > Inställningar > MMS > Bildstorlek** i huvudvyn för **Meddelanden**.

Ta emot inställningar för MMS och e-post

Din nätpoperatör eller tjänstleverantör kan skicka inställningarna till dig i form av ett SMS. Se "Data och inställningar", sid. 59.

Information om tillgänglighet och prenumeration av datatjänster får du från din nätpoperatör eller tjänstleverantören. Följ instruktionerna från tjänstleverantör.

Ange MMS-inställningarna manuellt:

- 1 Välj **Verktyg > Inställn. > Anslutning > Kopplingspunkter** och ange inställningar för en kopplingspunkt för MMS-meddelanden. Se "Inställningar för anslutning", sid. 100.
- 2 Markera **Meddelanden > Val > Inställningar > MMS > Anv. kopplingspunkt** och den kopplingspunkt som du skapat för att använda som standardanslutning. Se även "Multimediameddelanden", sid. 64.

Innan du kan skicka, ta emot, hämta, svara på eller vidarebefordra e-postmeddelanden måste du göra följande:

- Konfigurera en Internet-kopplingspunkt (IAP). Se "Inställningar för anslutning", sid. 100.
- Definiera e-postinställningarna. Se "E-post", sid. 65. Du måste ha ett separat e-postkonto. Följ de instruktioner du fått från Internet-leverantören.



Inkorgen – ta emot meddelanden

Symboler i **Inkorg**: – olästa meddelanden i **Inkorg**, – oläst SMS, – oläst MMS, – data mottaget via Bluetooth-anslutning.

När du får ett meddelande visas och **1 nytt meddelande** i väntelåget. Välj **Visa** för att öppna meddelandet. Om du vill öppna ett meddelande i **Inkorg** bläddrar du till det och trycker på för att öppna det.

Multimediemeddelanden



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Objekt i multimediemeddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Du kan få information om att du har fått ett MMS som sparats i MMS-meddelandecentralen. Om du vill starta en

paketdataanslutning och hämta meddelandet till enheten väljer du **Val > Hämta**.

När du öppnar ett MMS (), kan du se en bild och ett meddelande och samtidigt höra ett ljud i högtalaren (visas om meddelandet innehåller ljud). Klicka på pilen i ikonen om du vill höra ljudet.

Om du vill se vilka typer av medieobjekt som ett MMS-meddelande innehåller, öppnar du meddelandet och väljer **Val > Objekt**. Du kan välja att spara ett multimediemeddelande i enheten eller skicka det, till exempel via en Bluetooth-anslutning, till en annan kompatibel enhet.

Du kan visa de multimediepresentationer du fått genom att välja **Val > Visa presentation**.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Data och inställningar

Enheten kan ta emot flera olika typer av SMS med data (), också känt som OTA-meddelanden (Over-The-Air):

Konfigurationsmeddelande – Du kan få ett SMS-nummer, röstbrevlådenummer, inställningarna för Internet-kopplingspunkten, inställningar för inloggningskrypt för kopplingspunkter

och e-postinställningar från nätoperatören, tjänstleverantören eller företagets informationsavdelning i ett konfigurationsmeddelande. Om du vill spara inställningarna väljer du **Val > Spara alla**.

Visitkort – Om du vill spara informationen i **Kontakter** väljer du **Val > Spara visitkort**. Certifikat och ljudfiler som är bifogade med visitkort sparas inte.

Rington – Om du vill spara ringsignalen väljer du **Val > Spara**.

Operatörslogo – Om du vill att logotypen ska visas i vänteläget i stället för nätoperatorens egen identifikation, väljer du **Val > Spara**.

Kalenderpost – Om du vill spara en inbjudan väljer du **Val > Spara i Kalender**.

Webbtjänstmeddelande – Om du vill spara bokmärket i listan med bokmärken för Internet väljer du **Val > Spara i Bokmärken**. Om du vill spara informationen när meddelandet både innehåller inställningar för Internet-kopplingspunkter och bokmärken väljer du **Val > Spara alla**.

E-post mottagen – Anger hur många nya e-postmeddelanden som finns i ditt fjärr-e-postkonto. Ett utökat meddelande kan ge mer ingående information.

 **Tips!** Om du får en vCard-fil med en bifogad bild, sparas bilden automatiskt i **Kontakter**.

Webbservicemeddelanden

Webbservicemeddelanden (📧) är aviseringar (med exempelvis nyhetsrubriker) som kan innehålla ett textmeddelande eller en länk. Kontakta din tjänstleverantör för information om tillgänglighet och prenumeration.



Mina mappar

I **Mina mappar** kan du ordna dina meddelanden i olika mappar, skapa nya mappar, samt radera och byta namn på mappar.

 **Tips!** Du kan använda texter från mallmappen för meddelanden du skickar ofta. På så sätt slipper du skriva in samma text varje gång.



E-postkonto

Om du väljer **E-postkonto** och inte har upprättat ett e-postkonto uppmanas du att skapa ett. Se "E-post", sid. 65. När du skapar ett nytt e-postkonto ersätts **E-postkonto** av namnet du ger kontot i vyn **Meddelanden**. Du kan ha upp till sex e-postkonton.

Öppna e-postkontot

När du öppnar e-postkontot kan du välja att visa redan mottagna e-postmeddelanden och meddelanderubriker offline, eller ansluta till e-postservern.

När du bläddrar till e-postkontot och trycker på  får du frågan: **Ansluta till e-postkontot?**

Välj **Ja** om du vill ansluta till e-postkontot och ta emot nya e-postmeddelanden eller meddelanderubriker. När du visar meddelanden online är du hela tiden ansluten till ett fjärr-e-postkonto via en paketdataanslutning. Se även "Inställningar för anslutning", sid. 100.

Välj **Nej** om du vill visa redan mottagna e-postmeddelanden offline. När du läser e-postmeddelanden offline är enheten inte uppkopplad till fjärr-e-postkontot.

Hämta e-postmeddelanden

Om du inte är ansluten väljer du **Val > Anslut** om du vill upprätta en anslutning till ett fjärr-e-postkonto.

 **Viktigt!** Var försiktig när du öppnar meddelanden. E-postmeddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

- 1 När du har en öppen anslutning till ett fjärr-e-postkonto väljer du **Val > Hämta e-post**.

Nya – om du vill hämta alla nya e-postmeddelanden till enheten.

Valda – om du bara vill hämta de e-postmeddelanden som markerats.

Alla – om du vill hämta alla meddelanden i e-postkontot.

Om du vill avbryta hämtningen av meddelanden trycker du på **Avbryt**.

- 2 När du har hämtat dina e-postmeddelanden kan du fortsätta att visa dem online, eller välja **Val > Koppla från** om du vill stänga anslutningen och visa e-postmeddelandena offline.

Statussymboler för e-post:

 Ny e-post (offline eller online): innehållet har ännu inte hämtats till enheten.

 Ny e-post: innehållet har hämtats till enheten.

 E-posten har lästs.

 E-postrubriken har lästs och innehållet har raderats från enheten.

- 3 Om du vill öppna ett e-postmeddelande trycker du på . Om e-postmeddelandet inte har hämtats än (pilen i ikonen pekar utåt) och du är offline, tillfrågas du om du vill hämta meddelandet från e-postkontot.

Om du vill visa e-postbilagor öppnar du ett meddelande som har en bilageindikator , och väljer **Val > Bilagor**. Om symbolen för bilagan är nedtonad, innebär det att bilagan inte har hämtats till enheten. Välj i så fall **Val > Hämta**. I vyn **Bilagor** kan du hämta, öppna, spara och

ta bort bilagor. Du kan också skicka bilagor via en Bluetooth-anslutning.

💡 **Tips!** Om e-postkontot använder protokollet IMAP4 kan du ange hur många meddelanden som ska hämtas och om bilagorna ska hämtas eller inte. Se "E-post", sid. 65. Med POP3-protokollet är alternativen **Endast rubriker**, **Delvis (kB)**, eller **Medd. och bilagor**.

Hämta e-postmeddelanden automatiskt

Om du vill hämta meddelanden automatiskt väljer du **Val > E-postinställningar > Automatisk hämtning > Hämta rubriker**. Välj **Alltid på** eller **End. hemoperat.** och definiera när, och hur ofta, meddelandena ska hämtas.

Om du låter hämta e-postmeddelanden automatiskt kan detta öka dina samtalskostnader på grund av datatrafiken.

Radera e-postmeddelanden

Om du vill radera innehållet i ett e-postmeddelande från enheten och ändå behålla det i fjärr-e-postkontot väljer du **Val > Radera**. I **Radera medd. från:** väljer du **Endast telefon**.

Enheten speglar e-postrubrikerna i fjärr-e-postkontot. Även om du raderar innehållet i meddelandet, finns e-postrubriken kvar i enheten. Om du vill ta bort rubriken också måste du först radera e-postmeddelandet från

fjärr-e-postkontot och sedan ansluta enheten till fjärr-e-postkontot igen för att uppdatera statusen.

💡 **Tips!** Om du vill kopiera ett e-postmeddelande från fjärr-e-postkontot till en mapp under **Mina mappar** väljer du **Val > Kopiera till mapp**, en mapp från listan och **OK**.

Om du vill radera ett e-postmeddelande både från enheten och fjärr-e-postkontot, väljer du **Val > Radera**. I **Radera medd. från:** väljer du **Telefon och server**.

Om du är offline tas e-postmeddelandet först bort i enheten. Nästa gång du ansluter till fjärr-e-postkontot tas e-postmeddelandet automatiskt bort från fjärr-e-postkontot. Om du använder POP3-protokollet, raderas de meddelanden som markerats för borttagning först efter att du kopplat från anslutningen till fjärr-e-postkontot.

Om du vill ångra borttagningen av ett e-postmeddelande både i enheten och på servern, bläddrar du till ett e-postmeddelande som har markerats för att raderas vid nästa uppkoppling (🔄) och väljer **Val > Ångra radera**.

Avbryta anslutningen till e-postkontot

Om du är ansluten väljer du **Val > Koppla från** om du vill avsluta paketdataanslutningen till e-postkontot.

 **Tips!** Om du låter anslutningen till e-postkontot vara öppen, så hämtas nya e-postmeddelanden (**Endast rubriker** som standard) från e-postkontot till enheten automatiskt (endast om servern stöder funktionen IMAP IDLE). Om du vill lämna meddelandeprogrammet aktivt i bakgrunden trycker du på  två gånger. Om du lämnar anslutningen öppen kan detta öka kostnaderna för dina samtal på grund av den ökade datatrafiken.

Visa e-postmeddelanden offline

Nästa gång du öppnar **E-postkonto** och du vill visa och läsa e-postmeddelandena offline, svarar du **Nej** på frågan **Ansluta till e-postkontot?** Du kan läsa e-postrubriker och/eller e-postmeddelanden som hämtats tidigare. Du kan också skriva nya e-postmeddelanden och vidarebefordra eller svara på meddelanden du fått nästa gång du ansluter till e-postkontot.



Utkorg – meddelanden som väntar på att skickas

Utkorg är en temporär lagringsplats för meddelanden som väntar på att skickas.

Status på meddelanden i **Utkorg**:

Sänder – En anslutning upprättas och meddelandet skickas.

Väntar/I kö – Meddelandet kommer att skickas när tidigare meddelanden av samma typ har skickats.

Sänd igen kl. ... (tid) – Enheten försöker skicka om meddelandet när en bestämd väntetid löpt ut. Välj **Val** > **Sänd** om du vill försöka skicka om meddelandet direkt.

Sänds senare – Du kan välja att skjuta upp sändningen av meddelanden i **Utkorg**. Bläddra till ett meddelande som skickas och välj **Val** > **Sänd senare**.

Misslyckades – Maximalt antal försök att skicka meddelandet har gjorts. Sändningen misslyckades. Om du försökte skicka ett SMS, öppnar du meddelandet och kontrollerar att sändningsalternativen är korrekta.

 **Exempel:** Meddelandena placeras i utkorgen när enheten till exempel befinner sig utanför operatörens täckningsområde. Du kan också ange att e-postmeddelandena ska skickas nästa gång du ansluter till e-postkontot.

Visa meddelanden på ett SIM-kort

Innan du kan visa SIM-meddelanden måste du kopiera dem till en mapp i enheten.

1 I huvudvyn för **Medd.** väljer du **Val** > **SIM-meddelanden**.

- 2 Välj **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera** eller **Markera alla** när du vill markera meddelanden.
- 3 Välj **Val** > **Kopiera**. En lista med mappar öppnas.
- 4 Välj en mapp och **OK** om du vill börja kopiera.
Öppna mappen för att visa meddelandena.

Meddelandeinställningar

SMS

Välj **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **SMS**.

Meddelandecentraler – Visar alla meddelandecentraler som har definierats.

Använd medd.cent. – Välj vilken meddelandecentral som ska användas för att skicka SMS.

Ta emot rapport – Om du vill att nätverket ska skicka leveransrapporter för dina meddelanden. Om du väljer **Nej** visas endast statusen **Sänt** i loggen. Se "Logg", sid. 26.

Giltighetstid – Om mottagaren inte kan nå inom angiven tidsgräns, tas meddelandet bort från SMS-meddelandecentralen. Nätverket måste ge stöd för funktionen. **Maximumtid** anger maximalt tillåten tid.

Meddel. sänds som – Ändra endast detta alternativ om du är säker på att meddelandecentralen kan konvertera

SMS-meddelanden till dessa format. Kontakta nätoperatören.

Primär anslutning – Du kan skicka SMS-meddelanden över det vanliga GSM-nätet eller via paketdata, förutsatt att nätoperatören stöder det. Se "Inställningar för anslutning", sid. 100.

Svar via samma cent. – Välj **Ja** om du vill att ditt svar ska skickas med samma SMS-meddelandecentralnummer (nätjänst).

Lägga till en ny SMS-meddelandecentral

- 1 Välj **Meddelandecentraler** > **Val** > **Ny medd.central**.
- 2 Tryck på , ange ett namn på meddelandecentralen och välj **OK**.
- 3 Tryck på  och  och skriv numret till SMS-centralen. Numret får du av tjänstleverantören.
- 4 Välj **OK**.
- 5 För att aktivera de nya inställningarna går du tillbaka till inställningsvyn. Bläddra till **Använd medd.cent.** och välj den nya meddelandecentralen.

Multimediemeddelanden

Välj **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **MMS**.

Bildstorlek – Ange storleken på bilden i ett MMS-meddelande. Alternativen är **Original** (visas bara när **Läget skapa MMS** är inställt på **Med anvisningar** eller

Fritt), **Liten** och **Stor**. Om du väljer **Original** blir MMS-meddelandet större.

Läget skapa MMS – Om du väljer **Med anvisningar** får du information från enheten om du försöker skicka ett meddelande som inte stöds av mottagaren. Om du väljer **Begränsat** hindrar enheten dig från att skicka meddelanden som kanske inte stöds.

Anv. kopplingspunkt (Måste anges) – Välj den kopplingspunkt som används som prioriterad anslutning för MMS-meddelandecentralen.

Hämta MMS – Välj hur du vill ta emot MMS. Om du vill att MMS-meddelandena ska hämtas automatiskt inom hemoperatörens täckningsområde väljer du **Aut.**

i hemnätet. Utanför hemoperatörens täckningsområde kan du få information om att du har fått ett MMS som sparats i MMS-meddelandecentralen. Då kan du välja om du vill hämta meddelandet till enheten.

Om du befinner dig utanför hemoperatörens täckningsområde kan det bli dyrare att skicka och ta emot MMS-meddelanden.

Om du väljer **Hämta MMS > Alltid automatiskt**, upprättar enheten automatiskt en aktiv paketdataanslutning för att hämta meddelandet både inom och utom hemoperatörens täckningsområde.

Tillåt anonyma medd. – Välj **Nej** om du vill avvisa meddelanden från okända avsändare.

Ta emot reklam – Ange om du vill ta emot MMS-reklam eller inte.

Ta emot rapport – Välj **Ja** om du vill att statusen för det skickade meddelandet ska visas i loggen (nättjänst). Det är möjligt att du inte kan få leveransrapporter för MMS-meddelanden som har skickats till en e-postadress.

Neka rapportsändn. – Välj **Ja** om du inte vill att enheten ska skicka leveransrapporter över mottagna MMS-meddelanden.

Giltighetstid – Om mottagaren inte kan nås inom angiven tidsgräns, tas meddelandet bort från MMS-centralen. Nätverket måste ge stöd för funktionen. **Maximumtid** anger maximalt tillåten tid.

 **Tips!** Du kan också få inställningarna för multimedia och e-post från tjänstleverantören via ett konfigureringsmeddelande. Kontakta operatören om du vill ha mer information. Se "Data och inställningar", sid. 59.

E-post

Välj **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **E-post** eller gå till huvudvyn för e-postkonto och välj **Val** > **E-postinställningar** och välj därefter något av följande:

Använt e-postkonto – Välj det e-postkonto du vill använda för att skicka e-post.

E-postkonton – Öppnar en lista med de e-postkonton som definierats. Om inga e-postkonton definierats än, uppmanas du att skapa ett. Välj ett e-postkonto om du vill ändra följande inställningar: **Inst. för e-postkonto**, **Användarinställn.** och **Automatisk hämtning**.

Inst. för e-postkonto:

E-postkontots namn – Skriv in ett beskrivande namn på e-postkontot.

Anv. kopplingspunkt (Måste anges) – Välj vilken Internet-kopplingspunkt (IAP) som ska användas för e-postkontot. Se "Inställningar för anslutning", sid. 100.

Min e-postadress (Måste anges) – Ange den e-postadress du fått från tjänstleverantören. Svar på meddelanden skickas till den här adressen.

Utgående server (Måste anges) – Ange IP-adressen eller värdnamnet på den e-postserver som din e-post skickas från. Du kanske endast kan använda nätoperatorens utgående server. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Sänd meddelande – Ange hur e-post ska skickas från enheten. Välj **Omedelbart** om du vill att enheten ska ansluta till e-postkontot när du väljer **Sänd meddelande**. Om du väljer **Vid nästa anslutn.** skickas e-post när det finns en tillgänglig anslutning till e-postkontot.

Användarnamn – Ange det användarnamn du fått av tjänstleverantören.

Lösenord – Ange ditt lösenord. Om du lämnar det här fältet tomt, uppmanas du att ange lösenordet när du försöker ansluta till fjärr-e-postkontot.

Inkommande server (Måste anges) – Ange IP-adressen eller värdnamnet på den e-postserver som tar emot din e-post.

Typ av e-postkonto – Anger det e-postprotokoll som rekommenderas av nätoperatören/leverantören. Alternativen är **POP3** och **IMAP4**. Den här inställningen kan bara anges en gång och kan inte ändras när du har sparat eller avslutat e-postlådeinställningarna. Om du använder POP3-protokollet uppdateras inte e-postmeddelandena automatiskt när du är online. För att se de senaste e-postmeddelandena måste du koppla från och sedan ansluta till e-postkontot på nytt.

Säkerhetsportar – Används med protokollen POP3, IMAP4 och SMTP för att göra anslutningen till fjärr-e-postkontot säker.

Säker APOP-inlogg. (visas inte om IMAP4 har valts för **Typ av e-postkonto**) – Används med POP3-protokollet för att kryptera överföringen av lösenordet till e-postservern vid anslutning till e-postkontot.

Användarinställn.:

E-post att hämta (visas inte om e-postprotokollet POP3 används) – Ange hur många nya e-postmeddelanden som ska hämtas till e-postkontot.

Hämta (visas inte om e-postprotokollet IMAP4 används) – Definiera vilka delar av e-postmeddelanden som ska hämtas: **Endast rubriker**, **Delvis (kB)** eller **Medd. och bilagor**.

Hämta bilagor (visas inte om e-postprotokollet POP3 används) – Välj om du vill hämta e-post med eller utan bilagor.

Abonnerade mappar (visas inte om e-postprotokollet POP3 används) – Du kan abonnera på andra mappar i e-postkontot och hämta innehåll från dessa mappar.

Kopia till mig själv – Välj **Ja** om du vill att en kopia av e-postmeddelandet ska sparas i fjärr-e-postkontot och skickas till den adress som angetts i fältet **Min e-postadress**.

Inkludera signatur – Välj **Ja** om du vill bifoga en signatur till e-postmeddelandena.

Mitt namn – Ange ditt eget namn här. Ditt namn ersätter e-postadressen i mottagarens telefon, förutsatt att den telefonen stöder den här funktionen.

Automatisk hämtning:

Hämta rubriker – När den här funktionen är aktiverad hämtas meddelanden automatiskt. Du kan definiera när och hur ofta meddelandena ska hämtas.

Om du aktiverar **Hämta rubriker** kan detta öka kostnaderna för dina samtal på grund av den ökade datatrafiken.

Webbservicemeddelanden

Välj **Meddelanden** > **Val** > **Inställningar** > **Service-meddelande**. Ange om du vill ta emot servicemeddelanden. Om du vill ange att enheten automatiskt ska aktivera webbläsaren och upprätta en näverksanslutning för att hämta innehåll när du får ett servicemeddelande väljer du **Ladda ner medd.** > **Automatiskt**.

Cell broadcast

Fråga din tjänstleverantör vilka ämnen som finns och vilka ämnesnummer de har, och välj **Meddelanden** > **Val** > **Inställningar** > **Cell broadcast** om du vill ändra inställningarna.

Mottagning – Ange om du vill ta emot CBS-meddelanden.

Språk – **Alla** anger att CBS-meddelanden skickas på alla språk som stöds. **Valt** innebär att du kan välja på vilket

språk du vill ta emot CBS-meddelanden. Om du inte hittar det språk du vill ha väljer du **Annat**.

Ämnesspårning – Om du har angett **Ämnesspårning** > **På**, söker enheten automatiskt efter nya ämnesnummer och sparar de nya numren utan namn i ämneslistan. Välj **Av** om du inte vill spara nya ämnesnummer automatiskt.

Övrigt – inställningar

Välj **Meddelanden** > **Val** > **Inställningar** > **Övrigt**.

Spara sända medd. – Ange om du vill spara en kopia av alla SMS-, MMS- eller e-postmeddelanden som du har skickat till mappen **Sända**.

Antal sparade medd. – Ange hur många sända meddelanden som kan lagras i mappen **Sända** på en gång. Standard är 20 meddelanden. När denna gräns nås, tas det äldsta meddelandet bort.

Använt minne – Välj i vilket minne du vill spara dina meddelanden: **Telefonminne** eller **Minneskort**.

Medd. om ny e-post – Välj om du vill ta emot indikeringar för ny e-post, en signal eller text, när ett nytt meddelande tas emot i e-postkontot.



Visual Radio

Tryck på  och välj **Radio**. Du kan använda programmet som en vanlig FM-radio och ställa in och spara kanaler automatiskt, eller samtidigt visa information från radioprogrammet på displayen (om du har ställt in en kanal som har Visual Radio). Paketdata (nättjänst) används för Visual Radio-tjänsten. Du kan lyssna på FM-radio samtidigt som du använder andra program.

Följande villkor måste uppfyllas för att du ska kunna använda Visual Radio-tjänsten:

- Enheten måste vara påslagen.
- Ett giltigt SIM-kort måste sitta i enheten.
- Kanalen du lyssnar på och nätoperatören måste ha stöd för den här tjänsten.
- En Internetkopplingspunkt måste ha definierats för att du ska få åtkomst till operatörens Visual Radio-server.
- Korrekt ID för Visual Radio-tjänsten måste ha angetts för kanalen och Visual Radio-tjänsten måste ha aktiverats. Se "Sparade kanaler", sid. 70.

Om du inte kan använda Visual Radio-tjänsten kan det hända att operatörerna och radiokanalerna i ditt område saknar stöd för Visual Radio. Visual Radio-tjänsten är inte tillgänglig i alla områden och länder.

Du kan normalt ringa ett samtal eller svara på ett inkommande samtal när du lyssnar på radio. Radion stängs av under det pågående samtalet. När samtalet har avslutats kanske du måste starta radion igen manuellt.

Radion väljer frekvensband baserat på landsinformationen som erhålls från nätverket. Om inte den här informationen är tillgänglig kan du uppmanas att ange vilken region du befinner dig i. Du kan även välja region i inställningarna för Visual Radio.

Lyssna på radio

Observera att kvaliteten på radiosändningen beror på vilken täckning kanalen har i området där du befinner dig.

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som den ska.

Tryck på  och välj **Radio**. Om du vill börja söka efter kanaler väljer du  eller . Sökningen avbryts när en kanal hittas. Om du vill ändra frekvens manuellt väljer du **Val > Manuell sökning**.

Om du redan har sparat radiokanaler väljer du  eller  för att gå till nästa eller föregående kanal, eller så kan du trycka på motsvarande sifferknapp för att välja minnesplatsen för kanalen.

Tryck på  eller  om du vill justera volymen. Om du vill lyssna på radio via högtalaren, väljer du **Val > Aktivera högtalare**.



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå.

Kontinuerlig exponering för ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill visa tillgängliga kanaler baserat på plats väljer du **Val > Kanalkatalog** (nättjänst).

Om du vill spara kanalen du lyssnar på i kanallistan, väljer du **Val > Spara kanal**. Om du vill öppna listan med sparade kanaler väljer du **Val > Kanaler**. Se "Sparade kanaler", sid. 70.

Om du vill återgå till vänteläget och låta FM-radion spela i bakgrunden, väljer du **Val > Spela i bakgrunden**.

Visa visuellt innehåll

Kontakta nätoperatören eller tjänstleverantören om du vill ha information om tillgänglighet, priser och hur du prenumererar på tjänsten.

Om du vill visa visuellt innehåll för en inställd kanal väljer du  eller **Val > Starta visuell tjänst**. Om du inte har sparat något ID för den visuella tjänsten anger du det. Du kan även välja **Hämta** om du vill söka efter ett ID i kanalkatalogen (nättjänst).

När anslutningen till den visuella tjänsten har upprättats visas det visuella innehåll som tillhandahålls av innehållsleverantören.

Om du vill ändra displayinställningarna för visningen av det visuella innehållet, väljer du **Val > Displayinställningar > Belysning** eller **Energisparf. efter**.

Sparade kanaler

Du kan spara upp till 20 radiokanaler i radion. Om du vill öppna kanallistan väljer du **Val > Kanaler**.

Om du vill lyssna på en sparad kanal väljer du **Val > Kanal > Lyssna**. Om du vill visa visuellt innehåll för en kanal som har Visual Radio, väljer du **Val > Kanal > Starta visuell tjänst**.

Om du vill ändra kanaldetaljer väljer du **Val > Kanal > Redigera**.

Inställningar

Välj **Val** > **Inställningar** och något av följande alternativ:

Påslagningston – Välj om en ton ska spelas upp när programmet startar.

Autostarta tjänst – Välj **Ja** om du vill att Visual Radio-funktionen ska aktiveras automatiskt när du väljer en sparad kanal som har denna tjänst.

Anslutning – Välj kopplingspunkt som ska användas för dataanslutningen. Du behöver inte ange någon kopplingspunkt för att använda programmet som en vanlig FM-radio.

Aktuellt område – Välj den region som du för närvarande befinner dig i. Den här inställningen visas endast om det inte fanns någon nättäckning när programmet startades.



Kalender

Genväg: Tryck på valfri knapp (**1** - **0**) i någon av kalendervyerna. En mötespost öppnas och de tecken du angett infogas i fältet **Ämne**.

Tips! Säkerhetskopiera regelbundet informationen i enheten till ett kompatibelt minneskort. Du kan senare återställa informationen, till exempel kalenderposter, till enheten. Se "Verktyg för minneskort", s. 17.

Skapa kalenderposter

- Tryck på och välj **Kalender > Val > Ny post**. Välj sedan något av följande:
Möte – Om du vill lägga in datum och klockslag för ett möte.
Memo – Om du vill skapa en anteckning för en viss dag.
Årsdag – Om du vill lägga in födelsedagar



och speciella datum. Årsdagsposter återkommer varje år.

- Fyll i fälten. Använd för att flytta mellan fälten. **Alarm** (möten och årsdagar) – Välj **På** och tryck på och fyll i fälten **Alarmtid** och **Alarmdag**. i dagvyn indikerar ett alarm.

Upprepa – Tryck på om du vill ändra posten till en återkommande post (visas i vyn Dag).

Upprepa tills – Du kan ange ett slutdatum för en upprepad post.

Synkronisering:

Privat – Bara du kan se kalenderposten efter synkroniseringen. Posten visas inte för andra som har behörighet att se kalendern online.

Allmän – Kalenderposten visas för andra användare som har behörighet att se kalendern online.

Ingen – Kalenderposten kopieras inte till datorn när du synkroniserar kalendern.

- Spara posten genom att välja **Klar**.

Om du vill stänga av kalenderalarmet väljer du **Ljud av**. Påminnelsen visas fortfarande på skärmen. Välj **Stopp** när du vill stänga av kalenderalarmet. Välj **Snooze** om du vill ställa alarmet på snooze.

 **Tips!** Om du vill skicka en kalenderanteckning till en annan kompatibel enhet väljer du **Val** > **Sänd** > **Via SMS**, **Via MMS**, **Via Bluetooth** eller **Via e-post** (endast tillgänglig om e-postinställningarna är korrekta).

 **Tips!** Du kan flytta kalender- och att göra-information från andra Nokia-telefoner till enheten eller synkronisera kalendern och att göra-informationen med en kompatibel dator som kör Nokia PC Suite. Du hittar programmet på CD-skivan som medföljer enheten.

Ställa in ett kalenderalarm

Du kan ställa in ett alarm för att påminna dig om möten och årsdagar.

- 1 Öppna en post som du vill ställa in ett alarm för och välj **Alarm** > **På**.
- 2 Ställ in **Alarmtid** och **Alarmdag**.
- 3 Bläddra ned till **Upprepa** och tryck på  för att välja hur ofta alarmet ska upprepas.
- 4 Välj **Klar**.

Om du vill ta bort ett kalenderalarm öppnar du posten som innehåller alarmet och väljer **Alarm** > **Av**.

Kalendervyer

 **Tips!** Välj **Val** > **Inställningar** om du vill ändra veckans första dag eller vyn som visas när du öppnar kalendern.

I vyn Månad markeras datum som har kalenderposter med en liten triangel i det högra nedre hörnet.

I vyn Vecka placeras påminnelser och årsdagar före klockan 8. Växla mellan månads-, vecko- och dagsvyn genom att trycka på *****.

Symboler i vyerna Dag och Vecka:  **Memo** och  **Årsdag**. Det finns ingen symbol för **Möte**.

Välj **#** om du vill hoppa till dagens datum. Om du vill gå till ett visst datum väljer du **Val** > **Gå till datum**, skriver datumet och väljer **OK**.

Ta bort kalenderposter

Om du tar bort gamla poster från **Kalender** sparar du utrymme i enhetens minne.

Om du vill ta bort mer än en händelse i taget går du till vyn Månad och väljer **Val** > **Radera poster**. Välj sedan något av följande:

Före datum – Alla kalenderposter före ett visst datum som du anger tas bort.

Alla poster – Alla kalenderposter tas bort.

Kalenderinställningar

Om du vill ändra [Alarm för kalender](#), [Standardvy](#), [Veckan börjar](#) och [Rubrik för Veckovy](#), väljer du **Val > Inställningar**.



Internet

Många tjänstleverantörer har sidor som är specialanpassade för mobila enheter. Om du vill öppna sådana sidor trycker du på  och väljer **Webbtj.** På de här sidorna används WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) eller HTML (Hypertext Markup Language).

Kontrollera tillgång på tjänster, priser och taxor hos operatören eller tjänstleverantören. Tjänstleverantören ger dig också instruktioner om hur du använder tjänsterna.

 **Genväg:** Håll ned **0** i vänteläge om du vill upprätta en anslutning.

Komma ut på Internet

- Spara de inställningar som behövs för att kunna öppna den webbsida du vill ha. Se "Ta emot webbläsarinställningar", sid. 75 eller "Ange inställningarna manuellt", sid. 75.
- Ansluta till Internet. Se "Upprätta en anslutning", sid. 76.
- Börja läsa webbsidorna. Se "Läsa", sid. 77.
- Avsluta anslutningen till Internet. Se "Avsluta en anslutning", sid. 79.

Ta emot webbläsarinställningar

 **Tips!** Inställningar kan vara tillgängliga på nätoperatörens eller tjänstleverantörens webbplats.

Du kan få inställningar för tjänsten i ett speciellt SMS från nätoperatören eller tjänstleverantören som tillhandahåller webbsidan. Se "Data och inställningar", sid. 59. För mer information kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.

Ange inställningarna manuellt

Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

- 1 Tryck på , välj **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunkter** och ange inställningar för en kopplingspunkt. Se "Inställningar för anslutning", sid. 100.
- 2 Välj **Webbtj.** > **Val** > **Hantera bokmärken** > **Lägg till bokmärke**. Ange ett namn för bokmärket och adressen till den sida som definierats för den aktuella kopplingspunkten.
- 3 För att ange den skapade kopplingspunkten som standardkopplingspunkt i **Webbtj.** väljer du **Webbtj.** > **Val** > **Inställningar** > **Kopplingspunkt**.

Vyn Bokmärken

 **Ordlista:** Ett bokmärke består av en Internetadress (obligatoriskt), en bokmärkesrubrik, en kopplingspunkt och, om webbplatsen kräver det, ett användarnamn och ett lösenord.

Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samma försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken annan webbplats som helst.

Symboler i vyn Bokmärken:

 Startsidan som definierats för standardkopplingspunkten. Om du använder en annan standardkopplingspunkt för att läsa webbsidor ändras startsidan därefter.

 I mappen med automatiska bokmärken lagras de bokmärken () som samlas in automatiskt när du läser webbsidor. Bokmärkena i den här mappen ordnas automatiskt efter domän.

 Ett bokmärke som visar bokmärkets rubrik eller Internetadress.

 (Om tillgängligt) Mappen innehåller bokmärken för att hämta innehåll.

Lägga till bokmärken manuellt

- 1 I vyn Bokmärken väljer du **Val** > **Hantera bokmärken** > **Lägg till bokmärke**.
- 2 Börja fylla i fälten. Bara URL-adressen måste anges. Standardkopplingspunkten anges för bokmärket om du inte väljer någon annan. Tryck på ***** om du vill infoga specialtecken som **/**, **.**, **:** och **@**. Tryck på **C** om du vill ta bort tecken.
- 3 Välj **Val** > **Spara** om du vill spara bokmärket.

Skicka bokmärken

Bläddra till ett bokmärke och välj **Val** > **Sänd** > **Via SMS**. Tryck på  för att skicka bokmärket. Du kan skicka fler än ett bokmärke åt gången.

Upprätta en anslutning

När du har sparat alla obligatoriska anslutningsinställningar kan du läsa webbsidor.

- 1 Välj ett bokmärke eller ange adressen i fältet (). När du anger adressen visas matchande bokmärken i fältet ovanför. Tryck på  om du vill välja ett matchande bokmärke.
- 2 Tryck på  om du vill börja ladda ned sidan.

Anslutningssäkerhet

När säkerhetsindikatorn (🔒) visas under en anslutning är dataöverföringen mellan enheten och din Internet-gateway eller server krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Operatören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Välj **Val** > **Info** > **Säkerhet** om du vill se information om anslutning, krypteringsstatus, server och användarautentisering.

Det krävs säkerhetsfunktioner för vissa tjänster, till exempel banktjänster. För sådana anslutningar behövs säkerhetscertifikat. Kontakta operatören om du vill veta mer. Se även "Certifikathantering", sid. 104.

Läsa



Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

På webbläsarsidor är nya länkar understruken med blått, och bilder som fungerar som länkar har en blå kant runt sig.

Tryck på  när du vill öppna en länk, markera kryssrutor och markera alternativ.



Genväg: Använd **#** om du vill gå till slutet av en sida och ***** om du vill gå till början av en sida.

Om du vill återgå till föregående sida väljer du **Tillbaka**. Om **Tillbaka** inte kan väljas, väljer du **Val** > **Navigeringsalt.** > **Historik** för att visa en kronologisk lista över sidor som besökts under sessionen. Historiken töms när sessionen avslutas.

Om du vill hämta det senaste innehållet från servern väljer du **Val** > **Navigeringsalt.** > **Uppdatera**.

Om du vill spara ett bokmärke väljer du **Val** > **Spara som bokm..**



Tips! Du kan gå till Bokmärken medan du läser webbsidor genom att hålla ned . Om du vill återgå till webbläsaren väljer du **Val** > **Tillbaka till sida**.

Om du vill spara en sida när du läser webbsidor väljer du **Val** > **Avancerat** > **Spara sidan**. Du kan spara sidor i enhetens minne eller på ett minneskort (om det sitter ett kort i enheten), och läsa dem när du är offline. När du vill öppna sidorna trycker du på  i vyn Bokmärken för att öppna vyn **Sparade sidor**.

Om du vill ange en ny URL-adress väljer du **Val** > **Navigeringsalt.** > **Gå till webbadress**.

Om du vill öppna en underlista med kommandon eller åtgärder för den öppna sidan, väljer du **Val > Servicealternativ**.

Du kan ladda ned filer som inte kan visas i webbläsaren, till exempel ringsignaler, bilder, operatörslogotyper, teman och videoklipp. När filerna har laddats ned hanteras de av respektive program i enheten. En nedladdad bild sparas till exempel i **Galleri**.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

 **Viktigt!** Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

 **Tips!** Webbläsaren samlar automatiskt in bokmärken när du läser webbsidorna. Bokmärkena lagras sedan i mappen med automatiska bokmärken () och ordnas automatiskt efter domän. Se även "Internet-inställningar", sid. 79.

Visa sparade sidor

Om du ofta läser sidor med information som inte ändras kan du spara dem och läsa dem utan att vara ansluten. I vyn med sparade sidor kan du också skapa mapper att ha dina sparade sidor i.

Om du vill öppna vyn Sparade sidor, trycker du på  i vyn Bokmärken. I vyn Sparade sidor trycker du på  om du vill öppna en sparad sida ().

Om du vill spara en sida när du läser webbsidor väljer du **Val > Avancerat > Spara sidan**.

Om du vill ansluta till webbtjänsten och ladda ned den senaste versionen av sidan väljer du **Val > Navigeringsalt. > Uppdatera**. Enheten fortsätter vara online efter att sidan har uppdaterats.

Hämta och köpa filer

Du kan ladda ned filer med ringsignaler, bilder, operatörslogotyper, teman och videoklipp. Vissa filer kan hämtas gratis, andra kostar pengar. När filerna har laddats ned hanteras de av respektive program i enheten. En nedladdad bild sparas till exempel i **Galleri**.

 **Viktigt!** Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

- 1 Om du vill ladda ned filen bläddrar du till länken och trycker på .
- 2 Välj lämpligt alternativ för att köpa artikeln, t.ex. Köp.
- 3 Läs all information noggrant.
Om du vill fortsätta hämtningen väljer du **Godkänn**.
Om du vill avbryta hämtningen väljer du **Avbryt**.

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Avsluta en anslutning

Välj **Val** > **Avancerat** > **Koppla från** om du vill avsluta anslutningen och visa webbsidan offline, eller **Val** > **Avsluta** om du vill avsluta anslutningen och stänga webbläsaren.

Tömma cacheminnet

Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i enhetens cacheminne.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet. Om du vill tömma cacheminnet väljer du **Val** > **Avancerat** > **Töm cache**.

Internet-inställningar

Välj **Val** > **Inställningar** och därefter något av följande:

Kopplingspunkt – Om du vill ändra standardkopplingspunkt trycker du på . Då öppnas en

lista med tillgängliga kopplingspunkter. Se "Inställningar för anslutning", sid. 100.

Ladda bilder och ljud – Välj **Ja** om du vill ladda bilder när du läser webbsidor. Om du väljer **Nej** kan du ladda bilder senare när du besöker en webbsida genom att välja **Val** > **Visa bilder**.

Teckenstorlek – Välj teckenstorlek.

Standardkodning – Om inte tecknen visas på ett korrekt sätt kan du välja en kodning för ett annat språk.

Autom. bokmärken – Om du vill inaktivera den automatiska insamlingen av bokmärken väljer du **Av**. Om du vill att den automatiska insamlingen av bokmärken ska fortsätta, men att mappen ska döljas i vyn Bokmärken väljer du **Dölj mapp**.

Displaystorlek – Välj vad som ska visas när du läser webbsidor. Välj **Endast väljarkn.** eller **Hel display**.

Hemsida – För att ange hemsidan.

Söksida – Anger en webbsida som hämtas när du väljer **Val** > **Navigeringsalt**. > **Öppna söksida** i vyn Bokmärken, eller när du läser webbsidor.

Volym – Om du vill att webbläsaren ska spela upp ljud som finns inbäddade på webbsidor kan du ställa in volymnivån.

Rendering – Om du vill att sidlayouten ska visas så exakt som möjligt väljer du **Hög kvalitet**. Om du inte vill att externa CSS-dokument ska laddas ned väljer du **Snabb**.

Cookies – Aktivera eller inaktivera mottagning och sändning av cookies.

 **Ordlista:** Med hjälp av cookies kan innehållsleverantörer identifiera användare och deras preferenser för innehåll som används ofta.

Java-/ECMA-skript – Aktivera eller inaktivera användning av skript.

Säkerhetsvarningar – Välj om du vill dölja eller visa säkerhetsmeddelanden.

Sändning av serienr – Aktiverar eller inaktiverar sändning av serienummer. Vissa tjänstleverantörer kräver att du aktiverar den här funktionen innan det går att läsa webbsidor.

Bekr. DTMF-sändning – Välj om du vill bekräfta innan DTMF-toner skickas under ett röstsamtal. Se även "Alternativ under röstsamtal", sid. 26.

Extra

Spel

Tryck på  och välj **Extra** och ett spel. Om du vill ha instruktioner för spelet väljer du **Val** > **Hjälp**.



Musikspelaren

Tryck på  och välj **Extra** > **Musik**. Med musikspelaren kan du spela musikfiler och skapa och lyssna på spellistor.

 **Genväg:** För att starta musikspelaren trycker du på  i vänteläget.

 **Varning!** Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill sortera sångerna efter album eller artist väljer du **Album** eller **Artister**. Album- och artistinformationen hämtas från sångfilernas ID3-taggar, om sådana finns.

Om du vill kopiera eller flytta filer till minneskortet eller enhetens minne väljer du en fil och sedan **Val** > **Organisera** > **Kopiera till minnesk./Flytta till minneskort**

eller **Kopiera till tel.minne/Flytta till tel.minne**. Filer som har sparats på minneskortet anges med .

Upphovsrätten kan förhindra att viss musik (inklusive ringsignaler) och annat innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Spela upp musik

Om du vill spela upp musik väljer du **Alla sånger**, **Spellistor**, **Artister**, **Album** eller **Nyttillkomna** och en sång. Sången som du har valt samt övriga sånger i vyn spelas upp.

Om du vill öppna en vy som visar information om den sång som spelas för närvarande väljer du **Gå till Spelas nu**.

Du kan växla mellan att spela upp och pausa med hjälp av bläddringsknappen. Om du vill snabbspola framåt i en sång håller du ned . Om du vill spola bakåt håller du ned .

Tryck på  eller  om du vill justera volymen. Tryck på  eller  om du vill börja spela upp nästa eller föregående sång.

Om du vill växla mellan slumpvis och normal uppspelning väljer du **Val** > **Blanda**. Om du vill ange att uppspelningen

ska avbrytas i slutet av spellistan eller börja om från början av spellistan väljer du **Val** > **Upprepa**.

Om du vill söka efter sånger i en sånglista anger du bokstäver i sökrutan med hjälp av sifferknapparna.

Om du vill lägga till eller ta bort flera sånger i en spellista håller du ned  och  eller  samtidigt.

Om du vill ta bort sånger markerar du dem och trycker på . När du raderar en sång tas den permanent bort från minneskortet och enhetens minne.

Spellistor

Musikspelaren har stöd för spellistor i .m3u-format. Du kan kopiera spellistor med musikfiler eller skapa dem i musikspelaren.

Om du vill lägga till sånger, album eller artister i en spellista väljer du objektet och **Val** > **Lägg till i spellista**. Du kan skapa en ny spellista eller lägga till i en befintlig.

Om du vill lyssna på en spellista väljer du **Spellistor** och en spellista.

Om du vill ta bort en spellista bläddrar du till den och trycker på . När du raderar en spellista tar du endast bort spellistan, inte musikfilerna.



Gå till – lägga till genvägar

Standardgenvägar:  öppnar **Kalender**,  öppnar **Inkorg** och  öppnar **Anteckningar**.

Om du vill spara genvägar, länkar till dina favoritbilder, anteckningar, bokmärken och så vidare, trycker du på  och väljer **Extra** > **Gå till**. Genvägar kan bara läggas till från enskilda program. Alla program har inte denna funktion.

- 1 Välj ett objekt från ett program som genvägen ska gå till.
- 2 Välj **Val** > **Lägg till i "Gå till"**. En genväg i **Gå till** uppdateras automatiskt om du flyttar objektet den leder till från exempelvis en mapp till en annan. Om du vill ändra identifieraren nere i det vänstra hörnet av genvägssymbolen väljer du **Val** > **Genvägsikon**.

Ta bort en genväg

Markera genvägen och tryck på . Du kan inte ta bort standardgenvägarna **Anteckn.**, **Kalender** och **Inkorg**.

När du tar bort ett program eller ett dokument som har en genväg i **Gå till**, blir genvägssymbolen för det borttagna objektet nedtonad i vyn **Gå till**. Du kan radera genvägen nästa gång du startar **Gå till**.



Chatt – snabbmeddelanden

Tryck på  och välj [Extra](#) > [Chatt](#).

Med chatt (nättjänst) kan du samtala med andra personer som har samma chattjänst och delta i discussionsforum (chattgrupper) med specifika ämnen. Det finns flera tjänstleverantörer som underhåller chattserverar där du kan logga in så snart du har registrerat dig för en chattjänst.

Välj [Konversationer](#) för att börja eller fortsätta en konversation med en chattanvändare, [Chattkontakter](#) för att skapa, redigera eller visa onlinestatus för dina chattkontakter, [Chattgrupper](#) för att börja eller fortsätta en gruppkonversation med flera chattanvändare eller [Sparade konv.](#) för att visa en tidigare chattsession som du har sparat.



Obs! Om du vill ha mer information om vilka chattjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller, kontaktar du din nätoperatör och/eller tjänstleverantör. Tjänstleverantören ger dig också instruktioner om hur du använder tjänsterna.

Ta emot chattinställningar

Du måste spara inställningarna innan du kan ansluta till en tjänst. Du kan ta emot inställningarna i ett speciellt SMS från nätoperatören eller tjänstleverantören som

tillhandahåller chatttjänsten. Se "Data och inställningar", sid. 59. Du kan också ange inställningarna manuellt. Se "Chattserverinställningar", sid. 86.

Ansluta till en chattserver



Tips! Om du vill logga in automatiskt när du startar [Chatt](#) väljer du [Val](#) > [Inställningar](#) > [Serverinställningar](#) > [Inloggn.typ för Chatt](#) > [Vid programstart](#).

- 1 Öppna [Chatt](#) för att ansluta din enhet till den chattserver som ska användas. Se "Chattserverinställningar", sid. 86 om du vill byta server eller spara nya chattserverar.
- 2 Ange ditt användar-ID och lösenord och tryck på  för att logga in. Ditt användar-ID och lösenord till servern får du av tjänstleverantören. Välj [Avbryt](#) om du vill fortsätta vara offline. När du vill logga in på servern väljer du [Val](#) > [Logga in](#). Du kan inte skicka eller ta emot meddelanden när du är offline.
- 3 Om du vill logga ut väljer du [Val](#) > [Logga ut](#).

Ändra chattinställningar

Välj [Val](#) > [Inställningar](#) > [Chattinställningar](#) och därefter något av följande:

[Använd alias](#) (visas endast om servern kan hantera chattgrupper) – Om du vill ange ett smeknamn väljer du [Ja](#).

Chattstatus – Välj **Aktiv för alla** om du vill låta andra se att du är online.

Tillåt medd. från – Välj **Alla** om du vill tillåta meddelanden från alla.

Tillåt inbjudan från – Välj **Endast Chattrkont.** om du endast vill tillåta inbjudningar från dina chattrkontakter. Chattrinbjudningar skickas av kontakter som vill att du ska vara med i deras chattrgrupper.

Meddelandehastighet – Välj med vilken hastighet nya meddelanden ska visas.

Sortera chattrkont. – Sortera chattrkontakterna **Alfabetiskt** eller **Efter onlinestat.**

Autoupd. tillgängl. – Du kan välja hur informationen om huruvida dina chattrkontakter är online eller offline ska uppdateras genom att välja **Automatiskt** eller **Manuellt**.

Söka efter chattrgrupper och användare

Om du vill söka efter grupper väljer du **Val > Sök** i vyn **Chattrgrupper**. Du kan söka efter **Gruppenamn**, **Ämne** och **Medlemmar** (användar-ID).

Om du vill söka efter användare väljer du **Val > Ny chattrkontakt > Sök från servern** i vyn **Chattrkontakter**.

Du kan söka efter **Användarens namn**, **Användar-ID**, **Telefonnummer** och **E-postadress**.

Delta i och lämna en chattrgrupp

Om du vill delta i en chattrgrupp som du har sparat bläddrar du till gruppen och trycker på .

Om du vill delta i en grupp som inte finns med i listan, men som du kan ett grupp-ID för, väljer du **Val > Gå med i ny grupp**. Ange grupp-ID och tryck på .

När du vill lämna chattrgruppen väljer du **Val > Lämna chattrgrupp**.

Chatt

När du har gått med i en chattrgrupp kan du visa meddelandena som utväxlas i gruppen och skicka egna meddelanden.

När du vill skicka ett meddelande skriver du meddelandet i meddelandefältet och trycker på .

Om du vill skicka ett privat meddelande till en deltagare väljer du **Val > Sänd privatmedd.** Välj sedan mottagare, skriv ditt meddelande och tryck på .

Om du vill svara på ett privat meddelande du har fått väljer du meddelandet och sedan **Val > Svara**.

Om du vill bjuda in chattkontakter som är online att delta i en chattgrupp, väljer du **Val > Sänd inbjudan**. Välj sedan de kontakter som du vill bjuda in, skriv meddelandet och tryck på .

Om du vill blockera meddelanden från vissa deltagare väljer du **Val > Blockeringsalt.** och önskat alternativ.

Spela in chatt

Om du vill spela in meddelandena som utväxlas under en konversation eller medan du deltar i en chattgrupp i en fil, väljer du **Val > Spela in konv..** Ange sedan ett namn på filen och tryck på . När du vill sluta spela in väljer du **Val > Stoppa inspelning**.

Inspelade konversationer sparas automatiskt i **Sparade konv..**

Om du vill visa inspelad chatt väljer du **Sparade konv.**, väljer konversationen och trycker på .

Visa och starta konversationer

Gå till vyn **Konversationer** om du vill se en lista över deltagare i enskilda konversationer som du har en pågående konversation med.

Om du vill se en konversation bläddrar du till en deltagare och trycker på .

Om du vill fortsätta konversationen skriver du ett meddelande och trycker på .

Om du vill återgå till konversationslistan utan att stänga konversationen trycker du på **Tillbaka**.

Om du vill avsluta en konversation väljer du **Val > Avsluta konv..** Pågående konversationer stängs automatiskt när du avslutar **Chatt**.

Om du vill starta en ny konversation väljer du **Val > Ny konversation** och något av följande alternativ:

Välj mottagare – Om du vill visa en lista med chattkontakter som är online. Bläddra till kontakten du vill starta en konversation med och tryck på .

Ange användar-ID – Ange användar-ID för användaren som du vill starta en konversation med och tryck på .

 **Ordlista:** Användar-ID får de som registrerar sig för tjänsten från tjänstleverantören.

Om du vill spara en konversationsdeltagare i listan över chattkontakter, bläddrar du till deltagaren och väljer **Val > Lägg till i Chattrkont.**

Om du vill skicka automatiska svar på inkommande meddelanden väljer du **Val > Slå på autosvar**. Skriv texten och välj **Klar**. Du kan fortfarande ta emot meddelanden.

Chattkontakter

Gå till **Chattkontakter** om du vill hämta listor med chattkontakter från servern eller lägga till en ny chattkontakt i en kontaktlista. När du loggar in på servern hämtas och visas den lista med chattkontakter som tidigare användes automatiskt.

Administrera chattgrupper

Gå till vyn **Chattgrupper** om du vill se en lista över chattgrupper som du har sparat eller deltar i.

Chattserverinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** > **Serverinställningar**.

Du kan ta emot inställningarna i ett speciellt SMS från nätooperatören eller tjänstleverantören som tillhandahåller chatttjänsten. Du får ditt användar-ID och lösenord från tjänstleverantören när du registrerar dig för tjänsten. Om du inte vet vilket användar-ID eller lösenord du har, frågar du din tjänstleverantör.

Om du vill ändra vilken chattserver du vill ansluta till väljer du **Standardserver**.

Om du vill lägga till en ny server i din lista med chattserverar väljer du **Servrar** > **Val** > **Ny server**. Ange följande inställningar:

Servernamn – Ange namnet på chattservern.

Anv. kopplingspunkt – Välj den kopplingspunkt som du vill använda för servern.

Webbadress – Ange URL-adressen till chattservern.

Användar-ID – Ange ditt användar-ID.

Lösenord – Ange ditt lösenord.

Anslutbarhet



Bluetooth-anslutningar

Du kan ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter med Bluetooth-teknik. Kompatibla enheter kan vara mobiltelefoner, datorer och tillbehör som till exempel headset och bilmonteringsatser. Trådlös Bluetooth-teknik kan användas för att skicka bilder, videoklipp, musik och ljudklipp samt anteckningar, för att trådlöst ansluta till en dator (till exempel för att överföra filer) eller för att ansluta till en kompatibel skrivare och skriva ut bilder med **Bildutskrift**. Se "Bildutskrift", sid. 47.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är inte fri sikt nödvändig mellan din enhet och den andra enheten. Den enda förutsättningen är att de två enheterna befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 och hanterar följande profiler: Basic Printing Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File

Transfer Profile, Basic Imaging Profile och Human Interface Device Profile. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter, bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

 **Ordlista:** En profil motsvarar en tjänst eller funktion och definierar hur olika enheter ansluts. Profilen Handsfree används till exempel mellan en handsfree-enhet och enheten. För att enheterna ska vara kompatibla måste de stödja samma profiler.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik, eller gör det möjligt att köra sådana funktioner i bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

När enheten är låst kan du inte använda Bluetooth-anslutningen. Se "Säkerhet", sid. 103 om du vill ha mer information om att låsa enheten.

Inställningar för Bluetooth-anslutning

Tryck på  och välj **Anslutb.** > **Bluetooth**. När du startar programmet för första gången uppmanas du att ange ett namn för enheten. När du har aktiverat en Bluetooth-anslutning och ändrat inställningen för **Telefonens synlighet** till **Visas för alla**, är din enhet och detta namn synligt för andra som använder enheter med Bluetooth-teknik.

Välj från följande:

Bluetooth – Välj **På** eller **Av**. För att kunna ansluta trådlöst till en annan kompatibel enhet sätter du först Bluetooth-anslutningen till **På** och upprättar sedan anslutningen.

Telefonens synlighet – Om du vill att enheten ska kunna hittas av andra enheter med Bluetooth-teknik väljer du **Visas för alla**. Om du vill dölja den för andra enheter väljer du **Ej synlig**.

Namn på min telefon – Redigera namnet på din enhet.

Säkerhetstips

När du inte använder Bluetooth-anslutningen sätter du Bluetooth till **Av** eller väljer **Telefonens synlighet** > **Ej synlig**.

Koppla inte ihop telefonen med okända enheter.

Skicka data via en Bluetooth-anslutning

Du kan ha flera aktiva Bluetooth-anslutningar samtidigt. Om du till exempel är ansluten till ett headset kan du samtidigt även överföra filer till en annan kompatibel enhet.

Indikatorer för Bluetooth-anslutning

- Om  visas i vänteläget innebär det att en Bluetooth-anslutning är aktiv.
- Om  blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till den andra enheten.
- Om  visas kontinuerligt, innebär det att Bluetooth-anslutningen är aktiv.

 **Tips!** Om du vill skicka text med Bluetooth (i stället för textmeddelanden), öppnar du **Anteckn.**, skriver texten och väljer **Val** > **Sänd** > **via Bluetooth**.

- 1 Öppna programmet där det objekt som du vill skicka lagras. Om du vill skicka en bild till en annan kompatibel enhet öppnar du t.ex. **Galleri**.
- 2 Välj objektet (till exempel en bild) och **Val** > **Sänd** > **Via Bluetooth**. Alla enheter med trådlös Bluetooth-teknik inom räckvidd visas en efter en på skärmen. En enhetssymbol, enhetens namn, enhetstypen eller ett kortnamn visas.

 **Tips!** Om du tidigare har sökt efter enheter, visas först en lista med de enheter som påträffades under den sökningen. Om du vill starta en ny sökning väljer du **Fler enheter**. Om du stänger av enheten töms listan.

Enhetsymboler:

 – Dator;  – Telefon;  – Audio eller video;

 – Headset;  – Övrigt.

Om du vill avbryta sökningen väljer du **Stopp**.

Enhetslistan låses.

- 3 Ange vilken enhet du vill ansluta till.
- 4 Om ihopkoppling begärs av den andra enheten innan data kan överföras, avges en ljudsignal och du ombeds att ange ett lösenord. Se "Koppla ihop enheter", sid. 89.
- 5 När anslutningen har upprättats visas texten **Sänder data**.

Meddelanden som skickas med Bluetooth lagras inte i mappen **Sända** i **Medd.**

 **Tips!** När du söker efter enheter kan det hända att vissa enheter endast visar de unika adresserna (enhetsadresserna). Om du vill ta reda på din enhets unika adress anger du koden ***#2820#** i vänteläget.

Koppla ihop enheter

 **Ordlista:** Ihopkoppling innebär verifiering. Användarna av enheter med Bluetooth-teknik bör

tillsammans komma överens om ett lösenord och använda samma lösenord för båda enheterna för att koppla ihop dem. Enheter som saknar användargränssnitt har ett fabriksdefinierat lösenord.

Tryck på  i **Bluetooth**-huvudvyn om du vill öppna vyn Ihopkopplade enheter ().

Före ihopkopplingen skapar du ett eget lösenord (1 – 16 siffror) och stämmer av med användaren av den andra enheten så att ni använder samma lösenord. Lösenordet används bara en gång.

Om du vill koppla ihop enheter väljer du **Val > Ny ihopkoppl. enhet**. Alla enheter med trådlös Bluetooth-teknik inom räckvidd visas en efter en på skärmen. Välj enheten och ange lösenordet. Samma lösenord måste anges även på den andra enheten. Efter ihopkopplingen sparas enheten i vyn Ihopkopplade enheter.

Ihopkopplade enheter visas med  i enhetssökningen.

 **Tips!** Om du vill ange ett kortnamn (smeknamn eller alias) för en ihopkopplad enhet, bläddrar du till enheten och väljer **Val > Tilldela smeknamn** i vyn Ihopkopplade enheter. Namnet hjälper dig känna igen en viss enhet vid enhetssökning eller när en enhet begär en anslutning.

Om du vill definiera en enhet som behörig eller obehörig, bläddrar du till enheten, väljer **Val** och väljer bland följande alternativ:

Ange som behörig – Anslutningar kan upprättas mellan din enhet och den här enheten utan din kännedom. Ingen separat bekräftelse eller godkännande krävs. Använd denna status för dina egna enheter, t.ex. ett kompatibelt Bluetooth-headset eller en dator, eller enheter som tillhör personer som du litar på. Symbolen  visas bredvid behöriga enheter i vyn Ihopkopplade enheter.

Ange som obehörig – Anslutningsförfrågan från den här enheten måste accepteras separat varje gång.

Om du vill avsluta en ihopkoppling bläddrar du till enheten och väljer **Val** > **Radera**. Om du vill avbryta samtliga ihopkopplingar väljer du **Val** > **Radera alla**.

 **Tips!** Om du tar bort ihopkopplingen med en enhet då du är ansluten till enheten, tas ihopkopplingen bort direkt och anslutningen stängs av.

Ta emot data via en Bluetooth-anslutning

När du tar emot data via en Bluetooth-anslutning, avges en ljudsignal och du tillfrågas om du vill godkänna meddelandet. Om du godkänner visas  och objektet placeras i mappen **Inkorg** i **Medd..** Meddelanden som du

har tagit emot med hjälp av en Bluetooth-anslutning markeras med . Se "Inkorgen – ta emot meddelanden", sid. 59.

Stänga av Bluetooth

Om du vill stänga av Bluetooth väljer du **Bluetooth** > **Av**.

Datoranslutningar

Du kan använda enheten med ett antal program för datoranslutning och datakommunikation. Med Nokia PC Suite kan du synkronisera kontakter, kalender och att göra-anteckningar samt överföra bilder mellan enheten och en kompatibel dator.

Skapa alltid anslutningen från datorn för att synkronisera mellan datorn och enheten.

Mer information om hur du installerar Nokia PC Suite (kompatibelt med Windows 2000 och Windows XP) finns i användarhandboken för Nokia PC Suite och hjälpen för Nokia PC Suite i installationsavsnittet på CD-ROM-skivan.

CD-ROM

CD-ROM-skivan ska öppnas automatiskt när du har satt i skivan i CD-ROM-enheten i en kompatibel dator. Om inte, gör du så här: Öppna Utforskaren, högerklicka på

CD-ROM-enheten skivan ligger i och välj Spela upp automatiskt.

Använda enheten som ett modem

Du kan använda enheten som ett modem för att skicka och ta emot e-post eller för att ansluta till Internet med en kompatibel dator via en Bluetooth-anslutning eller en datakabel. Detaljerade installationsanvisningar finns i avsnittet om modemalternativ i användarhandboken för Nokia PC Suite på CD-ROM-skivan.

 **Tips!** När du använder Nokia PC Suite för första gången för att ansluta enheten till en dator kan du använda guiden Koppla upp dig i Nokia PC Suite. Du hittar programmet på CD-skivan som medföljer enheten.



Anslutningshanteraren

Du kan ha flera dataanslutningar aktiva samtidigt när du använder enheten i GSM-nät. Tryck på  och välj **Anslutb.** > **Ansl.hant.** när du vill visa status för flera dataanslutningar, visa information om mängden data som skickas och tas emot, och avsluta anslutningar. När du öppnar **Ansl.hant.** visas följande:

- Öppna dataanslutningar: Datasamtal (**D**) och paketdataanslutningar (**P**)
- Varje anslutnings status
- Mängden data som skickas och hämtas för varje anslutning (visas endast för paketdataanslutningar)
- Varje anslutnings varaktighet (visas endast för datasamtal)



Obs! Den fakturerade tiden för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Om du vill avsluta en anslutning bläddrar du till anslutningen och väljer **Val** > **Koppla från**.

Om du vill koppla från alla öppna anslutningar väljer du **Val** > **Koppla från alla**.

Visa information om en dataanslutning

Om du vill visa information om en anslutning, bläddrar du till anslutningen och väljer **Val** > **Information**.

Namn – Namnet på den Internetkopplingspunkt (IAP) som används, eller modemanslutningen om anslutningen är en fjärranslutning.

Bärare – Dataanslutningens typ: **Dataöverf.**, **Snabbt GSM** eller **Datapaket**.

Status – Aktuell status för anslutningen: **Ansluter**, **Ansl. (inakt.)**, **Ansl. (aktiv)**, **Parkerat**, **Kopplar från** eller **Frånkopplad**.

Mott. – Hur mycket data, i byte, som tagits emot till enheten.

Sända – Hur mycket data, i byte, som skickats från enheten.

Längd – Hur länge anslutningen har varit öppen.

Hastigh. – Aktuell hastighet för både sändning och mottagning av data i kilobyte per sekund.

Uppr. – Numret som används vid uppringningen.

Namn – Namnet på den kopplingspunkt som används.

Delad (visas inte om anslutningen inte är delad) – Antalet program som använder samma anslutning.



Fjärrsynkronisering

Tryck på  och välj **Anslutb.** > **Synk.** Med programmet **Synk** kan du synkronisera anteckningar, kalender och kontakter med olika kalender- och adressboksprogram på en kompatibel dator eller på Internet.

Synkroniseringsprogrammet använder SyncML-tekniken. Information om kompatibilitet för SyncML kan du få från leverantören för det kalender- eller adressboksprogram du vill synkronisera enhetens information med.

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett speciellt SMS. Se "Data och inställningar", sid. 59.

Skapa en ny synkroniseringsprofil

- 1 Om inga profiler har definierats, tillfrågas du om du vill skapa en ny profil. Välj **Ja**.

Om det redan finns profiler och du vill lägga till en ny profil väljer du **Val** > **Ny synkprofil**. Välj om du vill använda standardinställningsvärdena eller kopiera värden från en befintlig profil, och använd dem som grund för den nya profilen.

- 2 Definiera följande:

Namn på synkprofil – Skriv in ett beskrivande namn på profilen.

Databärare – Välj anslutningstyp: **Internet** eller **Bluetooth**.

Kopplingspunkt (visas endast om **Databärare** är inställd på **Internet**) – Välj en anslutningspunkt som ska användas för dataanslutningen.

Adress till värdenhet – Värdservers IP-adress. Rätt värde får du från din tjänstleverantör eller systemadministratör.

Port (visas endast om **Databärare** är inställd på **Internet**) – Rätt värde får du från din tjänstleverantör eller systemadministratör.

Användarnamn – Ditt användarnamn för synkroniseringsservern. Rätt användarnamn får du från din tjänstleverantör eller systemadministratör.

Lösenord – Skriv ditt lösenord. Rätt värde får du från din tjänstleverantör eller systemadministratör.

Tillåt synk.förfrågn. – Välj **Ja** om du vill tillåta att servern startar en synkronisering.

Godk. alla synk.förfr. – Välj **Nej** om du vill få en fråga i enheten innan servern kan starta en synkronisering.

Nätverksverifiering (visas endast om **Databärare** är inställd på **Internet**) – Välj **Ja** och ange ett användarnamn och lösenord för nätverket. Tryck på  om du vill visa fälten för användarnamn och lösenord. Tryck på  om du vill välja **Kontakter**, **Kalender** eller **Anteckningar**.

- Välj **Ja** om du vill synkronisera den valda databasen.
- Ange en korrekt sökväg till fjärrdatabasen för kalendern, adressboken eller anteckningar på servern i **Fjärrdatabas**.
- Välj **Synkroniseringstyp: Normal** (tvåvägssynkronisering), **Endast till server** eller **Endast till telefon**.

- 3 Välj **Tillbaka** när du vill spara inställningarna och återgå till huvudvyn.

Synkronisera information

I huvudvyn för **Synk** kan du se de olika synkroniseringsprofilerna och vilken typ av information som ska synkroniseras.

- 1 Välj en synkroniseringsprofil och **Val > Synkronisera**. Synkroniseringens status visas längst ned på skärmen.

Om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar, trycker du på **Avbryt**.

- 2 När synkroniseringen är klar visas ett meddelande. När synkroniseringen är klar väljer du **Val > Visa logg** om du vill öppna en loggfil där du kan se status för synkroniseringen (**Klar** eller **Ofullständig**) och hur många kalender- eller kontaktposter som har lagts till, uppdaterats, tagits bort eller hoppats över (inte synkroniserats) i enheten eller på servern.



Enhetshanteraren

Tryck på  och välj **Anslutb. > Enh.hant.**. Du kan få serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från nätoperatören, tjänstleverantören eller företagets informationsavdelning. De här konfigurationsinställningarna kan inkludera inställningar för kopplingspunkter för dataanslutningar och andra inställningar som används av olika program i enheten.

Om du vill ansluta till en server och ta emot konfigurationsinställningarna för enheten, bläddrar du till en profil och väljer **Val > Starta konfig.**.

Om du vill tillåta eller blockera mottagande av konfigurationsinställningar från tjänstleverantörer väljer du **Val > Aktivera konfig.** eller **Inaktivera konfig.**.

Serverprofilinställningar

Rätt inställningar får du av tjänstleverantören.

Servernamn – Ange ett namn för konfigurationsservern.

Server-ID – Ange ett unikt ID som identifierar konfigurationsservern.

Lösenord för servern – Ange ett lösenord som identifierar enheten för servern.

Kopplingspunkt – Välj vilken kopplingspunkt som ska användas då du ansluter till servern.

Adress till värdenhet – Ange servers webbadress.

Port – Ange servers portnummer.

Användarnamn och **Lösenord** – Ange ditt användarnamn och lösenord.

Tillåt konfiguration – Om du vill ta emot konfigurationsinställningar från servern väljer du **Ja**.

Godkänn alla förfr. – Om du vill att enheten ska be om en bekräftelse innan en konfiguration accepteras från servern väljer du **Nej**.

Office



Kalkylator

Om du vill addera, subtrahera, multiplicera, dividera eller beräkna kvadratrötter och procenttal trycker du på och väljer **Office > Kalkylator**.



Obs! Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är avsedd för enkla beräkningar.

Om du vill spara ett tal i minnet (anges med **M**), väljer du **Val > Minne > Spara**. Om du vill hämta ett tal i minnet väljer du **Val > Minne > Hämta**. Om du vill radera ett tal i minnet väljer du **Val > Minne > Töm**.

Beräkna procenttal

- 1 Ange ett tal som du vill använda för att beräkna ett procenttal.
- 2 Välj , , eller .
- 3 Ange procenttalet.
- 4 Välj .



Omvandlaren

Om du vill omvandla mått som **Längd** från en enhet (**Yard**) till en annan (**Meter**), trycker du på och väljer **Office > Omvandl..**

Observera att **Omvandl.** har begränsad noggrannhet och avrundningsfel kan förekomma.

- 1 Bläddra till fältet **Typ** och tryck på om du vill öppna en lista över olika mått. Bläddra till det mått som du vill använda och välj **OK**.
- 2 Bläddra till det första **Enhet**-fältet och tryck på . Välj vilken enhet som du vill konvertera från och välj sedan **OK**. Bläddra till nästa **Enhet**-fält och välj den enhet som du vill konvertera till.
- 3 Bläddra till det första **Antal**-fältet och ange det värde som ska konverteras. Det andra **Antal**-fältet ändras automatiskt och det konverterade värdet visas. Tryck på **#** om du vill lägga till en decimal och på ***** om du vill använda tecknen **+**, **-** (för temperaturer) och **E** (exponent).



Tips! Konverteringsordningen ändras om du anger ett värde i det andra **Antal**-fältet. Resultatet visas i det första **Antal**-fältet.

Ange basvaluta och valutakurser

Innan du kan konvertera valutor måste du välja en basvaluta och definiera valutakurser. Kursen för basvalutan är alltid 1. Konverteringskurserna för de andra valutorna baseras på basvalutan.

- 1 Välj **Omvandl.** > **Val** > **Valutakurser**. En lista över olika valutor öppnas. Den aktuella basvalutan visas överst.
💡 **Tips!** Om du vill byta namn på en valuta går du till valutakursvyn, bläddrar till valutan och väljer **Val** > **Byt valutanamn**.
- 2 Om du vill ändra basvalutan bläddrar du till valutan och väljer **Val** > **Anv. som basvaluta**.
- 3 Lägg till valutakurser. Bläddra till valutan och ange en ny kurs, d.v.s. hur många enheter av valutan som motsvarar en enhet i den basvaluta du valt.

När du har angett alla valutakurser som behövs kan du göra önskade valutakonverteringar.

🔑 **Obs!** Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom alla tidigare kurser återställs till noll.



Att göra

Tryck på  och välj **Office** > **Att göra** om du vill skriva anteckningar eller redigera en uppgiftslista.

Om du vill lägga till en anteckning trycker du på någon sifferknapp för att börja skriva uppgiften i fältet **Ämne**.

Om du vill ange ett slutdatum för uppgiften bläddrar du till fältet **Förelagt datum** och anger önskat datum.

Om du vill prioritera **Att göra**-uppgiften bläddrar du till fältet **Prioritet** och väljer  för att ange prioritet. Prioritetssymbolerna är  (**Hög**) och  (**Låg**). Det finns ingen symbol för **Normal**.

Om du vill markera en uppgift som slutförd, bläddrar du till den i **Att göra**-listan och väljer **Val** > **Markera som utförd**.

Om du vill återställa en uppgift som slutförd, bläddrar du till den i **Att göra**-listan och väljer **Val** > **Mark. som ej utförd**.



Anteckningar

Tryck på  och välj **Office** > **Anteckn.** när du vill skriva anteckningar. Du kan skicka anteckningar till andra kompatibla enheter. Om du får filer i TXT-format (oformaterad text) kan du spara dem i **Anteckn..**



Inspelning

Tryck på  och välj **Office** > **Inspelning** om du vill spela in telefonsamtal och röstanteckningar. Om du spelar in ett telefonsamtal hör båda parterna en ton var femte sekund under inspelningen.

Verktyg



Inställningar

Om du vill ändra inställningar trycker du på  och väljer **Verktyg > Inställn..** Bläddra till en inställningsgrupp och tryck på  för att öppna den. Bläddra till en inställning du vill ändra och tryck på .



Telefon-inställningar

Allmänt

Språk – Om du ändrar språk för displaytexterna i enheten påverkas också vilket format som används för datum och tid och vilka avgränsningstecken som ska användas till exempel i beräkningar. **Automatiskt** väljer språk utifrån informationen på SIM-kortet. När du har ändrat språk för displaytexten startas enheten om.

Om du ändrar inställningarna för **Språk** eller **Skrivspråk** påverkas alla program i enheten och ändringarna kvarstår tills du ändrar dessa inställningar igen.

Skrivspråk – Om du ändrar språkinställningen påverkas vilka tecken och specialtecken som är tillgängliga när du skriver text och när automatisk textigenkänning används.

Ordbok – Du kan ställa in textigenkänningen på **På** eller **Av** för alla redigerare i enheten. Textigenkänningsordboken finns inte för alla språk.

Välkomsttext el. logo – Välkomsttexten eller logon visas för ett ögonblick varje gång enheten sätts på. Välj **Standard** om du vill använda standardbilden, **Text** om du vill skriva en välkomsttext (max. 50 bokstäver) eller **Bild** om du vill välja ett foto eller en bild från **Galleri**.

Fabriksinställningar – Du kan återställa vissa inställningar till de ursprungliga värdena. För att göra det behöver du låskoden. Se "Telefon och SIM", sid. 104. När inställningarna har återställts kan det ta längre tid att sätta på enheten. Dokument och filer påverkas inte.

Vänteläge

Aktivt vänteläge – Använd programgenvägar i vänteläget på huvuddisplayen. Se "Läget Aktivt vänteläge", sid. 22.

Vänster väljarknapp – Om du vill tilldela en genväg till vänster väljarknapp () i vänteläget, väljer du ett program från listan.

Höger väljarknapp – Om du vill tilldela en genväg till höger väljarknapp () i vänteläget, väljer du ett program från listan.

Prog. i akt. läge – För att välja de genvägar till program du vill ska visas i det aktiva vänteläget. Denna inställning är endast tillgänglig om **Aktivt vänteläge** är på.

Du kan också tilldela knappgenvägar för olika tryckningar med bläddringsknappen genom att välja ett program från listan. Bläddringsknappens genvägar är inte tillgängliga i aktivt vänteläge.

Operatörslogo – Den här inställningen visas bara om du har tagit emot och sparat en operatörslogo. Du kan välja om du vill visa operatörslogon eller inte.

Display

Ljusstyrka – Du kan ändra ljusstyrkan på displayen till ljusare eller mörkare. Displayens ljusstyrka justeras automatiskt efter omgivningen.

Energisparf. efter – Energibesparningen på displayen aktiveras när timeoutperioden är över.

Timeout för belysn. – Välj en timeouttid efter vilken huvuddisplayens bakgrundsbelysning släcks.



Samtalsinställningar

Sändning av mitt nr – Du kan ställa in att ditt telefonnummer ska visas (**Ja**) eller döljas (**Nej**) för den person du ringer upp. Inställningen kan även göras av nätoperatören eller tjänstleverantören när du tecknar ett abonnemang (**Inst. av operatör**) (nättjänst).

Samtal väntar – Om du har aktiverat tjänsten Samtal väntar (nättjänst) meddelas du om du får ett nytt samtal medan ett annat pågår. Välj **Aktivera** för att begära att nätet ska aktivera funktionen Samtal väntar, **Avbryt** för att begära att nätet ska inaktivera funktionen Samtal väntar eller **Kontrollera status** för att kontrollera om funktionen är aktiv eller inte.

Avvisa med SMS – Välj **Ja** för att skicka ett SMS till en person som ringer upp med meddelandet att du inte kunde besvara samtalet. Se "Svara på eller avvisa samtal", sid. 25.

Meddelandetext – Skriv en text som ska skickas i SMS: ett när du avvisar ett samtal.

Återuppringning – Välj **På** och enheten kommer att göra upp till tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat uppringningsförsök. Om du vill inaktivera återuppringning trycker du på .

Samtalsinfo – Aktivera denna inställning om du vill att det senaste samtalets ungefärliga längd ska visas kort.

Snabbuppringning – Välj **På** och de nummer som har tilldelats snabbuppringningsknapparna (**2** – **9**) kan ringas upp genom att hålla ned knappen. Se även "Snabbuppringning av telefonnummer", sid. 24.

Valfri svarsknapp – Välj **På** så kan du svara på ett inkommande samtal genom att trycka kort på valfri knapp, utom , ,  och .

Använd linje – Denna inställning (nätjänst) visas bara om SIM-kortet stöder två abonnentnummer, det vill säga två telefonlinjer. Välj vilken telefonlinje du vill använda för att ringa samtal och skicka SMS. Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald. Om du väljer **Linje 2** och inte har tecknat abonnemang för den här tjänsten kommer du inte att kunna ringa. När linje 2 har valts visas **2** i vänteläget.

 **Tips!** Håll ned **#** för att växla mellan linjerna i vänteläget.

Linjebyte – Om du vill blockera val av linjer (nätjänst) väljer du **Avaktivera** om detta stöds av SIM-kortet. För att ändra denna inställning behöver du PIN2-koden.



Inställningar för anslutning

Dataanslutningar och kopplingspunkter

Enheten stöder paketdataanslutningar () , som GPRS i GSM-nätet.

 **Ordlista:** GPRS (General Packet Radio Service) använder paketdatateknik, vilket innebär att information skickas i korta datapaket över det mobila nätet.

För att en dataanslutning ska kunna etableras behövs en kopplingspunkt. Du kan definiera olika typer av kopplingspunkter, till exempel:

- MMS-kopplingspunkt för att skicka och ta emot MMS
- Kopplingspunkt för webbprogram som visar WML- eller XHTML-sidor
- Internet-kopplingspunkt (IAP) för att skicka och ta emot e-post

Kontakta den lokala tjänstleverantören om vilken typ av kopplingspunkt som behövs för den tjänst du vill använda. För tillgänglighet och abonnemang på paketdataanslutningstjänster kontaktar du din nätooperatör eller tjänstleverantör.

Paketdataanslutningar i GSM-nät

När du använder enheten i GSM-nät kan flera dataanslutningar vara aktiva samtidigt och kopplingspunkter kan dela en dataanslutning. Information om hur du kontrollerar dina aktiva dataanslutningar finns i "Anslutningshanteraren", sid. 91.

Följande indikatorer kan visas nedanför signalindikatorn, beroende på vilket nät du använder:

-  GSM-nät, paketdata finns i nätet.
-  GSM-nät, paketdataanslutning är aktiv, data överförs.
-  GSM-nät, flera paketdataanslutningar är aktiva.
-  GSM-nät, paketdataanslutning är parkerad. (Detta kan till exempel inträffa under ett röstsamtal.)

Ta emot kopplingspunktinställningar

Du kan eventuellt få kopplingspunktinställningar i ett SMS från en tjänstleverantör eller ha förinställda kopplingspunktinställningar i enheten. Se "Data och inställningar", sid. 59.

Om du vill skapa en ny kopplingspunkt trycker du på  och väljer **Verktyg > Inställningar > Anslutning > Kopplingspunkter**.

En kopplingspunkt kan anges som skyddad () av nätoperatören eller tjänstleverantören. Skyddade kopplingspunkter kan inte redigeras eller tas bort.

Kopplingspunkter

 **Tips!** Se även "Ta emot inställningar för MMS och e-post", sid. 58, "E-post", sid. 65 och "Komma ut på Internet", sid. 75.

Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

Anslutningsnamn – Ange ett beskrivande namn på anslutningen.

Databärare – Beroende på vilken dataanslutning du väljer, blir bara vissa inställningsfält aktiva. Fyll i alla fält som är markerade med **Måste anges** eller med en röd asterisk. Andra fält kan lämnas tomma om du inte har fått andra instruktioner av din tjänstleverantör.

Om du ska kunna använda en dataanslutning måste tjänstleverantören kunna hantera den funktionen och eventuellt måste den aktiveras för SIM-kortet.

Koppl.punktens namn (endast för paketdata) – Kopplingspunktens namn behövs för att upprätta en anslutning till paketdatanätverket. Du får kopplingspunktens namn av din nätoperatör eller tjänstleverantör.

Användarnamn – Användarnamnet kan behövas för att upprätta en dataanslutning och det fås vanligtvis från tjänstleverantören. Användarnamnet är ofta skiftlägeskänsligt.

Efterfråga lösenord – Om du måste ange ett nytt lösenord varje gång du loggar in på en server eller om du inte vill spara lösenordet väljer du **Ja**.

Lösenord – Ett lösenord kan behövas för att upprätta en dataanslutning och det fås vanligtvis från tjänstleverantören. Lösenord är vanligen skiftlägeskänsliga.

Verifiering – Välj **Normal** eller **Säker**.

Startsida – Beroende på vad du installerar skriver du en webbadress eller adressen till MMS-centralen.

Välj **Val** > **Avancerade inställn.** om du vill ändra följande inställningar:

Nätverkstyp – Välj vilken typ av Internet-protokoll som ska användas: **IPv4-inställningar** eller **IPv6-inställningar**. De övriga inställningarna beror på vald nätverkstyp.

IP-adress till telefon (för IPv4) – Ange enhetens IP-adress.

DNS-servrar – I **Primär namnserver**: anger du IP-adressen för den primära DNS-servern. I **Sekundär namnserver**: anger du IP-adressen för den sekundära DNS-servern. Kontakta din tjänstleverantör för att få dessa adresser.

 **Ordlista:** Domain Name Service (DNS) är en Internet-tjänst som översätter domännamn, till

exempel www.nokia.com, till IP-adresser som 192.100.124.195.

Proxyserveradress – Ange proxyserverns IP-adress.

Proxyportnummer – Ange proxyportnummer.

Datapaket

Paketdatainställningarna påverkar alla kopplingspunkter som använder paketdataanslutning.

Datapaketanslutn. – Om du väljer **Om tillgänglig** och du är i ett nätverk som stöder paketdata registreras enheten för paketdatanätverket. Det går dessutom fortare att starta en aktiv paketdataanslutning till exempel för att skicka och ta emot e-post. Om du väljer **Vid behov** används en paketdataanslutning bara om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den. Om det inte finns någon paketdatatäckning och du väljer **Om tillgänglig** försöker enheten regelbundet att upprätta en paketdataanslutning.

Kopplingspunkt – Kopplingspunktens namn behövs när du vill använda enheten som paketdatamodem till din dator.

Konfigurationer

Du kan få inställningar för betrodda servrar från din nätoperatör eller tjänstleverantör i ett konfigureringsmeddelande. Inställningarna kan också vara lagrade på ditt SIM-kort. Du kan spara inställningarna i din enhet och visa eller ta bort dem i **Konfigurationer**.



Datum och tid

Se "Klockinställningar", sid. 15.

Se även språkinställningarna i "Allmänt", sid. 98.



Säkerhet

Telefon och SIM

PIN-kodskontroll – När kodfunktionen är aktiv måste koden anges varje gång enheten sätts på. Observera att PIN-kodfunktionen (Personal Identification Number) inte går att inaktivera för alla SIM-kort. Se "Ordlista över PIN- och låskoder", sid. 103.

PIN-kod, PIN2-kod och Låskod – Du kan ändra låskoden, PIN-koden och PIN2-koden. I koderna får endast siffrorna 0 till 9 ingå. Se "Ordlista över PIN- och låskoder", sid. 103.

Undvik att använda koder som liknar nödnummer för att förhindra att nödnumret rings upp av misstag.

Kontakta din tjänstleverantör om du glömmat någon av dessa koder.

Autom. systemlåstid – Du kan ange en automatisk systemlåstid. Om enheten inte har använts under en viss tid låses den automatiskt och kan bara användas om rätt

låskod anges. Ange tiden i minuter eller välj **Ingen** för att stänga av autolåsperioden.

Ange låskoden för att låsa upp enheten.

När enheten är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

 **Tips!** Du kan låsa enheten manuellt genom att trycka på . En lista med kommandon visas. Välj **Lås telefonen**.

Lås om SIM ändras – Du kan ställa in att enheten ska be om låskoden när ett okänt SIM-kort sätts i enheten. Enheten har en lista över SIM-kort som känns igen som ägarens kort.

Begränsad anv.grupp – Du kan ange en grupp personer som du kan ringa eller som kan ringa dig (nättjänst).

När samtalen är begränsade till en sluten användargrupp, kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Bekräfta SIM-tjänst. – Du kan ange att enheten ska visa bekräftelsemeddelanden när du använder en SIM-korttjänst (nättjänst).

Ordlista över PIN- och låskoder

Kontakta din tjänstleverantör om du glömmat någon av dessa koder.

PIN-kod (Personal Identification Number) – Den här koden förhindrar obehöriga från att använda ditt SIM-kort. PIN-koden (4 till 8 siffror) följer vanligtvis med SIM-kortet. När du har gjort tre felaktiga inmatningar av PIN-koden blockeras PIN-koden. Koden måste öppnas innan du kan använda SIM-kortet igen. Se information om PUK-koden i det här avsnittet.

PIN2-koden – Den här koden (4 till 8 siffror) tillhandahålls med vissa SIM-kort och behövs för att det ska gå att komma åt vissa funktioner i enheten.

Låskoden (kallas även säkerhetskoden) – Den här koden (5 siffror) kan användas för att spärra enheten för att förhindra att obehöriga använder enheten. Grundinställningen för låskoden är **12345**. Om du vill förhindra att obehöriga använder enheten ändrar du låskoden. Ge inte den nya koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten.

PUK (Personal Unblocking Key) och PUK2-koden – De här koderna (8 siffror) behövs för att ändra en spärrad PIN- respektive PIN2-kod. Om koderna inte följde med SIM-kortet ska du kontakta den operatör vars SIM-kort är i enheten.

Certifikathantering

Digitala certifikat garanterar inte säkerheten, de används för att intyga programvarans ursprung.



Ordlista: Digitala certifikat används för att verifiera ursprunget till XHTML- eller WML-sidor och installerad programvara. De är bara tillförlitliga om man vet att certifikatets ursprung är äkta.

I huvudvyn för certifikathanteringen kan du se en lista över attesterarcertifikat som lagras i enheten. Tryck på  om du vill visa en lista över personliga certifikat, om det finns några.

Digitala certifikat ska användas om du vill ansluta till en online-bank eller någon annan webbplats eller fjärrserver för åtgärder som omfattar överföring av konfidentiell information. De ska också användas om du vill minska risken för virus eller andra skadliga program och vara säker på programvarans äkthet när du hämtar och installerar den.



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Om du får meddelandet **Utgången certifikat** eller **Certifikatet ej giltigt än**, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Visa certifikatinformation – kontrollera äkthet

Du kan bara vara säker på att en server har rätt identitet om signaturen och giltighetstiden för dess certifikat har kontrollerats.

Du meddelas på enhetens display om en servers identitet inte är autentisk eller om du inte har rätt säkerhetscertifikat i enheten.

Om du vill kontrollera certifikatinformation bläddrar du till ett certifikat och väljer **Val > Certifikatinfo**. När du öppnar certifikatinformation kontrolleras certifikatets giltighet och ett av följande meddelanden kan visas:

- **Certifikat ej säkert** – Du har inte angett något program som ska använda certifikatet. Se "Ändra tillitsinställningarna", sid. 105.
- **Utgånget certifikat** – Det valda certifikatets giltighetstid har gått ut.
- **Certifikatet ej giltigt än** – Det valda certifikatets giltighetstid har inte startat ännu.
- **Certifikatet innehåller fel** – Certifikatet kan inte användas. Kontakta utfärdaren.

Ändra tillitsinställningarna

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Bläddra till ett attesterarcertifikat och välj **Val > Tillitsinställningar**. Beroende på certifikat visas en lista över de program som kan använda det valda certifikatet. Exempel:

- **Installation av progr.: Ja** – Certifikatet kan verifiera ursprunget för det nya Symbian-operativsystemet.
- **Internet: Ja** – Certifikatet kan verifiera servrar.
- **Inst. Av Java-progr.: Ja** – Certifikatet kan verifiera ursprunget för ett nytt Java-program.
- **Kontr. av cert. online** – Välj det här alternativet om du vill kontrollera onlinecertifikaten för ett program innan det installeras.

Välj **Val > Ändra tillitsinställn.** om du vill ändra värdet.



Vidarekoppling

Vidarekoppling gör att du kan vidarekoppla ingående samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer. Mer information får du från tjänstleverantören.

- 1 Tryck på  och välj **Verktyg > Inställningar > Vidarekoppling**.
- 2 Välj vilka samtal du vill vidarekoppla: **Telefonsamtal**, **Datasamtal** eller **Faxöverföringar**.

- 3 Välj vidarekopplingsalternativ. Om du vill vidarekoppla röstsamtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar inkommande samtal väljer du **Om upptaget**.
- 4 Aktivera vidarekopplingsalternativet med **Aktivera** eller inaktivera med **Avbryt** eller kontrollera om alternativet är aktiverat med **Kontrollera status**. Flera vidarekopplingsalternativ kan vara aktiva samtidigt.

När alla samtal vidarekopplas visas  i vänteläget.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.



Samtalsspärr

Samtalsspärr (nättjänst) kan användas för att begränsa vilka samtal som kan ringas eller tas emot med enheten. Om du vill ändra inställningarna för den här funktionen behövs en spärkkod från din tjänstleverantör. Välj spärرالternativ och välj **Aktivera** eller **Avbryt** eller kontrollera om alternativet är aktivt med **Kontrollera status**. **Samtalsspärr** påverkar alla samtal, inklusive datasamtal.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

När samtalsspärrar används kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer.



Operatör

Enheten använder GSM-nätet. GSM-nätet indikeras med  i vänteläget.

Val av operatör – Välj **Automatiskt** om du vill att enheten ska söka efter och välja ett av de tillgängliga näten, eller **Manuellt** om du vill välja nätverket manuellt från en lista med nätverk. Om anslutningen till det manuellt valda nätet avbryts hörs en felsignal och du ombeds välja ett nytt nät. Det valda nätet måste ha ett roaming-avtal med ditt hemnät, det vill säga den operatör vars SIM-kort finns i enheten.



Ordlista: Ett roaming-avtal är ett avtal mellan två eller flera tjänstleverantörer som går ut på att användare från en tjänstleverantör kan använda tjänsterna hos andra tjänstleverantörer.

Visning av cellinfo – Välj **På** för att ställa in att enheten ska indikera när den används i ett nät som är baserat på MCN-teknik och för att aktivera mottagning av cellinfo.



Tillbehörs-inställningar

Indikatorer som visas i vänteläge:



Ett headset är anslutet.

-  En slinga är ansluten.
-  Headsetet är inte tillgängligt, eller så har Bluetooth-anslutningen till ett headset förlorats.

Välj **Headset**, **Slinga** eller **Bluetooth-handsfree**, så visas följande alternativ:

Standardprofil – Ange den profil du vill ska vara aktiv varje gång du ansluter ett visst tillbehör till enheten. Se "Profiler – ställa in toner", sid. 20.

Automatiskt svar – Ange detta alternativ om du vill ställa in enheten på att svara på inkommande samtal automatiskt efter fem sekunder. Om Ringsignal är inställt på **Ett pip** eller **Ringer ej** är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.



Röstkommandon

Du kan styra enheten med röstkommandon. Mer information om de utökade röstkommandon som enheten stöder finns i "Röststyrd uppringning", sid. 24.

Om du vill aktivera utökade röstkommandon för att starta program eller profiler måste du öppna programmet **Röstkomm.** och dess mapp **Profiler**. Tryck på  och välj **Verktyg > Röstkomm. > Profiler**. Enheten skapar röstmärken för program och profiler. Om du vill använda utökade röstkommandon håller du ned  och säger

röstkommandot. Röstkommandot är namnet på programmet eller profilen som visas i listan.

Om du vill lägga till fler program i listan väljer du **Val > Nytt program**. Om du vill lägga till ett andra röstkommando som kan användas för att starta programmet, bläddrar du till detta, väljer **Val > Ändra kommando** och anger det nya röstkommandot som text. Undvik mycket korta namn, förkortningar och akronymer.

Om du vill ändra inställningarna för röstkommandon väljer du **Val > Inställningar**. Om du vill stänga av den syntetiska rösten som spelar upp igenkända röstmärken och kommandon på det valda enhetsspråket väljer du **Text till tal > Av**. Om du vill återställa inläringen av röstigenkänning, till exempel vid en ny huvudanvändare av enheten, väljer du **Återställ anpassningar**.



Programhanterare

Tryck på  och välj **Verktyg > Hanterare**. Du kan installera två typer av program och programvara i enheten:

- J2ME™-program som är baserade på Java™-teknik med tillägget .jad eller .jar ().
- Andra programvaror som passar Symbian-operativsystemet (). Installationsfilerna har

tillägget .SIS. Installera endast programvara som är speciellt avsedd för din Nokia N72.

Programvaruleverantörer hänvisar ofta till produktens modellnummer: Nokia N72-5.

Installationsfiler kan överföras till enheten från en kompatibel dator, laddas ned från en webbsida eller skickas till dig i ett multimediemeddelande, som bifogad fil i ett e-postmeddelande, eller via en Bluetooth-anslutning. Du kan använda Nokia Application Installer i Nokia PC Suite för att installera program i enheten eller på ett minneskort. Om du använder Utforskaren i Microsoft Windows för att överföra en fil, ska du spara den på ett minneskort (lokal disk).

 **Exempel:** Om du har fått installationsfilen som bifogad fil i ett e-postmeddelande, går du till e-postkontot, öppnar e-posten, öppnar vyn bifogade filer, bläddrar till installationsfilen och trycker på  för att starta installationen.

Installera program

 **Tips!** Du kan också använda Nokia Application Installer som finns tillgänglig i Nokia PC Suite för att installera program. Du hittar programmet på CD-skivan som medföljer enheten.

Programsymbolerna är följande:  .sis-program,  Java-program,  programmet är inte helt installerat,  programmet är installerat på minneskortet.

 **Viktigt!** Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Lägg märke till följande innan installationen:

- Om du vill visa programtypen, versionsnumret och programmets leverantör eller tillverkare, väljer du **Val > Visa information**.
- Om du vill visa information om programmets säkerhetscertifikat, väljer du **Val > Visa certifikat**. Se "Certifikathantering", sid. 104.
- Om du har installerat en fil som innehåller en uppdatering eller korrigering av ett befintligt program kan du bara återställa det ursprungliga programmet om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. För att återställa ursprungsprogrammet måste du först ta bort programmet och sedan installera om det från den ursprungliga installationsfilen eller säkerhetskopian.
- JAR-filen behövs för att installera Java-program. Om den saknas kan du uppmanas att ladda ned den. Om ingen kopplingspunkt är angiven för programmet ombeds du välja en. När du laddar ned JAR-filen kan du behöva ange ett användarnamn och ett lösenord för att

få tillgång till servern. Dessa får du från programmets leverantör eller tillverkare.

- 1 Öppna **Hanterare** och bläddra till en installationsfil. Du kan även söka i enhetens minne eller på minneskortet i **Filhant.**, eller öppna ett meddelande i **Medd.** > **Inkorg** som innehåller installationsfilen. Välj programmet och starta installationen genom att trycka på .
- 2 Välj **Val** > **Installera**. Under installationen visas också information om status för installationen. Om du installerar ett program som saknar digital signatur eller certifiering visas en varning. Fortsätt bara med installationen om du är helt säker på varifrån programmet kommer och vad det innehåller.

Du startar ett installerat program genom att söka upp programmet i menyn och trycka på .

Om du vill starta en nätverksanslutning och visa extra information om programmet, bläddrar du till det och väljer **Val** > **Gå till webbadress** om alternativet är tillgängligt.

Om du vill se vilka programvarupaket som har installerats eller tagits bort och när väljer du **Val** > **Visa logg**.

Om du vill skicka installationsloggen till en supportavdelning så att de kan se vad som har installerats eller tagits bort väljer du **Val** > **Sänd logg** > **Via SMS**, **Via MMS**, **Via Bluetooth** eller **Via e-post** (endast tillgänglig om de korrekta e-postinställningarna är gjorda).

Ta bort program

Bläddra till ett programvarupaket och välj **Val** > **Ta bort**. Bekräfta med **Ja**.

Om du tar bort ett program kan du bara återinstallera det med hjälp av det ursprungliga programpaketet eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. Om du tar bort ett program kanske du inte längre kan öppna dokument som skapats i det programmet.



Obs! Om ett annat program är beroende av det program som du tog bort, kan detta sluta att fungera. Mer information finns i dokumentationen till det installerade programmet.

Programinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** och därefter något av följande:

Installation av progr. – Välj om Symbian-programvara kan installeras: **På**, **Endast signerade** eller **Av**.

Kontr. av cert. online – Välj det här alternativet om du vill kontrollera onlinecertifikaten för ett program innan det installeras.

Standardwebbadress – Ange den standardadress som används när onlinecertifikaten kontrolleras.

Vissa Java-program kan kräva ett telefonsamtal, att ett meddelande skickas eller att en nätverksanslutning upprättas till en viss kopplingspunkt för att hämta extra data eller komponenter. I huvudvyn för **Hanterare** bläddrar du till ett program och väljer **Val > Programinst.** om du vill ändra de inställningar som relaterar till det specifika programmet.



Aktiveringsnycklar – hantera copyrightskyddade filer

En del bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat kan omfattas av upphovsrätt och får därför inte kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

Tryck på  och välj **Verktyg > Aktiveringsnycklar** om du vill visa aktiveringsnycklarna för de digitala rättigheterna som finns lagrade i enheten:

- Giltiga nycklar () är kopplade till en eller flera mediefiler.

- Med utgångna nycklar () har tidsperioden du kan använda mediefilen tagit slut eller så har tidsperioden för användandet av filen överskridits. Om du vill visa de aktiveringsnycklar som är **utgångna** trycker du på .

Om du vill köpa mer användningstid eller förlänga användningsperioden för en mediefil väljer du först en aktiveringsnyckel och sedan **Val > Aktivera innehåll**. Aktiveringsnycklarna kan inte uppdateras om mottagningen för webbtjänstmeddelanden är inaktiverad. Se "Webbservicemeddelanden", sid. 67.

Om du vill visa vilka nycklar som inte används för närvarande (**Ej använda**) trycker du på  två gånger. Oanvända aktiveringsnycklar har inga mediefiler som är anslutna till dem sparade i enheten.

Om du vill visa detaljerad information som till exempel giltighetsstatus och möjlighet att skicka filen väljer du en aktiveringsnyckel och trycker på .

Felsökning

Frågor och svar

Bluetooth-anslutningar

Fråga: Varför hittar jag inte min kompis enhet?

Svar: Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i bägge enheterna.
Kontrollera att avståndet mellan de två enheterna inte överstiger 10 meter och att inga väggar eller andra hinder skiljer enheterna åt.
Kontrollera att den andra enheten inte är i dolt läge.
Kontrollera att de två enheterna är kompatibla.

Fråga: Varför kan jag inte avsluta en Bluetooth-anslutning?

Svar: Om en annan enhet är ansluten till enheten kan du antingen avsluta anslutningen från den andra enheten eller inaktivera Bluetooth på din egen. Tryck på  och välj [Anslutb.](#) > [Bluetooth](#) > [Bluetooth](#) > [Av](#).

MMS

Fråga: Vad gör jag när enheten inte längre kan ta emot ett MMS eftersom minnet är fullt?

Svar: Mängden minne som krävs anges i felmeddelandet: [För lite minne för att hämta data. Radera data först](#). Om du vill se vad för sorts data du lagrar och hur mycket plats de olika datagrupperna använder, trycker

du på , och väljer [Verktyg](#) > [Filhant.](#) > [Val](#) > [Minnesinformation](#).

Fråga: Texten [Hämtar meddelande](#) visas en kort stund. Vad är det som händer?

Svar: Enheten försöker hämta ett MMS från MMS-centralen.
Kontrollera att inställningarna för MMS är korrekt definierade och att det inte är fel på telefonnumren eller adresserna. Tryck på  och välj [Meddelanden](#) > [Val](#) > [Inställningar](#) > [MMS](#).

Fråga: Hur kan jag avsluta dataanslutningen när enheten påbörjar en dataanslutning om och om igen?

Svar: Om du vill hindra enheten från att upprätta en dataanslutning väljer du  och [Meddelanden](#) > [Val](#) > [Inställningar](#) > [MMS](#). Om du vill ignorera alla inkommande MMS väljer du [Hämta MMS](#) > [Av](#). Efter den här ändringen kommer inte enheten att skapa några nätverksanslutningar i samband med MMS.

Meddelanden

Fråga: Varför kan jag inte välja en kontakt?

Svar: Kontaktkortet saknar telefonnummer eller e-postadress. Lägg till den information som saknas i kontaktkortet i [Kontakter](#).

De poster som bara har sparats på SIM-kortet visas inte i kontaktkatalogen. Information om hur du kopierar kontakter från SIM-kortet till [Kontakter](#) finns under "Kopiera kontakter", sid. 30.

Kamera

Fråga: Varför ser bilderna fläckiga ut?

Svar: Kontrollera om kameralinsfönstret är rent.

Kalender

Fråga: Varför visas inte veckonumren?

Svar: Om du har ändrat kalenderinställningarna så att veckan startar med någon annan dag än måndag, visas inte veckonummer.

Webbläsartjänster

Fråga: Vad gör jag om följande meddelande visas: [Ingen giltig kopplingspunkt angiven. Ange en i inställningarna för Webbtjänster.](#)?

Svar: Infoga de korrekta webbläsarinställningarna. Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Logg

Fråga: Varför verkar loggen vara tom?

Svar: Du kan ha aktiverat ett filter, och därefter inte genererat några kommunikationshändelser som motsvarar filtret. Om du vill visa alla händelser trycker du på  och väljer [Extra > Logg](#). Bläddra till fliken [Logg](#) och välj [Val > Filtrera > All kommunikation](#).

Fråga: Hur rensar jag informationen i min logg?

Svar: Om du vill rensa loggen trycker du på  och väljer [Extra > Logg](#). Bläddra till fliken [Logg](#) och välj [Val > Töm logg](#). Om du vill radera allt innehåll i loggen, samtalslistor och leveransrapporter för meddelanden permanent trycker du på  och väljer [Extra > Logg > Val > Inställningar > Loggtid > Ingen logg](#).

PC-anslutningar

Fråga: Varför har jag problem med att ansluta enheten till min dator?

Svar: Kontrollera att Nokia PC Suite är installerat och igång på din dator. Se användarhandboken för Nokia PC Suite på CD-ROM-skivan. Om Nokia PC Suite är installerat och körs, kan du använda den ingående guiden Nokia Koppla upp dig för att ansluta till datorn. Mer information om hur du använder Nokia PC Suite finns i hjälpfunktionen till Nokia PC Suite och på supportsidorna på www.nokia.com.

Koder

Fråga: Vad är lösenordet för läs-, PIN- och PUK-koderna?

Svar: Låskoden är som standard **12345**. Kontakta försäljningsstället för enheten om du glömmat eller tappat bort låskoden. Om du glömmat eller tappat bort en PIN- eller PUK-kod, eller om du inte har tagit emot någon sådan kod, kontaktar du din nättjänstleverantör. Mer information om lösenord får du av din kopplingspunktsleverantör, till exempel en

kommersiell Internet-leverantör, en tjänstleverantör eller en nätoperatör.

Program som inte svarar

Fråga: Hur stänger jag ett program som inte svarar?

Svar: Öppna programbytesfönstret genom att hålla ned  . Bläddra sedan till programmet och tryck på  för att stänga programmet.

Display

Fråga: Varför visas saknade, missfärgade eller ljusa prickar på displayen när jag slår på enheten?

Svar: Så fungerar den här typen av display. Vissa displayer kan ha bildpunkter eller prickar som förblir på eller av. Det är helt normalt och är inte ett fel.

För lite minne

Fråga: Vad gör jag om jag har ont om minne i enheten?

Svar: Du kan regelbundet ta bort följande objekt för att undvika minnesproblem:

- Meddelanden i mapparna [Inkorg](#), [Utkast](#) och [Sända i Medd.](#)
- Hämtade e-postmeddelanden i enhetens minne
- Sparade webbläsarsidor
- Bilder och foton i [Galleri](#)

Om du vill ta bort kontaktinformation, kalenderanteckningar, tidmätare, samtalskostnadsmätare, spelresultat eller andra data går du till respektive program för att ta bort informationen. Om du vill ta bort flera objekt och följande meddelanden visas: [För lite minne för att utföra åtgärden. Radera data först.](#) eller [Minnet är nästan fullt. Radera data.](#), kan du försöka ta bort ett objekt i taget (börja med det minsta objektet).

Fråga: Hur kan jag spara informationen innan jag tar bort den?

Svar: Spara informationen med någon av följande metoder:

- Använd Nokia PC Suite för att göra en säkerhetskopiera av all information på en kompatibel dator.
- Skicka bilder till din e-postadress, och spara sedan bilderna på din dator.
- Skicka informationen via en Bluetooth-anslutning till en kompatibel enhet.
- Lagra informationen på ett kompatibelt minneskort.

Information om batteri

Ladda och ladda ur

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtaltiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett bytesbatteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller

i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos en auktoriserad Nokia-återförsäljare. Leta reda på logotypen för Nokias originaltillbehör på förpackningen och undersök hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:

Även om du lyckas genomföra alla fyra stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta

originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet


- 1 När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.



- 2 När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.



- 3 Skrapa på etikettens kant så att en 20-siffrig kod kommer fram, till exempel 12345678919876543210. Vrid batteriet så att siffrorna pekar uppåt. Den 20-siffriga koden börjar med siffran längst till vänster på den översta raden och fortsätter på raden under.

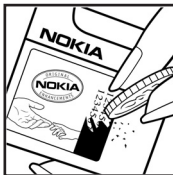

- 4 Kontrollera att den 20-siffriga koden är giltig genom att följa anvisningarna på www.nokia.com/batterycheck.



Om du vill skapa ett textmeddelande slår du in den 20-siffriga koden, t.ex. 12345678919876543210, och skickar informationen till +44 7786 200276.

Nationella och internationella operatörers avgifter gäller.

Du bör få ett meddelande som berättar om koden kunnat verifieras.

Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skada inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensornas linser) med en mjuk, torr trasa.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästnanordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Skapa alltid en kopia av den information som du vill behålla (t.ex. kontakter och kalendernoteringar) innan du skickar enheten på service.
- Låt enheten återställa sig då och då genom att stänga av enheten och ta bort batteriet. Det ger bästa prestanda. Säkerhetskopiera först alla viktiga data.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Ytterligare säkerhetsinformation

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stäng alltid av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar eller fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner.

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 cm (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning finns. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemaker Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tum) mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risk för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

- alltid hålla enheten på ett avstånd av minst 15,3 cm (6 tum) från pacemakern
- inte bära enheten i en bröstficka
- hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.

Om du misstänker att det finns risk för störningar, stänger du av enheten och flyttar den åt sidan.

Hörapparater Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontaktar du tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, men inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver.

Nödsamtal



Viktigt! Mobiltelefoner som denna enhet, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

- 1 Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.
- 2 Tryck på slutknappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
- 3 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig.
Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 4 Tryck på samtalsknappen.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

DEN HÄR MOBILA ENHETEN UPPFYLLER GÄLLANDE KRAV FÖR STRÅLNING

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation. Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,76 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index

A

aktiveringsnycklar 110

alarm

alarmklocka 15

kalender 73

anpassning 21

anslutningsinställningar 100

B

Bluetooth 87

ansluta två enheter,

ihopkoppling 89

enhetens adress 89

fabriksdefinierat lösenord 89

headset 106

ihopkoppling 89

lösenord, förklaring 89

stänga av 90

säkerhet 88

bokmärken 76

C

cache, tömma 79

CD-ROM 90

certifikat 104

chatt

Se *snabbmeddelanden*

copyrightskydd

Se *aktiveringsnycklar*

D

dataanslutningar

avsluta 91

information 91

datoranslutningar 90

datum 15

digital rights management (hantering av
digitala rättigheter), DRM

Se *aktiveringsnycklar*

DNS, domännamnsservice,
förklaring 102

E

e-post 57

e-post.

automatisk hämtning 62

fjärr-e-postkonto 60

hämta från e-postkontot 61

inställningar 65

offline 63

visa bilagor 61

öppna 61

e-postkonto 60

automatisk hämtning 62

F

filformat

.jar 108

.sis 108

JAD-fil 107

JAR-fil 107

RealOne Player 48

filhanteraren 16

film, muvee

anpassad muvee 50

snabbmuvee 50

fjärr-e-postkonto 60

FM-radio 69

G

galleri

lägga till filer till album 43

ordna filer i album 42, 44

skapa nytt album 43

visa bilder och videoklipp 42

genvägar 13

H

handsfree

Se *Högtalare*

headsetinställningar 106

hjälpprogram 13

högtalare 16

I

inställningar

anpassa telefonen 19

Bluetooth-anslutning 88

certifikat 104

Chatt 83, 86

dataanslutningar 100

datum och tid 103

display 99

grundinställningar 98

headset 106

kalender 73

koder 103

kopplingspunkter 101

låskod 104

PIN kod 104

samtalsspår 106

skärmläckare 99

slinga 106

språk 98

vidarekoppling 105

inställningar för slinga 106

Internet

kopplingspunkter,

Se *kopplingspunkter*

Se *Internet*

webbläsare 75

Internet-kopplingspunkter (IAP)

Se *kopplingspunkter*

IP-adress, förklaring 102

J

Java

Se *program, Java*

K

kalender

alarm 72

skapa poster 72

synkronisera PC Suite 73

kamera

bildinställningar 32, 35

bildserie 33

blixt 34

inställningarna för

videoinspelning 38

justera färg och ljus 35

justera ljusstyrkan 32, 37

kamerainställningar för

stillbilder 34

lägen 35

redigera videoklipp 39

självutlösare 34

skicka bilder 13, 33

spara videoklipp 37

ändra blixtnställningar 32

kameror 32

klippa ut text 56

klistra in text 56

locka 15

alarm 15

inställningar 15

koder 103

låskod

PIN kod 104

PIN2-kod 104

säkerhetskod 104

konferenssamtal 23

kontakter 29

infoga bilder 29

skicka 29

kontaktkort

lagra DTMF-toner 26

kopiera

kontakter mellan SIM-kortet och
enhetens minne 30

text 56

kopplingspunkter 100

inställningar 101

L

ljud

- spela in ljud 97
- stänga av en rington 25

ljusstyrka

- display 99
- ställa in kameran 37

logg

- filtrera 27
- radera innehållet 28

loggtid 28

lägen

- bildlägen 35
- videolägen 35

lägga till text 40

låskod 104

M

meddelanden

- e-post 57
- multimedie-meddelanden 57
- textmeddelanden 57

mediefiler

- snabbspola framåt 49
- spola bakåt 49
- stäng av ljud 49

meny, ordna om 19

minne

- tömma minne 17, 26, 27
- visa minnesförbrukning 17

minneskort 17

multimedie-meddelanden 57

musikspelaren 81

N

nummerbegränsning 30

P

paketdataanslutningar 91

- GPRS, förklaring 100
- inställningar 102

PC Suite

- kalenderinformation 73
- synkronisering 90
- visa data för enhetens minne 16
- överföra bilder till en dator 41
- överföra mediefiler 17
- överföra musikfiler till minneskortet 48

PC-anslutningar

- via Bluetooth eller USB-kabel 90

PIN kod 104

profiler 20

program

- installera 108
- överföra en fil till enheten 108

program, Java 107

påminnelse

- Se *kalender, alarm*

R

radio 69

redigera videoklipp

- anpassa videoklipp 39
- lägga på effekter 39
- lägga på ljudklipp 39
- lägga till övergångar 39

ringsignaler

- personlig ringsignal 31
- ta emot i ett SMS 60

röstbrevlåda 23

- vidarekoppla samtal till röstbrevlådan 105
- ändra telefonnumret 23

röstkommandon 107

röstmeddelanden 23

röstmärken 107

- ringa samtal 24

röststyrd uppringning 24

S

samtal

- inställningar 99
- inställningar för vidarekoppling 105
- internationella 23
- längd 26

mottagna 26
uppringda nummer 26
överföra 26
samtalslistor
 Se *logg*
servicekommandon 53
SIM-kort
 kopiera namn och nummer till
 enheten 30
 meddelanden 63
 namn och nummer 30
sis-fil 108
skicka
 bilder 13, 33
 kontaktkort, visitkort 29
 videoklipp 40
SMS-central, SMS-
 meddelandecentral 64
SMS-meddelandecentral
 lägga till en ny 64
snabbmeddelanden 83
 ansluta till en server 83
 användar-ID, förklaring 85
 blockera 85
 grupper 86
 skicka snabbmeddelanden 84
 spela in meddelanden 85
snabbuppringning 24

snooze 15
stäng av ljud 49
synkronisering 92
säkerhetskod
 Se *låskod*
säkerhetskopiera 17

T

telefonbok
 Se *kontakter*
teman 21
textmeddelanden 57
tid 15
töm skärmen
 Se *Vänteläge*

U

upplösning, förklaring 34
USB-kabel 90
USSD-kommandon 53

V

videoklipp 41
videospelare
 Se *RealPlayer*
Visual Radio 69
 ID för visuell tjänst 70
 visa innehåll 70
volymkontroll 16
högtalare 16

under ett samtal 23
vänteläge 19
Ö
överföra innehåll från
 en annan enhet 21